



EN ELECTRIC FOOT HEATER

Operating instructions

(Translation of the original instructions)

Important! Read the user instructions carefully before use.

Save them for future reference.




ENGLISH
ITALIANO
FRANCAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
ROMÂNĂ
GREC
CZECH
SLOVAK
POLSKA
HUNGARIAN
CROATIAN
SERBIAN
BOSNIAN
MONTENEGRO
MACEDONIAN
ALBANIAN
BULGARIAN
ROMANIAN
GREEK
TURKISH
ARMENIAN
GEORGIAN
ABKHAZIAN
OSSETIAN
CHECHEN
DARGHIAN
INGUSH
TATAR
DAGESTAN
DARI
PASHTO
UZBEK
KAZAKH
KYRGYZ
TADJIK
AFGHAN
PERSIAN
BALUCHI
SINDHI
GUJARATI
HINDI
URDU
PUNJABI
SINHALA
TAMIL
MALAYALAM
KANNADA
MALAY
INDONESIAN
VIETNAMESE
LAOTIAN
BURMESE
THAI
KHMER
CAMBODIAN
VIETNAMESE
LAOTIAN
BURMESE
THAI
KHMER
CAMBODIAN

USER'S MANUAL

Foot Warmer

1

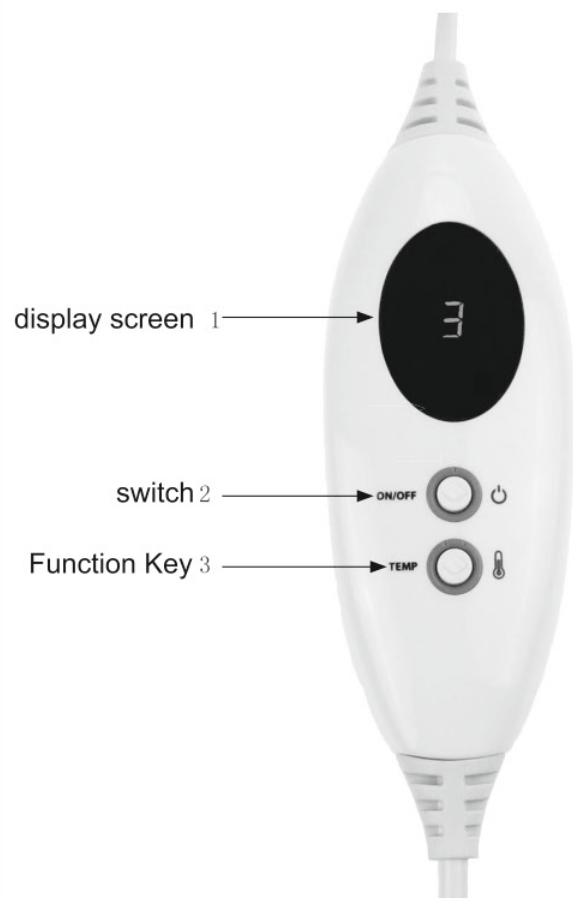

SAFETY INSTRUCTIONS

- This product can be used by children from at least 8 years old and adult or old people
- Attention:
Children use must under adult supervision
- Cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are more than eight years old, and are kept under supervision.
- Keep the product and its power cord out of the reach of children under eight years of age.
- Do not use the product if the power cord or plug are damaged.
- If the product does not work as it should, please do not repair it yourself
- We suggest you to come to send us e-mail for supporting
- Maintain the product in accordance with the instructions.
- Do not use the product folded up.
- Do not stick pins or needles in the product.
- Do not use the product if it is not completely dry.
- Only use the supplied control unit.
- Make sure that the product and power cord do not get caught or trapped.
- Do not dry-clean.
- Do not tumble-dry.
- Do not use together with other heating devices.
- The product is not intended to be used by children.
- Children, persons or persons with impaired physical, sensory, mental ability that are insensitive to heat must not use the product.
Make sure that the cable is hanging freely and is not folded or twisted.
The cable must not be stretched tight enough to bend the blanket connection.

- The product is not intended for animals.
- All types of shoes must be removed before using the product.

SYMBOLS

	Approved as per applicable directives.
	Recycle a discarded product in accordance with applicable regulations.
	Do not tumble dry.
	Do not bleach.
	Do not iron.
	Do not dry-clean.
	Do not puncture.
	Do not use folded up.

	Do not wash (does not apply to the inner bag).
	Must not be used by young children.
	Hand wash (only applies to the inner bag).

TECNMICAL DATA

Rated voltage	220-240V~, 50 Hz
Output	100 W
Fabric	Fleece (microplush), wool
Dimensions	310 x 250 x 270 mm

DESCRIPTION

REMOTE CONTROL

1. Current heating level
2. Mains switch
3. Select the temperature

USE

BEFORE USE

Insert the plug in the wall socket. Make sure it is not possible to trip on the power cord. Keep the remote control nearby when using the foot heater. The foot heater must not be folded and should be placed on a level surface on the floor. Make sure there are no heat sensitive or generating objects close to the foot heater when in use.

USE

1. Press down the power switch to switch on the foot heater.
2. Press the power switch until the current heating level indicate level 6. Wait 30-60 minutes while the foot heater heats up.
3. Insert the feet in the foot heater and use the power switch to adjust the heat to a comfortable level.
4. Press the timer setting to select the 90 minute's timer. The foot heater switches off automatically after the selected time.
5. Press down the power switch to turn off the foot heater.

MAINTENANCE

CLEANING

- Remove the plug before cleaning. Make sure the remote control and/or power cord is never exposed to immersed in water.
- If the power cord needs to be cleaned, only use a soft cloth.

Foot heater

- Wipe the foot heater with a cloth and a small amount of detergent (non-bleaching).
- Allow the foot heater to dry naturally before use or storage.

Inner bag

- Carefully wash the inner bag by hand in max 40° water.
- Use a small amount of a delicate detergent.
- Hang the bag on a washing line and allow to dry naturally. Do not use clothes pegs, do no wring out the bag, do not use a tumble drier, hair drier or similar products and do not iron the bag.
- Do not use the foot heater if any part is wet.

STORAGE

Allow the foot heater to cool and/or dry completely (according to the washing instructions) before storage. Do not place other objects on top of the foot heater.




ELEKTRISCHER FUßWÄRMER

Betriebsanleitung

(Übersetzung der Originalanleitung)

Wichtig! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf.

BENUTZERHANDBUCH **FUßWÄRMER**

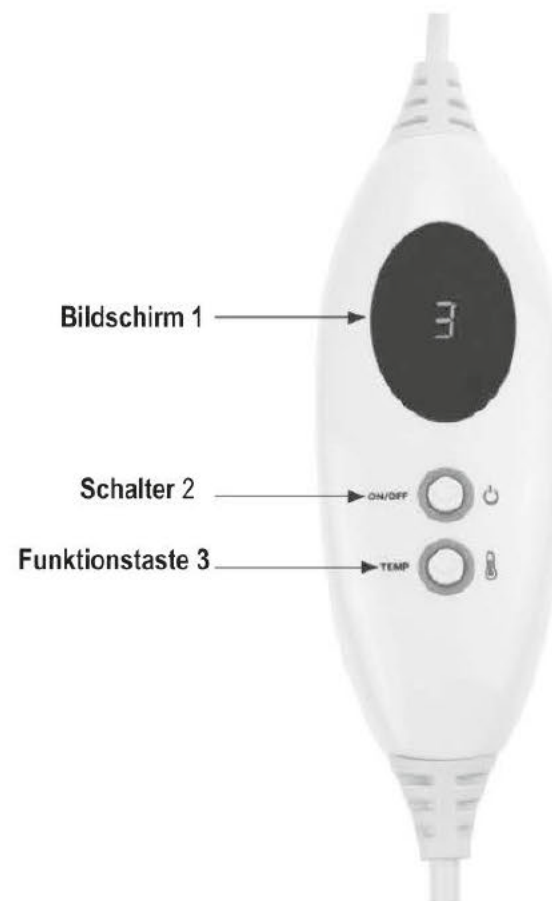

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt kann von Kindern von mindestens 8 Jahren alt und von den Erwachsenen oder alten Leuten benutzt werden
- Achtung: Kinder müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Reinigung und Wartung dürfen nur von Kindern durchgeführt werden, wenn sie älter als acht Jahre sind und unter Aufsicht stehen.
- Bewahren Sie das Produkt und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter acht Jahren auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind
- Wenn das Produkt funktioniert nicht wie es sollte, bitte nicht selbst reparieren.
- Wir empfehlen Ihnen, uns eine E-Mail zur Unterstützung zu senden
- Pflegen Sie das Produkt gemäß den Anweisungen.
- Nicht verwenden, wenn das Produkt gefaltet ist.
- Stecken Sie keine Stifte oder Nadeln in das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht vollständig trocken ist.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Steuereinheit.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt und das Netzkabel nicht eingeklemmt werden.
- Keine Trockenreinigung
- Nicht im Trockner trocknen.
- Nicht zusammen mit anderen Heizgeräten verwenden.
- Das Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt.
- Kinder, Personen oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, die unempfindlich gegen Hitze sind, dürfen das Produkt nicht benutzen. Stellen Sie sicher, dass das Kabel frei hängt und nicht gefaltet oder verdreht ist. Das Kabel darf nicht ausreichend gespannt sein, um die Gummituchverbindung zu verbiegen.

- Das Produkt ist nicht für Tiere bestimmt.
- Alle Arten von Schuhen müssen vor der Verwendung des Produkts entfernt werden.

SYMBOLERKLÄRUNGEN

	Zugelassen nach geltenden Richtlinien.
	Recyceln Sie ein verworfenes Produkt gemäß den geltenden Vorschriften.
	Nicht im Trockner trocknen.
	Nicht bleichen.
	Kein Bügeln.
	Keine Trockenreinigung
	Nicht durchbohren.
	Nicht verwenden, wenn das Produkt gefaltet ist.

	Nicht waschen (gilt nicht für den Innenbeutel)
	Darf nicht von jungen Kindern benutzt werden,
	Handwäsche (gilt nur für den Innenbeutel).

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	220-240V~, 50 Hz
Output	100 W
Stoff	Fleece (Microplush), Wolle
Dimensionen	310 x 250 x 270 mm

BESCHREIBUNG FERNBEDIENUNG

1. Aktuelle Heizstufe
2. Netzschalter
3. Wählen Sie die Temperatur

BEDIENEN

VOR GEBRAUCH

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht ausgelöst werden kann.

Bewahren Sie die Fernbedienung in der Nähe auf,

wenn Sie den Fußwärmer verwenden. Der

Fußwärmer darf nicht geklappt werden und sollte auf einer ebenen Fläche auf dem Boden stehen.

Stellen Sie sicher, dass keine wärmeempfindlichen Gegenstände oder Objekte in der Nähe des Fußwärmers vorhanden sind.

BEDIENEN

1. Drücken Sie den Netzschalter, um den Fußwärmer einzuschalten.
2. Drücken Sie den Netzschalter, bis die aktuelle Heizstufe Stufe 6 anzeigt. Warten Sie 30-60 Minuten, während sich der Fußwärmer erwärmt.
3. Setzen Sie die Füße in den Fußwärmer und verwenden Sie den Netzschalter, um die Wärme auf ein angenehmes Niveau einzustellen.
4. Drücken Sie die Timer-Einstellung, um den 90-Minuten-Timer auszuwählen. Die Standheizung schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus.
5. Drücken Sie den Netzschalter, um den Fußwärmer auszuschalten.

INSTANDHALTUNG

REINIGUNG

- Entfernen Sie den Stecker vor der Reinigung. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung und / oder das Netzkabel niemals in Wasser eingetaucht sind.
- Wenn das Netzkabel gereinigt werden muss, verwenden Sie nur ein weiches Tuch.

Fußwärmer

- Wischen Sie den Fußwärmer mit einem Tuch und einer kleinen Menge Waschmittel (nicht bleichend) ab.
- Lassen Sie den Fußwärmer vor Gebrauch oder Lagerung natürlich trocknen.

Innerer Beutel

- Waschen Sie den Innensack vorsichtig von Hand in maximal 40°C Wasser.
- Verwenden Sie eine kleine Menge eines empfindlichen Reinigungsmittels.
- Hängen Sie den Beutel auf eine Wäscheleine und lassen Sie ihn natürlich trocknen. Verwenden Sie keine Wäscheklammern, wringen Sie den Beutel nicht aus, benutzen Sie keinen Wäschetrockner, Haartrockner oder ähnliche Produkte und bügeln Sie den Beutel nicht.
- Verwenden Sie den Fußwärmer nicht, wenn ein Teil nass ist.

WARNUNG!

- **Sonnenlicht, Dampfbügeleisen und abweisende Substanzen wie Mottenschutzmittel beschädigen die Isolierung des Fußwärmers und damit ihre Sicherheit.**
- **Schließen Sie das Netzkabel nicht mit der Absicht an, den Fußwärmer durch seine Heizleistung zu trocknen.**

LAGERUNG

Lassen Sie den Fußwärmer vor der Lagerung vollständig abkühlen und / oder trocknen (gemäß den Waschanweisungen). Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf den Fußwärmer.