

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


DJ0171-178CM

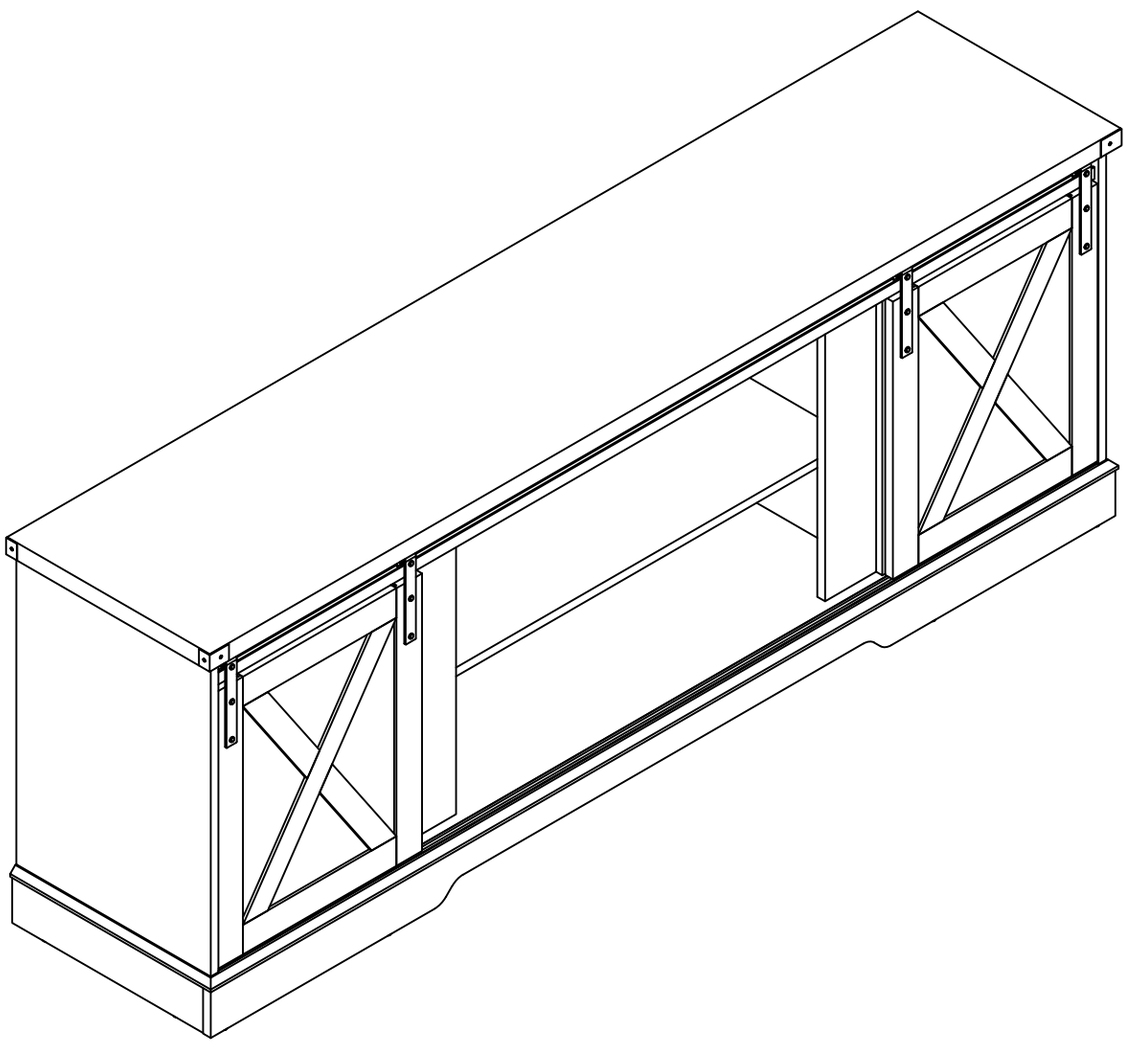

Installation Video QR

DJ0171
https://vimeo.com/1040611912

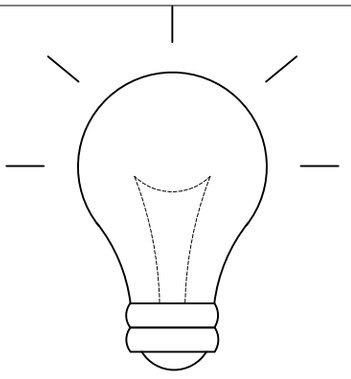

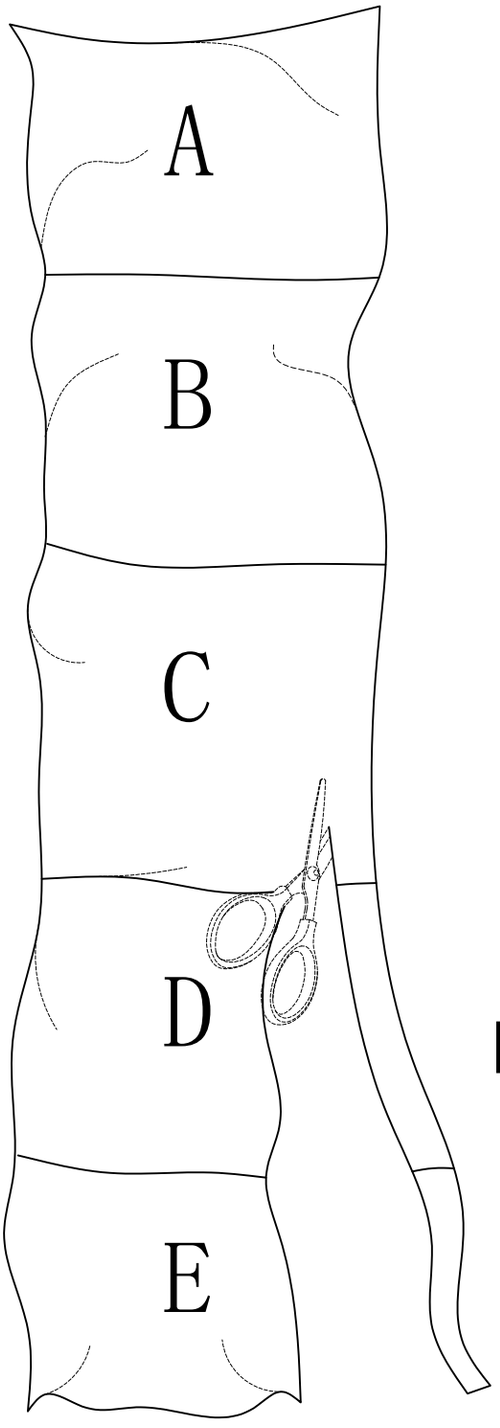

friendly reminder

To avoid errors and confusion during the installation of accessories, use the type and quantity of hardware accessories according to the installation procedure described in the instructions. First, unroll the accessories bag and lay out the hardware accessories, cut holes in the side, and take out the hardware accessories

rappel amical

Pour éviter les erreurs et la confusion lors de l'installation des accessoires, utilisez le type et la quantité d'accessoires matériels selon la procédure d'installation décrite dans les instructions. Tout d'abord, déroulez le sac d'accessoires et posez les accessoires matériels, coupez des trous dans le côté et retirez les accessoires matériels

⚠ SAFETY TIPS

Static charge may cause dust on foam-clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present-handle gently and dispose of properly.

Do not burn or incinerate. Check local recycling guideline.

⚠ CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'électricité statique peut attirer la poussière sur la mousse - nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

De petits morceaux de mousse peuvent être présents - manipuler avec précaution et jeter correctement.

Ne pas brûler ni incinérer. Vérifier les directives de recyclage locales.

Have an assembly question or need a replacement part?
Please contact with our customer service.

Vous avez une question sur le montage ou besoin d'une pièce de rechange ?
Veuillez contacter notre service client.

Warnings

Important reminder:

Please sort and check all accessories before assembly.
Place the product on an empty cardboard box or on carpet to prevent scratches.

⚠ Please use proper tools for assembly.Using an electric screwdriver can accelerate the assemoly speed, but please do not overtighten the screws.


⚠ Please follow the assembly steps and do not skip any of them.

⚠ If possible, please find a partner to help you with assembly, which can accelerate assembly.

⚠ Keep all small parts of this product away from children. They may cause serious injury.

⚠ We hope you can retighten the screws 2 weeks after assembly, and check the tightening procedure of the screws every 3 months.

If you meet any difficulty, our friendly customer team are always ready to help you.

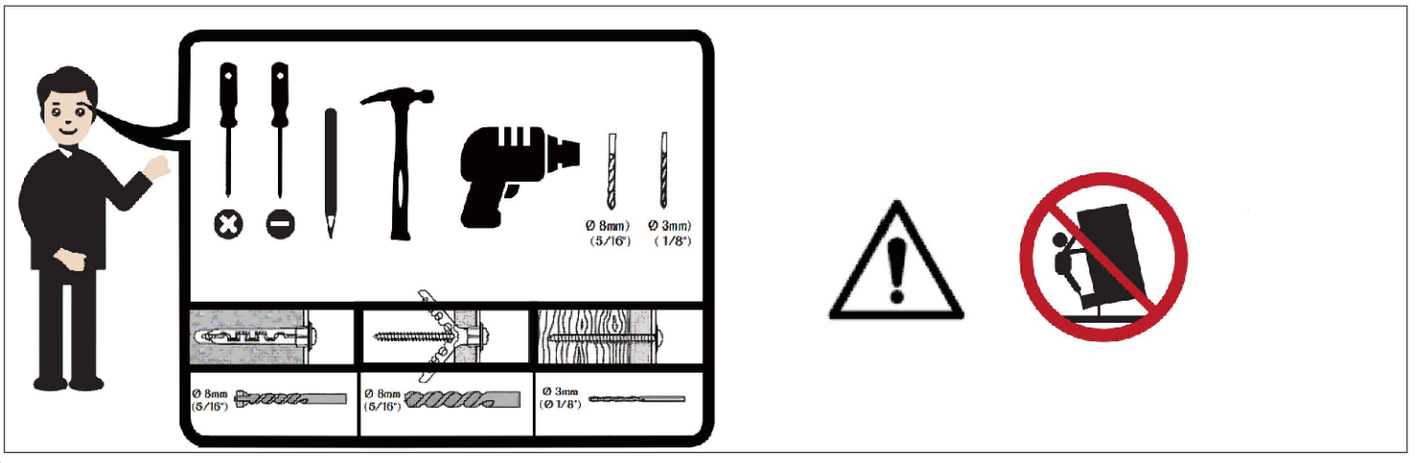

WARNING — Tip-Over / Crush Hazard

Furniture can tip over and cause serious crushing injuries. If an anti-tip kit is provided, install it after assembly and use it as instructed. Do not modify the structure of this product. Use only as intended and ensure all fasteners are fully tightened. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by unauthorized modifications or improper assembly.

Peel off film before use

Avertissements

Rappel important :

Veuillez trier et vérifier tous les accessoires avant le montage.
Placez le produit sur un carton vide ou sur une moquette pour éviter les rayures.

⚠ Veuillez utiliser les outils appropriés pour le montage. L'utilisation d'une visseuse électrique peut accélérer le montage, mais veuillez ne pas trop serrer les vis.


⚠ Veuillez suivre les étapes de montage et ne pas en sauter aucune.

⚠ Si possible, veuillez trouver un partenaire pour vous aider lors du montage, ce qui peut accélérer le processus.

⚠ Gardez toutes les petites pièces de ce produit hors de portée des enfants. Elles pourraient causer des blessures graves.

⚠ Nous vous recommandons de revisser les vis 2 semaines après le montage, et de vérifier le serrage des vis tous les 3 mois.

Si vous rencontrez des difficultés, notre aimable équipe du service client est toujours prête à vous aider.

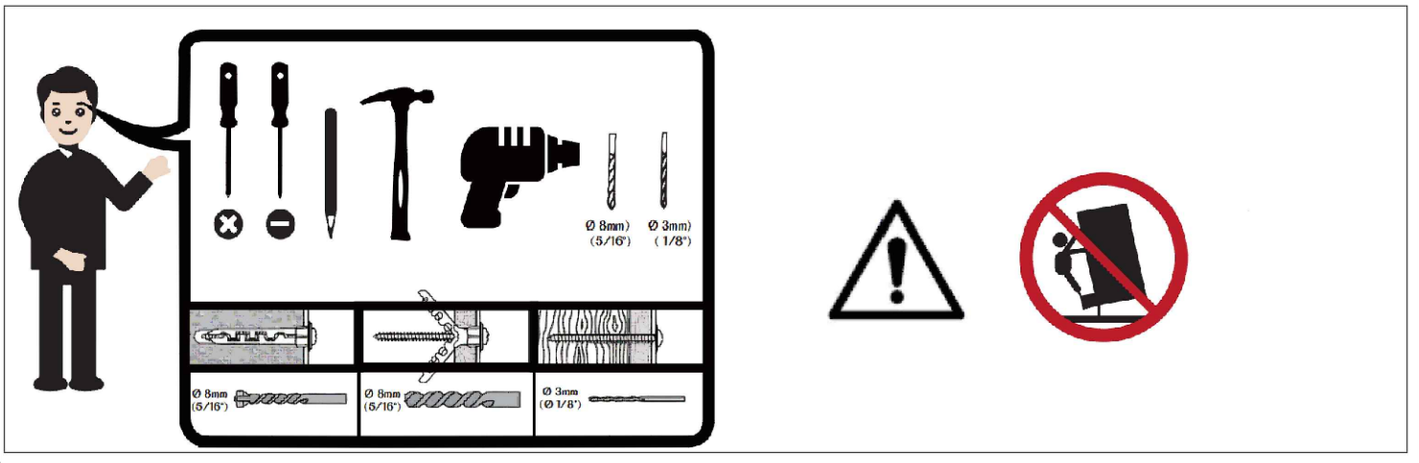

AVERTISSEMENT — Risque de basculement / d'écrasement

Les meubles peuvent basculer et causer des blessures graves par écrasement. Si un kit antirupture est fourni, installez-le après le montage et utilisez-le comme indiqué. Ne modifiez pas la structure de ce produit. Utilisez-le uniquement comme prévu et assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications non autorisées ou un montage inapproprié.

Retirer le film avant utilisation.

WARNING


Foam packaging materials are not toys and may present a choking hazard. Keep all foam packaging materials away from babies and children. Do not allow children to play with the packaging. If the packaging is torn, damaged, or any foam pieces become loose, remove and discard the material immediately.

To the maximum extent permitted by applicable law, the manufacturer and seller are not liable for injury, damage, or loss arising from improper installation, misuse, abuse, inadequate maintenance, unauthorized modification, or failure to follow the product instructions and warnings. This limitation does not exclude liability that cannot be excluded under applicable law.






















AVERTISSEMENT

Les matériaux d'emballage en mousse ne sont pas des jouets et peuvent présenter un risque d'étouffement. Gardez tous les matériaux d'emballage en mousse hors de portée des bébés et des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Si l'emballage est déchiré, endommagé, ou si des morceaux de mousse se détachent, retirez immédiatement ce matériau et jetez-le.














Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité en cas de blessure, dommage ou perte résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un entretien insuffisant, d'une modification non autorisée, ou du non-respect des instructions et avertissements du produit. Cette limitation n'exclut pas la responsabilité qui ne peut être exclue en vertu de la loi applicable.

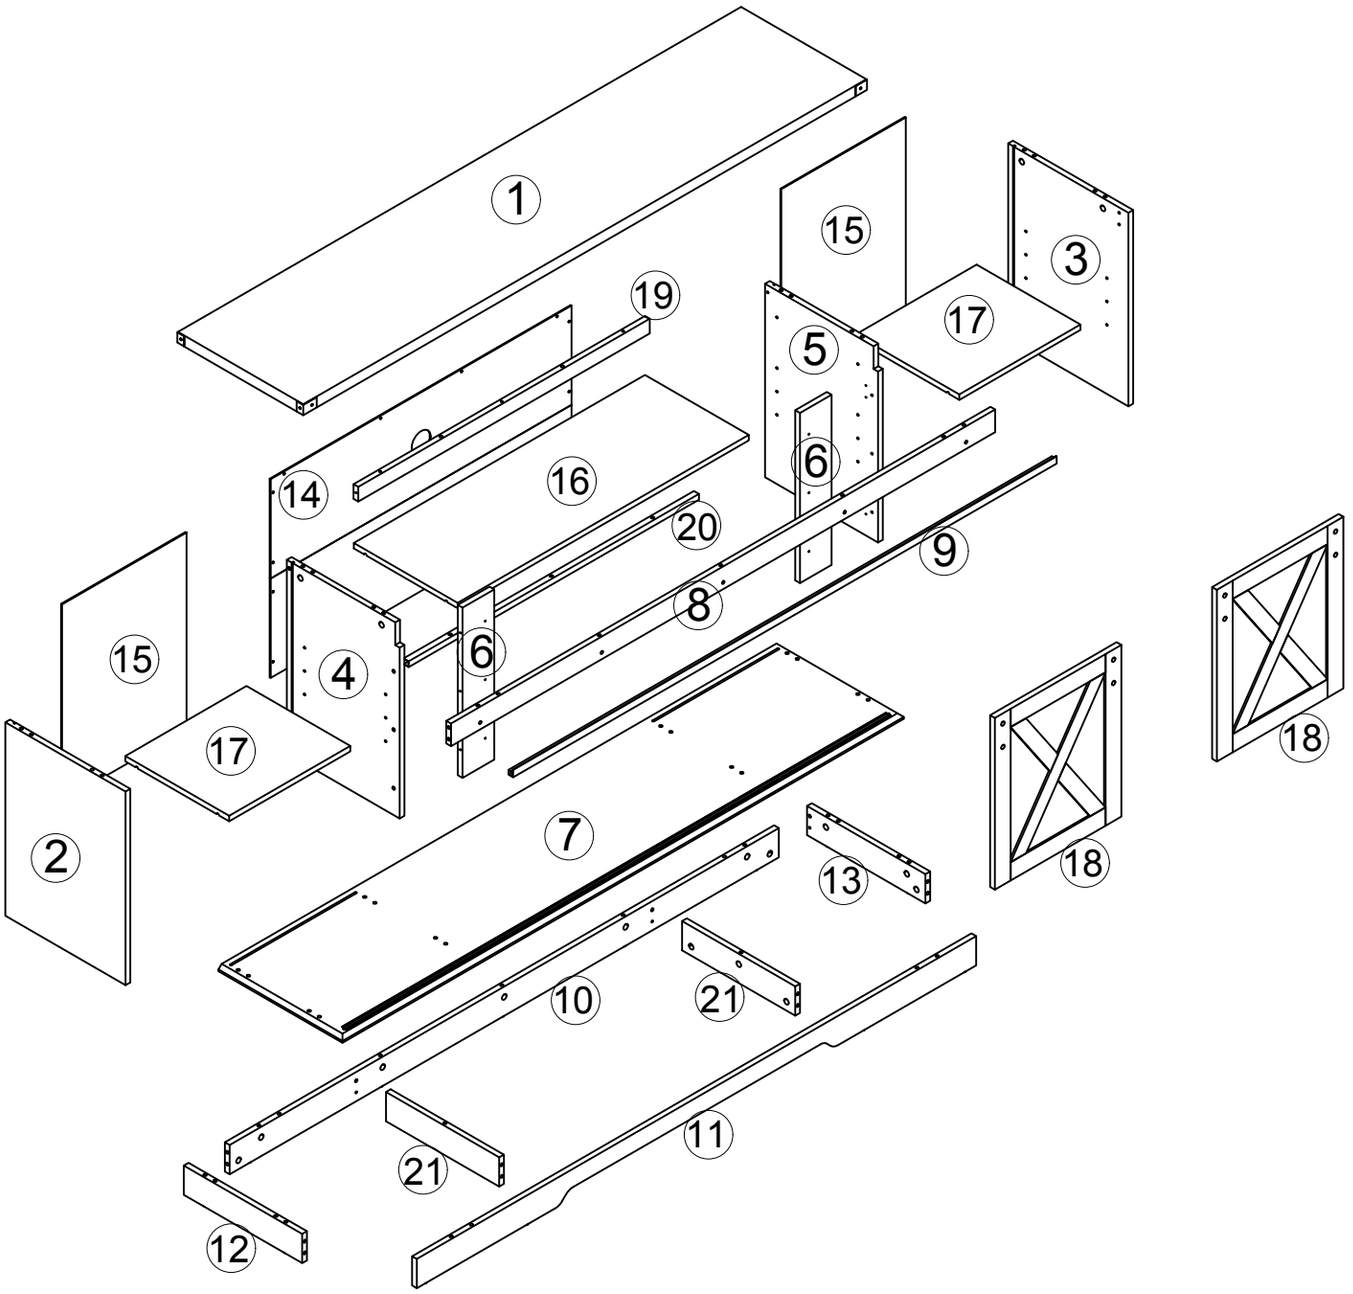
1
15
3
19
17
5
16
6
14
20
9
8
15
4
6
17
2
7
18
18
13
10
21
21
11
12

Explosion Diagram / Diagramme éclaté

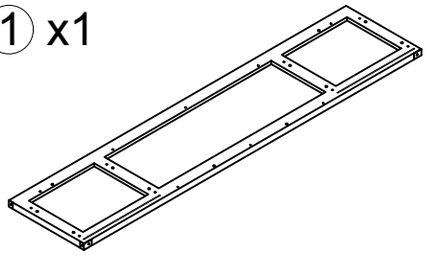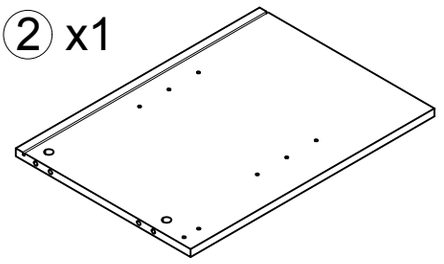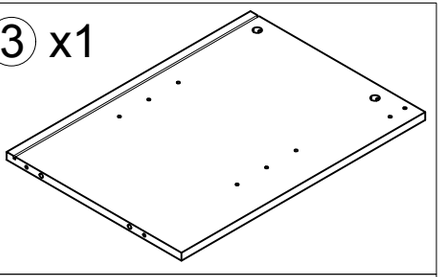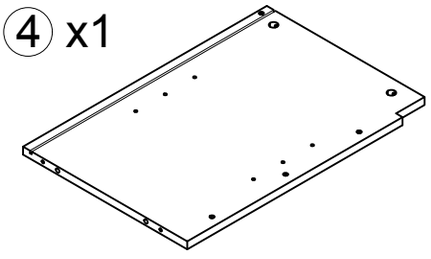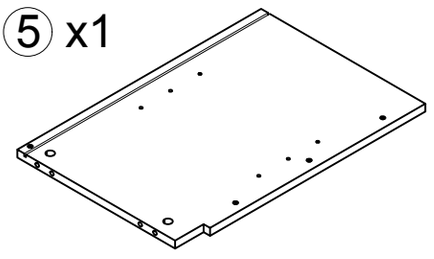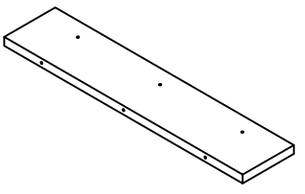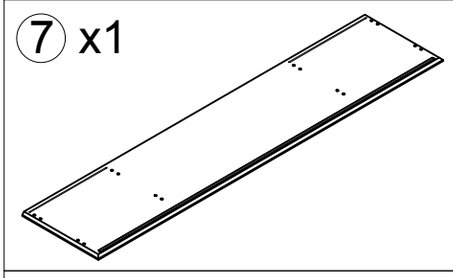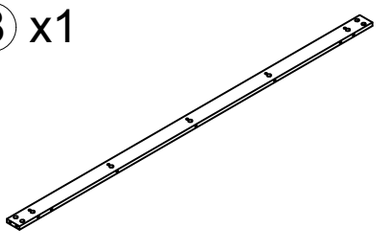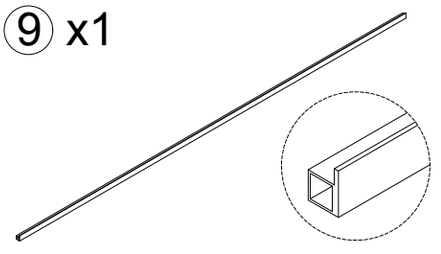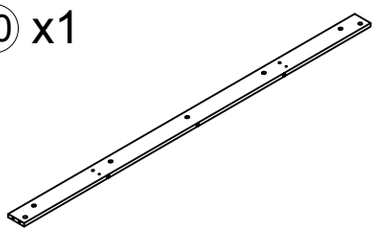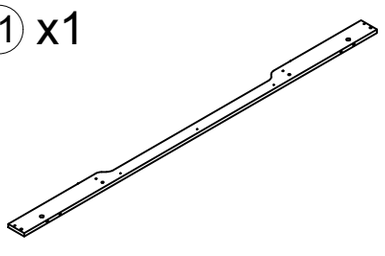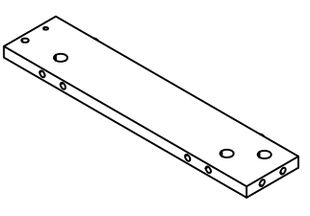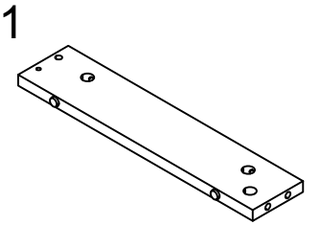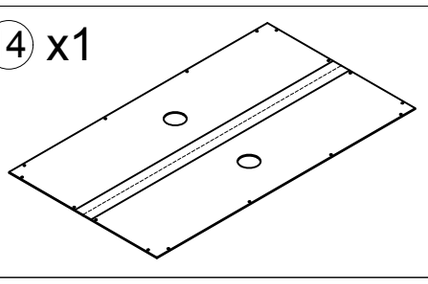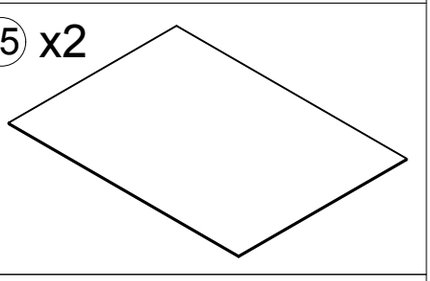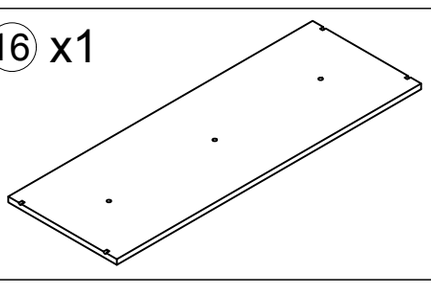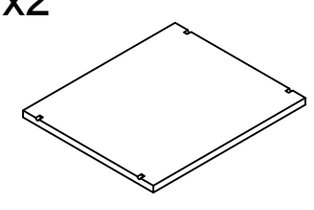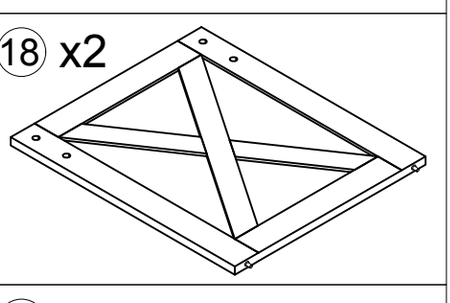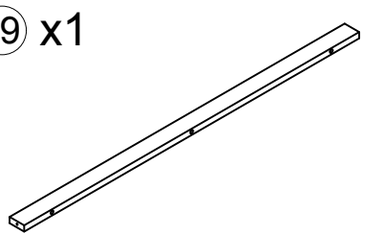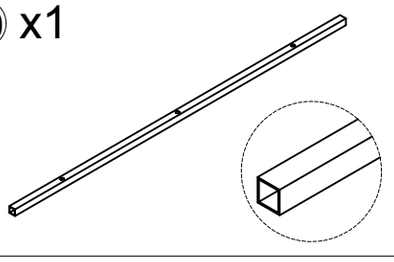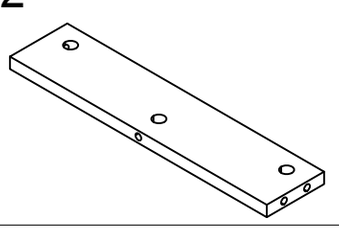
① x1 	② x1 	③ x1 
④ x1 	⑤ x1 	⑥ x2 
⑦ x1 	⑧ x1 	⑨ x1 
⑩ x1 	⑪ x1 	⑫ x1 
⑬ x1 	⑭ x1 	⑮ x2 
⑯ x1 	⑰ x2 	⑱ x2 
⑲ x1 	⑳ x1 	㉑ x2 

Hardware List / Liste du matériel

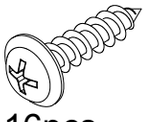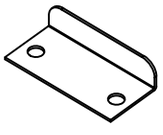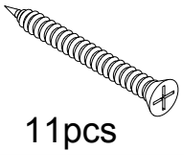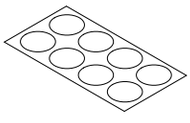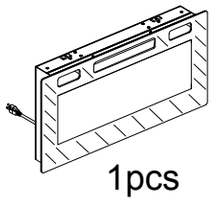A Ø6*35  38pcs	B Ø15*10  38pcs	C Ø7.8*30  36pcs	D Ø7*38  8pcs	E  12pcs
F Ø3.5*14  16pcs	G  4pcs	H M6*25  8pcs	I 4MM  1pc	J M6*12  8pcs
K  4pcs	L Ø4*40  11pcs	M Ø3.5*12  14pcs	N Ø4*14  6pcs	O  3pcs
P  38pcs	 1pcs			

Spare parts are packed together in one package.


Les pièces de rechange sont emballées ensemble dans un seul colis.

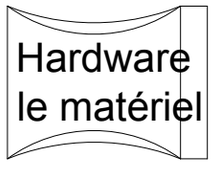

THE SPARE BAG INCLUED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING


Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.

1

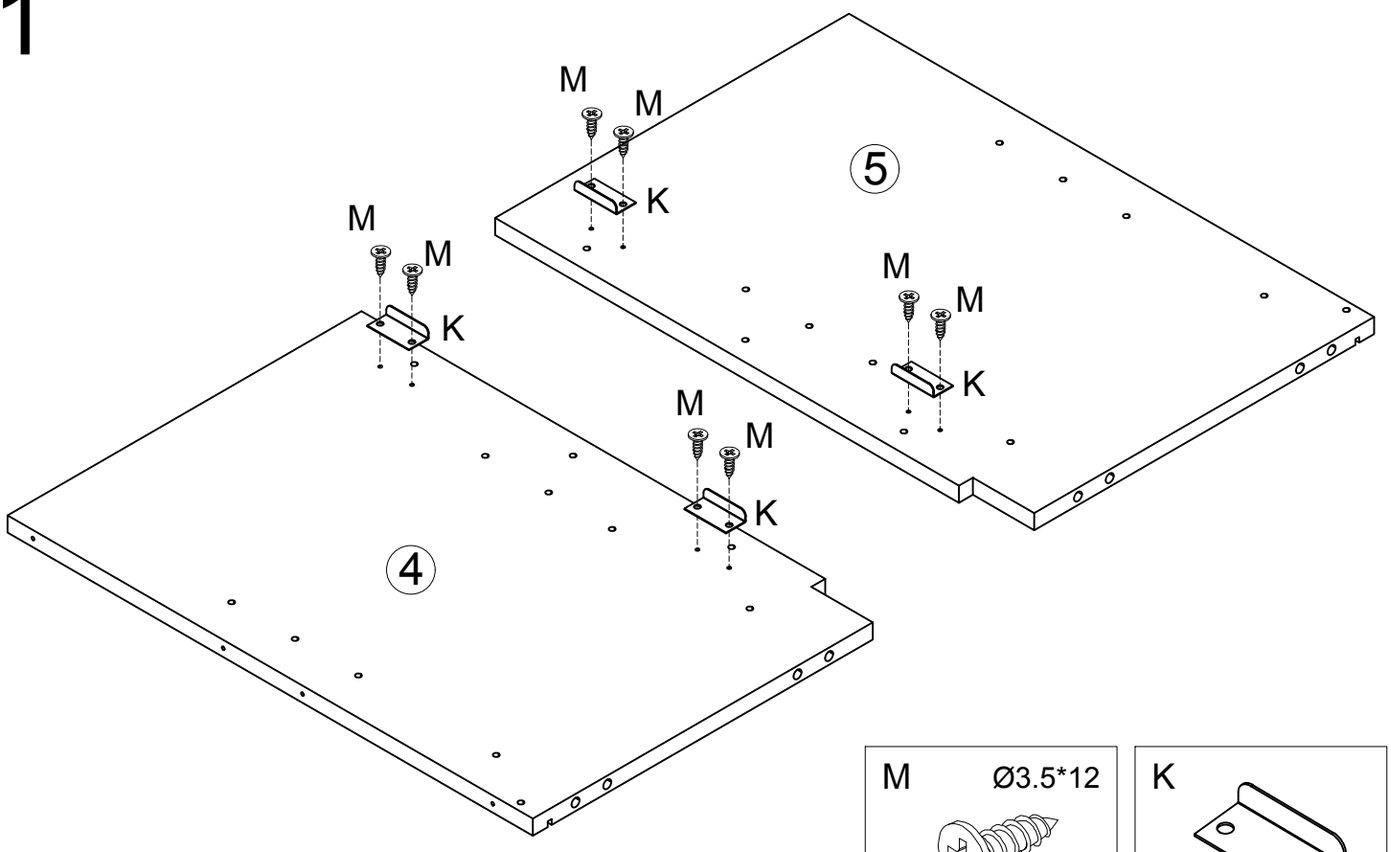

M	Ø3.5*12	K
8pcs		4pcs


2

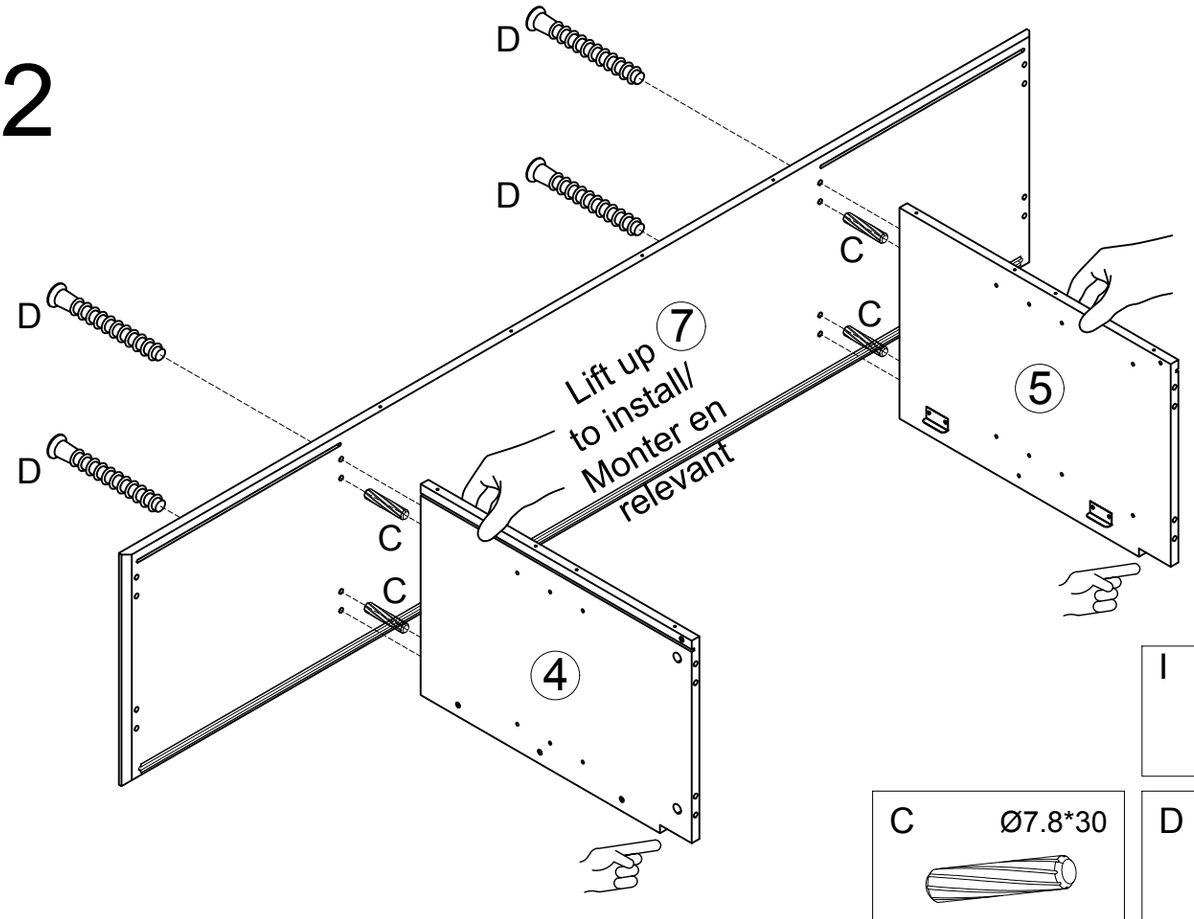

I	4MM

C	Ø7.8*30	D	Ø7*38
4pcs		4pcs	


3

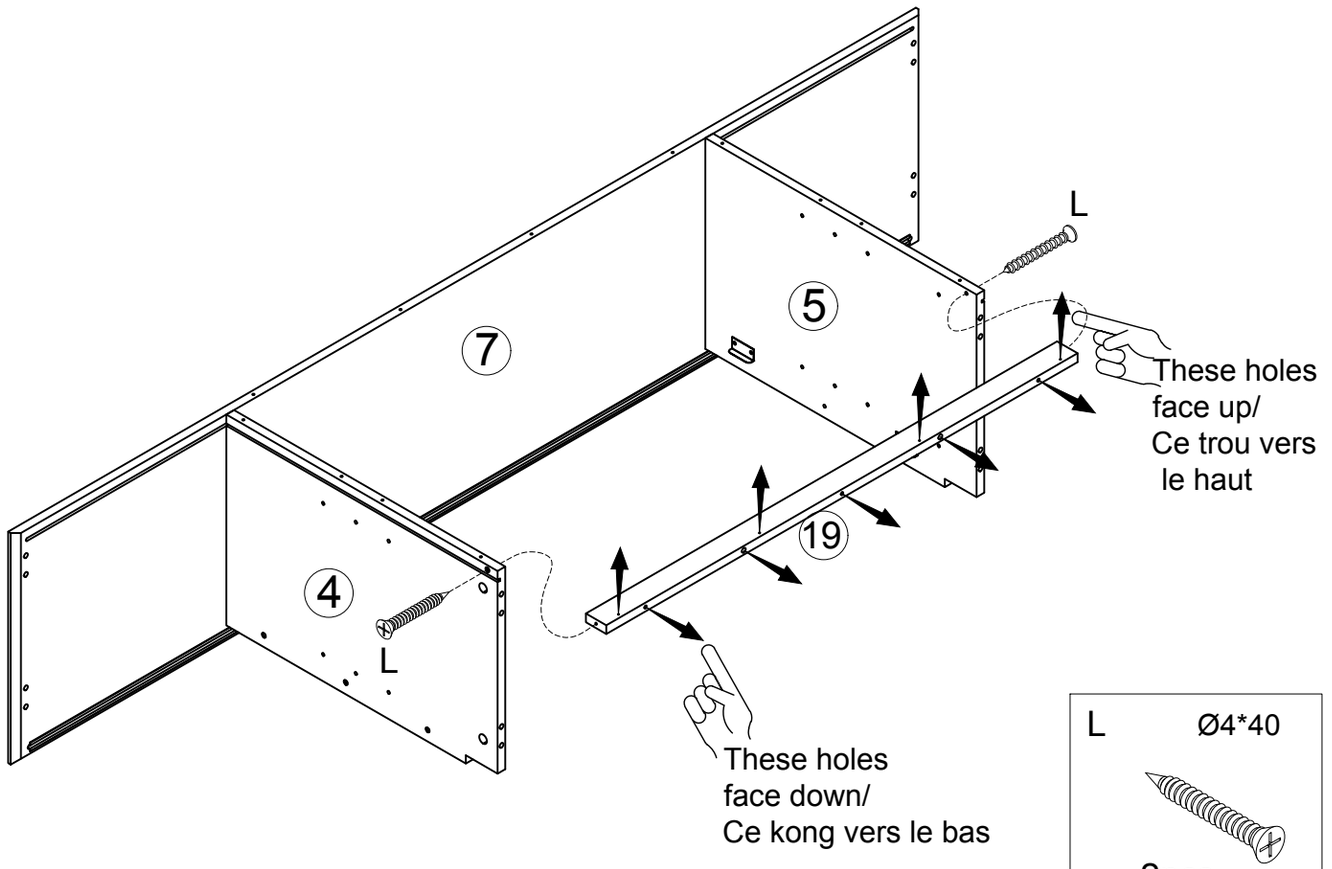

L Ø4*40


2pcs

4

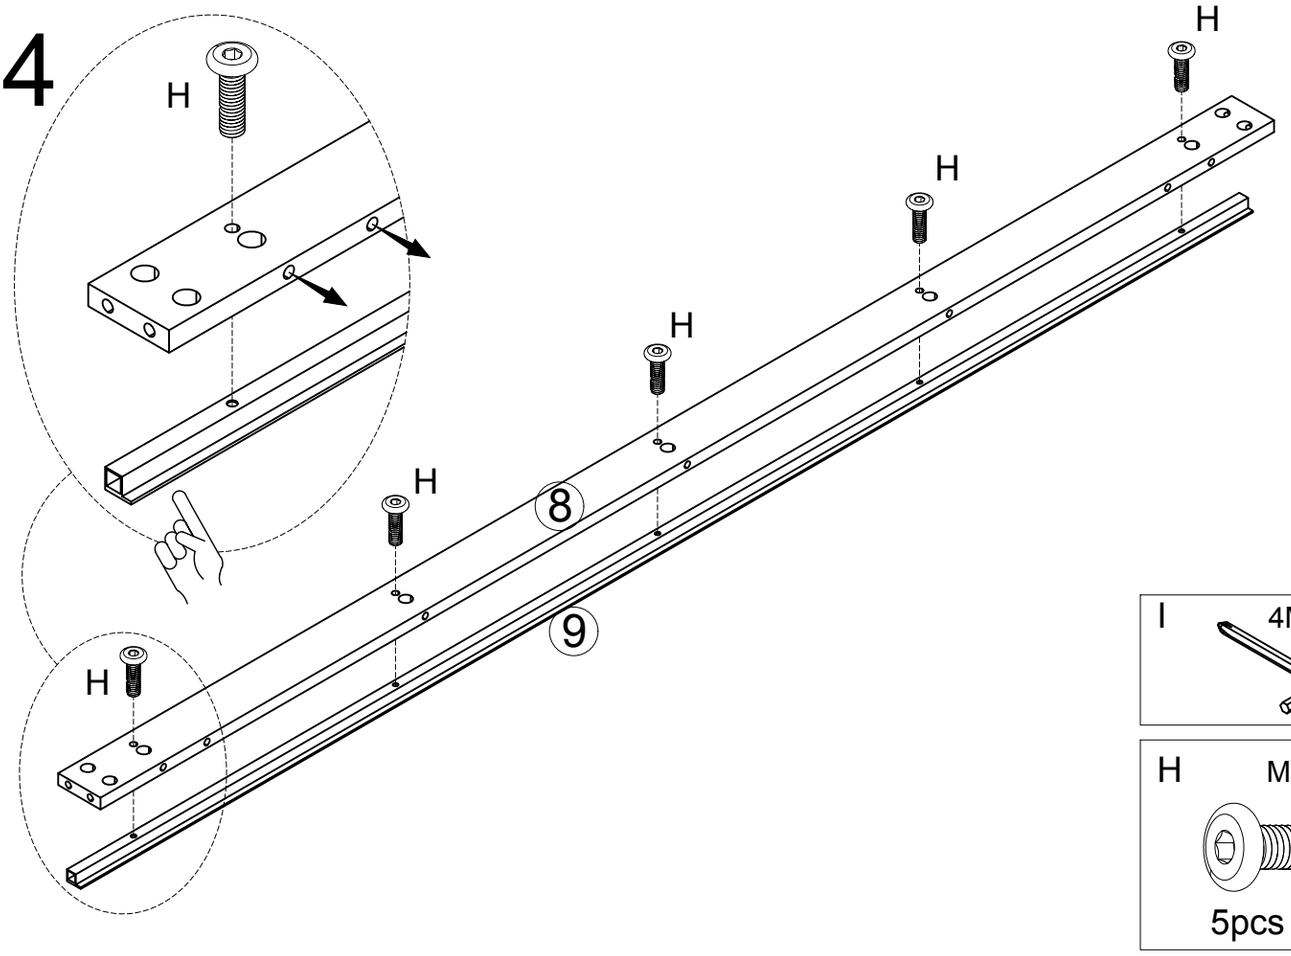


I 4MM

H M6*25




5pcs

5

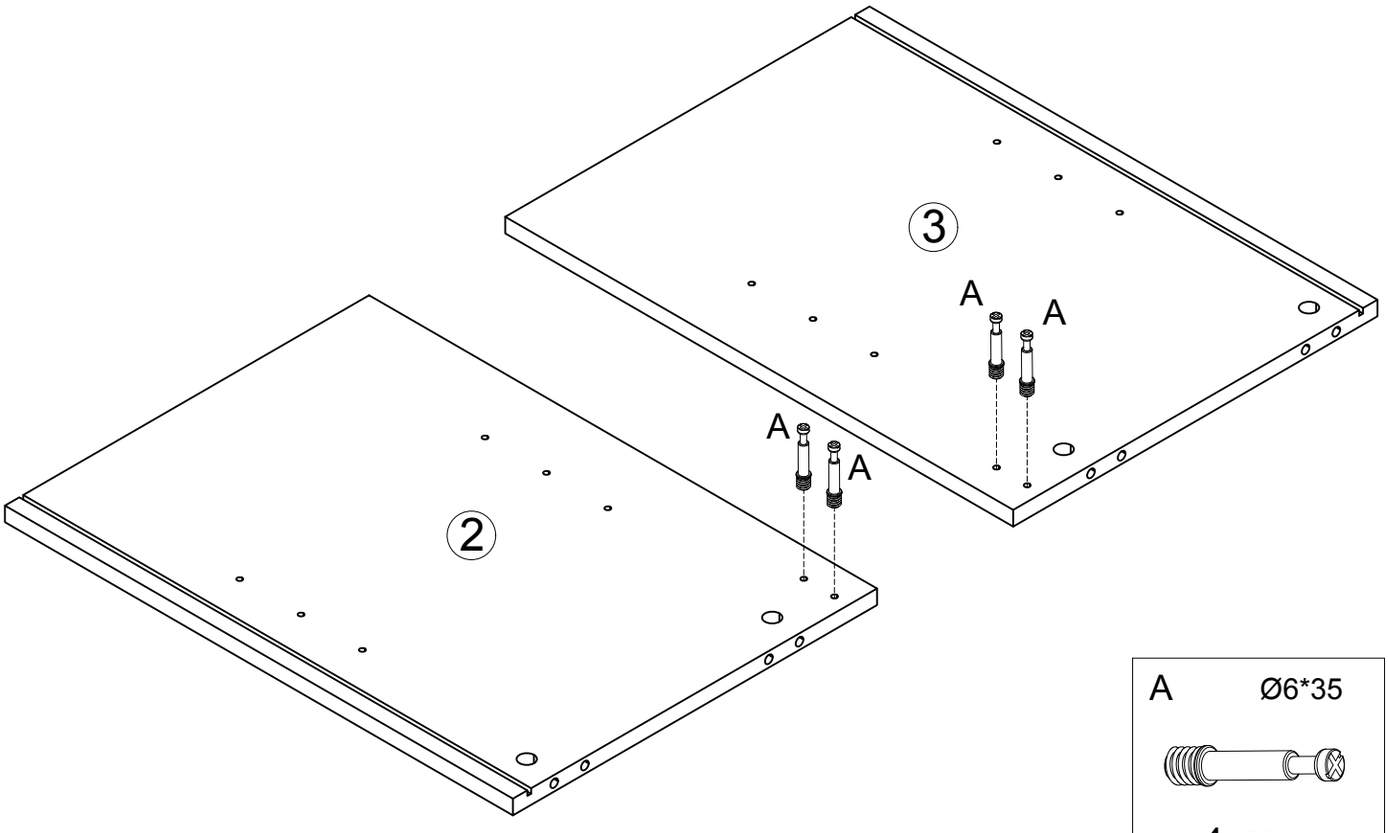

A	Ø6*35
	4pcs


6

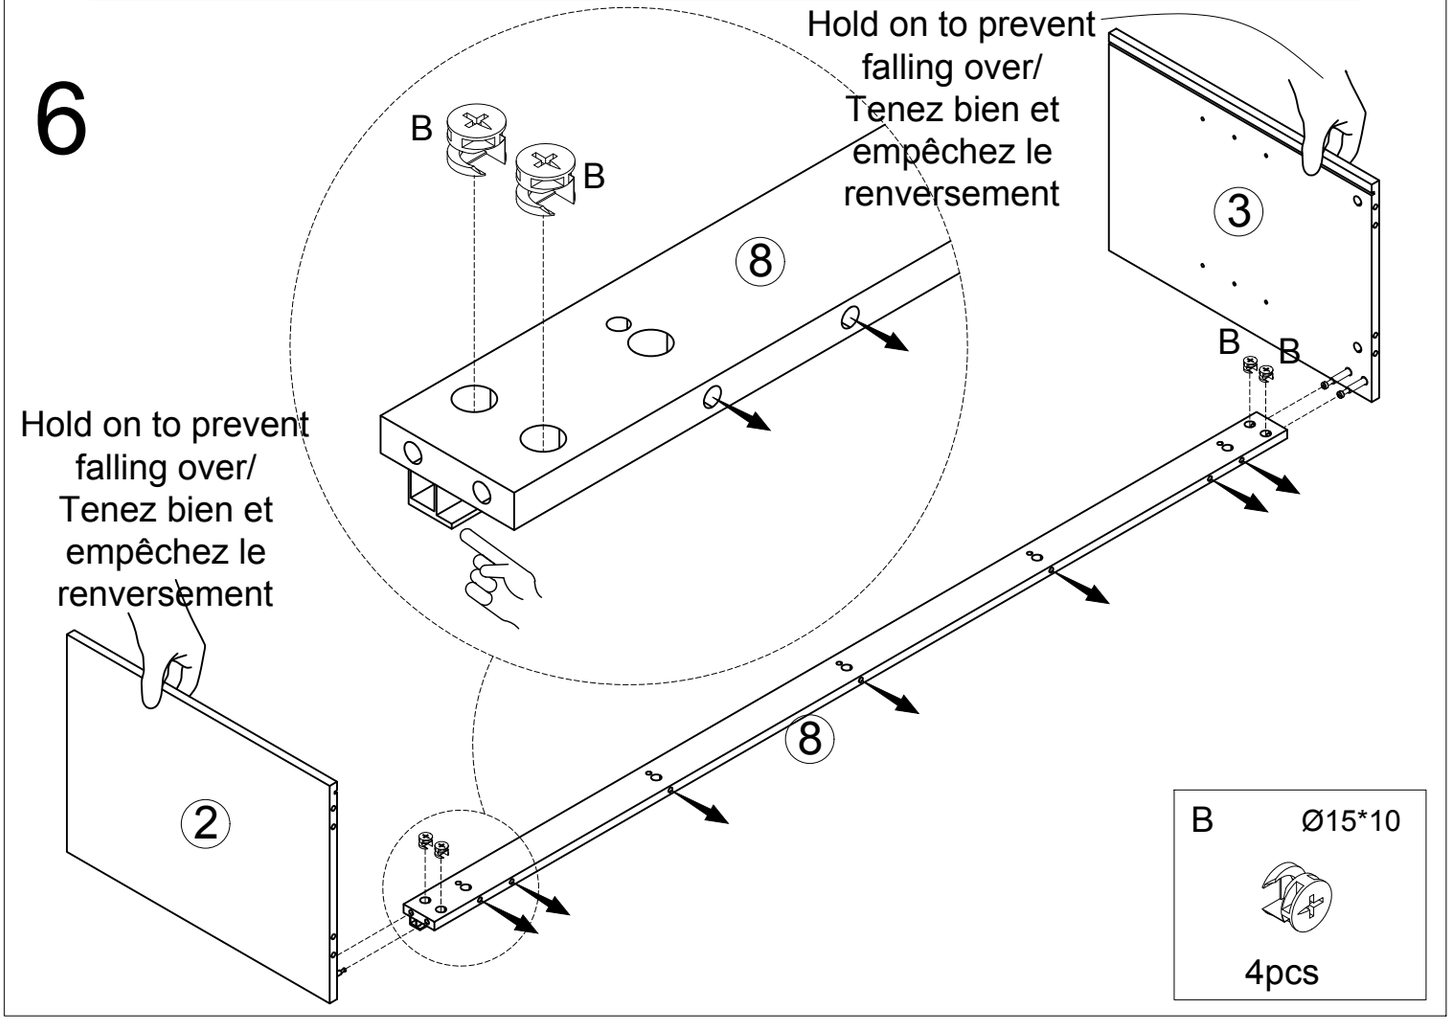

B	Ø15*10
	4pcs

7

Better Assembled By 2 Adults/Montage recommandé à partir de deux adultes

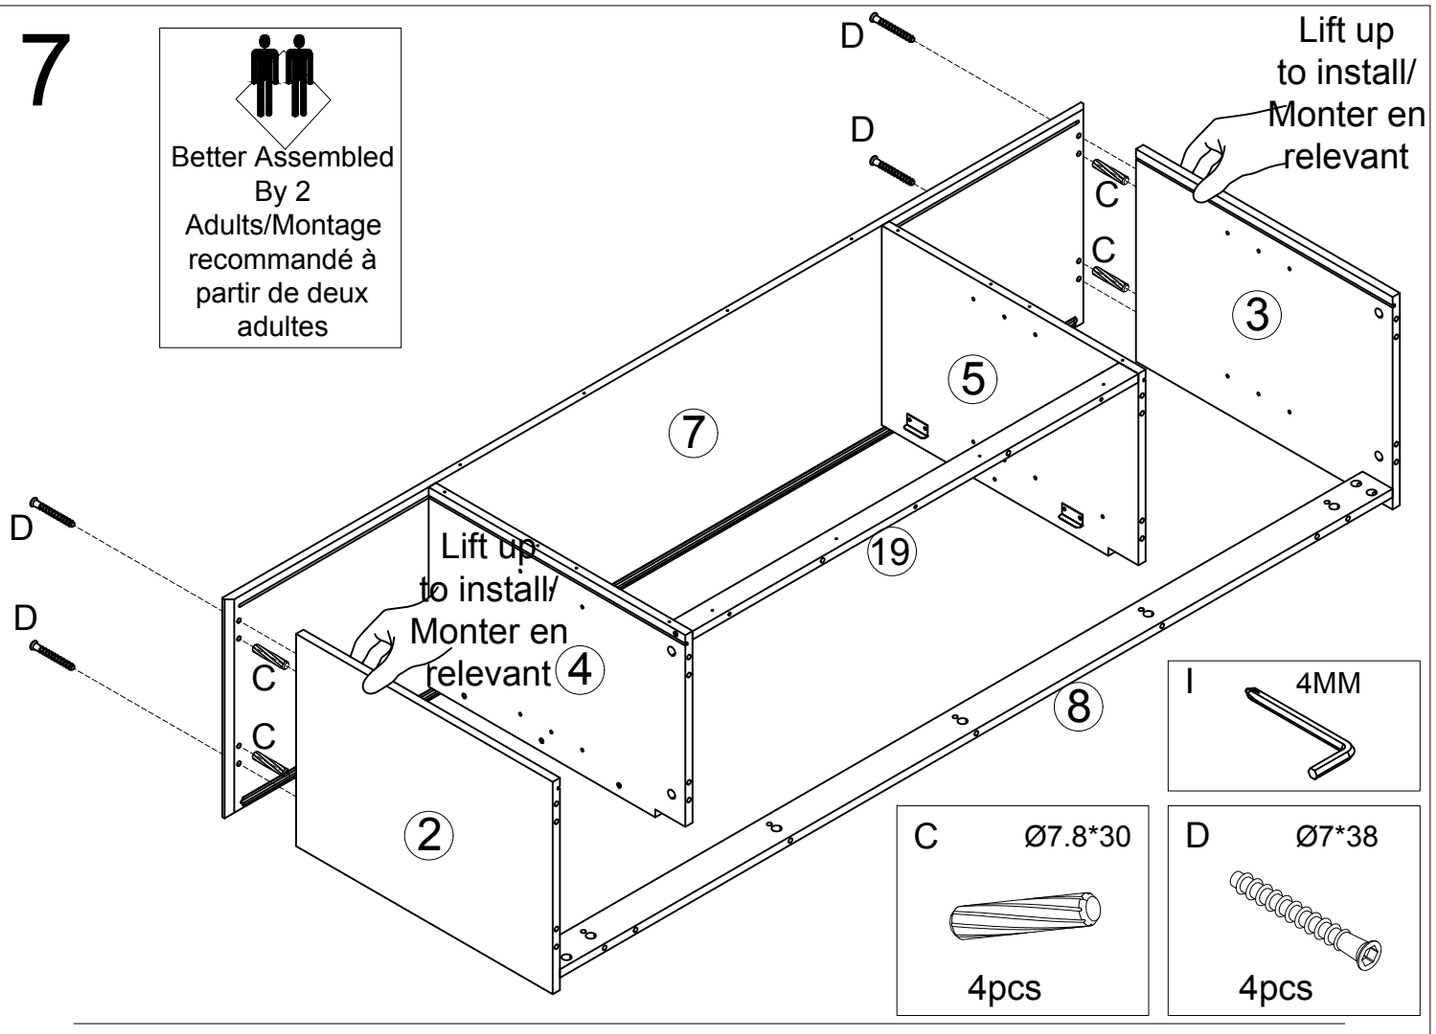

I 4MM


C Ø7.8*30

4pcs

D Ø7*38

4pcs

8

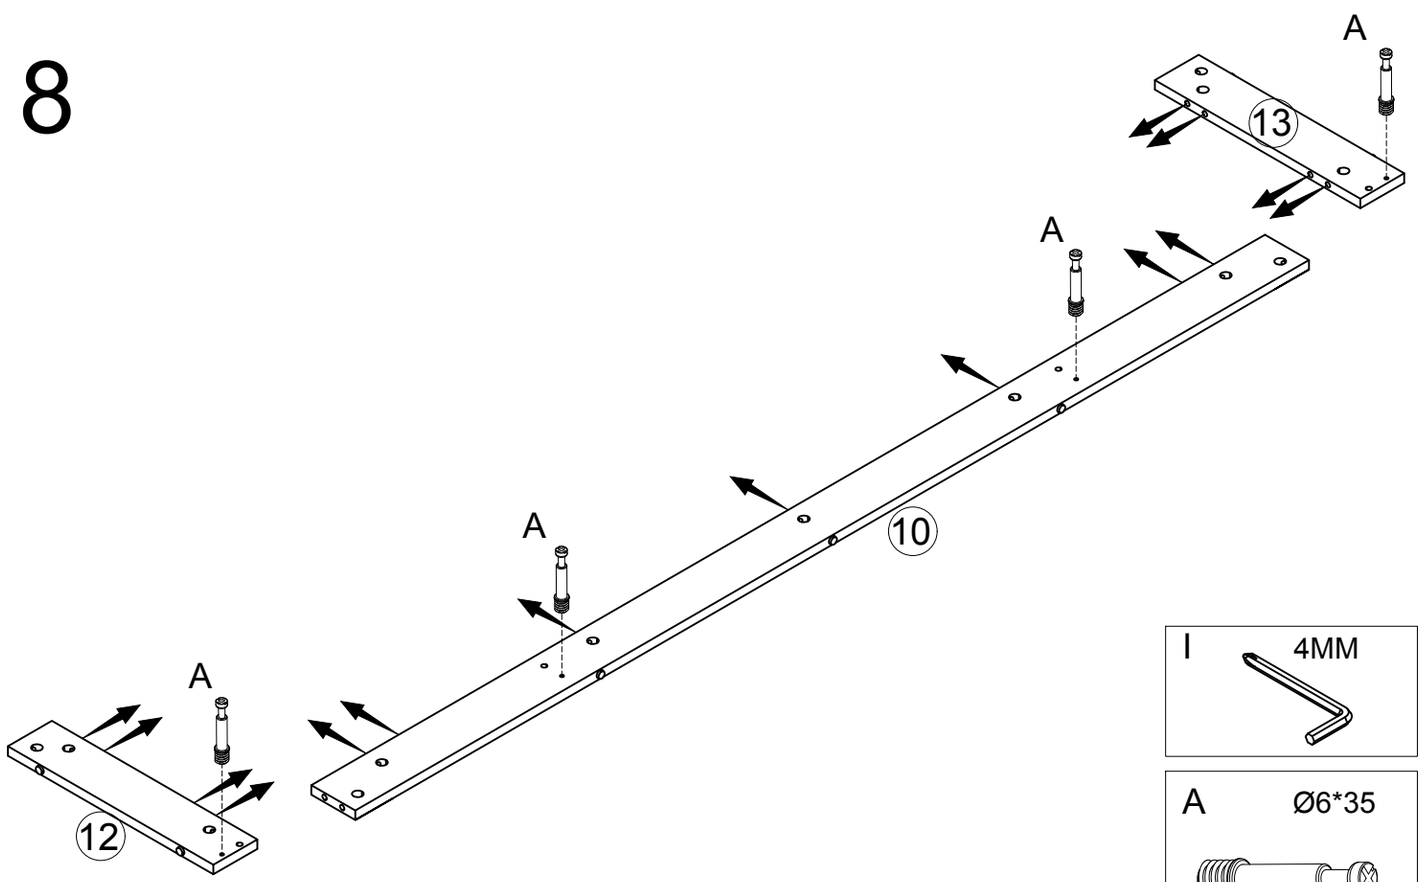


I 4MM

A Ø6*35


4pcs

9

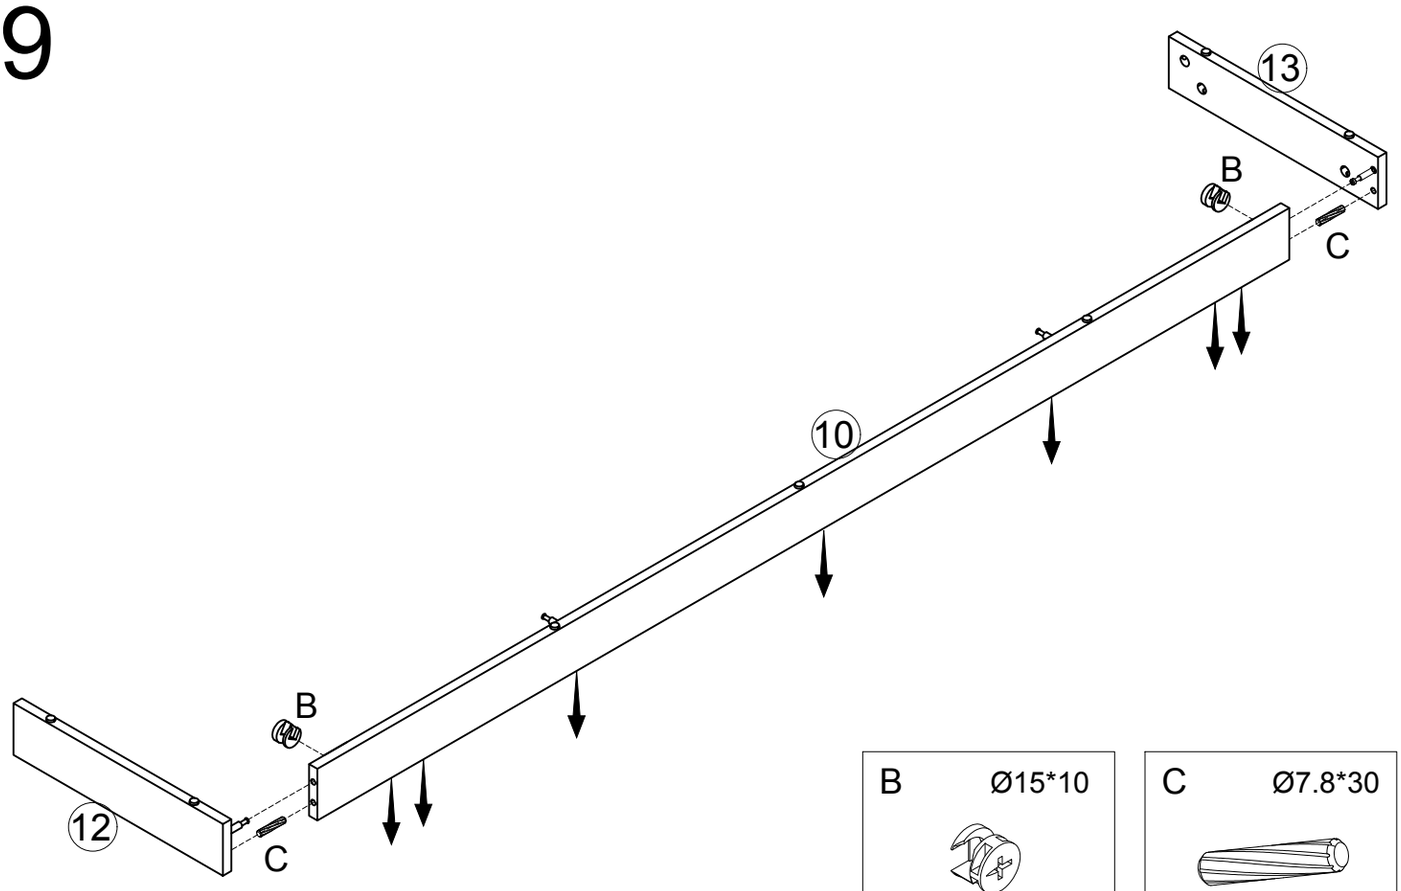


B	Ø15*10	C	Ø7.8*30
2pcs		2pcs	

10

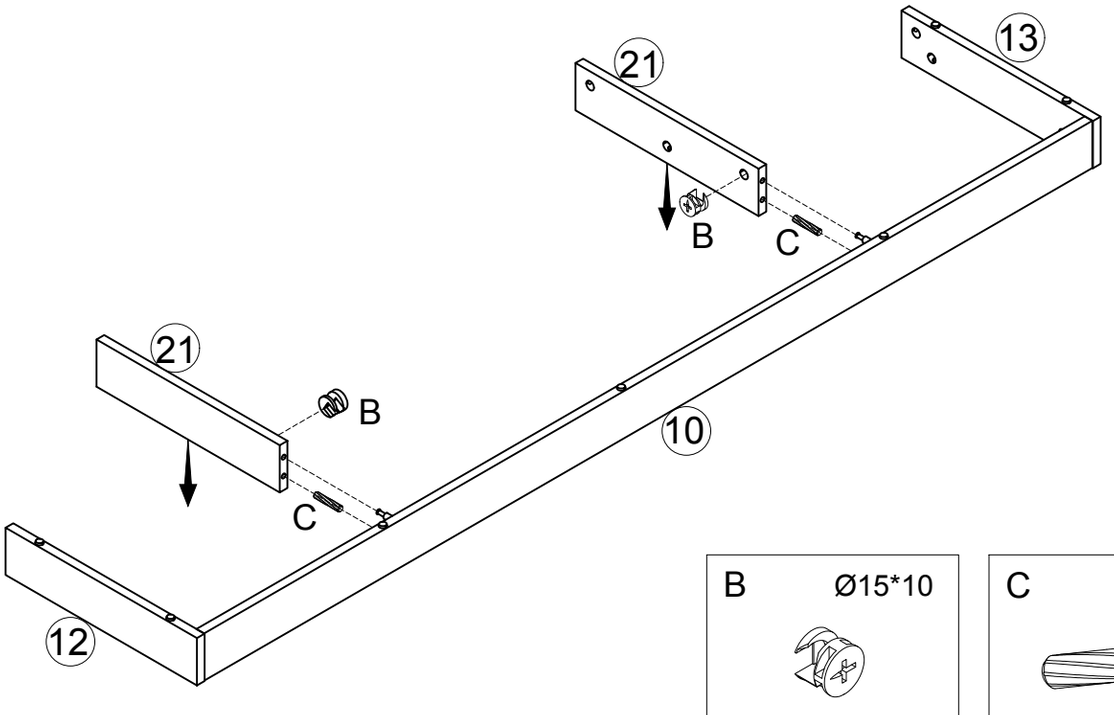


B	Ø15*10	C	Ø7.8*30
			
2pcs		2pcs	

11

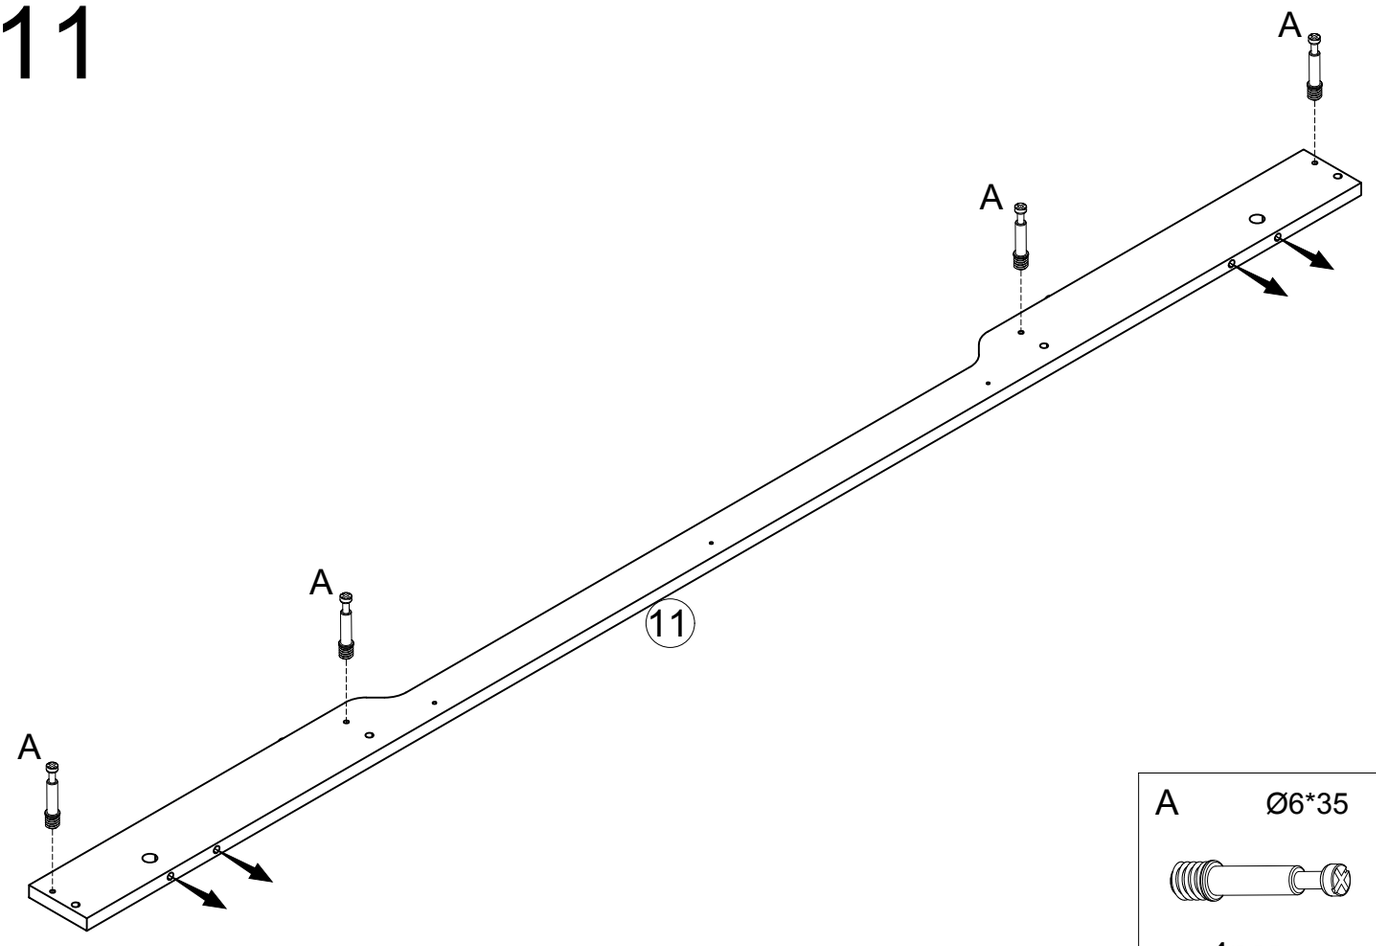

A	Ø6*35
4pcs	


12

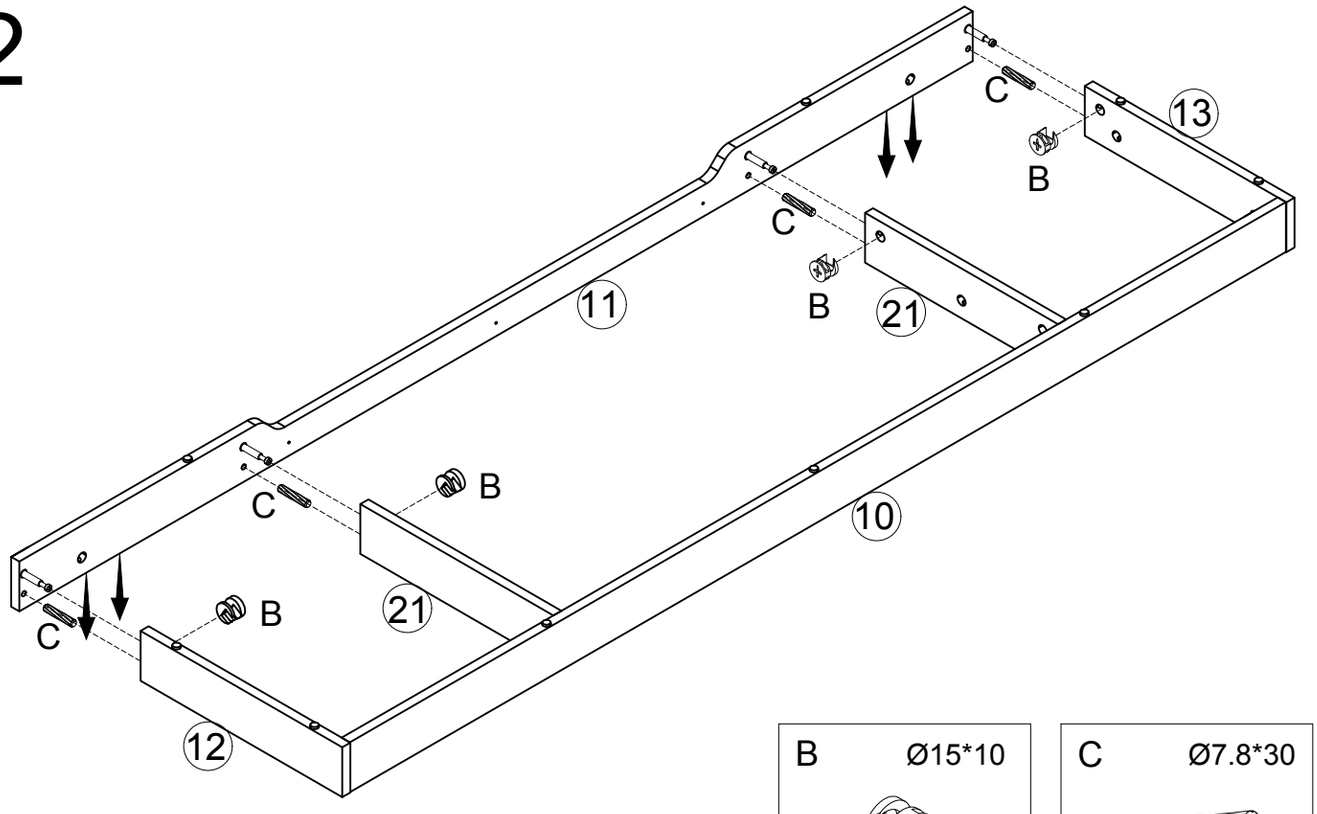

B	Ø15*10
	
4pcs	

C	Ø7.8*30
	
4pcs	


13

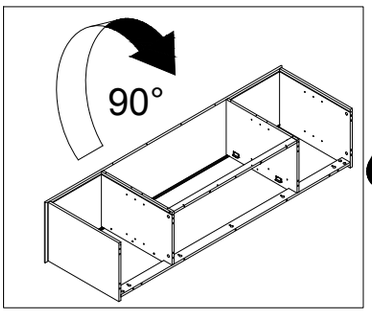




A	Ø6*35	C	Ø7.8*30
13pcs		8pcs	

14

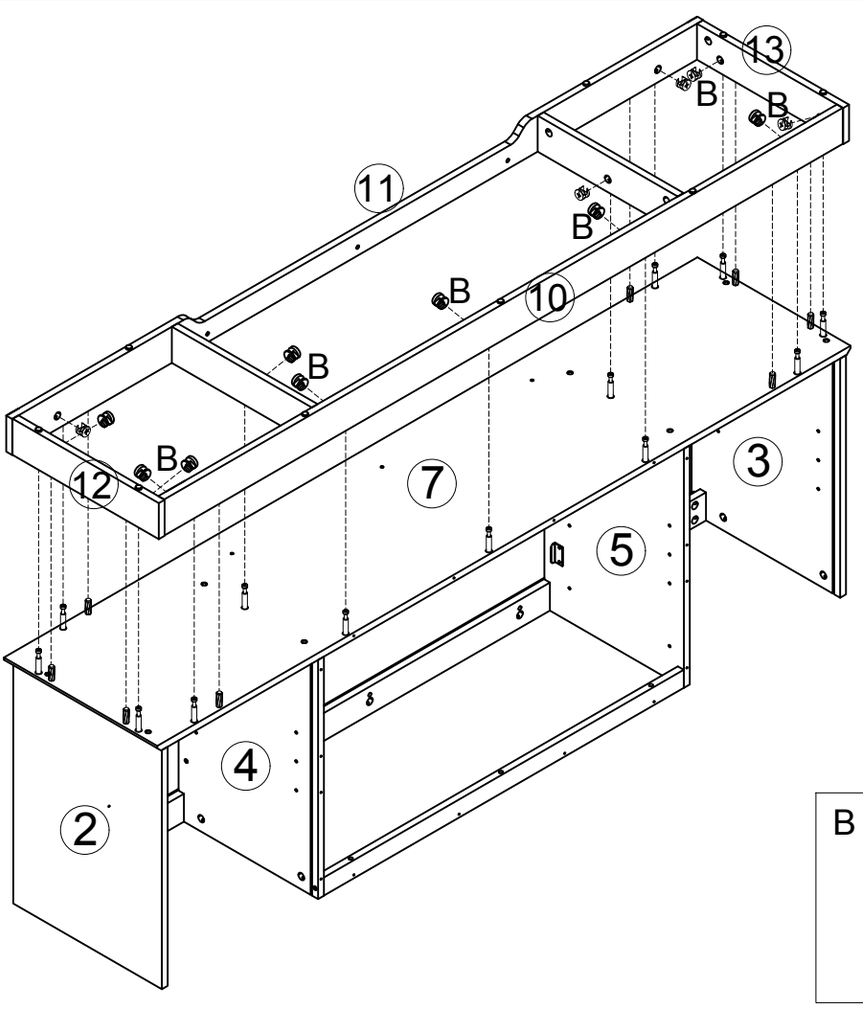


B	Ø15*10
	
13pcs	

15

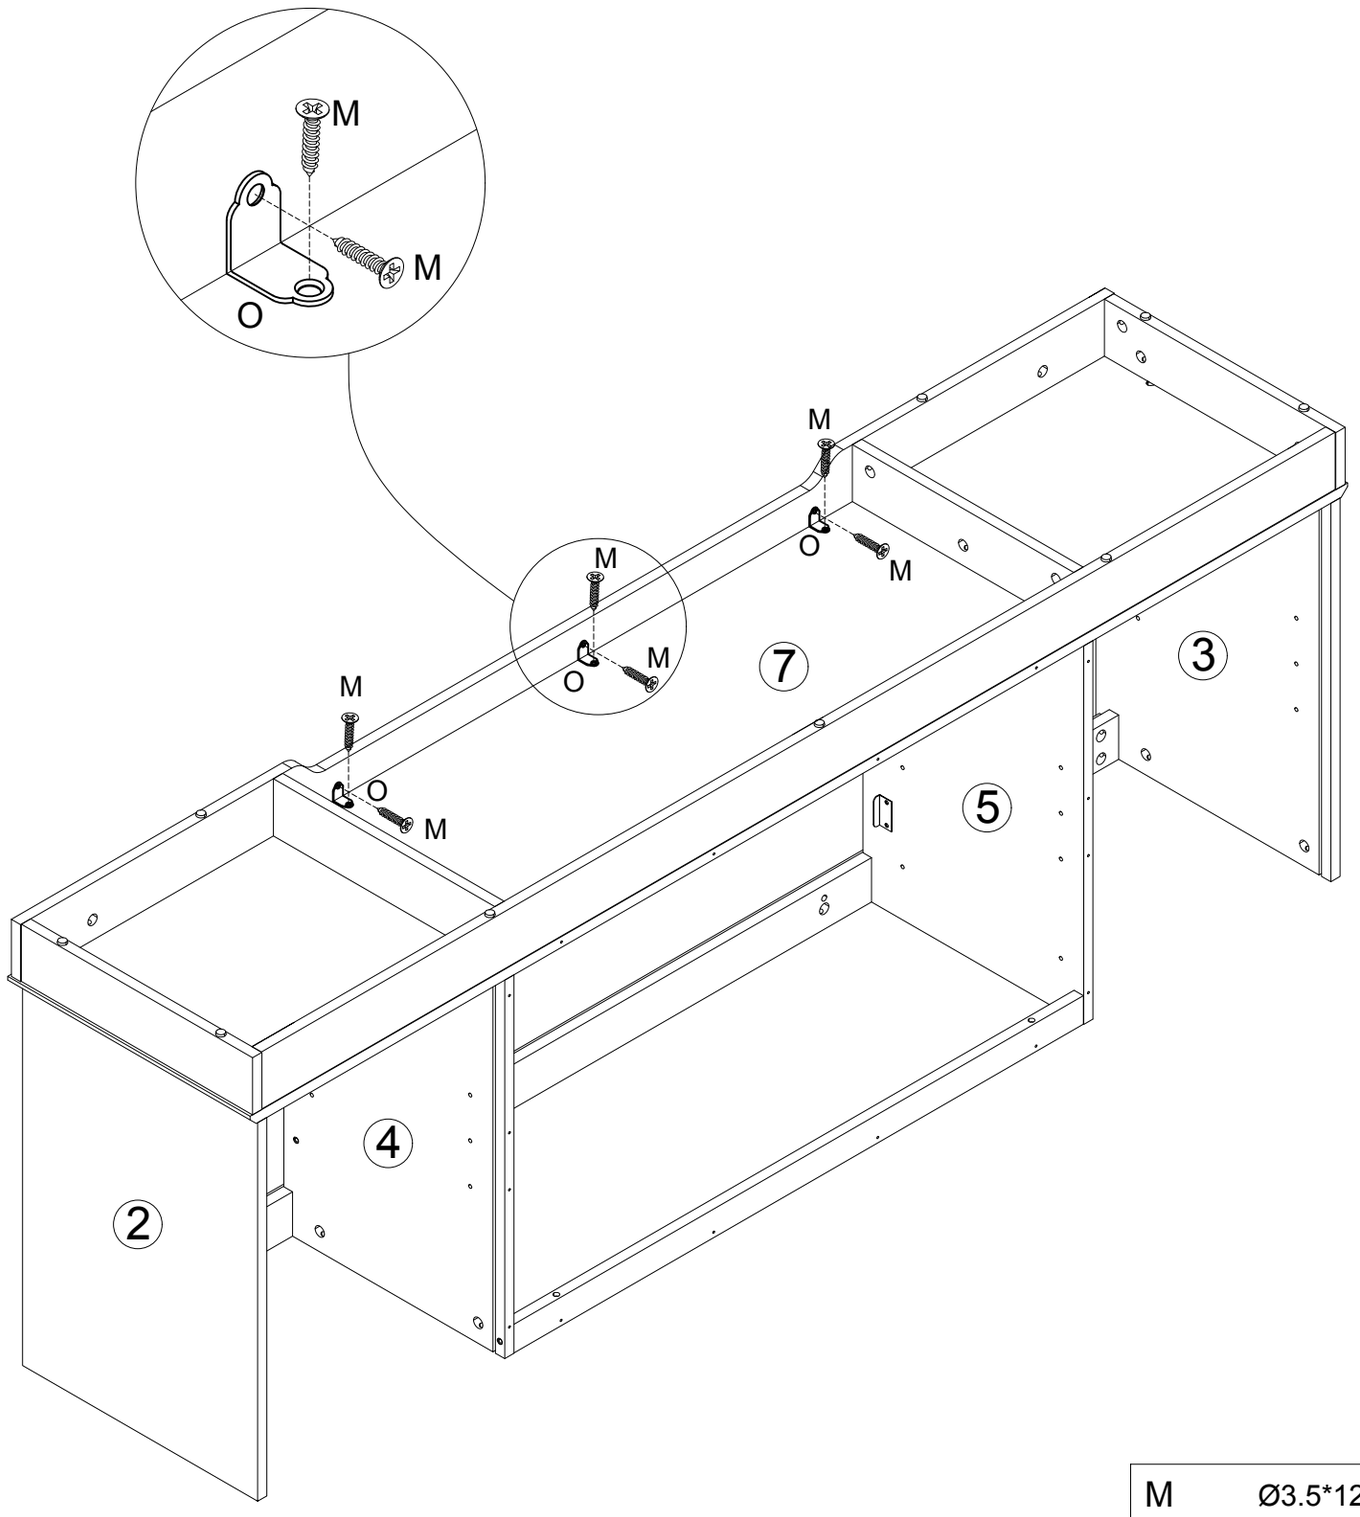

M Ø3.5*12




6pcs

O



3pcs


16

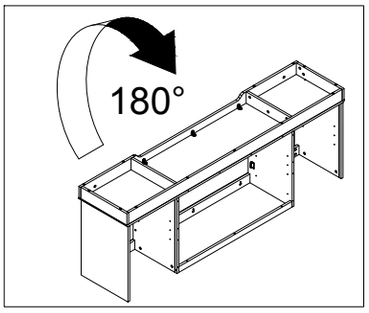



The thin plate needs to be fully inserted into the groove. If the insertion is not smooth, you can try pressing from the front or the back to make adjustments until the thin plate is fully inserted into the groove./
La feuille doit être complètement insérée dans la rainure. Si l'insertion ne se passe pas bien, vous pouvez essayer de régler en appuyant sur l'avant ou l'arrière jusqu'à ce que la feuille soit complètement insérée dans la fente.

17

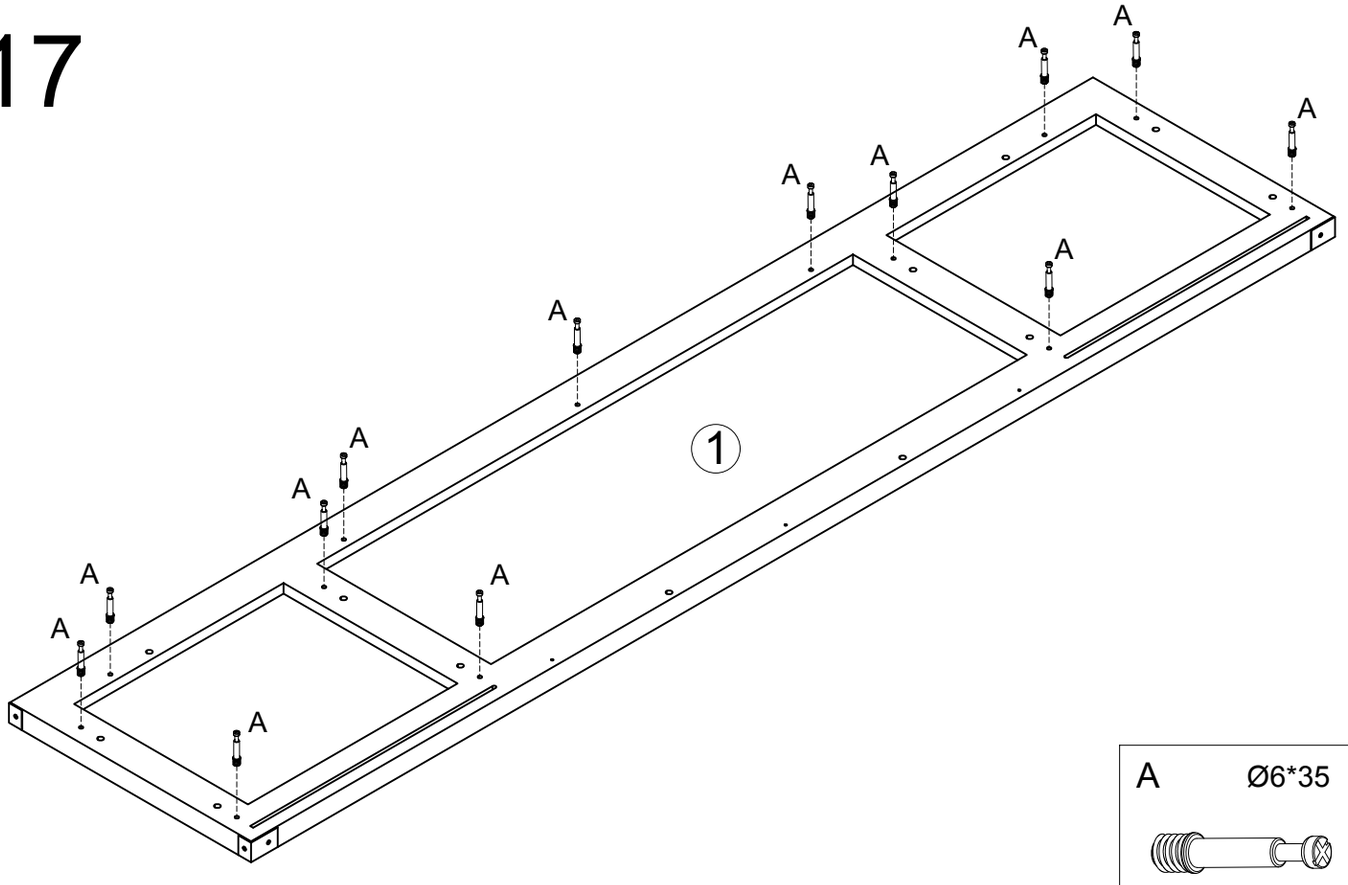


A	Ø6*35

13pcs


18

The thin plate needs to be fully inserted into the groove. If the insertion is not smooth, you can try pressing from the front or the back to make adjustments until the thin plate is fully inserted into the groove./
La feuille doit être complètement insérée dans la rainure. Si l'insertion ne se passe pas bien, vous pouvez essayer de régler en appuyant sur l'avant ou l'arrière jusqu'à ce que la feuille soit complètement insérée dans la fente.

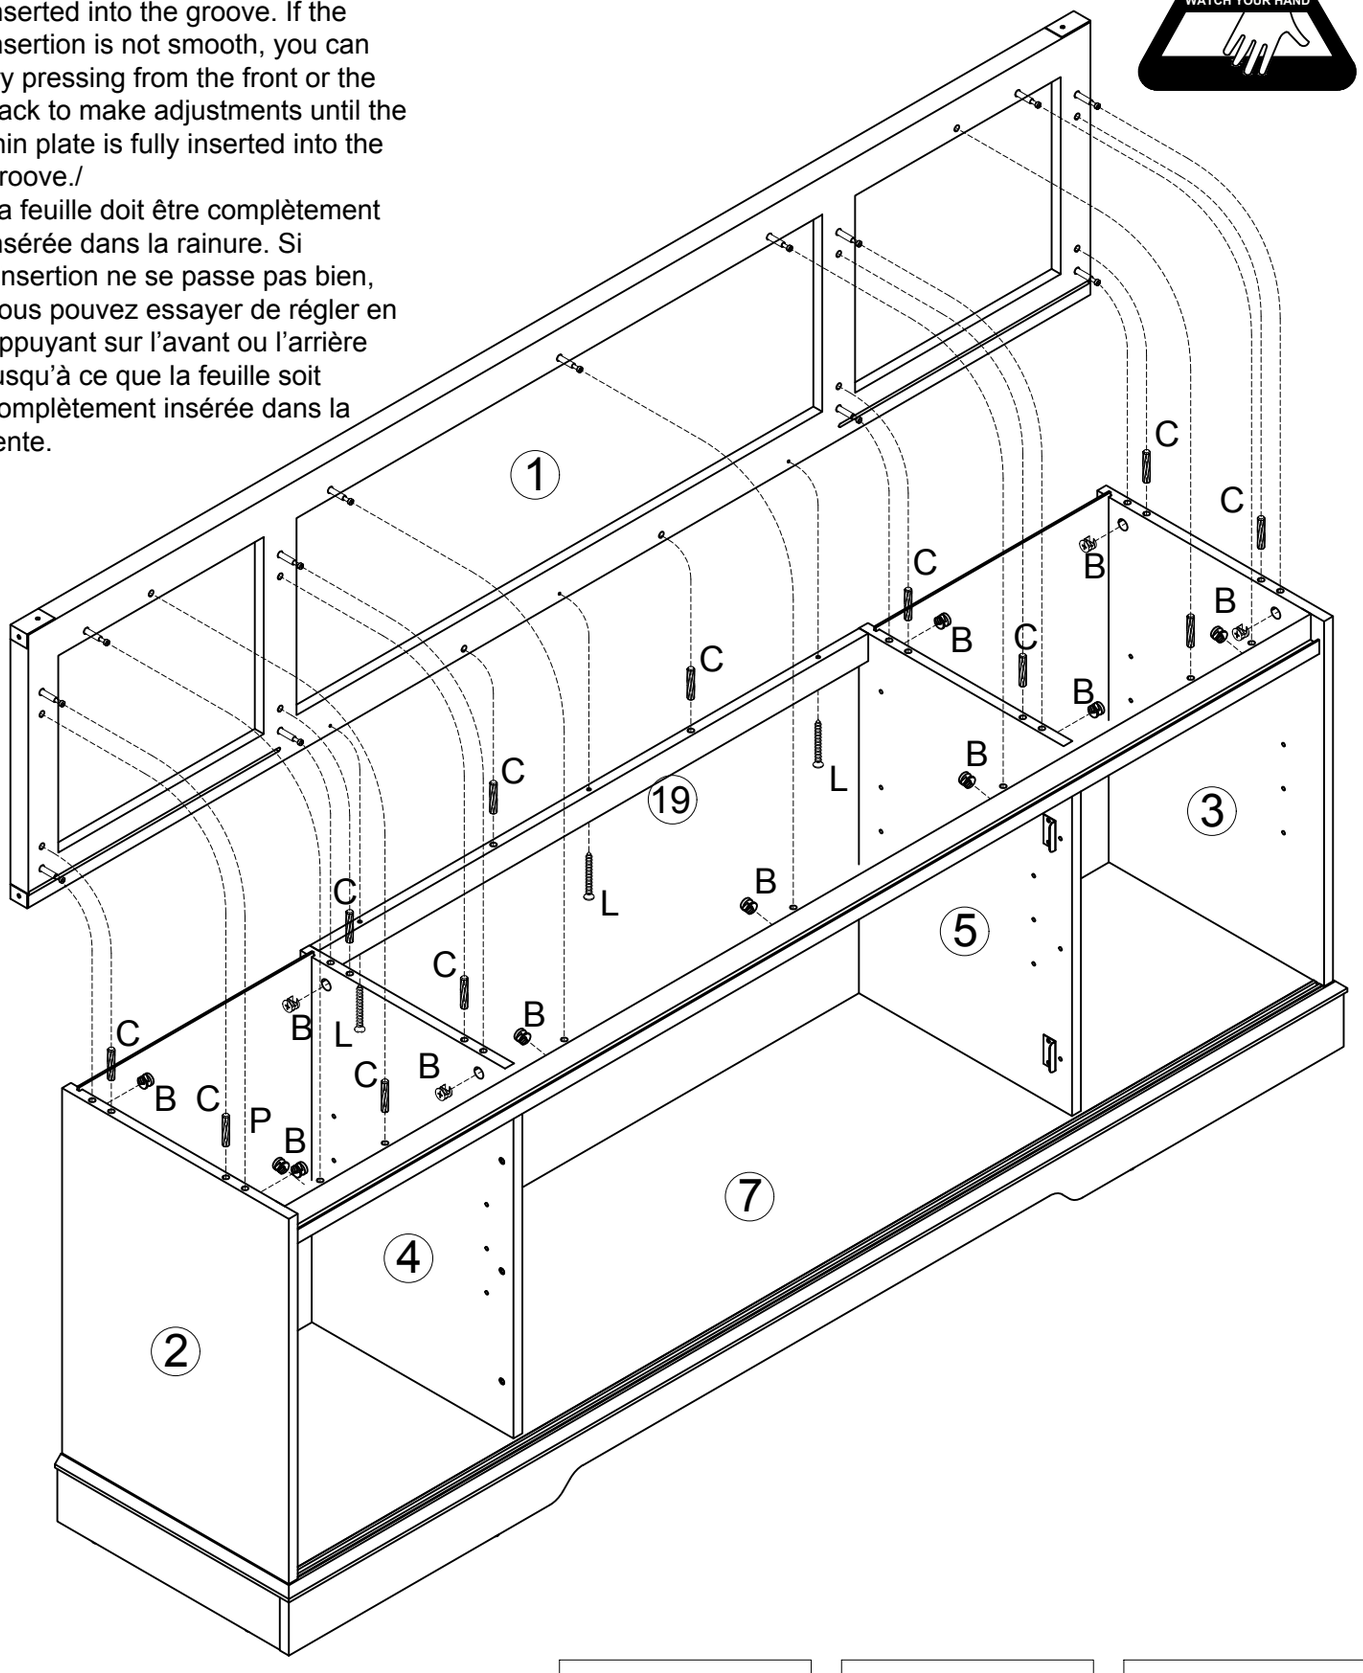


L Ø4*40	B Ø15*10	C Ø7.8*30
3pcs	13pcs	12pcs

19

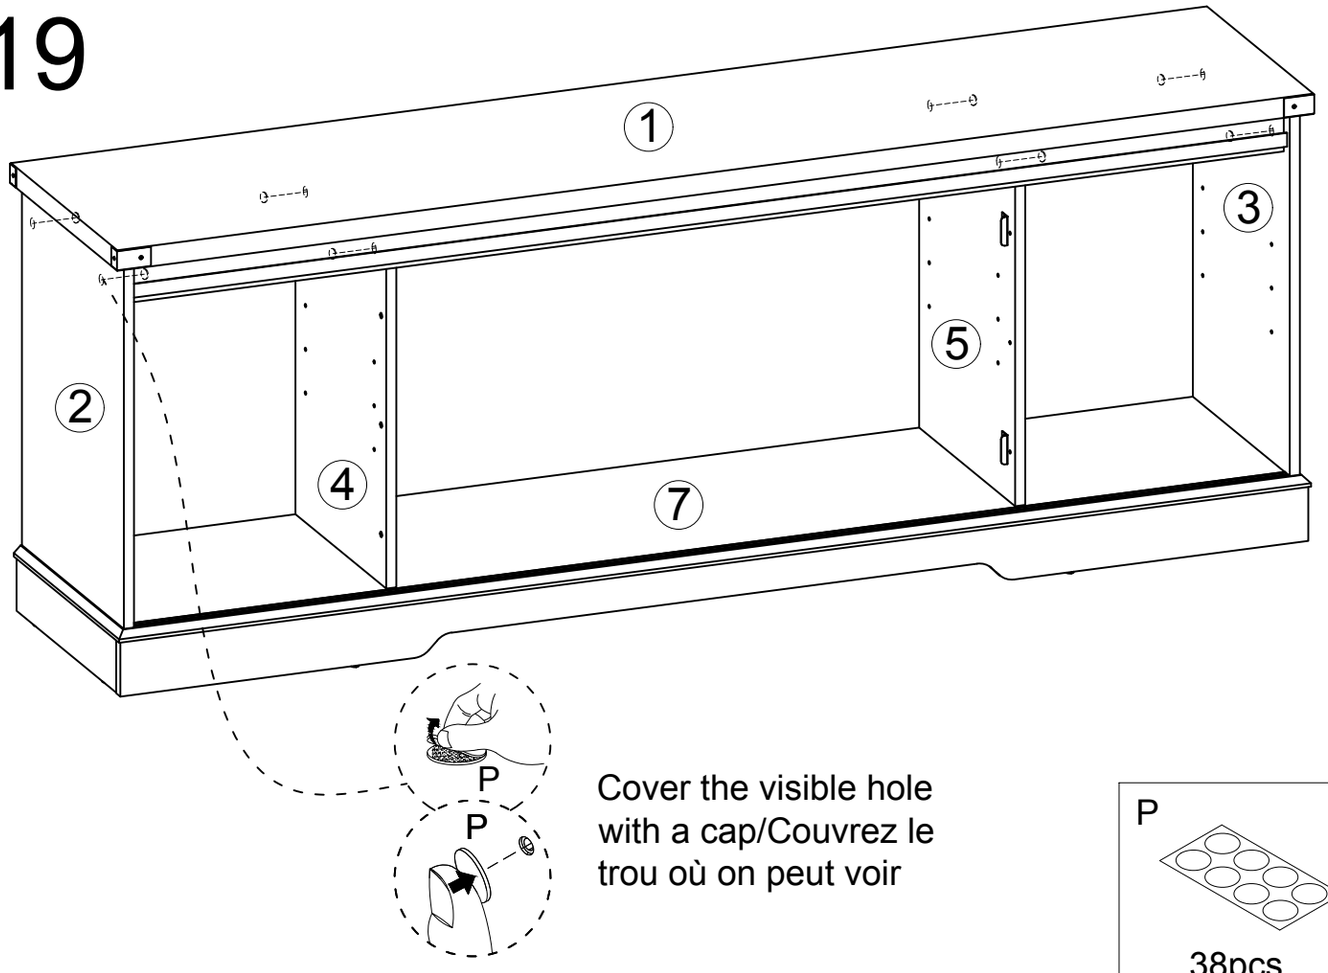


Cover the visible hole with a cap/Couvrez le trou où on peut voir

20

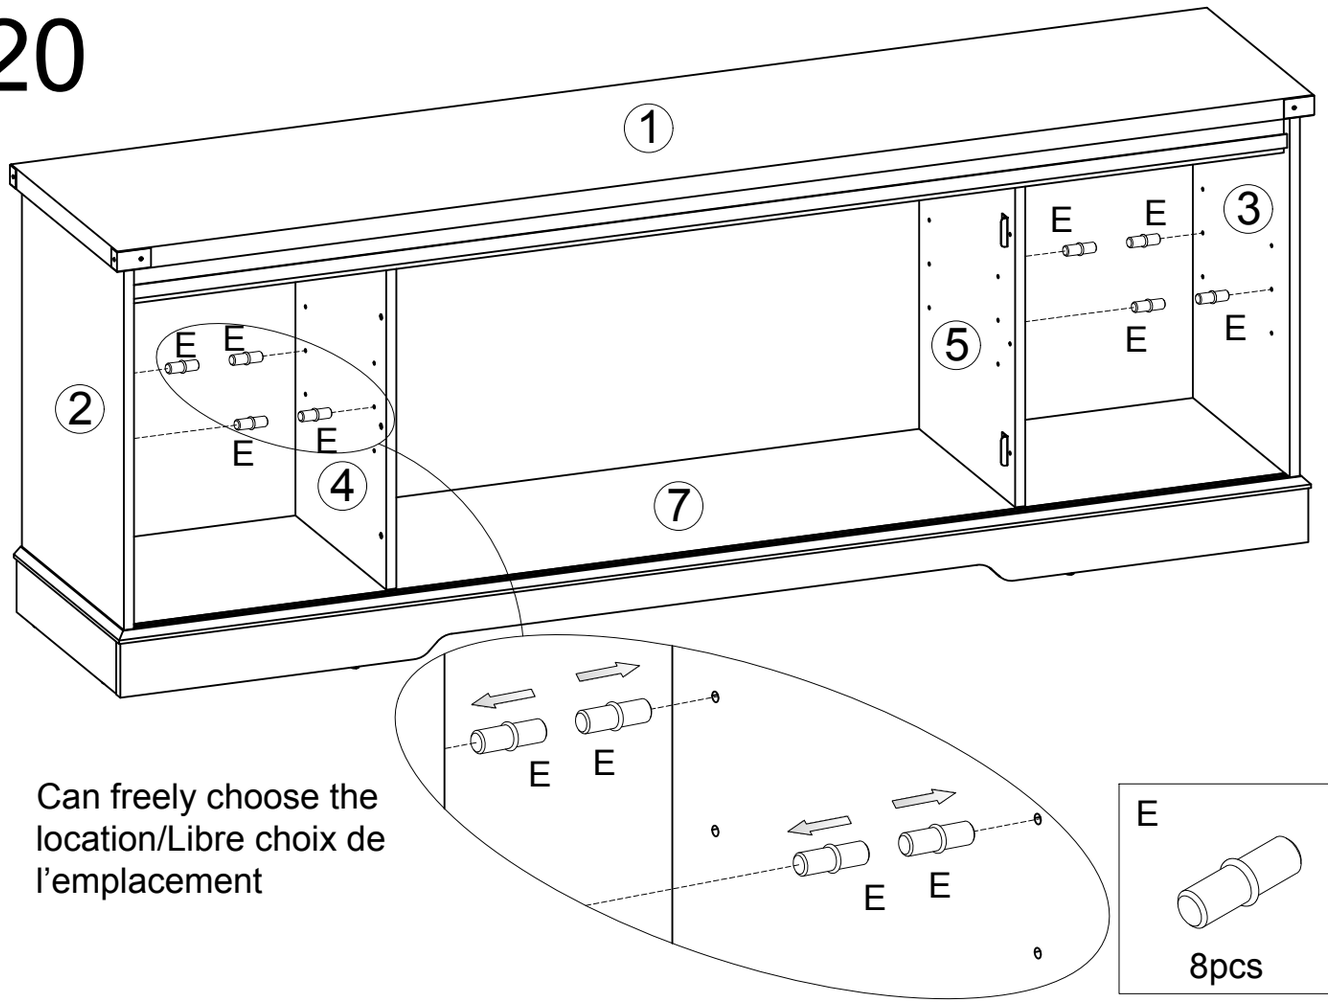


Can freely choose the location/Libre choix de l'emplacement

21

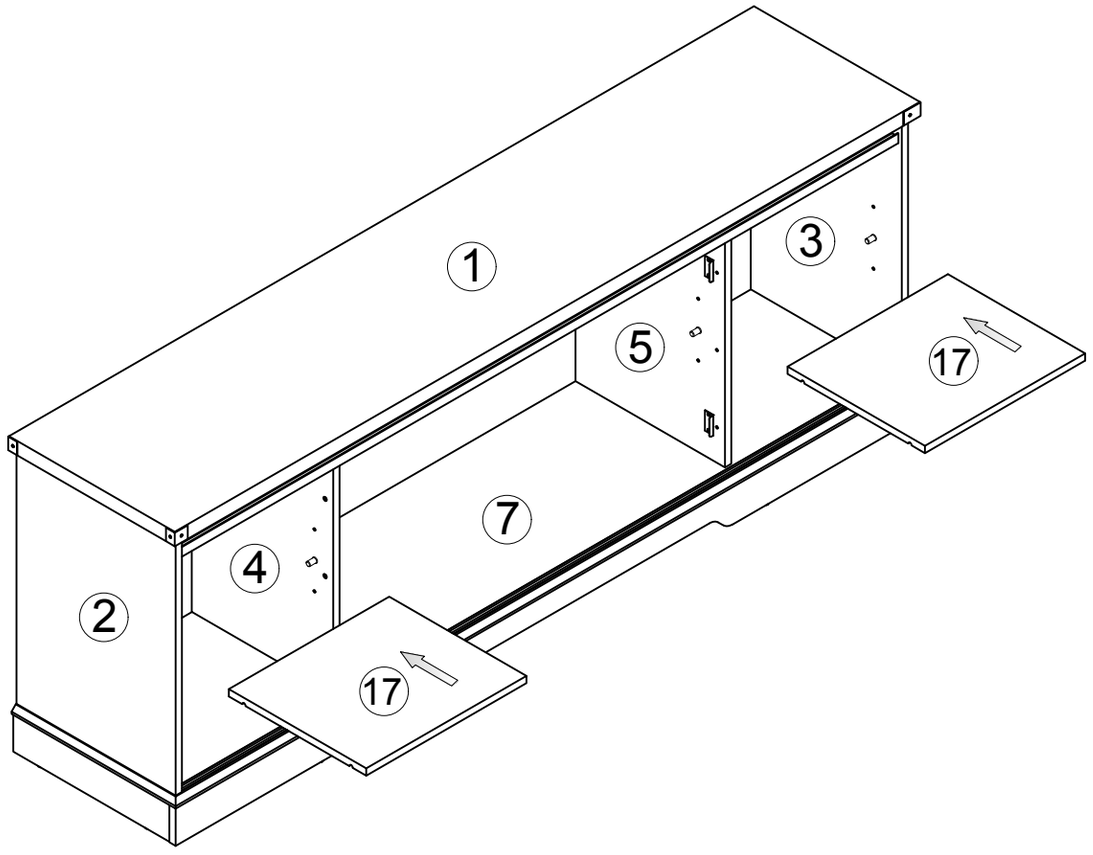

22

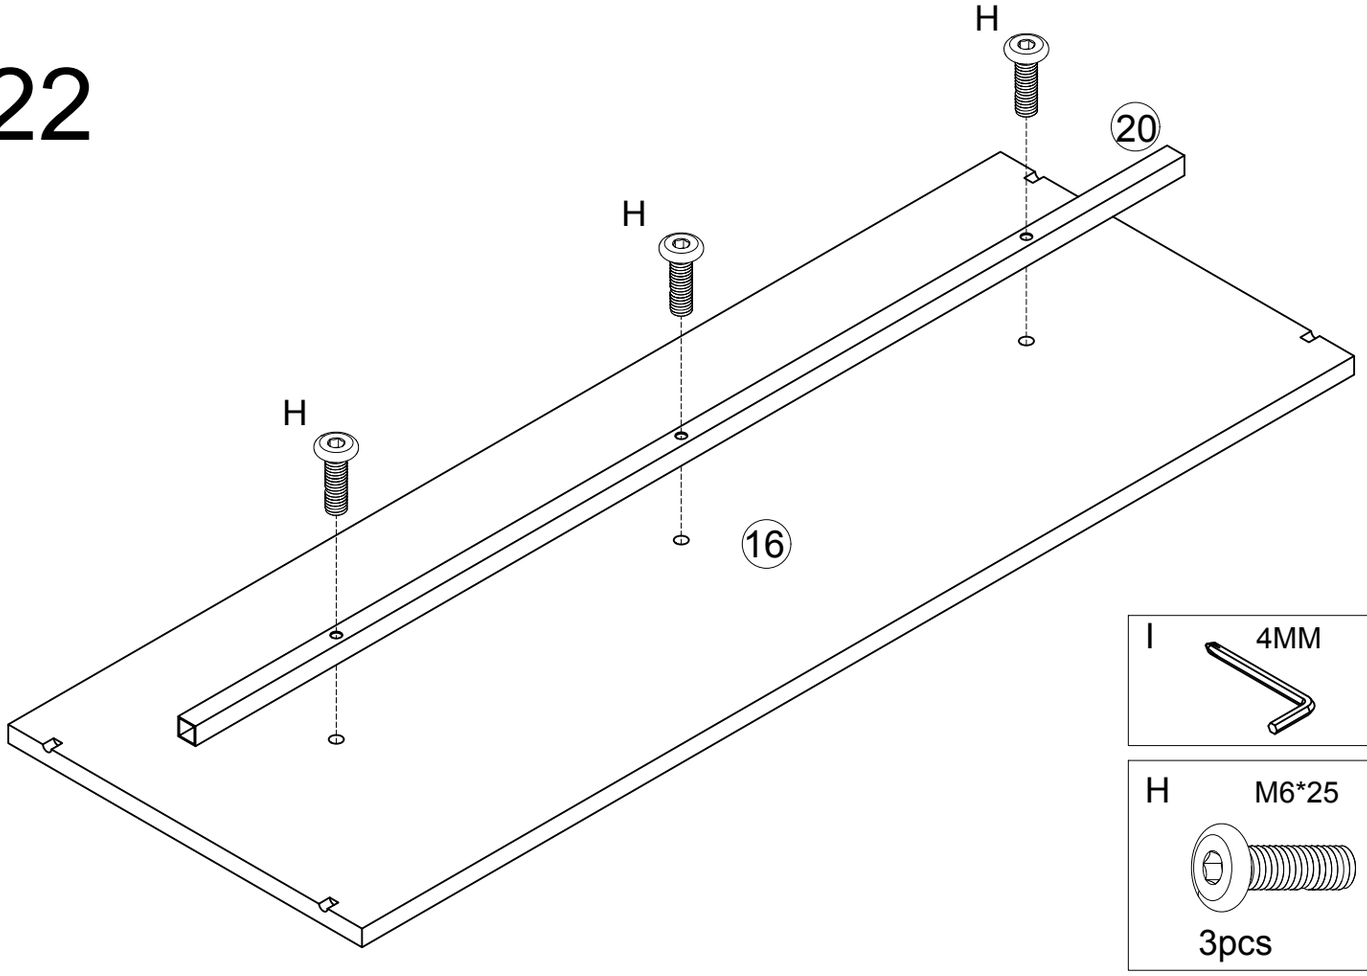


I 4MM


H M6*25

3pcs

PLAN ONE

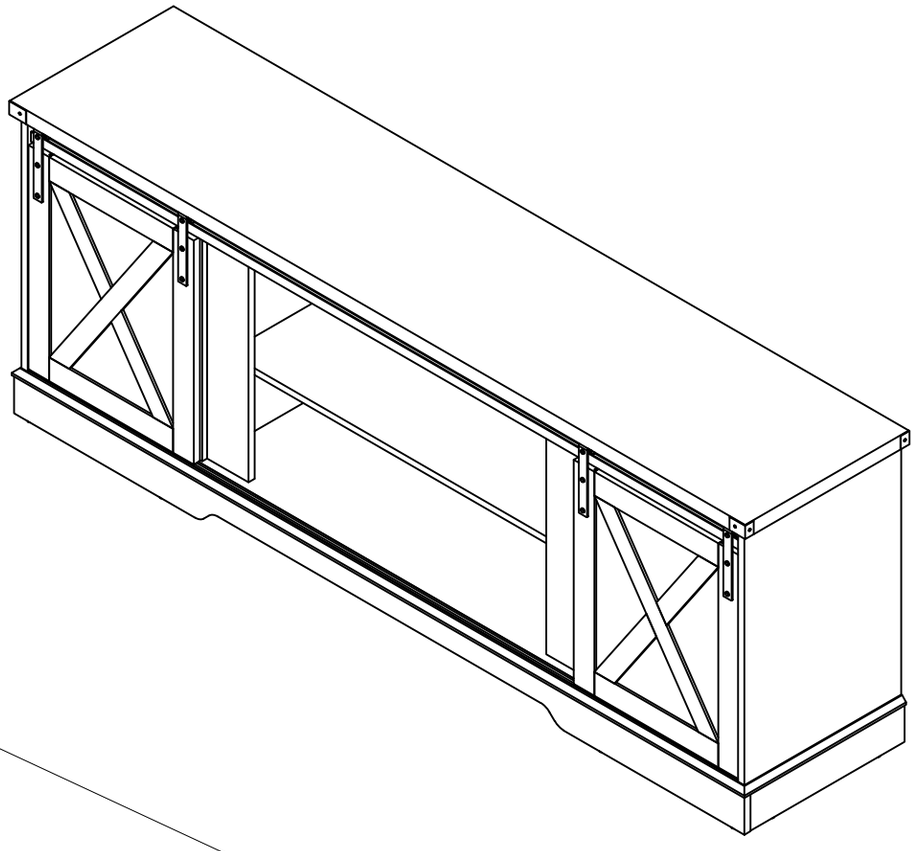



PLAN TWO

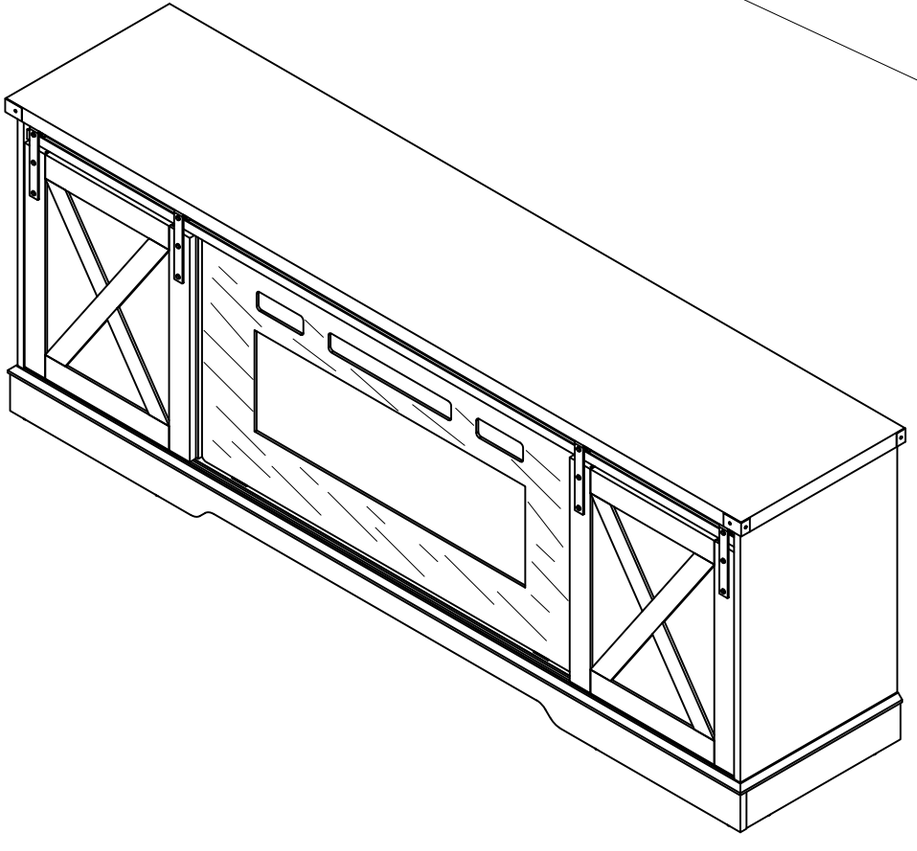

PLAN ONE


1

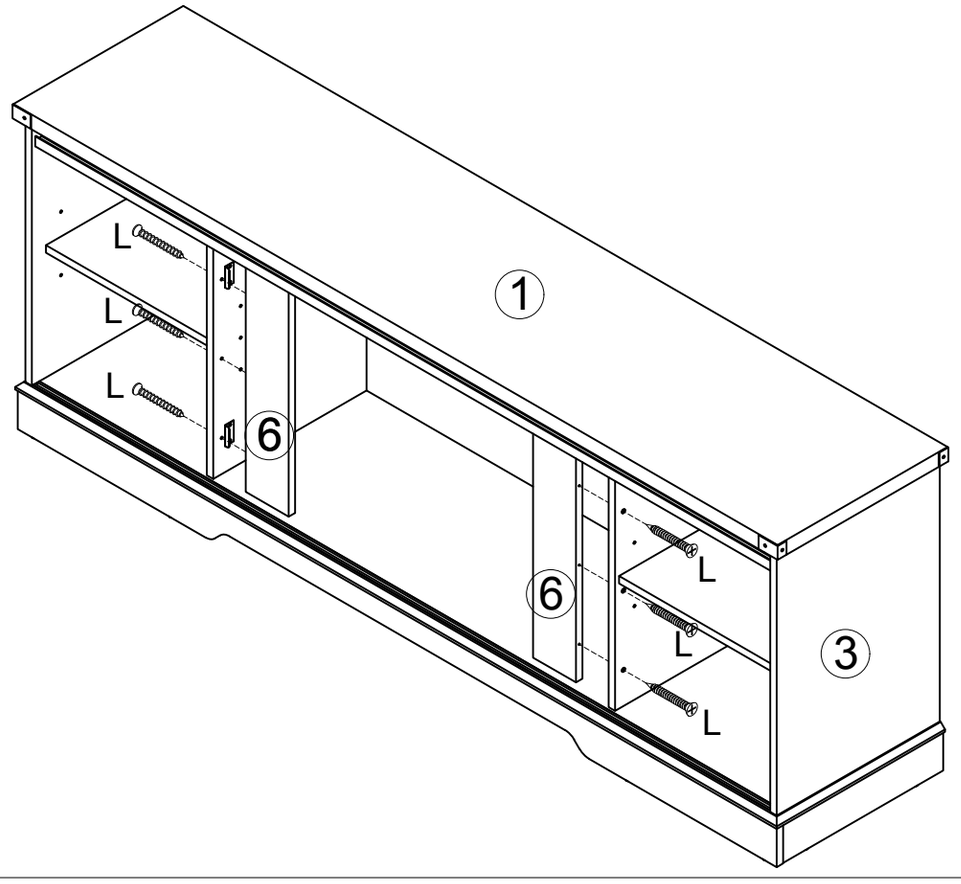

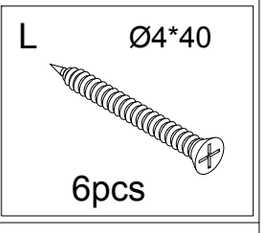



PLAN ONE

2

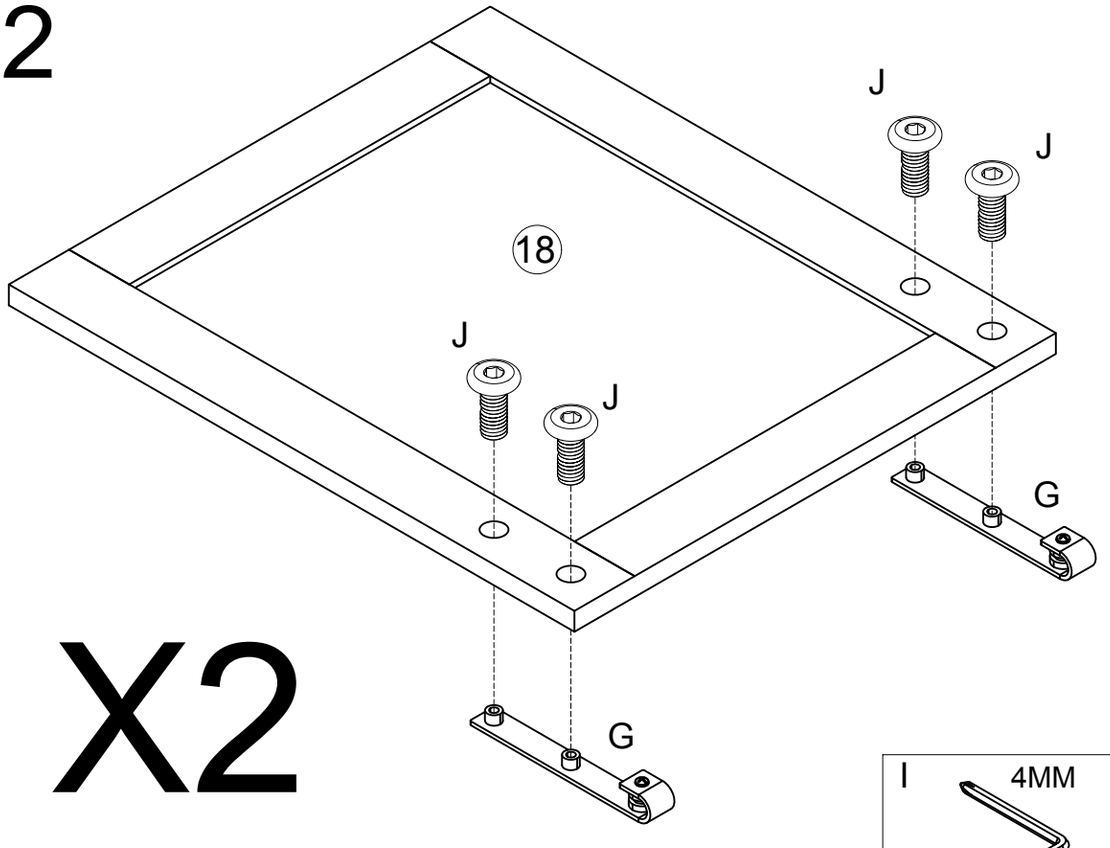


X2

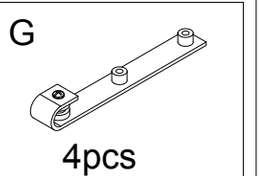

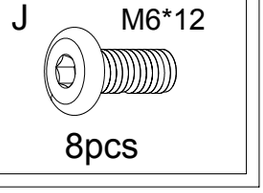


PLAN ONE

3

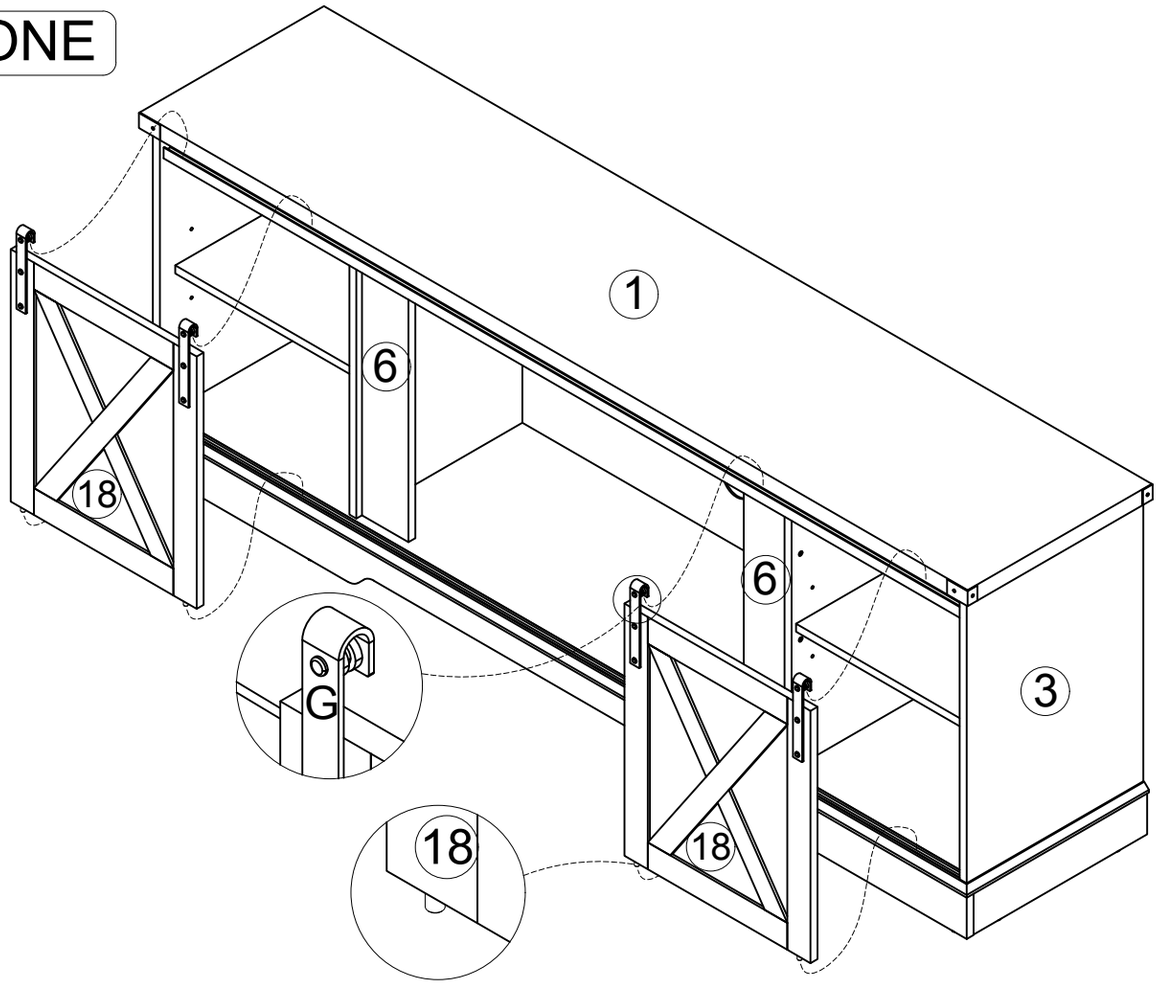

PLAN ONE

4

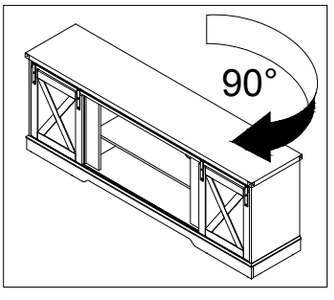


Can freely choose the location

Libre choix de l'emplacement


PLAN ONE

5

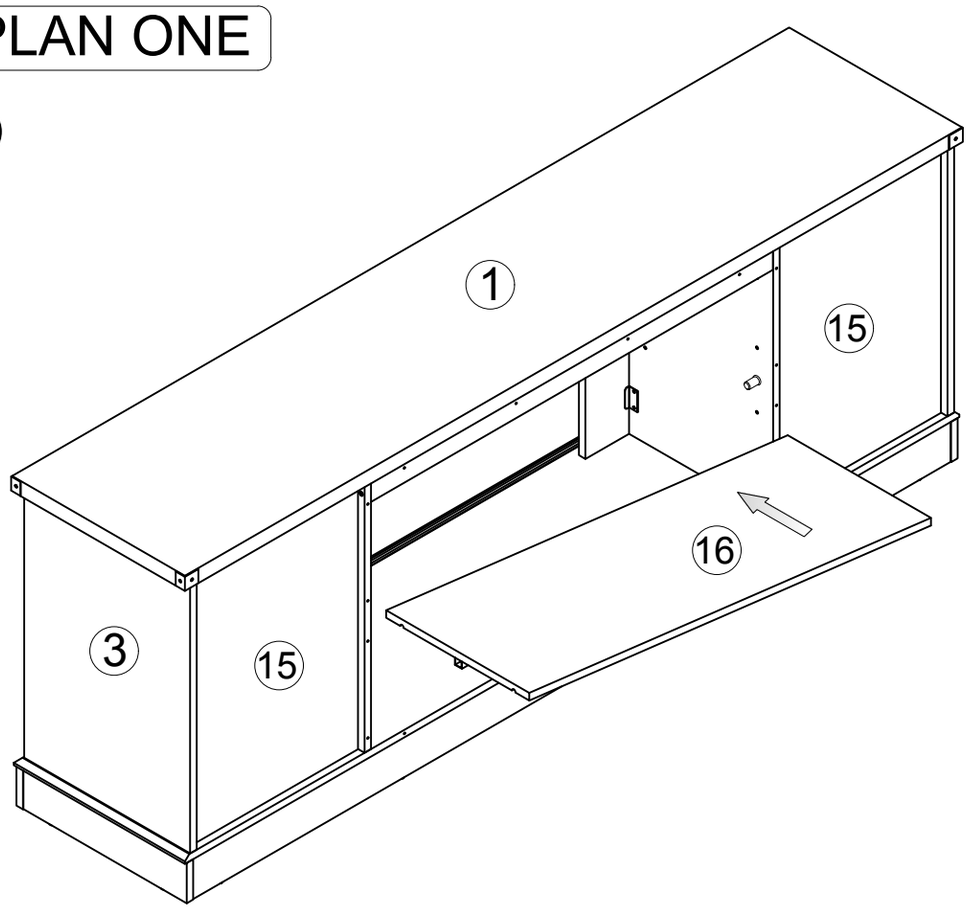

PLAN ONE

6

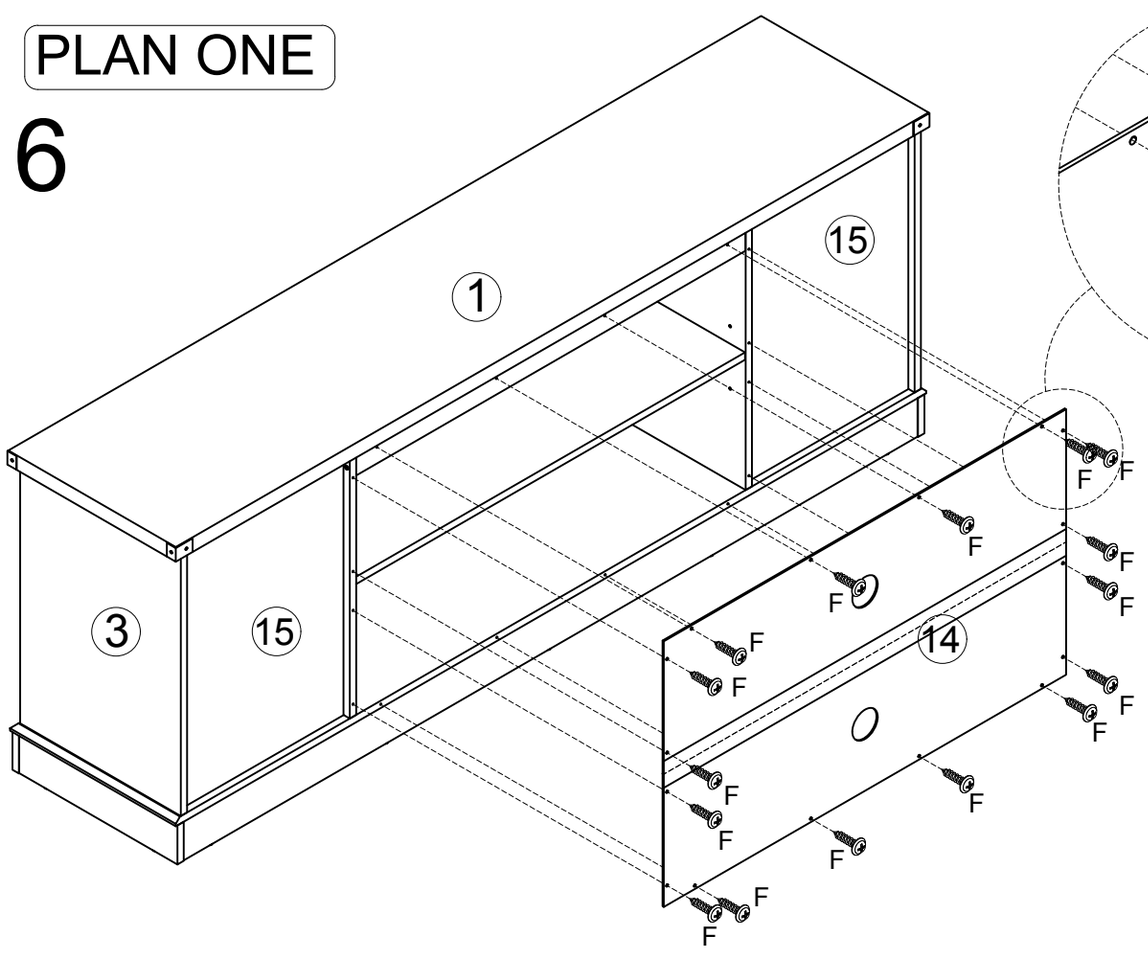


F Ø3.5*14

16pcs

PLAN TWO

1

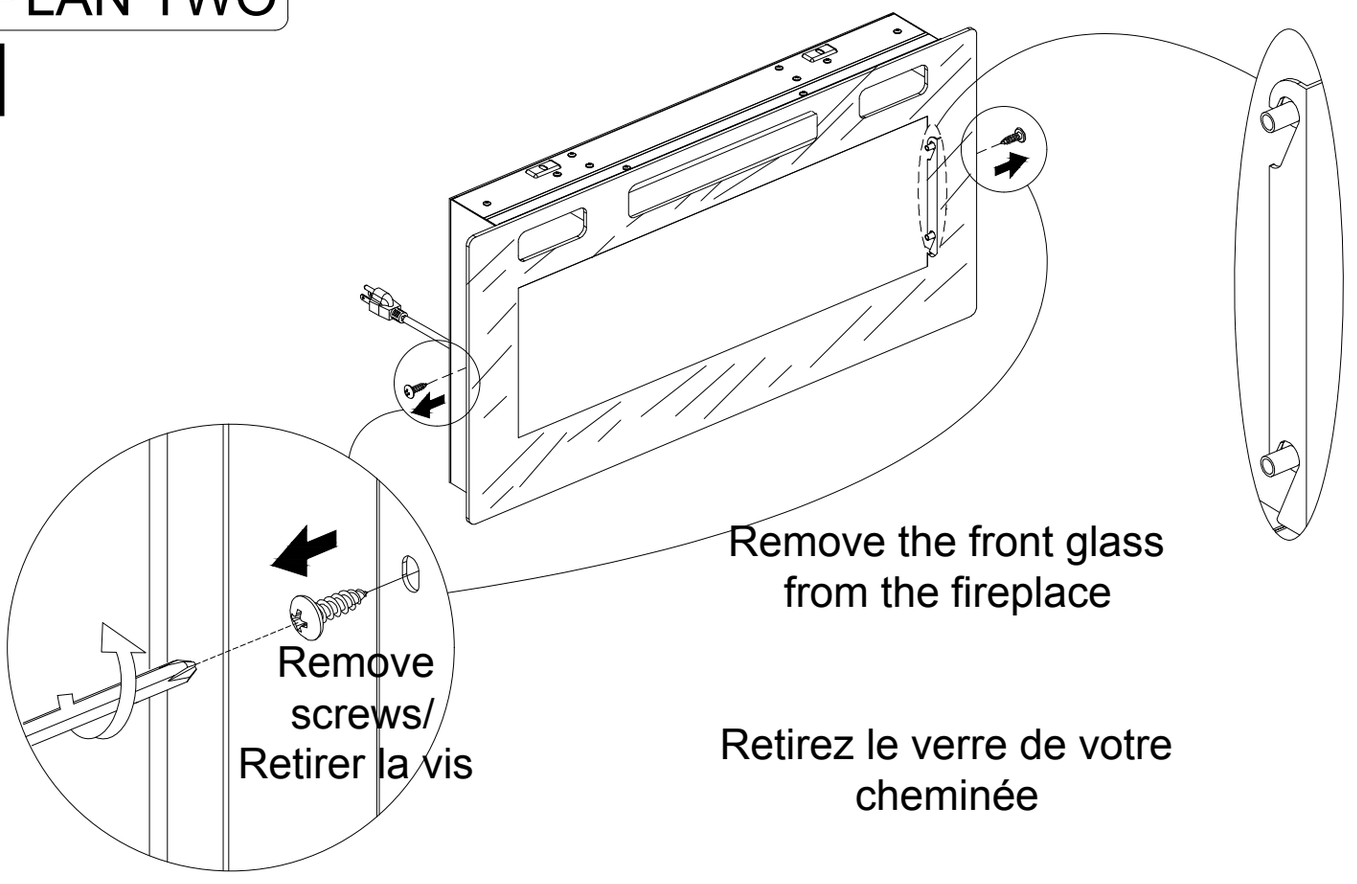


Remove the front glass from the fireplace

Retirez le verre de votre cheminée

PLAN TWO

2

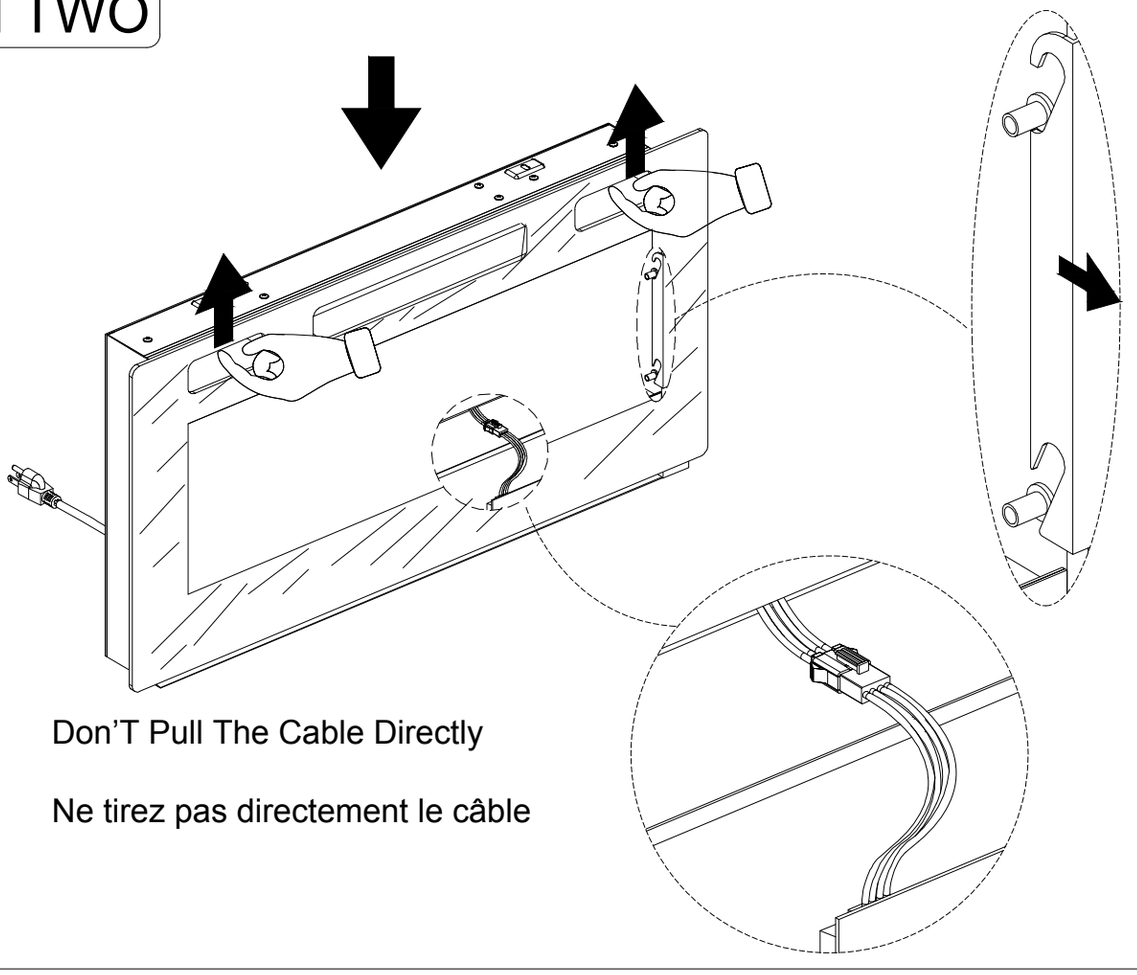


Don’T Pull The Cable Directly

Ne tirez pas directement le câble


PLAN TWO


3

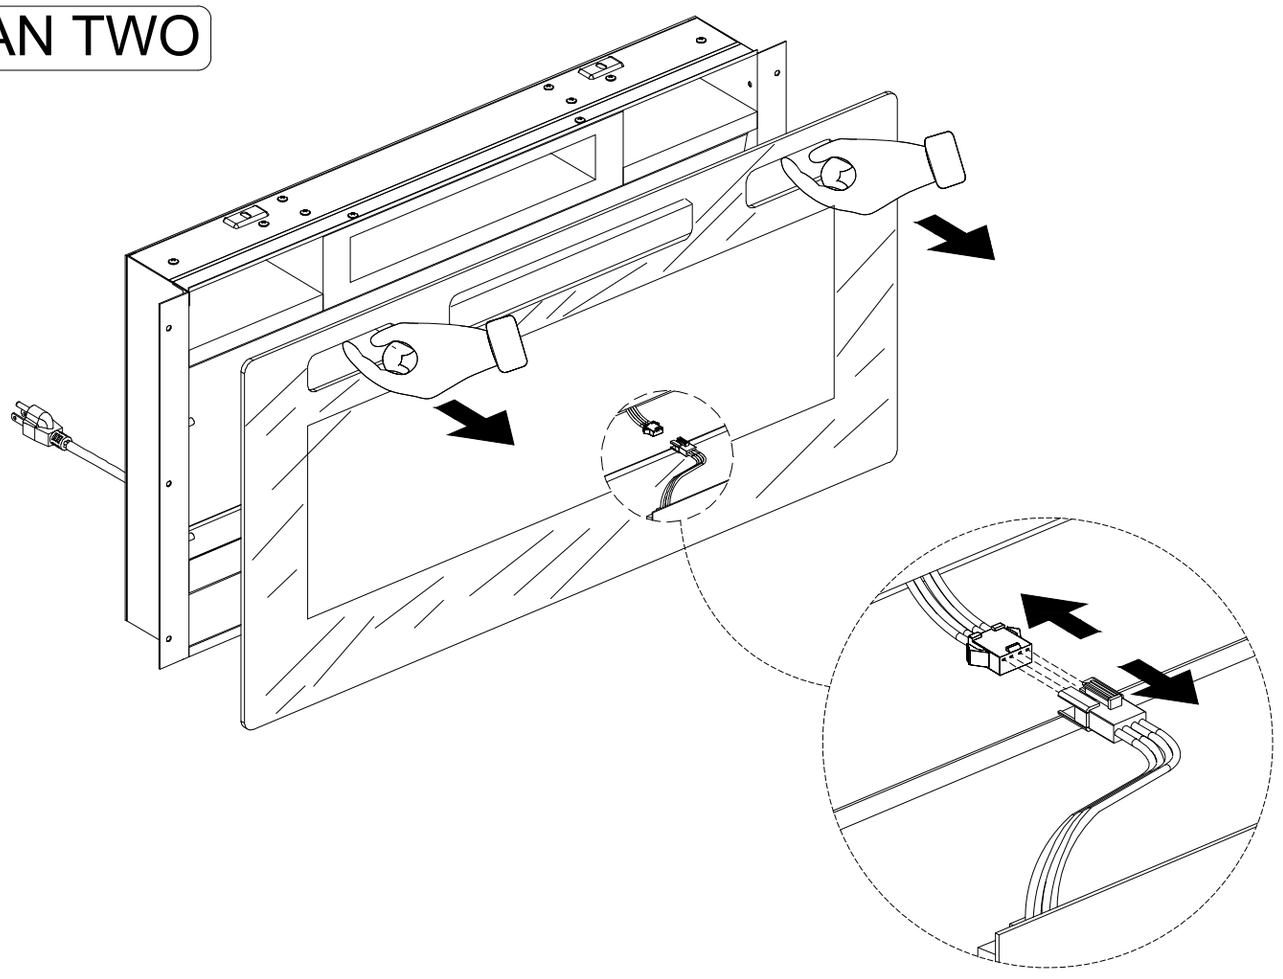


PLAN TWO

4

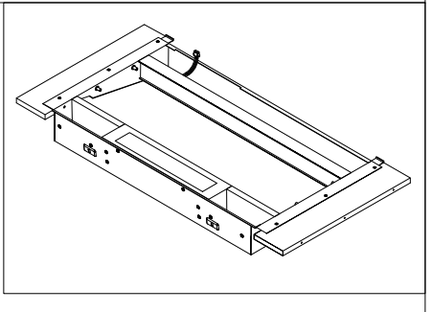

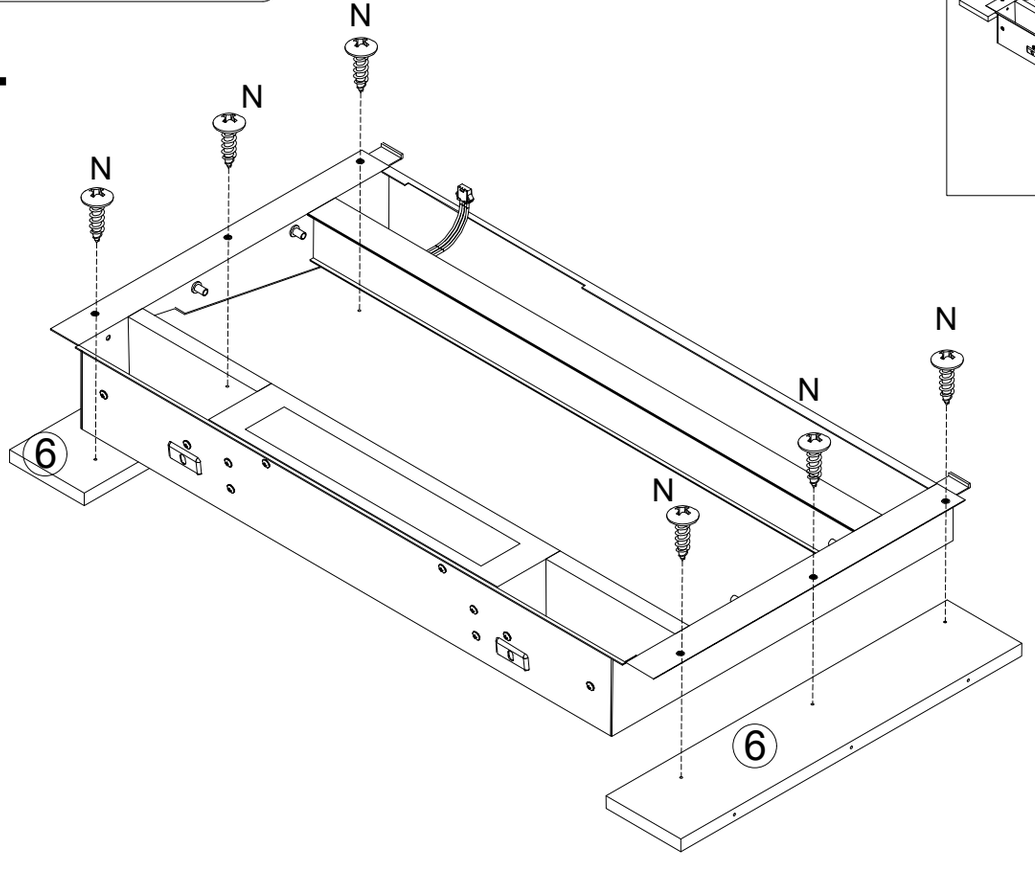


N Ø4*14



6pcs


PLAN TWO

5

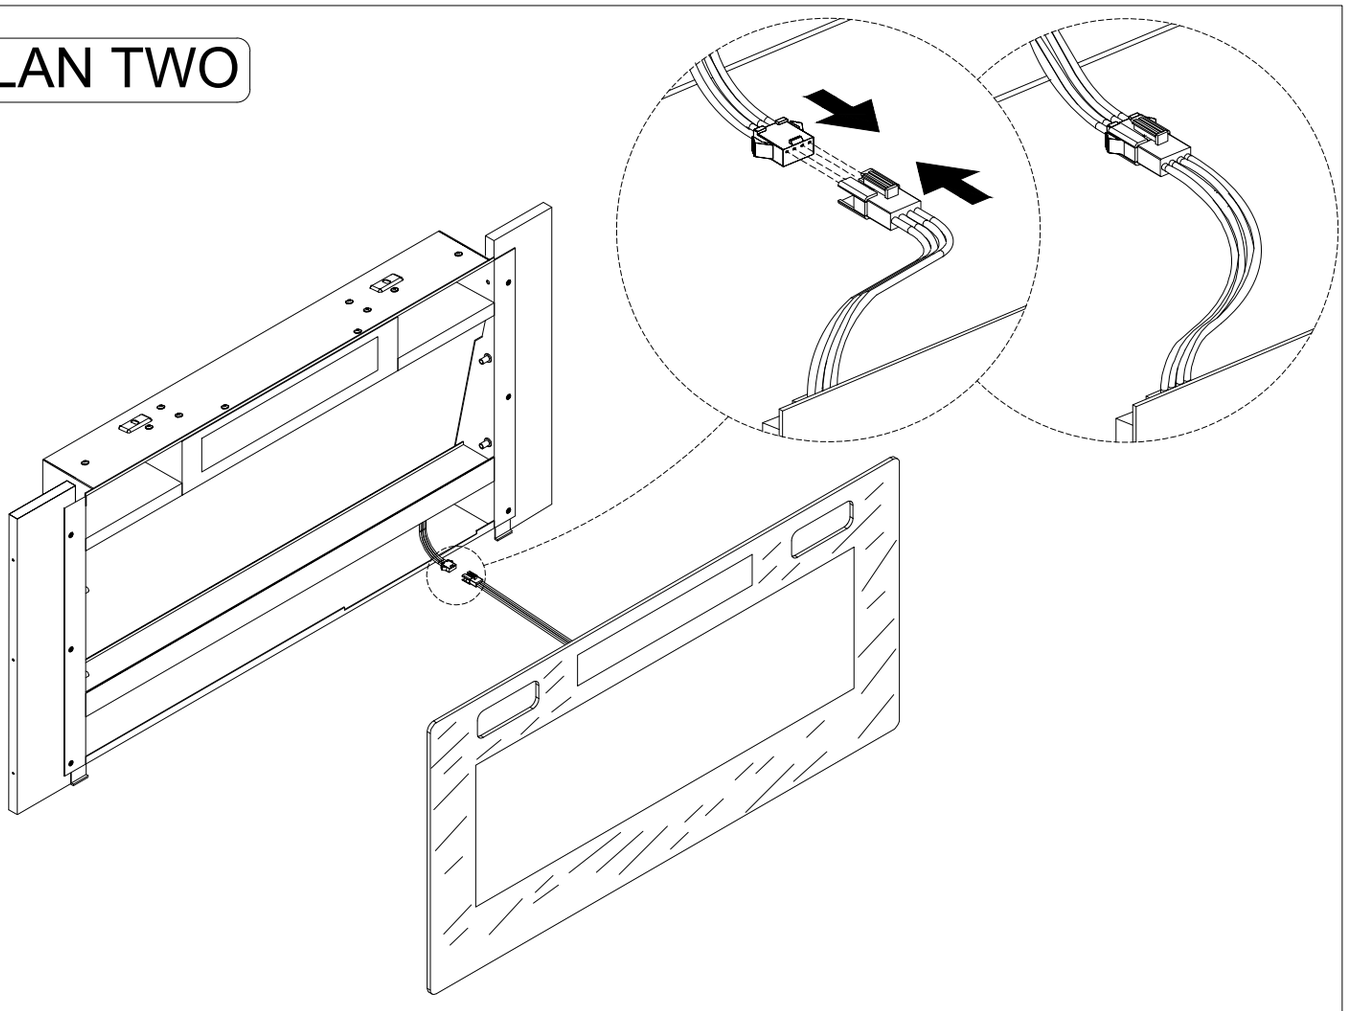


PLAN TWO

6

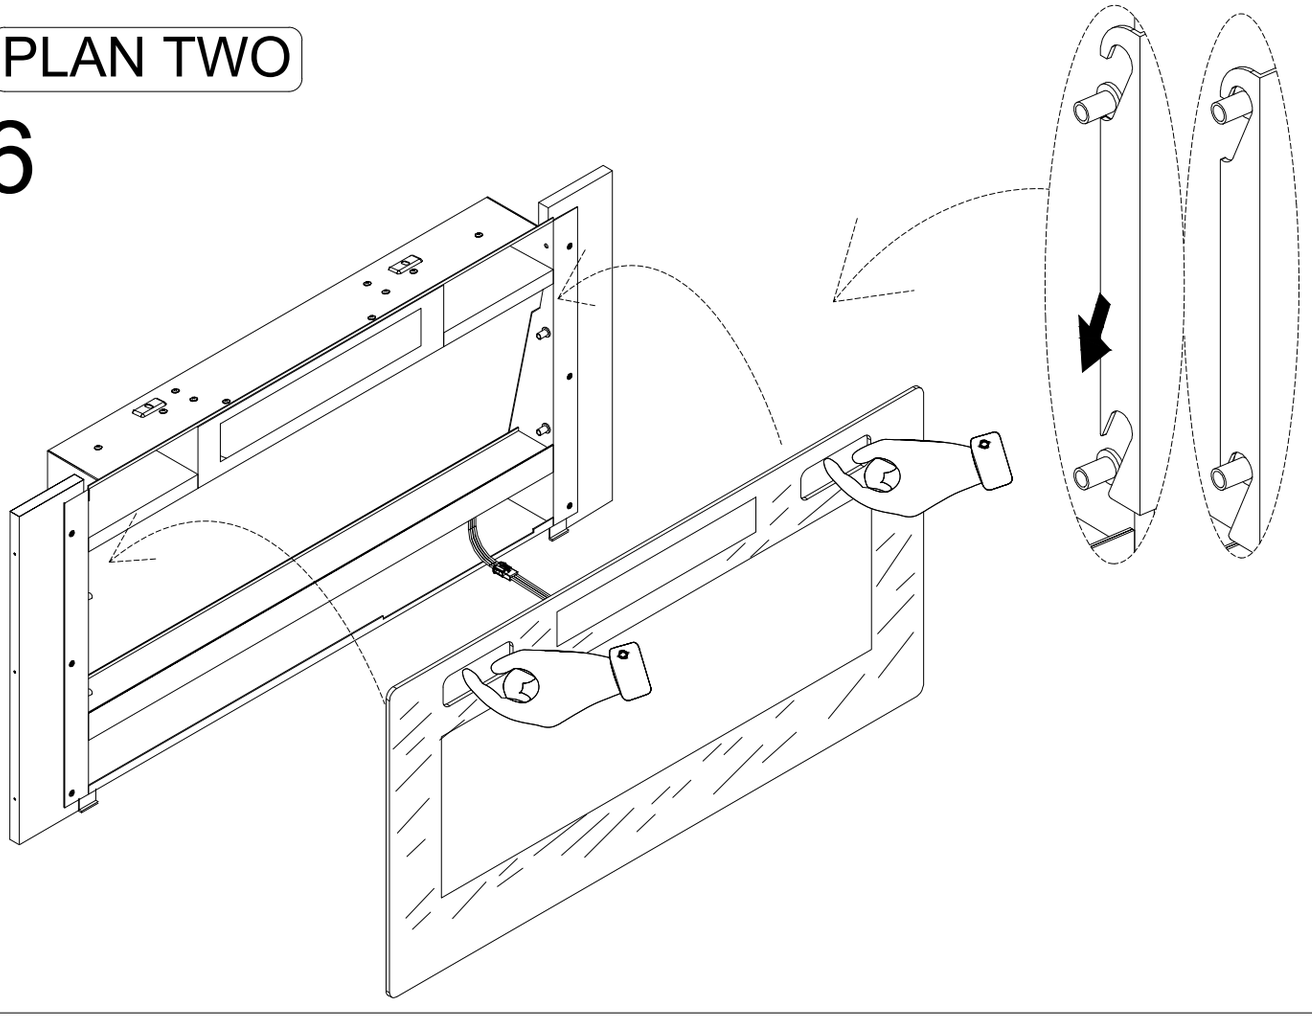


PLAN TWO

7

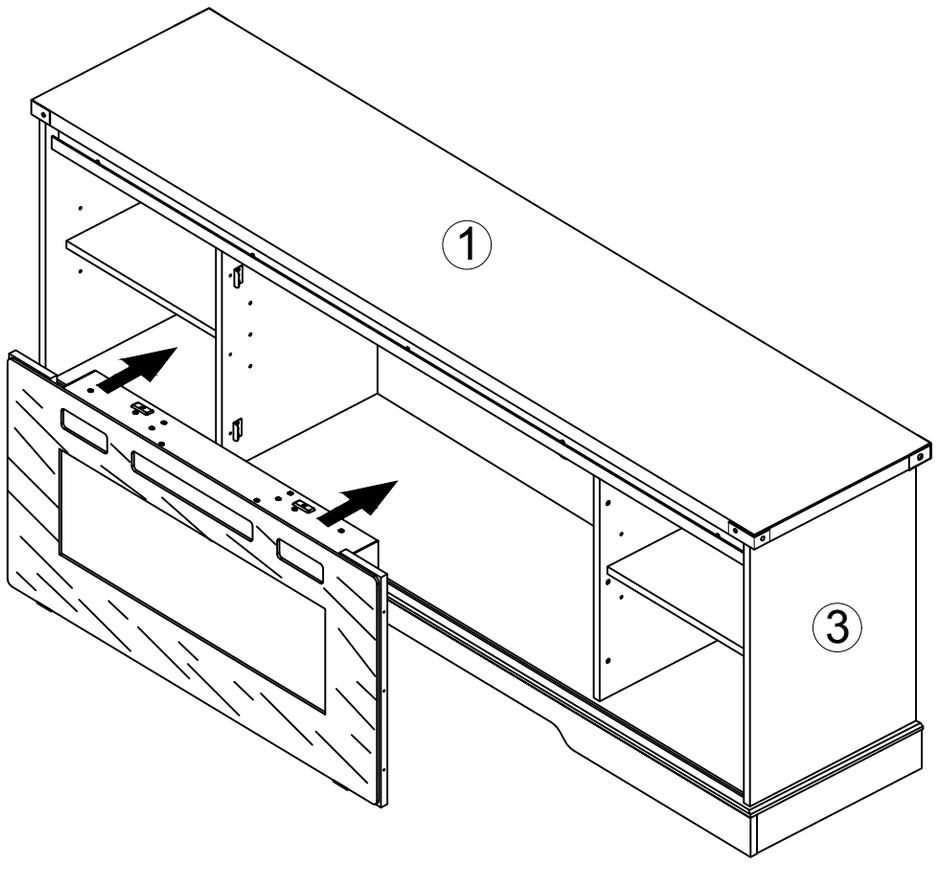


PLAN TWO

8

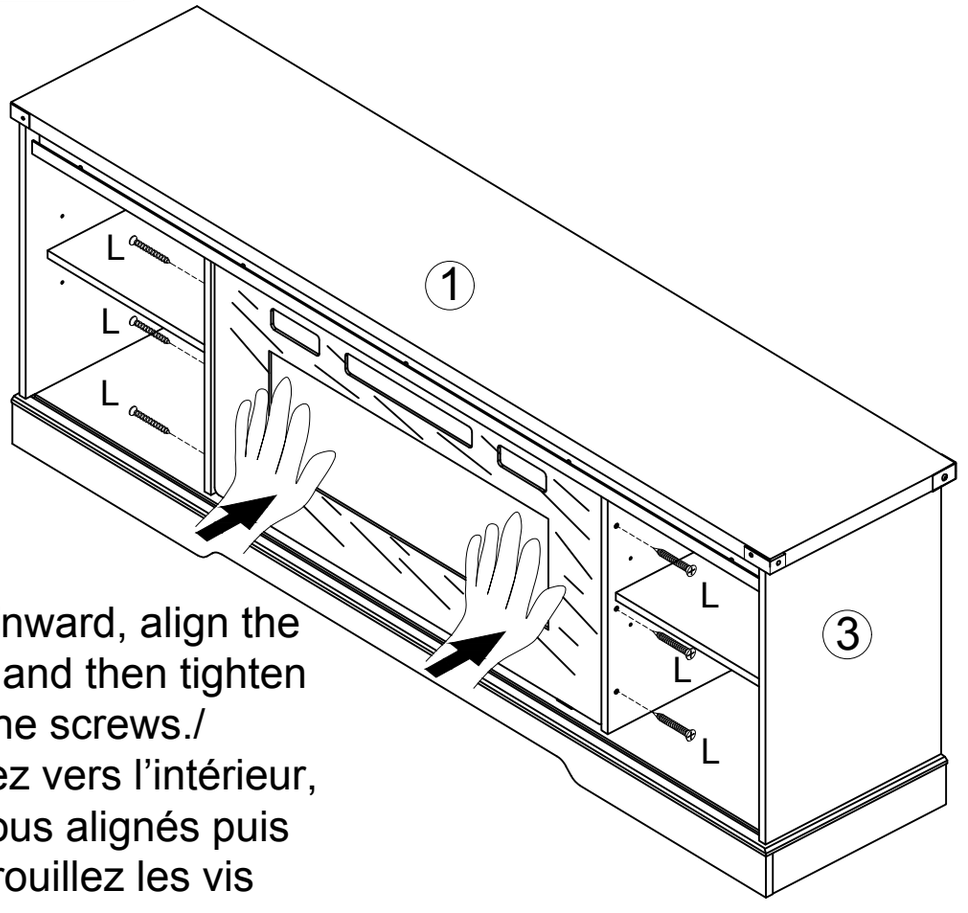


Push inward, align the holes, and then tighten the screws./
Poussez vers l'intérieur, les trous alignés puis verrouillez les vis

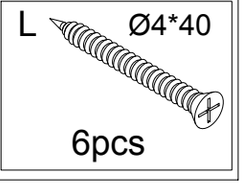



PLAN TWO


9

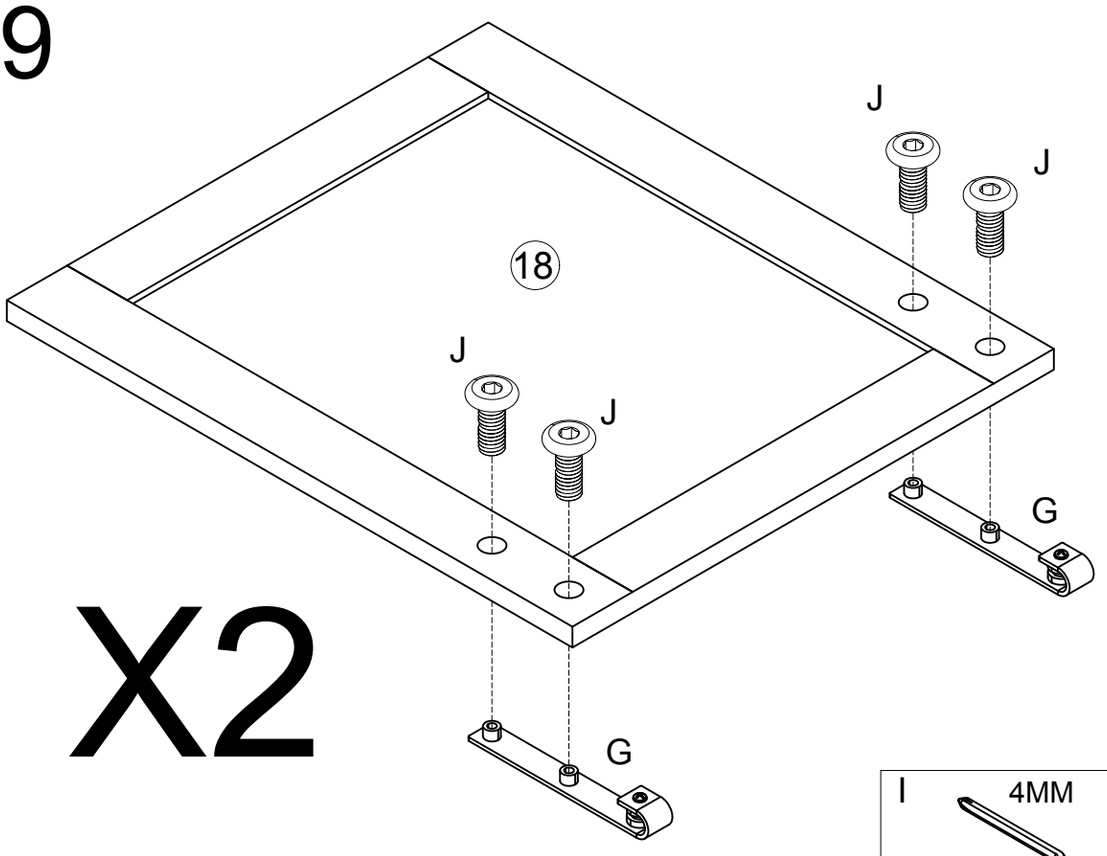

X2

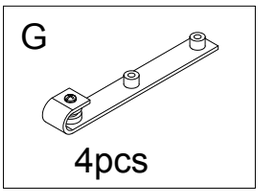


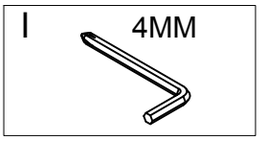

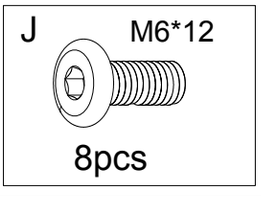


PLAN TWO


10

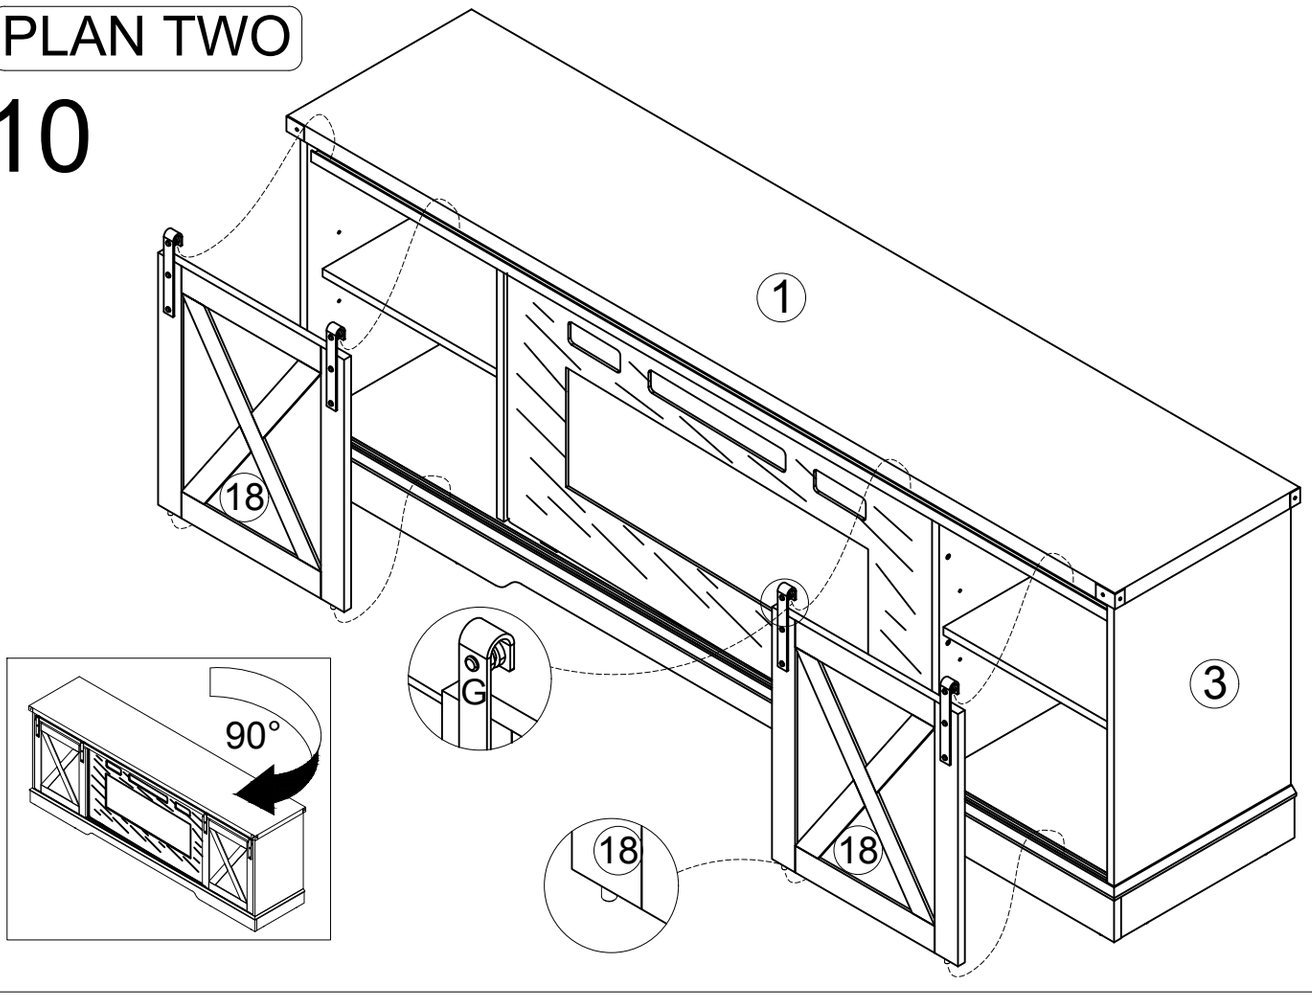

PLAN TWO


11

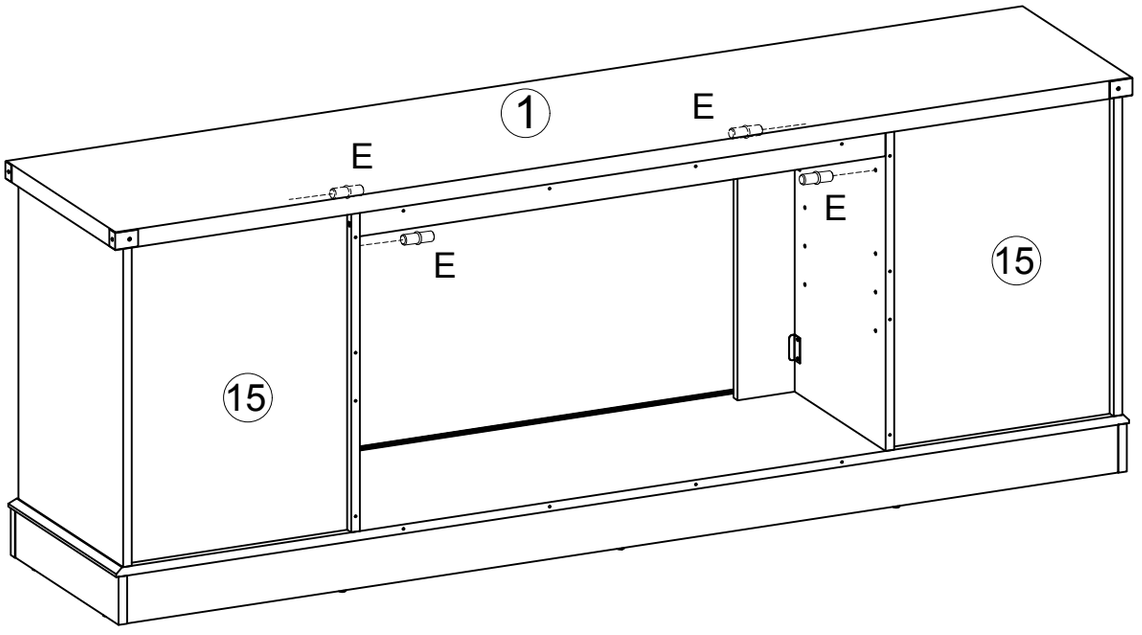

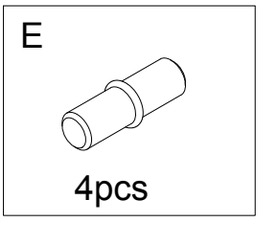


PLAN TWO


12

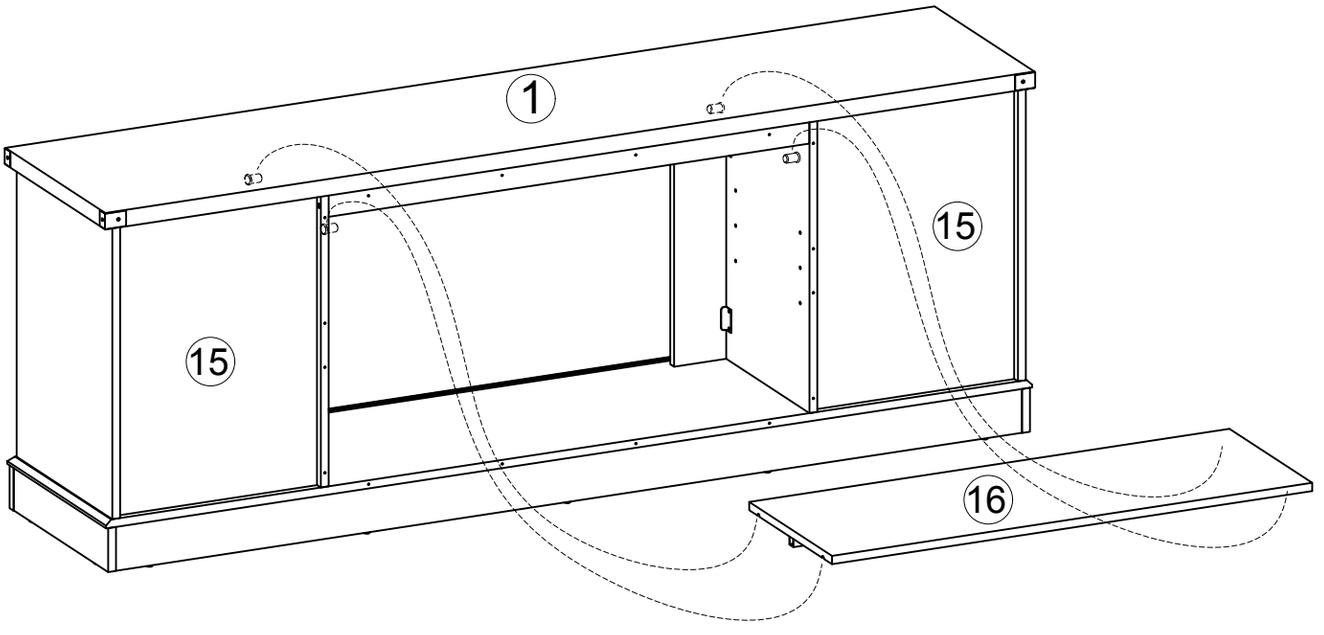

13






-LED lamp with effective remote control distance of 5 meters
-Lampe DEL avec télécommande d'une portée de 5 mètres

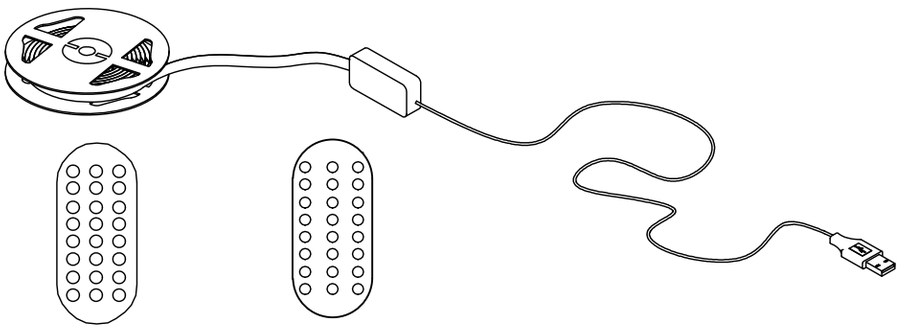


1.Take out the remote control gasket
1.Retirez le joint de télécommande


Remote control mode
Mode de télécommande

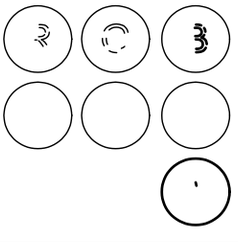	In any state press these two keys to turnon/off the light strip. Dans n'importe quel état, appuyez sur ces deux touches pour allumer/éteindre la bande lumineuse.
	When light is on, press these two keys to reduce-orincrease+brightnessthere are 10 brightness levels for adiustment. Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ces deux touches pour réduire ou augmenter la luminosité ; il y a 10 niveaux de luminosité réglables.
	Press relevant keys to select particular colors Appuyez sur les touches correspondantes pour choisir des couleurs particulières.
	Press this key to switch static colors There are 16 kinds for chosen. Appuyez sur cette touche pour changer les couleurs statiques. Il y a 16 couleurs au choix.

14



-LED lamp with effective remote control distance of 5 meters
-Lampe DEL avec télécommande d'une portée de 5 mètres

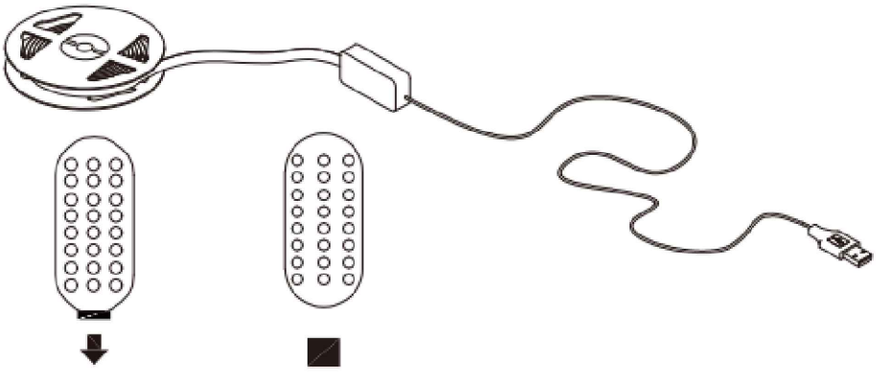


1.Take out the remote control gasket
1.Retirez le joint de télécommande

Remote control mode
Mode de télécommande

OFF ON	In any state press these two keys to turnon/off the light strip. Dans n'importe quel état, appuyez sur ces deux touches pour allumer/éteindre la bande lumineuse.
	When light is on, press these two keys to reduce-orincrease+brightnessthere are 10 brightness levels for adiustment. Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ces deux touches pour réduire ou augmenter la luminosité ; il y a 10 niveaux de luminosité réglables.
R G B W	Press relevant keys to select particular colors Appuyez sur les touches correspondantes pour choisir des couleurs particulières.
	Press this key to switch static colors There are 16 kinds for chosen. Appuyez sur cette touche pour changer les couleurs statiques. Il y a 16 couleurs au choix.

15



APP PROGRAM USAGE




Scan two-dimensional code download APP

① Connect LED color strip and controller, power on controller

② Scan two-dimensional code download APP:

③ Start APP, search and connect controller

④ Enjoy the Bluetooth wireless control experience

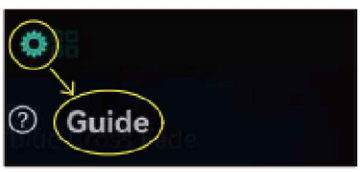

Notes:
detailed operating instructions, enter the menu "Guide":

Product Paramters:
- Bluetooth: BLEV4.2
- Input Voltage:4.5~26V
- Working Temp:-25~75℃
- Size:43*22*11mm
- Weight:30g
- Max Power:144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth controllerProduct Features

- LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
- Flow the rhythm of the music changes
- Group control
- Brightness, speed addition and subtraction
- Maximum can be 10 meters RGB(W) strip
- The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English

Animation Effect:
- Colorful gradient
- All kinds of monochrome, double color gradient
- All kinds of monochrome, double color,colorfull flashing
- Colorful jump
- Follow the thythm of the music chagnes