


Kids' Electric Vehicles

Product ID. 7A54W

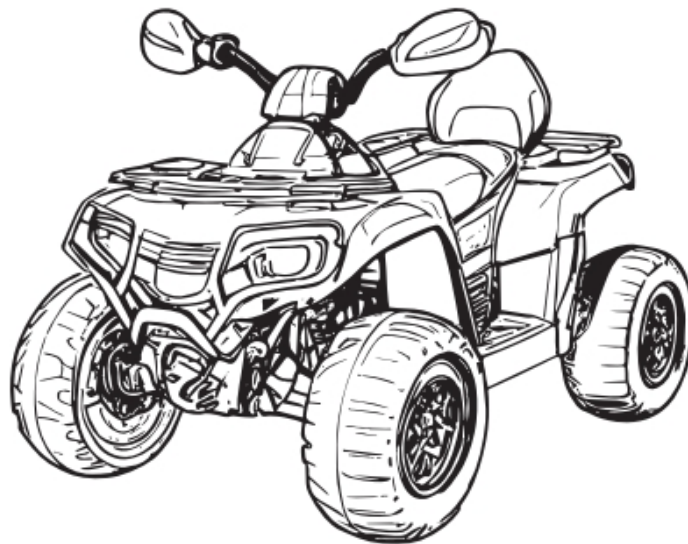

Scan for Support
support@garvee.com



GARVEE.com

V260416BW1H

Pages of Languages

English

Page 1-18

German

Page 19-36

French


Page 37-54

Spanish

Page 55-72

Italian

Page 73-90

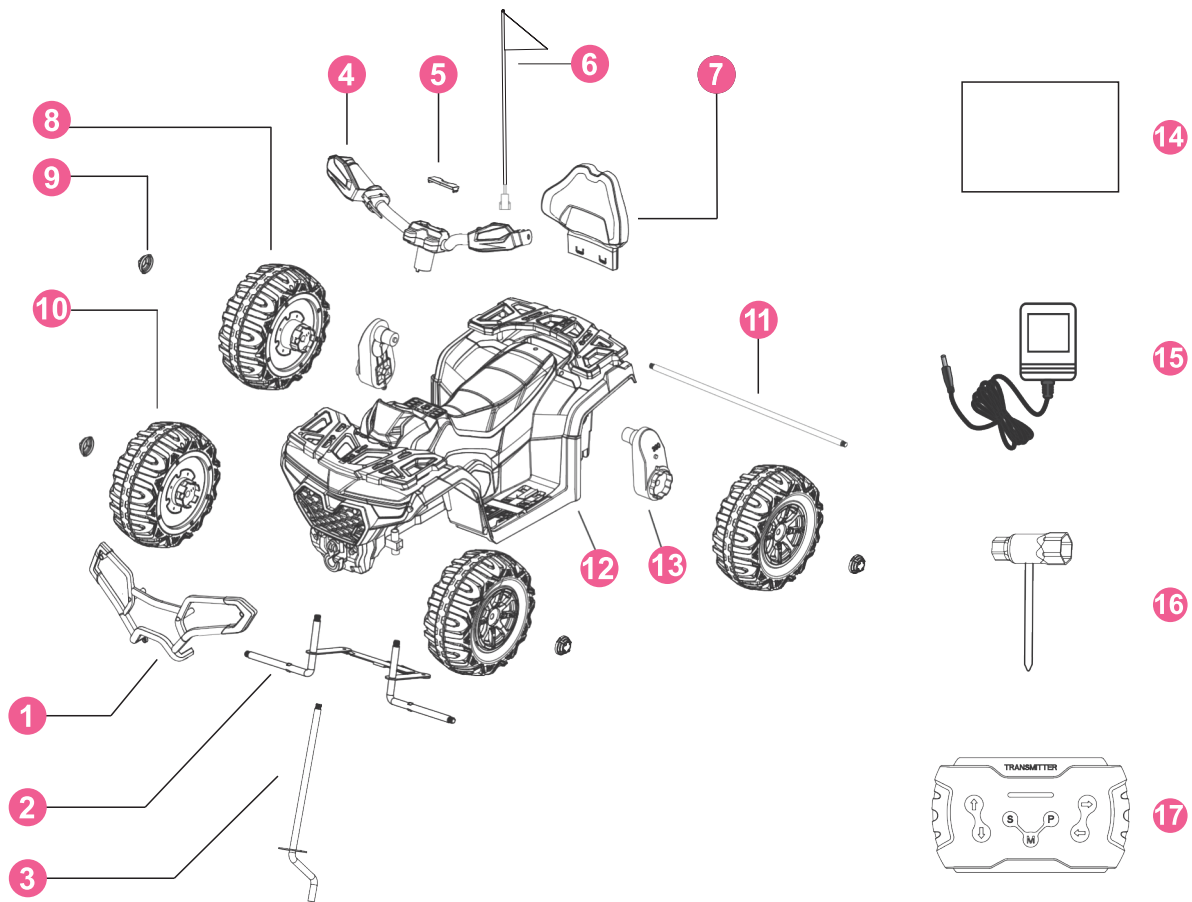


S/N	Name	Qty	S/N	Name	Qty
1	Bumper	1	10	Front wheel	2
2	Front axle assembly	1	11	Rear axle	1
3	Steering axle	1	12	The main body of the car	1
4	Steering wheel	1	13	Motor	2
5	Dashboard cover	1	14	Instructions	1
6	Banner	1	15	Charger	1
7	Backrest	1	16	Screwdriver	2
8	Rear wheels	2	17	Remote control	1
9	Wheel covers	4	18		
Please carefully check whether the contents of the box are complete and intact, and contact the dealer if there are any missing or damaged items.					


Product Installation Instructions

Parts required: Rear axle

1. Remove the nuts and spacers from the rear axle and place them for later use, and install them on the body as shown in the figure.

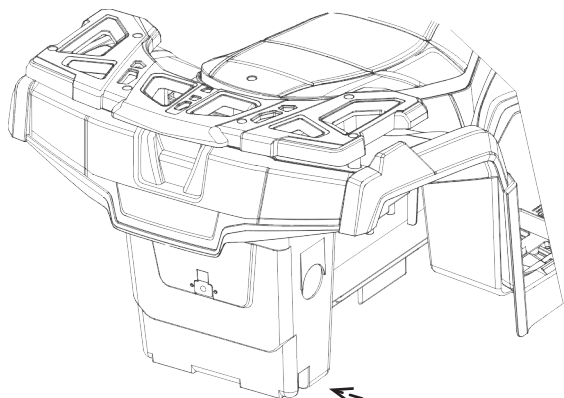


Completion status

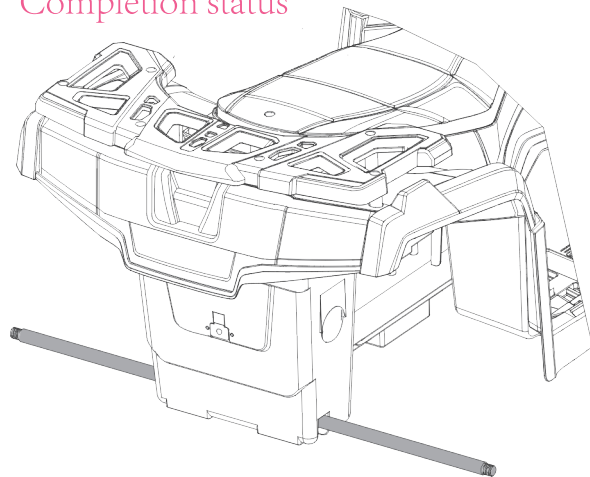


Product Installation Instructions

Required parts: Motor*2

1. Install the motor to the rear axle as shown.
2. Docking the motor line as illustrated in the figure.

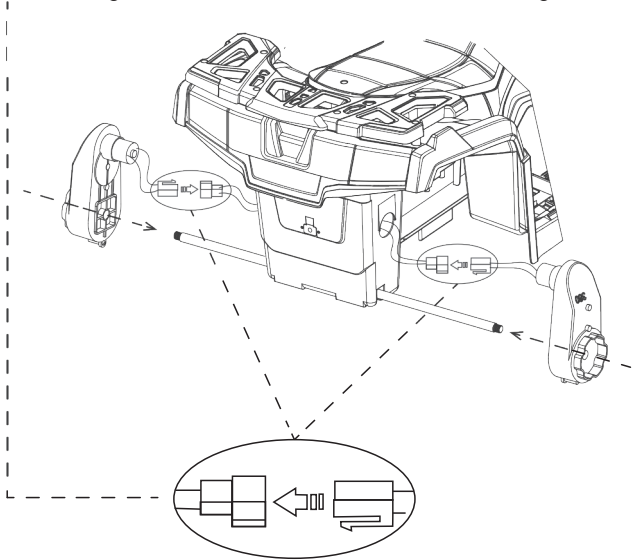


Completion status

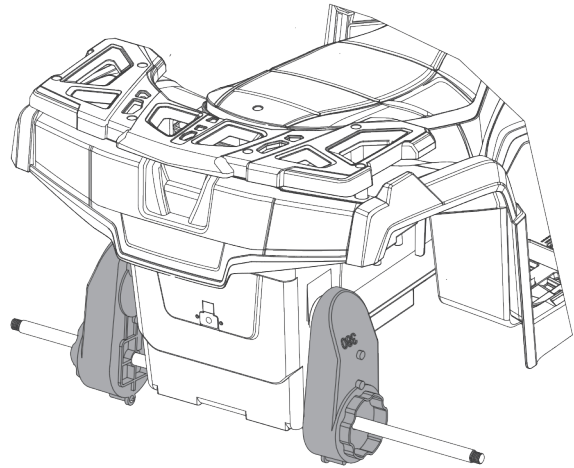


Product Installation Instructions

Required parts: rear wheel*2, gasket*2, nut*2, wheel cover*2.

1. Assemble the two rear wheels onto the motor. (There is no distinction between right wheel and left wheel.)
2. Install the gasket, nut and wheel cover to the rear axle in the order shown in the figure.

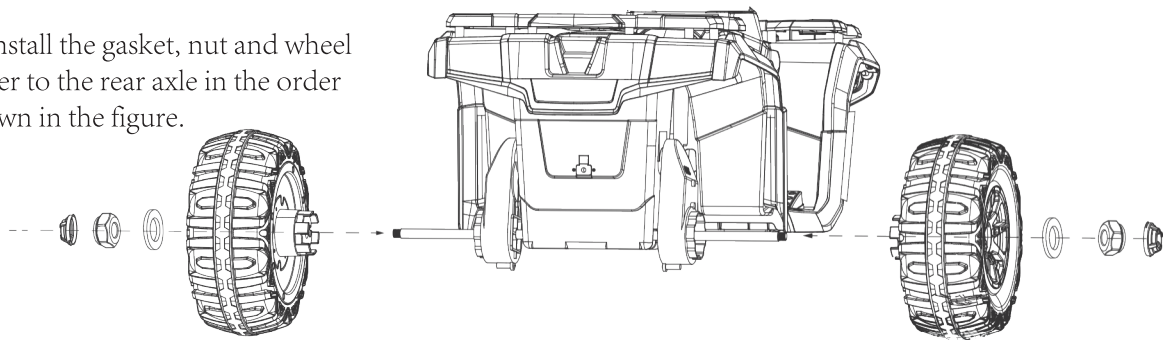


Completion status

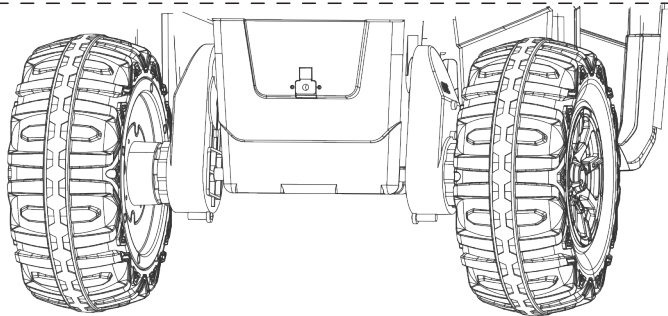


Product Installation Instructions

Required components: Steering shaft.

1. Install the steering shaft to the body as shown in the diagram.

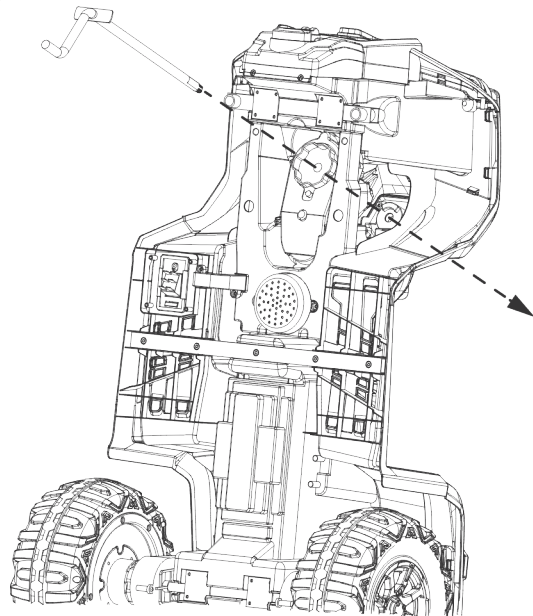


Completion status

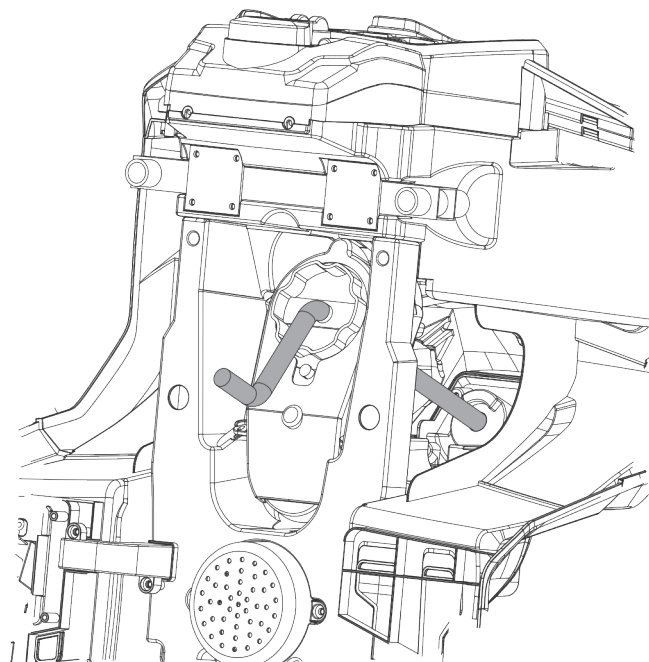


Product Installation Instructions

Required components: Front wheel axle assembly, nut*2,gasket*2.

1. Remove the two nuts and spacers from the front axle assembly.
2. The front axle assembly is mounted to the body as shown in the figure.
3. Secure the front axle assembly to the body with 2 nuts.

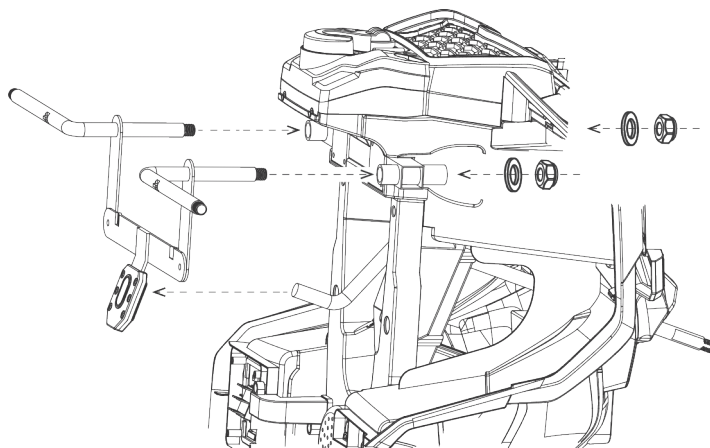


Completion status

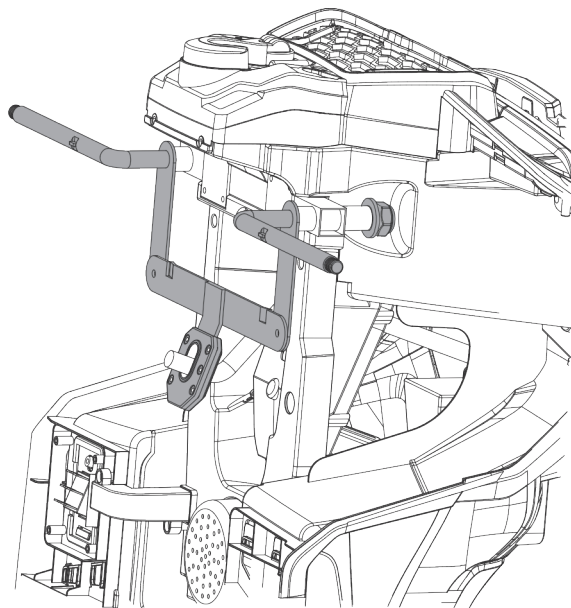

Product Installation Instructions

Required parts: Front wheel x2, gasket*2, nut*2, wheel cover*2.



1. Remove the nuts and washers from the front axle.
2. Install the front wheel, gasket, nut and buckle cover in the order shown in the figure.

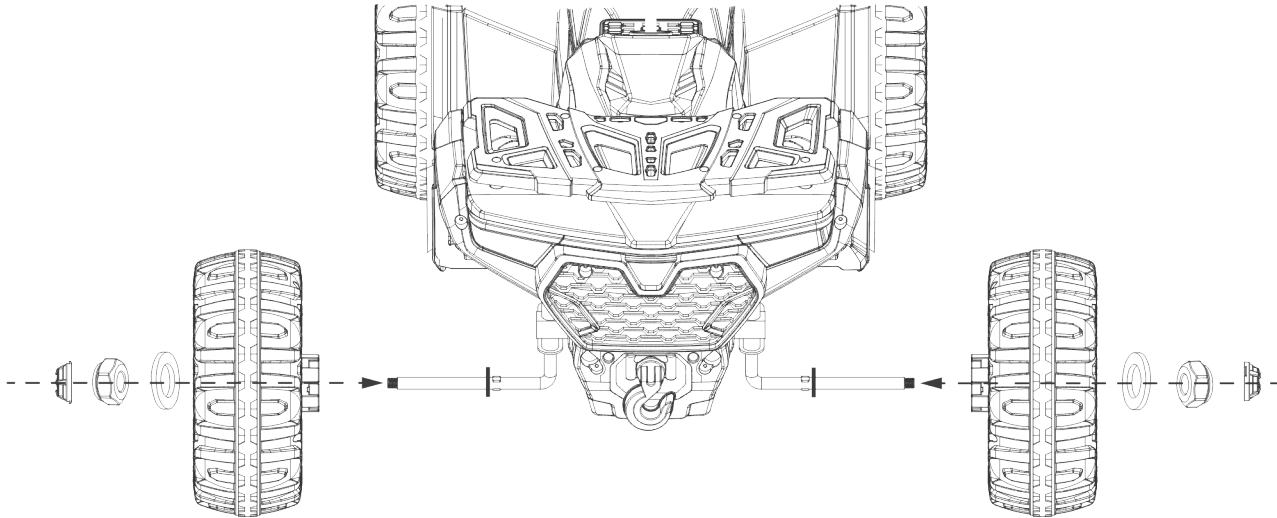

Product Installation Instructions

Required components: steering wheel, spacers, nuts, dashboard cover.


1. Align the steering wheel with the steering shaft and install it onto the vehicle body.
2. Install the gasket, nut, and dashboard cover in the order shown in the diagram.

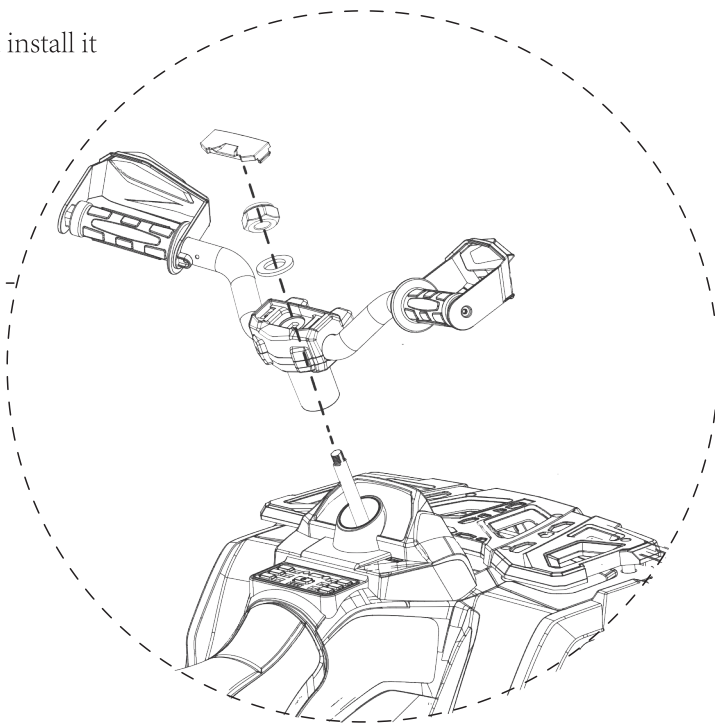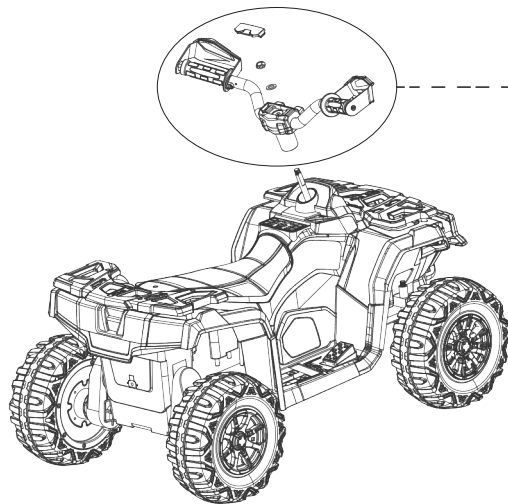

Product Installation Instructions

Required parts: bumper, screws*6.


1. Remove the 6 screws from the bumper mounting position.
2. Fix the bumper to the body with the 6 screws removed, as shown in the figure.

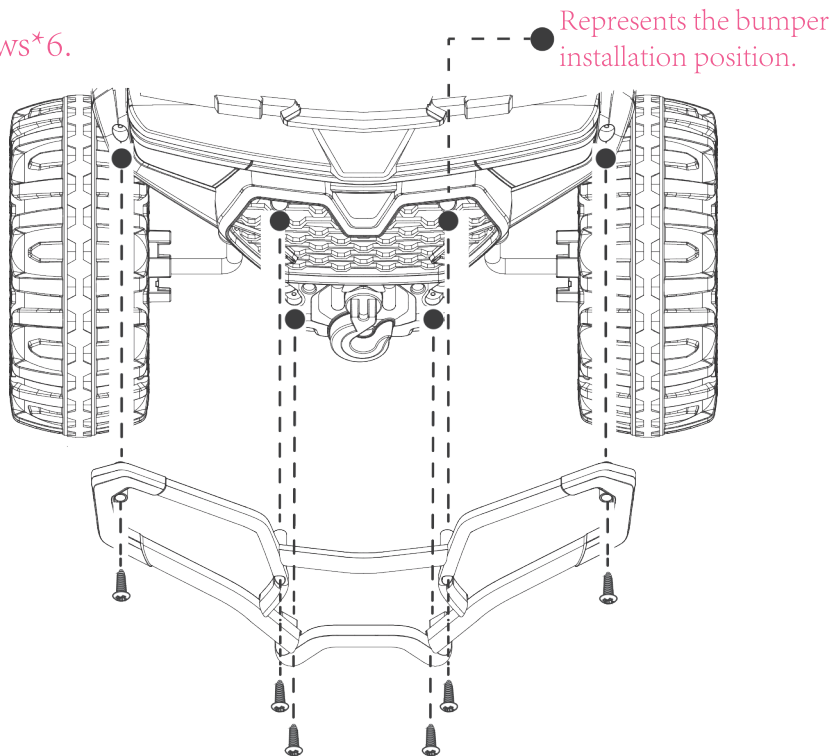


Product Installation Instructions

Required Components: Flag.

1. Assemble the joint as illustrated in the figure.
2. Install the flag onto the car body.

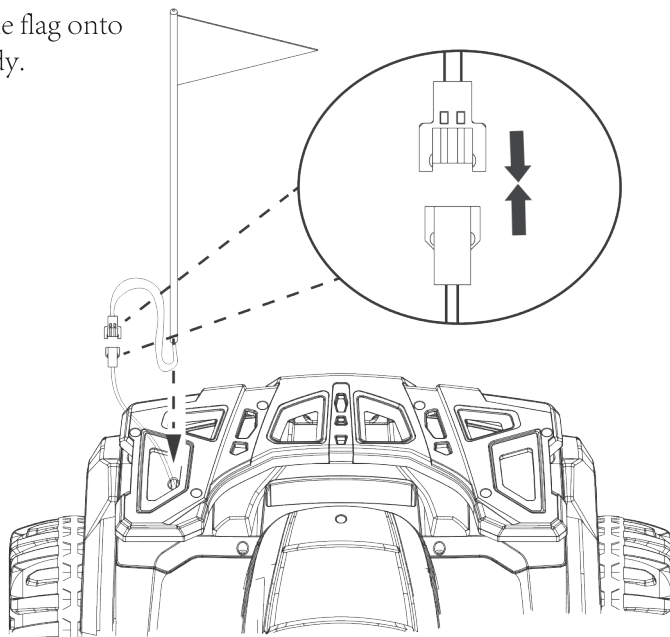


Completion status

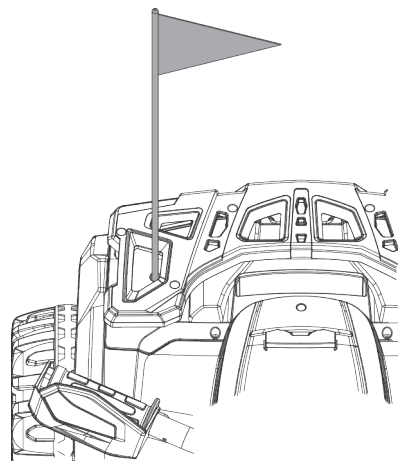


Product Installation Instructions

1. Remove the positive safety cap from the battery.

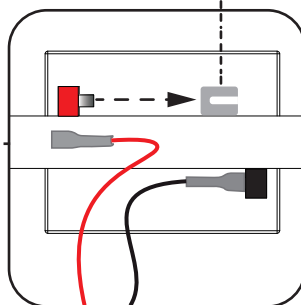


2. Connect the positive terminal.

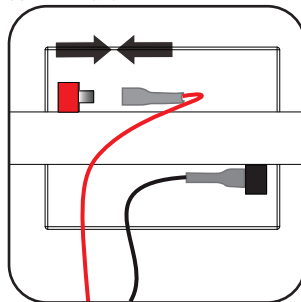


Required components: Backrest.

1. As indicated by the arrows in the diagram, install the backrest onto the vehicle.

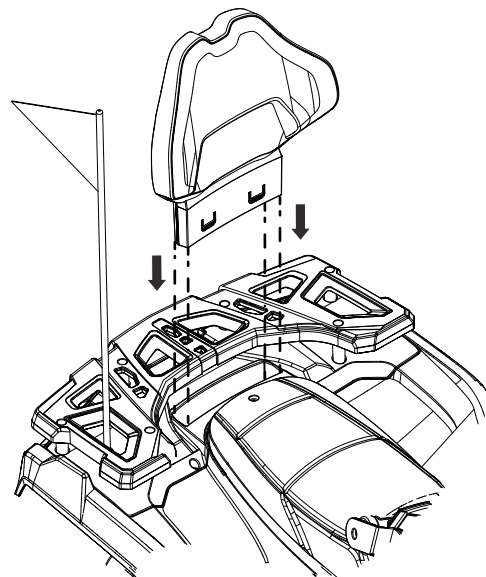

Charging precautions

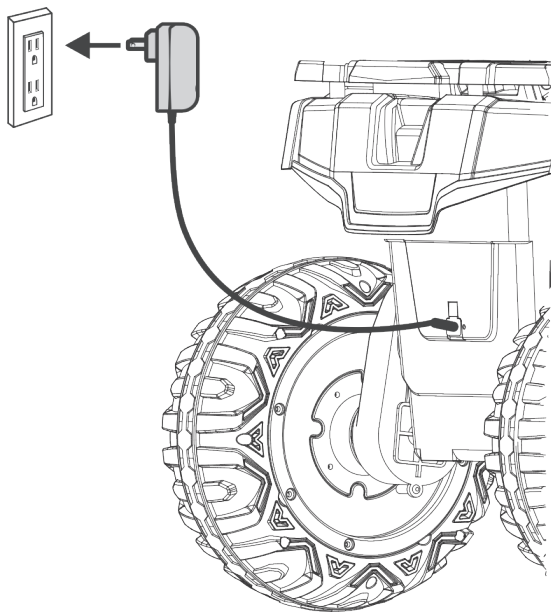


- Before the first use, it is necessary to ensure that the battery is charged for 18 hours; otherwise, it will cause permanent damage to the battery and it cannot be repaired.
- Toy cars must not be operated while the vehicle is charged.
- After 1 hour of use, it must be charged in a timely manner. The normal charging time is 6-10 hours, and each charging period should be not more than 20 hours.
- Do not charge near flammable materials.
- It is normal for the charger or battery to heat up (below 60 degrees) during charging.
- If there is standing water in the connector, it should not be charged; otherwise, it may cause a short circuit.
- The electric vehicle must utilise the charger and battery equipped with the vehicle to avoid damage to the charger and battery or electrical wiring.
- When the vehicle slows down, please ensure it is charged timely; otherwise, the battery life will be reduced.
- When an electric vehicle is not used for a long time, it must be charged at least once a month.


Product specifications

Battery	12V4.5
Motor	12V380 dual motors
Body size	95x55x56CM
Maximum load	30KG
Time of use	Charge for 6-10 hours and use for 1-2 hours
Maximum speed	3.0-5.0 km/h
Charger	The output DC is 12.0V
Applicable age	37-96 months

Instructions for key operation

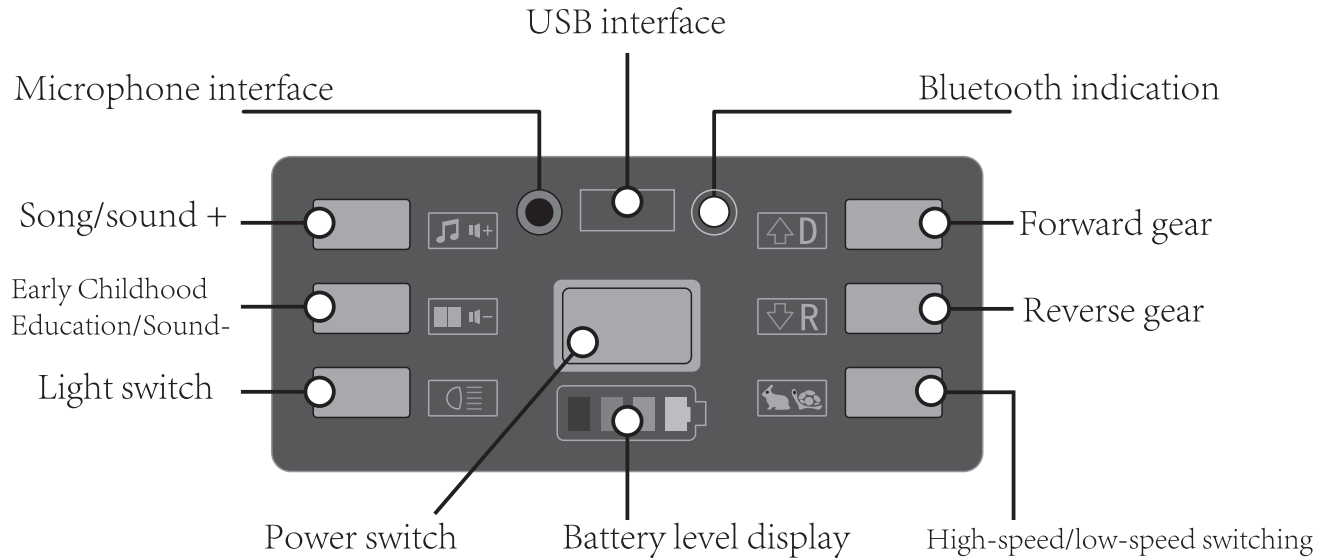

Remote control operating instructions

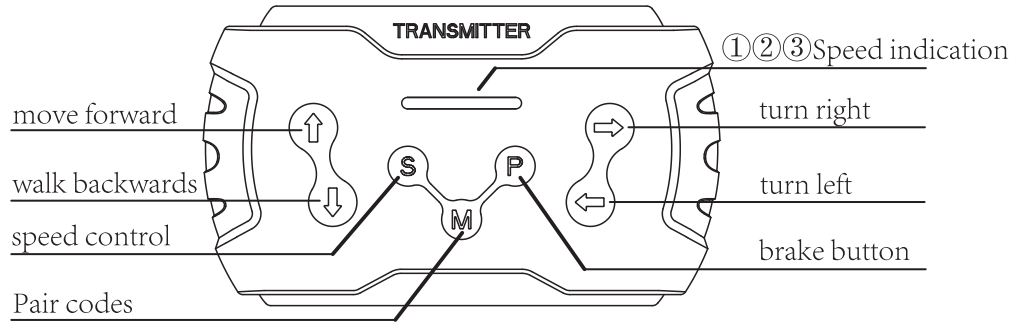

Usage Instructions:

The first use requires pairing, and this remote control has a built-in memory, so there is no need to pair again after replacing the battery.


- ①:Code pairing: press the pairing button for a long time,3seconds until the indicator light flashes, then turn on the stroller power, and the indicator light will remain on, indicating successful pairing.
- ②:Speed control: Press the S speed control key to adjust the gear, with a total of 3 indicator lights showing 3 gears.
- ③:Control: Use the forward, backward, left turn, and right turn buttons to operate the stroller.
- ④:The brake: When the P brake button indicator light flashes, the self-driving function is disabled. Press the P brake button again to exit brake mode.
- ⑤:Standby: The remote control will automatically enter standby mode after 10 seconds of inactivity, the indicator light will turn off, and pressing any key will wake it up.

Safety Precautions

1. During charging, it must be operated by an adult; do not allow children to charge by themselves.
2. The vehicle must be operated under the supervision and guidance of an adult.
3. This product must be assembled by adults or checked for correct assembly by adults before use.
4. It is strictly prohibited to drive or play in dangerous areas such as public streets, roads, slopes, and swimming pools.
5. The vehicle cannot exceed the maximum load capacity of 30 kilograms.
6. This product is only suitable for children over 37 months of age, not for children under 3 years of age.
7. Please be aware that some parts may be damaged due to improper use.
8. It is strictly forbidden to suddenly change the forward, backward, and switch functions while driving, and the switch function should be changed at standstill.
9. When the car is dirty, it can only be scrubbed with a clean cloth, not washed with water, so as not to damage the components.
10. The charger is not a toy; please place properly it after charging.
11. The product is a plastic item, kept away from the fire.
12. The motor will generate sparks when starting during the use of the product, so it is strictly forbidden to use it in areas such as flammable and explosive areas such as petrol stations.
13. Please pay special attention to ensuring that children do not touch the wheels or come near the wheels to avoid pinching or crushing injuries. When using the vehicle, please do not allow other children to approach.
14. The car is suitable for driving on flat ground, so please endeavour to avoid driving on mud, sand, or uneven surfaces.

Safety Precautions

15. Please do not allow children to play with the dismantled packaging to avoid any accidental danger to them.
16. Before the product is used by children, their parents are responsible for understanding the content of this instruction and guiding the child to operate and use it correctly.
17. The safety belt attached to the car are merely toys for children to enhance their safety awareness, and do not serve the same safety function as those in adults' vehicles.
18. Please instruct children on how to relax the accelerator pedal and brake, how to deal with obstacles, and how to stop the car.
19. Insert the battery correctly, paying attention to the positive and negative terminals.
20. The battery should not be heated and thrown into the fire to avoid a short circuit.
21. Non-accumulators cannot be recharged, and accumulators can only be charged under adult supervision.
22. When the battery is insufficient, the remote control distance will decrease; please replace the battery with a new one.
23. If it is not used for a long time, please remove the battery to avoid leakage and corrosion, and the battery should be removed from the device when it is out of power.
24. The power terminals must not be short-circuited.
25. This toy car may have small parts that can come off during use, therefore it is not suitable for children aged 36 months and below.

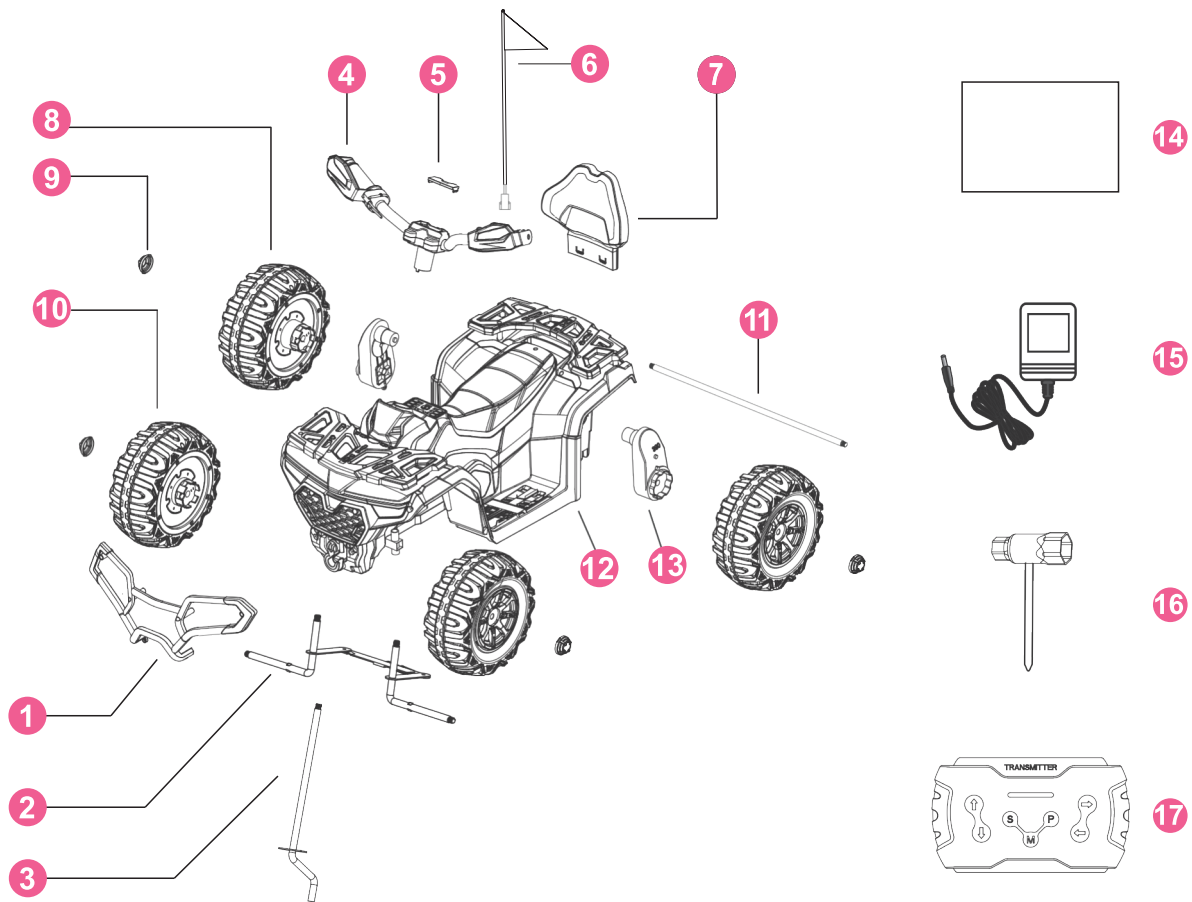


Nr.	Bezeichnung	Menge	Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Stoßfänger	1	10	Vorderräder	2
2	Vorderachseneinheit	1	11	Hinterachse	1
3	Lenkachse	1	12	Karosserie	1
4	Lenkrad	1	13	Motor	2
5	Armaturenbreitabdeckung	1	14	Anleitung	1
6	Fahne	1	15	Ladegerät	1
7	Rückenlehne	1	16	Schraubenzieher	2
8	Hinterräder	2	17	Fernbedienung	1
9	Radkappen	4	18		
Bitte prüfen Sie, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind. Kontaktieren Sie den Händler bei Problemen.					


Produktinstallationsanleitung

Benötigte Teile: Hinterachse

1. Entfernen Sie die Muttern und Abstandshalter von der Hinterachse und legen Sie sie für die spätere Verwendung beiseite. Montieren Sie sie wie in der Abbildung gezeigt am Fahrzeug.

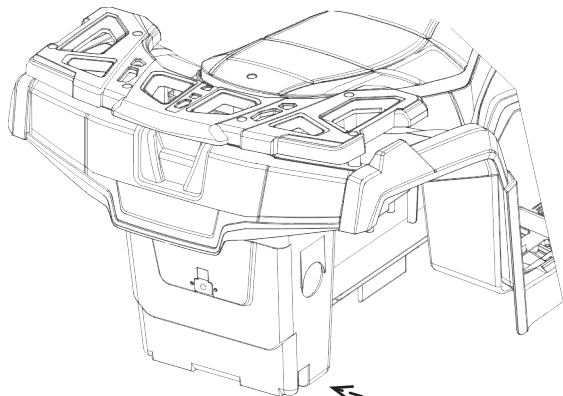


Fertigstellungsstatus

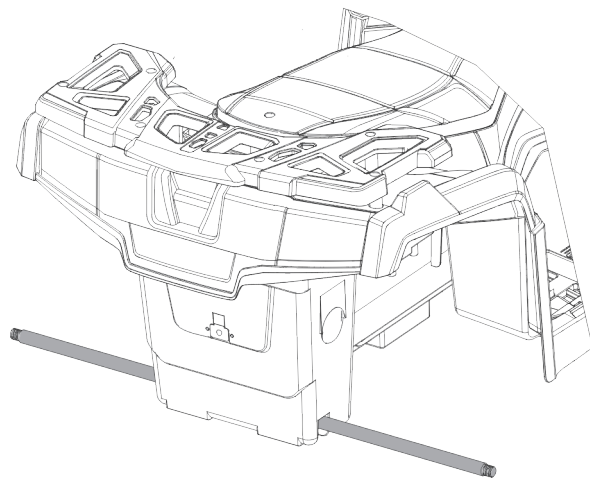


Produktinstallationsanleitung

Benötigte Teile: Motor ×2

1. Installieren Sie die Motoren wie gezeigt an der Hinterachse.
2. Schließen Sie die Motorkabel wie in der Abbildung dargestellt an.

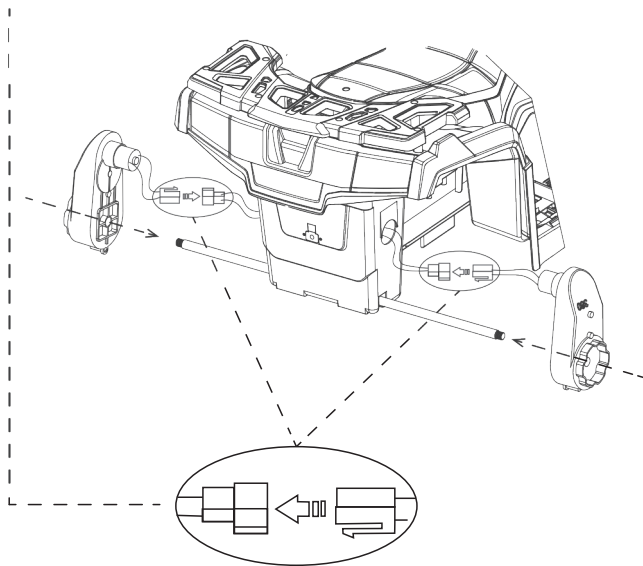


Fertigstellungstatus

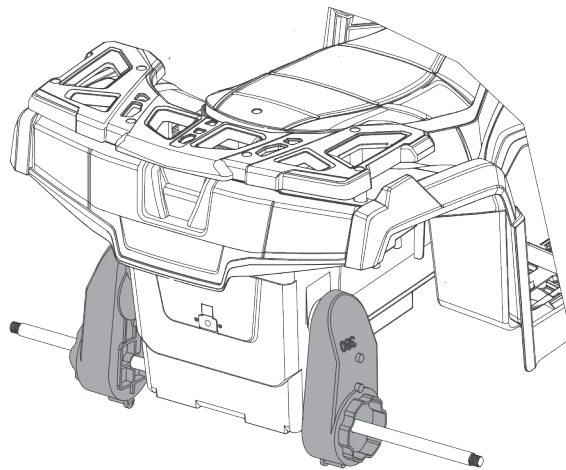


Produktinstallationsanleitung

Benötigte Teile: Hinterrad ×2, Dichtung ×2, Mutter ×2, Radkappe ×2

1. Montieren Sie die beiden Hinterräder am Motor. (Es gibt keinen Unterschied zwischen rechtem und linkem Rad.)
2. Installieren Sie die Dichtung, die Mutter und die Radkappe in der im Schaubild gezeigten Reihenfolge an der Hinterachse.

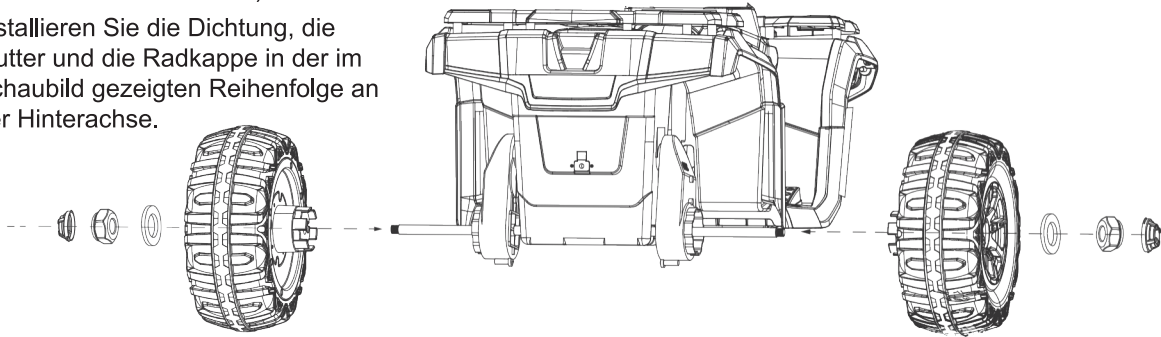


Fertigstellungstatus

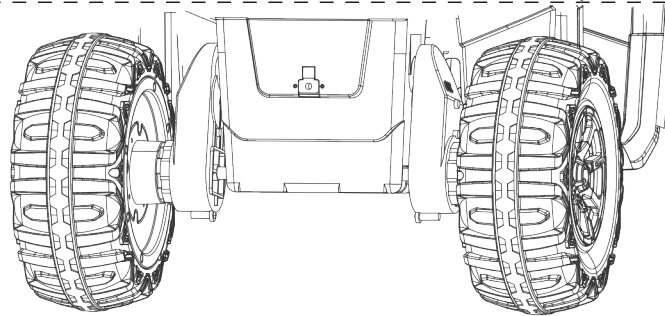


Produktinstallationsanleitung

Benötigte Komponente: Lenksäule

1. Installieren Sie die Lenksäule wie in der Abbildung am Fahrzeug gezeigt.

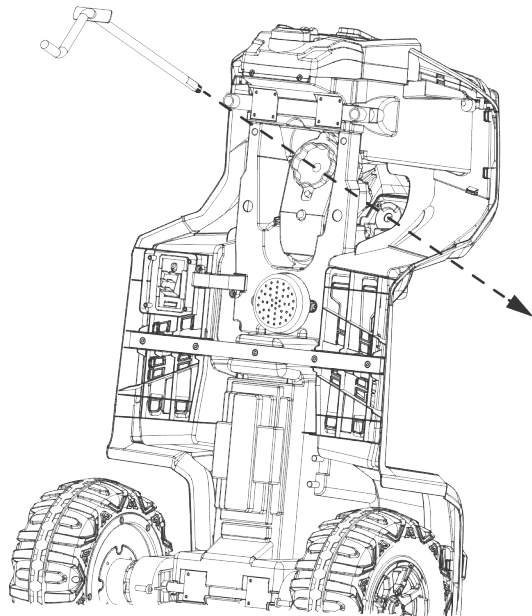

Fertigstellungstatus

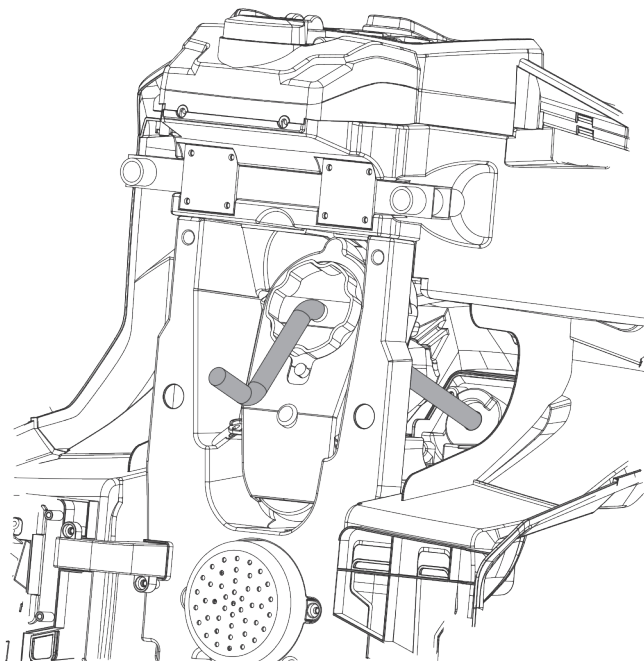


Produktinstallationsanleitung


Benötigte Komponenten:

Vorderachseneinheit, Mutter ×2, Dichtung ×2

1. Entfernen Sie die zwei Muttern und Abstandshalter von der Vorderachse.
2. Die Vorderachseneinheit wird wie in der Abbildung am Fahrzeug montiert.
3. Befestigen Sie die Vorderachse mit 2 Muttern am Fahrzeug.

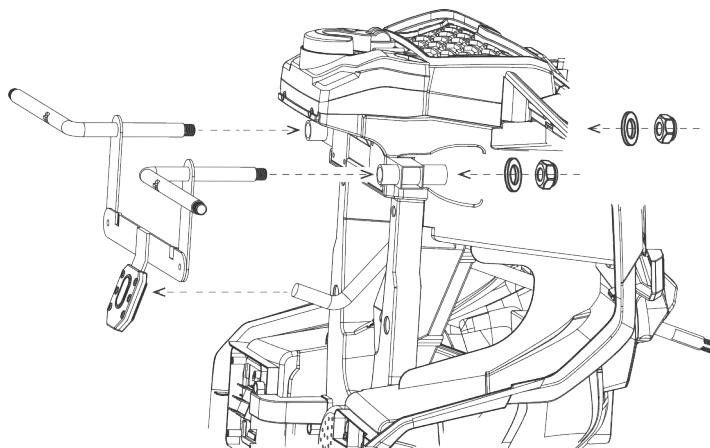


Fertigstellungsstatus

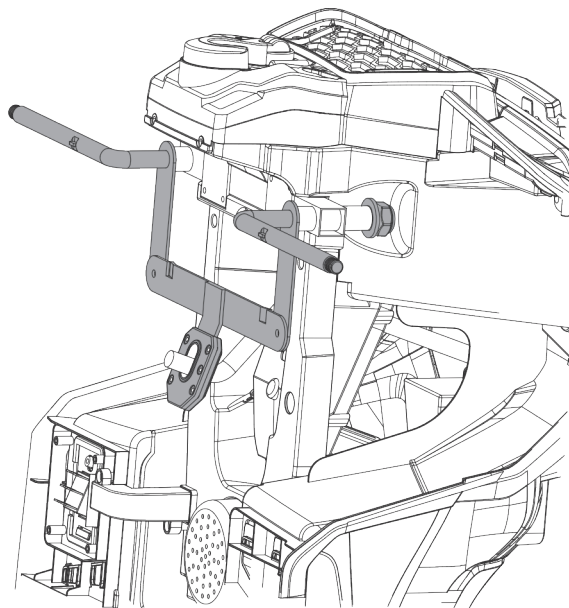

Produktinstallationsanleitung

Benötigte Teile: Vorderrad ×2, Dichtung ×2, Mutter ×2, Radkappe ×2



1. Entfernen Sie die Muttern und Unterlegscheiben von der Vorderachse.
2. Montieren Sie das Vorderrad, die Dichtung, die Mutter und die Radkappe in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge.

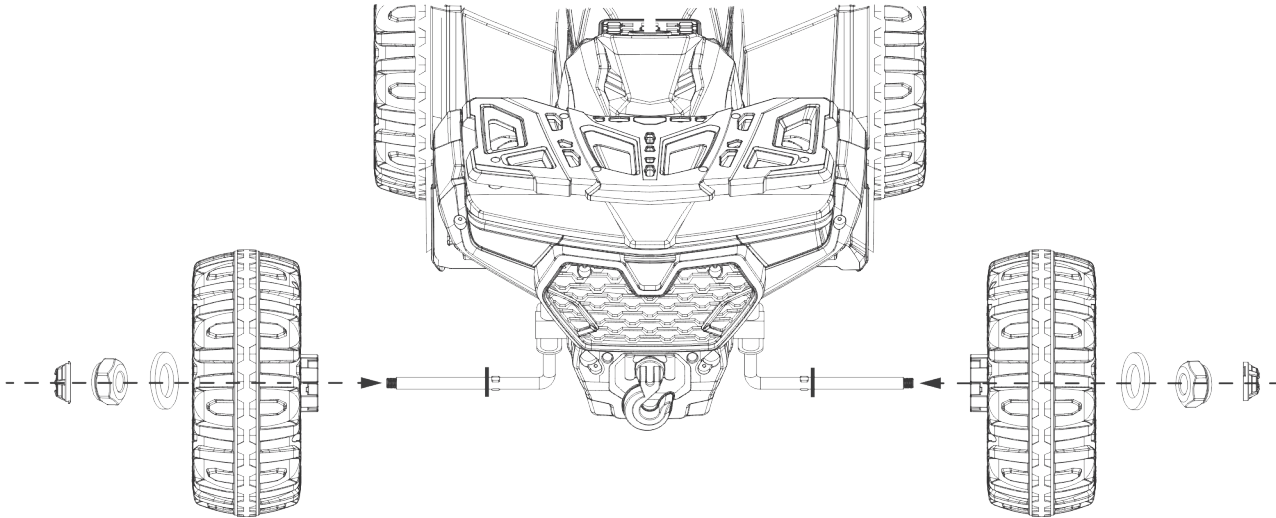

Produktinstallationsanleitung

Benötigte Komponenten: Lenkrad, Abstandshalter, Muttern, Armaturenbrett-Abdeckung


1. Richten Sie das Lenkrad an der Lenksäule aus und installieren Sie es am Fahrzeug.
2. Installieren Sie die Dichtung, die Mutter und die Abdeckung des Armaturenbretts in der im Diagramm gezeigten Reihenfolge.

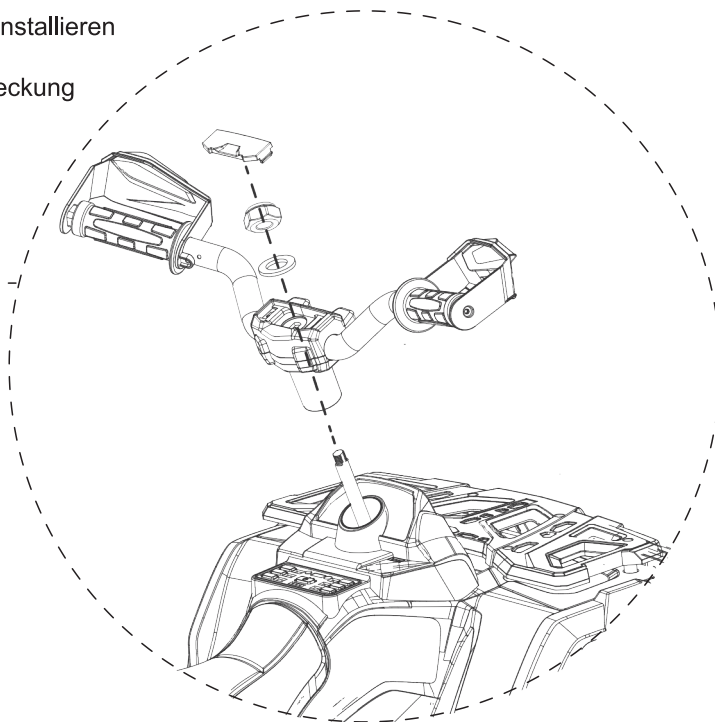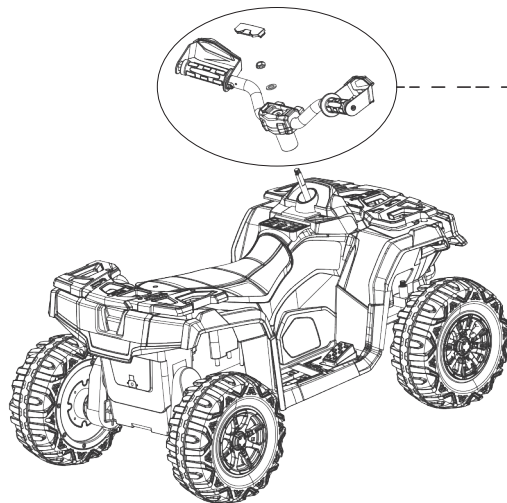

Produktinstallationsanleitung

Erforderliche Teile: Stoßstange, Schrauben ×6


1. Entfernen Sie die 6 Schrauben an der Befestigungsposition der Stoßstange.
2. Befestigen Sie die Stoßstange mit den entfernten 6 Schrauben am Fahrzeugkörper, wie in der Abbildung gezeigt.

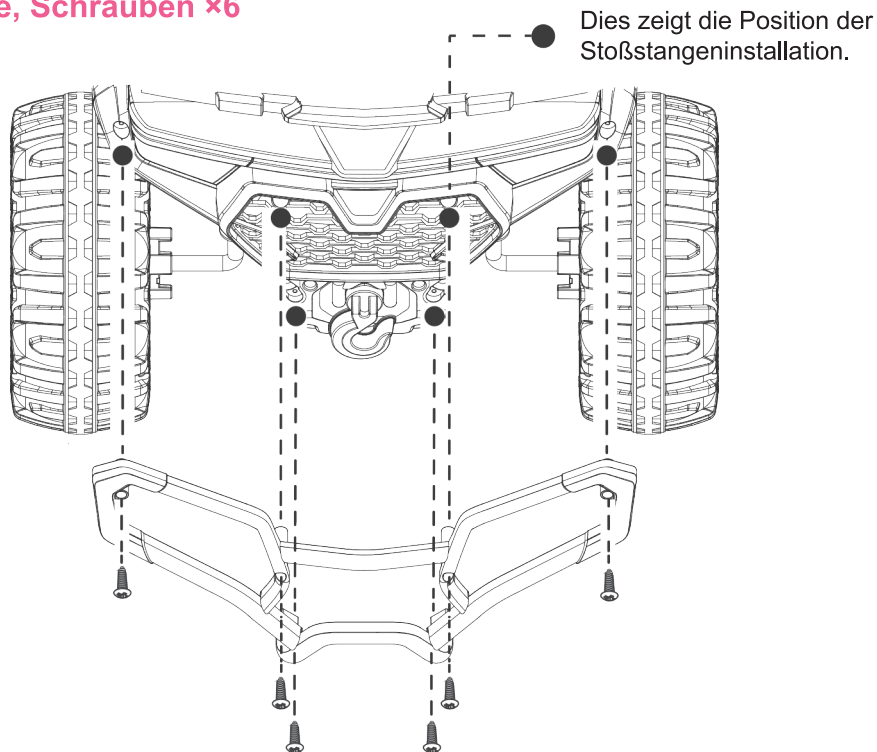


Produktinstallationsanleitung

Erforderliche Komponenten: Fahne

1. Montieren Sie das Verbindungsstück wie in der Abbildung gezeigt.
2. Installieren Sie die Fahne am Fahrzeugkörper.

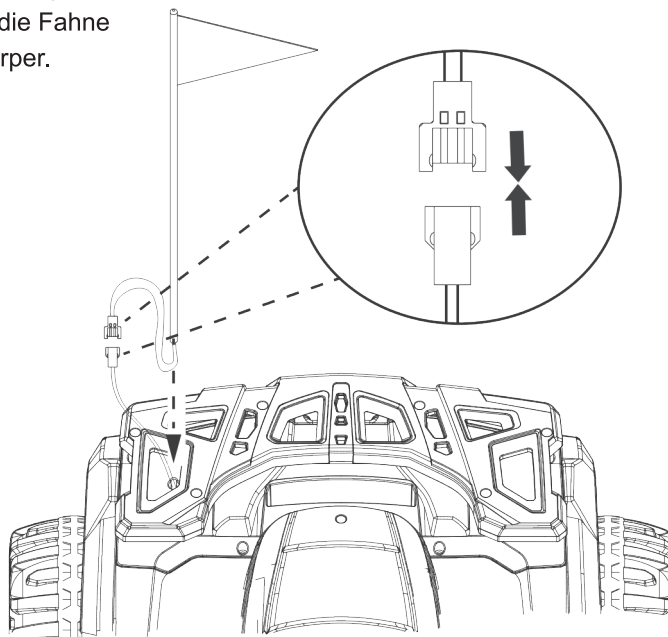


Fertigstellungstatus

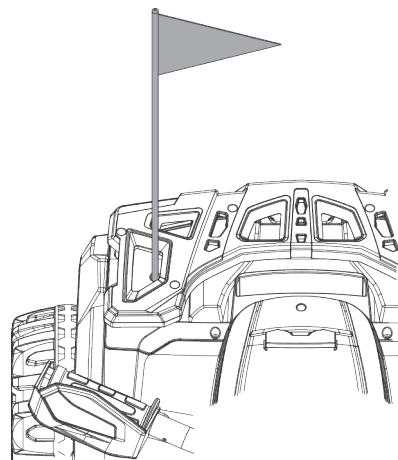

Produktinstallationsanleitung


1. Entfernen Sie die positive Schutzkappe von der Batterie.

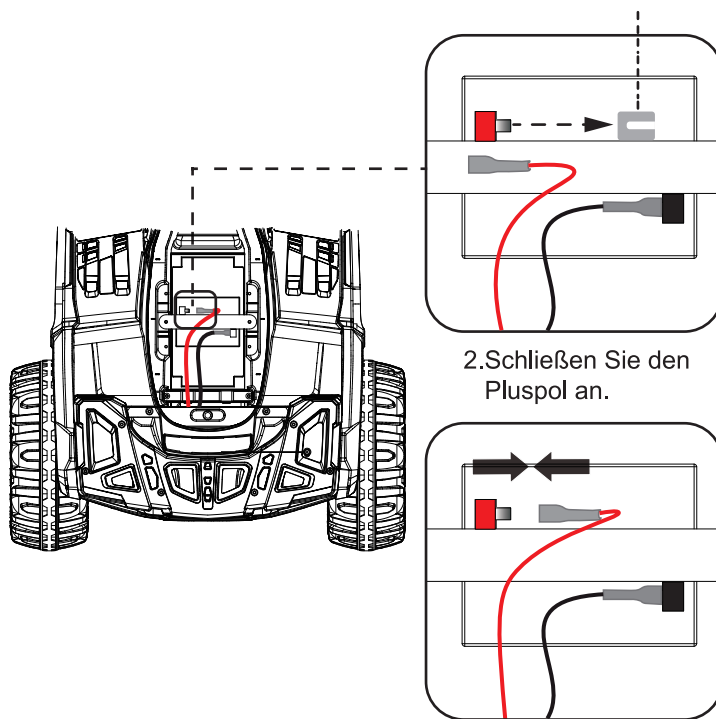


2. Schließen Sie den Pluspol an.

Erforderliche Komponenten: Rückenlehne

1. Installieren Sie die Rückenlehne entsprechend den Pfeilen in der Abbildung am Fahrzeug.

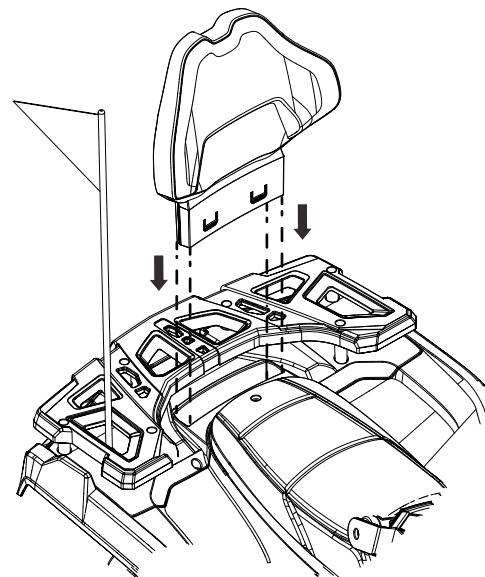

Ladehinweise:

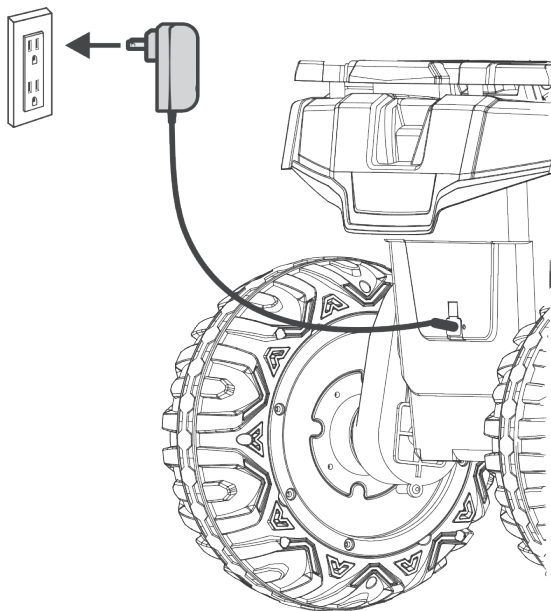


- Vor der ersten Nutzung muss der Akku 18 Stunden lang aufgeladen werden; andernfalls wird der Akku dauerhaft beschädigt und kann nicht repariert werden.
- Das Spielzeugauto darf während des Ladevorgangs nicht betrieben werden.
- Nach 1 Stunde Benutzung muss der Akku rechtzeitig aufgeladen werden. Die normale Ladezeit beträgt 6–10 Stunden, jede Ladeperiode darf 20 Stunden nicht überschreiten.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien laden.
- Es ist normal, dass das Ladegerät oder die Batterie (unter 60 Grad) beim Laden warm wird.
- Wenn sich Wasser im Anschluss befindet, darf nicht geladen werden; dies kann sonst einen Kurzschluss verursachen.
- Das Fahrzeug muss mit dem mitgelieferten Ladegerät und Akku betrieben werden, um Schäden zu vermeiden.
- Wenn sich das Fahrzeug verlangsamt, bitte rechtzeitig aufladen, da sonst die Lebensdauer der Batterie verkürzt wird.
- Wird das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt, muss es mindestens einmal im Monat geladen werden.


Produktspezifikationen

Batterie	12V4.5
Motor	12V380 Doppelmotoren
Abmessungen	95x55x56CM
Maximale Belastung	30KG
Nutzungsdauer	6–10 Stunden aufladen, 1–2 Stunden verwenden
Maximale Geschwindigkeit	3.0-5.0 km/h
Ladegerät	Ausgang DC 12,0V
Geeignetes Alter	37–96 Monate

Tastenfunktionen

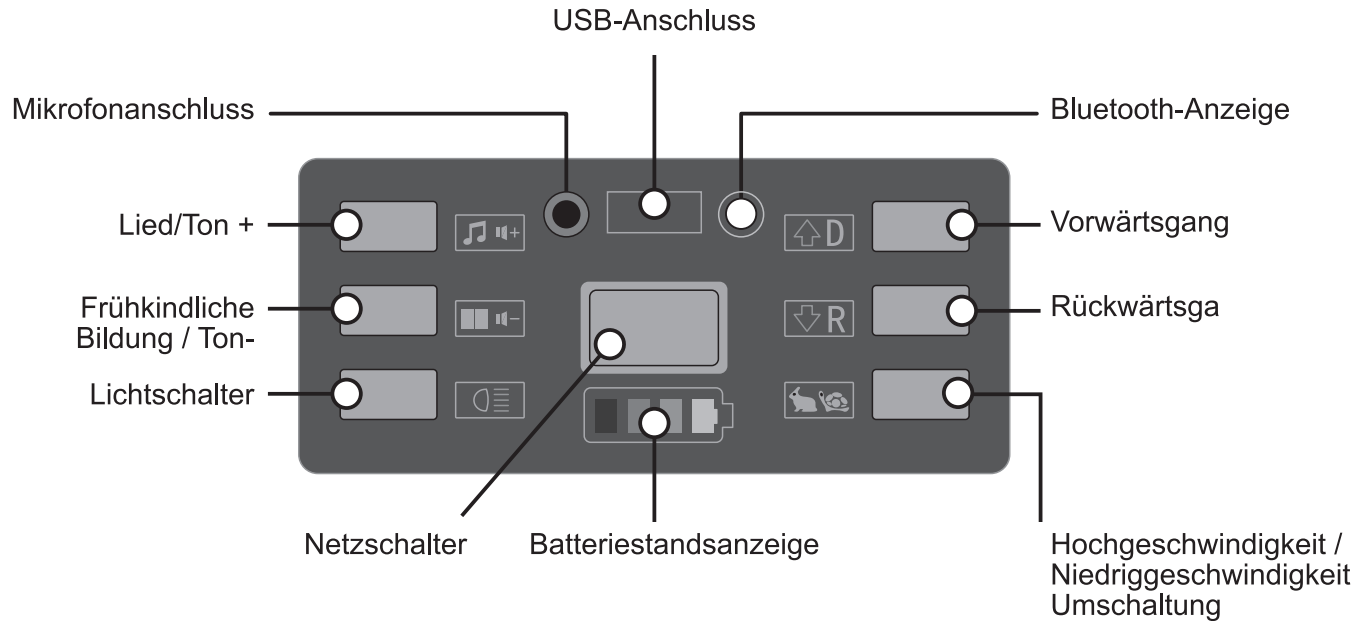

Bedienungsanleitung der Fernbedienung

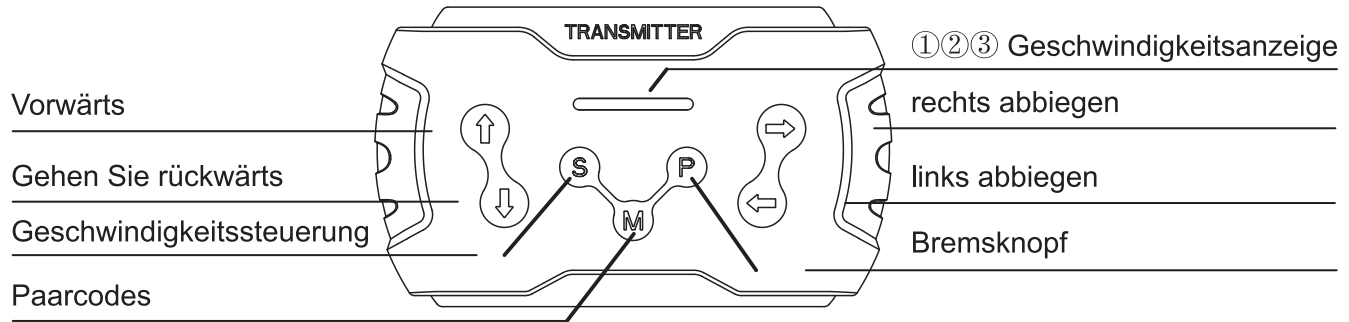

Gebrauchsanweisung:

Beim ersten Gebrauch ist ein Pairing erforderlich. Diese Fernbedienung verfügt über einen integrierten Speicher, sodass nach dem Batteriewechsel kein erneutes Pairing erforderlich ist.


- ① **Kopplung**: Halten Sie die Pairing-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte blinkt. Schalten Sie dann das Fahrzeug ein. Wenn die Leuchte dauerhaft leuchtet, war die Kopplung erfolgreich.
- ② **Geschwindigkeitsregelung**: Drücken Sie die S-Geschwindigkeitstaste, um die Gänge zu wechseln. Drei Kontrollleuchten zeigen drei Geschwindigkeiten an.
- ③ **Steuerung**: Verwenden Sie die Tasten Vorwärts, Rückwärts, Links und Rechts, um das Fahrzeug zu steuern.
- ④ **Bremse**: Wenn die Kontrollleuchte der P-Bremstaste blinkt, ist die Selbstfahrfunktion deaktiviert. Drücken Sie erneut, um den Bremsmodus zu verlassen.
- ⑤ **Standby**: Die Fernbedienung wechselt nach 10 Sekunden Inaktivität automatisch in den Standby-Modus. Die Anzeige erlischt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie zu aktivieren.

Sicherheitsvorkehrungen

1. Während des Ladevorgangs muss ein Erwachsener anwesend sein; Kinder dürfen das Fahrzeug nicht selbst aufladen.
2. Das Fahrzeug darf nur unter Aufsicht und Anleitung eines Erwachsenen betrieben werden.
3. Das Produkt muss von Erwachsenen montiert oder vor der Benutzung auf korrekten Zusammenbau überprüft werden.
4. Das Fahren oder Spielen in gefährlichen Bereichen wie öffentlichen Straßen, Straßen, Abhängen und Schwimmbädern ist strengstens verboten.
5. Die maximale Belastung von 30 Kilogramm darf nicht überschritten werden.
6. Dieses Produkt ist nur für Kinder über 37 Monate geeignet und nicht für Kinder unter 3 Jahren.
7. Beachten Sie, dass einige Teile durch unsachgemäße Verwendung beschädigt werden können.
8. Es ist strengstens untersagt, während der Fahrt plötzlich zwischen Vorwärts-, Rückwärts- und Schaltfunktionen zu wechseln. Der Wechsel darf nur im Stand erfolgen.
9. Wenn das Auto verschmutzt ist, reinigen Sie es nur mit einem sauberen Tuch. Waschen mit Wasser ist verboten, um Schäden an Komponenten zu vermeiden.
10. Das Ladegerät ist kein Spielzeug; bitte nach dem Laden sicher aufbewahren.
11. Das Produkt besteht aus Kunststoff und muss von Feuer ferngehalten werden.
12. Der Motor erzeugt beim Starten Funken, daher ist der Gebrauch in entflammbaren oder explosionsgefährdeten Bereichen wie Tankstellen strengstens verboten.
13. Achten Sie besonders darauf, dass Kinder die Räder nicht berühren oder sich ihnen nähern, um Quetschungen oder Verletzungen zu vermeiden. Andere Kinder sollten sich nicht in der Nähe befinden, wenn das Fahrzeug verwendet wird.
14. Das Auto ist für flache Untergründe geeignet. Vermeiden Sie Fahrten auf Schlamm, Sand oder unebenen Flächen.

Sicherheitsvorkehrungen

15. Bitte lassen Sie Kinder nicht mit der zerlegten Verpackung spielen, um jegliche Unfallgefahr zu vermeiden.
16. Bevor das Produkt von Kindern verwendet wird, sind die Eltern dafür verantwortlich, den Inhalt dieser Anleitung zu verstehen und das Kind zur richtigen Bedienung anzuleiten.
17. Die im Auto angebrachten Sicherheitsgurte sind lediglich Spielzeuge, um das Sicherheitsbewusstsein der Kinder zu stärken, und erfüllen nicht die gleiche Schutzfunktion wie Sicherheitsgurte in Fahrzeugen für Erwachsene.
18. Bitte bringen Sie den Kindern bei, wie man das Gaspedal und die Bremse richtig loslässt, wie man mit Hindernissen umgeht und wie man das Auto stoppt.
19. Setzen Sie die Batterie korrekt ein und achten Sie auf die Polarität (Plus- und Minuspol).
20. Die Batterie darf nicht erhitzt oder ins Feuer geworfen werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
21. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden, und wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
22. Wenn die Batterie schwach ist, verringert sich die Reichweite der Fernbedienung. Bitte ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.
23. Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie, um Auslaufen und Korrosion zu vermeiden. Entfernen Sie die Batterie auch, wenn sie leer ist.
24. Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
25. Dieses Spielzeugauto kann Kleinteile enthalten, die sich während des Gebrauchs lösen können, daher ist es nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.

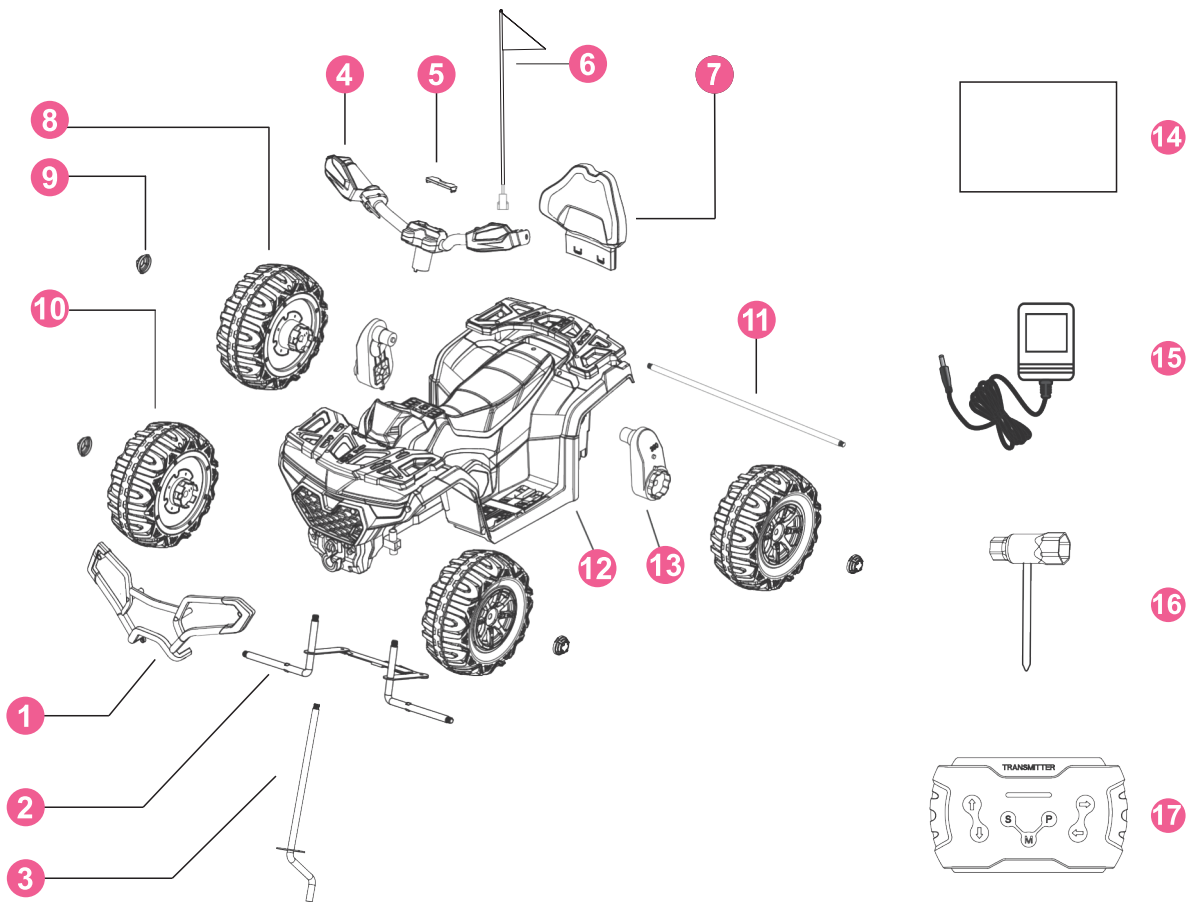


N°	Nom	Qté	N°	Nom	Qté
1	Pare-chocs	1	10	Roues avant	2
2	Ensemble essieu avant	1	11	Essieu arrière	1
3	Essieu de direction	1	12	Corps de la voiture	1
4	Volant	1	13	Moteur	2
5	Couvercle du tableau de bord	1	14	Instructions	1
6	Drapeau	1	15	Chargeur	1
7	Dossier	1	16	Tournevis	2
8	Roues arrière	2	17	Télécommande	1
9	Enjoliveurs	4	18		
Veuillez vérifier si toutes les pièces sont présentes et intactes. Contactez le revendeur en cas de problème.					


Instructions d'installation du produit

Pièces requises : Essieu arrière

1. Retirez les écrous et les entretoises de l'essieu arrière et mettez-les de côté pour une utilisation ultérieure, puis installez-les sur le châssis comme illustré.

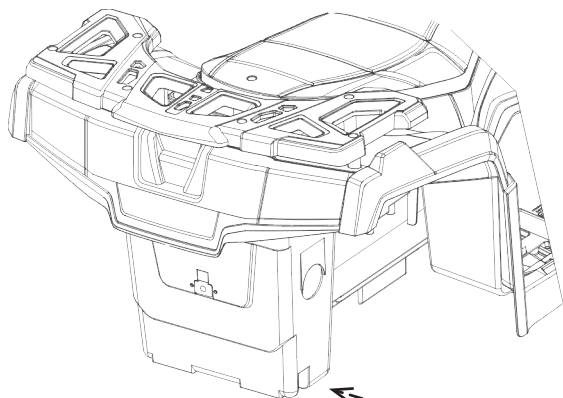


Statut de réalisation

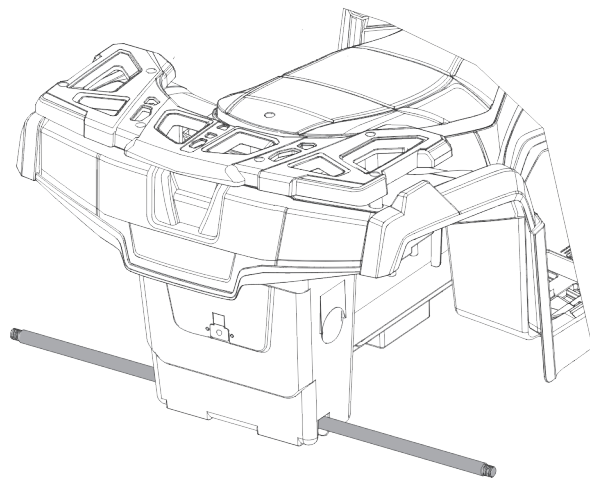


Instructions d'installation du produit

Pièces requises : Moteur ×2

1. Installez les moteurs sur l'essieu arrière comme indiqué.
2. Connectez les fils du moteur comme montré sur l'image.

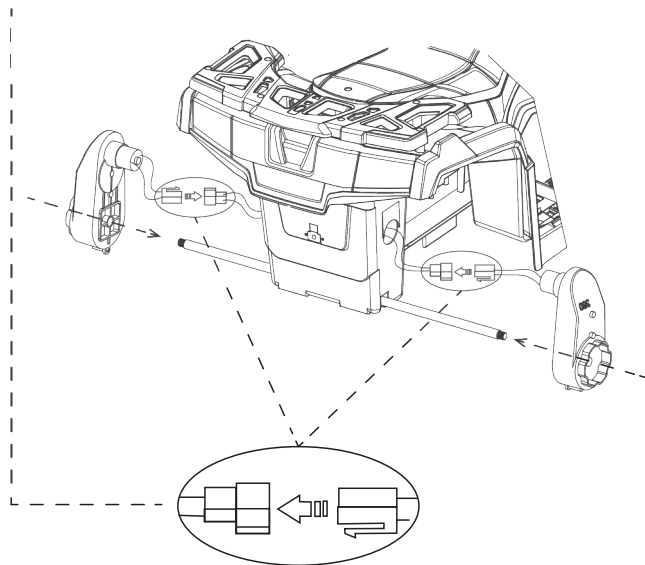

Statut de réalisation

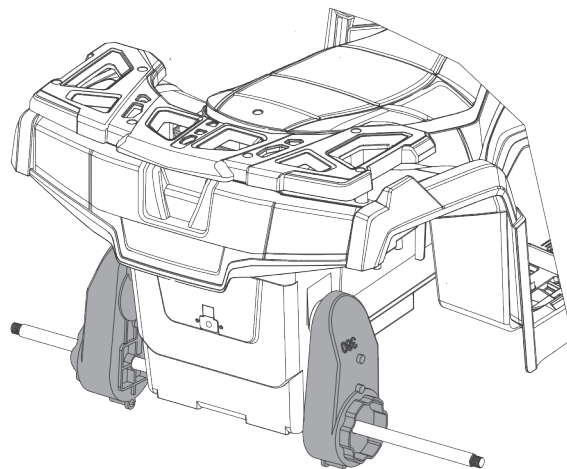


Instructions d'installation du produit


Pièces requises : Roue arrière ×2, joint ×2, écrou ×2, enjoliveur ×2

1. Assemblez les deux roues arrière sur le moteur. (Il n'y a pas de distinction entre la roue droite et la roue gauche.)

2. Installez le joint, l'écrou et l'enjoliveur sur l'essieu arrière dans l'ordre indiqué sur le schéma.

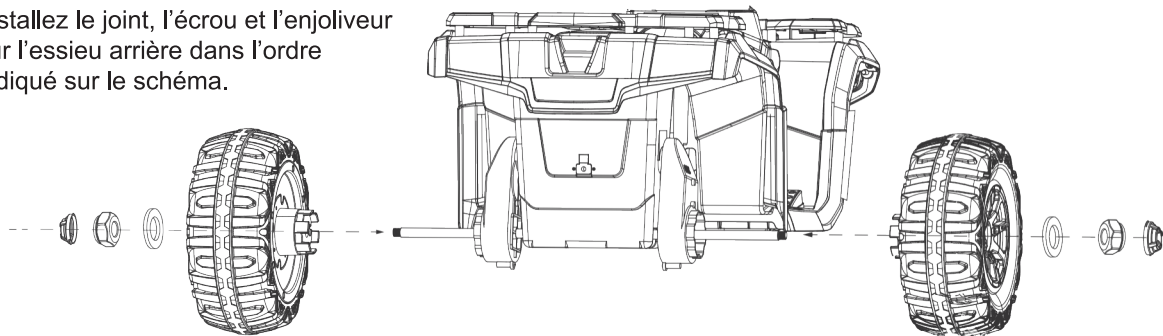


Statut de réalisation

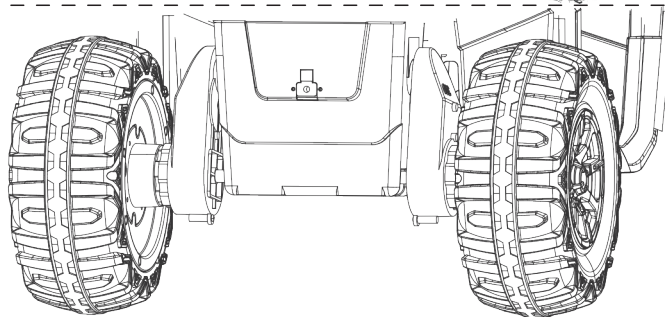


Instructions d'installation du produit

Composant requis : Arbre de direction

1. Installez l'arbre de direction sur le corps comme illustré dans le diagramme.

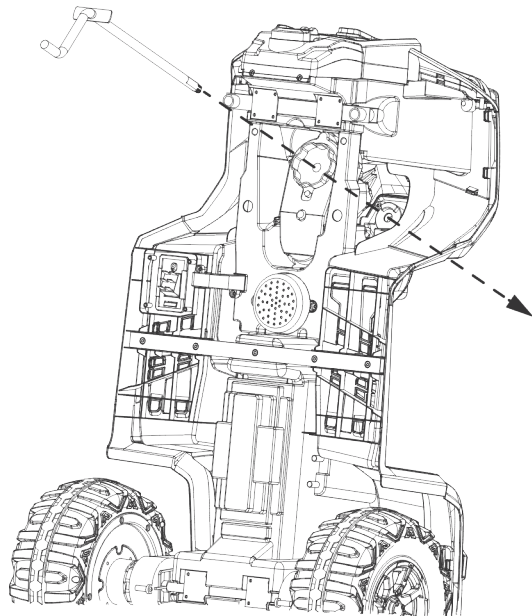


Statut de réalisation

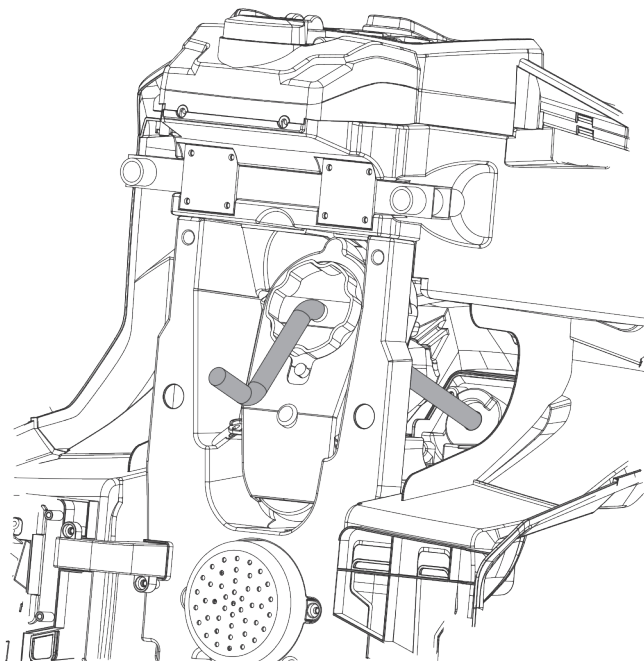


Instructions d'installation du produit

Composants requis : Ensemble d'essieu avant, écrou $\times 2$, joint $\times 2$

1. Retirez les deux écrous et entretoises de l'ensemble d'essieu avant.
2. Montez l'ensemble d'essieu avant sur le châssis comme indiqué sur la figure.
3. Fixez l'ensemble d'essieu avant au châssis avec 2 écrous.

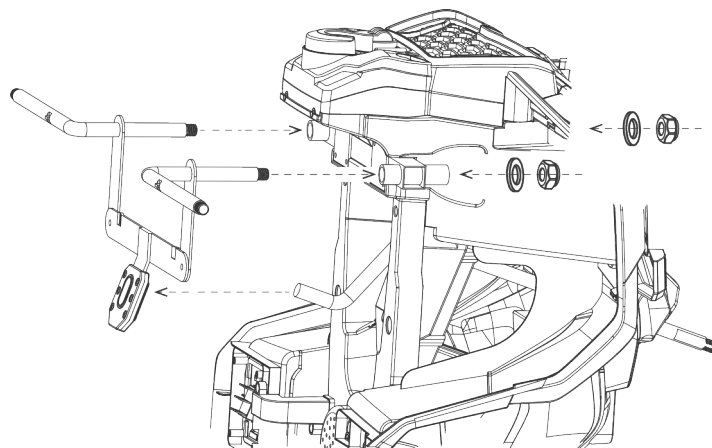


Statut de réalisation

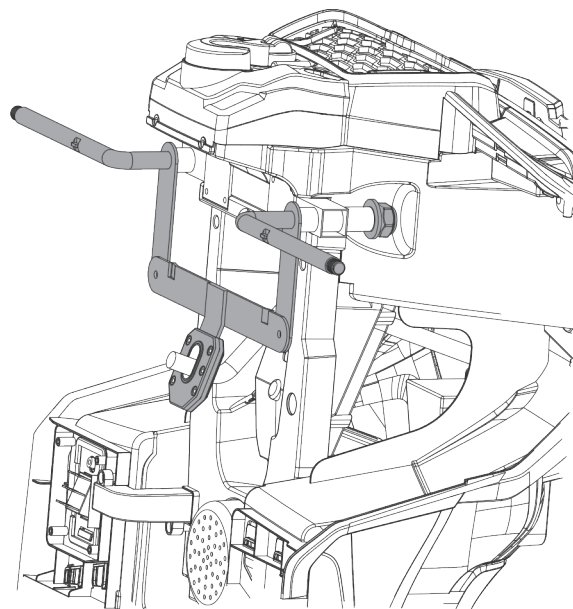

Instructions d'installation du produit

Pièces requises : Roue avant ×2, joint ×2, écrou ×2, enjoliveur ×2



1. Retirez les écrous et les rondelles de l'essieu avant.
2. Installez la roue avant, le joint, l'écrou et l'enjoliveur dans l'ordre indiqué sur le schéma.

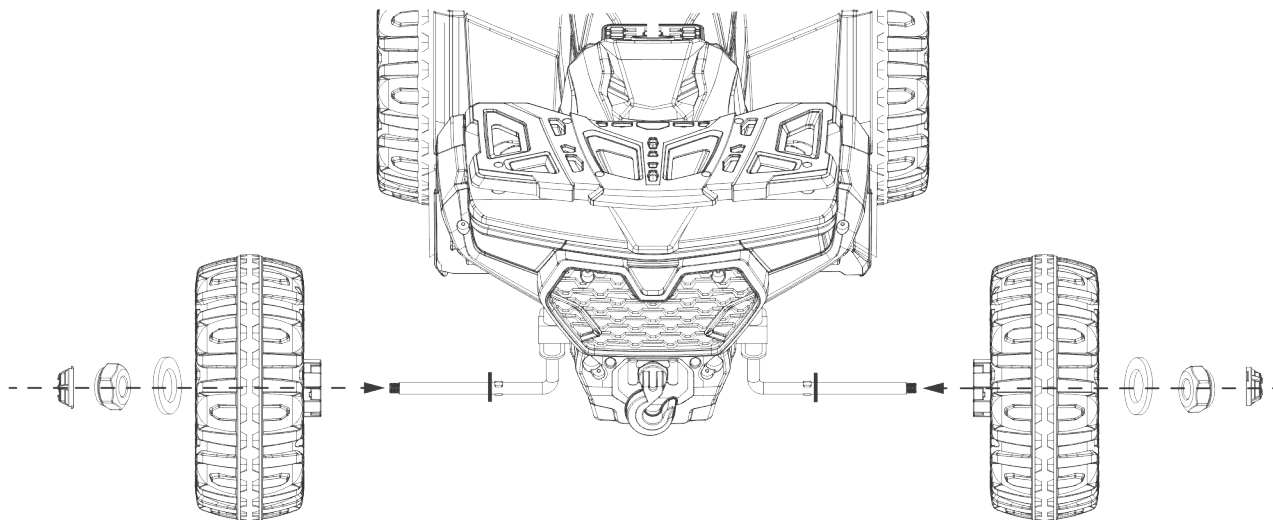

Instructions d'installation du produit

Composants requis : Volant, entretoises, écrous, couvercle du tableau de bord


1. Alignez le volant avec l'arbre de direction et installez-le sur le véhicule.
2. Installez le joint, l'écrou et le couvercle du tableau de bord dans l'ordre montré dans le diagramme.

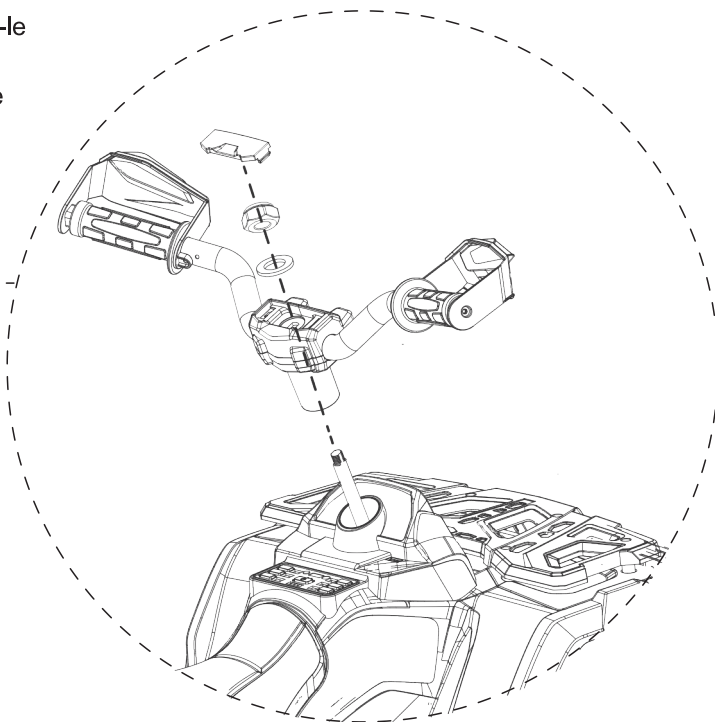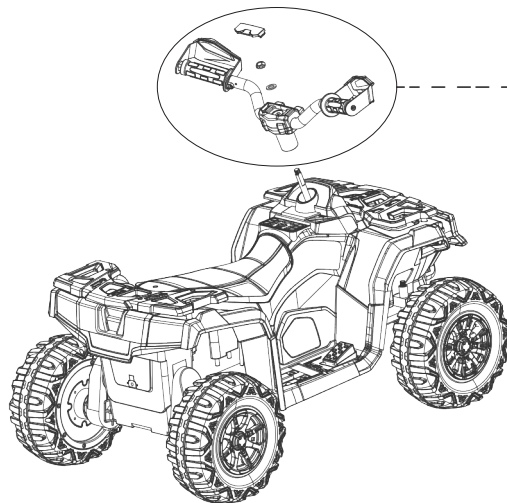

Instructions d'installation du produit

Pièces requises : Pare-chocs, vis ×6


- 1.Retirez les 6 vis de la position de montage du pare-chocs.
- 2.Fixez le pare-chocs au corps avec les 6 vis retirées, comme illustré.

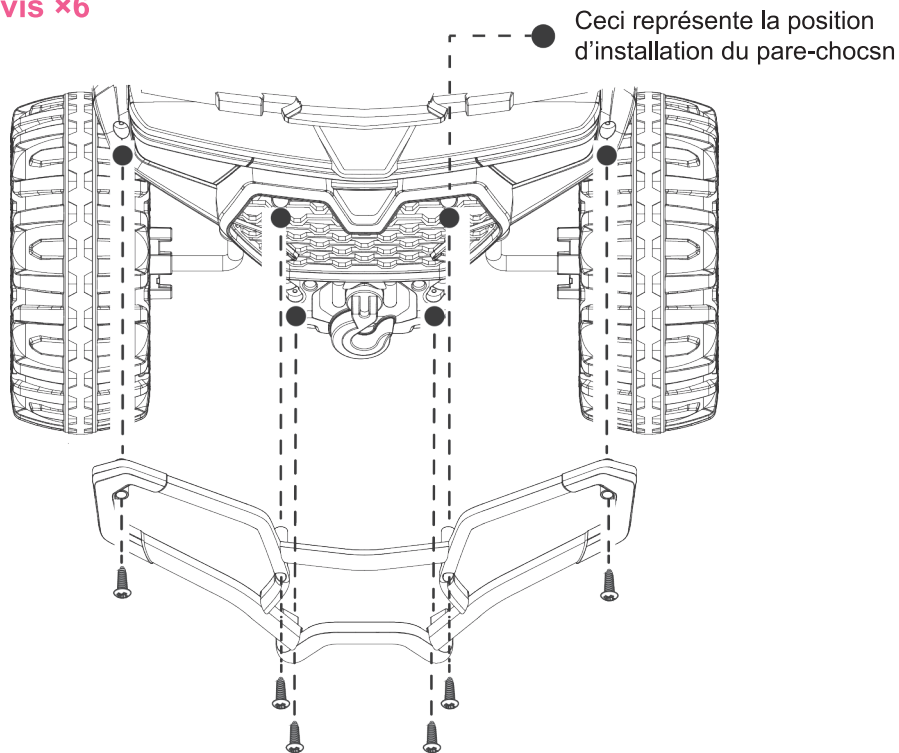


Instructions d'installation du produit

Composants requis : Drapeau

1. Assemblez l'articulation comme illustré.
2. Installez le drapeau sur le corps du véhicule.

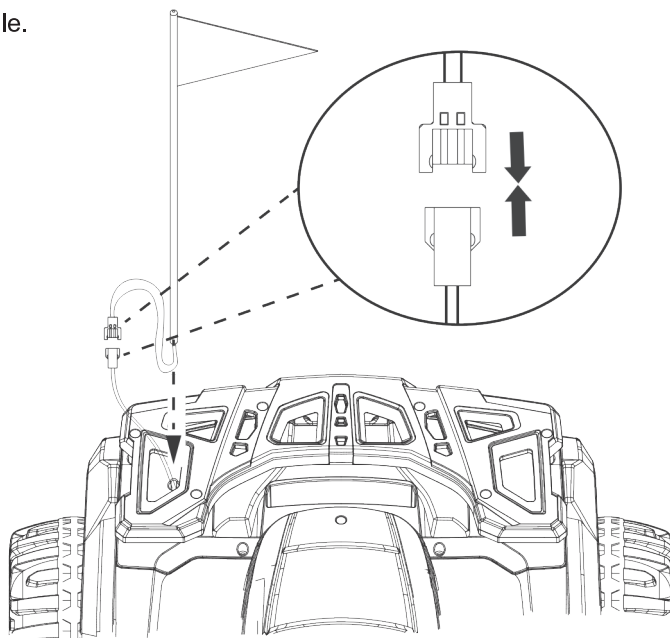


Statut de réalisation


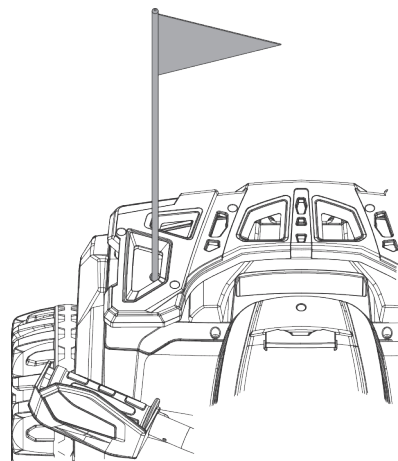


Instructions d'installation du produit

1. Retirez le capuchon de sécurité positif de la batterie.

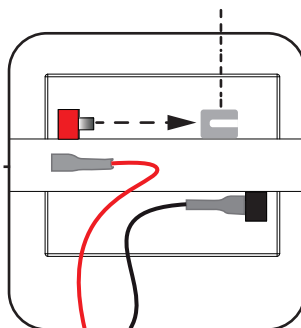


2. Connectez la borne positive.

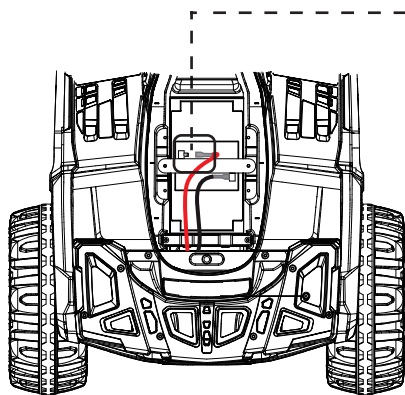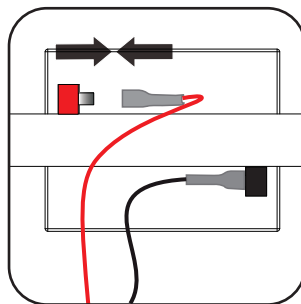


Composants requis : Dossier

1. Installez le dossier sur le véhicule comme indiqué par les flèches sur le schéma.

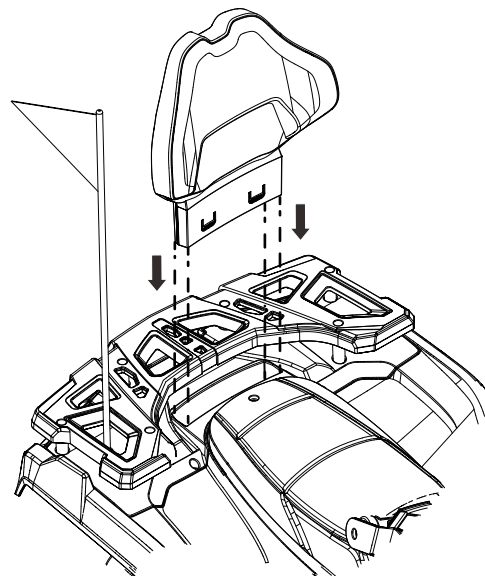

Précautions de charge :

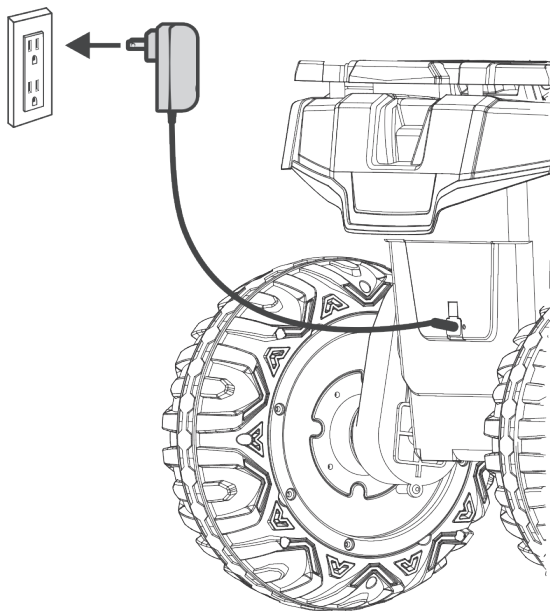


- Avant la première utilisation, il est nécessaire de charger la batterie pendant 18 heures ; sinon, cela entraînera des dommages permanents à la batterie qui ne pourront pas être réparés.
- Le jouet ne doit pas être utilisé pendant qu'il est en charge.
- Après 1 heure d'utilisation, la recharge doit être effectuée à temps. Le temps de charge normal est de 6 à 10 heures, sans jamais dépasser 20 heures.
- Ne chargez pas à proximité de matériaux inflammables.
- Il est normal que le chargeur ou la batterie chauffe (moins de 60 degrés) pendant la charge.
- S'il y a de l'eau dans le connecteur, ne chargez pas ; cela pourrait entraîner un court-circuit.
- Le véhicule doit utiliser le chargeur et la batterie fournis pour éviter d'endommager le système électrique.
- Lorsque le véhicule ralentit, rechargez-le rapidement afin de préserver la durée de vie de la batterie.
- Si le véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être rechargé au moins une fois par mois.


Spécifications du produit

Batterie	12V4.5
Moteur	12V380 à double moteur
Dimensions	95x55x56CM
Charge maximale	30KG
Temps d'utilisation	Charger 6 à 10 heures, utiliser 1 à 2 heures
Vitesse maximale	3.0-5.0 km/h
Chargeur	Sortie DC 12,0V
Âge recommandé	37 à 96 mois

Fonctions des boutons

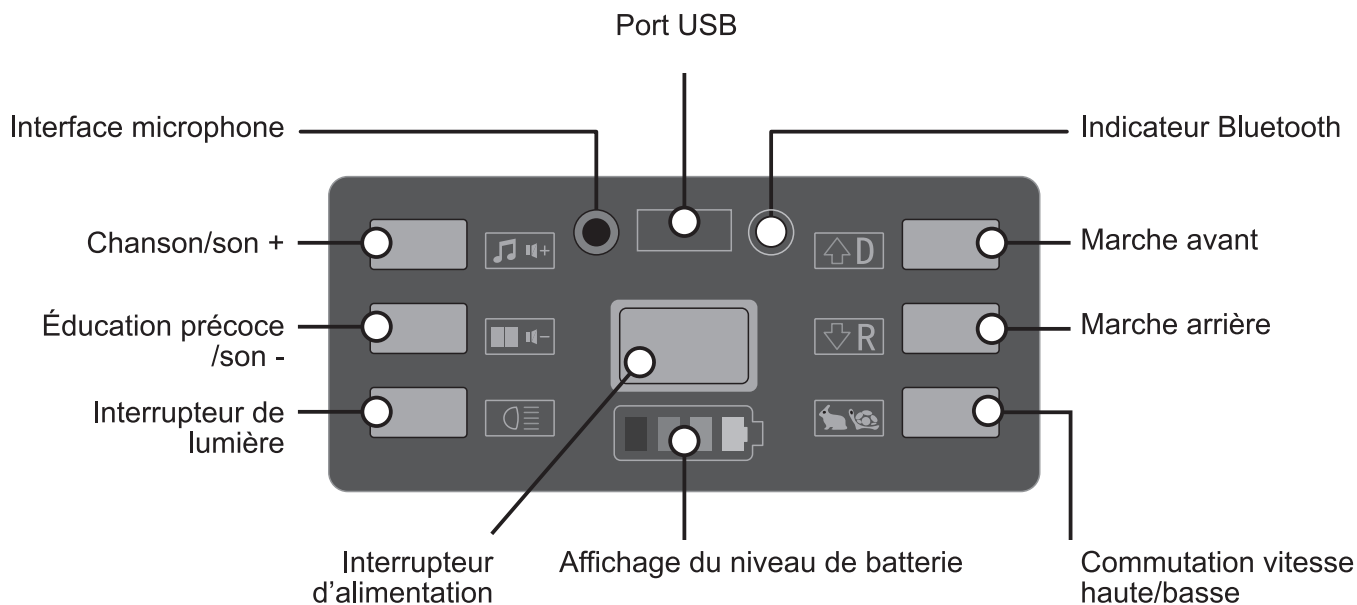

Instructions de fonctionnement de la télécommande

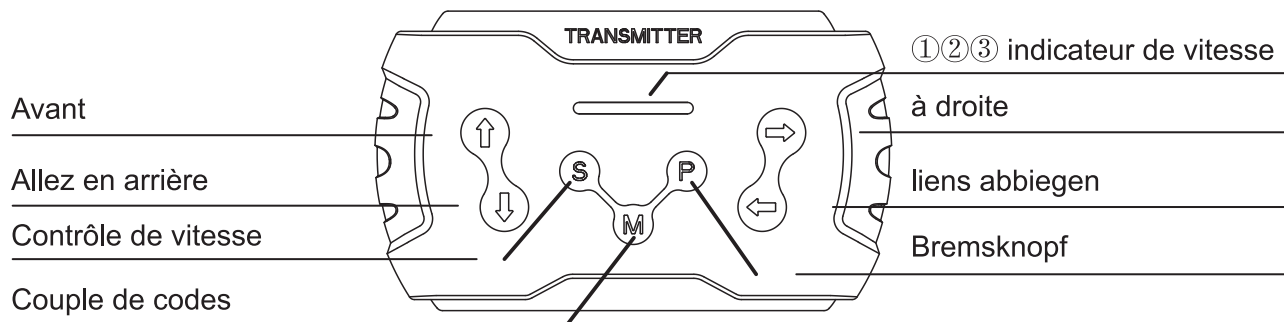

Instructions d'utilisation :

Un appairage est nécessaire lors de la première utilisation. Cette télécommande dispose d'une mémoire intégrée, donc aucun appairage n'est requis après le remplacement de la pile.


- ① Appairage : Maintenez le bouton d'appairage enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote, puis allumez la voiture. Si le voyant reste allumé, l'appairage est réussi.
- ② Contrôle de vitesse : Appuyez sur le bouton S pour régler la vitesse. Trois voyants indiquent les 3 vitesses disponibles.
- ③ Contrôle : Utilisez les boutons avant, arrière, gauche et droite pour diriger la voiture.
- ④ Frein : Lorsque le voyant du bouton P clignote, la fonction d'auto-conduite est désactivée. Appuyez à nouveau pour désactiver le mode frein.
- ⑤ Veille : La télécommande passe en mode veille après 10 secondes d'inactivité. Le voyant s'éteint. Appuyez sur n'importe quel bouton pour la réactiver.

Précautions de sécurité

1. Le chargement doit être effectué par un adulte ; les enfants ne doivent pas charger seuls.
2. Le véhicule doit être utilisé sous la surveillance et la direction d'un adulte.
3. Ce produit doit être assemblé par des adultes ou vérifié par un adulte avant utilisation.
4. Il est strictement interdit de conduire ou de jouer dans des zones dangereuses telles que les routes publiques, les pentes ou les piscines.
5. Le véhicule ne doit pas dépasser une charge maximale de 30 kilogrammes.
6. Ce produit convient uniquement aux enfants de plus de 37 mois et est interdit aux enfants de moins de 3 ans.
7. Certaines pièces peuvent être endommagées en cas de mauvaise utilisation.
8. Il est strictement interdit de changer soudainement de direction (avant/arrière) pendant la conduite; les changements doivent se faire à l'arrêt.
9. Si la voiture est sale, la nettoyer uniquement avec un chiffon propre. Ne pas la laver à l'eau pour ne pas endommager les composants.
10. Le chargeur n'est pas un jouet ; le ranger correctement après utilisation.
11. Ce produit est en plastique : tenir éloigné du feu.
12. Le moteur génère des étincelles au démarrage. Ne pas l'utiliser dans des zones inflammables ou explosives comme les stations-service.
13. Veillez à ce que les enfants ne touchent pas les roues ni ne s'en approchent, afin d'éviter tout risque de pincement ou blessure. Ne laissez pas d'autres enfants à proximité pendant l'utilisation.
14. Ce véhicule est conçu pour rouler sur une surface plane ; éviter les sols boueux, sablonneux ou inégaux.

Précautions de sécurité

15. Veuillez ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'emballage démonté afin d'éviter tout danger accidentel.
16. Avant que le produit ne soit utilisé par des enfants, les parents sont responsables de lire le contenu de ce manuel et de guider l'enfant à l'utiliser correctement.
17. La ceinture de sécurité fournie avec la voiture est un simple jouet pour sensibiliser les enfants à la sécurité, et ne remplit pas la même fonction que les ceintures dans les véhicules pour adultes.
18. Veuillez enseigner aux enfants comment relâcher l'accélérateur et le frein, comment éviter les obstacles et comment arrêter la voiture.
19. Insérez correctement la batterie en respectant les bornes positives et négatives.
20. La batterie ne doit pas être chauffée ni jetée au feu afin d'éviter un court-circuit.
21. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées, et les piles rechargeables doivent être chargées sous la supervision d'un adulte.
22. Lorsque la batterie est faible, la portée de la télécommande diminue ; veuillez la remplacer par une neuve.
23. Si le véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la batterie pour éviter les fuites et la corrosion, et retirez-la également lorsqu'elle est vide.
24. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
25. Cette voiture jouet peut contenir de petites pièces pouvant se détacher pendant l'utilisation, elle n'est donc pas adaptée aux enfants de moins de 36 mois.

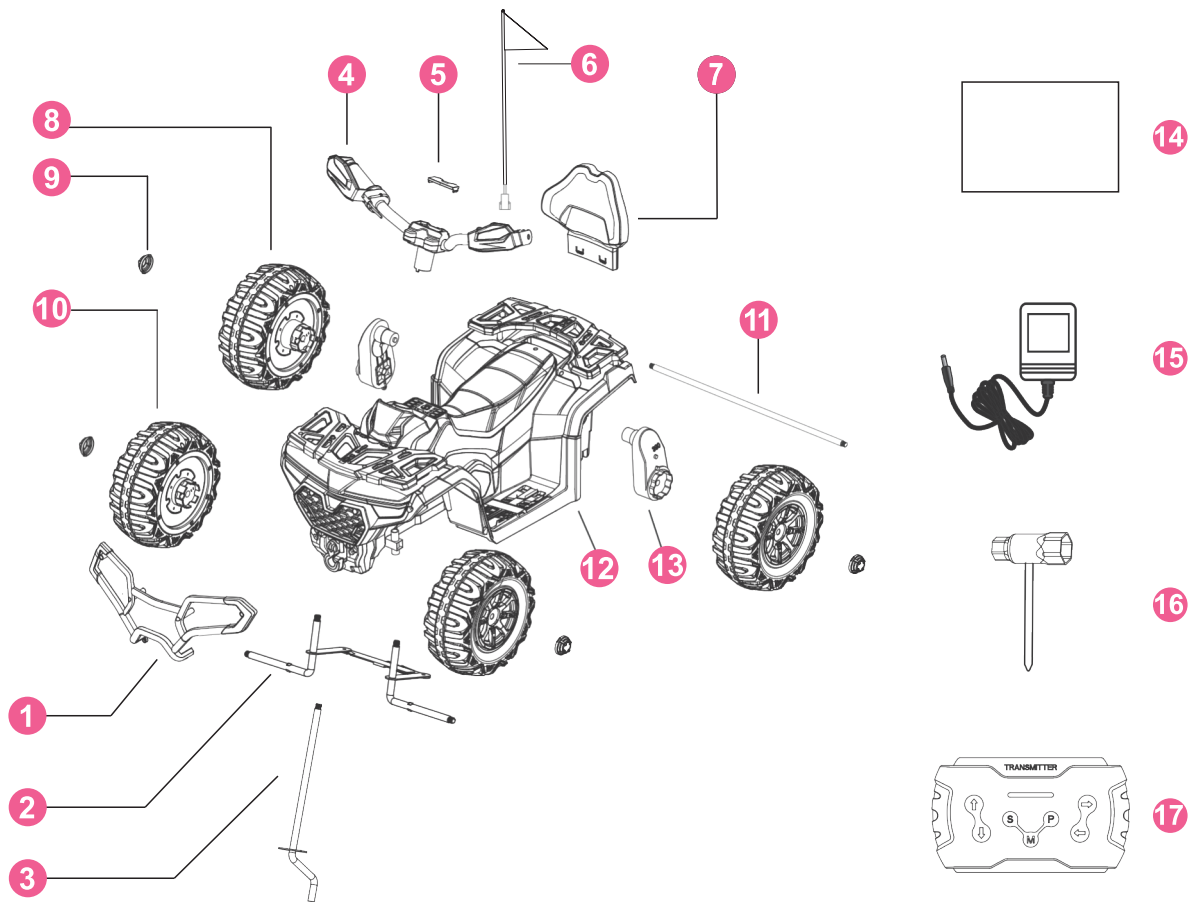


N°	Nombre	Cantidad	N°	Nombre	Cantidad
1	Parachoques	1	10	Ruedas delanteras	2
2	Eje delantero completo	1	11	Eje trasero	1
3	Eje de dirección	1	12	Carrocería	1
4	Volante	1	13	Motor	2
5	Cubierta del tablero	1	14	Instrucciones	1
6	Bandera	1	15	Cargador	1
7	Respaldo	1	16	Destornillador	2
8	Ruedas traseras	2	17	Control remoto	1
9	Tapacubos	4	18		
Verifique si todas las piezas están completas y sin daños. Si falta algo, comuníquese con el distribuidor.					


Instrucciones de instalación del producto

Piezas necesarias: Eje trasero

1. Retire las tuercas y los espaciadores del eje trasero y guárdelos para su uso posterior. Luego, instálelos en el cuerpo según la figura.

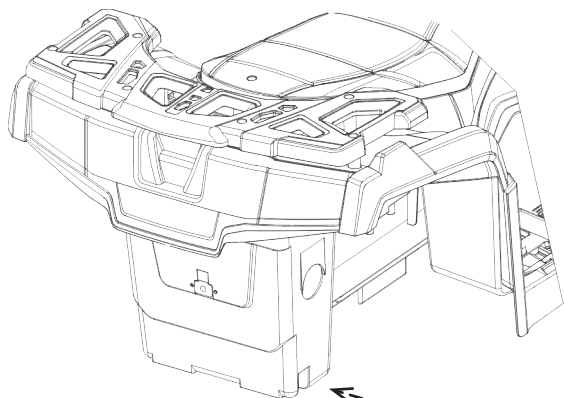


Estado de la ejecución

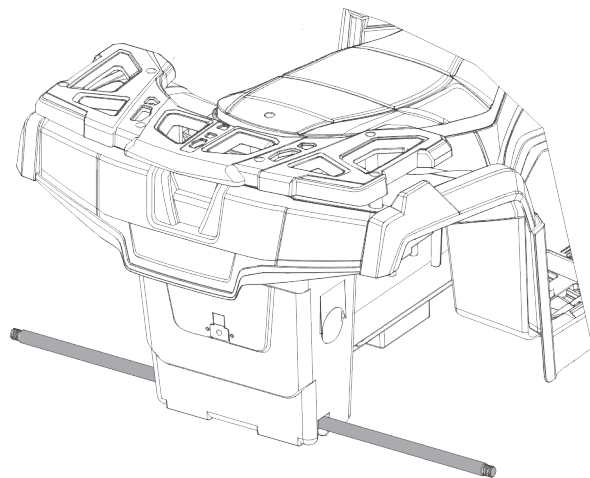


Instrucciones de instalación del producto

Piezas necesarias: Motor ×2

- 1.Instale los motores en el eje trasero como se muestra.
- 2.Conecte los cables del motor como se indica en la imagen.

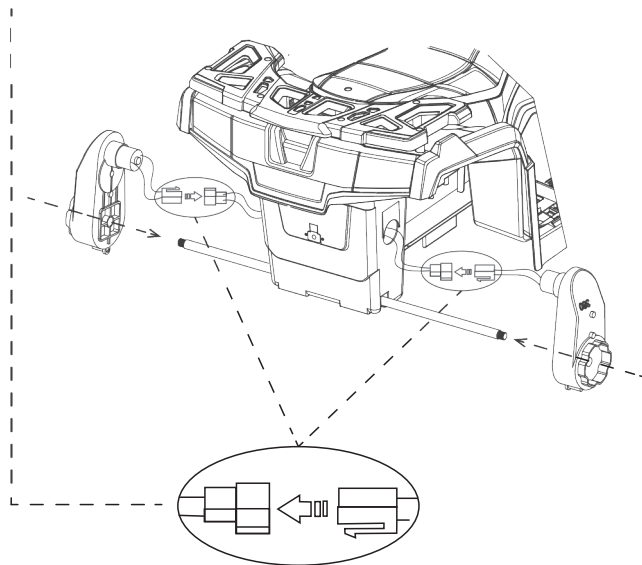


Estado de la ejecución

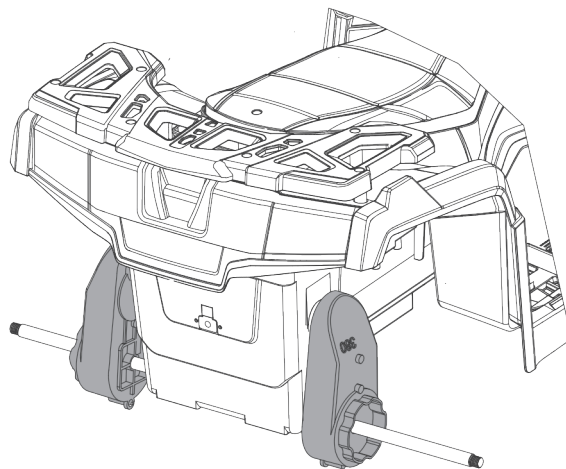


Instrucciones de instalación del producto

Piezas necesarias: Rueda trasera ×2, junta ×2, tuerca ×2, tapacubos ×2

1. Ensamble las dos ruedas traseras en el motor. (No hay distinción entre la rueda derecha y la izquierda.)
2. Instale la junta, la tuerca y el tapacubos en el eje trasero en el orden mostrado en la figura.

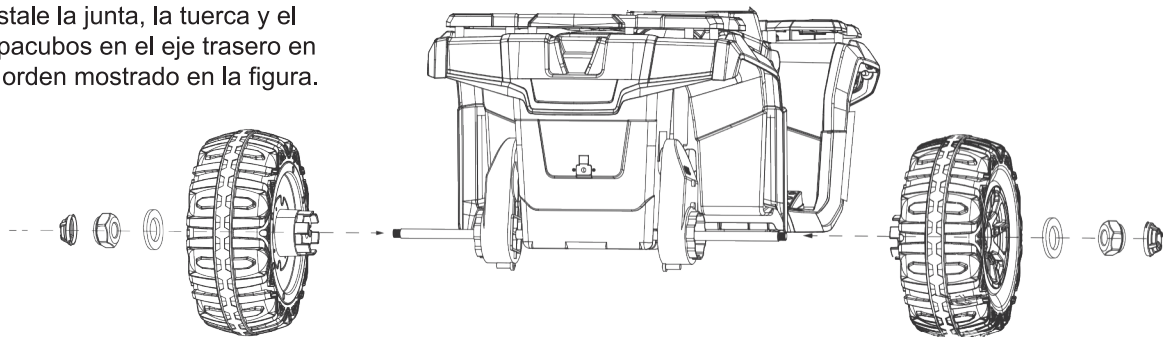


Estado de la ejecución

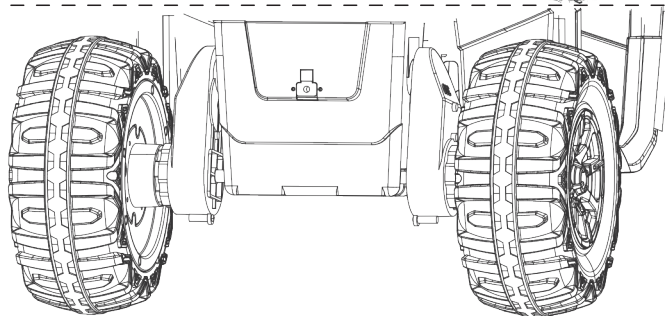


Instrucciones de instalación del producto

Componente requerido: Eje de dirección

1. Instale el eje de dirección en el cuerpo como se muestra en el diagrama.

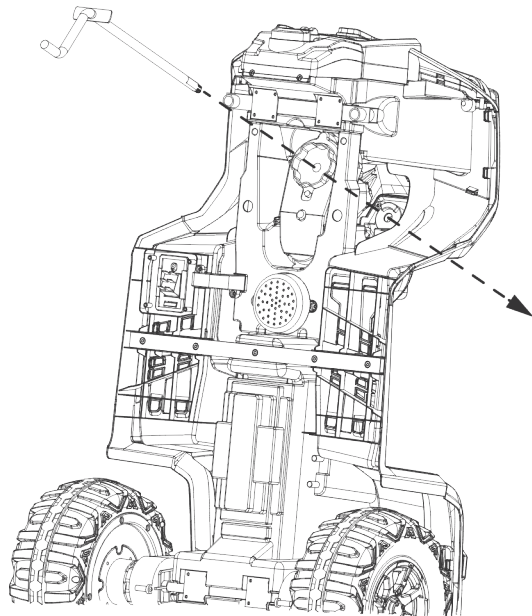


Estado de la ejecución

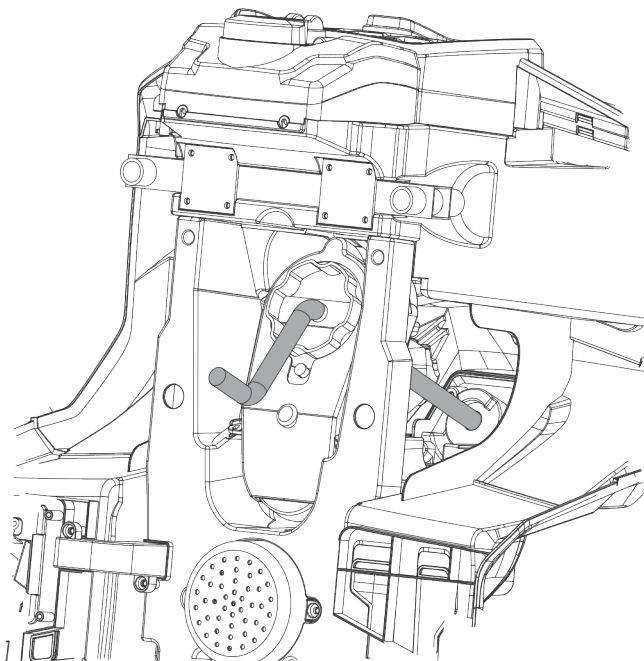


Instrucciones de instalación del producto

Componentes necesarios: Conjunto del eje delantero, tuerca ×2, junta ×2

- 1.Retire las dos tuercas y espaciadores del conjunto del eje delantero.
- 2.Monte el conjunto del eje delantero en el cuerpo como se muestra en la figura.
- 3.Asegure el conjunto del eje delantero al cuerpo con 2 tuercas.

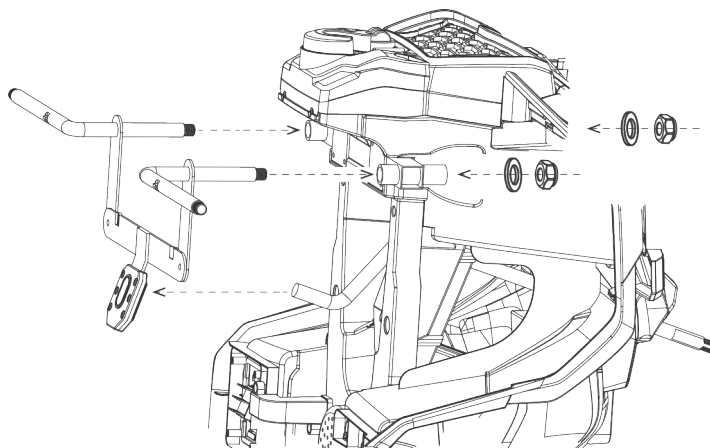


Estado de la ejecución

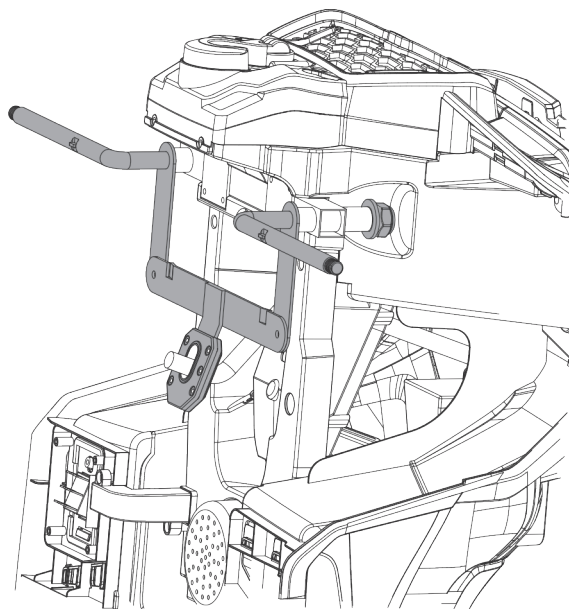

Instrucciones de instalación del producto

Piezas necesarias: Rueda delantera ×2, junta ×2, tuerca ×2, tapacubos ×2



- 1.Retire las tuercas y arandelas del eje delantero.
- 2.Instale la rueda delantera, la junta, la tuerca y el tapacubos en el orden mostrado en la figura.

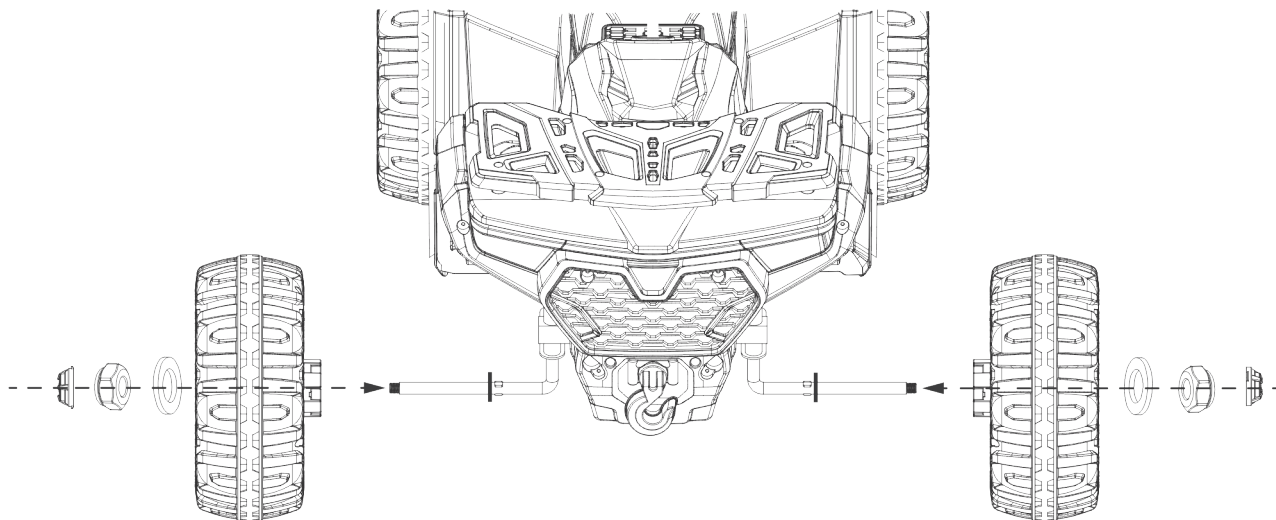

Instrucciones de instalación del producto

Componentes necesarios: Volante, espaciadores, tuercas, cubierta del tablero


1. Alinee el volante con el eje de dirección e instálelo en el cuerpo del vehículo.
2. Instale la junta, la tuerca y la cubierta del tablero en el orden mostrado en el diagrama.

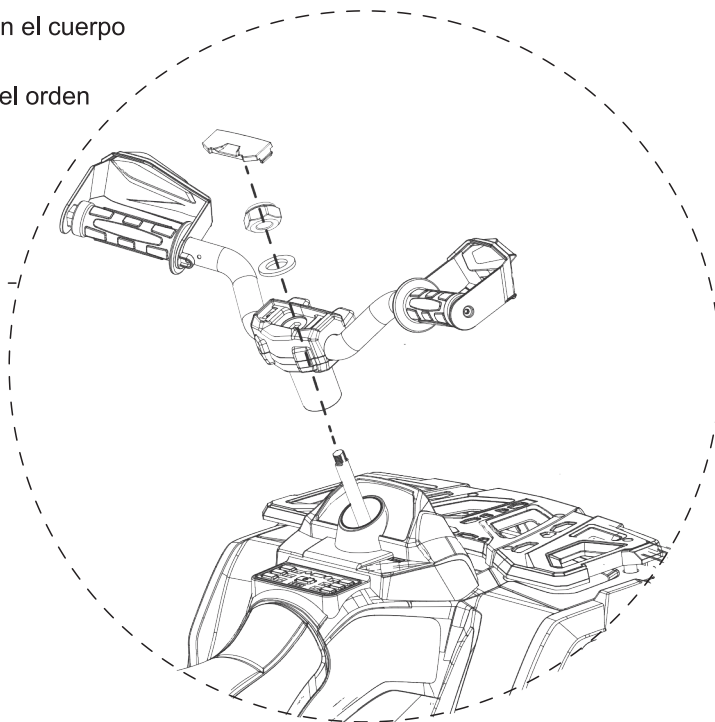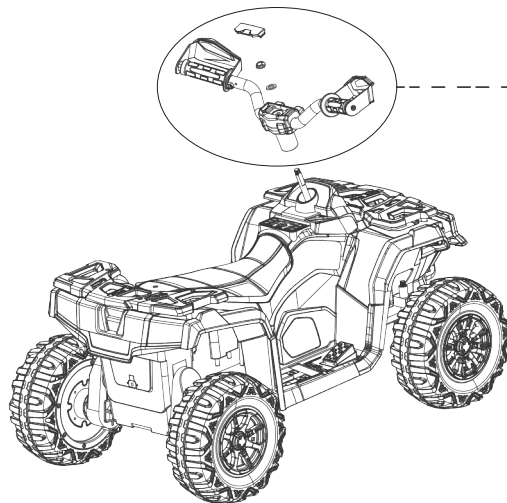

Instrucciones de instalación del producto

Piezas necesarias: Parachoques, tornillos ×6


1. Retire los 6 tornillos de la posición de montaje del parachoques.
2. Fije el parachoques al cuerpo con los 6 tornillos retirados, como se muestra en la figura.

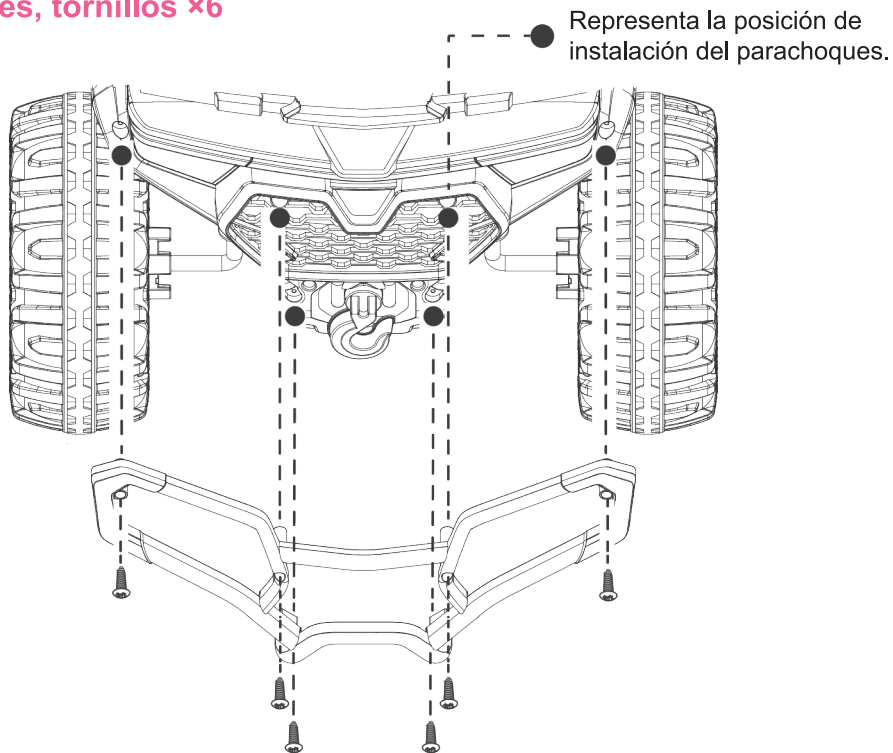


Instrucciones de instalación del producto

Componentes necesarios: Bandera

1. Ensamble la unión como se ilustra en la figura.
2. Instale la bandera en el cuerpo del automóvil.

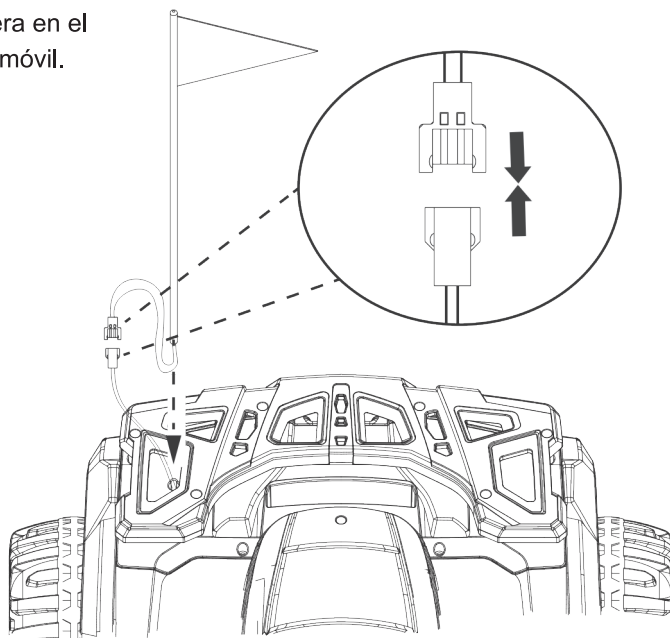


Estado de la ejecución

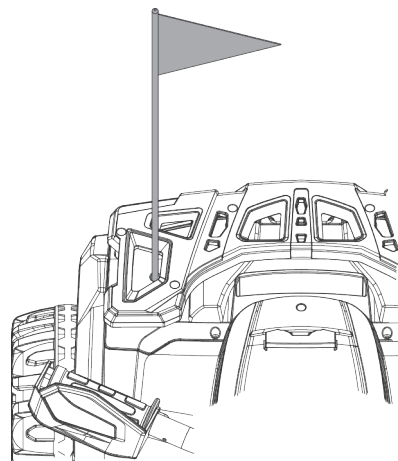


Instrucciones de instalación del producto

1. Retire la tapa de seguridad positiva de la batería.

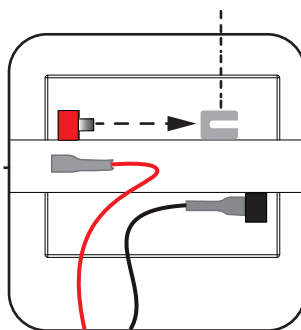


2. Conecte el terminal positivo.

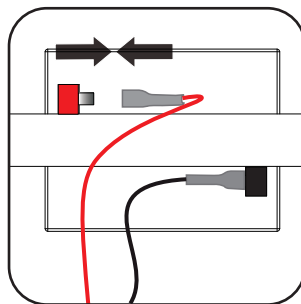


Componentes necesarios: Respaldo

1. Instale el respaldo en el vehículo como se indica con las flechas en el diagrama.

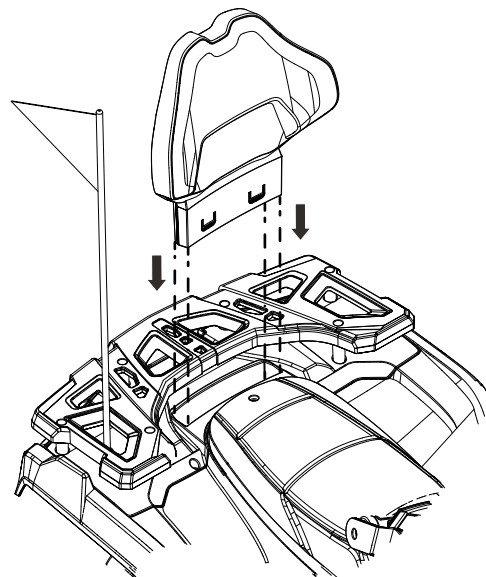

Precauciones de carga:

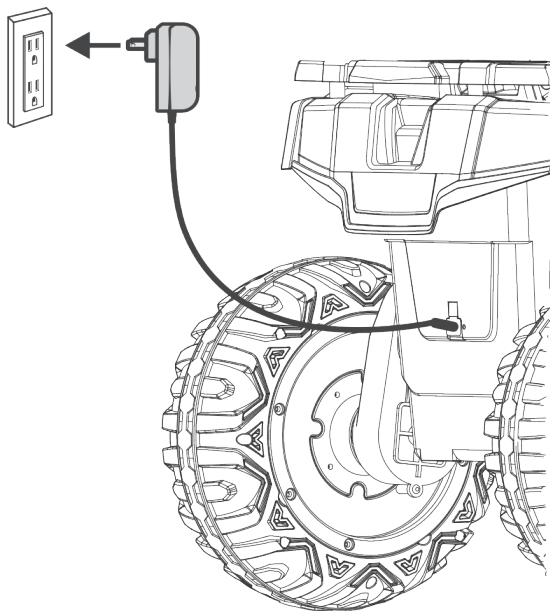


- Antes del primer uso, es necesario cargar la batería durante 18 horas; de lo contrario, sufrirá daños permanentes irreparables.
- El coche de juguete no debe usarse mientras se está cargando.
- Después de 1 hora de uso, debe cargarse a tiempo. El tiempo normal de carga es de 6 a 10 horas y no debe exceder las 20 horas por carga.
- No cargar cerca de materiales inflamables.
- Es normal que el cargador o la batería se calienten (por debajo de 60 grados) durante la carga.
- Si hay agua en el conector, no debe cargarse; de lo contrario, puede producirse un cortocircuito.
- El vehículo debe utilizar el cargador y la batería suministrados para evitar daños.
- Cuando el vehículo se desacelere, cárguelo a tiempo; de lo contrario, se reducirá la vida útil de la batería.
- Si el vehículo no se usa durante mucho tiempo, debe cargarse al menos una vez al mes.


Especificaciones del produ

Batería	12V4.5
Motor	12V380 con doble motor
Tamaño del cuerpo	95x55x56CM
Carga máxima	30KG
Tiempo de uso	Cargar durante 6–10 horas y usar durante 1–2 horas
Velocidad máxima	3.0-5.0 km/h
Cargador	Salida DC 12,0V
Edad aplicable	37–96 meses

Funciones de los botones

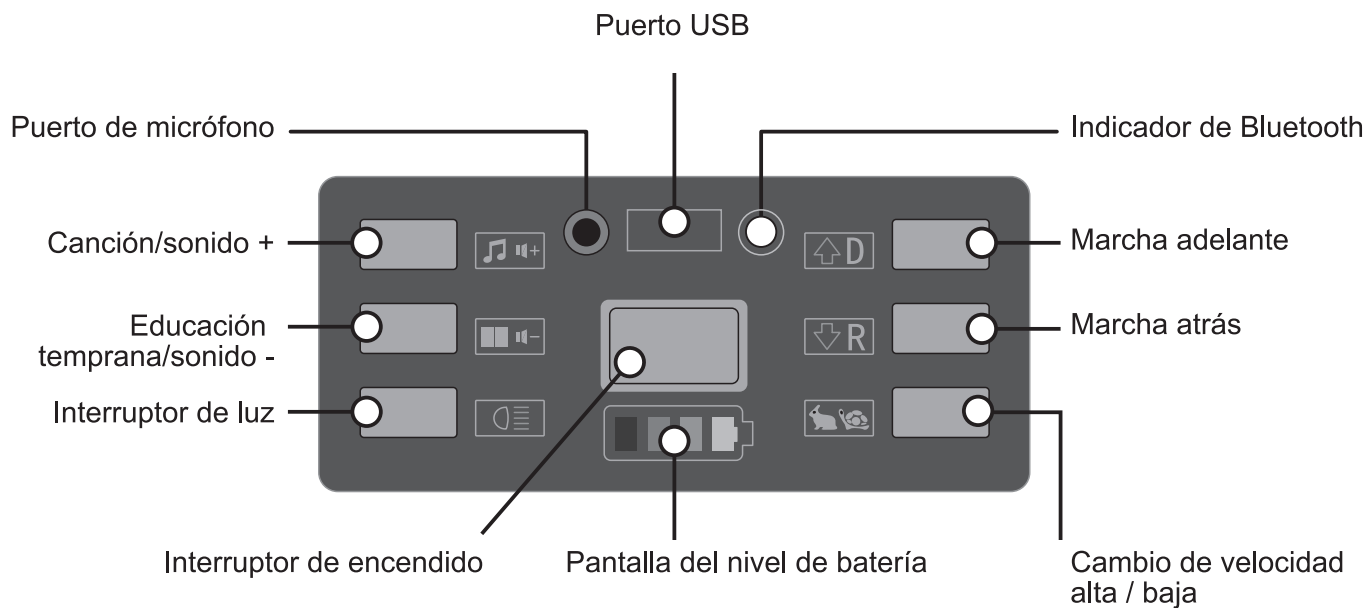

Instrucciones de funcionamiento del control remoto

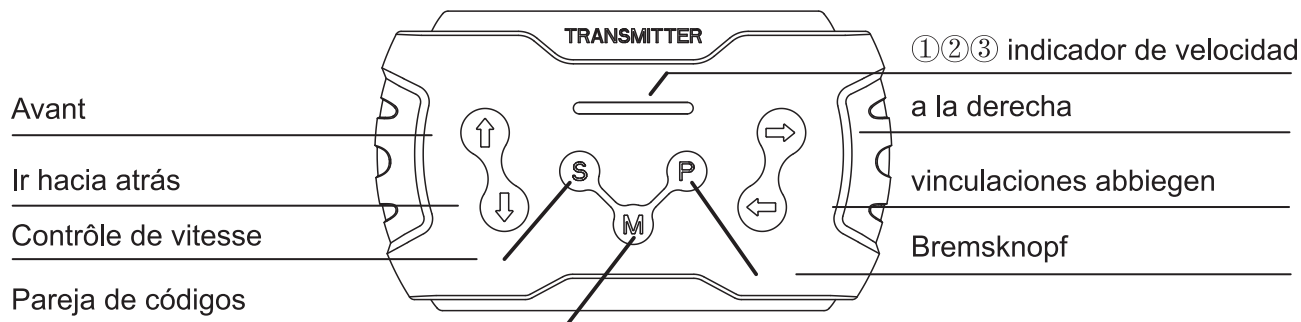

Instrucciones de uso:

Se requiere emparejamiento la primera vez que se use. Este control remoto tiene memoria interna, por lo que no es necesario emparejarlo nuevamente después de cambiar la batería.


- ① Emparejamiento: Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 3 segundos hasta que la luz indicadora parpadee. Luego, encienda el coche. Si la luz permanece encendida, el emparejamiento fue exitoso.
- ② Control de velocidad: Presione el botón S para ajustar la velocidad. Hay 3 luces indicadoras para las 3 velocidades.
- ③ Control: Use los botones de avance, retroceso, giro a la izquierda y giro a la derecha para manejar el coche.
- ④ Freno: Cuando parpadea la luz del botón P, la función de conducción automática está desactivada. Presione nuevamente para salir del modo de freno.
- ⑤ Modo de espera: El control remoto entrará en modo de espera después de 10 segundos de inactividad. La luz se apaga y se reactivará al presionar cualquier botón.

Precauciones de seguridad

1. La carga debe ser realizada por un adulto; no permita que los niños carguen el vehículo por sí solos.
2. El vehículo debe ser operado bajo la supervisión y orientación de un adulto.
3. Este producto debe ser ensamblado por adultos o revisado por un adulto antes de su uso.
4. Está estrictamente prohibido conducir o jugar en áreas peligrosas como calles públicas, carreteras, pendientes o piscinas.
5. El vehículo no debe exceder la carga máxima de 30 kilogramos.
6. Este producto es adecuado solo para niños mayores de 37 meses, no para menores de 3 años.
7. Algunas piezas pueden dañarse debido al uso inadecuado.
8. Está estrictamente prohibido cambiar de dirección (adelante/atrás) o funciones de conmutación mientras se conduce. Solo deben cambiarse en estado detenido.
9. Si el coche está sucio, límpielo solo con un paño limpio. No lo lave con agua para evitar daños en los componentes.
10. El cargador no es un juguete; guárdelo adecuadamente después de cargar.
11. Este producto es de plástico. Manténgalo alejado del fuego.
12. El motor genera chispas al arrancar, por lo que está prohibido su uso en zonas inflamables o explosivas como gasolineras.
13. Asegúrese de que los niños no toquen ni se acerquen a las ruedas para evitar lesiones. No permita que otros niños se acerquen durante su uso.
14. El coche está diseñado para superficies planas. Evite conducir sobre barro, arena o superficies irregulares.

Precauciones de seguridad

- 15.No permita que los niños jueguen con el embalaje desmontado para evitar cualquier peligro accidental.
- 16.Antes de que los niños utilicen el producto, los padres deben leer este manual y guiar a los niños para que lo usen correctamente.
- 17.El cinturón de seguridad incluido con el coche es solo un juguete para mejorar la conciencia de seguridad de los niños y no cumple la misma función que los cinturones de vehículos para adultos.
- 18.Enseñe a los niños cómo soltar el pedal del acelerador y el freno, cómo manejar obstáculos y cómo detener el coche.
- 19.Inserte la batería correctamente, prestando atención a los polos positivo y negativo.
- 20.La batería no debe calentarse ni arrojarse al fuego para evitar cortocircuitos.
- 21.Las baterías no recargables no deben recargarse y las recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- 22.Cuando la batería esté baja, el alcance del control remoto se reducirá; reemplácela con una nueva.
- 23.Si no se va a usar por mucho tiempo, retire la batería para evitar fugas y corrosión. Retírela también si está descargada.
- 24.Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- 25.Este coche de juguete puede tener piezas pequeñas que se desprendan durante el uso, por lo que no es apto para niños menores de 36 meses.

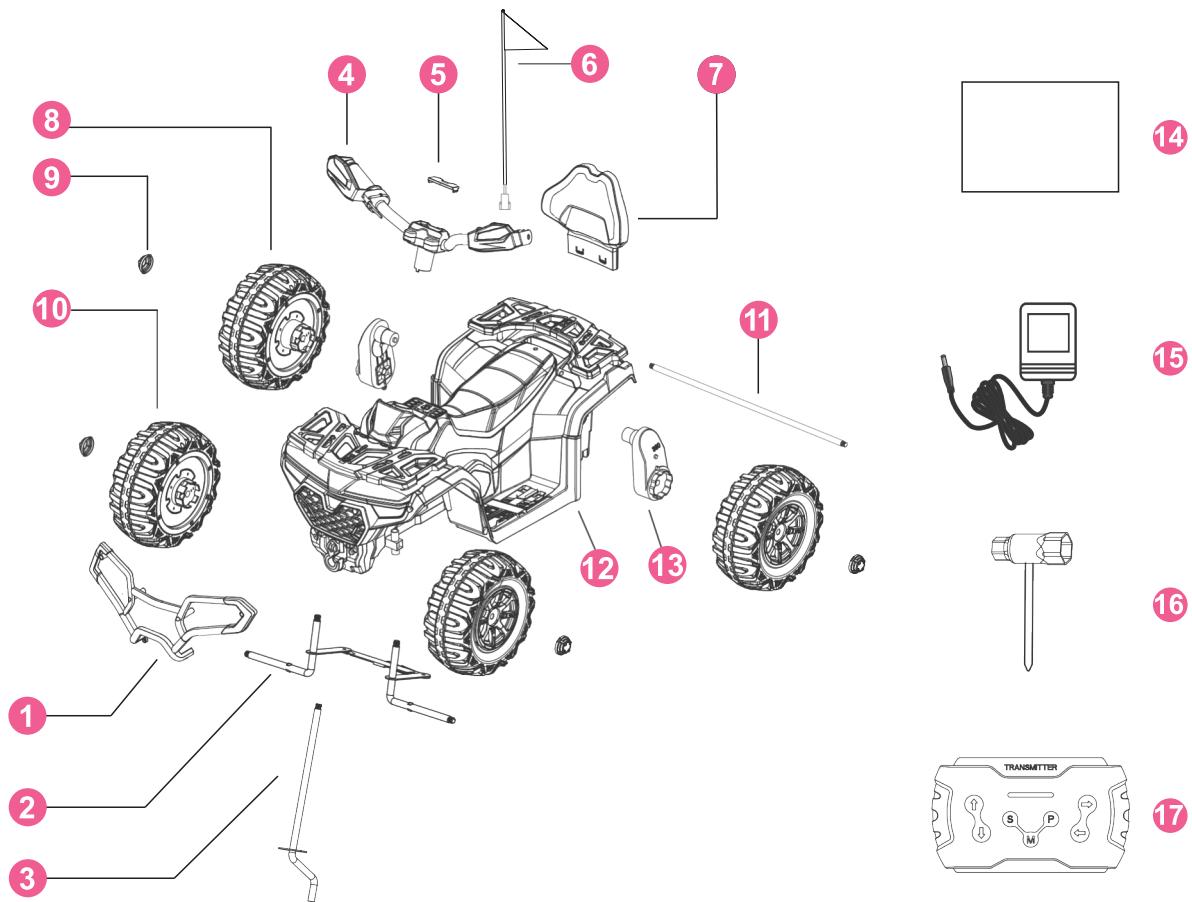


N°	Nome	Qtà	N°	Nome	Qtà
1	Paraurti	1	10	Ruote anteriori	2
2	Assieme asse anteriore	1	11	Asse posteriore	1
3	Asse di sterzo	1	12	Scocca dell'auto	1
4	Volante	1	13	Motore	2
5	Copertura cruscotto	1	14	Manuale d'istruzioni	1
6	Bandiera	1	15	Caricabatterie	1
7	Schienale	1	16	Cacciavite	2
8	Ruote posteriori	2	17	Telecomando	1
9	Copriruota	4	18		
Controllare che tutte le parti siano complete e non danneggiate. In caso di problemi, contattare il rivenditore.					


Istruzioni per l'installazione del prodotto

Parti richieste: Asse posteriore

1. Rimuovere i dadi e i distanziatori dall'asse posteriore e conservarli per un uso successivo, quindi installarli sul corpo come mostrato in figura.

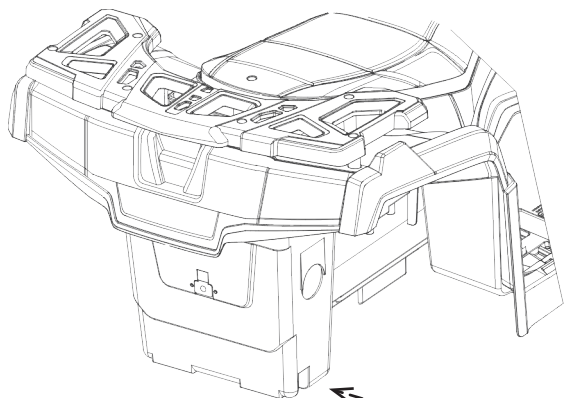


Stato dell'esecuzione

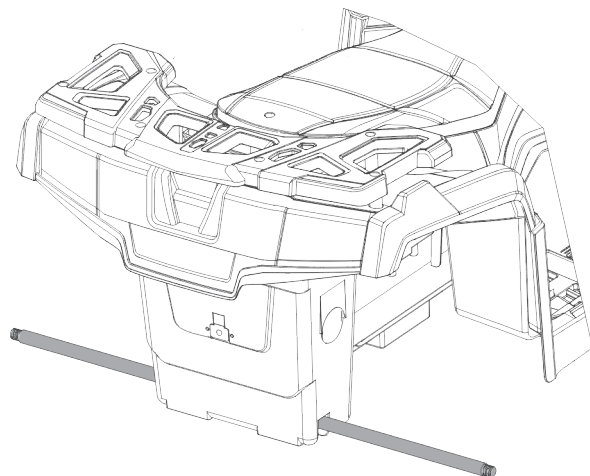


Istruzioni per l'installazione del prodotto

Parti richieste: Motore ×2

1. Installare i motori sull'asse posteriore come illustrato.
2. Collegare i cavi del motore come mostrato nella figura.

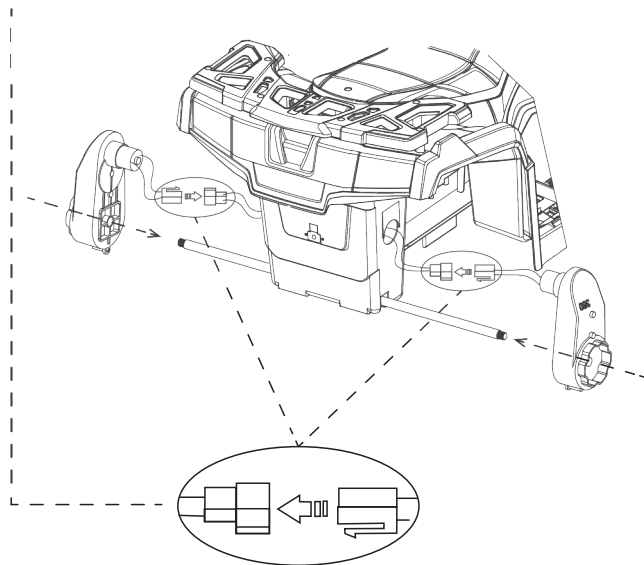


Stato dell'esecuzione

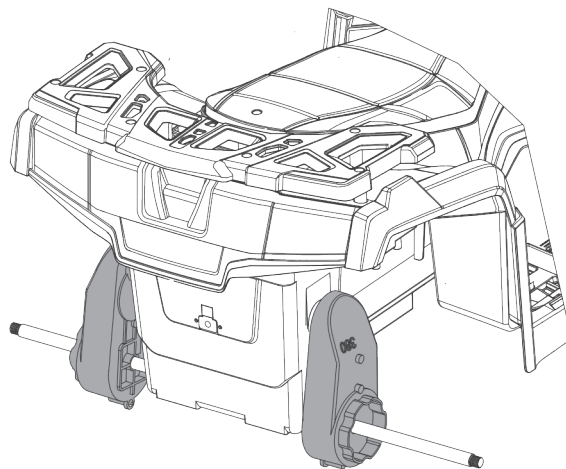


Istruzioni per l'installazione del prodotto

Parti richieste: Ruota posteriore ×2, guarnizione ×2, dado ×2, copriruota ×2

1. Assemblare le due ruote posteriori sul motore. (Non c'è distinzione tra ruota destra e sinistra.)
2. Installare la guarnizione, il dado e il copriruota sull'asse posteriore nell'ordine mostrato nella figura.

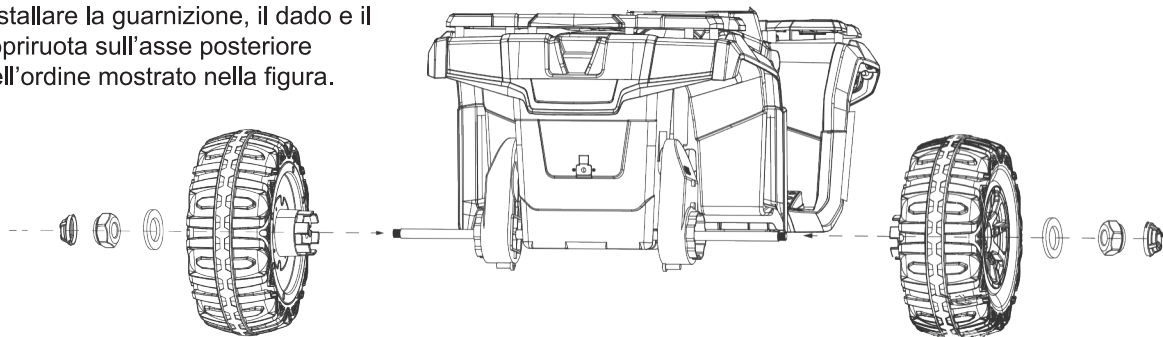


Stato dell'esecuzione

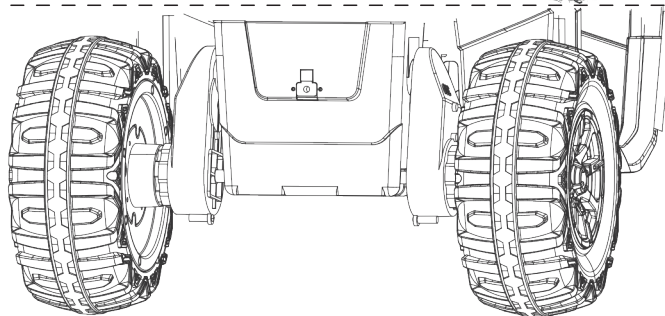


Istruzioni per l'installazione del prodotto

Componente richiesto: Albero dello sterzo

1. Installare l'albero dello sterzo sul corpo come mostrato nel diagramma.

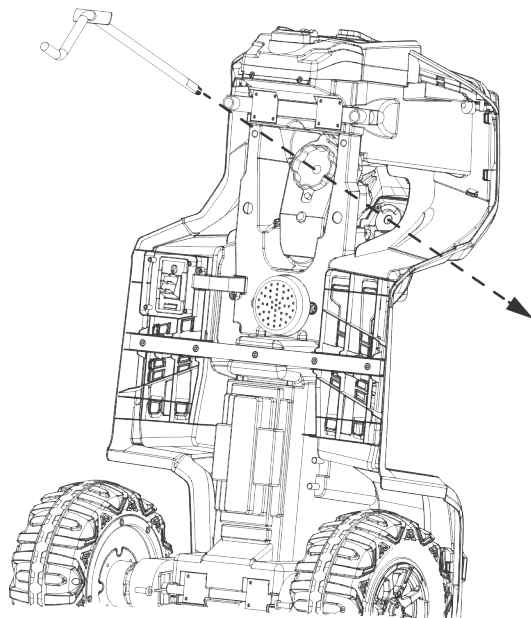


Stato dell'esecuzione

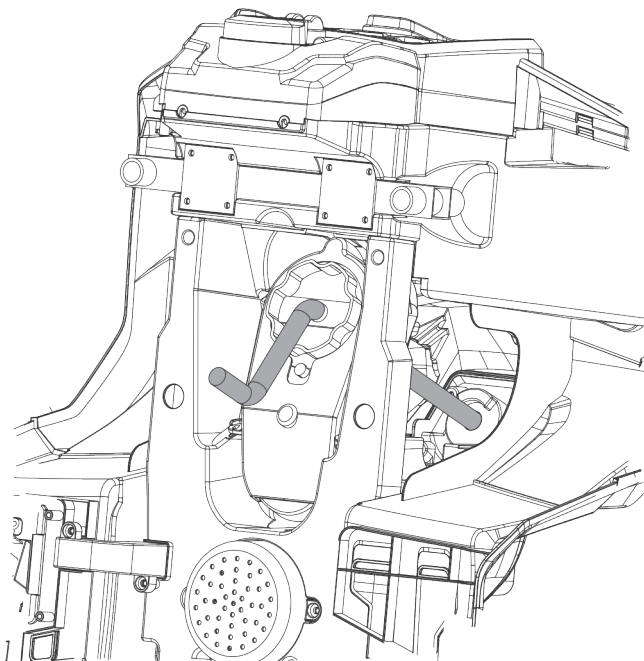


Componenti richiesti: Assieme asse anteriore, dado ×2, guarnizione ×2

1. Rimuovere i due dadi e i distanziatori dall'assieme dell'asse anteriore.
2. Montare l'assieme dell'asse anteriore sul corpo come mostrato nella figura.
3. Fissare l'assieme dell'asse anteriore al corpo con 2 dadi.

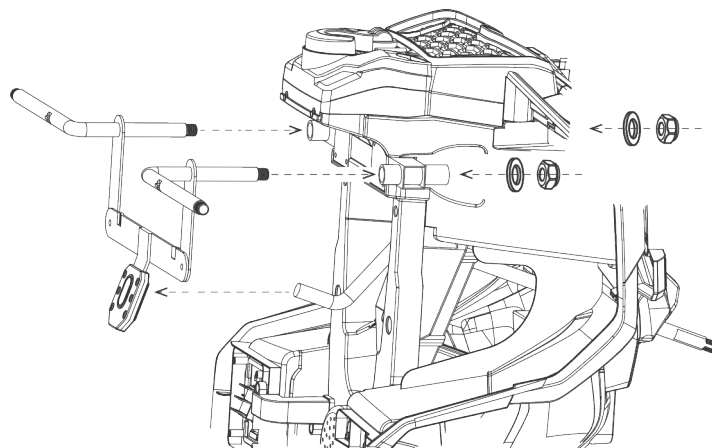


Stato dell'esecuzione

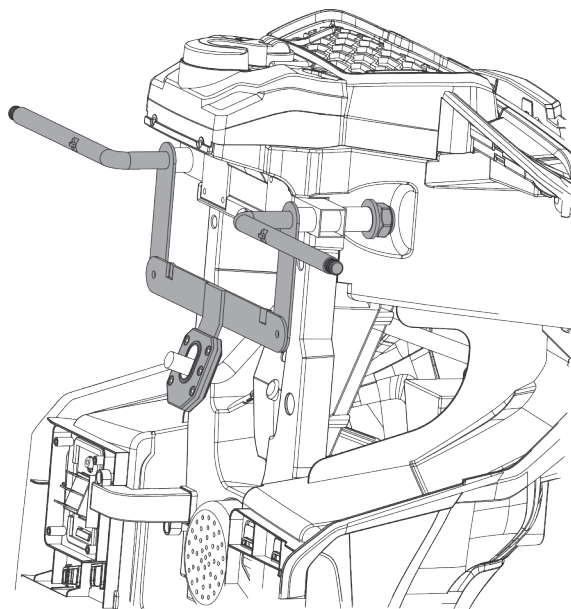

Istruzioni per l'installazione del prodotto

Parti richieste: Ruota anteriore ×2, guarnizione ×2, dado ×2, copriruota ×2



1. Rimuovere i dadi e le rondelle dall'asse anteriore.
2. Installare la ruota anteriore, la guarnizione, il dado e il copriruota nell'ordine indicato in figura.

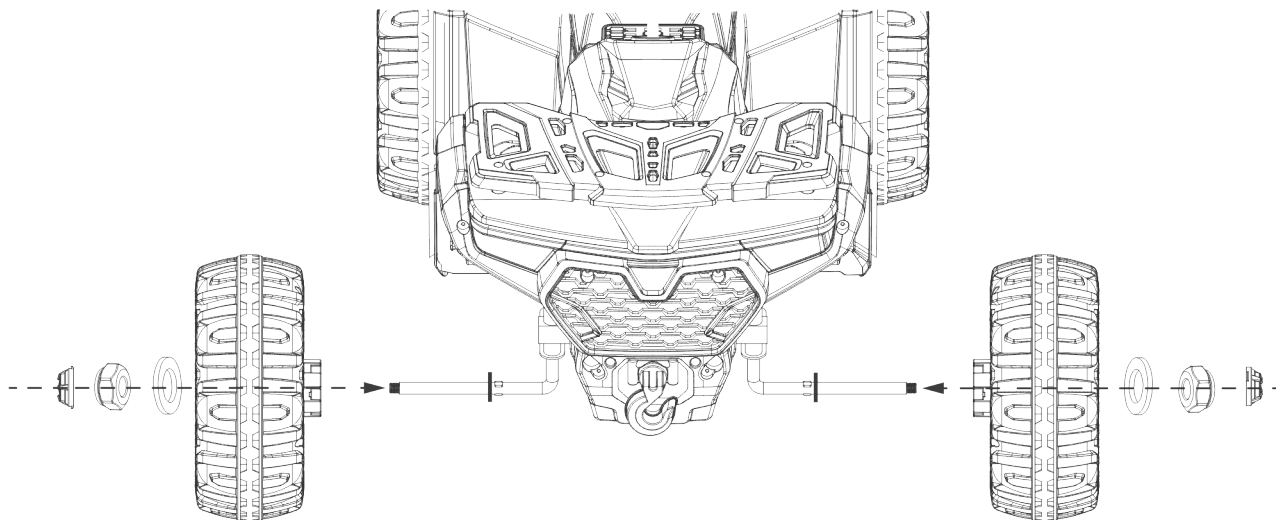

Istruzioni per l'installazione del prodotto

Componenti richiesti: Volante, distanziatori, dadi, copertura del cruscotto


1. Allineare il volante con l'albero dello sterzo e installarlo sul corpo del veicolo.
2. Installare la guarnizione, il dado e la copertura del cruscotto nell'ordine mostrato nel

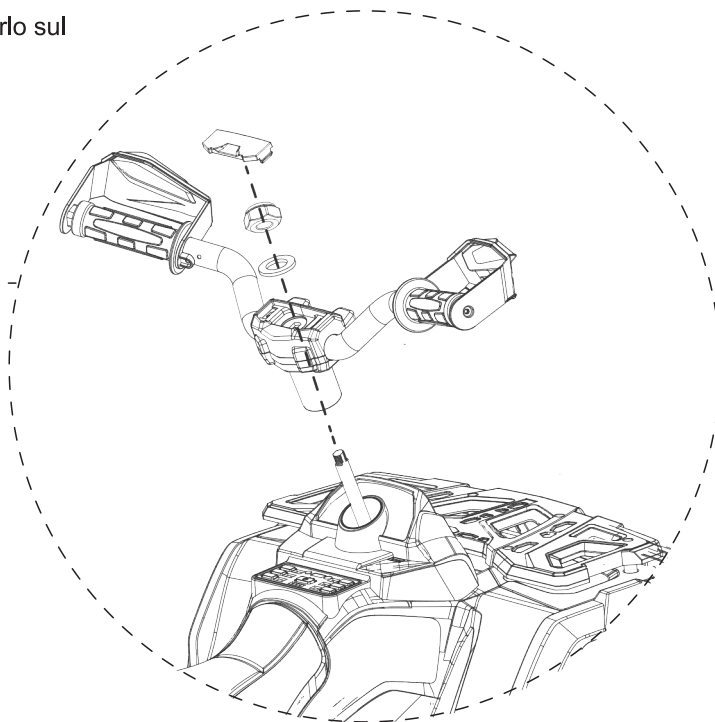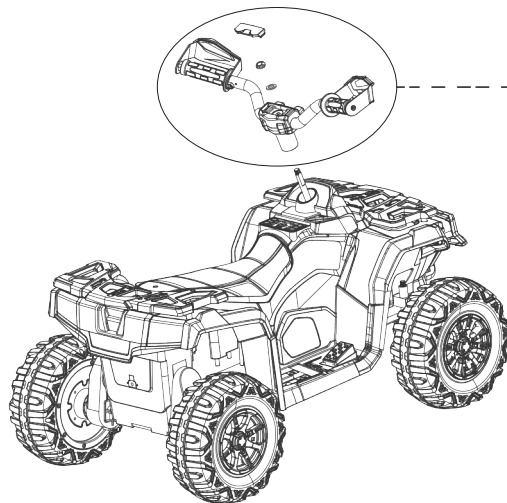

Istruzioni per l'installazione del prodotto

Parti richieste: Paraurti, viti ×6


1. Rimuovere le 6 viti dalla posizione di montaggio del paraurti.
2. Fissare il paraurti alla carrozzeria con le 6 viti rimosse, come mostrato nella figura.

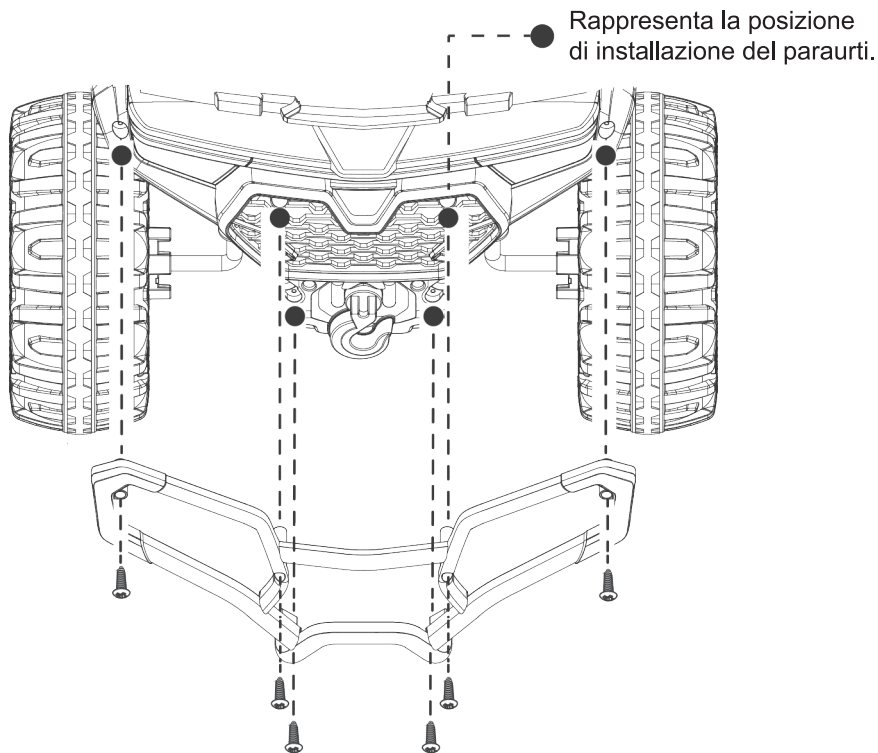


Istruzioni per l'installazione del prodotto

Componenti richiesti: Bandiera

1. Assemblare il giunto come illustrato nella figura.
2. Installare la bandiera sulla carrozzeria del veicolo.

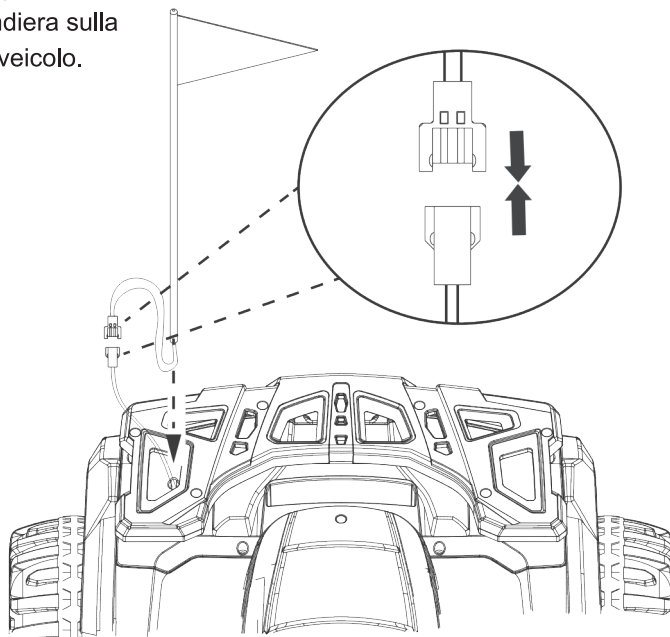


Stato dell'esecuzione


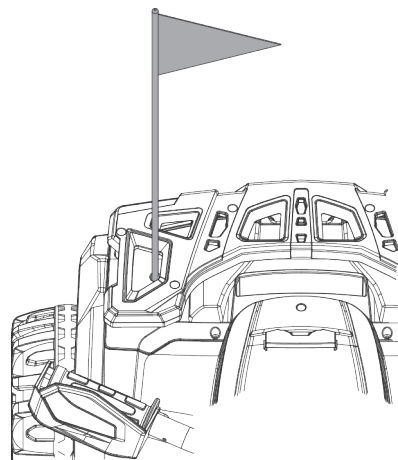


Istruzioni per l'installazione del prodotto

1. Rimuovere il cappuccio di sicurezza positivo dalla batteria.

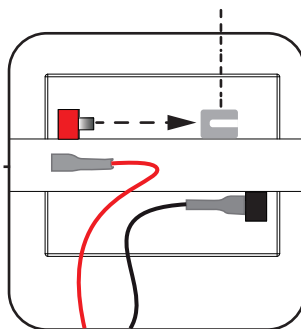


2. Collegare il terminale positivo.

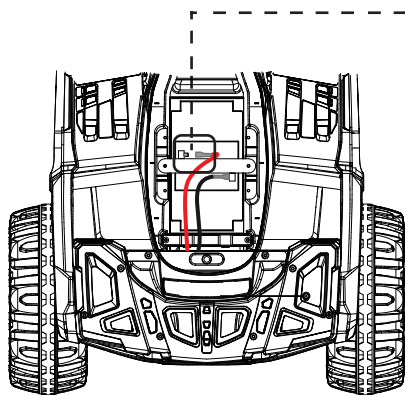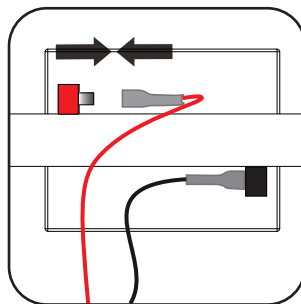


Componenti richiesti: Schienale

1. Installare lo schienale sul veicolo come indicato dalle frecce nel diagramma.

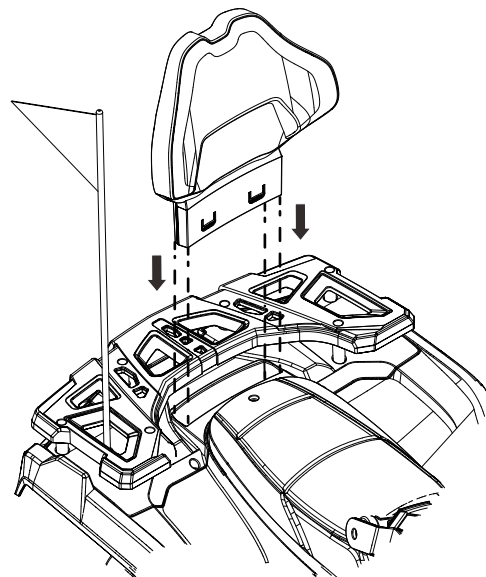

Precauzioni di ricarica:

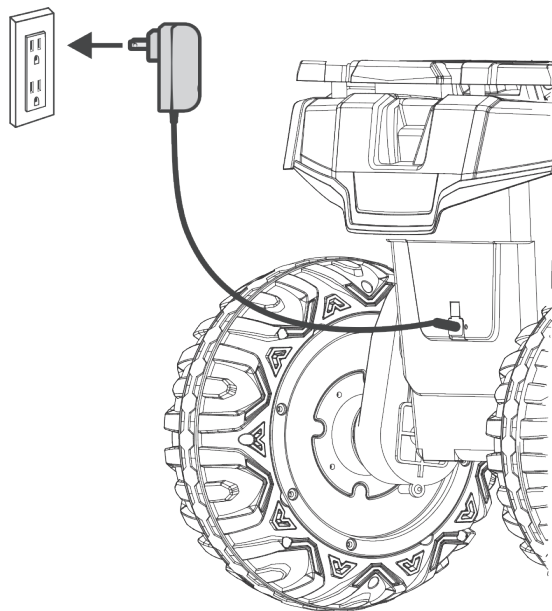


- Prima del primo utilizzo, è necessario caricare la batteria per 18 ore; in caso contrario, la batteria subirà danni permanenti irreparabili.
- L'auto giocattolo non deve essere utilizzata durante la ricarica.
- Dopo 1 ora di utilizzo, deve essere caricata tempestivamente. Il tempo di ricarica normale è di 6-10 ore e ogni ciclo di ricarica non deve superare le 20 ore.
- Non caricare vicino a materiali infiammabili.
- È normale che il caricatore o la batteria si riscaldino (sotto i 60 gradi) durante la ricarica.
- Se c'è acqua nel connettore, non caricare; potrebbe causare un cortocircuito.
- Il veicolo deve utilizzare solo il caricabatterie e la batteria forniti, per evitare danni al sistema elettrico.
- Quando il veicolo rallenta, assicurarsi di ricaricarlo tempestivamente; altrimenti, la durata della batteria sarà ridotta.
- Se il veicolo non viene utilizzato per un lungo periodo, deve essere ricaricato almeno una volta al mese.


Specifiche del prodotto

Batteria	12V4.5
Motore	12V380 con doppio motore
Dimensioni	95x55x56CM
Carico massimo	30KG
Tempo di utilizzo	Caricare per 6–10 ore e utilizzare per 1–2 ore
Velocità massima	3.0-5.0 km/h
Caricabatterie	Uscita DC 12,0V
Età consigliata	37–96 mesi

Istruzioni per l'uso dei tasti

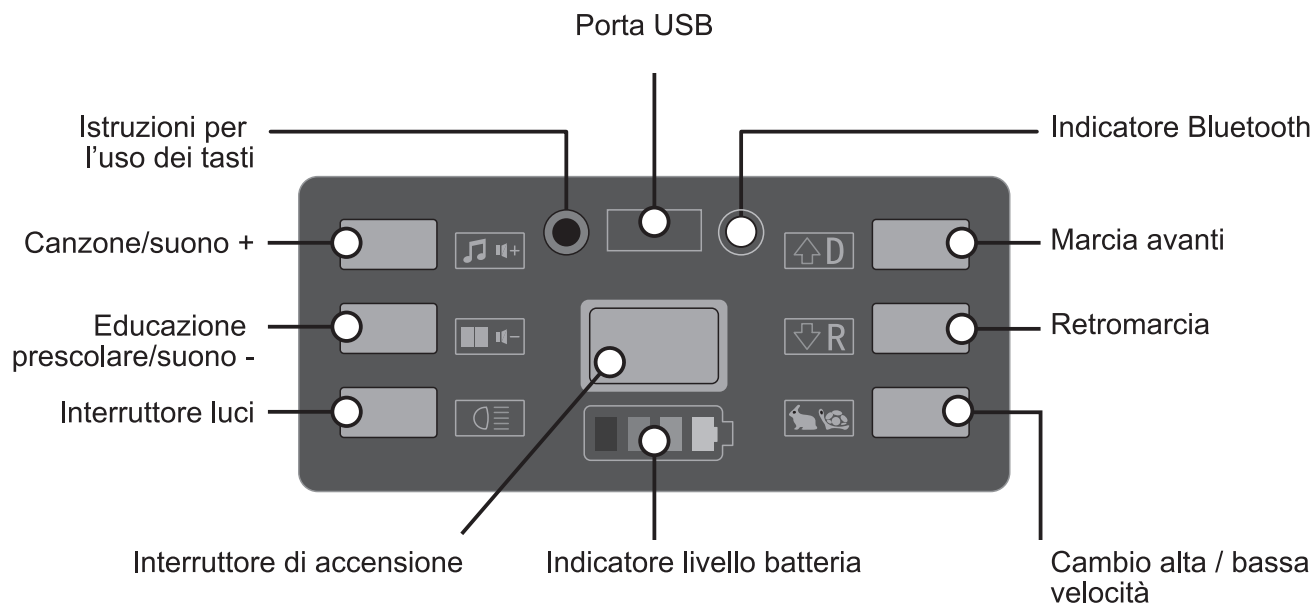

Istruzioni per l'uso del telecomando

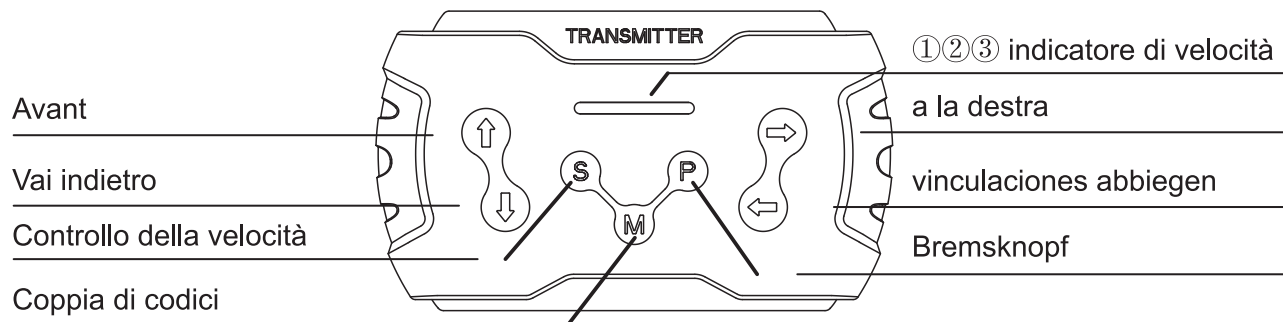

Istruzioni d'uso:

Al primo utilizzo è necessario effettuare l'accoppiamento. Il telecomando ha una memoria interna, quindi non è necessario ripetere l'accoppiamento dopo aver cambiato la batteria.

- ① Accoppiamento: Tenere premuto il pulsante di accoppiamento per 3 secondi fino a quando la spia lampeggia. Accendere quindi l'auto. La spia rimarrà accesa se l'accoppiamento ha avuto successo.
- ② Controllo velocità: Premere il tasto S per regolare la velocità. Ci sono 3 spie che indicano 3 marce.
- ③ Controllo: Usare i pulsanti avanti, indietro, sinistra e destra per controllare l'auto.
- ④ Freno: Quando la spia del pulsante P lampeggia, la funzione di guida autonoma è disabilitata. Premere di nuovo il pulsante per disattivare la modalità freno.
- ⑤ Standby: Il telecomando entrerà automaticamente in standby dopo 10 secondi di inattività. La spia si spegne. Premere un qualsiasi tasto per riattivarlo.

Precauzioni di sicurezza

1. La ricarica deve essere effettuata da un adulto; non permettere ai bambini di ricaricare da soli.
2. Il veicolo deve essere utilizzato sotto la supervisione e guida di un adulto.
3. Questo prodotto deve essere assemblato da adulti o controllato da un adulto prima dell'uso.
4. È severamente vietato guidare o giocare in aree pericolose come strade pubbliche, discese e piscine.
5. Il veicolo non deve superare la capacità di carico massima di 30 chilogrammi.
6. Questo prodotto è adatto solo a bambini sopra i 37 mesi di età, non adatto a bambini sotto i 3 anni.
7. Alcune parti possono danneggiarsi per uso improprio.
8. È vietato cambiare improvvisamente tra avanti, indietro o altre funzioni durante la guida; cambiare solo da fermi.
9. Se l'auto è sporca, pulirla solo con un panno pulito. Non lavare con acqua per evitare danni ai componenti.
10. Il caricabatterie non è un giocattolo; conservarlo adeguatamente dopo l'uso.
11. Il prodotto è in plastica; tenerlo lontano dal fuoco.
12. Il motore può generare scintille all'avvio, quindi è vietato l'uso in aree infiammabili o esplosive come le stazioni di servizio.
13. Assicurarsi che i bambini non tocchino o si avvicinino alle ruote per evitare schiacciamenti o ferite.
Non permettere ad altri bambini di avvicinarsi durante l'uso.
14. L'auto è adatta a superfici piane; evitare fango, sabbia o terreni irregolari.

Precauzioni di sicurezza

15. Non permettere ai bambini di giocare con l'imballaggio smontato per evitare eventuali pericoli accidentali.
16. Prima che il prodotto venga utilizzato dai bambini, i genitori sono responsabili della lettura del manuale e di guidare i bambini all'uso corretto.
17. La cintura di sicurezza fornita con l'auto è solo un giocattolo per aumentare la consapevolezza dei bambini sulla sicurezza e non ha la stessa funzione delle cinture nei veicoli per adulti.
18. Istruite i bambini su come rilasciare l'acceleratore e il freno, come affrontare gli ostacoli e come fermare l'auto.
19. Inserire correttamente la batteria, prestando attenzione ai poli positivo e negativo.
20. La batteria non deve essere riscaldata né gettata nel fuoco per evitare cortocircuiti.
21. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate, quelle ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
22. Quando la batteria è scarica, la distanza del telecomando si riduce; sostituirla con una nuova.
23. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria per evitare perdite e corrosione. Rimuoverla anche se è scarica.
24. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
25. Questa macchina giocattolo può contenere piccole parti che potrebbero staccarsi durante l'uso, quindi non è adatta a bambini sotto i 36 mesi.



ZJIE E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OSIEDLE PRZEMYSŁOWE, numer 5, lokal , 69-100, Poland
+49 15206266951
maweiaasheng@gmail.com



ASSAM INDUSTRIAL LTD
S305 AJP BUSINESS CENTRE 152-154 COLES GREEN
ROAD LONDON ENGLAND, NW2 7HD
Tel: +447391744010
Email: assamservice@outlook.com

Manufacturer: Hebei Samart children's Toys Co., Ltd

Manufacture Address:

No.888 Bicycle Industrial Park, Pingxiang County, Xingtai City, Hebei Province

E-MAIL: support@hetoy.net



Limited Liability & Warning

No Unauthorized Modifications/Repairs: Do not modify or attempt to repair this product unless you are an authorized technician. Unauthorized actions may create hazards and void all warranties

Misuse & Non-Compliance: We are not liable for any injury, damage, or loss resulting from:

- (a) misuse, abuse, neglect, or improper installation;
- (b) failure to follow instructions or safety precautions;
- (c) use of unauthorized parts/accessories;
- (d) unauthorized modifications/repairs;
- (e) accidents, natural disasters, or external causes.

If you doubt any step of installation or operation, stop using the product and contact authorized service or the customer support.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ADVERTENCIA

Modificaciones o Reparaciones No Autorizadas: NO modifique ni intente reparar este producto a menos que sea un técnico autorizado. Las acciones no autorizadas pueden generar riesgos y anularán todas las garantías.

Uso Indebido e Incumplimiento: No asumimos responsabilidad alguna por lesiones, daños o pérdidas que resulten de:

- (a) uso indebido, abuso, negligencia o instalación incorrecta;
- (b) incumplimiento de las instrucciones o precauciones de seguridad;
- (c) uso de piezas o accesorios no autorizados;

(d) modificaciones o reparaciones no autorizadas;

(e) accidentes, desastres naturales o causas externas.

Si tiene dudas sobre algún paso de la instalación o el funcionamiento, deje de usar el producto y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado o con atención al cliente.

GARVEE

support@garvee.com