


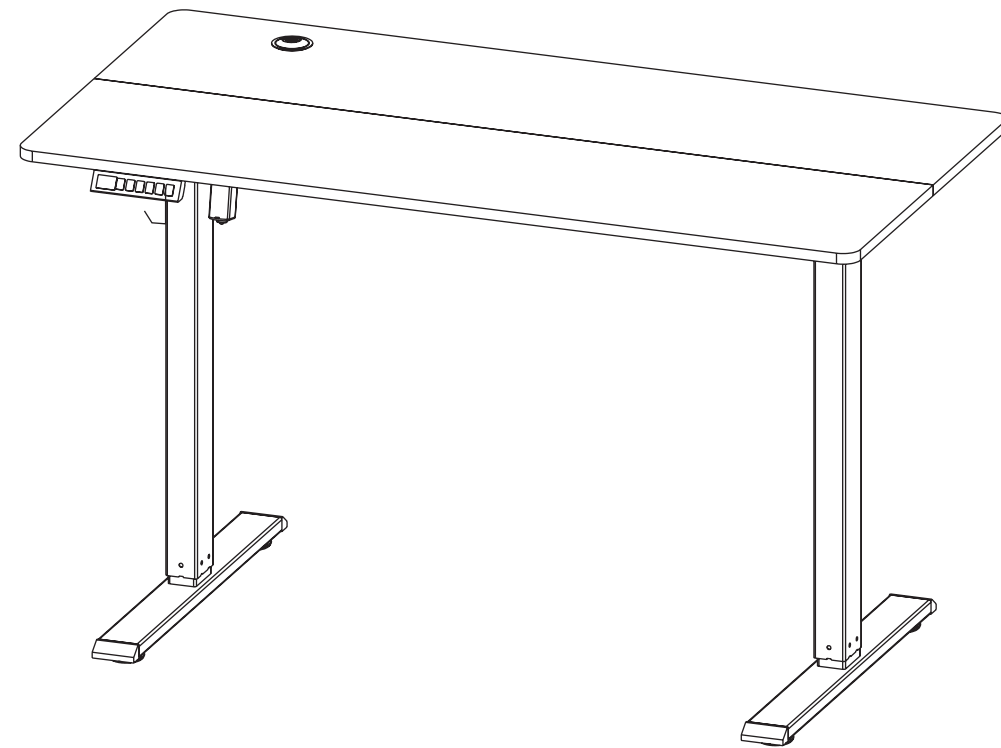

CONTACT US

KONTAKTIEREN SIE UNS

NOUS CONTACTER

CONTATTACI

CONTACTENOS

E-mail: support@vecelo.com (US/CA)

E-mail: support-euteam@vecelo.com (EU/FR/DE/ES/IT)

Website: www.vecelo.com



Assembly Guide

Tip!

Do check for all the components and screws listed in this guide before putting things together. If any part is missing, contact us at support@vecelo.com (US / CA) or support-euteam@vecelo.com (EU) for the missing part.

Return Policy

Your satisfaction is our top priority. If our product fails to satisfy you, please let us know how we can make things right for you. Our trained customer care team can handle most concerns and assist you with any questions you may have. Simply shoot them a message at support@vecelo.com(US/CA) or support-euteam@vecelo.com(EU) with your order number and question. To be eligible for a full-refund return, the item must be in pristine condition, in the original packaging, with all of the shipped components intact and not yet assembled, and with the item's unique proof of purchase.

SKU: KHD-AO-SJZS01

BRN/DBN/WHE/BLK/OAK

Lot No.: BZWE-No.1

Trouble shooting:

Some parts are missing



Send us an email with your issue at support@vecelo.com(US/CA) or support-euteam@vecelo.com(EU)



Spare part ships in 24 hours



Issue resolved

Other concerns



Send us an email with your issue at support@vecelo.com(US/CA) or support-euteam@vecelo.com(EU)




Customer care responds in 24 hours



Issue resolved

We run our own manufacturer, so rest assured about the quality consistency.

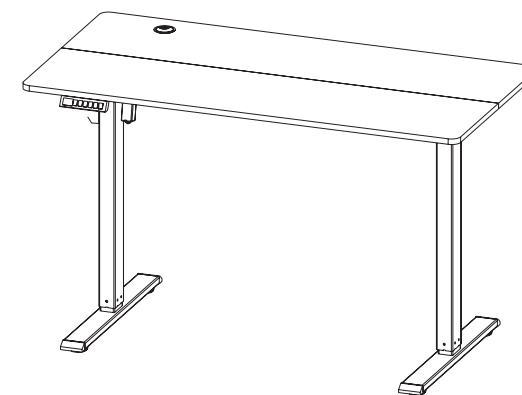

Item Description: Computer Desk

Model NO: BZWE-NO.1



Montageanleitung

Tipp!

ÜBERPRÜFEN Sie alle in dieser Anleitung aufgeführten Komponenten und Schrauben, bevor Sie die Bauteile zusammenbauen. Sollte ein Bauteil fehlen, kontaktieren Sie uns unter support-euteam@vecelo.com um Ersatz zu erhalten.

Rückgaberichtlinie


Ihre Zufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Wenn Sie mit unserem Produkt nicht zufrieden sind, lassen Sie uns bitte wissen, wie wir die Angelegenheit für Sie in Ordnung bringen können. Unser geschultes Kundenbetreu kann die meisten Anliegen lösen und unter Sie bei allen Ihren Fragen. Senden Sie uns einfach eine Nachricht an support-euteam@vecelo.com mit Ihrer Bestellnummer und Ihrer Frage. Um eine volle Rückerstattung zu erhalten, muss der Artikel in einwandfreiem Zustand sein und sich in der Originalverpackung mit allen gelieferten und noch nicht zusammenge Komponenten befinden. Zudem wird der eindeutige Kaufnachweis des Artikels.

SKU: KHD-AO-SJZS01


BRN/DBN/WHE/BLK/OAK

Lot No.: BZWE-No.1

Problemlösung:

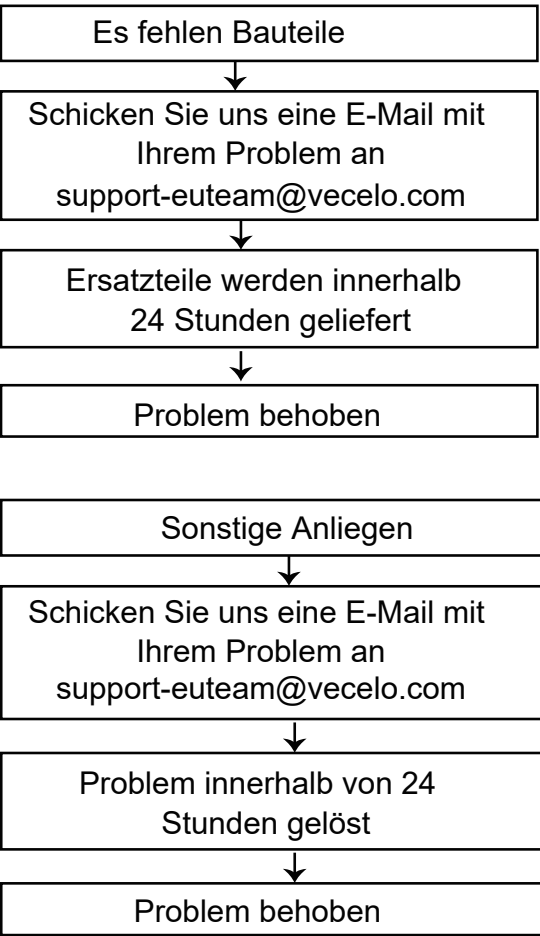

Wir stellen unsere Artikel selbst her, sodass Sie sich auf gleichbleibende Qualität verlassen können.

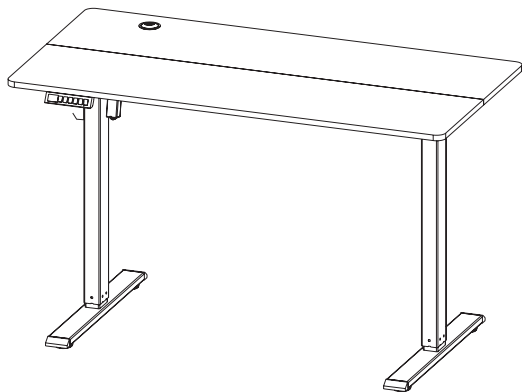

Item Description: Computertisch

Model NO: BZWE-NO.1

Blocca &nlock

Serratura :

S

3

Premere a lungo il pulsante "S", rilasciare il pulsante "S" quando il display_show mostra "SET", premere il tasto numero 3 Inserisci lo stato blocca schermo, in questo momento il LED mostra "spento ", che significa che è bloccato.

Sblocca:

S

Quando lo schermo è bloccato, premere e tenere premuto il pulsante S per 3 secondi, il LED mostrerà il valore dell'altezza, Rilascia il pulsante S in questo momento e lo sblocca è completato.

Resette industriali: S

Premere e tenere premuto "S", circa 9 secondi, il display scorrerà per visualizzare il codice, rilasciare il pulsante "S" quando Viene visualizzato "FAC", quindi premi nuovamente il pulsante "S", e la reimpostazione della fabbrica sarà completata.

conversione di unità metriche imperiali S 1 → ^ v

Premere e tenere premuto il pulsante "S" per 3 secondi, rilasciare il pulsante "S" quando viene visualizzato il codice di visualizzazione "SET", Premi il tasto numerico "1" per inserire l' impostazione di conversione di unità, in questo momento lo schermo LED si accende alternativamente Per visualizzare "unt" e il valore di altezza corrente, premi il pulsante su "

^

 "o il tasto giù"

v

 "Per regolare l'unità, E infine premere il tasto "S" per salvare l' impostazione corrente.

Codice di errore e soluzione.


Codes	Description	Solution
Err		Cuando la secuencia de la línea de comunicación entre el teléfono y la caja de control es incorrecta, se muestra "Err".
E-1	Quando la posizione attuale non lo è Salvato, lo schermo LED accende "E-1" alternativamente	Reimpostare premendo e mantenendo premuto il pulsante giù fino alla visualizzazione della schermata LED Il valore di altezza più basso per disattivare questo allarme.
E-2	tuta protezione	Quando il motore è fermo, il LED mostra "E-2"
E-5	Quando il motore appare: il La linea di connessione è disconnessa/ allentata, Lo schermo LED si accende alternativamente verso Visualizza "E-5"	Controllare la connessione tra tutti i motori e il controller, assicurarsi che siano Sono sicuri, e poi reimpostarli premendo e tenendo premuto il pulsante giù Finché la schermata LED non mostra il valore di altezza più basso per disattivare questo allarme.
OH	Quando il carico supera il valore impostato, Lo schermo LED accende per mostrare "OH"	Rimuovi il peso del desktop e riattiva il controller dopo Azionamento del comando che può far scattare l'allarme 1. Il carico normale deve essere inferiore a 50 kg 2. Quando la corrente supera 4A, lo sarà la funzione di protezione contro il sovraccarico attivato
Hot	Dopo che il motore gira ininterrottamente Per 5 minuti, lo schermo LED viene mostrato "Hot ", e funziona normalmente Dopo aver aspettato 10 minuti attivato	1. Per funzionamento ininterrotto si intende l'intervallo di funzionamento entro 3s. 2. L'allarme può essere sollevato anche azionando nuovamente il sistema di comando.
voL	Quando la tensione di ingresso del controllore Superiore a 34V, il LED visualizza "voL"	1. Quando la tensione è superiore a 32V, il controllore è spento e la Lo schermo LED è nero; 2. Quando la tensione scende a 32V, il sistema risponde automaticamente e Il LED mostrerà l'altitudine in tempo reale.

Nota:

! Dopo l'installazione, si assicuri di eseguire per la prima volta un'operazione di reimpostazione che assicuri tale reimpostazione Entrambe le gambe da tavola sono alla stessa altezza. Reimpostazione forzata, come descritto nelle seguenti istruzioni di reimpostazione. E -1

RST E-1

! La soluzione quando appaiono i due codici di cui sopra
Quando il desktop ha raggiunto il punto più basso, premi ancora a lungo il pulsante giù, ci sarà il seguente Due codici lampeggianti alternativamente, indicando che l'azzeramento è completato, ma non completamente azzerato, è necessario Seguire le istruzioni di seguito riportate per azzerare o azzerare forzatamente l'operazione!

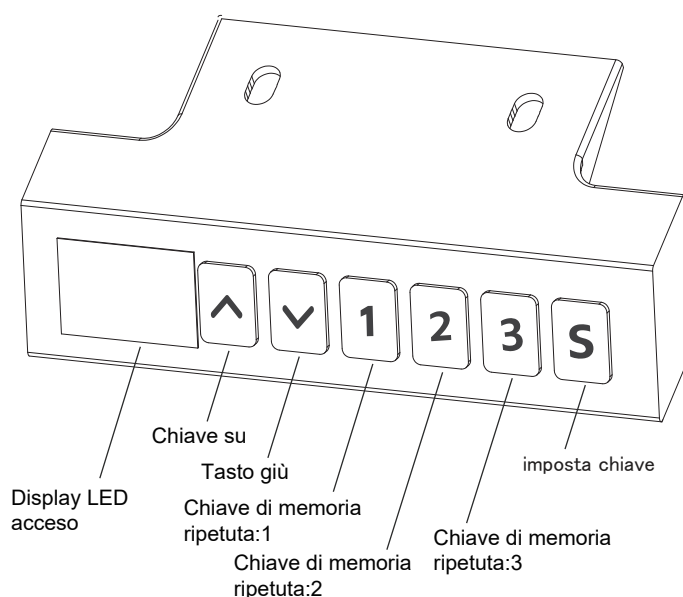

- Display LED acceso: Premere un tasto qualsiasi una volta per svegliare la visualizzazione LED.
- Chiave su: Premere e tenere premuto il tasto UP per alzare la scrivania.
- Tasto giù: Premere e tenere premuto il tasto giù per abbassare la scrivania.
- Chiave di memoria ripetuta:
- imposta chiave:

reimposta

• metodo di azzeramento 1

Dopo che la tabella corre fino alla posizione più bassa dell'altezza (o allo stato di allarme "E-1,E-2") premere e tenere premuto il pulsante Pulsante discendente " " per 7 secondi, e continuare a premere e tenere premuto il pulsante discendente " " Quando lo schermo LED. "RST" e "E-1" lampeggiano alternativamente, dopo che il desktop scende al livello più basso Posizione, marcia indietro di 5mm, lo schermo LED mostra il valore minimo di altezza e la reimpostazione è completata.

• metodo di azzeramento 2

Il tavolo va al punto più alto, premi e tieni premuto il pulsante in alto " " Per 7 secondi, Rilasciare il pulsante in alto " " quando lo schermo LED "RST" e "E-1" lampeggiare alternativamente, premere e tenere premuto il pulsante " " Chiave discendente "Fino a quando il desktop non corre giù fino al punto zero meccanico più basso, continua a tenere premuto Il pulsante e torna indietro di 5mm, lo schermo LED mostra il valore di altezza più basso, e la reimpostazione è completata

Azzeramento forzato

- quando il codice di guasto o i due metodi di reimpostazione di cui sopra non funzionano, è possibile premere e tenere premuto il " " Pulsanti allo stesso tempo, dopo che il desktop corre nella posizione più bassa, torna indietro 5mm, lo schermo LED mostra il valore di altezza più basso, e l'azzeramento forzato è completato. (o ridare energia Dopo aver spento l'alimentazione, eseguire un azzeramento forzato)

Guide de montage


Attention !

VÉRIFIEZ la présence de l'ensemble des éléments et vis énumérés dans ce guide avant de procéder au montage. Si une pièce venait à manquer, envoyez-nous un e-mail à support-euteam@vecelo.com pour nous le signaler.


Politique de retour

Votre satisfaction est notre priorité absolue. Si notre produit ne vous donne pas entière satisfaction, n'hésitez pas à nous faire savoir ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation. Notre équipe d'assistance à la clientèle qualifiée est en mesure de résoudre la plupart de vos problèmes et de répondre à toutes vos questions. Il vous suffit de leur envoyer un message à l'adresse support-euteam@vecelo.com en indiquant votre numéro de commande et votre question. Pour pouvoir bénéficier d'un remboursement intégral, l'article doit être en parfait état, dans son emballage d'origine, avec tous les composants expédiés intacts et non encore assemblés, et avec la preuve d'achat unique de l'article.

Dépannage :

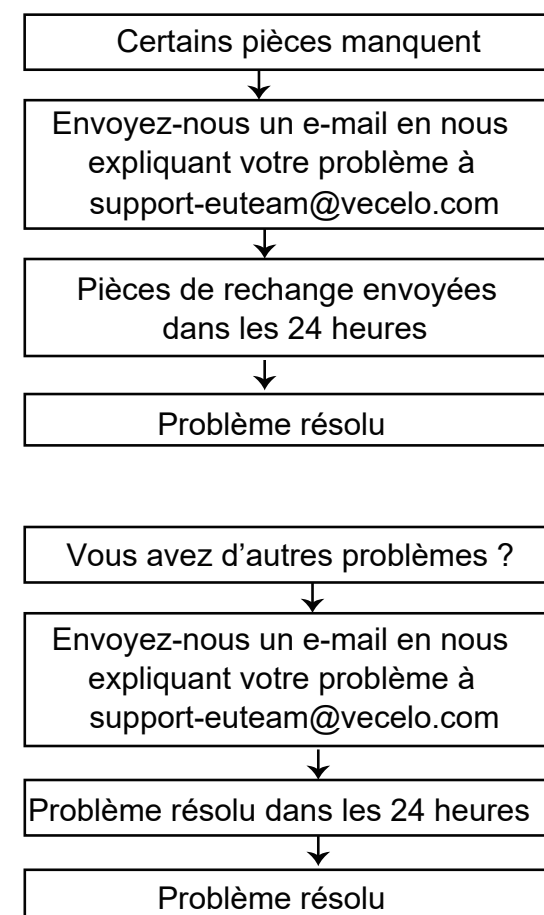

Nous assurons notre propre fabrication, donc soyez assuré de bénéficier d'une qualité constante.

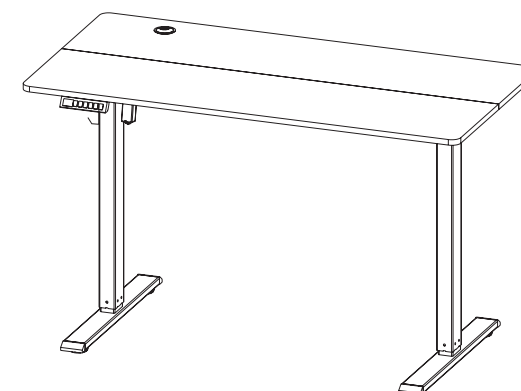Item Description: Bureau d'ordinateurModel NO: BZWE-NO.1


Guida all'assemblaggio

Mancia!

Controllare tutti i componenti e le viti elencati in questa guida prima di inserire le cose insieme. Se manca qualche parte, contattaci a support-euteam@vecelo.com per i dispersi parte.

Politica di ritorno


La vostra soddisfazione è la nostra massima priorità. Se il nostro il prodotto non ti soddisfa, faccelo sapere come possiamo sistemare le cose per te. Nostro un team di assistenza clienti qualificato può gestire la maggior parte preoccupazioni e assistervi per qualsiasi domanda tu forse hai. Invia loro semplicemente un messaggio a support-euteam@vecelo.com con il tuo numero d'ordine e domanda. Essere eleggibile per un reso con rimborso completo, l'articolo deve essere presente ottime condizioni, nella confezione originale, con tutti i componenti spediti intatti e non ancora assemblato e con l'oggetto unico prova d'acquisto.

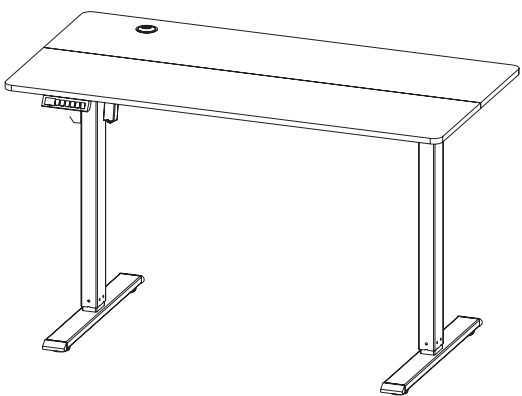

Descrizione dell'articolo: Scrivania per computer

Modello NO: BZWE-NO.1

Risoluzione dei problemi:

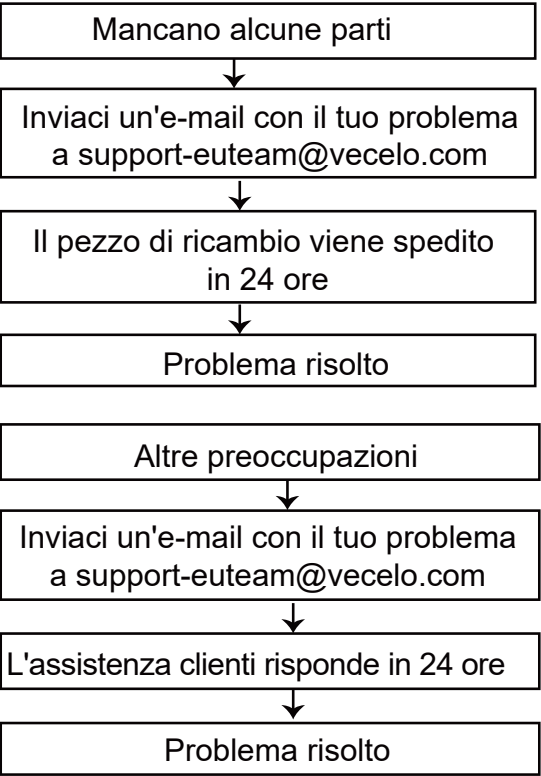

Gestiamo il nostro produttore, quindi riposati assicurato circa la consistenza di qualità.

• Productos textiles

Bloqueo : ☐ ☐

Largo pulse el botón "S", suelte el botón "S" cuando la display_shows "SET", pulse la tecla número 3 para Introduzca el estado de bloqueo de pantalla, en este momento la pantalla LED muestra "apagado ", lo que significa que está bloqueado.

Desbloquear: ☐

Cuando la pantalla está bloqueada, presione y mantenga presionado el botón S durante 3 segundos, el LED mostrará el valor de altura, Suelte el botón S en este momento, y el desbloqueo se ha completado.

• Reinicio de fábrica: ☐

Pulse y mantenga presionado "S", unos 9 segundos, la pantalla se desplazará para mostrar el código, suelte el botón "S" cuando "FAC" se muestra, y luego presiona el botón "S" otra vez, y el reinicio de la fábrica se completará.

• Metric Imperial Units Conversion (en inglés) ☐ ☐→☐ ☐

Presione y mantenga presionado el botón "S" durante 3 segundos, suelte el botón "S" cuando se muestre el código de visualización "SET", Pulse la tecla número "1" para entrar en el valor de conversión de unidades, en este momento, la pantalla LED parpadea alternativamente Para visualizar "unt" y el valor de altura actual, pulse el botón arriba "☐ "o la tecla abajo " ☒ ' Para ajustar la unidad, Y finalmente pulse la tecla "S" para guardar la configuración actual.

• Código de Error y solución.

Codes	Description	Solution
Err		Quando la sequenza della linea di comunicazione tra il handset e la casella di controllo non è corretta, viene visualizzato "Err".
E-1	Cuando la posición actual no es Guardado, la pantalla LED parpadea "E-1" alternativamente	Restablecer presionando y manteniendo presionado el botón hasta que aparezca la pantalla LED El valor de altura más bajo para desactivar esta alarma.
E-2	Protección de Stall	Cuando el motor está parado, el LED muestra "E-2"
E-5	Cuando aparece el motor: el La línea de conexión está desconectada/suelta, La pantalla LED parpadea alternativamente a Pantalla "E-5"	Compruebe la conexión entre todos los motores y el controlador, asegúrese de que Son seguros, y luego restablecer pulsando y manteniendo pulsado el botón hacia abajo Hasta que la pantalla LED muestre el valor de altura más bajo para desactivar esta alarma.
OH	Cuando la carga excede el valor establecido, La pantalla LED parpadea para mostrar "OH"	Quitar el peso del escritorio y encender el controlador de nuevo después Apagar el control, que puede apagar la alarma 1. La carga normal debe controlarse por debajo de 50 kg 2. Cuando la corriente excede 4A, la función de protección de sobrecarga será activado
Hot	Después de que el motor funcione ininterrumpido Durante 5 minutos, se muestra la pantalla LED "Caliente ", y puede funcionar normalmente Después de esperar 10 minutos activado	1. El funcionamiento ininterrumpido se refiere al intervalo de funcionamiento dentro de 3s. 2. La alarma también se puede levantar encendiendo de nuevo el sistema de control.
voL	Cuando el voltade entrada del controlador Supera 34V, las pantallas LED "voL"	1. Cuando la tensión excede de 32V, el controlador se apaga y el La pantalla LED es negra; 2. Cuando el voltacae a 32V, el sistema responderá automáticamente y El LED mostrará la altitud en tiempo real.



Nota:

Después de la instalación, por favor, asegúrese de realizar una operación de reinicio por primera vez de uso, que lo hará Ambas patas de la mesa están a la misma altura. Reajuste forzado reajuste, como se describe en las siguientes instrucciones de reajuste. E -1


RST

E - 1



La solución cuando los dos códigos anteriores aparecen

Cuando el escritorio ha alcanzado el punto más bajo, todavía presionar mucho el botón hacia abajo, habrá lo siguiente Dos códigos parpadeando alternativamente, lo que indica que el restablecimiento se está completando, pero no completamente restablecer, es necesario Siga las instrucciones a continuación para restablecer o restablecer la operación forzada!

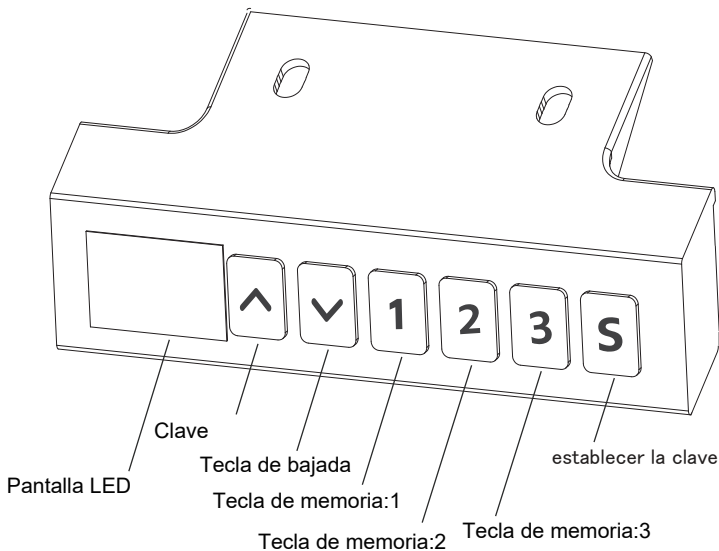

- Pantalla LED:** 

Pulse cualquier tecla una vez para despertar la pantalla LED.
- Clave:** 

Presione y mantenga la tecla hacia arriba para levantar el escritorio.
- Tecla de bajada:** 

Presione y mantenga presionada la tecla para bajar el escritorio.
- Tecla de memoria:**   
- establecer la clave:** 

restablecer

• restablecer el método 1

Después de que la mesa se ejecuta ala posición de altura más baja, (o en el "E-1,E-2" estado de alarma) pulse y mantenga el Botón descendente "" durante 7 segundos, y continuar presionando y manteniendo pulsado el botón descendente "" Cuando la pantalla LED. "RST" y "E-1" están parpadeando alternativamente, después de que el escritorio se ejecuta hasta el más bajo Posición, retroce5 mm, la pantalla LED muestra el valor mínimo de altura y se completa el reinicio.

• restablecer el método 2 →

La mesa va al punto más alto, pulse y mantenga pulsado el botón de subida "" Durante 7 segundos, Suelte el botón de subida "" cuando la pantalla LED "RST" y "E-1 flash alternativamente, pulse y mantenga el Tecla descendente "" Hasta que el escritorio se ejecu hasta el punto cero mecánico más bajo, mantenga presion. El botón y caminar hacia atrás 5mm, la pantalla LED muestra el valor de altura más bajo, y el reinicio se ha completado.

Reinicio forzado +

- cuando hay un código de error o los dos métodos de reinicio anteriores no funcionan, puede presionar y mantener el " +  Botones " al mismo tiempo, después de que el escritorio se ejecuta hasta la posición más baja, caminar hacia atrás 5mm, la pantalla LED muestra el valor de altura más bajo, y el reinicio forzado se ha completado. (o re-energizar Después de apagar, y luego realizar un reset forzado)

Guía de montaje



Consejo!

Verifique todos los componentes y tornillos. Enumerados en esta guía antes de poner las cosas juntos. Si falta alguna pieza, contáctanos al support-euteam@vecelo.com por los desaparecidos parte.

Política de devoluciones


Su satisfacción es nuestra máxima prioridad. Si nuestro el producto no le satisface, háganoslo saber. CÓMO podemos hacer las cosas bien para usted. Nuestro equipo de atención al cliente capacitado puede manejar la mayoría inquietudes y ayudarle con cualquier pregunta es posible que tengas. Simplemente envíales un mensaje en support-euteam@vecelo.com con su número de pedido y pregunta. Ser elegible para una devolución con reembolso completo, el artículo debe estar en impecable estado, en el embalaje original, con todos los componentes enviados intactos y aún no ensamblado y con la característica única del artículo. Comprobante de compra.

Solución de problemas:

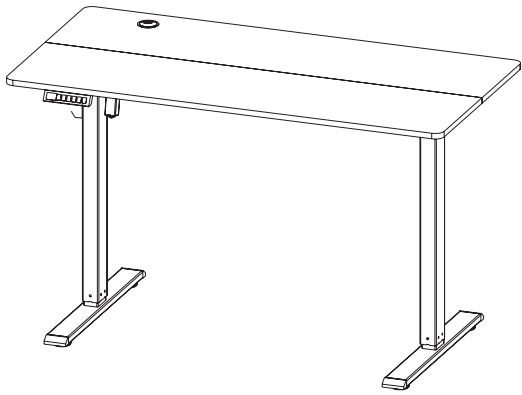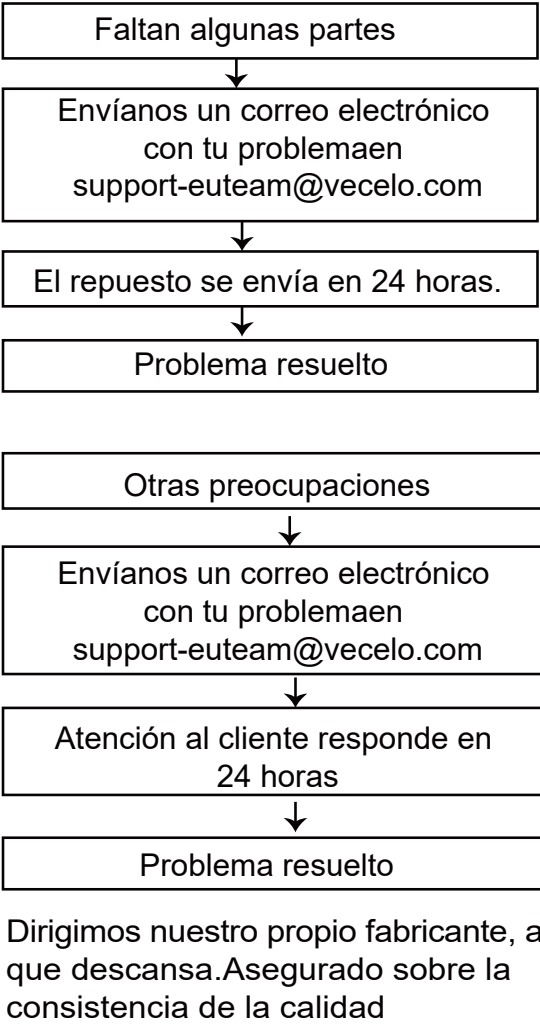

Descripción del artículo: Escritorio para computadora

Modelo NO: BZWE-NO.1

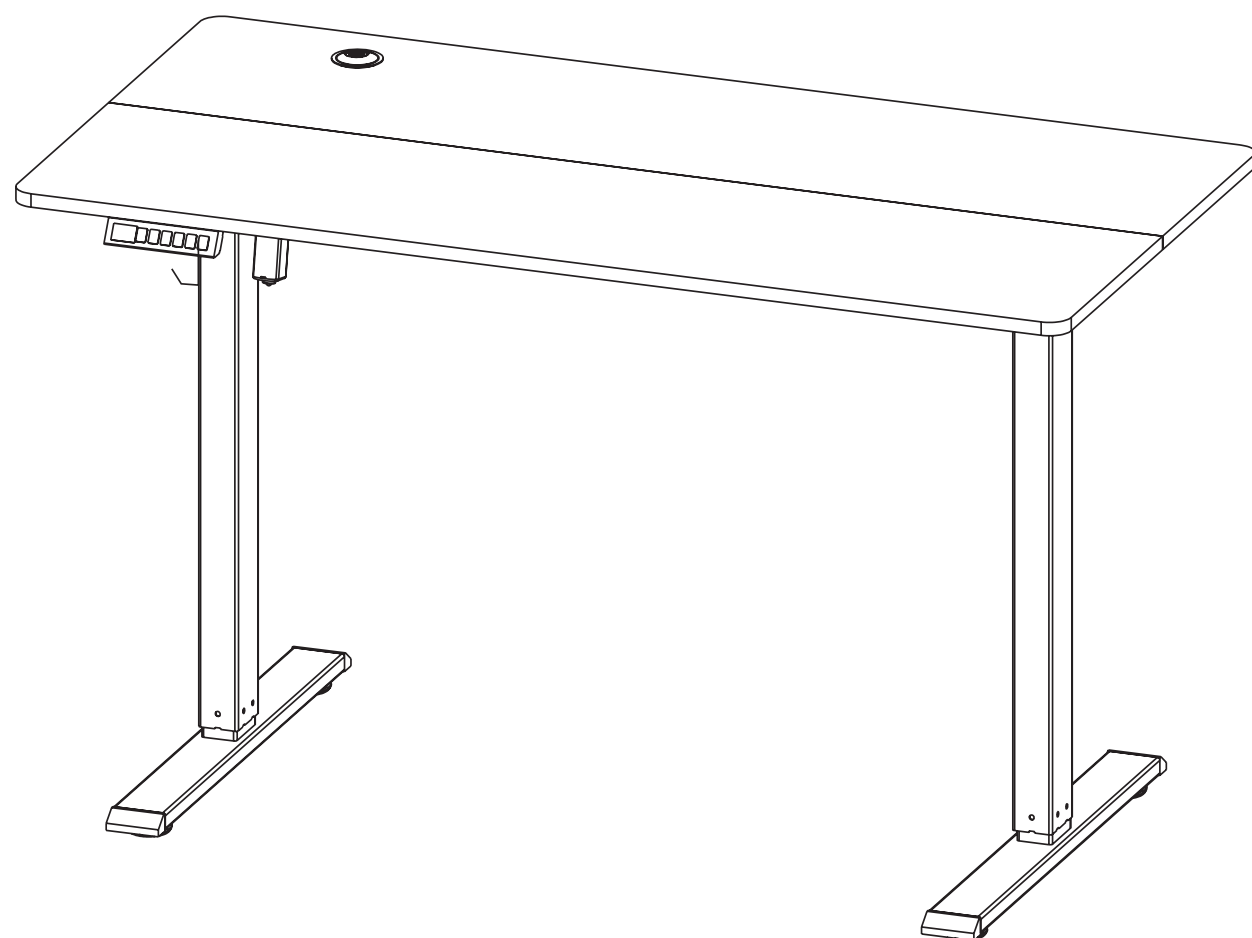

• Verrouiller et nlock

Serrure :  

Long appuyez sur le bouton "S", relâchez le bouton "S" lorsque le display_shows "SET", appuyez sur la touche numéro 3 pour Entrez l'état de l'écran de verrouillage, à ce moment, l'écran LED affiche «OFF», ce qui signifie qu'il est verrouillé.

Déverrouiller: 

Quand l'écran est verrouillé, appuyez et maintenez le bouton de S pendant 3 secondes, la LED affichera la valeur de taille, Relâchez le bouton S à ce moment, et le déverrouillage est terminé.

• Réinitialisation d'usine:

Appuyez et maintenez "S", environ 9 secondes, l'affichage défilera pour afficher le code, relâchez le bouton "S" quand "FAC" est affiché, puis appuyez à nouveau sur le bouton "S", et la réinitialisation d'usine sera terminée.

• Conversion des unités impériales métriques →

Appuyez et maintenez le bouton "S" pendant 3 secondes, relâchez le bouton "S" lorsque le code d'affichage "SET" est affiché, Appuyez sur la touche «1» pour entrer dans le réglage de conversion de l'unité, à ce moment, l'écran LED clignote alternativement Pour afficher "unt" et la valeur actuelle de la hauteur, appuyez sur le bouton haut " " ou la touche bas " "Pour ajuster l'unité, Et enfin appuyez sur la touche "S" pour sauvegarder le réglage actuel.

• Code d'erreur et solution.


Codes	Description	Solution
Err		Lorsque la séquence de communication entre le combiné et le boîtier de commande est incorrecte, «Err» s'affiche.
E-1	Lorsque la position actuelle n'est pas Enregistré, l'écran LED clignote "E-1" alternativement	Réinitialiser en appuyant et en maintenant le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran LED s'affiche La valeur la plus basse pour écarter cette alarme.
E-2	Protection de décrochage	Lorsque le moteur est arrêté, la LED indique "E-2"
E-5	Lorsque le moteur apparaît: le La ligne de connexion est déconnectée/ lâche, L'écran LED clignote alternativement à Affichage "E-5"	Vérifiez la connexion entre tous les moteurs et le contrôleur, assurez-vous qu'ils Sont sécurisés, puis les réinitialiser en appuyant et en maintenant le bouton enfoncé Jusqu'à ce que l'écran LED affiche la plus basse valeur de hauteur pour rejeter cette alarme.
OH	Lorsque la charge dépasse la valeur consigne, L'écran LED clignote pour montrer "OH"	Enlevez le poids du bureau et allumez le contrôleur de nouveau dessus après Mise hors tension du contrôle, ce qui peut rejeter l'alarme 1. La charge normale devrait être commandée below50KG 2. Quand le courant dépasse 4A, la fonction de protection de surcharge sera déclenchée
Hot	Après que le moteur fonctionne sans interruption Pour 5min, l'écran LED affiche "Chaud ", et il peut fonctionner normalement Après avoir attendu 10min déclenchée	1. Le fonctionnement ininterrompu fait référence à l'intervalle de fonctionnement dans 3s. 2. L'alarme peut également être déclenchée en allumant à nouveau le système de commande.
voL	Quand la tension d'entrée de contrôleur Dépasse 34V, le LED affiche "voL"	1. Lorsque la tension dépasse 32V, le contrôleur est mis hors tension et L'écran LED est noir; 2. Quand la tension tombe à 32V, le système répondra automatiquement et La LED affichera l'altitude en temps réel.

Remarque:

⚠ Après l'installation, veuillez SVP à effectuer une opération de remise à zéro pour la première fois d'utilisation, qui assure que Les deux pieds de table sont à la même hauteur. Resetor réinitialisation forcée, comme décrit dans les instructions de réinitialisation suivantes. E -1

RST E - 1

⚠ La solution lorsque les deux codes ci-dessus apparaissent
Lorsque le bureau a atteint le point le plus bas, vous appuyez encore longtemps sur le bouton vers le bas, il y aura le suivant Deux codes clignotant alternativement, indiquant que la réinitialisation est terminée, mais pas complètement réinitialisée, vous devez Suivez les instructions ci-dessous pour réinitialiser ou forcer l'opération de réinitialisation!

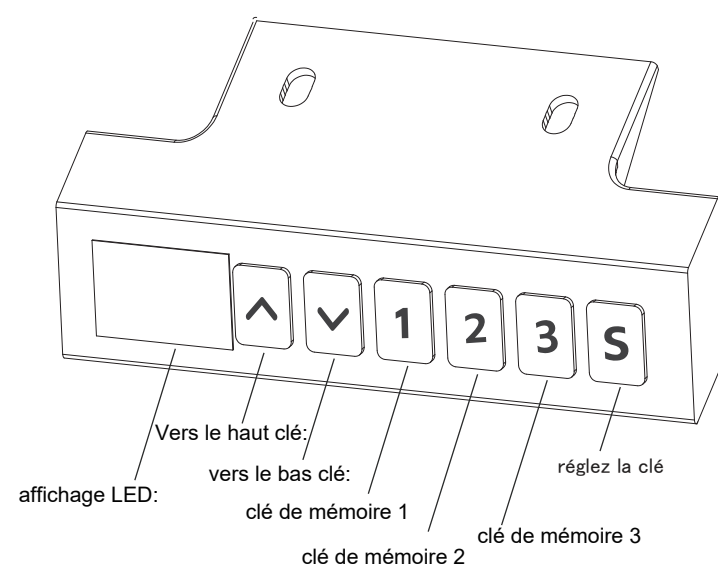

- affichage LED: Appuyez sur n'importe quelle touche une fois pour réveiller l'écran LED.
- Vers le haut clé: Appuyez et maintenez la touche UP pour lever le bureau.
- vers le bas clé: Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour abaisser le bureau.
- clé de mémoire: **1** **2** **3**
- réglez la clé: **S**

réinitialiser

• méthode de réinitialisation


Après que la table tourne à la position de hauteur la plus basse, (ou dans l'état d'alarme "E-1,E-2") appuyez et maintenez le Bouton descendant " pendant 7 secondes, et continuer à appuyer et maintenir le bouton descendant " Quand l'écran LED. "RST" et "E-1" clignotent alternativement, après que le bureau tourne vers le bas au plus bas Position, marche arrière 5mm, l'écran LED affiche la valeur de hauteur minimale, et la remise est terminée.

• méthode de réinitialisation →







Le tableau va au point le plus élevé, appuyez et maintenez le bouton montant " Pendant 7 secondes, Relâchez le bouton montante " lorsque l'écran LED "RST" et "E-1" flash alternativement, appuyez et maintenez le Touche descendante " Jusqu'à ce que le bureau tourne au point zéro mécanique le plus bas, maintenez Le bouton et la marche arrière 5mm, l'écran LED affiche la plus basse valeur de hauteur, et la remise est terminée.

Réinitialisation forcée +

- quand il y a un code de défaut ou les deux méthodes ci-dessus de remise à zéro ne fonctionnent pas, vous pouvez appuyer et maintenir le " + Boutons en même temps, après que le bureau fonctionne vers le bas à la position la plus basse, marchent 5mm, l'écran LED affiche la plus basse valeur de hauteur, et la remise forcée est terminée. (ou re-dynamiser Après la mise hors tension, puis effectuez une remise forcée)

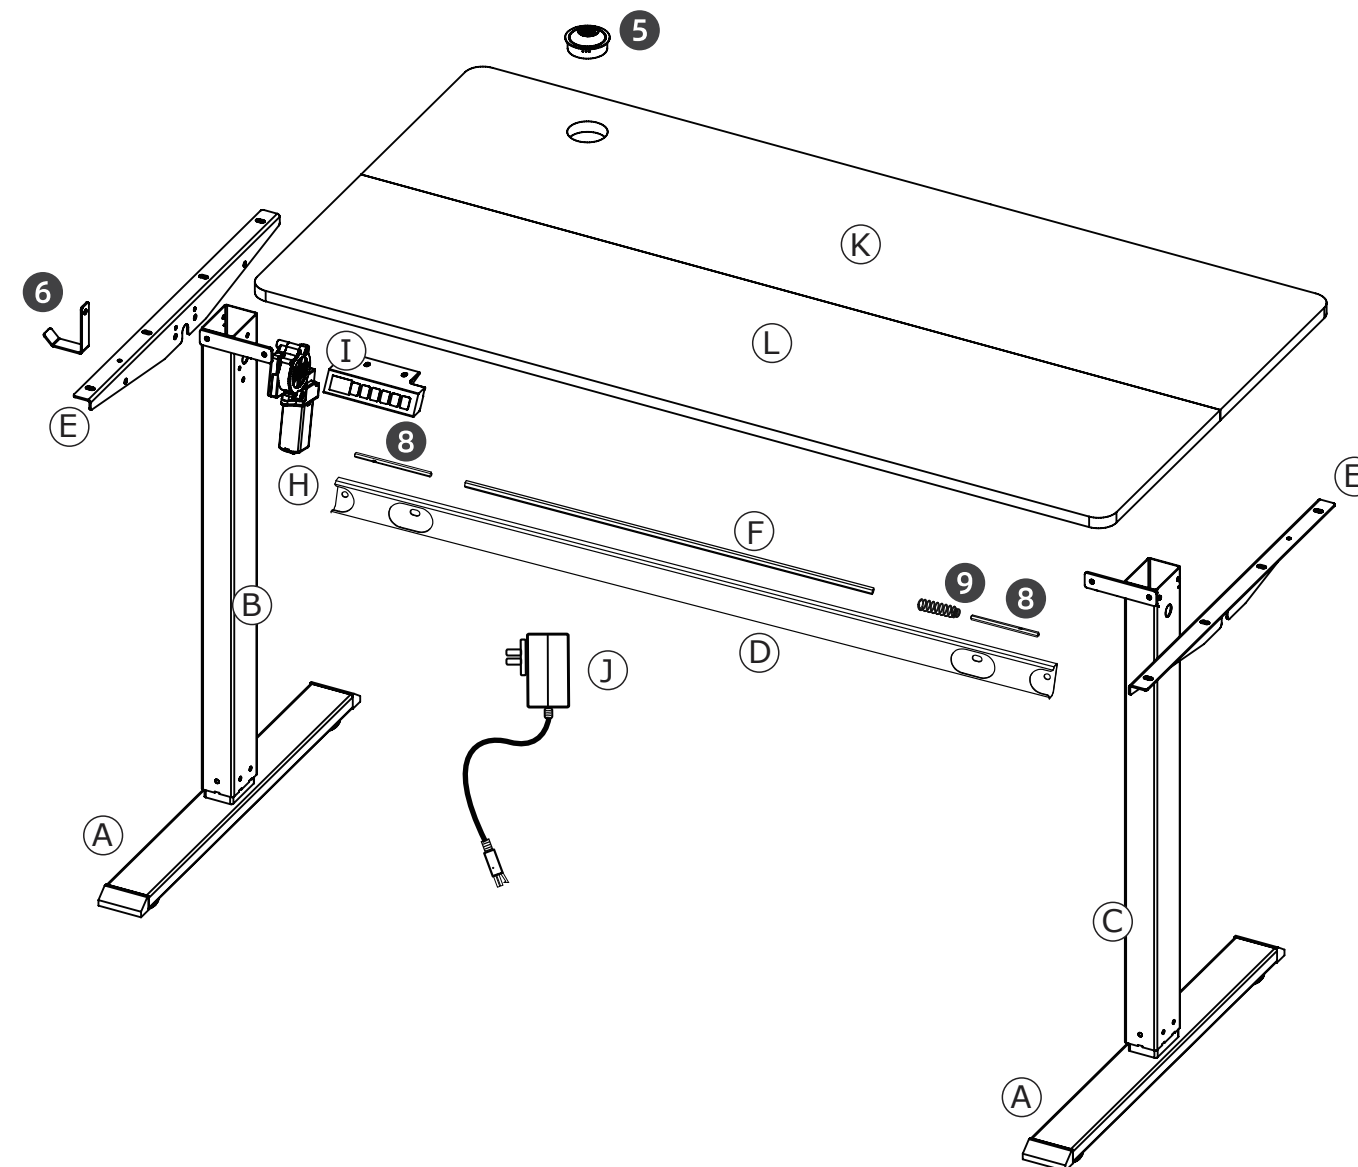

- Please follow the steps on the page in order to install!
- Installation so wie auf der seite!
- Veuillez suivre les étapes sur la page afin d'installer!
- Por favor, siga los pasos de la página para instalar!
- Per favore, segui i passi della pagina per installarti!

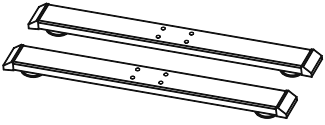Components / Bauteile / Composants / Componenti / Componentes /	
	
Ⓐ x 2	Ⓑ x 1
	
Ⓒ x 1	Ⓓ x 1
	
Ⓔ x 2	Ⓕ x 1
	
Ⓗ x 1	Ⓙ x 1
	
Ⓙ x 1	Ⓚ x 1
	
Ⓛ x 1	

- Schlüsselschloss &nlock**
 Schlösser:  
 S öffnet sich, wenn SET angezeigt wird, und die zahl 3 steht Der led-display zeigt an, dass er sich einer losgelassen hat.


 Leine freihalten: 
 Wenn der bildschirm gesperrt ist, folgen sie dem lang S taste 3 sekunden für led-anzeige. Lösen sie jetzt S, entsperren sie die entsperren
- Umplanen: **
 Wenn man S (etwa 9 sekunden lang) gedrückt hat, rollt der bildschirm auf den code ab Geben sie eine FAC an, und drücken sie erneut die s-taste, um das erreichen einer reset-funktion zu erreichen
- die britische einheit wird umgewandelt:   →  **
 S - knopf für 3 sekunden lang. Anzeige: code SET frei Die zahlentaste 1 in die maßseinheit ein - und dann blinkt der led-bildschirm Um diesen abstand und die gegenwärtige höhe schau en zu können, drücken sie den knopf hoch " "und runter " "Müssen einheiten anpassen, Eventuell speichern sie die aktuelle einstellung durch S
- Fehler des codes und lösungen**

Codes	Description	Solution
Err		Err wird angezeigt, wenn das gehäuse und die kontrollbox falsch ausgerichtet sind
E-1	Nicht nach der aktuellen position Das LED display "E-1" soll gespiegelt werden. Wechselseitig.	Die taste drücken und klicken, bis sie LED display haben Ohne das limit der mindesthöhe.
E-2	Schutz durch	Wenn der motor startet, leed zeigt "E 2".
E-5	Der motor. Trennen und locker lassen; Die LED displays leuchten abwechselnd Zeige "E 5".	Kontrolliert die verbindung zwischen allen motoren und jedem gerät, um sicherzu gehen Sind sicher. Und setzen sie sie wieder durch drücken ab Die led-display soll den alarm mit mindesthöhe abschalten.
OH	Wenn die fracht über dem festgelegten wert liegt, LED display "OH".	Nachdem sie das gewicht der tischplatte abladen, wird die steuerung wieder geladen Abschalten und den alarm auslösen 1. Die normale belastung liegt unter 50kg 2. Wenn der strom über 4A überschreitet, wird die pole-funktion eingeschaltet Auslöser.
Hot	Der motor läuft pausenlos 15 min, das led-display "Warm" und es wird funktionieren Werte nur noch zehn minuten Auslöser.	1. Ununterbrochene laufzeitdauer bedeutet, in abständen Von höchstens drei sekunden 2. Auch alarm kann die stromversorgung wieder abschalten.
voL	Die eine art eigenspannung eingegeben hat Mehr als 34V und LED zeigen "eh" Oder "eh".	1. Wenn die spannung um 32V steigt, wird die steuerung elektrisch geladen Die led-bildschirme sind schwarz; 2. Wenn die spannung auf 32V sinkt, kommt das system automatisch zurück Die LED zeigt einen echtzeit bereich.

! Nichts für schwache nerven!
Wenn die installation abgeschlossen ist, stellen sie sicher, dass die erste verwendung einen anstellbaren eingriff hat Beide tischbeine haben die gleiche höhe. Die umschaltung ist durch ein plural-dislozierer erforderlich, wie in der unten stehenden zusammenfassung beschrieben.

ASL E-1

! Nein. Die erste klasse ergibt einen doppelcode
Wenn die arbeitsfläche ganz unten ist und sie dazu die ganze
Der wechsel zwischen den beiden codes bedeutet, dass die eingabe abgeschlossen ist, aber keine vollständige vergrößerung nur eine übersetzung erfordert Die wiederherstellung Oder eine erzwungene wiederherstellung wird nach den unten angegebenen angaben durchgeführt!

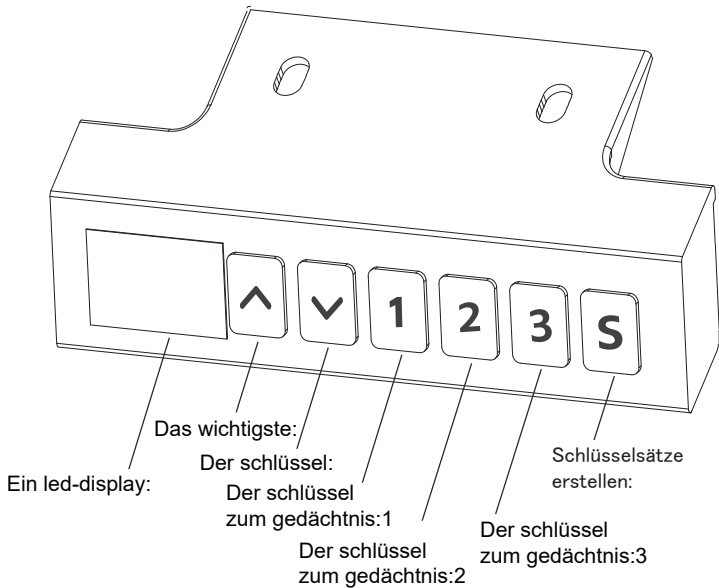





- Ein led-display: Handy installiert mit jeder beliebigen taste.
- Das wichtigste: Halten sie die taste hoch, um die tischplatte zu heben
- Der schlüssel: Drücken sie den knopf runter und senken sie die arbeitsfläche
- Der schlüssel zum gedächtnis: **1** **2** **3**
- Schlüsselsätze erstellen: **S**

Umplanen

- knicks option 1 Der längere knopf, nachdem sie eine minimale höhe erreicht haben (Oder den notruf E E-2), wird gedrückt ist während 7 sekunden aktiv und halten sie die abstiegstaste gedrückt Wie eine LED! Wenn die arbeitsfläche unterhalb des limit arbeitet, wechseln die begriffe "RST" und "E" voneinander Position 5mm zurück! Die led-bildschirme zeigen minimale höhenwerte und die rückwärtsbewegung
- system 2 Uhr auf, gedrückt steigen. Sieben sekunden lang Die aufkleber lösen und halten, wenn die LED displays RST und E-1 abwechselnd blinzen Knopf: Bleiben sie dabei gedrückt, bis die tischplatte auf den geringsten mechanischen nullpunkt läuft Schalten sie den knopf 5mm zurück. Die led-bildschirme zeigen die mindesthöhe und die rückblende

Erzwungene umstellung +


- der hebel kann verlängert werden, wenn störungen auftreten Oder mehr Oder mehr knifflig sind + Benutzen sie dazu den knopf knopf, und lassen sie die arbeitsfläche bis zur untersten position Laufen und dann wieder Laufen 5mm, led-display mit mindesthöhe und vorgeschriebene rückblenden. Oder es wiederherzustellen Unterbrechung der anlage und erzwungene wiederherstellung

①	 M6*35	8
②	 M6*12	16
③	 ST4*12	2
④	 ST4*45	2
⑤		1
⑥		1
⑦		6
⑧		2
⑨		1
⑩		1

Step 1

- "When the ground is uneven,the foot pad can be rotated to achieve balance"
- "Der boden war Anders Die polster können drehen, um gleichgewicht zu erreichen"
- "Lorsque le sol est inégal, le pied Pad peut être tourné pour atteindre l'équilibre"
- "Cuando el suelo es desigual, el pie La almohadilla puede rotarse para lograr el equilibrio"
- "Quando il terreno è irregolare, il piede Pad può essere ruotato per raggiungere l'equilibrio"

- Install the two diagonal screws first.
- Bringt zuerst zwei winziger bolzen.
- Installez d'abord les deux vis diagonales.
- Primero instale los dos tornillos diagonales.
- Installare prima le due viti diagonali.

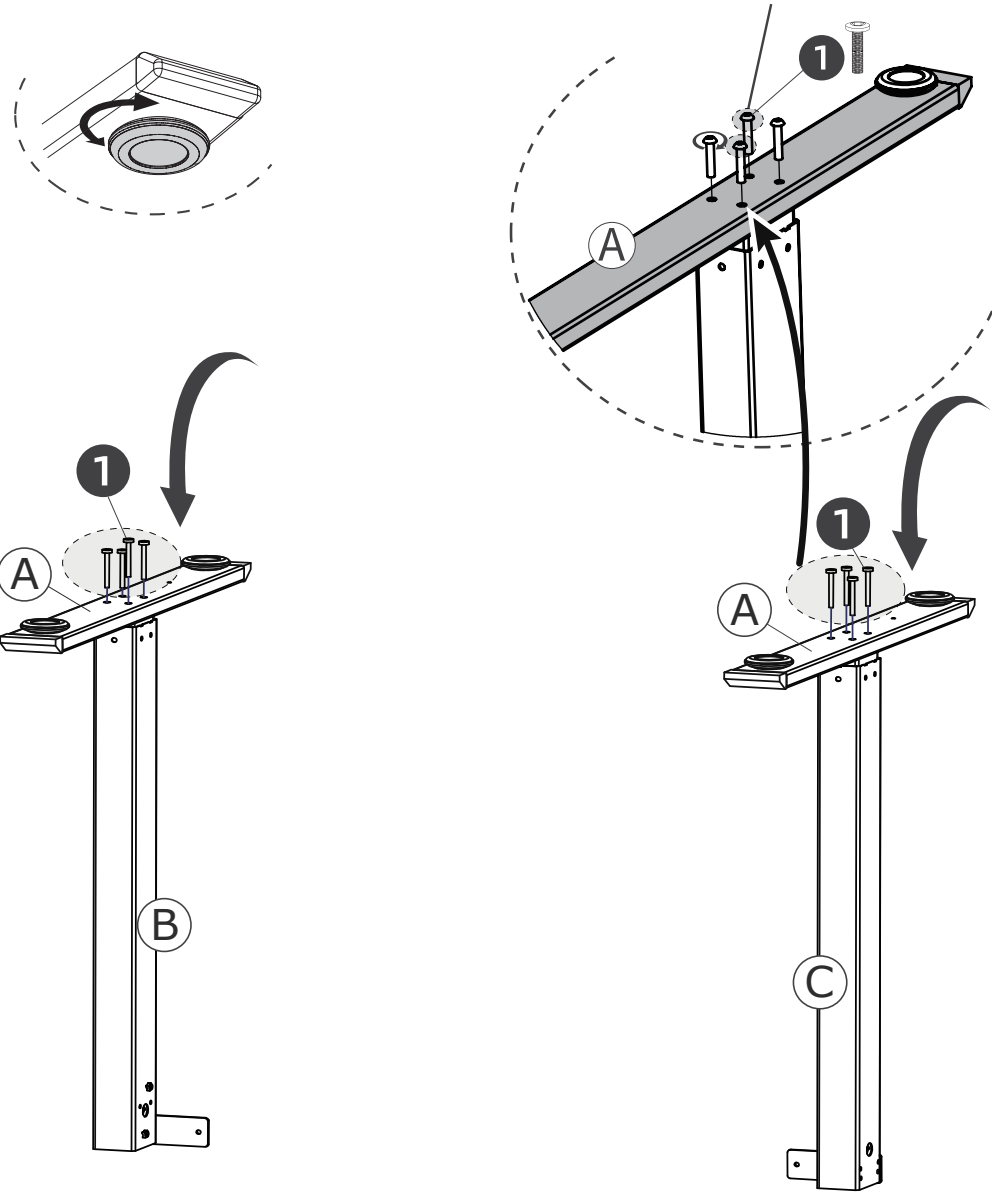

ツール



Lock & Unlock

Lock: [S] [3]

Long press the "S" button, release the "S" button when the display shows "SET", press the number 3 key to enter the lock screen state, at this time the LED display shows "OFF", which means it is locked.

Unlock: [S]

When the screen is locked, press and hold the S button for 3 seconds, the LED will display the height value, release the S button at this time, and the unlock is completed.

Factory reset [S]

Press and hold "S", about 9 seconds, the display will scroll to display the code, release the "S" button when "FAC" is displayed, and then press the "S" button again, and the factory reset will be completed.

Metric Imperial Units Conversion [S] [1] → [↑] [↓]

Press and hold the "S" button for 3 seconds, release the "S" button when the display code "SET" is displayed, press the number key "1" to enter the unit conversion setting, at this time, the LED screen flashes alternately to display "unt" and the current height value, press the up button " [↑] " or down key " [↓] " to adjust the unit, and finally press the "S" key to save the current setting.

Error code and solution

Code	Description	Solution
Err	/	When the communication line sequence between the handset and the control box is incorrect, "Err" is displayed.
E-1	When the current position is not saved, the LED screen flashes "E-1" alternately	Reset by pressing and holding the down button until the LED screen displays the lowest height value to dismiss this alarm.
E-2	Stall protection	When the motor is stalled, the LED shows "E-2".
E-5	When the motor appears: the connection line is disconnected/loose, the LED screen flashes alternately to display "E-5"	Check the connection between all motors and the controller, make sure they are secure, and then reset them by pressing and holding the down button until the LED screen displays the lowest height value to dismiss this alarm.
oH	When the load exceeds the set value, the LED screen flashes to show " oH "	Remove the weight of the desktop and power the controller back on after powering off the control, which can dismiss the alarm 1. The normal load should be controlled below 50KG 2. When the current exceeds 4A, the overload protection function will be triggered
Hot	After the motor runs uninterrupted for 5min, the LED screen displays " hot ",and it can work normally after waiting for 10min	1. Uninterrupted operation refers to the operation interval within 3s. 2. The alarm can also be lifted by powering on the control system again.
voL	When the controller input voltage exceeds 34V, the LED displays "voL"	1. When the voltage exceeds 32V, the controller is powered off and the LED screen is black; 2. When the voltage drops to 32V, the system will automatically reply and the LED will display the real-time altitude.


**Note:**

After installation, please be sure to perform a reset operation for the first time of use, which will ensure that both table legs are at the same height. Reset or forced reset, as described in the following reset instructions.

RSt **E-1**

**The solution when the above two codes appear**

When the desktop has reached the lowest point, you still long press the down button, there will be the following two codes flashing alternately, indicating that the reset is being completed, but not completely reset, you need to follow the instructions below to reset or forced reset operation!

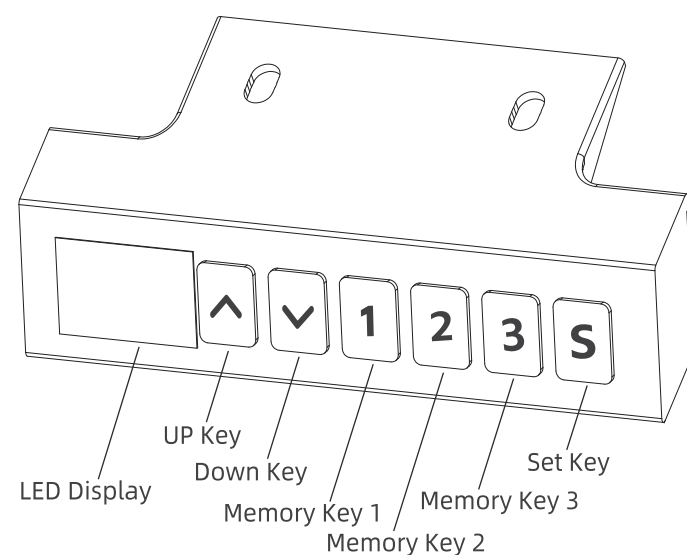

- **LED Display:**

Press any key once to wake up the LED display.

- **UP Key:**

Press and hold the UP key to raise the desk.

- **Down Key:**

Press and hold the DOWN key to lower the desk.

- **Memory Key:** **1** **2** **3**

- **Set Key:** **S**

Reset**Reset method 1**

After the table runs to the lowest height position, (or in the "E-1, E-2" alarm state) press and hold the descending button "" for 7 seconds, and continue to press and hold the descending button "" when the LED screen "RST" and "E-1" are flashing alternately, after the desktop runs down to the lowest position, walk back 5mm, the LED screen displays the minimum height value, and the reset is completed.

Reset method 2

The table goes to the highest point, press and hold the rising button "" for 7 seconds, release the rising button "" when the LED screen "RST" and "E-1" flash alternately, press and hold the descending key "" until the desktop runs down to the lowest mechanical zero point, keep holding down the button and walk back 5mm, the LED screen displays the lowest height value, and the reset is completed.




Forced reset +

When there is a fault code or the above two reset methods do not work, you can press and hold the " + "" buttons at the same time, after the desktop runs down to the lowest position, walk back 5mm, the LED screen displays the lowest height value, and the forced reset is completed. (Or re-energize after power off, and then perform a forced reset)

Step 2




② x4

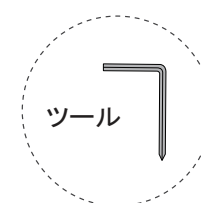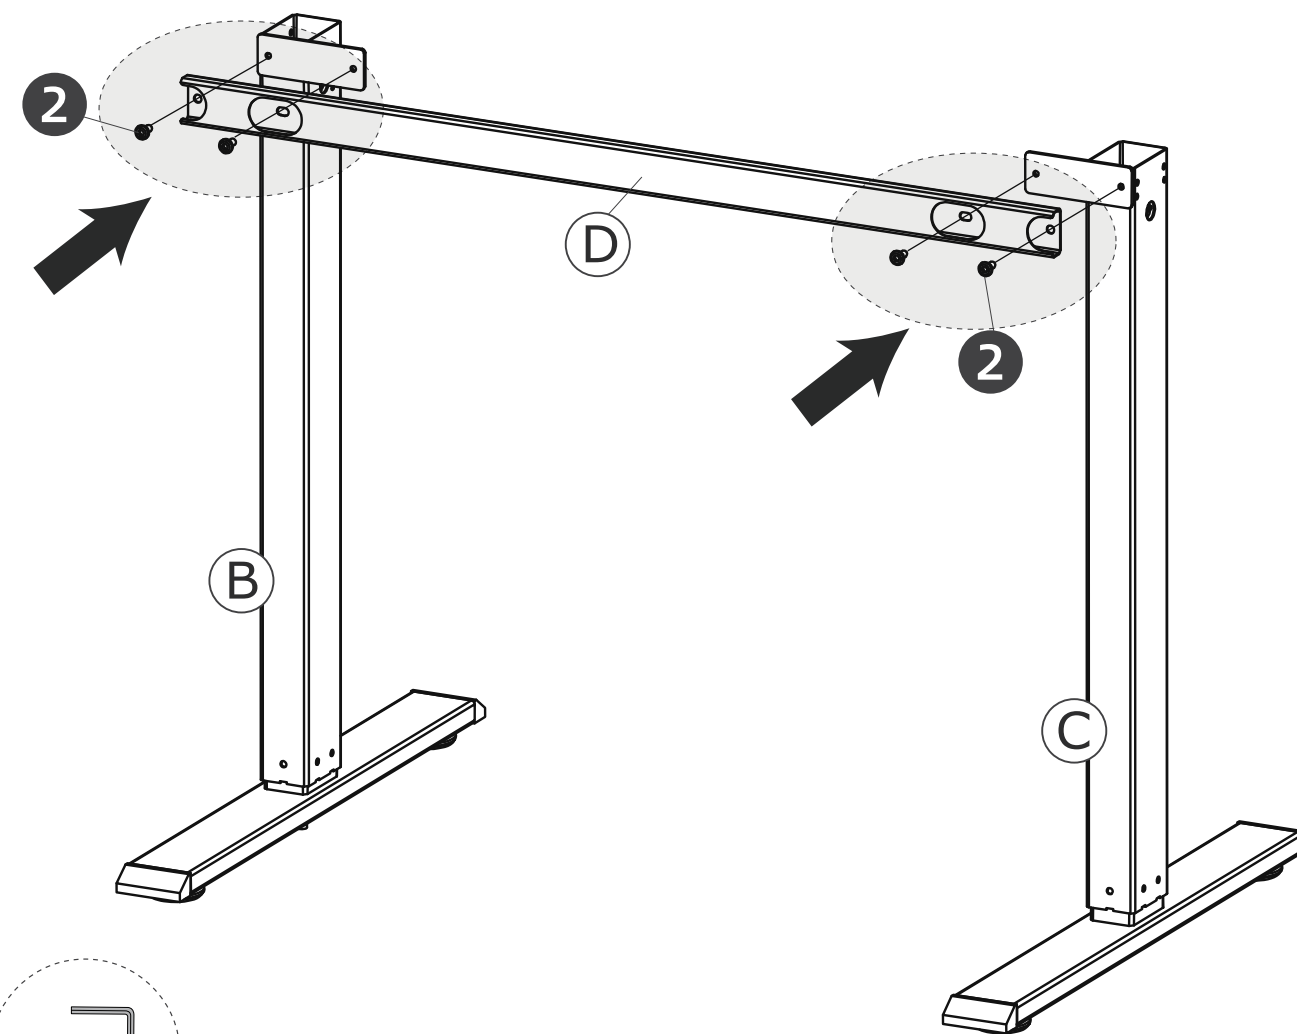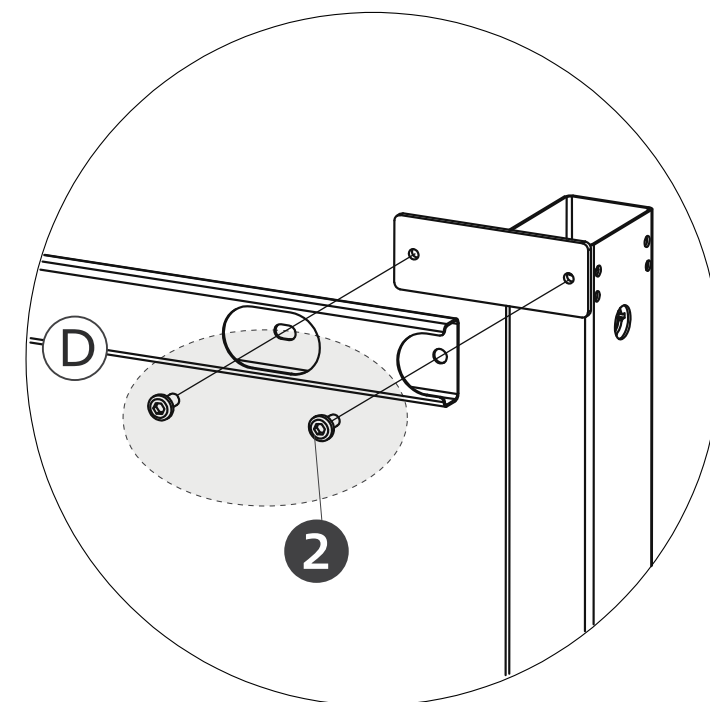

ツール


Step 3

	④ x2
	⑧ x2
	⑨ x1

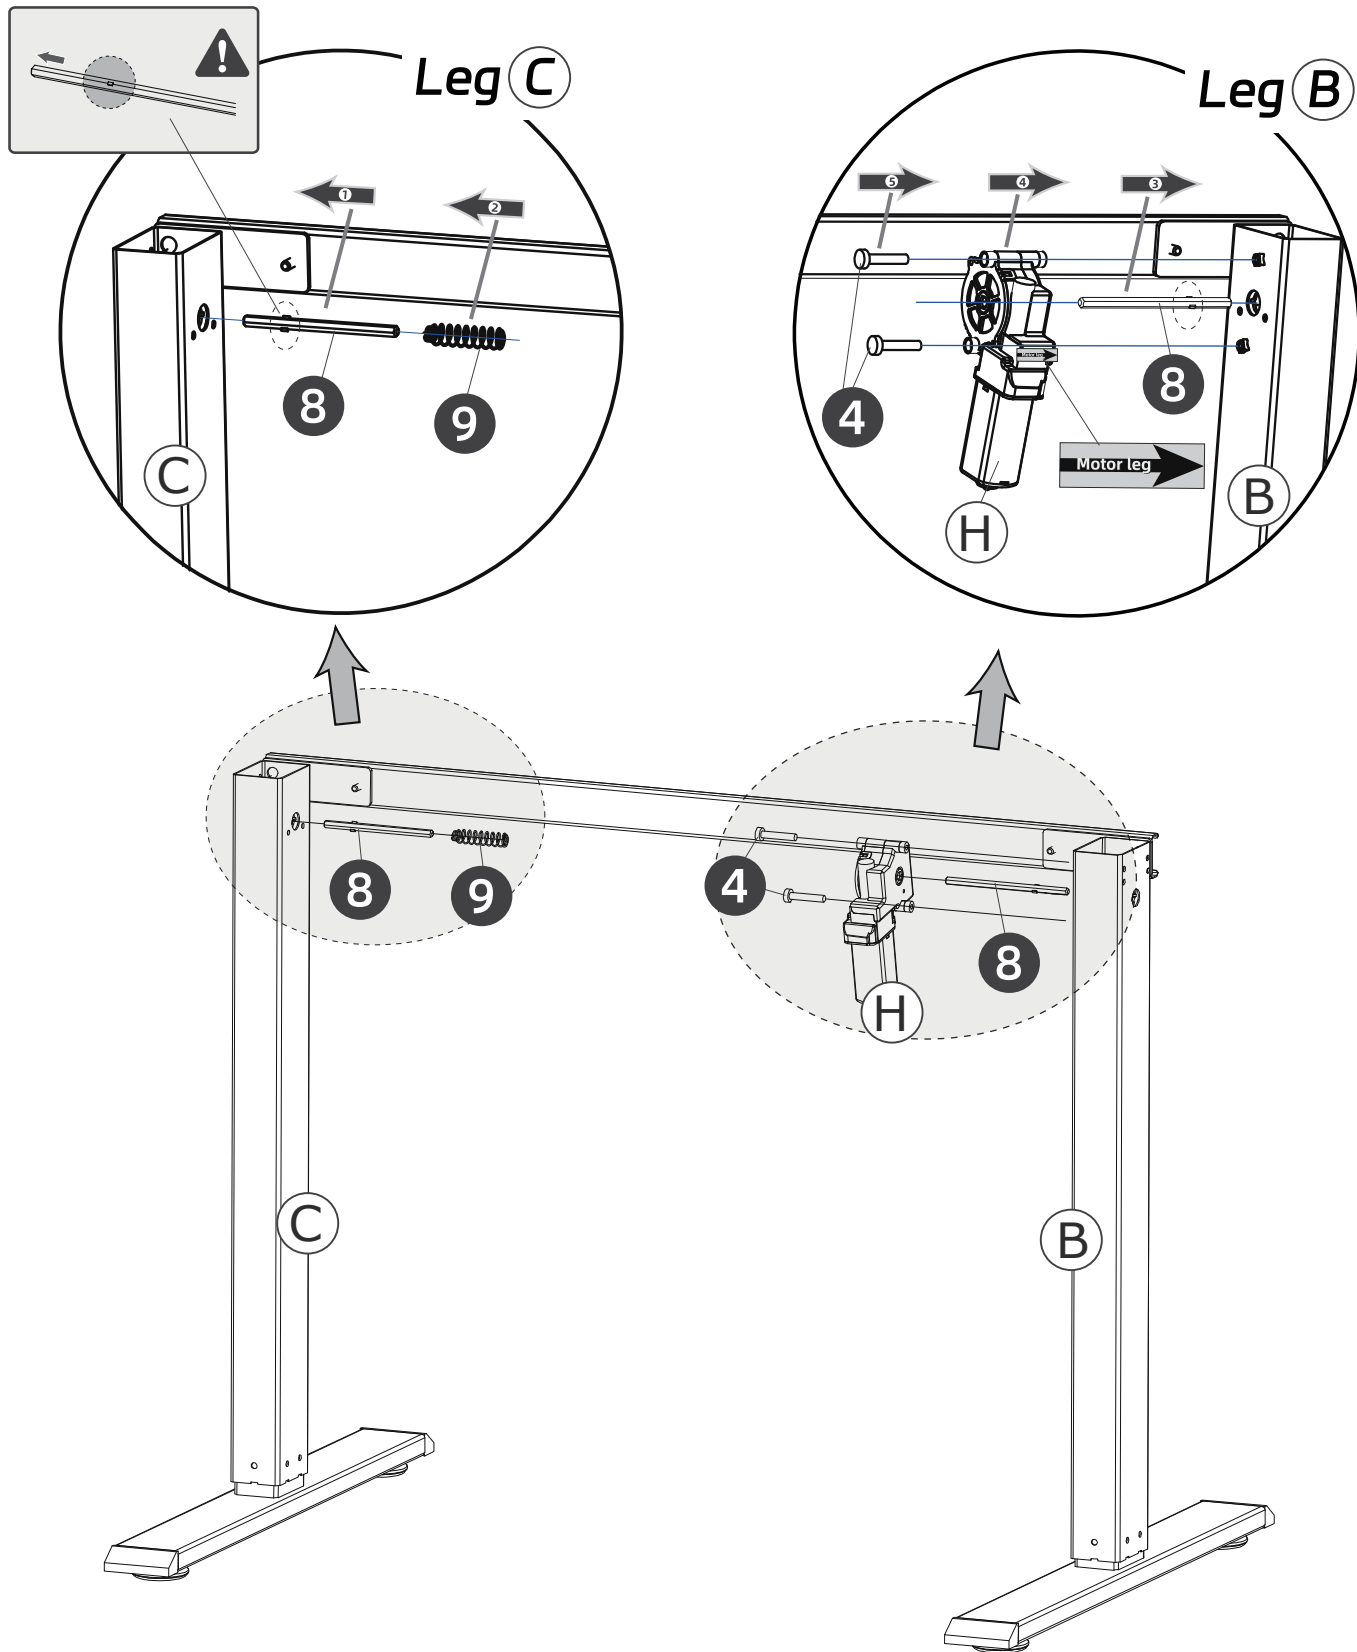

Step 8

	⑤ x1
--	------


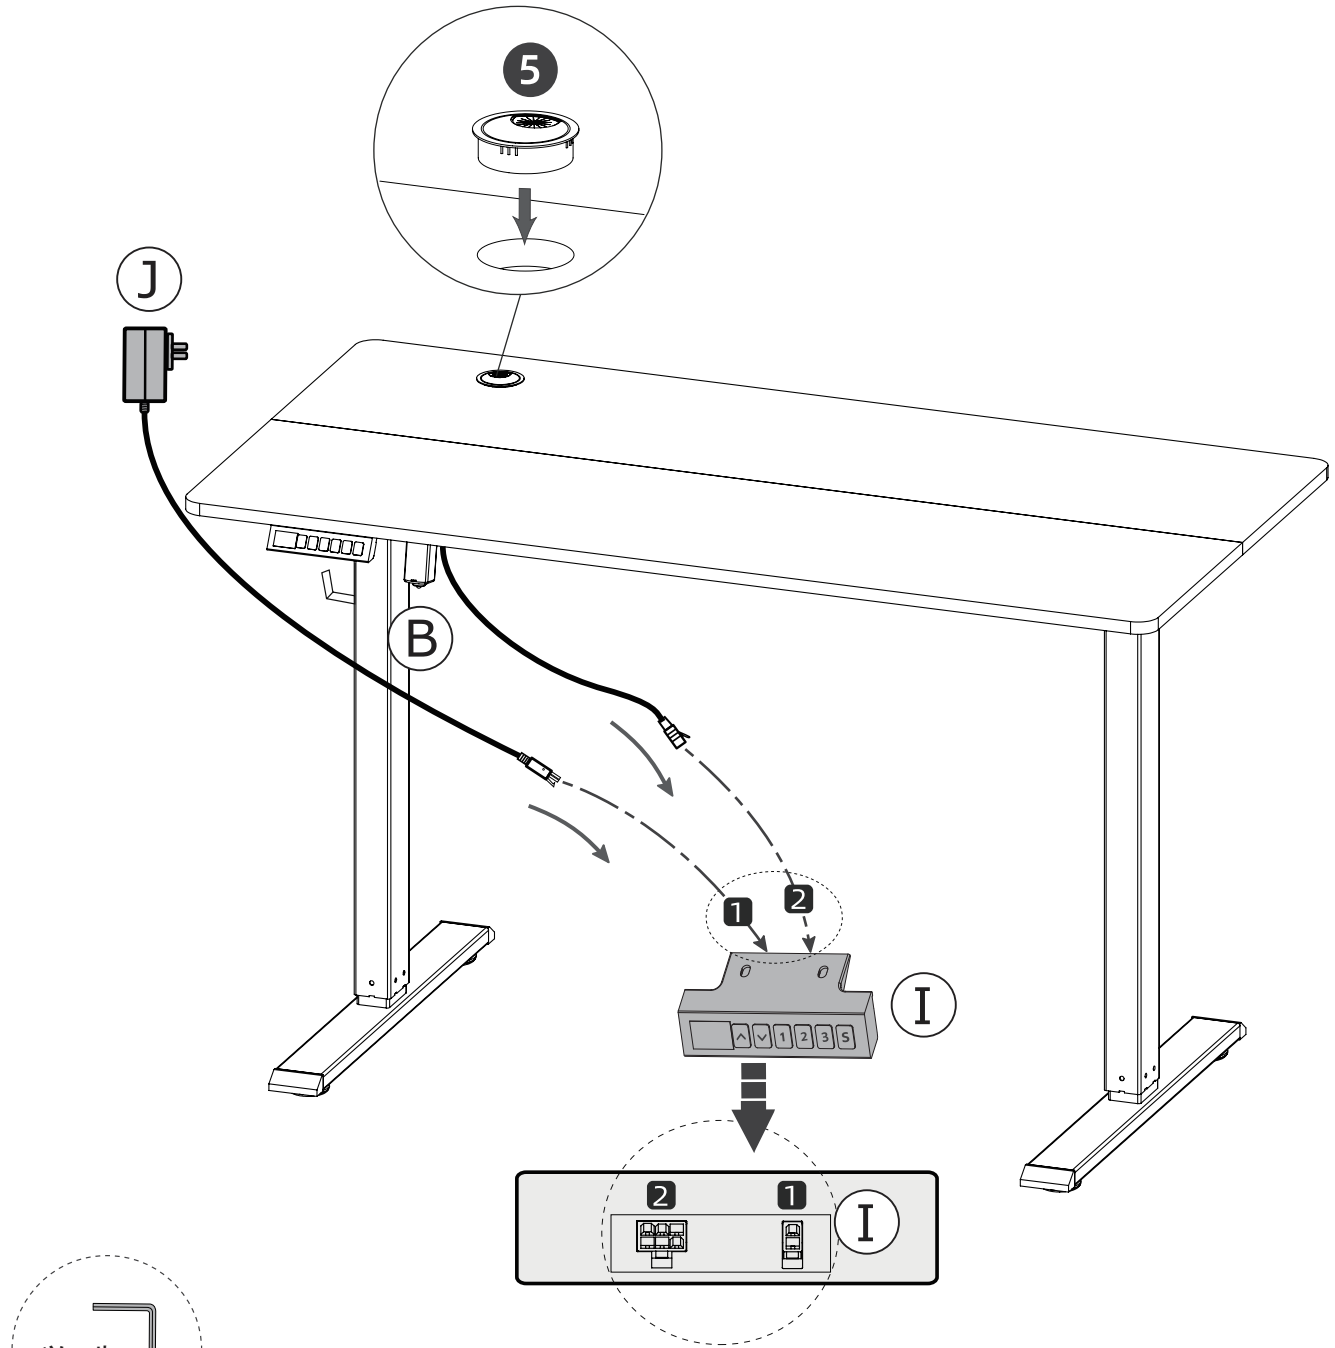


ツール




- "After assembling the table,do not operate it in anyway,please read the controller operation instructions instep11 first!"
- "Nicht herumbasteln nach dem zusammensetzen dieser uhr. Bitte lesen sie die bedienungsanleitung zuerst!"
- "Après avoir assemblé la table, ne l'actionnez pas de toute façon.S'il vous plaît lire les instructions de fonctionnement du contrôleur instep11 d'abord!"
- "Después de montar la mesa, no la utilice de ninguna manera. Por favor, lee primero las instrucciones de operación del controlador instep11!"
- "Dopo aver montato la tabella, non operarla comunque. Leggete prima le istruzioni di funzionamento del controller instp11!"

Step 7

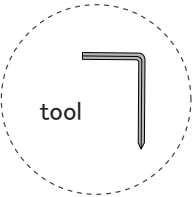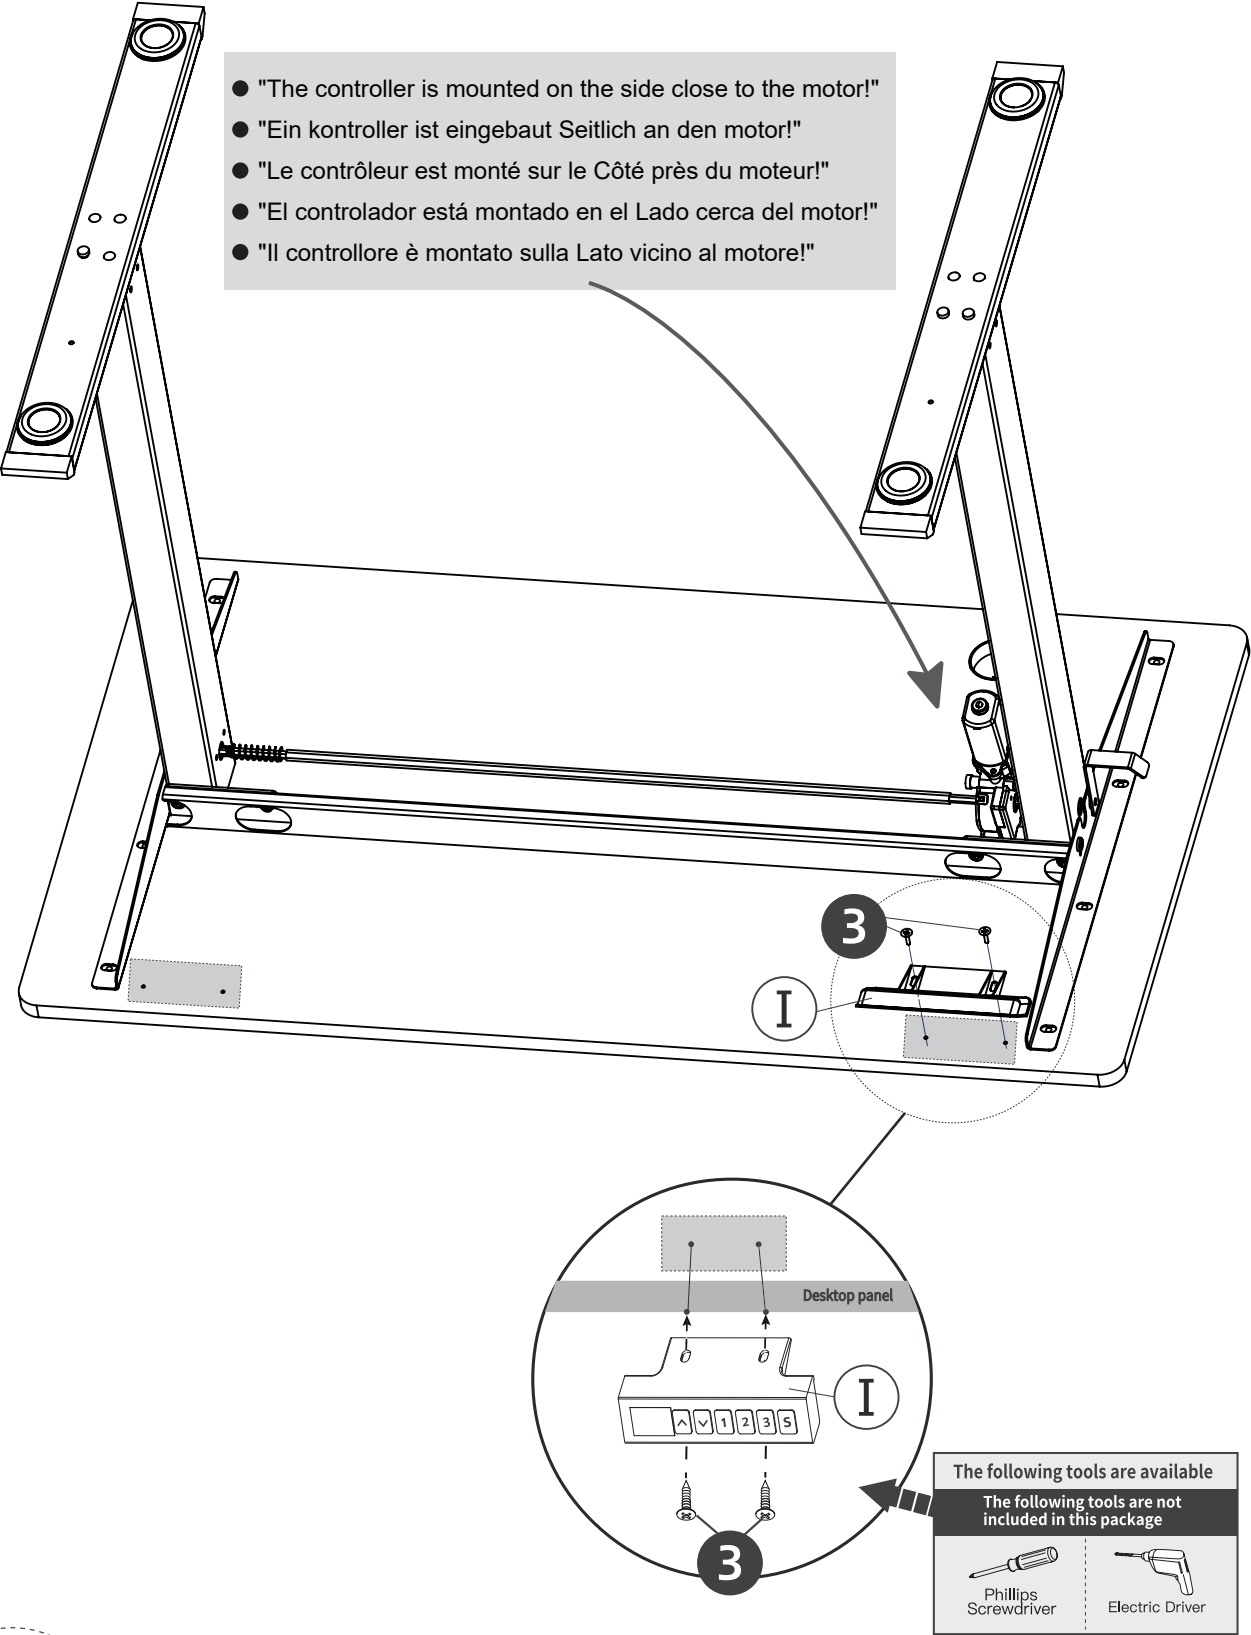


Step 4

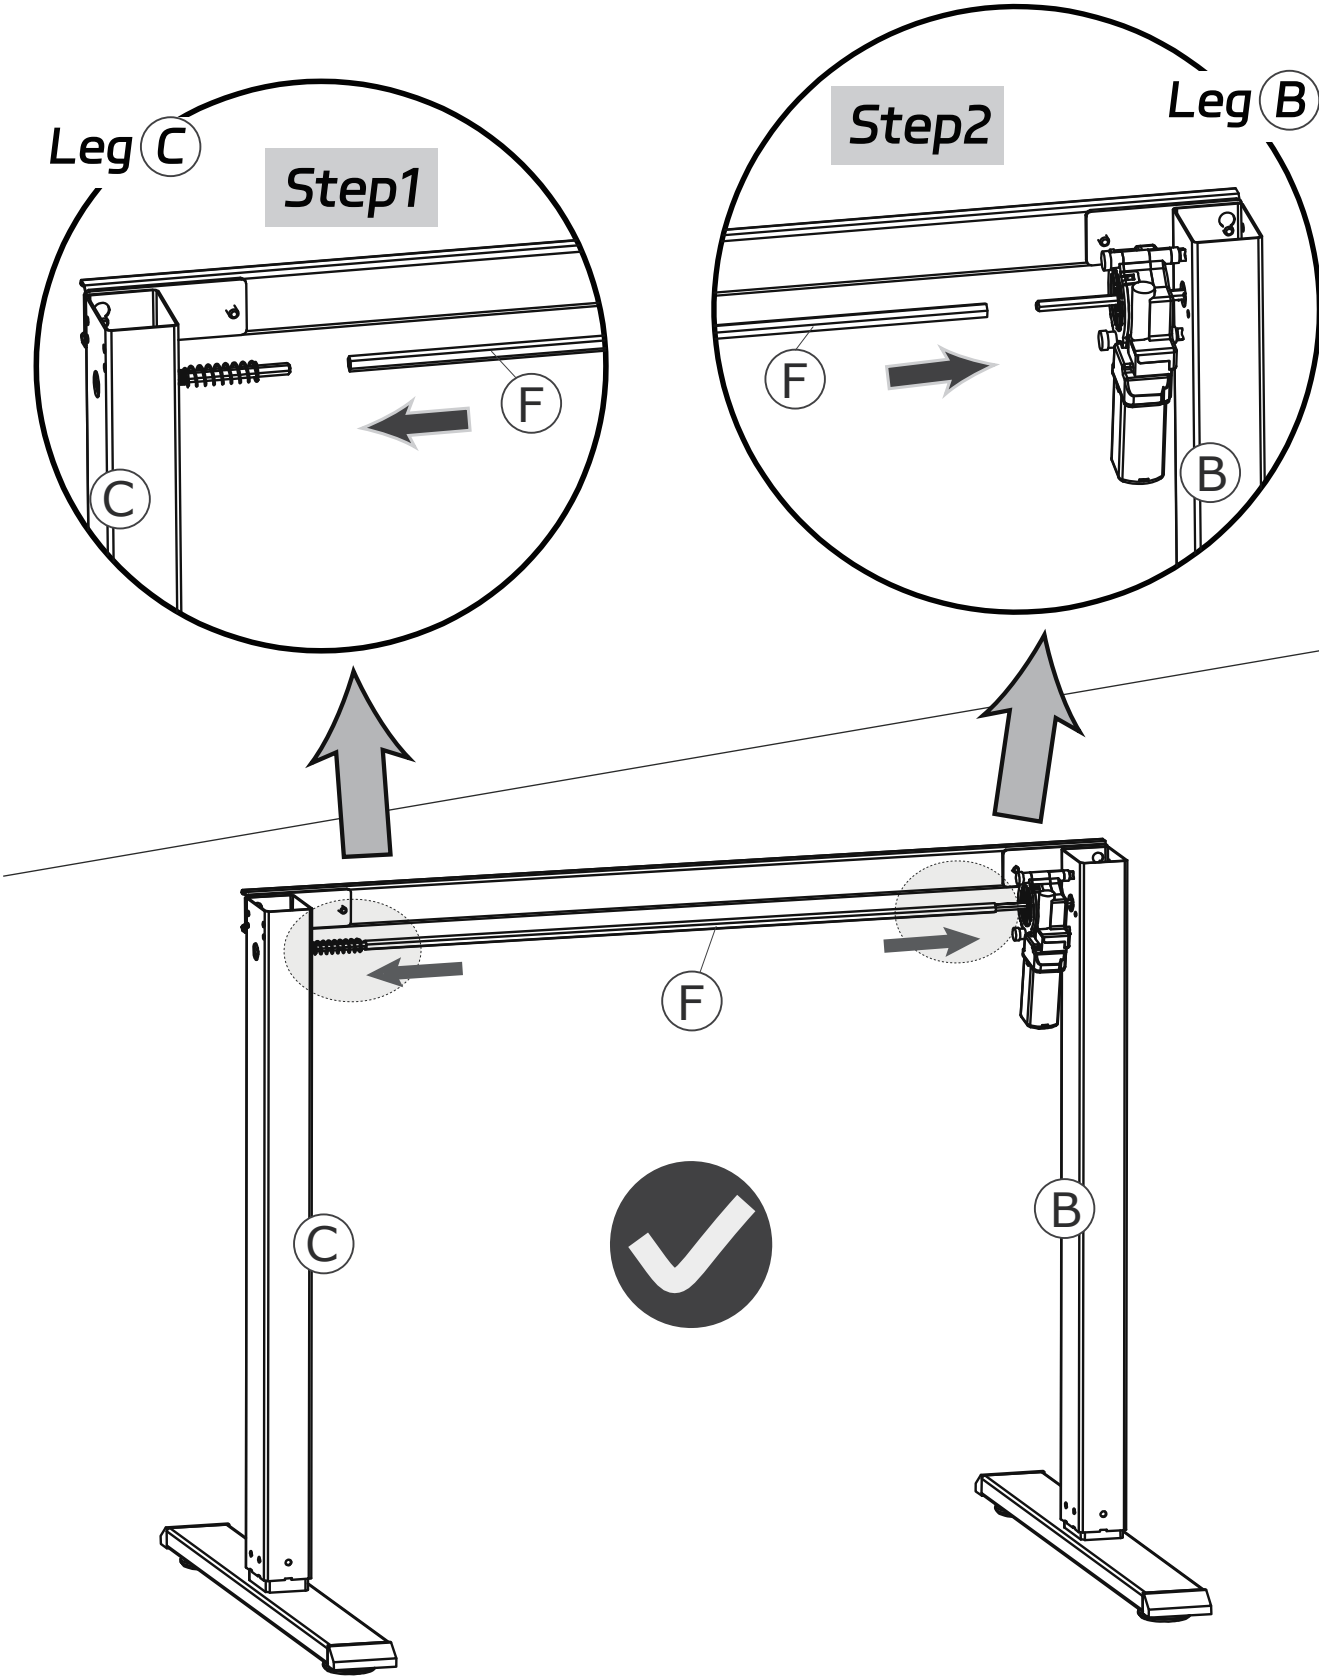



Step 5

	② x4
	⑥ x1

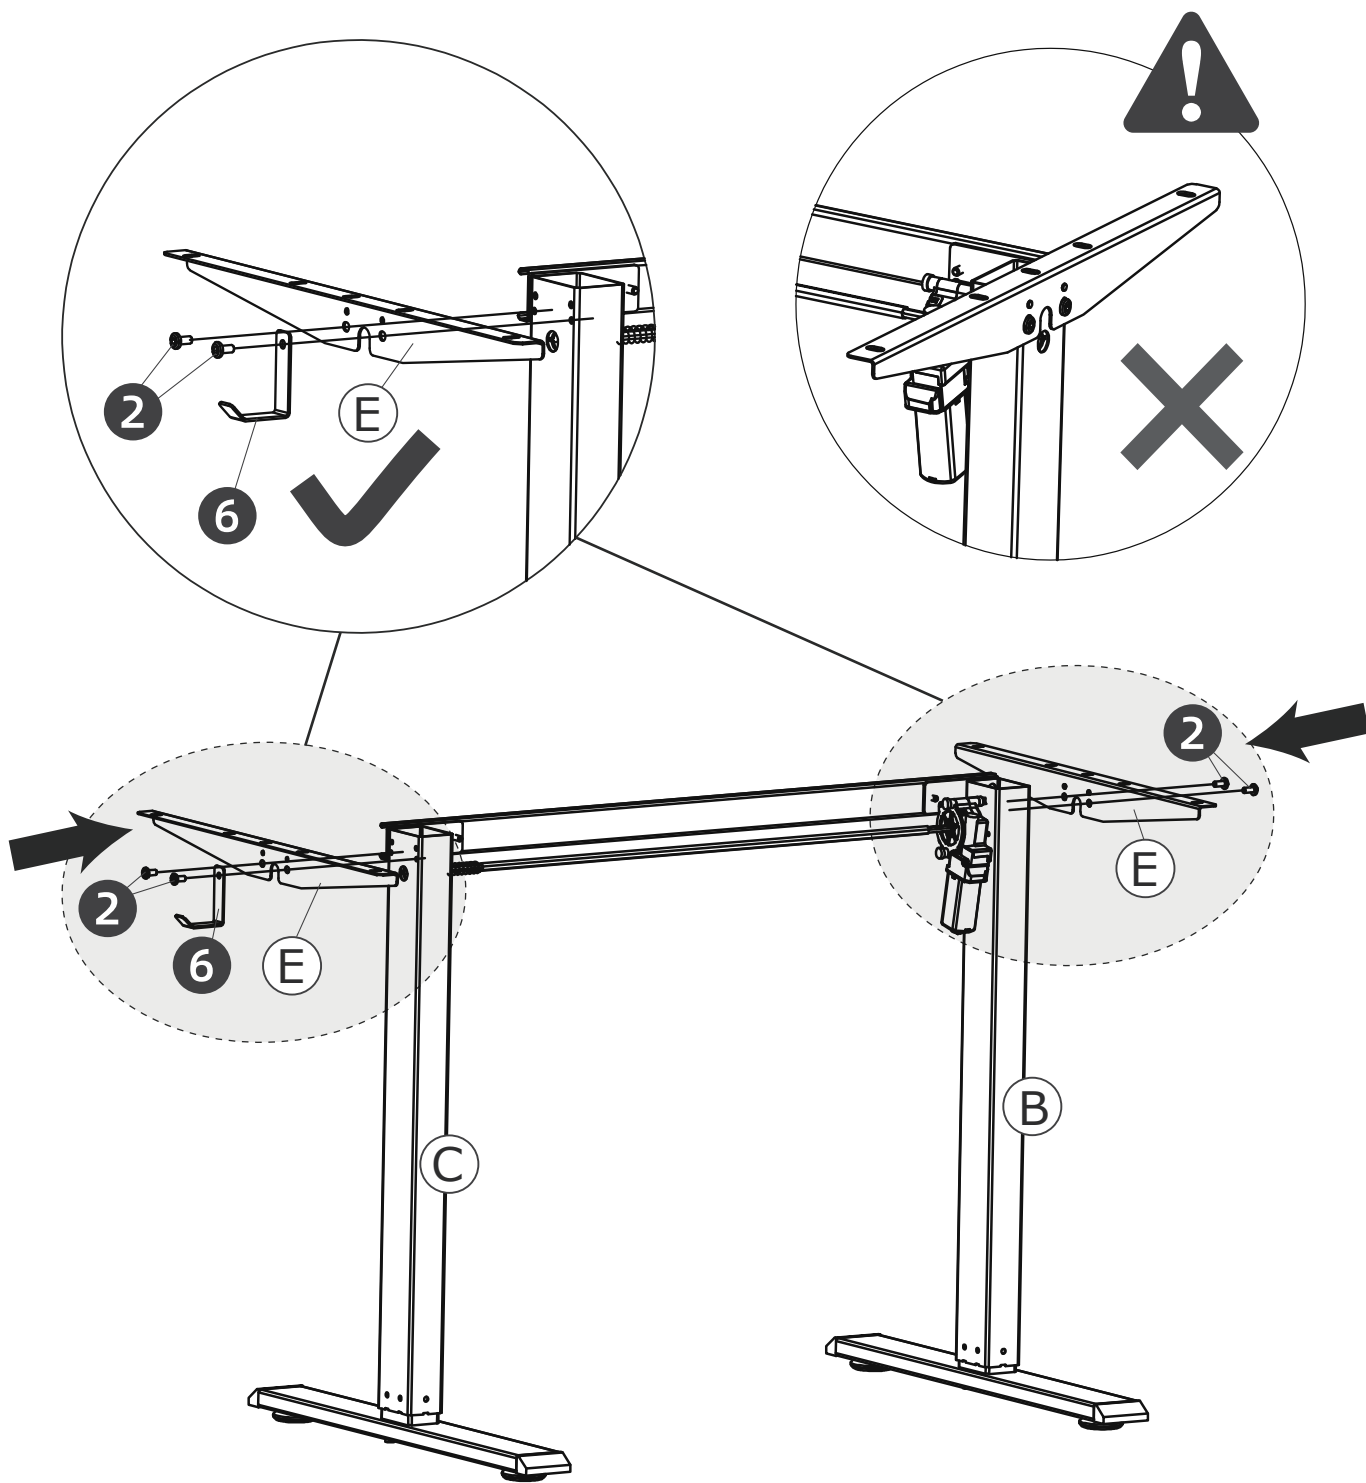

Step 6

	② x8
	⑦ x6

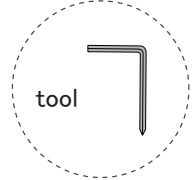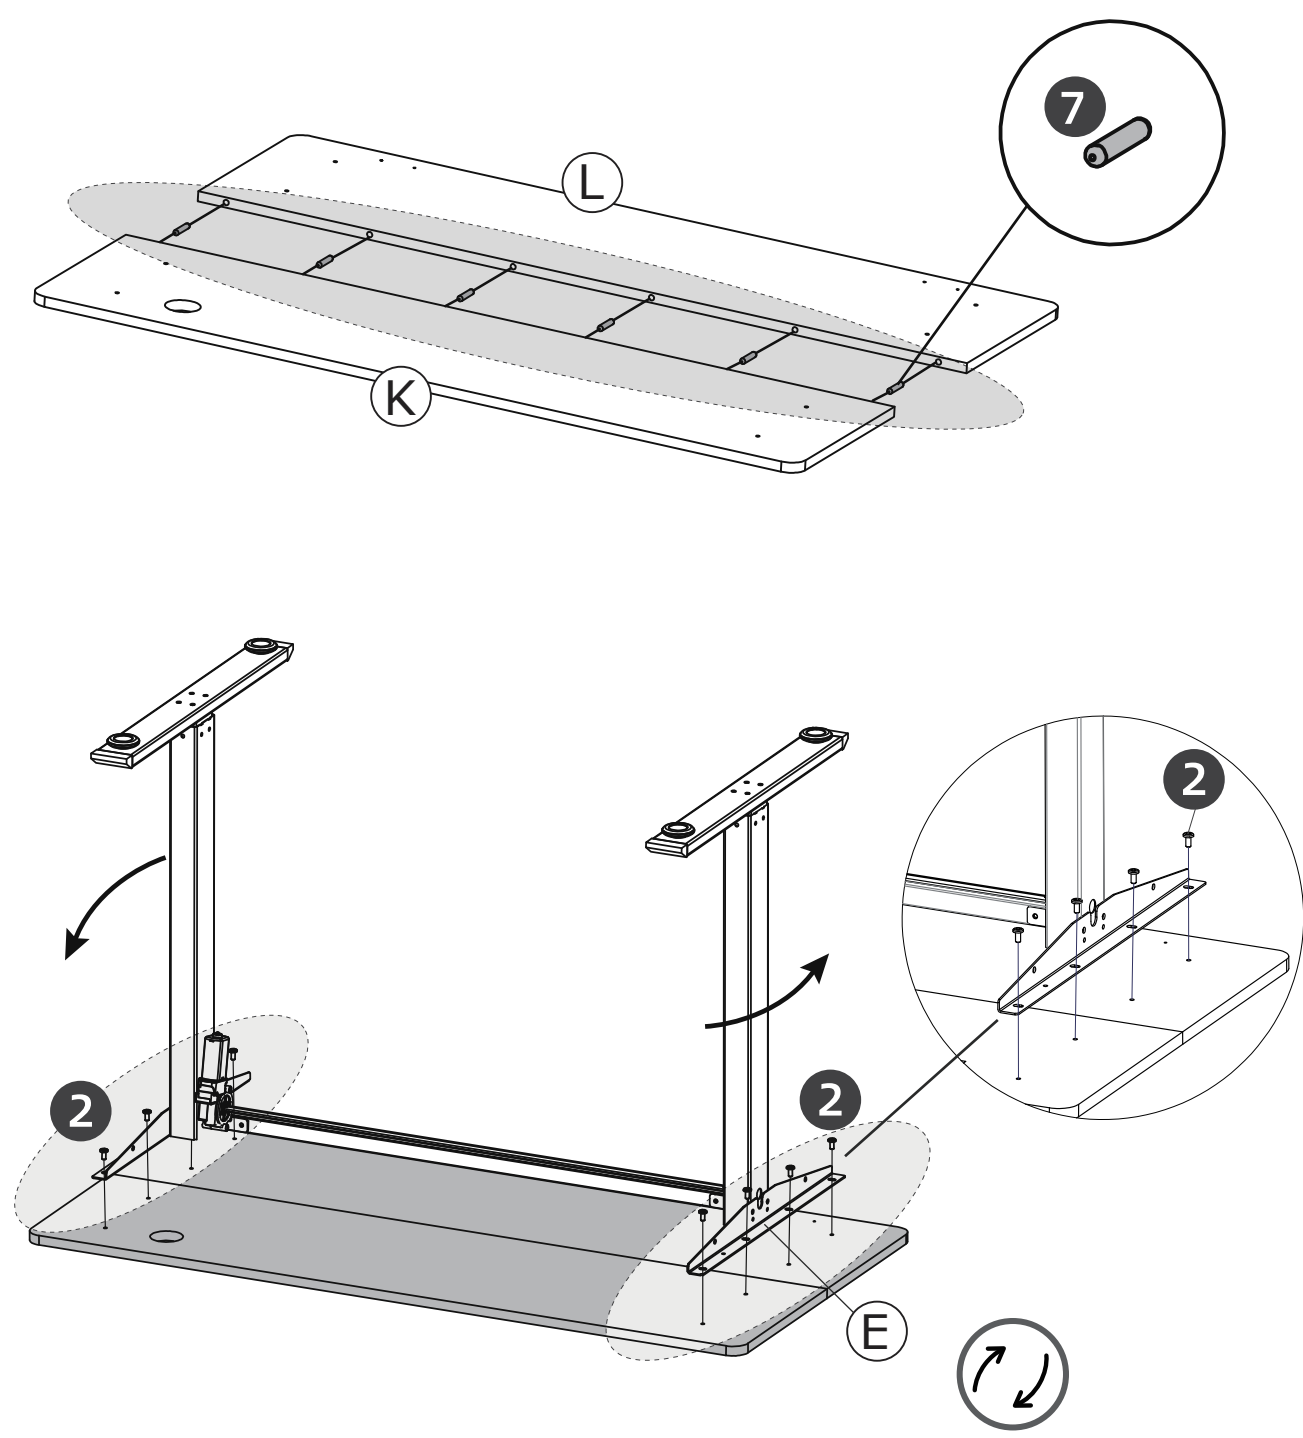

- "The table top can be mounted in both directions of the table frame, but the controller can only be mounted on the side close to the motor!"
- "Die arbeitsfläche kann in beiden eingebaut werden Aber in richtung des tischrahmens Im schaltknüppel kann nur eingebunden werden Seitlich an den motor!"
- "Le dessus de table peut être monté dans les deux Directions du cadre de la table, mais le Le contrôleur ne peut être monté que sur Côté près du moteur!"
- "La parte superiore del tavolo può essere montata in entrambi Direzioni del quadro della tabella, ma il Il controllore può essere montato solo sul Lato vicino al motore!"
- "El tablero de la mesa se puede montar en ambos Direcciones del marco de la tabla, pero el El controlador sólo se puede montar en el Lado cerca del motor!"