Heated Mattress Pad

Instruction Manual

Calientacamas eléctrico

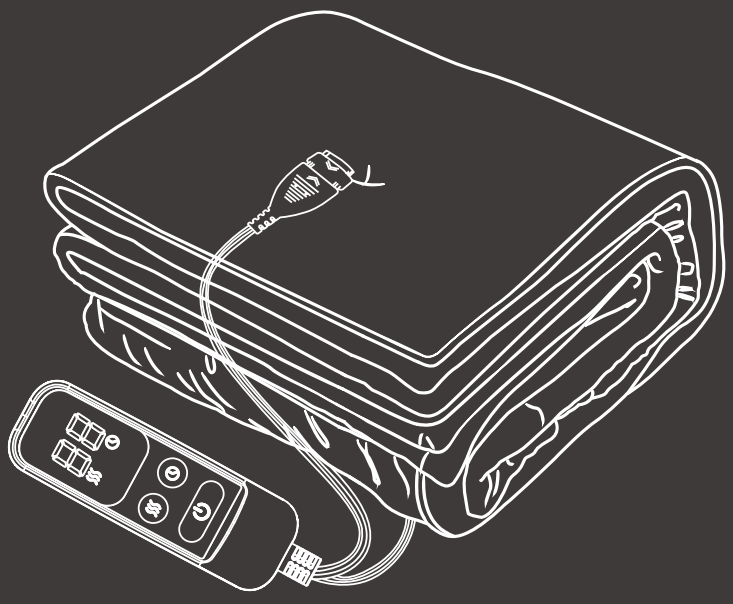
Manual de instrucciones

Surmatelas Chauffant

Manuel d'Instruction

CD-DR01-V2

MODEL: SQM-TMF
SQM-FMF
SQM-QMF
SQM-KMF



EST 9:00AM--17:00PM

HJ-Customer-Service@outlook.com

6269443420 | 6267435564

EN

CONTENTS

IMPORTANT INSTRUCTIONS 01

SAFETY ESSENTIALS 01

CONTROLLER FEATURES 02

SETUP PROCEDURES 03

CARE AND MAINTENANCE 04

STORAGE 04

FAQ 05

WARRANTY INFORMATION 06

IMPORTANT INSTRUCTIONS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

To use this product safely and properly, follow the safety precautions below. As with all electrical products, improper use may result in overheating, fire, or personal injury. Read the following instructions carefully before using this product.

1. Do not use this product with an infant, a helpless person, or anyone who is insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation.
2. Do not tuck in the wired area of this product.
3. Do not route the power cord between the mattress and box spring. Do not allow the cord to be pinched.
4. Keep the controller away from drafty areas that may become damp or wet, such as near an open window.
5. Do not use pins. They may damage the internal wiring.
6. Be sure this product is used with an alternating current (AC) power supply of the correct voltage. Turn off or unplug the product when not in use.
7. Excessive heating may result from folding this product during use. Do not use this product in a folded position.
8. If this product does not operate properly, discontinue use immediately and contact our After-sales Service for assistance.
9. Do not tuck this product or its power cord into a sofa or other furniture. Ensure that all parts of the product and the controller remain visible at all times.
10. Wrapping the power cord around the controller may damage the cord. Loop the cord loosely when storing the product.
11. Do not use dry-cleaning fluid on this product. Cleaning solvents may damage the insulation of the heating element.

SAFETY ESSENTIALS

Setting Up

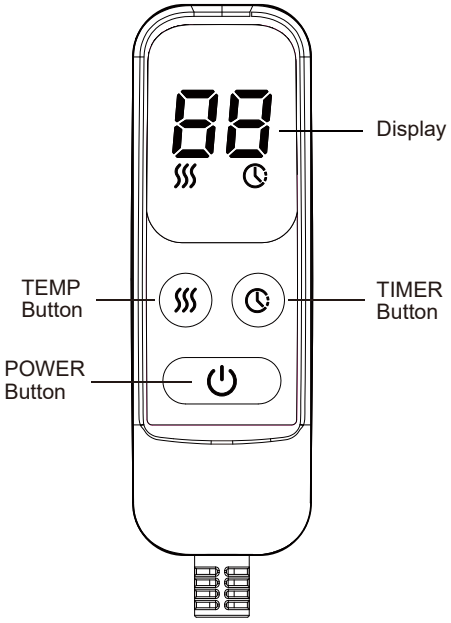
1. Never trap or pinch the power cord. Do not place the power cord between the mattress and the box spring.
2. Always keep the heated area of the product flat on top of the mattress to prevent overheating.
3. If the plug does not fit into the outlet, contact a qualified electrician.
4. Use this product only with a 120 V, 60 Hz AC power supply.
5. Make sure the controller is securely connected to the product.
6. NEVER use this product with an air mattress, a sofa bed, or an adjustable bed.
7. You may use this product with sheets, mattress pads, or other blankets. Never use it together with another electric blanket.
8. Never fold, bunch, or ball up this product while it is in use. Doing so may cause overheating and/or permanently wrinkle the fabric.
9. Do not use this product with generators, power converters, or inverters.

WARNING

Never use this product with:

- Infants or young children;
- People with disabilities;
- Anyone who is immobile or unable to operate the controller properly;
- Anyone who is insensitive to heat (for example, a person with poor circulation);
- Anyone who cannot or does not understand these instructions.

CONTROLLER FEATURES



1. The number on the left side of the display indicates the heat level, and the number on the right side indicates the timer setting.
2. When the highest heat level is selected, the display shows "H."

Heat Levels: 10
Timer Settings: 1 - 9 Hours
Heat Zone Control: Single
Memory Function: Yes
Overheat Protection: Yes

1. Auto-Off

This product automatically turns off after 1 to 9 hours of continuous operation, depending on the timer setting.

NOTE: The Auto-Off function is not intended to replace manually turning the product off. Always turn off and unplug the product when it is not in use.

2. Heat Level Setting

When the controller is on, press the TEMP button to adjust the heat level.

NOTE: For extended use, we recommend using the lowest heat setting.

3. Comfort Level Memory

This product automatically restores the last selected heat setting when turned on again, allowing you to conveniently return to your preferred comfort level.

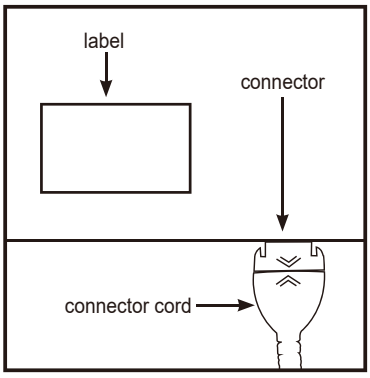
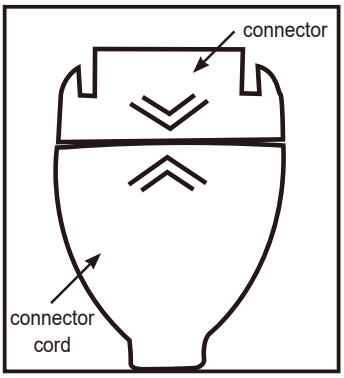
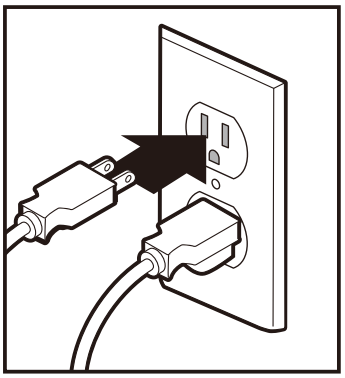
SETUP PROCEDURES

STEP 1

Place the controller(s) near the head of the bed. Route the power cord under the bed and connect it to the controller(s).

STEP 2

Connect the power cord to the product by aligning the arrow on the power cord connector with the arrow on the controller cord. Once the arrows are aligned, push the connector in until it is securely connected. You should feel it click into place.

1. Locate the connector.	2. Align the arrows to connect.	3. Plug the power cord into a wall outlet.
		

NOTE:

Some models come with the power cord pre-connected.

STEP 3

After the power cord is securely connected, plug the product into a wall outlet.

NOTE: Queen and King size models include two power cords and two controllers.

CAUTION

1. Do not plug the main power cord into a wall outlet until the product has been completely set up according to the instructions.
2. Disconnect the power cord from the wall outlet before disconnecting the controller cord from the product.
3. Always make sure the cords are not pinched between the mattress, bed slats, furniture, the wall, or any other surface.
4. This product has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, if the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

CARE AND MAINTENANCE

1. Washing Instructions

NEVER DRY CLEAN OR USE BLEACH. BEFORE WASHING, DISCONNECT ALL CORDS.
Do not dry clean this product. Dry-cleaning solvents may damage the insulation of the heating element.

Machine Washing

1. Never immerse the power cord or controller in water.
2. Place the product (with all cords disconnected) in the washing machine. Machine wash in warm water on a gentle or delicate cycle.

Hand Washing

1. Hand washing is the best way to extend the life of this product.
2. Disconnect all cords before washing. Wash the product separately by hand in a tub of lukewarm water (100°F / 38°C) using a small amount of mild laundry detergent. Soak for 5 minutes, then gently move it up and down in the water for another 5 minutes. Never rub or scrub the fabric.
3. Rinse thoroughly with cool water until all detergent has been removed. Gently squeeze out excess water by hand. Never wring or twist the product.

2. Drying Instructions

NEVER USE A COMMERCIAL DRYER AT A LAUNDROMAT. THE HIGH TEMPERATURE MAY DAMAGE THE INTERNAL WIRING. DO NOT IRON. DO NOT PLUG IN THE PRODUCT UNTIL IT IS COMPLETELY DRY.

Machine Drying

Tumble dry the product on low heat until completely dry. Make sure the product has enough room to tumble freely. If it shrinks during washing, gently stretch it back to its original size while it is still damp.

Line Drying

To line dry, drape the product over two parallel clotheslines or a shower rod, with the head and foot ends hanging down. Do not reconnect the controller or power cord until the product is completely dry. Do not use clothespins, as they may damage the internal wiring.

STORAGE

1. Fold the product loosely and store it in a cool, dry place.
2. Do not tuck in the area containing the heating wires.
3. Never use pins on or around the product. They may damage the internal wiring.

4. Keep cats, dogs, and other pets away from the product. Sharp claws may damage the heating element.
5. Always keep the controller away from drafty areas that may become damp or wet, such as near an open window.
6. Always turn off the controller or unplug the product from the wall outlet when it is not in use.
7. Wrapping the power cord around the controller may damage the cord. Loop the cord loosely for storage.
8. Never iron the product.
9. Never use dry-cleaning fluid on this product. Dry-cleaning solvents may damage the insulation of the heating element.
10. Do not tuck the product or power cord into a sofa or other furniture. Ensure that the product and the controller remain visible at all times.

FAQ

Q: The indicator light on my controller does not turn on.
A: Make sure all wire connections are secure and the power cord is plugged into a live wall outlet. To verify that the outlet is working properly, try plugging in a lamp or another appliance.

Q: The controller is on, but the product does not heat up.
A: Fold the product over itself and turn on the controller. Make sure the controller indicator light is on. After approximately 5 minutes, carefully feel between the folded layers for warmth. Never leave the product folded and turned on for more than a few minutes.

Q: I can feel some warmth, but the product does not seem very warm. Is this normal?
A: Yes. This product is designed to provide gentle, consistent warmth for overnight use rather than intense heat. Try different heat settings over several nights to find the setting that is most comfortable for you. Unlike a heating pad, this product is not intended to feel hot to the touch during normal operation.

Q: Can I sit or lie on this product?
A: Yes. Normal sitting or lying on the product will not damage it. However, jumping on it or subjecting it to excessive force may damage the heating elements.

Q: Can I use a bedspread or comforter over this product?
A: Yes. You may use sheets, blankets, bedspreads, or comforters with this product. However, do not use it together with an electric mattress pad, another electric blanket, or a heating pad, as overheating may occur.

Q: This product works properly but then turns off automatically.

A: This product is equipped with an Auto-Off function. It will automatically turn off after the selected operating time. To continue using it, simply turn it on again. If it turns off unexpectedly, check that all connections are secure and that the wall outlet is supplying power.

Q: My power cord sparked when I plugged it into the wall outlet. Is this normal?

A: Yes. A small spark may occasionally occur when the plug is inserted into a wall outlet due to the initial flow of electricity. This is normal. However, if sparking is excessive, occurs repeatedly, or is accompanied by smoke, an unusual odor, or discoloration, discontinue use immediately.

Q: Why is my controller warm?

A: A small amount of heat is generated as electricity passes through the controller. This is normal and does not indicate a problem.

WARRANTY INFORMATION

1. This product is covered by a **one (1) -year** limited warranty against defects in materials and workmanship, valid only for the original purchaser. The warranty period begins on the date of retail purchase and is non-transferable.
2. This warranty does not cover normal wear and tear, or any damage resulting from misuse, negligent use, use with improper voltage or current, failure to follow the operating instructions, or any disassembly, repair, or modification not authorized by our after-sales service.
3. Additionally, this warranty does not cover damages caused by Acts of God (such as fire, flood, hurricanes, or tornadoes) or force majeure events (such as arson, power outages, riots, or vandalism).
4. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state (or province to province). Some states (or provinces) do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

ES

ÍNDICE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES 01

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD 01

FUNCIONES DEL MANDO 02

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 03

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 04

CONSERVACIÓN 04

Preguntas frecuentes 05

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA 06

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

Para utilizar este producto de forma segura y adecuada, siga las siguientes precauciones de seguridad. Como ocurre con todos los productos eléctricos, un uso inadecuado puede provocar sobrecalentamiento, incendio o lesiones personales. Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar este producto.

1. No utilice este producto con bebés, personas dependientes o cualquier persona con sensibilidad reducida al calor, como personas con problemas de circulación sanguínea.
2. No remeta ni doble la zona del producto por la que pasa el cableado.
3. No pase el cable de alimentación entre el colchón y el somier. No permita que el cable quede atrapado.
4. Mantenga el mando alejado de zonas con corrientes de aire o lugares que puedan humedecerse o mojarse, como cerca de una ventana abierta.
5. No utilice alfileres ni imperdibles. Pueden dañar el cableado interno.
6. Asegúrese de utilizar este producto únicamente con una fuente de alimentación de corriente alterna (CA) con la tensión correcta. Apague o desenchufe el producto cuando no lo utilice.
7. El calentamiento excesivo puede producirse si este producto se dobla durante el uso. No utilice este producto cuando esté doblado.
8. Si este producto no funciona correctamente, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con nuestro servicio posventa para recibir asistencia.
9. No remeta este producto ni su cable de alimentación en un sofá ni en otros muebles. Asegúrese de que todas las partes del producto y el mando permanezcan visibles en todo momento.
10. Enrollar el cable de alimentación alrededor del mando puede dañarlo. Al guardar el producto, recoja el cable formando bucles sueltos, sin apretarlo.
11. No utilice productos de limpieza en seco en este producto. Los disolventes de limpieza pueden dañar el aislamiento de la resistencia calefactora.

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

Preparación para el uso

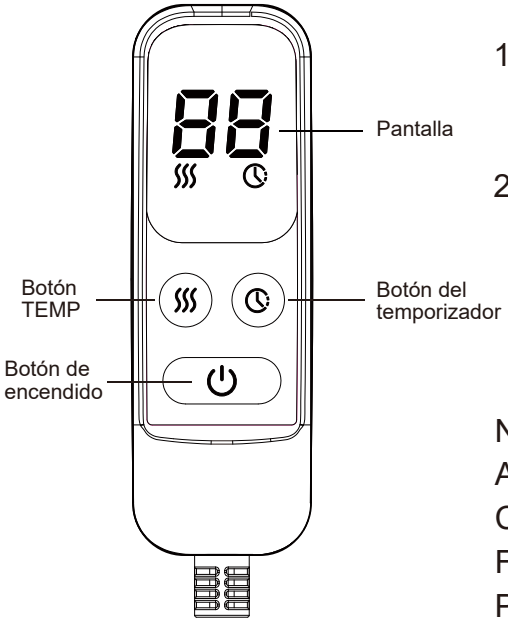
1. No deje nunca el cable de alimentación atrapado ni pinzado. No coloque el cable de alimentación entre el colchón y la base de cama.
2. Mantenga siempre extendida y plana sobre el colchón la zona calefactada del producto para evitar el sobrecalentamiento.
3. Si el enchufe no encaja en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista cualificado.
4. Utilice este producto únicamente con una fuente de alimentación de corriente alterna (CA) de 120 V y 60 Hz.
5. Asegúrese de que el mando esté bien conectado al producto.
6. NO utilice nunca este producto con un colchón hinchable, un sofá cama ni una cama ajustable.
7. Puede utilizar este producto con sábanas, protectores de colchón u otras mantas. No lo utilice nunca junto con otra manta eléctrica.
8. No doble, arrugue ni amontone nunca este producto mientras esté en uso. De hacerlo, podría producirse un sobrecalentamiento y/o el tejido podría quedar arrugado de forma permanente.
9. No utilice este producto con generadores, convertidores de corriente ni inversores.

ADVERTENCIA

No utilice nunca este producto con:

- Bebés ni niños pequeños;
- Personas con discapacidad;
- Personas inmovilizadas o que no puedan utilizar correctamente el mando;
- Personas con sensibilidad reducida al calor, por ejemplo, personas con problemas de circulación;
- Personas que no puedan entender estas instrucciones o que no las entiendan.

FUNCIONES DEL MANDO



1. El número situado a la izquierda de la pantalla indica el nivel de temperatura, y el número situado a la derecha indica el ajuste del temporizador.
2. Cuando se selecciona el nivel de temperatura más alto, la pantalla muestra «H».

Niveles de temperatura: 10
Ajustes del temporizador: De 1 a 9 horas
Control de la zona calefactora: Zona única
Función de memoria: Sí
Protección contra el sobrecalentamiento: Sí

1. Apagado automático

Este producto se apaga automáticamente tras un funcionamiento continuo de entre 1 y 9 horas, según el ajuste del temporizador.

NOTA: La función de apagado automático no sustituye la necesidad de apagar manualmente el producto. Apague y desenchufe siempre el producto cuando no esté en uso.

2. Ajuste del nivel de temperatura

Cuando el mando esté encendido, pulse el botón TEMP para ajustar el nivel de temperatura.

NOTA: Para un uso prolongado, recomendamos utilizar el nivel de temperatura más bajo.

3. Memoria del nivel de temperatura

Al volver a encenderse, este producto recupera automáticamente el último nivel de temperatura seleccionado, para que pueda volver cómodamente al ajuste que prefiera.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PASO 1

Coloque el/los mando(s) cerca de la cabecera de la cama. Pase el cable de alimentación por debajo de la cama y conéctelo al/a los mando(s).

PASO 2

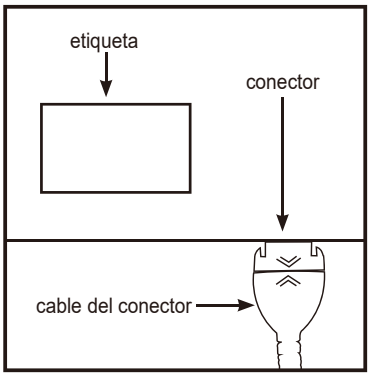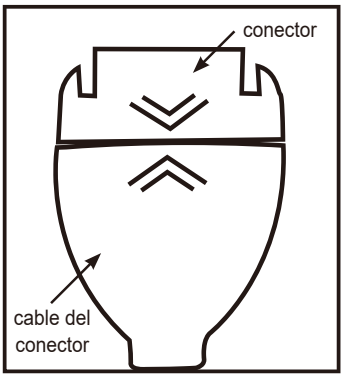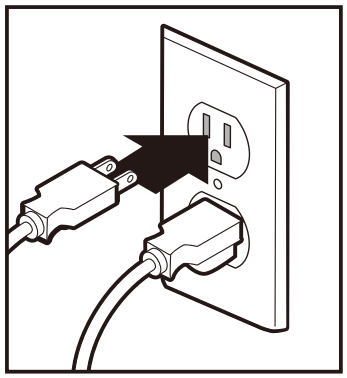Conecte el cable de alimentación al producto alineando la flecha del conector del cable de alimentación con la flecha del cable del mando. Una vez alineadas las flechas, empuje el conector hacia dentro hasta que quede bien conectado. Debería notar un clic al encajar en su sitio.

1. Ubicación del conector	2. Alinee las flechas para conectar.	3. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.
		

NOTA:

Algunos modelos vienen con el cable de alimentación ya conectado.

PASO 3

Una vez conectado firmemente el cable de alimentación, enchufe el producto a una toma de corriente.

NOTA: Los modelos de tamaño Queen y King incluyen dos cables de alimentación y dos mandos.

PRECAUCIÓN

1. No conecte el cable de alimentación principal a una toma de corriente hasta que el producto se haya instalado completamente conforme a las instrucciones.
2. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de desconectar del producto el cable del mando.
3. Asegúrese siempre de que los cables no queden atrapados entre el colchón, las láminas de la cama, los muebles, la pared o cualquier otra superficie.
4. Este producto está provisto de un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, dele la vuelta. Si aun así no encaja, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente anular esta medida de seguridad.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Instrucciones de lavado

NO LIMPIE NUNCA EN SECO NI UTILICE LEJÍA. ANTES DE LAVAR, DESCONECTE TODOS LOS CABLES.
No limpie este producto en seco. Los disolventes de limpieza en seco pueden dañar el aislamiento de la resistencia calefactora.

Lavado a máquina

1. No sumerja nunca el cable de alimentación ni el mando en agua.
2. Coloque el producto (con todos los cables desconectados) en la lavadora. Lávelo a máquina con agua templada en un programa suave o delicado.

Lavado a mano

1. El lavado a mano es la mejor manera de prolongar la vida útil de este producto.
2. Desconecte todos los cables antes del lavado. Lave el producto por separado a mano en una bañera o recipiente con agua templada (38 °C / 100 °F) y una pequeña cantidad de detergente suave para ropa. Déjelo en remojo durante 5 minutos y, a continuación, muévalo suavemente arriba y abajo en el agua durante otros 5 minutos. Nunca frote ni restriegue el tejido.
3. Aclare bien con agua fría hasta que se haya eliminado todo el detergente. Exprima suavemente el exceso de agua a mano. No lo escurra retorciéndolo ni lo retuerza.

2. Instrucciones de secado

NO UTILICE NUNCA UNA SECADORA COMERCIAL EN UNA LAVANDERÍA DE AUTOSERVICIO. LA ALTA TEMPERATURA PUEDE DAÑAR EL CABLEADO INTERNO. NO PLANCHAR. NO ENCHUFE EL PRODUCTO HASTA QUE ESTÉ COMPLETAMENTE SECO.

Secado a máquina

Seque el producto en secadora a baja temperatura hasta que esté completamente seco. Asegúrese de que el producto tenga suficiente espacio para moverse libremente dentro del tambor. Si se encoge durante el lavado, estírelo suavemente hasta devolverlo a su tamaño original mientras aún esté húmedo.

Secado al aire

Para secarlo al aire, coloque el producto sobre dos tendederos paralelos o una barra de ducha, dejando colgar los extremos de la cabecera y de los pies. No vuelva a conectar el mando ni el cable de alimentación hasta que el producto esté completamente seco. No utilice pinzas para la ropa, ya que pueden dañar el cableado interno.

CONSERVACIÓN

1. Doble el producto de forma holgada, sin comprimirlo, y guárdelo en un lugar fresco y seco.
2. No remeta ni doble la zona que contiene los hilos calefactores.
3. No utilice nunca alfileres ni imperdibles sobre el producto ni cerca de él. Pueden dañar el cableado interno.

4. Mantenga a los gatos, perros y otras mascotas alejados del producto. Las garras afiladas pueden dañar la resistencia calefactora.
5. Mantenga siempre el mando alejado de zonas con corrientes de aire o lugares que puedan humedecerse o mojarse, como cerca de una ventana abierta.
6. Apague siempre el mando o desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no lo utilice.
7. Enrollar el cable de alimentación alrededor del mando puede dañarlo. Para guardarlo, recoja el cable formando bucles sueltos, sin apretarlo.
8. Nunca planche el producto.
9. No utilice nunca productos de limpieza en seco en este producto. Los disolventes de limpieza en seco pueden dañar el aislamiento de la resistencia calefactora.
10. No remeta el producto ni el cable de alimentación en un sofá ni en otros muebles. Asegúrese de que el producto y el mando permanezcan visibles en todo momento.

Preguntas frecuentes

P: La luz indicadora de mi mando no se enciende.
R: Asegúrese de que todas las conexiones de los cables estén bien fijadas y de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente que funcione. Para comprobar que la toma de corriente funciona correctamente, pruebe a enchufar una lámpara u otro aparato.

P: El mando está encendido, pero el producto no se calienta.
R: Doble el producto sobre sí mismo y encienda el mando. Asegúrese de que la luz indicadora del mando esté encendida. Después de aproximadamente 5 minutos, toque con cuidado entre las capas dobladas para comprobar si hay calor. Nunca deje el producto doblado y encendido durante más de unos minutos.

P: Noto algo de calor, pero el producto no parece calentarse mucho. ¿Es esto normal?
R: Sí. Este producto está diseñado para proporcionar un calor suave y constante durante la noche, no un calor intenso. Pruebe diferentes niveles de temperatura durante varias noches hasta encontrar el ajuste que le resulte más cómodo. A diferencia de una almohadilla eléctrica, este producto no está diseñado para notarse caliente al tacto durante su funcionamiento normal.

P: ¿Puedo sentarme o tumbarme sobre este producto?
R: Sí. Sentarse o tumbarse normalmente sobre el producto no lo dañará. Sin embargo, saltar sobre él o someterlo a una fuerza excesiva puede dañar los elementos calefactores.

P: ¿Puedo usar una colcha o edredón sobre este producto?
R: Sí. Puede utilizar sábanas, mantas, colchas o edredones con este producto. Sin embargo, no lo utilice junto con un cubrecolchón eléctrico, otra manta eléctrica ni una almohadilla eléctrica, ya que podría producirse un sobrecalentamiento.

P: Este producto funciona correctamente, pero luego se apaga automáticamente.
R: Este producto dispone de una función de apagado automático. Se apagará automáticamente una vez transcurrido el tiempo de funcionamiento seleccionado. Para seguir utilizándolo, simplemente vuelva a encenderlo. Si se apaga inesperadamente, compruebe que todas las conexiones estén bien aseguradas y que la toma de corriente esté suministrando energía.

P: El cable de alimentación soltó una chispa al enchufarlo a la toma de corriente. ¿Es esto normal?
R: Sí. Ocasionalmente, puede producirse una pequeña chispa al insertar el enchufe en una toma de corriente debido al flujo inicial de electricidad. Esto es normal. Sin embargo, si las chispas son excesivas, se producen de forma repetida o van acompañadas de humo, un olor extraño o decoloración, deje de utilizar el producto inmediatamente.

P: ¿Por qué está caliente mi mando?
R: Se genera una pequeña cantidad de calor al pasar la electricidad por el mando. Esto es normal y no indica ningún problema.

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

1. Este producto está cubierto por una garantía limitada de **un (1) año** contra defectos de materiales y mano de obra, válida solo para el comprador original. El período de garantía comienza en la fecha de compra y no es transferible.
2. Esta garantía no cubre el desgaste normal ni los daños derivados de un uso indebido o negligente, del uso con una tensión o una corriente incorrectas, del incumplimiento de las instrucciones de uso, ni de cualquier desmontaje, reparación o modificación no autorizados por nuestro servicio posventa.
3. Además, esta garantía no cubre los daños causados por fuerza mayor (p. ej., incendio, inundación, huracán o tornado) ni por otros sucesos fortuitos (p. ej., incendio provocado, cortes de suministro eléctrico, disturbios o vandalismo).
4. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían según el estado (o provincia). Algunos estados (o provincias) no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

FR

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS IMPORTANTES 01

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES 01

FONCTIONNALITÉS DU CONTRÔLEUR 02

PROCÉDURES D'INSTALLATION 03

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 04

STOCKAGE 04

Foire aux questions 05

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE 06

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

Pour utiliser ce produit en toute sécurité et correctement, veuillez suivre les consignes de sécurité ci-dessous. Comme pour tout appareil électrique, une mauvaise utilisation peut entraîner une surchauffe, un incendie ou des blessures corporelles. Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser ce produit.

1. Ne pas utiliser ce produit sur un nourrisson, une personne sans défense ou toute personne insensible à la chaleur, telle qu'une personne souffrant d'une mauvaise circulation sanguine.
2. Ne pas border la zone câblée de ce produit.
3. Ne pas faire passer le cordon d'alimentation entre le matelas et le sommier. Ne pas laisser le cordon d'alimentation se faire écraser ou pincer.
4. Garder le contrôleur à l'écart des zones exposées aux courants d'air pouvant devenir humides ou mouillées, comme près d'une fenêtre ouverte.
5. Ne pas utiliser d'épingles. Elles pourraient endommager le câblage interne.
6. S'assurer que ce produit est utilisé avec une alimentation en courant alternatif (CA) à la tension appropriée. Éteindre ou débrancher le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
7. Une chaleur excessive peut résulter du pliage de ce produit pendant son utilisation. Ne pas utiliser ce produit lorsqu'il est plié.
8. Si ce produit ne fonctionne pas correctement, cesser immédiatement de l'utiliser et contactez notre service après-vente pour obtenir de l'aide.
9. Ne glisser pas ce produit ni son cordon d'alimentation dans un canapé ou un autre meuble. S'assurer que toutes les parties du produit et le contrôleur restent visibles en permanence.
10. Enrouler le cordon d'alimentation autour du contrôleur peut endommager le cordon. Enrouler le cordon sans le serrer lors du rangement du produit.
11. Ne pas utiliser de liquide de nettoyage à sec sur ce produit. Les solvants de nettoyage peuvent endommager l'isolation de l'élément chauffant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES

Installation

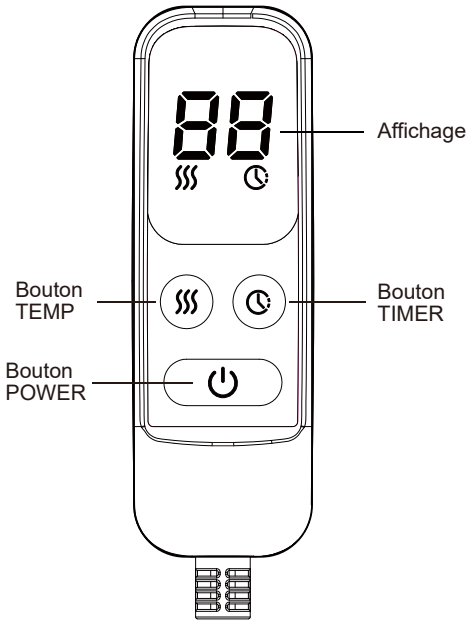
1. Ne jamais coincer ni pincer le cordon d'alimentation. Ne pas placer le cordon d'alimentation entre le matelas et le sommier.
2. Toujours maintenir la zone chauffante du produit bien à plat sur le matelas afin d'éviter toute surchauffe.
3. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, contacter un électricien qualifié.
4. Utiliser ce produit uniquement avec une alimentation CA de 120 V, 60 Hz.
5. S'assurer que le contrôleur est solidement connecté au produit.
6. N'utiliser JAMAIS ce produit avec un matelas pneumatique, un canapé-lit ou un lit ajustable.
7. Ce produit peut être utilisé avec des draps, des protège-matelas ou d'autres couvertures. Ne l'utiliser jamais avec une autre couverture chauffante.
8. Ne jamais plier, froisser ni mettre ce produit en boule lorsqu'il est utilisé. Cela peut provoquer une surchauffe et/ou froisser définitivement le tissu.
9. Ne pas utiliser ce produit avec des générateurs, des convertisseurs de puissance ou des onduleurs.

AVERTISSEMENT

Ne jamais utiliser ce produit avec :

- Des nourrissons ou de jeunes enfants ;
- Des personnes handicapées ;
- Toute personne immobile ou incapable d'utiliser correctement la commande ;
- Toute personne insensible à la chaleur (par exemple, une personne ayant une mauvaise circulation sanguine) ;
- Toute personne qui ne peut pas ou ne comprend pas ces instructions.

FONCTIONNALITÉS DU CONTRÔLEUR



1. Le numéro sur le côté gauche de l'écran indique le niveau de chaleur, et le numéro sur le côté droit indique le réglage de la minuterie.
2. Lorsque le niveau de chaleur le plus élevé est sélectionné, l'écran affiche « H ».

Niveaux de Chaleur : 10
Réglages de Minuteur : 1 - 9 Heures
Contrôle des Zones de Chaleur : Unique
Fonction Mémoire : Oui
Protection contre la Surchauffe : Oui

1. Arrêt Automatique

Ce produit s'éteint automatiquement après 1 à 9 heures de fonctionnement continu, selon le réglage de la minuterie.

REMARQUE : La fonction d'Arrêt Automatique ne remplace pas l'arrêt manuel du produit. Éteigner et débrancher toujours le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

2. Réglage du Niveau de Chaleur

Lorsque le contrôleur est allumé, appuyez sur le bouton TEMP pour régler le niveau de chaleur.

REMARQUE : Pour une utilisation prolongée, nous recommandons d'utiliser le réglage de chaleur le plus bas.

3. Mémoire du Niveau de Confort

Ce produit rétablit automatiquement le dernier réglage de chaleur sélectionné lorsqu'il est rallumé, vous permettant ainsi de retrouver facilement votre niveau de confort préféré.




PROCÉDURES D'INSTALLATION

ÉTAPE 1

Placer le(s) contrôleur(s) près de la tête du lit. Faire passer le cordon d'alimentation sous le lit et raccordez-le au(x) contrôleur(s).

ÉTAPE 2

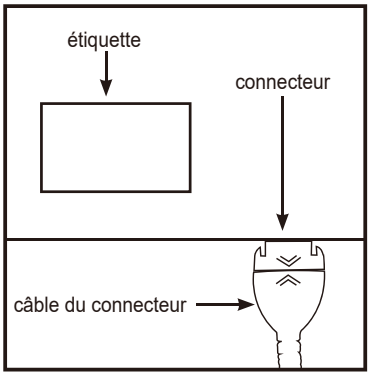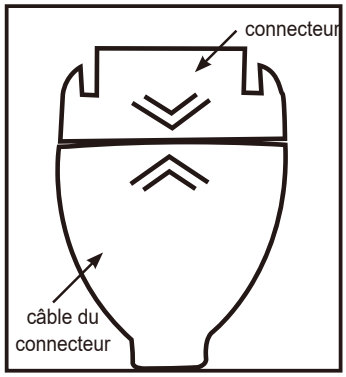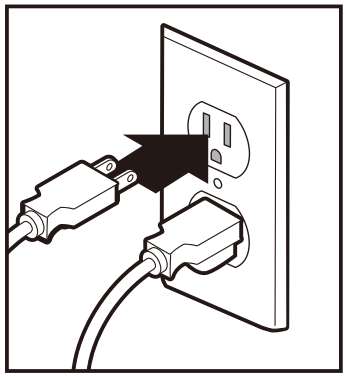Connecter le cordon d'alimentation au produit en alignant la flèche du connecteur du cordon d'alimentation sur celle du cordon du contrôleur. Une fois les flèches alignées, pousser le connecteur jusqu'à ce qu'il soit solidement connecté. Vous devriez sentir un déclic lorsqu'il se met en place.

1. Localiser le connecteur.	2. Aligner les flèches pour les connecter.	3. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise murale.
		

REMARQUE :

Certains modèles sont livrés avec le cordon d'alimentation déjà connecté.

Étape 3

Une fois le cordon d'alimentation correctement connecté, brancher le produit sur une prise murale.

REMARQUE : Les modèles Queen et King comprennent deux cordons d'alimentation et deux contrôleurs.

ATTENTION

1. Ne pas brancher le cordon d'alimentation principal sur une prise murale tant que le produit n'a pas été entièrement installé conformément aux instructions.
2. Débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale avant de déconnecter le cordon du contrôleur de l'appareil.
3. Toujours s'assurer que les cordons ne sont pas coincés entre le matelas, les lattes du lit, les meubles, le mur ou toute autre surface.
4. Ce produit est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner cette fonction de sécurité.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Instructions de Lavage

NE JAMAIS NETTOYER À SEC. NE PAS UTILISER D'EAU DE JAVEL. AVANT LE LAVAGE, DÉBRANCHEZ TOUS LES CORDONS.
Ne pas nettoyer ce produit à sec. Les solvants de nettoyage à sec peuvent endommager l'isolation de l'élément chauffant.

Lavage en Machine

1. Ne jamais plonger le cordon d'alimentation ou le contrôleur dans l'eau.
2. Placer le produit (avec tous les cordons débranchés) dans la machine à laver. Laver en machine à l'eau tiède en utilisant un cycle doux ou délicat.

Lavage à la Main

1. Le lavage à la main est la meilleure façon de prolonger la durée de vie de ce produit.
2. Débrancher tous les cordons avant le lavage. Laver le produit séparément à la main dans une bassine d'eau tiède (38 °C / 100 °F) en utilisant une petite quantité de lessive douce. Laisser tremper pendant 5 minutes, puis l'agiter délicatement de haut en bas dans l'eau pendant 5 minutes supplémentaires. Ne jamais frotter ni brosser le tissu.
3. Rincer abondamment à l'eau fraîche jusqu'à ce que tout le détergent ait été éliminé. Essorer délicatement à la main pour extraire l'excès d'eau. Ne jamais tordre ni tordre le produit.

2. Instructions de Séchage

NE JAMAIS UTILISER DE SÈCHE-LINGE INDUSTRIEL DANS UNE LAVERIE AUTOMATIQUE. LA TEMPÉRATURE ÉLEVÉE PEUT ENDOMMAGER LE CÂBLAGE INTERNE. NE PAS REPASSER. NE PAS BRANCHER LE PRODUIT TANT QU'IL N'EST PAS COMPLÈTEMENT SEC.

Séchage en Machine

Faire sécher le produit au sèche-linge à basse température jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. S'assurer que le produit dispose de suffisamment d'espace pour tourner librement dans le sèche-linge. S'il rétrécit pendant le lavage, l'étirer délicatement pour lui redonner sa taille d'origine tant qu'il est encore humide.

Séchage à l'Air libre

Pour un séchage sur fil, étendre le produit sur deux cordes à linge parallèles ou sur une tringle de douche, en laissant pendre les extrémités. Ne pas reconnecter le contrôleur ni le cordon d'alimentation tant que le produit n'est pas complètement sec. Ne pas utiliser de pinces à linge, car elles pourraient endommager le câblage interne.

STOCKAGE

1. Plier le produit sans le serrer et le ranger dans un endroit frais et sec.
2. Ne pas border la zone contenant les fils chauffants.
3. Ne jamais utiliser d'épingles sur le produit ou à proximité de celui-ci. Elles pourraient endommager le câblage interne.

4. Tenir les chats, les chiens et les autres animaux domestiques éloignés du produit. Les griffes acérées peuvent endommager l'élément chauffant.
5. Toujours garder le contrôleur à l'écart des zones exposées aux courants d'air susceptibles de devenir humides ou mouillées, comme près d'une fenêtre ouverte.
6. Toujours éteindre le contrôleur ou débrancher le produit de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé.
7. Enrouler le cordon d'alimentation autour du contrôleur peut endommager le cordon. Enrouler le cordon sans le serrer pour le rangement.
8. Ne jamais repasser le produit.
9. Ne jamais utiliser de solvant de nettoyage à sec sur ce produit. Les solvants de nettoyage à sec peuvent endommager l'isolation de l'élément chauffant.
10. Ne pas glisser ce produit ni son cordon d'alimentation dans un canapé ou un autre meuble. S'assurer que le produit et le contrôleur restent visibles en permanence.

Foire aux questions

Q: Le voyant lumineux de mon contrôleur ne s'allume pas.
A: S'assurer que tous les raccordements des fils sont bien fixés et que le cordon d'alimentation est branché sur une prise murale alimentée. Pour vérifier que la prise fonctionne correctement, essayer d'y brancher une lampe ou un autre appareil.

Q: Le contrôleur est allumé, mais le produit ne chauffe pas.
A: Plier le produit sur lui-même et allumer le contrôleur. S'assurer que le voyant du contrôleur est allumé. Après environ 5 minutes, toucher avec précaution entre les couches pliées pour vérifier la présence de chaleur. Ne jamais laisser le produit plié et allumé pendant plus de quelques minutes.

Q: Je ressens un peu de chaleur, mais le produit ne semble pas très chaud. Est-ce normal ?
A: Oui. Ce produit est conçu pour fournir une chaleur douce et constante pendant toute la nuit plutôt qu'une chaleur intense. Essayez différents réglages de chaleur pendant plusieurs nuits afin de trouver celui qui vous convient le mieux. Contrairement à un coussin chauffant, ce produit n'est pas conçu pour sembler chaud au toucher lors d'une utilisation normale.

Q: Puis-je m'asseoir ou m'allonger sur ce produit ?
A: Oui. Le fait de s'asseoir ou de s'allonger normalement sur le produit ne l'endommagera pas. Cependant, sauter dessus ou le soumettre à une force excessive peut endommager les éléments chauffants.

Q: Puis-je utiliser un couvre-lit ou une couette sur ce produit ?
A: Oui. Vous pouvez utiliser des draps, des couvertures, des couvre-lits ou des couettes avec ce produit. Cependant, ne l'utilisez pas en association avec un autre protège-matelas chauffant, une autre couverture chauffante ou un coussin chauffant, car cela pourrait provoquer une surchauffe.

Q: Ce produit fonctionne correctement, puis s'éteint automatiquement.

A: Ce produit est équipé d'une fonction d'Arrêt Automatique. Il s'éteindra automatiquement après la durée de fonctionnement sélectionnée. Pour continuer à l'utiliser, il suffit de le rallumer. S'il s'éteint de manière inattendue, vérifiez que toutes les connexions sont bien fixées et que la prise murale est alimentée en électricité.

Q: Mon cordon d'alimentation a produit des étincelles lorsque je l'ai branché dans la prise murale. Est-ce normal ?

A: Oui. Une petite étincelle peut parfois se produire lorsque la fiche est insérée dans une prise murale en raison de l'afflux initial de courant. C'est normal. Cependant, si les étincelles sont excessives, se produisent de manière répétée ou s'accompagnent de fumée, d'une odeur inhabituelle ou d'une décoloration, cesser immédiatement l'utilisation.

Q: Pourquoi ma commande est-elle chaude ?

A: Une petite quantité de chaleur est générée lorsque l'électricité traverse la commande. Cela est normal et n'indique pas un problème.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

1. Ce produit est couvert par une garantie limitée **d'un (1) an** contre les défauts de matériaux et de fabrication, valable uniquement pour l'acheteur d'origine. La période de garantie commence à la date d'achat au détail et n'est pas transférable.
2. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, ni tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation négligente, d'une utilisation avec une tension ou un courant inappropriés, du non-respect des instructions d'utilisation, ou de tout démontage, réparation ou modification non autorisé(e) par notre service après-vente.
3. De plus, cette garantie ne couvre pas les dommages causés par des catastrophes naturelles (telles qu'un incendie, une inondation, des ouragans ou des tornades) ou des événements de force majeure (tels qu'un incendie criminel, des pannes de courant, des émeutes ou du vandalisme).
4. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon l'État (ou la province). Certains États (ou provinces) n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, ni l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Servicio técnico

6269443420 | 6267435564

Información adicional

HJ-Customer-Service@outlook.com

Gracias por elegir nuestro producto. Nos esforzamos por ofrecerle productos y servicios de la mejor calidad del sector. Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros.


Support Technique

6269443420 | 6267435564

Autres Informations

HJ-Customer-Service@outlook.com

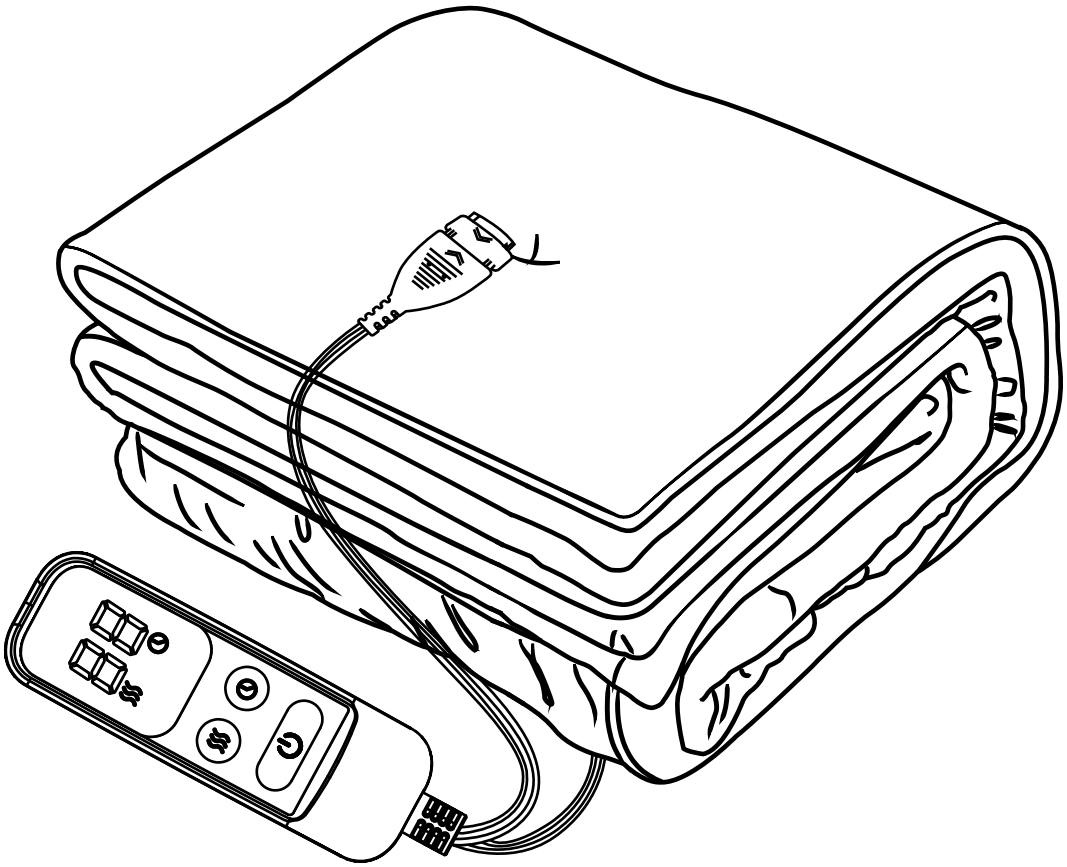Merci d'avoir choisi ce produit. Nous nous efforçons de vous offrir des produits et des services de la meilleure qualité dans l'industrie. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter.



Technical Support

6269443420 | 6267435564

Other Info

HJ-Customer-Service@outlook.com

Thank you for choosing this product. We strive to provide you with the best quality products and service in the industry. Should you have any issues, please don't hesitate to contact us.