VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SAFE BOX

MODEL:T6-ZW

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:T6-ZW

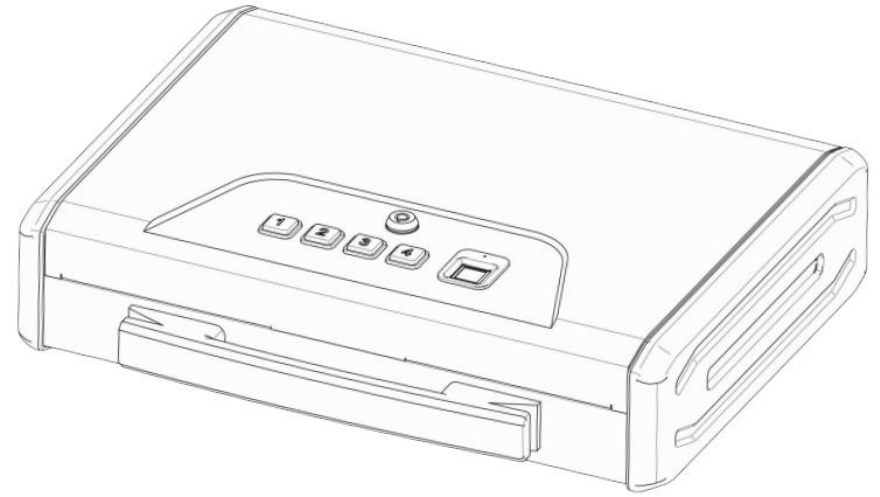

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Compliance is a CE security certification.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	FCC Information: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2) 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference

	will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions

1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children shall not play with the appliance.
5. This appliance shall not be used by children.Keep the appliance and its cord out of reach of children.
6. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
7. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves


during assembly.
8. Keep the assembly area clean and well-lit.
9. Keep bystanders out of the area during assembly.
10. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
11. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
12. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the safe box.
13. If possible, you can use power tools to make assembly easier.
14. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
– Secure firearm storage at home to prevent unauthorized access;
– Quick and safe access to handguns in home offices;
– Portable secure storage for handguns during travel.
15. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
16. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
17. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded safe box.
2. Use as intended only.




SAVE THIS MANUAL

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

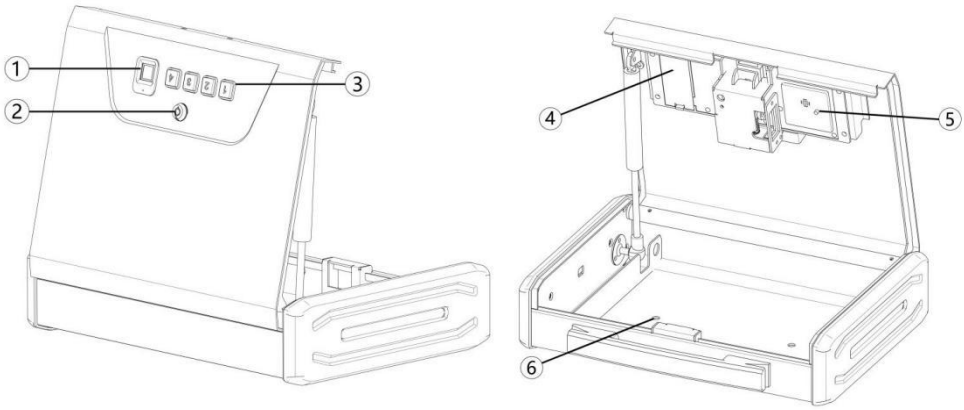



NO.	Name	NO.	Name
1	Fingerprint	5	Program button
2	Key	6	Installation hole
3	Key press		
4	Battery box		


PARTS LIST

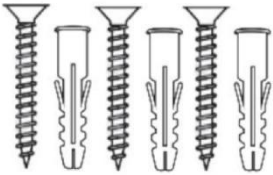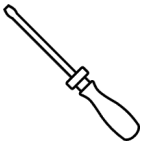A  1PCS	B  2PCS	C  3PCS
D  1PCS	 1PCS	

ASSEMBLY STEP

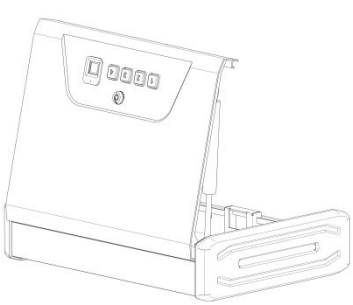

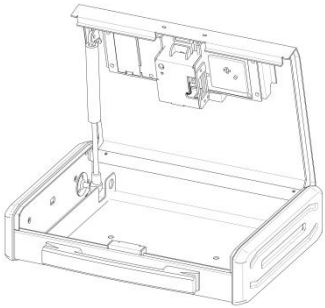

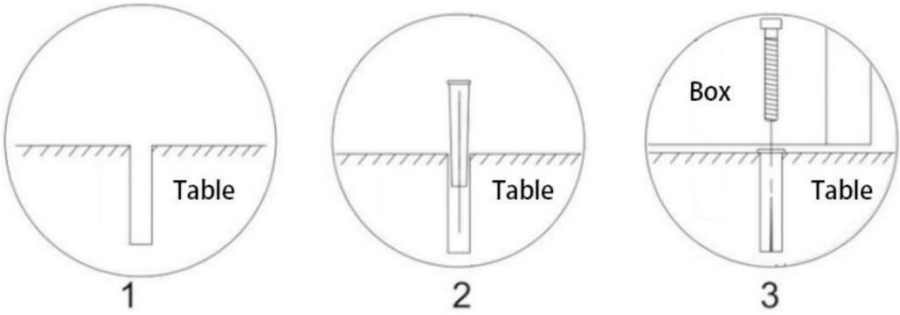

1. Position the safe on a flat surface where you want to mount it.
2. Use a pencil to mark the holes for drilling.
3. Drill pilot holes.
4. Position safe in place and install screws through safe into pilot holes. Tighten screws.

IMPORTANT:

Mounting the safe vertically so that the door flips upward will result in incomplete opening of the safe due to weight. The door will open if the safe is mounted vertically so that door opens down or to side.

BATTERY INSTALLATION

1. To get started, remove the key cover (see Figure C) and insert one of your backup keys into the key hole at the front of the safe. Push key in and rotate the key counterclockwise to open the safe.
2. Remove crate foam insert. Locate the battery compartment door on the inside of the safe directly below the keypad (see Figure D).
3. Open the battery cover and insert the 9V alkaline battery (not included)into the battery compartment. Note that pay attention to the "+" and "-" signs. The "-" end of the batteries go against the spring inside of the compartment.
4. After inserting the battery, place the batteries cover You are now ready to program your safe.

IMPORTANT:
Use the New 9V alkaline battery. Using other batteries may cause unusable conditions.Your safe will automatically lock when you fully close the lid.

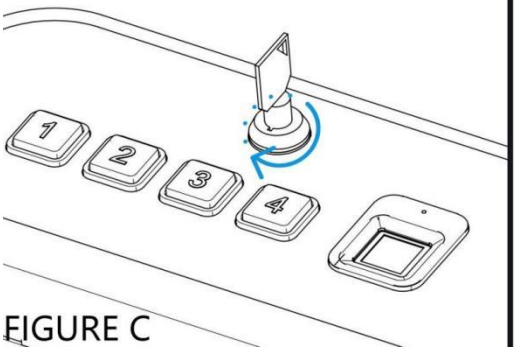


FIGURE C

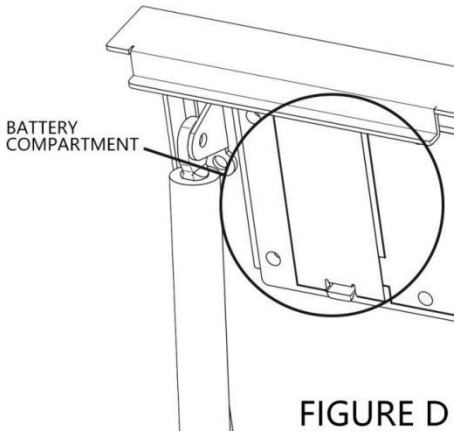


FIGURE D

MASTER CODE PROGRAMMING

First time users should change the default code as soon as possible to prevent unauthorized access to your safe, so it should be kept confidential.

TIPS:

Code Requirements

- If the password contact is entered incorrectly 3 times or the fingerprint is entered incorrectly 5 consecutive times the panel will be locked for 1 minute, the buzzer will alarm for 30 seconds, and all keys/fingerprints will become invalid during the alarm period;
- Note: The buzzer alarms for 30 seconds will not be affected by the silence, but will still sound.
- Programming a new code will overwrite your previous code.

1. The default code is 1-2-3-4
2. Long press the number "1". After the green light flashes twice and makes two beeps, enter the initial password "1234".
3. Then directly enter the new 3-6 digits password twice. Two beeps will sound indicating that the password has been set successfully.
4. It is recommended to change the password first and then set up fingerprint recognition.When a new fingerprint has been set but no new password has been created, the original password becomes invalid. A new password needs to be set in order to use the password to open.

PROGRAMMING THE FINGERPRINTS

To Register Your Fingerprint, Locate the "Program" Button

1. With the safe open, press and hold the "PROGRAM" button (3 seconds), all keys will light up twice with the two beep(see Figure F).
2. Using the helpful programming tips provided in Figure G, place your finger on the fingerprint scanner for the first scan. Repeat this process 6 times until all the buttons simultaneously turn green after a short beep sound.
3. Now your fingerprint has been successfully registered. Close door and test to see if the safe will open using your fingerprint. If you make a mistake and the new fingerprint will not work, you must repeat the above steps.

Notes:

- If the entry fails, the buzzer will beep 3 times and the red light will flash 3 times; if no finger is pressed for more than10 seconds, the buzzer will beep 3 times and the red light will flash 3 times, prompting the entry failure.
- You cannot register more than 20 fingerprints. If the light flashes 5 times with 10 beeps when you register once your fingerprint, it means the fingerprint storage capacity is full.

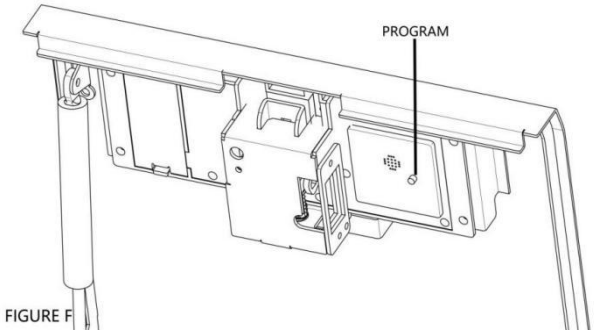



FIGURE F

HELPFUL PROGRAMMING TLPS

1. Place your finger on the center of the scanner (this allows the scanner to read where most of the fingerprint detail is located).
2. Adjust your finger slightly between scans for increased accuracy.
3. Excessive moisture, lotions, or dirt will affect your fingerprint and may cause inaccurate sensor reading.
4. If you are experiencing difficulty try different fingers. Each finger is unique, and some fingers such as your thumb, contain more readable information than others.

To increase your success rate, please register the same fingerprint multiple times.

FIGURE G

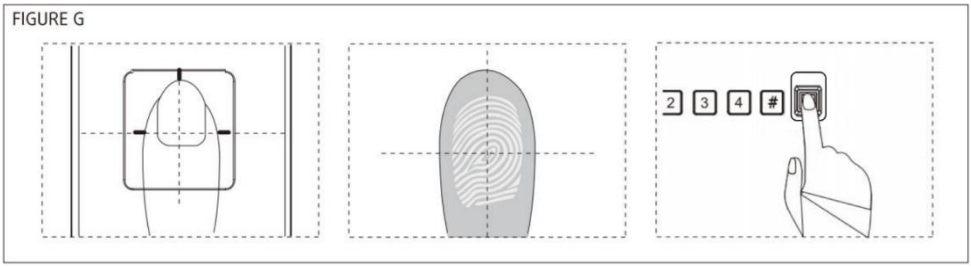

DELETE THE REGISTERED FINGERPRINT

1. Press and hold the program button (5-6 seconds) until all the keys flash twice with double beeps and let go.
2. Now all registered fingerprints are erased.(All fingerprint can not open)
3. When deleting the fingerprint, the password will also be deleted. All data will be restored to the factory settings.

IMPORTANT:

- When only flash once with one beep, do not let go. You must hold the program button until the keys flash twice with double beeps, then release it.
- To silence the audible sound of the electronic lock, hold the "4" button for 4 seconds until you hear one beep and all keys will flash together.To unmute the keys, repeat this step.

LOW BATTERY WARNING

If all keys will light up red 10 times with 10 times beeps when opening the safe by electronic way, your battery level is critically low and your safe needs to be replaced the new battery.

IMPORTANT:

- Use the new 9V alkaline battery. Using other batteries may cause unusable conditions.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	T6-ZW
Working Voltage	9 Vdc
Working Power	（9V） Alkaline Batteries
Product Size	325*245*75 mm
Net Weight	3.6 kg



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

COFFRE-FORT

MODÈLE : T6-ZW

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : T6-ZW

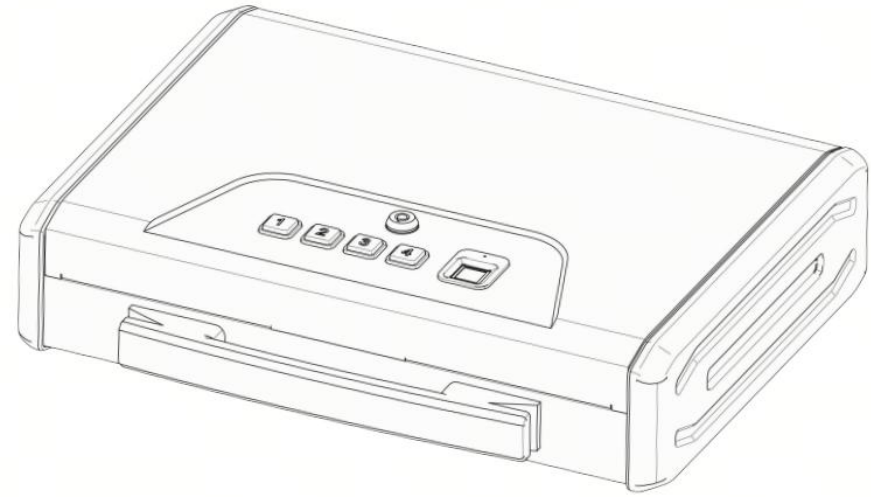

Ce est l'original instruction, s'il te plaît Lire tout instructions du manuel soigneusement avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis à la
produit vous reçu. Veuillez pardonner nous que nous ne le ferons pas Je vous informe à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur nos produit.

	Avertissement – Pour réduire le risque de blessure, utilisateur doit lire instructions lire attentivement le manuel.
	La conformité est une CE sécurité certification.
	**CORRECT ÉLIMINATION** Ce produit est soumis à fourniture de l'Europe Directif 2012/19/CE . symbole montrer un roue poubelle croisé à travers indique que le produit nécessite un espace séparé collecte des déchets dans le européen Syndicat. Ceci s'applique à l'Union produit et tous accessoires marqué de ce symbole. Produits marqué comme tel peut pas être jeté avec normal domestique était te, mais doit être emmené à un collection point de recyclage des appareils électriques et électronique appareils.
	FCC Information: ATTENTION : Changements ou modifications pas expressément approuvé par le faire la fête Le responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à Faites fonctionner l'équipement ! Cet appareil est conforme aux Partie 15 des FCC Règles. Fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes conditions : 3) Ce produit peut provoquer nocif ingérence. 4) 2) Ceci produit doit accepter tout interférence reçue, y compris interférence qui peut provoquer fonctionnement indésirable . AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit pas express sly approuvé par le La partie responsable de la conformité pourrait annuler le autorisation de l'utilisateur à opérer le produit. Remarque : Ceci produit a ont été testés et jugés conformes les limites pour un Classe B numérique appareil conformément à Partie 15 de le Règles de la FCC , ces Les limites sont conçues pour fournir raisonnable protection contre interférence nuisible dans une Résidentiel installation.

	Ce le produit génère, utiliser s et peut rayonner radiofréquence énergie et sinon installé et utilisé conformément à le instructions, peut causer des interférences nuisibles à radio communications. Cependant , il y est aucune garantie que ingérence

	volonté ne se produisent pas dans un installation particulière. Si ceci produit fait cause interférences nuisibles à la radio ou à la télévision réception, qui peut être déterminé en tournant le produit de façon intermittente, le l'utilisateur est encouragé pour tenter de corriger le interférence par un ou plus de ce qui suit mesures. · Réorienter ou déplacer le antenne de réception . · Augmentez la distance entre les produit et récepteur. · Connectez le produit vers un point de vente sur un circuit différent depuis que à lequel le récepteur est connecté. Consultez le concessionnaire ou un expérimenté radio/télévision technicien pour assistance.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. produit.
Échec de faire s o peut entraîner des conséquences graves blessure .

Assemblée précautions

1. Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire instructions manuel soigneusement.
2. Le Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. L'installation de ce dispositif doit être conforme à toutes les réglementations applicables, et il ne devrait être utilisé que si dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire la suite utilisateur
manuel avant l'installation et en utilisant ce équipement.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par personnes (y compris enfants)
avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience et connaissance, à moins qu'ils n'aient ont reçu une supervision ou des instructions

concernant l'utilisation de l'appareil b ya personne responsable de leur sécurité.

4. Les enfants doivent pas jouer avec l'appareil .
5. Cet appareil doit pas Ne pas utiliser par des enfants. Conserver le appareil et c'est cordon hors de portée des enfants.
6. Assembler uniquement selon ces instructions. Assemblage incorrect peut créer dangers.
7. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et gants de travail robustes


lors de l'assemblage.
8. Maintenez la zone d'assemblage propre. et bien éclairé.
9. Tenez les passants à l'écart de la zone pendant assemblée.
10. Faites ne pas assembler si vous êtes fatigué ou lorsque sous l'influence de l'alcool, tapis ou des médicaments.
11. Les capacités du produit s'appliquent correctement et complètement Assemblé produits seulement.
12. Assembler sur une surface plane et de niveau, surface dure et lisse capable de sécurité soutenir le coffre-fort .
13. Si possible, vous pouvez utiliser outils électriques à faire assemblée Plus facile.
14. Cet appareil est intention d'être utilisé dans ménage et similaire des applications telles que :
– Sécurisez le rangement de vos armes à feu à domicile pour éviter les accidents. non autorisé accéder;
– Accès rapide et sécurisé à armes de poing dans bureaux à domicile;
– Rangement portable et sécurisé pour armes de poing lors des déplacements.
15. Veuillez Conserver le produit correctement. Vérifier si le produit est anormal avant utilisation. Si c'est est anormal, s'il te plaît arrêt en utilisant il.
16. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu utiliser, avertir de potentiel blessure due à une mauvaise utilisation
.
17. Pour plus d'informations informations concernant les pièces listé dans ce qui suit pages, veuillez vous référer à Assemblée Schéma de ceci manuel. Déballez et séparer tout parties dans un lieu de travail propre zone.

Utiliser précautions

1. À utiliser uniquement sur une surface plane et de niveau. dur, et lisse surface que peut sans risque supporter une charge complète coffre-fort .
2. Utiliser comme destiné seulement.





SAUVEGARDEZ CECI MANUEL

SCHÉMA DE STRUCTURE DU PRODUIT

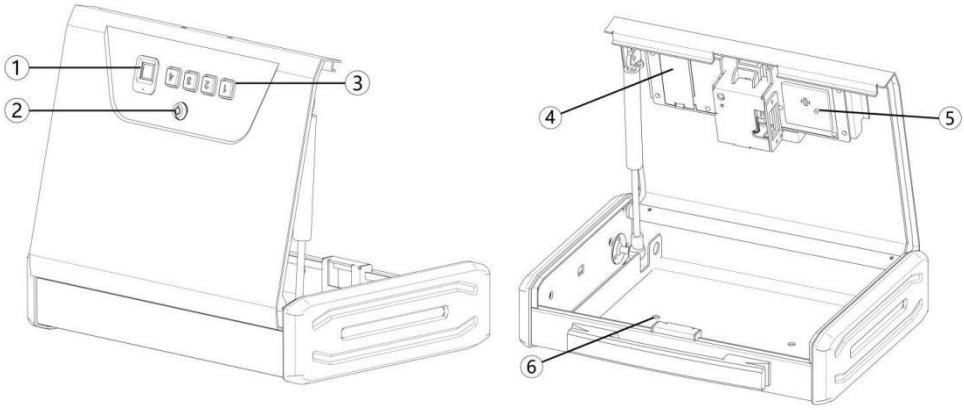



NON.	Nom	NON.	Nom
1	Empreinte digitale	5	Bouton de programmation
2	Clé	6	Installation trou
3	Clé presse		
4	Batterie boîte		


LISTE DES PIÈCES

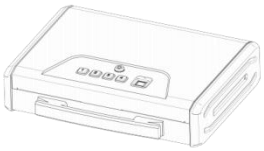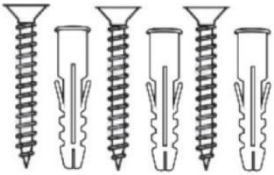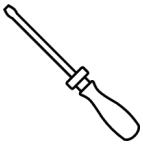UN  1 pièce	B  2 pièces	C  3 pièces
D  1 pièce	 1 pièce	

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

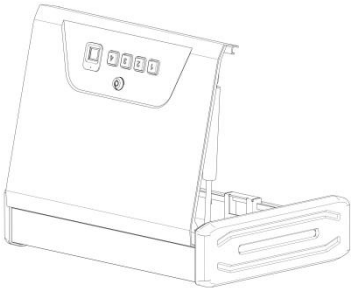

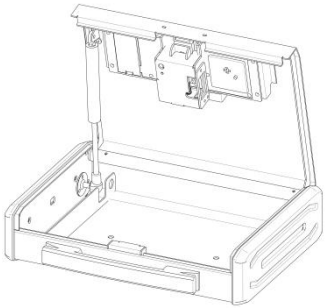

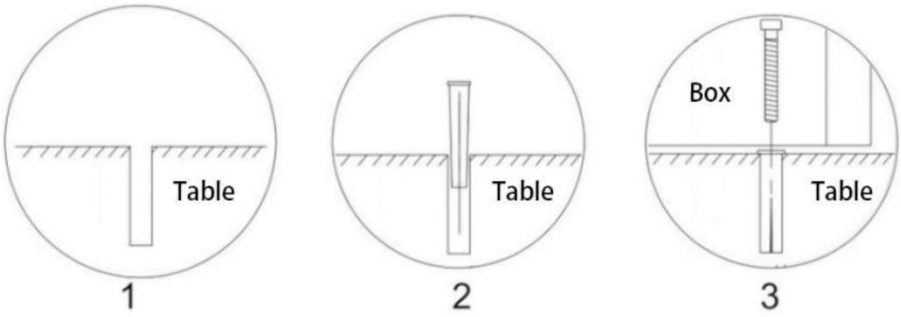

1. Placez le coffre-fort sur une surface plane à l'endroit souhaité. à monter il.
2. Utilisez un crayon à marquer le trous pour le forage.
3. Percer pilote trous.
4. Positionnez le coffre-fort dans placer et installer vis à travers sûr dans pilote trous. Serrer les vis.

IMPORTANT:

Monter le coffre-fort verticalement de sorte que la porte s'ouvre vers le haut permettra résultat dans

Ouverture incomplète du coffre-fort en raison de son poids. La porte s'ouvrira si le coffre-fort est monté verticalement de sorte que la porte s'ouvre vers le bas ou vers le haut côté.

INSTALLATION DE LA BATTERIE

1. Pour commencer, retirez la clé couverture (voir Chiffre C) et insérer un de vos clés de secours dans la clé trou à le devant du coffre-fort. Pousser clé dans et Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le coffre-fort.
2. Retirez la mousse de calage de l'emplacement. Repérez le batterie compartiment porte sur l'intérieur du coffre-fort directement en dessous le clavier (voir Chiffre D).
3. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez la pile alcaline 9V. batterie (non inclus) dans le compartiment à piles. Notez qu'il faut faire attention aux signes « + » et « - ». Le « - » à la fin du batteries aller contre le printemps à l'intérieur du compartiment.
4. Après avoir inséré la batterie, placez les batteries couverture Vous êtes maintenant prêt pour programmer votre sûr.

IMPORTANT:
Utilisez la nouvelle pile alcaline 9V batterie. L'utilisation d'autres batteries peut cause
Conditions inutilisables. Votre coffre-fort se désactivera automatiquement. verrouiller lorsque vous fermez complètement le couvercle.

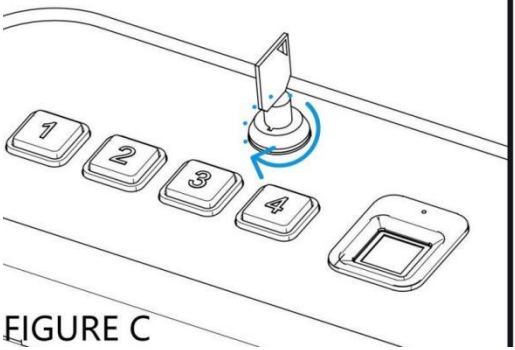


FIGURE C

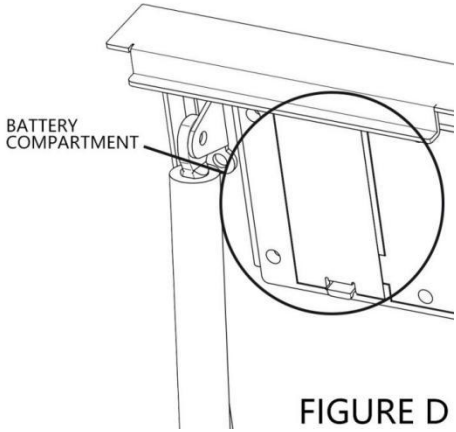


FIGURE D

PROGRAMMATION DU CODE MAÎTRE

Première fois les utilisateurs devraient changer le défaut code dès que comme possible à empêcher les abus accéder à ton sûr, donc il devrait être gardé confidentiel.

CONSEILS :

Code Exigences

- Si le mot de passe contact a été saisi incorrectement 3 fois ou le empreinte digitale Si une information est saisie incorrectement 5 fois de suite, le panneau affichera être verrouillé pour Au bout d'une minute, la sonnerie retentira pendant 30 secondes, et tout s'arrêtera. Les clés/empreintes digitales seront devenir invalide pendant l' alarme période;
- ☼ ♏ ❍ ♋ ❒ ❑ ◆ ♏ 💻 ☹ 🕯 ♋ ● ♋ ❒ ❍ ♏ ♦ ☐ ■ ☐ ❒ ♏ retentit pendant 30 secondes pas être affecté par le silence, mais sera toujours son.
- Programmer un nouveau code écrasera votre code actuel. précédent code e.

2. Le code par défaut est 1-2-3-4

2. Appuyez longuement sur le chiffre « 1 ». Après le clignotement du voyant vert

Saisissez le mot de passe initial deux fois, puis saisissez-le.

"1234".

3. Saisissez ensuite directement le nouveau mot de passe à 3-6 chiffres à deux reprises. Deux bips retentiront pour confirmer la validation du mot de passe.

4. Il est recommandé de changer d'abord le mot de passe, puis de configurer Reconnaissance d'empreintes digitales . Lorsqu'une nouvelle empreinte digitale est enregistrée mais qu'aucun nouveau mot de passe n'est créé, le mot de passe initial devient invalide. Un nouveau mot de passe est alors nécessaire pour déverrouiller le compte.

PROGRAMMATION DES EMPREINTES DIGITALES

Pour enregistrer votre empreinte digitale, Localisez le « Programme » Bouton

1. Une fois le coffre-fort ouvert, appuyez sur le bouton « PROGRAMME » et maintenez-le enfoncé (3 secondes), toutes les touches s'illumineront deux fois avec les deux bips (voir figure F).

2. En vous référant aux conseils de programmation illustrés dans la figure G, placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales pour la première numérisation. Répétez cette opération 6 fois jusqu'à ce que tous les boutons deviennent simultanément verts après un bref signal sonore.

3. Maintenant, votre empreinte digitale L'enregistrement a été effectué avec succès. Fermer porte et test pour voir si le coffre-fort s'ouvre en utilisant votre empreinte digitale. Si tu faire un erreur et la nouvelle empreinte digitale ne pas travailler, vous doit répéter le étapes ci-dessus.

Remarques :

- Si la saisie échoue, le buzzer retentira bip 3 fois et le rouge Le voyant clignotera 3 fois ; si aucun doigt n'est appuyé pendant plus que10 secondes, le ronfleur volonté bip 3 fois et le voyant rouge volonté éclair 3 fois, incitation le Échec de la saisie.
- Toi ne peut pas registre plus que 20 empreintes digitales. Si le lumière éclairs 5 temps avec 10 bip lorsque vous Enregistrez-vous

une fois votre empreinte digitale enregistrée, il signifie que la capacité de stockage des empreintes digitales est complet.

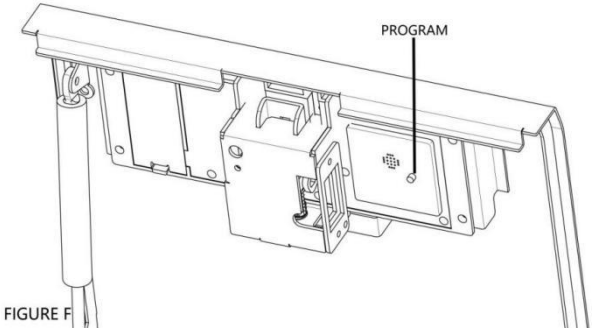



FIGURE F

TLPS DE PROGRAMMATION UTILES

1. Placez votre doigt au centre du scanner (ce permet scanner pour lire où se trouvent la plupart des détails des empreintes digitales est situé).
2. Ajustez légèrement votre doigt entre les scans pour une précision accrue.
3. Excessif L'humidité, les lotions ou la saleté peuvent affecter vos empreintes digitales. et peut provoquer un capteur imprécis en lisant.
4. Si vous rencontrez des difficultés, essayez différents doigts. Chaque doigt est unique, et certains doigts comme votre pouce, contiennent plus lisible plus d'informations que d'autres.

Pour augmenter vos chances de réussite, veuillez enregistrer plusieurs empreintes digitales identiques. fois.

FIGURE G

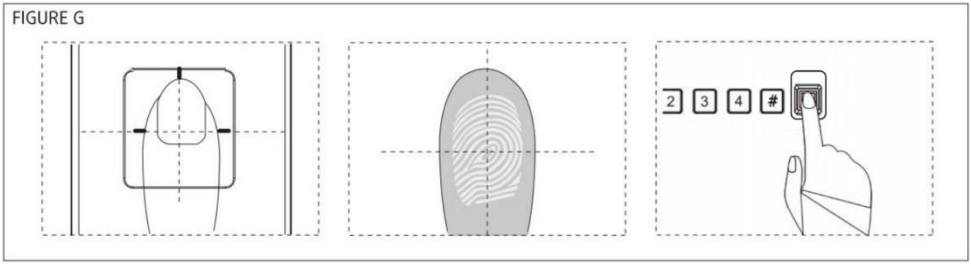

SUPPRIMER L'EMPREINTE DIGITALE ENREGISTRÉE

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programme (5-6 secondes) jusqu'à tous le clés clignoter deux fois avec double bips et lâcher.
2. Toutes les empreintes digitales enregistrées sont maintenant effacées.

(Toutes les empreintes digitales peuvent être effacées.) pas ouvrir)

3. La suppression de l'empreinte digitale entraîne également la suppression du mot de passe. Toutes les données sont réinitialisées aux paramètres d'usine.

IMPORTANT:

- Quand seul le flash une fois avec un bip, faire pas laisser vas-y. Toi doit prise appuyez sur le bouton de programmation jusqu'à ce que les touches clignotent deux fois avec double bips, alors libérer il.
- Pour faire taire le audible son de la serrure électronique , tenir le "4" bouton pour 4 secondes jusqu'à ce que vous On entend un bip et tout clés volonté éclair ensemble.À réactivez les touches, Répétez cette étape.

AVERTISSEMENT DE BATTERIE FAIBLE

Si tout les clés seront lumière rouge 10 fois avec Dix bips retentissent à l'ouverture du sécurisé par voie électronique, votre niveau de batterie est critique faible et votre sûr
doit être remplacé le nouveau batterie .

IMPORTANT:

- Utilisez le nouveau alcaline 9V batterie . L'utilisation d'autres batteries peut cause conditions inutilisables.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	T6-ZW
Tension de fonctionnement	9 Vcc
Puissance de travail	Piles alcalines (9V)
Taille du produit	325*245*75 mm
Poids net	3,6 kg



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Tresor

MODELL: T6-ZW

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: T6-ZW

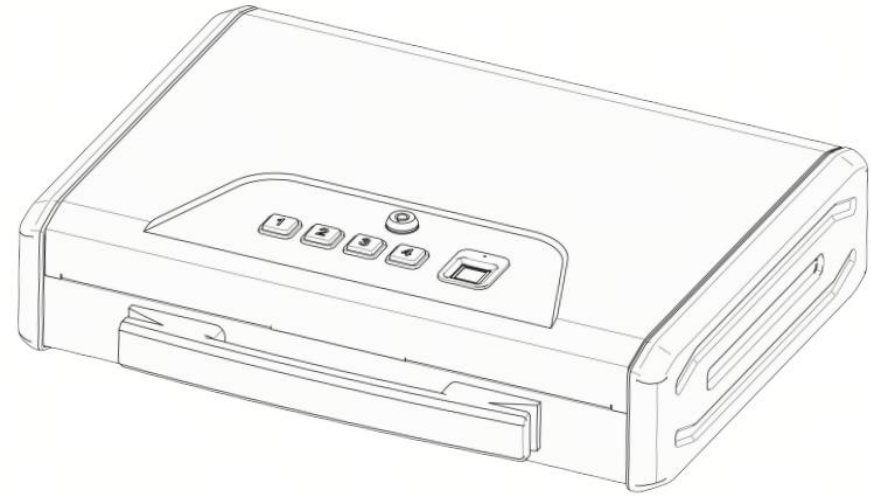

Das ist das Original Anweisung, Bitte Alles lesen Anleitung sorgfältig Vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts soll unterliegen der
Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie. uns, dass wir nicht Ich werde Sie erneut informieren falls es irgendwelche Technologien oder Software gibt Aktualisierungen zu unseren Produkt.

	Warnung – Um die Verletzungsrisiko, Benutzer muss lesen Anweisungen Bitte sorgfältig in der Anleitung lesen.
	Compliance ist ein CE Sicherheit Zertifizierung.
	**RICHTIG ENTSORGUNG** Das Produkt unterliegt der Bereitstellung von europäischen Richtlinie 2012/19/ EG . Die Symbol Das heißt, es ist nichts anderes als das, was man erwarten würde. A Wheelie Mülleimer gekreuzt durch bedeutet, dass das Produkt erfordert separate Müllabfuhr In Die europäisch Gewerkschaft. Dies gilt für die Produkt und alle Zubehör Mit diesem Symbol gekennzeichnet. Produkte Als solches gekennzeichnet Mai nicht Sei verworfen mit normaler häuslicher Gebrauch war te, aber muss gebracht werden zu A Sammlung Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte elektronisch Geräte.

FCC Information:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen nicht ausdrücklich genehmigt von der Party Die für die Einhaltung verantwortliche Person könnte die Gültigkeit aufheben Berechtigung des Benutzers Bedienen Sie die Geräte!

Dieses Gerät entspricht den geltenden Bestimmungen. Teil 15 der FCC Regeln. Betrieb. Ist vorbehaltlich der folgenden zwei Bedingungen Bedingungen :

5) Das Produkt kann verursachen schädlich Interferenz.

6) 2) Dies Produkt muss jede akzeptieren Störungen empfangen, einschließlich Störungen kann verursachen unerwünschter Betrieb.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt nicht Ausdruck schlau genehmigt von der Die für die Einhaltung verantwortliche Partei könnte die Berechtigung des Benutzers zur Bedienung Die Produkt.

Hinweis: Dies Produkt hat wurden getestet und für konform befunden die Grenzen für A Klasse B digital Gerät gemäß Zu Teil 15 von Die FCC -Regeln, diese Grenzwerte sind so konzipiert, dass sie Folgendes gewährleisten: vernünftig Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohnen Installation.

Das Produkt erzeugt, use s and can strahlen Funkfrequenz Energie und wenn nicht installiert und gebraucht in Übereinstimmung mit Die Anweisungen, kann schädliche Störungen verursachen Zu Radio Kommunikation. Jedoch , dort Ist keine Garantie dafür Interferenz

	Wille nicht vorkommen in einem spezielle Installation. Wenn dies Produkt tut Ursache schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs Empfang, dürfen Sei bestimmt durch Drehen Das Produkt wird mal abgeschaltet, mal nicht. Benutzer ist ermutigt um zu versuchen, den Interferenz durch eins oder mehr der folgenden Maßnahmen. · Neu ausrichten oder verlegen Empfangsantenne . · Vergrößern Sie den Abstand zwischen den Produkt Und Empfänger. • Verbinden Sie die Produkt an eine Verkaufsstelle An A Schaltung anders aus Das Zu welche Empfänger ist verbunden. • Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahren Radio/Fernsehen Techniker für Hilfe.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Produkt. Versäumnis do s o Mai die Folge schwerwiegender Verletzung .

Montage Vorsichtsmaßnahmen

1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer lesen Anweisungen Handbuch sorgfältig.
2. Der Das Produkt entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen, Es sollte nur betrieben werden in gut belüfteten Bereichen. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise: Benutzer Handbuch vor der Installation und Verwendung Das Ausrüstung.
3. Dieses Gerät ist nicht vorgesehen für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder Mangel Erfahrung Und Wissen, es sei denn, sie haben wurden beaufsichtigt oder angewiesen

bezüglich der Verwendung des Geräts b ya Die für ihre Sicherheit verantwortliche Person.

4. Kinder sollen nicht mit dem Gerät spielen e.
5. Dieses Gerät soll nicht Von Kindern nicht verwenden. Die Gerät Und es ist Kabel außer Reichweite von Kindern.
6. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße Montage Mai erstellen Gefahren.
7. Tragen Sie eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe


während der Montage.
8. Halten Sie den Montagebereich sauber. und gut beleuchtet.
9. Halten Sie Unbeteiligte währenddessen vom Gefahrenbereich fern. Montage.
10. Tun nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder wenn unter Alkoholeinfluss Drogen oder Medikamente.
11. Die Produktfunktionen gelten für die ordnungsgemäße Anwendung. und vollständig zusammengebaut Nur Produkte.
12. Auf einer ebenen, glatten Fläche zusammenbauen. harte und glatte Oberfläche fähig sicher den Tresor stützen .
13. Falls möglich, können Sie Folgendes verwenden: Elektrowerkzeuge machen Montage Einfacher.
14. Dieses Gerät Ist beabsichtigt verwendet in Haushalt und ähnlich Anwendungen wie:
– Sichere Aufbewahrung von Schusswaffen zu Hause, um dies zu verhindern unbefugte Zugang;
– Schneller und sicherer Zugriff auf Handfeuerwaffen In Heimbüros;
– Tragbarer, sicherer Aufbewahrungsort für Handfeuerwaffen auf Reisen.
15. Bitte Das Produkt ordnungsgemäß aufbewahren. Prüfen Sie, ob die Produkt Ist abnormal vor Gebrauch. Wenn es ist abnormal, Bitte stoppen Verwendung Es.
16. Bitte Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Verwendung, Warnung von Potenzial Verletzungen durch Missbrauch z.B.
17. Für weitere Informationen Informationen zu den Teilen aufgeführt im Folgenden Seiten Bitte beachten Sie die Montage Diagramm davon Handbuch. Auspacken und alle trennen Teile in einer sauberen Arbeit Bereich.

Verwenden Vorsichtsmaßnahmen

1. Nur auf einer ebenen, glatten Fläche verwenden. hart, Und glatt Oberfläche Das dürfen sicher Unterstützung eines voll beladenen Tresor .
2. Verwenden als beabsichtigt nur.





SPEICHERN SIE DIES HANDBUCH

PRODUKTSTRUKTURDIAGRAMM

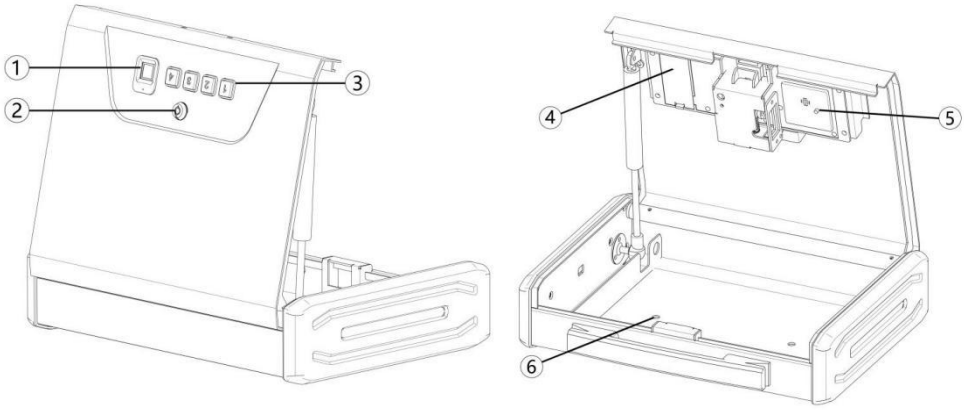



NEIN.	Name	NEIN.	Name
1	Fingerabdruck	5	Programmtaste
2	Schlüssel	6	Installation Loch
3	Schlüssel drücken		
4	Batterie Kasten		


TEILELISTE

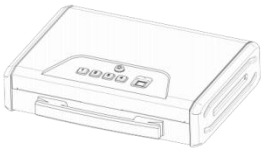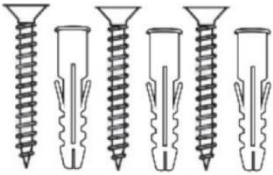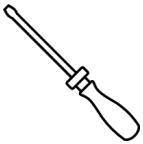A  1 Stück	B  2 Stück	C  3 Stück
D  1 Stück	 1 Stück	

MONTAGESTRITT

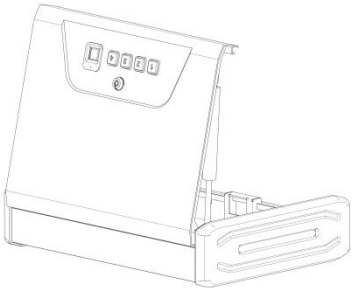

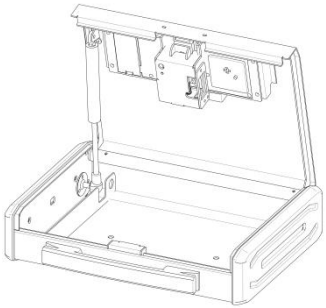

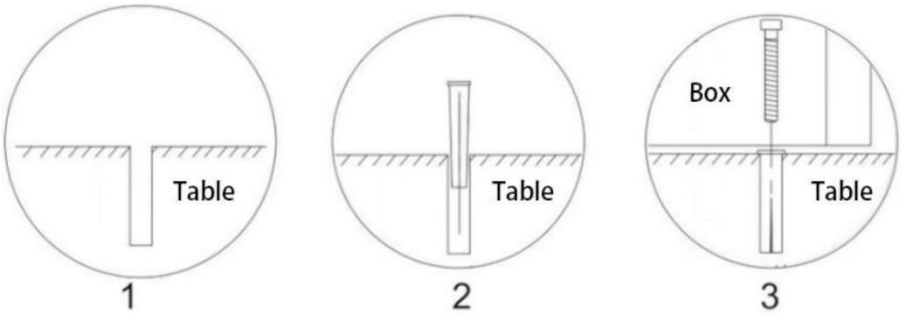

1. Stellen Sie den Tresor auf eine ebene Fläche, wo Sie ihn haben möchten. Zu montieren Es.
2. Verwenden Sie ein Bleistift zu markieren Löcher zum Bohren.
3. Bohren Pilot Löcher.
4. Sicher positionieren in platzieren und installieren Schrauben durch sicher hinein Pilot Löcher. Schrauben festziehen.

WICHTIG:

Die vertikale Montage des Tresors , sodass sich die Tür nach oben öffnet, wird Ergebnis In

Der Tresor lässt sich aufgrund des Gewichts nicht vollständig öffnen. Die Tür öffnet sich, wenn der Tresor Ist vertikal montiert, so dass sich die Tür nach unten oder nach oben öffnet Seite.

BATTERIEEINBAU

1. Entfernen Sie zunächst den Schlüssel. Abdeckung (sehen Figur C) Und füge eins ein von Ihre Ersatzschlüssel in den Schlüssel Loch bei die Vorderseite des Safes. Drücken Schlüssel in und Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um den Tresor zu öffnen.
2. Entfernen Sie den Schaumstoffeinsatz der Kiste . Suchen Sie den Batterie Fach Tür an das Innere des Tresors direkt darunter Die Tastenfeld (sehen Figur D).
3. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die 9-V- Alkaline-Batterie ein. Batterie y (nicht enthalten) in das Batteriefach. Beachten Sie bitte die Zeichen „+“ und „-“. Das „-“ Ende des Batterien gehen gegen die Frühling im Inneren des Fachs.
4. Nach dem Einlegen der Batterie platzieren Sie die Batterien Cover You u are Jetzt bereit um Ihren zu programmieren sicher.

WICHTIG:
Verwenden Sie die neue 9V- Alkaline-Batterie Batterie. Die Verwendung anderer Batterien kann Ursache
Unbrauchbare Bedingungen. Ihr Tresor wird automatisch Verriegeln Sie, wenn Sie vollständig schließen Die Deckel.

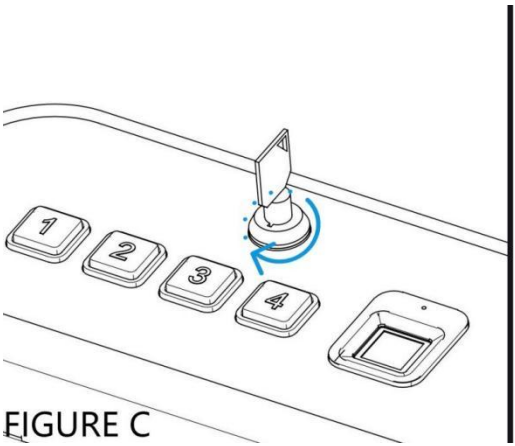


FIGURE C

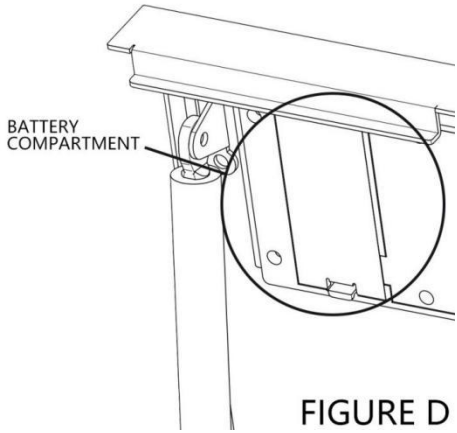


FIGURE D

MASTERCODE-PROGRAMMIERUNG

Zum ersten Mal Benutzer sollten ändere die Standard Code so bald wie möglich als möglich Zu Unbefugten Zugriff verhindern Zugang Zu dein sicher, Also Es sollen Sei behalten vertraulich.

TIPPS :

Code Anforderungen

- Wenn das Passwort Kontakt wurde 3 Mal falsch eingegeben oder Die Fingerabdruck wird das Feld 5 Mal hintereinander falsch bedient Sei gesperrt für Nach einer Minute ertönt der Summer 30 Sekunden lang, und alle Schlüssel /Fingerabdrücke werden werden während des Alarms ungültig Zeitraum;
- Hinweis: Der Summer ertönt 30 Sekunden lang. nicht betroffen sein von der Schweigen, aber wird Trotzdem Klang.
- Das Programmieren eines neuen Codes wird Ihren aktuellen Code überschreiben. vorherige Code e.

3. Der Standardcode ist 1-2-3-4

2. Halten Sie die Taste „1“ gedrückt. Nach dem Blinken des grünen Lichts...

zweimaliges Drücken und zwei Pieptöne, geben Sie das Anfangspasswort ein.

"1234".

3. Geben Sie anschließend das neue 3- bis 6-stellige Passwort zweimal direkt ein. Zwei Pieptöne bestätigen die erfolgreiche Passwortfestlegung.

4. Es wird empfohlen, zuerst das Passwort zu ändern und dann die Einrichtung vorzunehmen. Fingerabdruckerkennung . Wenn ein neuer Fingerabdruck hinterlegt, aber kein neues Passwort erstellt wurde, verliert das ursprüngliche Passwort seine Gültigkeit. Um das Konto wieder öffnen zu können, muss ein neues Passwort festgelegt werden.

PROGRAMMIERUNG DER FINGERABDRÜCKE

So registrieren Sie Ihren Fingerabdruck, Suchen Sie das "Programm" Taste

1. Bei geöffnetem Tresor die Taste "PROGRAM" drei Sekunden lang gedrückt halten, alle Tasten leuchten zweimal auf und es ertönen zwei Pieptöne (siehe Abbildung F).
2. Legen Sie Ihren Finger mithilfe der in Abbildung G dargestellten Programmierhinweise beim ersten Scan auf den Fingerabdruckscanner. Wiederholen Sie diesen Vorgang sechsmal, bis nach einem kurzen Piepton alle Tasten gleichzeitig grün leuchten.
3. Jetzt Ihr Fingerabdruck wurde erfolgreich registriert. Schließen Tür Und Test, um zu sehen Wenn sich der Tresor öffnet per Fingerabdruck. Wenn du mache ein Fehler und der neue Fingerabdruck wird funktioniert nicht, du muss wiederholt werden oben beschriebene Schritte.

Anmerkungen:

- Wenn die Eingabe fehlschlägt, ertönt der Summer. 3 Pieptöne und die rote Das Licht blinkt dreimal; wenn kein Finger gedrückt wird . mehr als 10 Sekunden Die Summer Wille 3 Pieptöne und rotes Licht Wille Blitz 3 mal, Aufforderung Die Eingabe fehlgeschlagen.
- Du kann nicht registrieren mehr als 20 Fingerabdrücke. Wenn Die Licht Blitze 5 Zeiten mit 10 piept, wenn du Registrieren Sie einmal Ihren Fingerabdruck. Es bedeutet, dass die Speicherkapazität für

Fingerabdrücke voll.

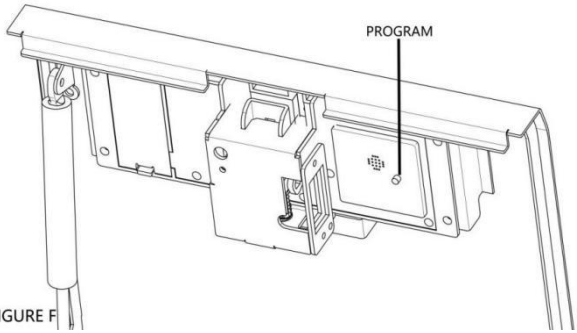



FIGURE F

Hilfreiche Programmier-Tutorials

1. Legen Sie Ihren Finger auf die Mitte des Scanners (dieser ermöglicht die Scanner zum Auslesen der Bereiche, in denen sich die meisten Fingerabdruckdetails befinden Ist befindet sich).
2. Bewegen Sie Ihren Finger zwischen den Scans leicht, um die Genauigkeit zu erhöhen .
3. Übermäßig Feuchtigkeit, Lotionen oder Schmutz können Ihren Fingerabdruck beeinflussen. Und Mai verursacht ungenaue Sensoren Lektüre.
4. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, versuchen Sie es mit anderen Fingern. Jeder Finger Ist einzigartig, und einige Finger, wie zum Beispiel dein Daumen, enthalten besser lesbar mehr Informationen als andere.

Um Ihre Erfolgsquote zu erhöhen, registrieren Sie bitte denselben Fingerabdruck mehrfach. mal.

FIGURE G

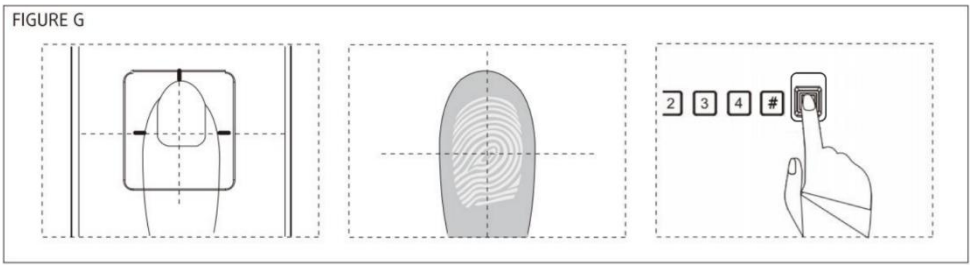

LÖSCHEN SIE DEN REGISTRIERTEN FINGERABDRUCK

1. Drücken und halten Sie die Programmtaste (5-6 Sekunden) bis alle Die Schlüssel zweimal mit doppeltem Blitz aufblitzen Pieptöne und loslassen.
2. Nun sind alle registrierten Fingerabdrücke gelöscht. (Alle Fingerabdrücke können nicht offen)
3. Beim Löschen des Fingerabdrucks wird auch das Passwort gelöscht. Alle Daten werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

WICHTIG:

- Wenn nur Blitz einmal mit eins Piep, Tun nicht lassen Geh. Du muss halten die Programmtaste drücken, bis die Tasten blinken zweimal mit doppelt Pieptöne, Dann

  freigeben Es.

✞❍ die hörbar Klang der elektronisches Schloss halten "4" Schaltfläche für 4 Sekunden bis du einen Piepton hören und alles Schlüssel Wille Blitz zusammen. Tasten stummschalten, Wiederholen Sie diesen Schritt.

WARNUNG BEI NIEDRIGEM BATTERIESTAND

Wenn alle Schlüssel werden Licht Rot 10 Mal mit 10 Pieptöne beim Öffnen sicher auf elektronische Weise, Ihr Batteriestand Ist kritisch niedrig und dein sicher
muss ersetzt werden Die neu Batterie y .

WICHTIG:

- Nutzen Sie das Neue 9V Alkaline Batterie . Die Verwendung anderer Batterien kann Ursache unbrauchbare Bedingungen.

TECHNISCHE PARAMETER

Modell	T6-ZW
Betriebsspannung	9 V Gleichstrom
Betriebsleistung	(9V) Alkalibatterien
Produktgröße	325 x 245 x 75 mm
Nettogewicht	3,6 kg



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

CASSAFORTE

MODELLO: T6-ZW

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: T6-ZW

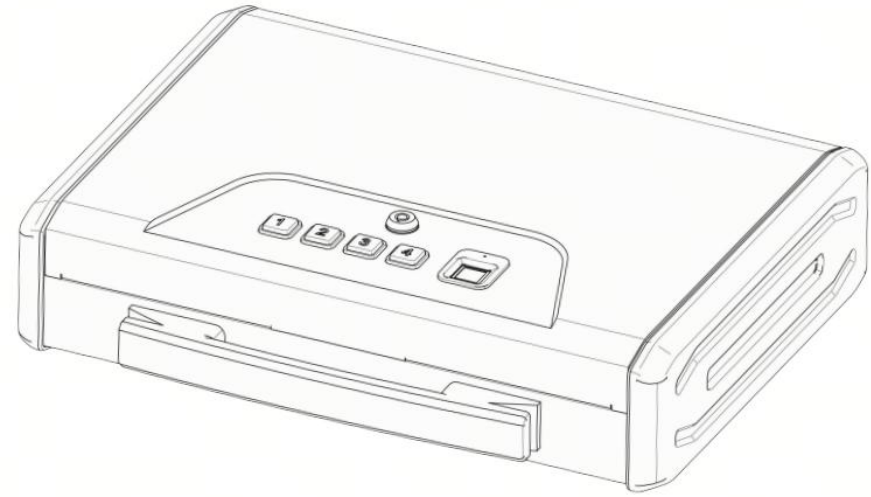

Questo è l'originale istruzione, Per favore leggi tutto istruzioni del manuale
accuratamente prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare chiaramente il nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al
prodotto che ricevuto. Perdonami. noi che non lo faremo informarti di nuovo se esiste una tecnologia o un software aggiornamenti sui nostri prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, utente dovere Leggere opportunità manuale attentamente.
	La conformità è un CE sicurezza certificazione.
	**CORRETTO DISPOSIZIONE** Questo prodotto è soggetto al disposizione europea Direttiva 2012/19/ CE . Il simbolo parlare UN impennata cestino incrociato attraverso indica che il prodotto richiede separato raccolta dei rifiuti In IL europeo Unione. Ciò si applica all' prodotto e Tutto accessori contrassegnato con questo simbolo. Libri contrassegnato come tale Maggio non Essere scartato con normale domestico era te, ma deve essere portato a UN collezione punto di riciclaggio elettrico e elettronico dispositivi.
	FCC Informazioni: ATTENZIONE: Modifiche o modifiche non espressamente approvato dal festa responsabile della conformità potrebbe invalidare il l'autorità dell'utente a aziona l'attrezzatura! Questo dispositivo è conforme a Parte 15 dei FCC Regole. Operazione È soggetto alle seguenti due condizioni condizioni : 7) Questo prodotto può causare dannoso interferenza. 8) 2)Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenze ricevute, Tra cui interferenza che può causare operazione indesiderata . AVVERTENZA: Modifiche o modifiche a questo prodotto non esprimere astutamente approvato dal la parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il autorità dell'utente di operare IL prodotto. Nota: questo prodotto ha è stato testato ed è risultato conforme i limiti per UN Classe B digitale dispositivo secondo A Parte 15 Di IL Regole FCC , queste i limiti sono progettati per fornire ragionevole protezione contro interferenza dannosa in un Residenziale installazione. Questo il prodotto genera, usare s e può irradiare radiofrequenza energia e se non installato e usato secondo IL

	istruzioni, può causare interferenze dannose A radio comunicazioni. Tuttavia , c'è È nessuna garanzia che interferenza

	Volere non verificarsi in un installazione particolare. Se questo prodotto fa causa interferenze dannose alla radio o alla televisione ricevimento, che Potere Essere determinato girando il prodotto a intermittenza, il l'utente è incoraggiato per tentare di correggere il interferenza da parte di uno O Di più Dei seguenti misure. · Riorientare o trasferire il antenna ricevente . · Aumentare la distanza tra i prodotto E ricevitore. · Collegare il prodotto a un punto vendita SU UN circuito diverso da Quello A che il ricevitore è connesso. · Consultare il rivenditore o un esperto radio/TV tecnico per assistenza.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. Mancanza di do s o Maggio provocare gravi conseguenze infortunio .

Assemblea precauzioni

1. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve Leggere opportunità manuale accuratamente.
2. IL Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e Esso deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Si prega di leggere il utente
manuale prima dell'installazione e utilizzando Questo attrezzatura.
3. Questo apparecchio non lo è destinato all'uso da persone (compreso bambini)
con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, O mancanza di esperienza E conoscenza, a meno che non abbiano è stata data supervisione o istruzioni

riguardo all'uso dell'apparecchio b ya persona responsabile della loro sicurezza.

4. I bambini dovranno non giocare con l'elettrodomestico .

5. Questo apparecchio dovrà non non deve essere usato dai bambini. IL elettrodomestico E suo cavo fuori portata dei bambini.

6. Assemblare il prodotto attenendosi esclusivamente a queste istruzioni. Montaggio improprio Maggio creare pericoli.

7. Indossa occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti


durante l'assemblaggio.
8. Mantenere pulita l'area di assemblaggio e ben illuminato.
9. Tenere gli astanti fuori dall'area durante assemblaggio.
10. Fai non montare se stanco o quando sotto l'influenza dell'alcol, droghe o farmaci.
11. Le capacità del prodotto si applicano correttamente e completamente assemblato solo prodotti.
12. Assemblare su una superficie piana e livellata, superficie dura e liscia capace di sicurezza sostenere la cassaforte .
13. Se possibile, puoi usare utensili elettrici per Fare assemblaggio Più facile.
14. Questo apparecchio È destinato ad essere utilizzato in casa e simile applicazioni quali:
– Conservare in modo sicuro le armi da fuoco in casa per prevenire non autorizzato accesso;
– Accesso rapido e sicuro a pistole In uffici domestici;
– Custodia portatile e sicura per pistole da viaggio.
15. Per favore conservare correttamente il prodotto. Verificare se il prodotto È anormale prima dell'uso. Se è è anormale, Per favore fermare usando Esso.
16. Per favore utilizzare il prodotto secondo le istruzioni usare, avvertire Di potenziale lesioni da uso improprio .
17. Per ulteriori informazioni informazioni relative alle parti elencato nel seguente pagine, si prega di fare riferimento a Assemblea Schema di questo manuale. Scartare e Separare tutto parti in un lavoro pulito zona.

Utilizzo precauzioni

1. Utilizzare solo su una superficie piana e livellata, difficile, E liscio superficie Quello Potere in sicurezza supportare un carico completo cassetta di sicurezza .
2. Utilizzare COME destinato soltanto.





SALVA QUESTO MANUALE

DIAGRAMMA DELLA STRUTTURA DEL PRODOTTO

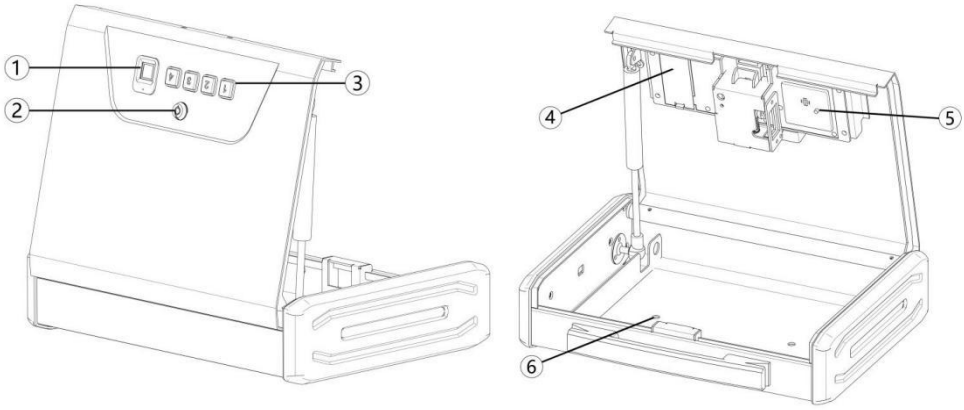



NO.	Nome	NO.	Nome
1	Impronta digitale	5	Pulsante Programma
2	Chiave	6	Installazione buco
3	Chiave premere		
4	Batteria scatola		


ELENCO DEI COMPONENTI

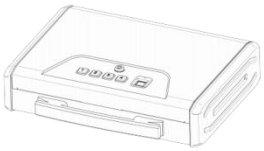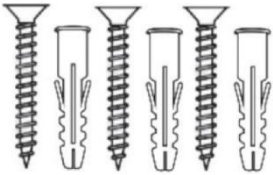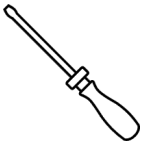UN  1 pezzo	B  2 pezzi	C  3 pezzi
D  1 pezzo	 1 PZ	

FASE DI MONTAGGIO

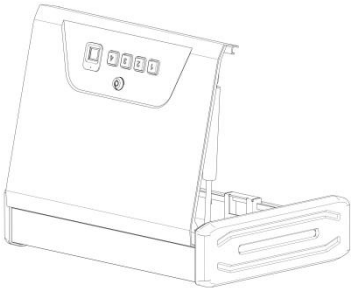

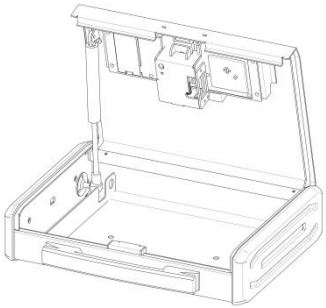

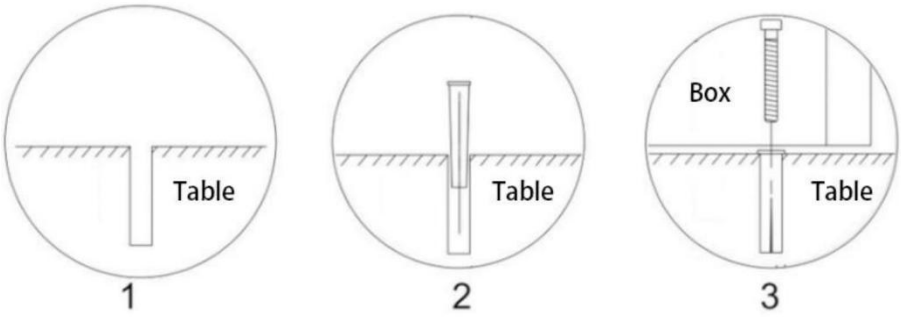

1. Posiziona la cassaforte su una superficie piana dove desideri A montare Esso.
2. Utilizzare un matita a segnare il buchi per la perforazione.
3. Trapano pilota buchi.
4. Posizionare la cassaforte in posizionare e installare viti Attraverso sicuro in pilota buchi. Stringere le viti.

IMPORTANTE:

Montare la cassaforte verticalmente in modo che lo sportello si apra verso l'alto risultato In

apertura incompleta della cassaforte a causa del peso. La porta si aprirà se la cassaforte È montato verticalmente in modo che la porta si apra verso il basso o verso lato.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

1. Per iniziare, rimuovere la chiave copertina (Vedere Figura C) E inserire uno Di le tue chiavi di backup nella chiave buco a la parte anteriore della cassaforte. Spingere chiave in e Ruotare la chiave in senso antiorario per aprire la cassaforte.
2. Rimuovere la schiuma della cassa nell'inserto . Individuare il batteria compartimento porta su l'interno della cassaforte direttamente sotto IL tastiera (Vedere Figura D).
3. Aprire il coperchio del vano batteria e inserire la batteria alcalina da 9V batteria (non incluso) nel vano batteria. Nota che presta attenzione ai segni "+" e "-". L' estremità "-" del batterie andare contro il primavera all'interno del vano.
4. Dopo aver inserito la batteria, posizionare le batterie copri Tu sei Ora pronto per programmare il tuo sicuro.

IMPORTANTE:
Utilizzare la nuova batteria alcalina da 9V batteria. L'utilizzo di altre batterie potrebbe causa
condizioni inutilizzabili. La tua cassaforte si spegnerà automaticamente bloccarsi quando si chiude completamente IL coperchio.

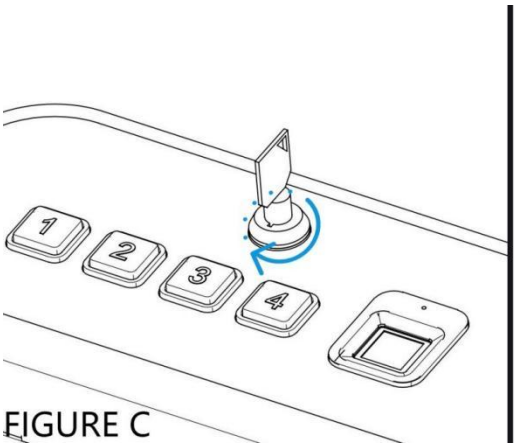


FIGURE C

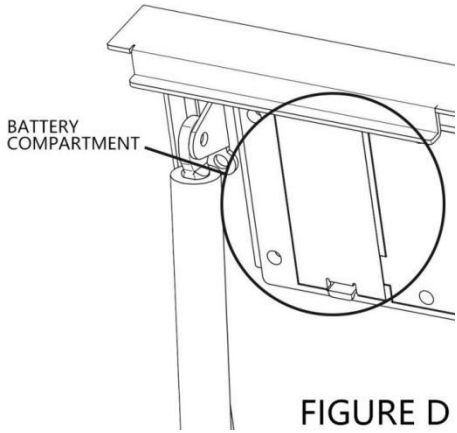


FIGURE D

PROGRAMMAZIONE DEL CODICE MAESTRO

Prima volta gli utenti dovrebbero cambiare il predefinito codice subito COME possibile A impedire l'accesso non autorizzato accesso A tuo sicuro, COSÌ Esso Dovrebbe Essere tenuto riservato.

SUGGERIMENTI :

Codice Requisiti

- Se la password contatta è stato inserito in modo errato 3 volte O IL impronta digitale se inserito in modo errato 5 volte consecutive il pannello Essere bloccato per 1 minuto, il cicalino suonerà per 30 secondi e tutto chiavi /impronte digitali diventare non valido durante l' allarme periodo;
- Nota: il cicalino suonerà per 30 secondi non essere influenzato dal silenzio, ma lo farà Ancora suono.
- La programmazione di un nuovo codice sovrascriverà il tuo precedente codice e.

4. Il codice predefinito è 1-2-3-4

2. Tieni premuto a lungo il numero "1". Dopo che la luce verde lampeggia due volte e fa due bip, inserisci la password iniziale "1234".

3. Quindi, inserisci direttamente la nuova password di 3-6 cifre per due volte. Verranno emessi due segnali acustici a indicare che la password è stata impostata correttamente.

4. Si consiglia di cambiare prima la password e poi di configurarla Riconoscimento delle impronte digitali . Quando viene impostata una nuova impronta digitale ma non viene creata una nuova password, quest'ultima diventa non valida. È necessario impostare una nuova password per poterla utilizzare per l'accesso.

PROGRAMMAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI

Per registrare la tua impronta digitale, Individua il "Programma" Pulsante

1. Con la cassaforte aperta, tenere premuto il pulsante "PROGRAM" (3 secondi), tutti i tasti si illumineranno due volte emettendo due segnali acustici (vedere Figura F).

2. Utilizzando i suggerimenti di programmazione forniti nella Figura G, posiziona il dito sullo scanner di impronte digitali per la prima scansione. Ripeti questa procedura 6 volte finché tutti i pulsanti non diventano verdi contemporaneamente dopo un breve segnale acustico.

3. Ora la tua impronta digitale La registrazione è stata completata con successo. Vicino porta E test per vedere se la cassaforte si aprirà utilizzando la tua impronta digitale. Se tu fare un errore e la nuova impronta digitale sarà non funziona, tu deve ripetere il passaggi sopra descritti.

Note:

- Se l'inserimento fallisce, il cicalino suonerà emette un bip 3 volte e il rosso la luce lampeggerà 3 volte; se non viene premuto alcun dito Di più più di 10 secondi, IL cicalino Volere bip 3 volte e la luce rossa Volere flash 3 volte, sollecitazione IL

  Errore di inserimento.
- Voi non può registro Di più di 20 impronte digitali. Se IL leggero lampi 5 volte con 10 emette dei bip quando una volta registrata la tua impronta digitale, Esso significa che la capacità di memorizzazione

delle impronte digitali è pieno.

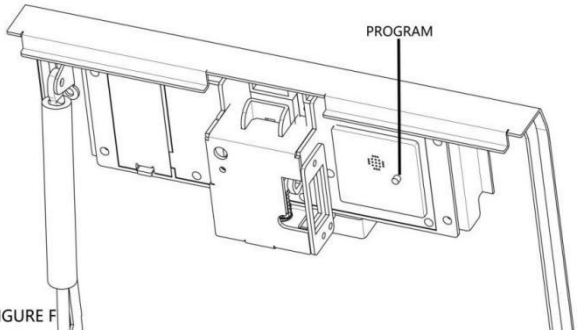



FIGURE F

PROGRAMMAZIONE UTILE TLPS

1. Posiziona il dito al centro dello scanner (questo consente il scanner per leggere dove si trova la maggior parte dei dettagli dell'impronta digitale È (localizzato).
2. Regola leggermente il dito tra una scansione e l'altra per una maggiore precisione.
3. Eccessivo L'umidità, le lozioni o lo sporco influenzeranno la tua impronta digitale E Maggio causare un sensore impreciso lettura.
4. Se riscontri difficoltà, prova con dita diverse. Ogni dito È unico, e alcune dita come il pollice contengono più leggibile informazioni più di altre.

Per aumentare il tuo tasso di successo, registra più impronte digitali volte.

FIGURE G

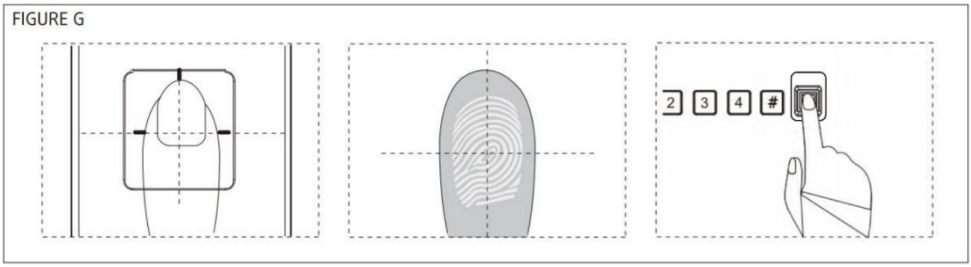

CANCELLARE L'IMPRONTA DIGITALE REGISTRATA

1. Tieni premuto il pulsante pulsante del programma (5-6 secondi) Fino a Tutto IL chiavi lampeggia due volte con doppio bip e lasciarsi andare.
2. Ora tutte le impronte digitali registrate vengono cancellate.(Tutte le impronte digitali possono non aprire)
3. Quando si elimina l'impronta digitale, anche la password verrà eliminata. Tutti i dati verranno ripristinati alle impostazioni di fabbrica.

IMPORTANTE:

✈◆♋■♎☐ si lampeggia soltanto una volta con uno bip, Fare non permettere vai. Tu dovere Presa il pulsante del programma finché i tasti non lampeggiano due volte con raddoppiare bip, Poi pubblicazione Esso.

☞♏❒ far tacere il udibile suono Del serratura elettronica , tenere il "4" pulsante per 4 secondi prima che tu sentire un bip e tutto chiavi Volere flash insieme. riattivare l'audio dei tasti, Ripeti questo passaggio.

AVVISO DI BATTERIA SCARICA

Se tutti le chiavi saranno leggero rosso su 10 volte con 10 bip all'apertura in modo sicuro per via elettronica, il livello della batteria È criticamente Basso e il tuo sicuro
deve essere sostituito IL nuovo batteria .

IMPORTANTE:

- Usa il nuovo batteria alcalina da 9V batteria . L'utilizzo di altre batterie potrebbe causa condizioni inutilizzabili.

PARAMETRI TECNICI

Modello	T6-ZW
Tensione di lavoro	9 Vcc
Potenza di lavoro	Batterie alcaline da 9V
Dimensioni del prodotto	325*245*75 mm
Peso netto	3,6 kg



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

CAJA FUERTE

MODELO: T6-ZW

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: T6-ZW

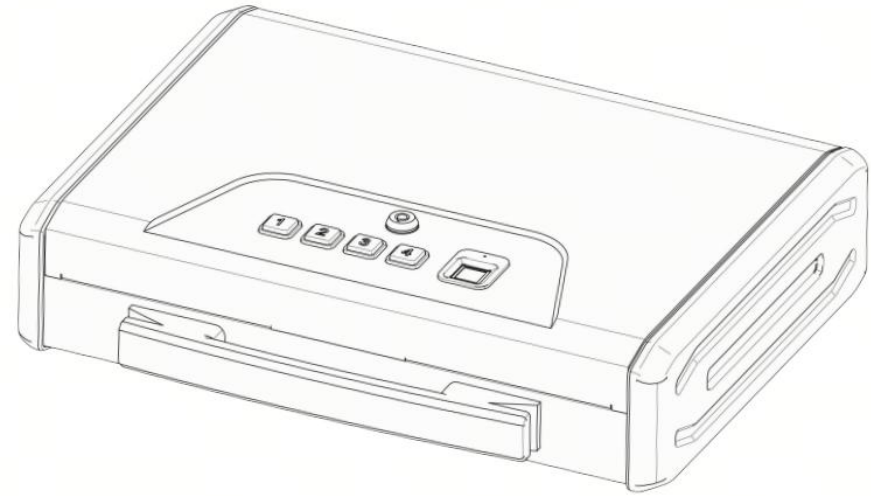

Este es el original instrucción, por favor leer todo Instrucciones del manual
con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva el derecho a una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto deberá estar sujeto a la
producto que usted recibió. Por favor, perdóname nosotros que no lo haremos informarte de nuevo Si existe alguna tecnología o software actualizaciones en nuestro producto.

	Advertencia: para reducir la riesgo de lesiones, usted ser debe leer instrucciones manual cuidadosamente.
	El cumplimiento es un CE seguridad proceso de dar un título.
	**CORRECTO DESECHO** Este producto está sujeto a la provisión de servicios europeos Directiva 2012/19/ CE . El símbolo demostración a caballito papelera cruzado a través indica que el producto requiere separado recogida de basura en el europeo Unión. Esto se aplica a la producto y todo accesorios marcado con este símbolo. Productos marcado como tal puede no ser desechado con lo doméstico normal era te, pero debe ser llevado a a recopilación punto para reciclar aparatos eléctricos y electrónico dispositivos.

FCC Información:

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones no expresamente aprobado por el fiesta El responsable del cumplimiento podría anular el autoridad del usuario para ¡Opere el equipo!

Este dispositivo cumple con Parte 15 de los FCC Reglas. Operación es sujeto a las dos siguientes condiciones :

9) Este producto puede causar dañino interferencia.

10) 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluido interferencia que puede causar Operación no deseada.

ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones a este producto no expresamente astuto aprobado por el La parte responsable del cumplimiento podría anular el acuerdo. autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Esto producto tiene han sido probados y se ha comprobado que cumplen con los límites para a Clase B digital dispositivo de conformidad a Parte 15 de el Reglas de la FCC , estas Los límites están diseñados para proporcionar razonable protección contra interferencia perjudicial en un Residencial instalación.

Este el producto genera, usar s y puede irradiar radiofrecuencia energía y si no instalado y usado de acuerdo con el instrucciones, puede causar interferencias dañinas a radio comunicaciones. Sin embargo, allí es no hay garantía de que interferencia

	voluntad no ocurrir en un instalación particular. Si esto producto hace causa interferencia perjudicial para la radio o la televisión recepción, que poder ser determinado al girar el el producto de vez en cuando, el El usuario es motivado tratar de corregir el interferencia por uno o más de los siguientes medidas. · Reorientar o reubicar el antena receptora . · Aumenta la distancia entre los producto y receptor. · Conectar el producto a un punto de venta en a circuito diferente de eso a que el receptor está conectado. · Consulte al distribuidor o a un experimentados radio/televisión técnico para asistencia.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usarlo producto. Fracaso en hacer s o puede resultar en graves lesión .

Asamblea precauciones

1. Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer instrucciones manual con cuidado.
2. El El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes.

La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables, y él Solo debe ser operado en áreas bien ventiladas. Por favor lea la usuario
manual antes de instalar y usando este equipo.

3. Este aparato no lo es destinado a ser utilizado por personas (incluido niños)

con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que tengan haber recibido supervisión o instrucción

en relación con el uso del aparato por ya persona responsable de su seguridad.

4. Los niños deberán no jugar con el aparato e.

5. Este aparato deberá no ser utilizado por niños.Mantener el electrodoméstico y es cable fuera de alcance de niños.

6. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Montaje incorrecto puede crear peligros.

7. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes


durante el montaje.
8. Mantenga limpia la zona de montaje. y bien iluminado.
9. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante asamblea.
10. Hacer no ensamblar si está cansado o cuando bajo la influencia del alcohol, alfombras o medicamentos.
11. Las capacidades del producto se aplican correctamente y completamente ensamblado solo productos.
12. Ensamble sobre una superficie plana y nivelada, superficie dura y lisa capaz de forma segura sosteniendo la caja fuerte .
13. Si es posible, puede utilizar herramientas eléctricas para hacer asamblea más fácil.
14. Este aparato es destinado a ser utilizado en hogar y similar aplicaciones tales como:
– Almacenamiento seguro de armas de fuego en el hogar para prevenir no autorizado acceso;
– Acceso rápido y seguro a pistolas en oficinas en casa;
– Almacenamiento portátil y seguro para pistolas durante los viajes.
15. Por favor Conservar el producto correctamente. Comprobar si el producto es anormal antes de usar. Si es es anormal, por favor detener usando él.
16. Por favor utilice el producto de acuerdo con las instrucciones usar, advertir de potencial lesión por mal uso e.
17. Para obtener información adicional información sobre las piezas listado en lo siguiente páginas, Consulte el Asamblea Diagrama de este manual. Desenvuelve y separar todo regiones en un trabajo limpio área.

Usar precauciones

1. Utilizar únicamente sobre una superficie plana y nivelada, duro, y liso superficie eso poder sin peligro admite un sistema completamente cargado caja fuerte .
2. Utilizar como destinado solo.





GUARDA ESTO MANUAL

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

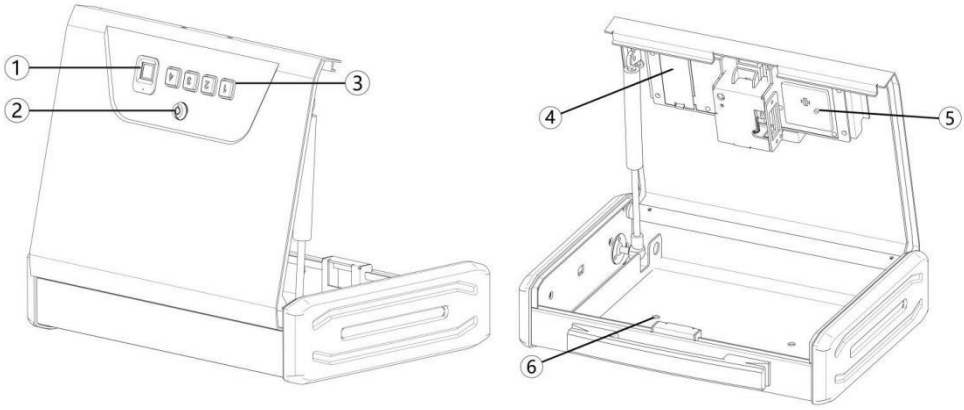



NO.	Nombre	NO.	Nombre
1	Huella dactilar	5	Botón de programa
2	Llave	6	Instalación agujero
3	Llave prensa		
4	Batería caja		


LISTA DE PIEZAS

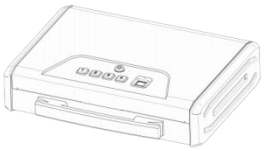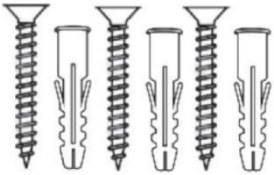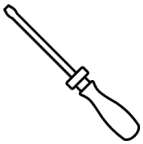A  1 unidad	B  2 unidades	do  3 PIEZAS
D  1 unidad	 1 unidad	

PASO DE MONTAJE

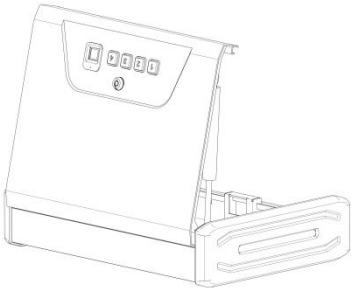

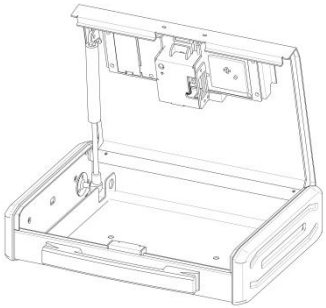

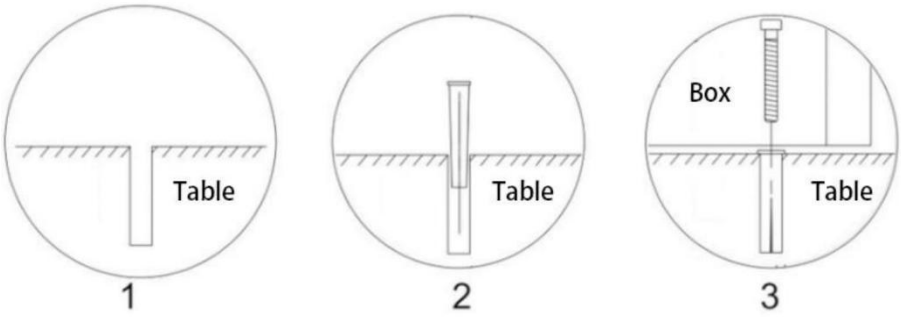

1. Coloque la caja fuerte sobre una superficie plana donde desee. a montar él.
2. Utilice un lápiz para marca el agujeros para perforación.
3. Perforar piloto agujeros.
4. Coloque la caja fuerte en colocar e instalar tornillos a través de seguro en piloto agujeros. Apriete los tornillos.

IMPORTANTE:

Montar la caja fuerte verticalmente de manera que la puerta se abra hacia arriba resultado en

Apertura incompleta de la caja fuerte debido al peso. La puerta se abrirá si la caja fuerte es montada verticalmente de modo que la puerta se abra hacia abajo o hacia lado.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Para empezar, retire la llave. cubrir (ver Cifra DO) y insertar uno de sus claves de respaldo en la llave agujero en el frente de la caja fuerte. Empujar llave en y Gire la llave en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir la caja fuerte.
2. Retire la espuma de la caja en el inserto. Localice el batería compartimiento puerta en el interior de la caja fuerte justo debajo el teclado (ver Cifra D).
3. Abra la tapa de la batería e inserte la pila alcalina de 9V. batería (no incluido) en el compartimento de la batería. Nota que preste atención a los signos "+" y "-". El extremo "-" de la baterías ir contra el primavera dentro del compartimento.
4. Después de insertar la batería, coloque las baterías cubrir Tú eres ahora listo para programar tu seguro.

IMPORTANTE:
Utilice la nueva batería alcalina de 9V batería. El uso de otras baterías puede causa
condiciones inutilizables. Su caja fuerte se abrirá automáticamente Bloquear al cerrar completamente el tapa.

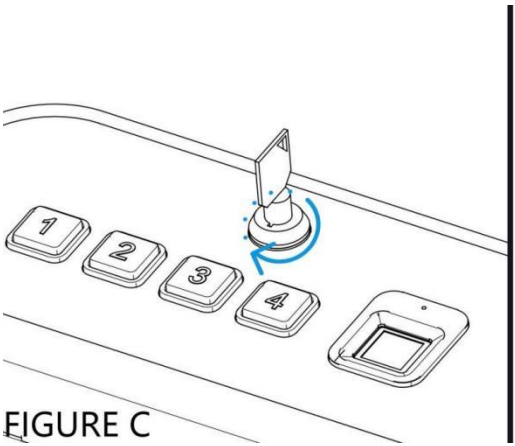


FIGURE C

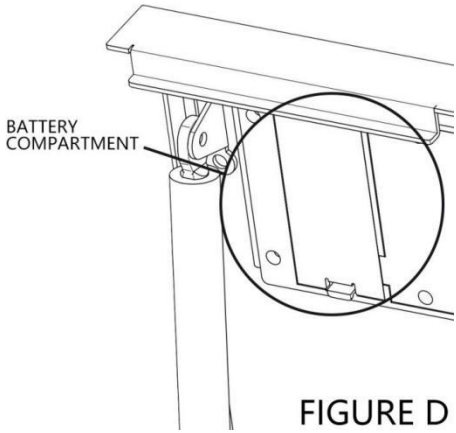


FIGURE D

PROGRAMACIÓN DE CÓDIGO MAESTRO

Primer tiempo los usuarios deberían cambiar el por defecto código tan pronto como posible a prevenir la no autorización acceso a su seguro, entonces él debería ser conservó confidencial.

CONSEJOS :

Código Requisitos

- Si la contraseña contacta Se introduce incorrectamente 3 veces o el huella dactilar Si se ingresa incorrectamente 5 veces consecutivas, el panel lo hará. ser bloqueado por 1 minuto, el zumbador sonará durante 30 segundos y todo claves /huellas dactilares se invalidan durante la alarma período;
- Nota: La alarma sonora sonará durante 30 segundos. no verse afectado por el silencio, pero lo hará aún sonido.
- Programar un nuevo código sobrescribirá su anterior código e.

5. El código predeterminado es 1-2-3-4

2. Mantenga presionado el número "1". Después de que la luz verde parpadee

   Dos veces y hace dos pitidos, ingrese la contraseña inicial. "1234".

3. A continuación, introduzca directamente la nueva contraseña de 3 a 6 dígitos dos veces. Sonarán dos pitidos que indican que la contraseña se ha configurado correctamente.

4. Se recomienda cambiar primero la contraseña y luego configurar Reconocimiento de huellas dactilares . Si se ha registrado una nueva huella dactilar pero no se ha creado una nueva contraseña, la contraseña original deja de ser válida. Es necesario establecer una nueva contraseña para poder usarla y acceder al sistema.

PROGRAMACIÓN DE LAS HUELLAS DACTILARES

Para registrar su huella dactilar, Localiza el "Programa" Botón

1. Con la caja fuerte abierta, mantenga pulsado el botón "PROGRAM" (3
   segundos); todas las teclas se iluminarán dos veces con dos pitidos (véase la figura F).

2. Siguiendo los consejos de programación que se muestran en la Figura G, coloque el dedo en el escáner de huellas dactilares para el primer escaneo. Repita este proceso 6 veces hasta que todos los botones se pongan verdes simultáneamente tras un breve pitido.

3. Ahora su huella digital Se ha registrado correctamente. Cerca puerta y prueba para ver Si la caja fuerte se abre usando tu huella dactilar. Si usted hacer un
   error y la nueva huella digital será no funciona, tú debe repetir el escalones superiores.

Notas:

- Si la entrada falla, sonará el timbre. pitido 3 veces y la luz roja La luz parpadeará 3 veces; si no se presiona ningún dedo más que10 artículos de segunda clase, el zumbador voluntad pitido 3 veces y luz roja voluntad destello 3 veces, incitación el
  Error de entrada.
- Tú no puedo registro más que 20 huellas dactilares. Si el luz destellos 5 tiempos con 10 emite pitidos cuando regístrese una vez su huella digital, él significa que la capacidad de almacenamiento de

huellas dactilares es lleno.

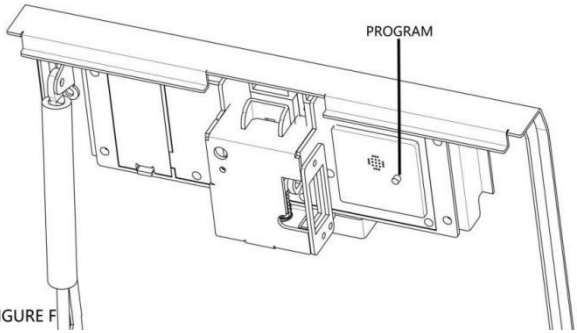



FIGURE F

PROGRAMACIÓN ÚTIL TLPS

1. Coloque su dedo en el centro del escáner (este permite el escáner para leer donde se encuentra la mayor parte de los detalles de la huella dactilar es situado).
2. Ajuste ligeramente el dedo entre escaneos para una mayor precisión.
3. Excesivo La humedad, las lociones o la suciedad afectarán tu huella dactilar. y puede causa un sensor impreciso lectura.
4. Si experimentas dificultades, prueba con otros dedos. Cada dedo es único, y algunos dedos como el pulgar, contienen más legible información que otros.

Para aumentar su tasa de éxito, registre la misma huella digital. veces.

FIGURE G

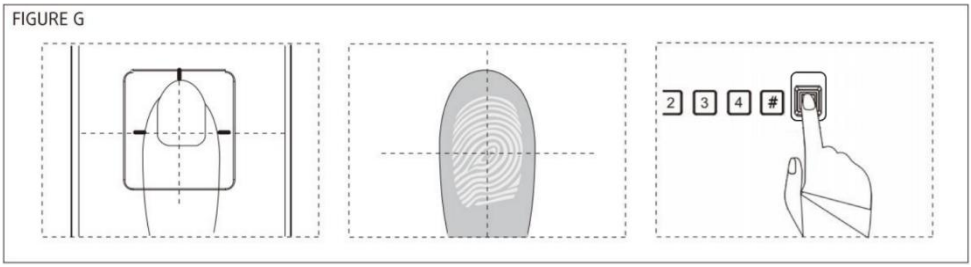

ELIMINAR LA HUELLA DIGITAL REGISTRADA

1. Mantenga pulsado el botón de programa (5-6 artículos de segunda clase) hasta todo el llaves destello dos veces con doble pitidos y Déjalo ir.

2. Ahora todas las huellas dactilares registradas se han borrado. (Todas las huellas dactilares pueden no abierto)

3. Al borrar la huella digital, también se borrará la contraseña. Todos los datos se restaurarán a la configuración de fábrica.

IMPORTANTE:

☝◆♋■♎☐ solo parpadea una vez con uno bip, hacer no dejar vete. Tú debe sostener Mantenga pulsado el botón del programa hasta que parpadeen las teclas. dos veces con doble pitidos, entonces liberar él.

- Para silenciar el audible sonido del cerradura electrónica , sostener el "4" botón para 4 segundos hasta que escuchar un pitido y todo

llaves voluntad destello juntos.Para Desactiva el silencio de las teclas, Repita este paso.

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

Si todo Las llaves serán luz arriba rojo 10 veces con Suena 10 veces al abrirlo. seguro por vía electrónica, su nivel de batería es críticamente bajo y tu seguro
necesita ser reemplazado el nuevo batería .

IMPORTANTE:

- Utilice el nuevo 9V alcalina batería . El uso de otras baterías puede causa condiciones inutilizables.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	T6-ZW
Voltaje de funcionamiento	9 Vcc
Potencia de trabajo	Pilas alcalinas (9V)
Tamaño del producto	325*245*75 mm
Peso neto	3,6 kg



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SEJF

MODEL:T6-ZW

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:T6-ZW

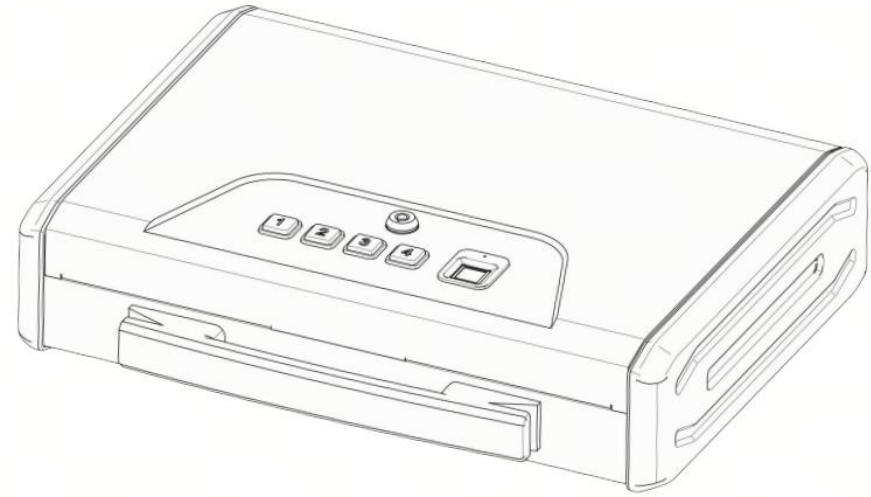

Ten jest oryginałem instrukcja, Proszę przeczytaj wszystko instrukcje obsługi
ostrożnie przed użyciem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien podlegać
produkt, który otrzymane. Proszę wybaczyć nas, że nie będziemy poinformuję cię ponownie czy istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje na naszym produkt.

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, jesteś musieć Czytać instrukcje instrukcję obsługi uważnie.
	Zgodność to CE bezpieczeństwo orzecznictwo.
	**PRAWIDŁOWY SPRZEDAŻ** Ten produkt podlega świadczenie europejskie Dyrektywa 2012/19/WE . symbol seans A jazda na tylnym kole kosz skrzyżowany przez wskazuje, że produkt wymaga osobnego zbiórka śmieci W ten europejski Związek. Dotyczy to produkt i Wszystko akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie móc nie Być odrzucony z normalny domowy był te, ale musi zostać zabranym do A kolekcja punkt recyklingu urządzeń elektrycznych i elektroniczny urządzenia.
	FCC Informacja: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje nie wyraźnie zatwierdzony przez impreza odpowiedzialny za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługiwać sprzęt! To urządzenie jest zgodne z Część 15 z FCC Zasady. Operacja Jest z zastrzeżeniem następujących dwóch warunki : 11) Ten produkt może powodować szkodliwy ingerencja. 12) 2) To produkt musi zaakceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które może powodować niepożądana operacja. OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje niniejszego produkt nie wyraża chytrze zatwierdzony przez strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi ten produkt. Uwaga: To produkt ma zostały przetestowane i uznane za zgodne z granice Do A Klasa B cyfrowy urządzenie zgodnie z Do Część 15 z ten Zasady FCC , te limity mają na celu zapewnienie rozsądny ochrona przeciwko szkodliwe zakłócenia w mieszkaniowy instalacja. Ten produkt generuje, użyj s i can promieniować częstotliwość radiowa

	energia i w przeciwnym razie zainstalowany i używany zgodnie z ten instrukcje, może powodować zakłócenia w działaniu broni Do radio komunikacja. Jednakże , tam Jest nie ma gwarancji, że ingerencja

	będzie nie występuje w konkretnej instalacji. Jeśli to produkt robi przyczyna odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego recepcja, która Móc Być określony obracając produkt włączany i wyłączany, użytkownik jest zachęcał spróbować to naprawić zakłócenia przez jeden Lub więcej z następujących środki. · Zreorientować się lub przenieść antena odbiorcza . · Zwiększ odległość między produkt I odbiornik. · Podłącz produkt do punktu sprzedaży NA A okrążenie różny z To Do który odbiornik jest połączony. · Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczenie ced radio/telewizja technik Do pomoc.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produkt. Niepowodzenie zrób to móc spowodować poważne obrażenia .

Montaż środki ostrożności

1. Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi: Czytać instrukcje podręcznik ostrożnie.
2. Ten Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i To powinien być obsługiwany tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Proszę przeczytać użytkownik instrukcję przed instalacją i używając Ten sprzęt.
3. To urządzenie nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, Lub brak doświadczenia I wiedza, chyba że mają otrzymał nadzór lub instrukcje

dotyczące użytkowania urządzenia przez ciebie osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.

4. Dzieci powinny nie bawić się urządzeniem e.

5. To urządzenie musi nie być używane przez dzieci. Zachowaj ten urządzenie I jego przewód poza zasięgiem dzieci.

6. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż móc tworzyć zagrożenia.

7. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze


podczas montażu.
8. Utrzymuj miejsce montażu w czystości i dobrze oświetlone.
9. Nie dopuszczaj osób postronnych na teren budowy podczas montaż.
10. Zrób nie montować, jeśli jest zmęczony lub gdy pod wpływem alkoholu, narkotyki lub leków.
11. Możliwości produktu odnoszą się do prawidłowego i całkowicie zmontowany tylko produkty.
12. Złożyć na płaskiej, równej powierzchni, twarda i gładka powierzchnia zdolny bezpiecznie podtrzymujący sejf .
13. Jeśli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzia do robić montaż łatwiej.
14. To urządzenie Jest zamierzał być używany w gospodarstwo domowe i podobny aplikacje takie jak:
– Bezpieczne przechowywanie broni palnej w domu, aby zapobiec nieautoryzowany dostęp;
– Szybki i bezpieczny dostęp do pistolety W biura domowe;
– Przenośne, bezpieczne miejsce do przechowywania broni krótkiej w czasie podróży.
15. Proszę prawidłowo przechowywać produkt. Sprawdź, czy produkt Jest nieprawidłowy przed użyciem. Jeśli to jest nienormalny, Proszę zatrzymywać się używając To.
16. Proszę stosować produkt zgodnie z przeznaczeniem użyj, ostrzeż z potencjał obrażenia spowodowane niewłaściwym użyciem .
17. W celu uzyskania dodatkowych informacji informacje dotyczące części katalogowany w następującym strony, proszę zapoznać się z Montaż Schemat tego podręcznik. Rozpakuj i oddzielić wszystko strony w czystej pracy obszar.

Używać środki ostrożności

1. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej powierzchni, twardy, I gładki powierzchnia To Móc bezpiecznie obsługuje w pełni załadowany sejf .
2. Użyj Jak przeznaczony tylko.





ZAPISZ TO PODRĘCZNIK

SCHEMAT STRUKTURY PRODUKTU

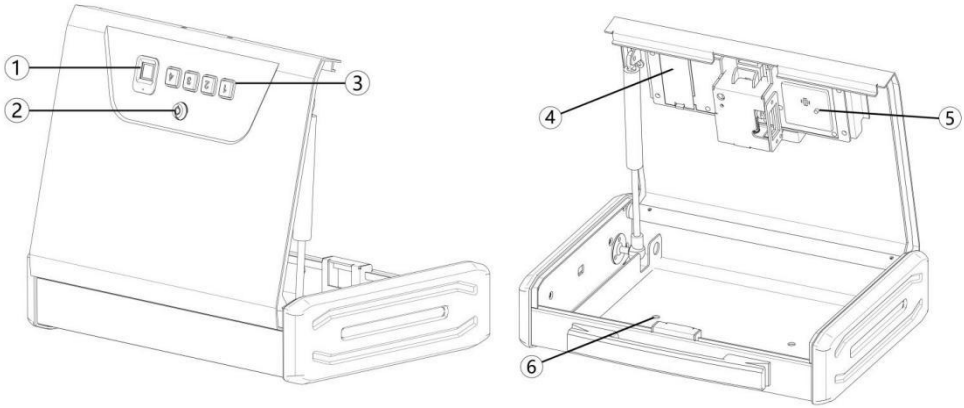



NIE.	Nazwa	NIE.	Nazwa
1	Odcisk palca	5	Przycisk programu
2	Klawisz	6	Instalacja otwór
3	Klawisz naciskać		
4	Bateria skrzynka		


LISTA CZĘŚCI

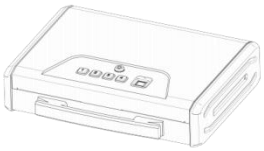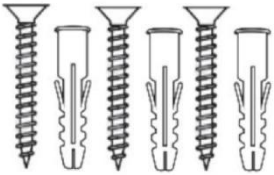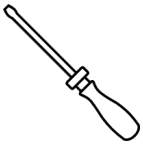A  1 szt.	B  2 szt.	C  3 szt.
D  1 szt.	 1 szt.	

KROK MONTAŻU

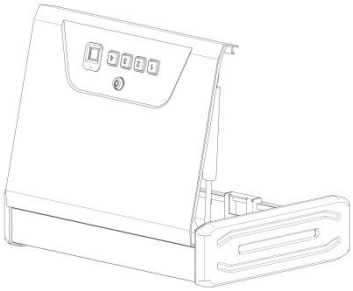

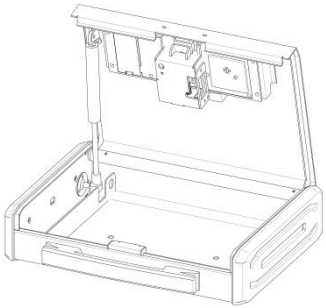

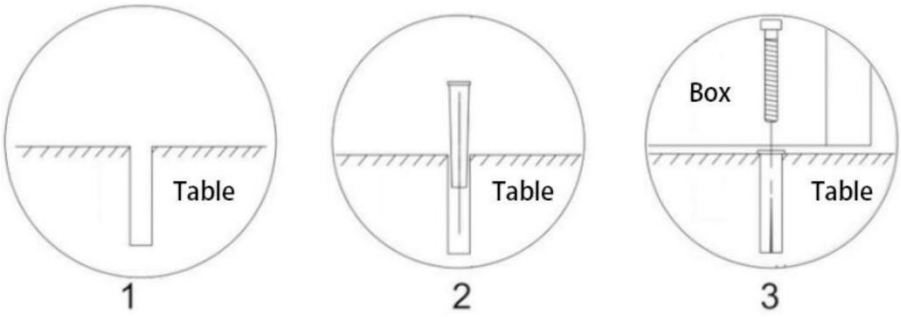

1. Umieść sejf na płaskiej powierzchni, w miejscu, w którym chcesz go umieścić. Do uchwyt To.
2. Użyj ołówek do zaznacz dziury do wiercenia.
3. Wiertarka pilot dziury.
4. Umieść sejf w umieść i zainstaluj śruby Poprzez bezpieczna do pilot dziury. Dokręć śruby.

WAŻNY:

Montaż sejfu w pozycji pionowej, tak aby drzwi otwierały się do góry, spowoduje wynik W

Niepełne otwarcie sejfu z powodu ciężaru. Drzwi otworzą się, jeśli sejf Jest montowane pionowo, tak aby drzwi otwierały się w dół lub strona.

INSTALACJA BATERII

1. Aby rozpocząć, wyjmij klucz okładka (Widzieć Postać C) I włóż jeden z Twoje klucze zapasowe do klucza otwór w przód sejfu. Naciskać klawisz w i Aby otworzyć sejf, przekręć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Wyjmij piankę z wkładki skrzyni . Znajdź bateria przedział drzwi włączone wewnątrz sejfu bezpośrednio poniżej ten klawiatura (Widzieć Postać D).
3. Otwórz pokrywę baterii i włóż baterię alkaliczną 9V bateria y (nie dołączono) do komory baterii. Nie zwracaj uwagi na znaki „+" i „-". Koniec „-" baterie Iść przeciwko wiosna wewnątrz przedziału.
4. Po włożeniu baterii należy ją umieścić okładka Jesteś Teraz gotowy aby zaprogramować swoje bezpieczna.

WAŻNY:
Użyj nowej baterii alkalicznej 9V bateria. Używanie innych baterii może przyczyna
nieużyteczne warunki. Twój sejf zostanie automatycznie zablokuj po całkowitym zamknięciu ten pokrywa.

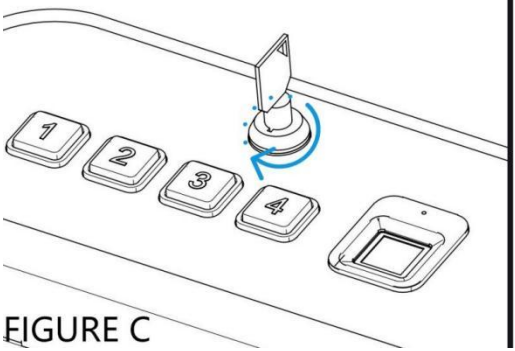


FIGURE C

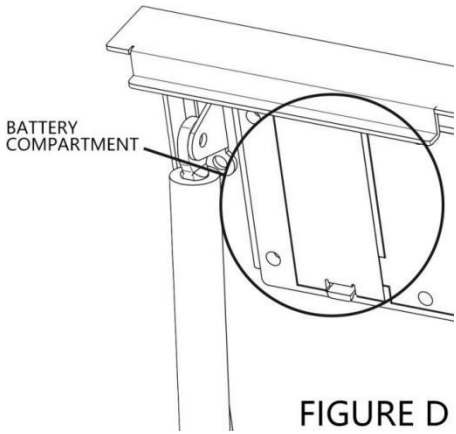


FIGURE D

PROGRAMOWANIE KODU GŁÓWNEGO

Pierwszy raz użytkownicy powinni zmienić domyślny kod jak najszybciej Jak możliwy Do zapobiegać nieautoryzowanemu dostęp Do twój bezpieczna, Więc To powinien Być utrzymany poufny.
PORADY :

Kod Wymagania

- Jeśli hasło kontakt jest wpisane niepoprawnie 3 razy Lub ten odcisk palca zostanie wpisany niepoprawnie 5 razy z rzędu, panel zostanie Być zablokowany dla 1 minutę, brzęczyk będzie alarmował przez 30 sekund, a wszystkie klucze /odciski palców będą stać się nieważnym podczas alarmu okres;
- Uwaga: Brzęczyk będzie alarmował przez 30 sekund. nie być dotkniętym przez cisza, ale będzie Nadal dźwięk.
- Zaprogramowanie nowego kodu spowoduje nadpisanie Twojego poprzedni dorsz e.

6. Domyślny kod to 1-2-3-4
2. Naciśnij i przytrzymaj cyfrę „1”. Po zamiganiu zielonego światła dwa razy i wyda dwa sygnały dźwiękowe, wprowadź hasło początkowe "1234".
3. Następnie wprowadź bezpośrednio dwa razy nowe hasło (3-6 cyfr). Rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe, informujące o pomyślnym ustawieniu hasła.
4. Zaleca się najpierw zmienić hasło, a następnie je skonfigurować. Rozpoznawanie odcisków palców . Jeśli ustawiono nowy odcisk palca, ale nie utworzono nowego hasła, pierwotne hasło staje się nieważne. Aby otworzyć drzwi za pomocą hasła, należy ustawić nowe hasło.

PROGRAMOWANIE ODCISKÓW PALCÓW

Aby zarejestrować swój odcisk palca, Znajdź „Program" Przycisk

1. Po otwarciu sejfu naciśnij i przytrzymaj przycisk „PROGRAM" (3 sekundy), wszystkie klawisze zaświecą się dwukrotnie i usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe (patrz rysunek F).
2. Korzystając z pomocnych wskazówek programistycznych przedstawionych na rysunku G, umieść palec na skanerze linii papilarnych, aby wykonać pierwsze skanowanie. Powtórz ten proces 6 razy, aż wszystkie przyciski jednocześnie zaświecą się na zielono po krótkim sygnale dźwiękowym.
3. Teraz twój odcisk palca został pomyślnie zarejestrowany. Zamknąć drzwi I test, żeby zobaczyć czy sejf się otworzy za pomocą odcisku palca. Jeśli ty zrobić błąd i nowy odcisk palca nie działa, ty muszę powtórzyć powyższe kroki.

Uwagi:

- Jeżeli wejście się nie powiedzie, brzęczyk zabrzmi sygnał dźwiękowy 3 razy i czerwony światło będzie migać 3 razy, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden palec więcej niż 10 towary drugiej jakości, ten brzęczyk będzie sygnał dźwiękowy 3 razy i czerwone światło będzie błysk 3 czasy, podszept ten błąd wejścia.
- Ty nie mogę rejestr więcej niż 20 odciski palców. Jeśli ten światło błyski 5 razy z 10 wydaje sygnał dźwiękowy, gdy zarejestruj raz swój odcisk palca, To oznacza, że pojemność pamięci odcisków

palców wynosi pełny.

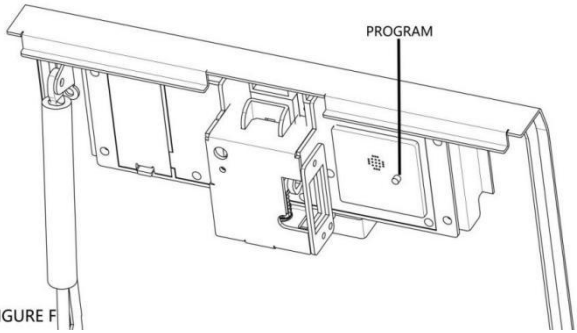



FIGURE F

POMOCNE PROGRAMOWANIE TLPS

1. Umieść palec na środku skanera (to pozwala skaner do odczytu miejsca, w którym znajduje się większość danych odcisków palców Jest usytuowany).
2. Aby zwiększyć dokładność, delikatnie poruszaj palcem pomiędzy skanami .
3. Nadmierne wilgoć, balsamy lub brud mogą mieć wpływ na odciski palców I móc powodować niedokładny czujnik czytanie.
4. Jeśli masz trudności, spróbuj innych palców. Każdy palec Jest unikalny, a niektóre palce, takie jak kciuk, zawierają bardziej czytelny informacji niż inni.

Aby zwiększyć szansę na powodzenie, zarejestruj ten sam odcisk palca wielokrotnie czasy.

FIGURE G

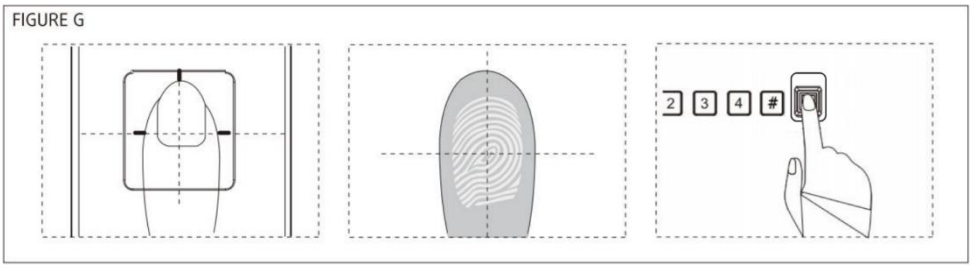

USUŃ ZAREJESTROWANY ODCISK PALCÓW

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programu (5-6 towary drugiej jakości) dopóki Wszystko ten klawiatura błyśnij dwa razy z podwójnym sygnały dźwiękowe i puścić.
2. Teraz wszystkie zarejestrowane odciski palców są usunięte. (Wszystkie odciski palców można usunąć) nie Otwarte)
3. Usunięcie odcisku palca spowoduje również usunięcie hasła. Wszystkie dane zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.

WAŻNY:

- Gdy tylko miga kiedyś z jeden brzęczyk, Do nie pozwalać idź. Ty musieć trzymać naciśnij przycisk programu, aż klawisze zaczną migać dwa razy z podwójnie sygnały dźwiękowe, Następnie uwolnienie To.

- Aby uciszyć słyszalny dźwięk z zamek elektroniczny trzymać "4" przycisk dla 4 sekund, aż do ciebie usłysz jeden sygnał i wszystko klawiatura będzie błysk razem.Do wycisz klawisze, powtórz ten krok.

OSTRZEŻENIE O NISKIM POZIOMIE NAŁADOWANIA BATERII

Jeśli wszystko klucze będą światło czerwony na czerwono 10 razy z 10 sygnałów dźwiękowych podczas otwierania bezpiecznie drogą elektroniczną, poziom baterii Jest krytycznie Niski i twój bezpieczna trzeba wymienić ten nowy bateria y .

WAŻNY:

- Użyj nowego 9V alkaliczne baterii . Używanie innych baterii może przyczyna warunki nieużyteczne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	T6-ZW
Napięcie robocze	9 V prądu stałego
Moc robocza	Baterie alkaliczne (9V)
Rozmiar produktu	325*245*75 mm
Waga netto	3,6 kg



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

KLUIS

MODEL: T6-ZW

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: T6-ZW

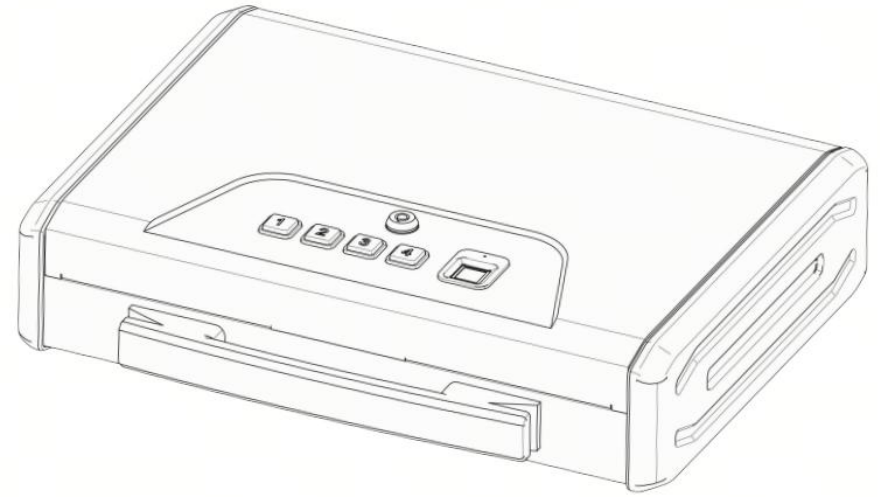

Dit is het origineel instructie, Alsjeblieft lees alles handleiding voorzichtig vóór gebruik. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product zal onderworpen zijn aan de
product u ontvangen. Vergeef me alstublieft. ons dat we niet zullen Ik zal u opnieuw informeren als er sprake is van technologie of software updates over onze product.

	Waarschuwing - Om de risico op letsel, u ser moeten lezen instructies handleiding zorgvuldig lezen.
	Compliance is een CE beveiliging certificering.
	**JUIST BESCHIKBAARHEID** Dit product is onderworpen aan de levering van Europese Richtlijn 2012/19/ EG . De symbool tonen A wheelie bak gekruist via geeft aan dat het product vereist afzonderlijk afvalinzameling in de Europese Unie. Dit is van toepassing op de product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten als zodanig gemarkeerd kunnen niet zijn weggegooid met normale huishoudelijke was te, maar moet meegenomen worden naar A verzameling punt voor het recyclen van elektrische en elektronisch apparaten.
	FCC Informatie: LET OP: Wijzigingen of aanpassingen niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de feest De verantwoordelijke voor de naleving kan de overeenkomst ongeldig verklaren. bevoegdheid van de gebruiker om Bedien de apparatuur! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC Regels. Werkwijze is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden : 13) Dit product kan veroorzaken schadelijk storing. 14) 2) Dit product moet alles accepteren storing ontvangen, inbegrepen interferentie die kan veroorzaken ongewenste handeling. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de De partij die verantwoordelijk is voor de naleving kan de overeenkomst ongeldig verklaren. bevoegdheid van de gebruiker om te bedienen de product. Opmerking: Dit product heeft zijn getest en blijken te voldoen aan de eisen. de grenzen voor A Klas B digitaal apparaat overeenkomstig naar Deel 15 van de FCC- regels, deze De limieten zijn ontworpen om te voorzien in redelijk bescherming tegen schadelijke inmenging in een woonhuis installatie.

	Dit product genereert, gebruik s en kan uitstralen radiofrequentie energie, en zo niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie veroorzaken naar radio communicatie. Echter , er is geen garantie dat interferentie

	zullen niet voorkomen in een specifieke installatie. Als dit product doet oorzaak schadelijke storingen aan radio of televisie receptie, die kan zijn bepaald door de te draaien het product af en toe aan, de gebruiker is aangemoedigd om te proberen de te corrigeren interferentie door een of meer van het volgende maatregelen. · Heroriënteren of verplaats de ontvangstantenne . · Vergroot de afstand tussen de product En ontvanger. · Verbind de product naar een verkooppunt op A circuit verschillend van Dat naar welke de ontvanger is verbonden. • Raadpleeg de dealer of een ervaren ced radio/tv technicus voor bijstand.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit gebruikt. product. Het niet nakomen van do s o kunnen resulteren in ernstige blessure .

Montage voorzorgsmaatregelen

1. Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker lezen instructies handmatig voorzichtig.
2. De Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften, en Het mag alleen bediend worden in goed geventileerde ruimtes. Lees de volgende informatie. gebruiker handleiding vóór installatie en gebruik dit apparatuur.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inbegrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek ervaring En kennis, tenzij ze hebben onder toezicht of instructie zijn geplaatst met betrekking tot het gebruik van het apparaat b ya De persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

4. Kinderen zullen niet Speel met het apparaat .
5. Dit apparaat zal niet mag niet door kinderen gebruikt worden. de apparaat En zijn snoer buiten bereik van kinderen.
6. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kunnen creëren gevaren.
7. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen


tijdens de montage.
8. Houd de montageruimte schoon. en goed verlicht.
9. Houd omstanders uit de buurt tijdens montage.
10. Doe Niet monteren als je moe bent of wanneer onder invloed van alcohol, medicijnen of medicatie.
11. De productmogelijkheden zijn van toepassing op een correcte werking. en volledig gemonteerd alleen producten.
12. Monteer op een vlakke, horizontale ondergrond. hard en glad oppervlak geschikt veilig het ondersteunen van de kluis .
13. Indien mogelijk kunt u gebruikmaken van elektrisch gereedschap maken montage makkelijker.
14. Dit apparaat is bedoeld om te zijn gebruikt in huishouden en vergelijkbaar toepassingen zoals:
– Veilige opslag van vuurwapens thuis om ongelukken te voorkomen ongeautoriseerd toegang;
– Snelle en veilige toegang tot handvuurwapens in thuiskantoren;
– Draagbare, veilige opbergoplossing voor handvuurwapens tijdens reizen.
15. Alstublieft Bewaar het product op de juiste manier. Controleer of het product goed bewaard is. product is abnormaal voor gebruik. Als het is abnormaal, Alsjeblieft stop gebruik maken van Het.
16. Alstublieft Gebruik het product volgens het beoogde doel. gebruik, waarschuwen van potentieel letsel door verkeerd gebruik .
17. Voor aanvullende informatie over de onderdelen vermeld in het volgende pagina's, raadpleeg de Montage Diagram hiervan handmatig. Uitpakken en scheid alles onderdelen in een schone werkomgeving gebied.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

1. Alleen gebruiken op een vlakke, horizontale ondergrond. moeilijk, En zacht oppervlak Dat kan veilig ondersteuning voor een volledig uitgeruste versie kluis .
2. Gebruik als bedoeld alleen.





BEWAAR DIT HANDMATIG

PRODUCTSTRUCTUURDIAGRAM

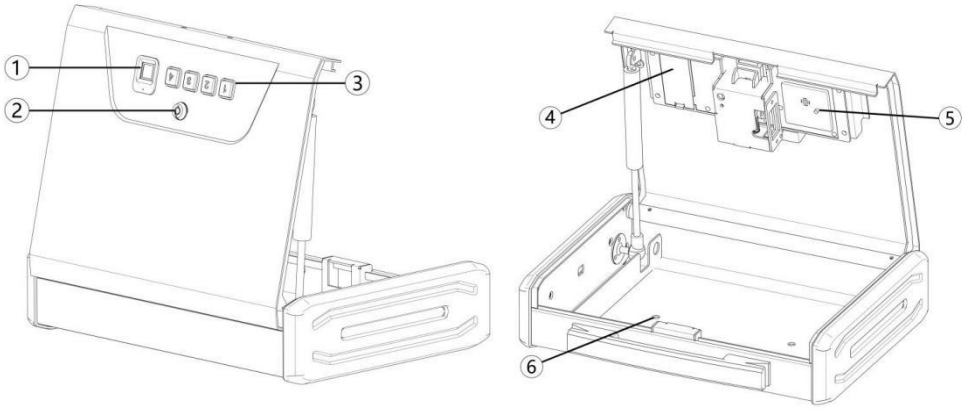



NEE.	Naam	NEE.	Naam
1	Vingerafdruk	5	Programmaknop
2	Sleutel	6	Installatie gat
3	Sleutel pers		
4	Batterij doos		


ONDERDELENLIJST

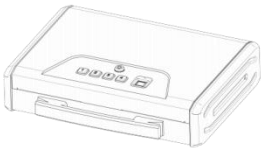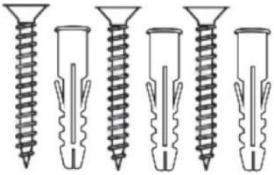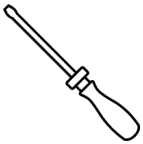A  1 stuk	B  2 stuks	C  3 stuks
D  1 stuk	 1 stuk	

MONTAGESTAP

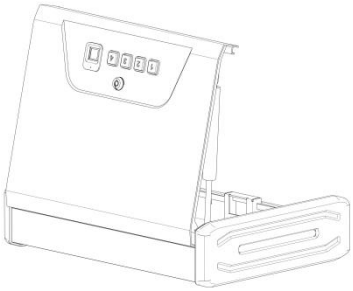

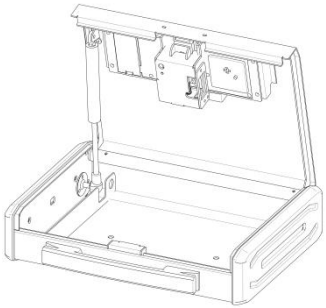

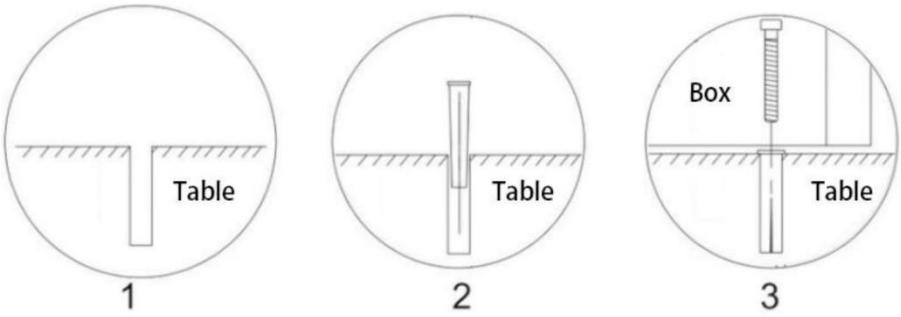

1. Plaats de kluis op een vlakke ondergrond waar u hem wilt neerzetten. naar montage Het.
2. Gebruik een potlood naar markeer de gaten voor het boren.
3. Oefening piloot gaten.
4. Plaats de kluis in plaatsen en installeren schroeven door veilig naar binnen piloot gaten. Draai de schroeven vast.

BELANGRIJK:

Door de kluis verticaal te monteren, zodat de deur naar boven openklapt, zal resultaat in

De kluisdeur gaat niet volledig open vanwege het gewicht. De deur gaat open als de kluis... is verticaal gemonteerd zodat de deur naar beneden of naar buiten opent kant.

ACCU-INSTALLATIE

1. Om te beginnen, verwijder de sleutel. omslag (zien Figuur C) En voeg er één in van uw back-upsleutels in de sleutel gat bij de voorkant van de kluis. Duw sleutel in en Draai de sleutel tegen de klok in om de kluis te openen.
2. Verwijder het schuimrubber uit de krat . Zoek de batterij compartiment deur op de binnenkant van de kluis direct daaronder de toetsenbord (zien Figuur D).
3. Open het batterijklepje en plaats de 9V alkalinebatterij erin. batterij (niet inbegrepen) in het batterijcompartiment. Let op de "+" en "-" tekens. Het "-" uiteinde van de batterijen gaan tegen de lente binnenin het compartiment.
4. Plaats de batterijen na het plaatsen ervan. cover Jij bent nu klaar om je te programmeren veilig.

BELANGRIJK:
Gebruik de nieuwe 9V alkalinebatterij. batterij. Het gebruik van andere batterijen kan oorzaak
onbruikbare omstandigheden. Uw kluis zal automatisch vergrendelen wanneer u volledig sluit de deksel.

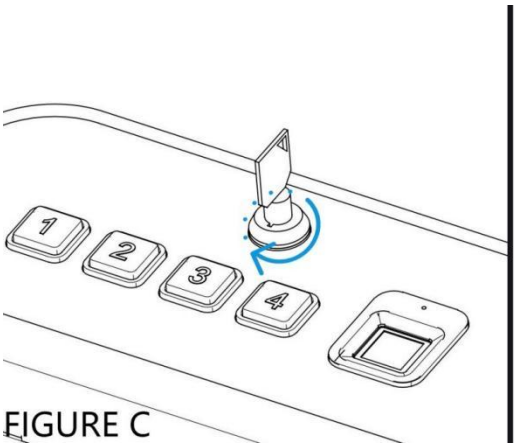


FIGURE C

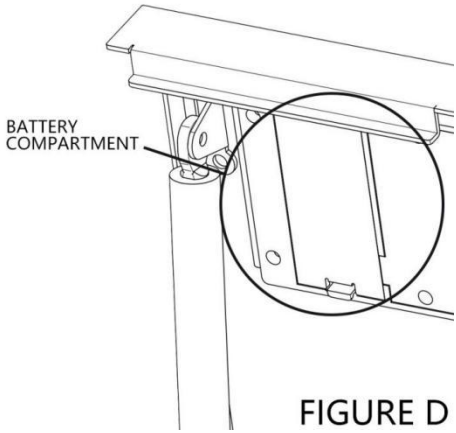


FIGURE D

MASTERCODE-PROGRAMMERING

Eerste keer gebruikers zouden verander de standaard code zo spoedig als mogelijk naar voorkom ongeautoriseerd toegang naar jouw veilig, Dus Het zou moeten zijn bewaard vertrouwelijk.
TIPS :

Code Vereisten

- Als het wachtwoord contact opneemt is 3 keer onjuist ingevoerd of de vingerafdruk Als er 5 keer achter elkaar een onjuiste invoer wordt gedaan, zal het paneel zijn vergrendeld voor Na 1 minuut gaat de zoemer 30 seconden af, en daarna alles. sleutels /vingerafdrukken zullen ongeldig worden tijdens het alarm periode;
- Let op: de zoemer geeft gedurende 30 seconden een alarm af. niet getroffen worden door de stilte, maar zal nog steeds geluid.
- Het programmeren van nieuwe code zal uw code overschrijven. vorig kabeljauw .

7. De standaardcode is 1-2-3-4

2. Houd het cijfer "1" lang ingedrukt. Nadat het groene lampje knippert...

Voer twee keer het beginwachtwoord in en er klinken twee pieptonen.

"1234".

3. Voer vervolgens direct tweemaal het nieuwe wachtwoord van 3-6 cijfers in. U hoort twee pieptonen als bevestiging dat het wachtwoord succesvol is ingesteld.

4. Het is aan te raden eerst het wachtwoord te wijzigen en daarna de instellingen aan te passen. Vingerafdrukherkenning . Wanneer een nieuwe vingerafdruk is ingesteld maar er geen nieuw wachtwoord is aangemaakt, wordt het oorspronkelijke wachtwoord ongeldig. Er moet een nieuw wachtwoord worden ingesteld om het account weer te kunnen openen.

PROGRAMMEREN VAN DE VINGERAFDRUKKEN

Om uw vingerafdruk te registreren, Zoek het "Programma" op. Knop

1. Met de kluis geopend, drukt u de "PROGRAM"-knop 3 seconden ingedrukt. Alle toetsen lichten tweemaal op en er klinken twee pieptonen (zie afbeelding F).
2. Gebruik de handige programmeertips in afbeelding G en plaats uw vinger op de vingerafdrukscanner voor de eerste scan. Herhaal dit proces 6 keer totdat alle knoppen tegelijk groen worden na een kort piepje.
3. Nu uw vingerafdruk is succesvol geregistreerd. Dichtbij deur En test om te zien als de kluis open zal gaan met behulp van uw vingerafdruk. Als u maak een fout en de nieuwe vingerafdruk zal niet werken, jij moet herhalen bovenstaande stappen.

Opmerkingen:

- Als de toegang mislukt, gaat de zoemer af. piep 3 keer en het rood Het lampje knippert 3 keer; als er gedurende die tijd geen vinger wordt ingedrukt... meer dan 10 seconden, de zoemer zullen drie keer piepen en het rode lampje gaat branden. zullen flash 3 keer, aansporing de Toegang mislukt.
- Jij kan niet register meer dan 20 vingerafdrukken. Als de licht flitsen 5 tijden met 10 piept wanneer je Registreer je vingerafdruk zodra je deze hebt ingevoerd. Het betekent dat de opslagcapaciteit

voor vingerafdrukken vol.

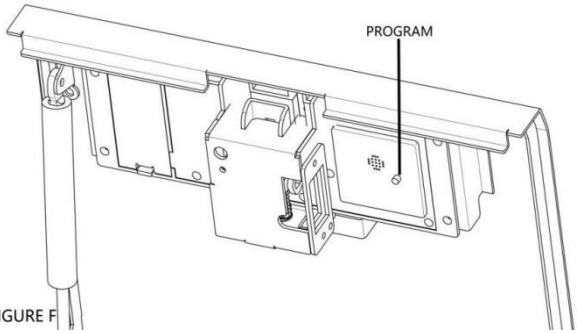



FIGURE F

NUTTIGE PROGRAMMERING TLPS

1. Plaats uw vinger in het midden van de scanner (dit maakt het mogelijk scanner om te lezen waar de meeste vingerafdrukdetails is gelegen).
2. Verplaats uw vinger lichtjes tussen de scans voor een hogere nauwkeurigheid .
3. Overmatig Vocht, lotions of vuil kunnen je vingerafdruk beïnvloeden. En kunnen oorzaak onnauwkeurige sensor lezing.
4. Als je problemen ondervindt, probeer dan eens een andere vinger. Elke vinger is uniek, en sommige vingers, zoals je duim, bevatten beter leesbaar informatie die anderen beter begrijpen.

Om uw slagingskans te vergroten, registreert u dezelfde vingerafdruk meerdere keren. keer.

FIGURE G

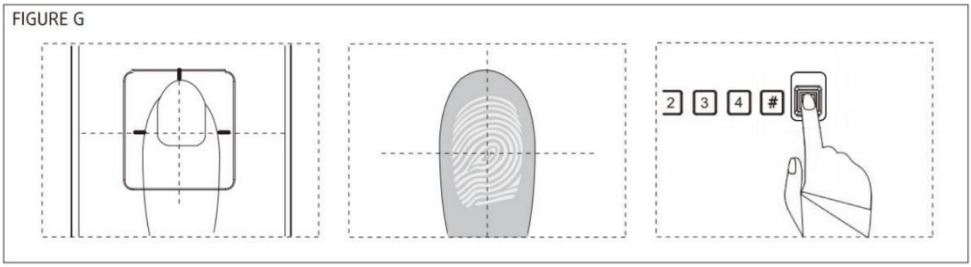

VERWIJDER DE GEREGISTREERDE VINGERAFDRUK

1. Houd de knop ingedrukt programmeerknop (5-6 seconden) tot alle de sleutels flits twee keer met dubbele piepjes en loslaten.
2. Nu zijn alle geregistreerde vingerafdrukken gewist. (Alle vingerafdrukken kunnen niet open)
3. Bij het verwijderen van de vingerafdruk wordt ook het wachtwoord verwijderd. Alle gegevens worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

BELANGRIJK:

- Wanneer alleen flits eens met een piep, Doen niet laten ga. Jij moeten uitstel Houd de programmaknop ingedrukt totdat de toetsen knipperen. tweemaal met dubbele piepjes, Dan uitgave Het.

- het stil te maken hoorbaar geluid van de elektronisch slot , vasthouden "4" knop voor 4 seconden tot je hoor één piepje en alles sleutels zullen flits samen. Schakel de demping van de toetsen in, Herhaal deze stap.

WAARSCHUWING VOOR EEN BIJNA LEGE BATTERIJ:

Als alles sleutels zullen licht omhoog rood 10 keer met 10 keer piepen bij het openen Veilig op elektronische wijze, uw batterijniveau is kritisch laag en jouw veilig
moet vervangen worden de nieuw batterij y .

BELANGRIJK:

- Gebruik de nieuwe 9V alkaline batterij . Het gebruik van andere batterijen kan oorzaak onbruikbare omstandigheden.

TECHNISCHE PARAMETERS

Model	T6-ZW
Werkspanning	9 Vdc
Werkvermogen	(9V) Alkalinebatterijen
Productgrootte	325*245*75 mm
Nettogewicht	3,6 kg



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

KASSASKÅP

MODELL: T6-ZW

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: T6-ZW

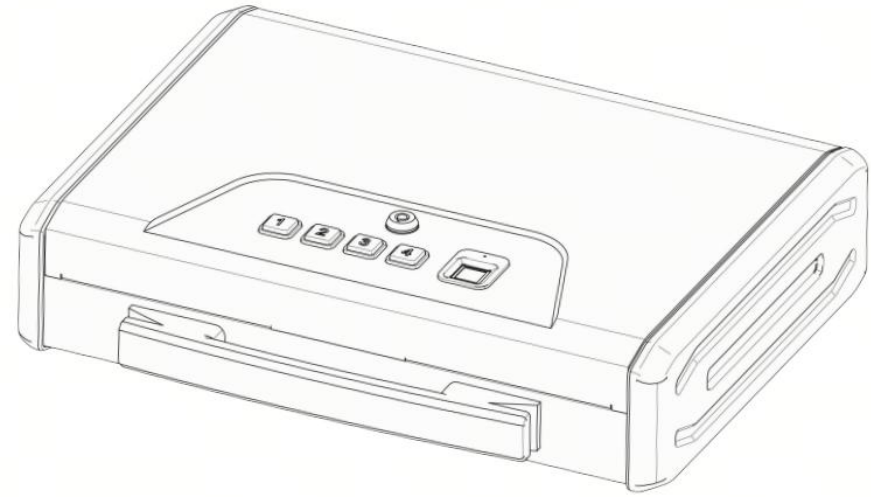

Detta är originalet instruktion, behaga läs alla manuella instruktioner försiktigt före användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer meddela dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om våra produkt.

	Varning – För att minska risk för skada, u ser måste läsa instruktioner manualen noggrant.
	Efterlevnad är en CE säkerhet certifiering.
	**RÄTTA FÖRFOGANDE** Detta produkt är föremål för tillhandahållande av europeiska Direktiv 2012/19/ EG . Den symbol visande en hjuling soptunna korsad genom indikerar att produkten kräver separat sophämtning i de europeisk Unionen. Detta gäller för produkt och alla tillbehör markerade med denna symbol. Produkter markerad som sådan maj inte vara kastas bort med normal inhemsk var te, men måste tas till en samling återvinningspunkt för elektriska och elektroniska elektronisk enheter.
	FCC Information: VARNING: Ändringar eller modifieringar inte uttryckligen godkänd av den part ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att kör utrustningen! Denna enhet uppfyller Del 15 av de FCC Regler. Drift är med förbehåll för följande två villkor : 15) Detta produkt kan orsaka skadlig interferens. 16) 2) Detta produkt måste acceptera alla mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad operation. VARNING: Ändringar eller modifieringar av detta produkt inte uttryckligen listig godkänd av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda de produkt. Obs: Detta produkt har har testats och befunnits uppfylla gränserna för en Klass B digital anordning i enlighet med till Del 15 av de FCC -regler, dessa gränserna är utformade för att ge rimlig skydd mot skadlig störning i en bostads- installation. Detta produkten genererar, använd s och burk utstråla radiofrekvens energi, och om inte installerad och begagnad i enlighet med de instruktioner, kan orsaka farliga störningar till radio

	kommunikationer. Emellertid finns det är ingen garanti för att interferens

	vilja inte förekomma i en särskild installation. Om detta produkt gör orsaka skadlig störning av radio eller tv mottagning, vilket burk vara bestämd genom att vrida på produkt av och på, den användaren är uppmuntrade att försöka korrigera störning av en eller mer av följande åtgärder. · Omorientera eller flytta mottagarantenn . · Öka avståndet mellan produkt och mottagare. · Anslut produkten till ett uttag på en krets olik från att till vilket den mottagare är ansluten. · Rådfråga återförsäljaren eller en upplevd radio/TV tekniker för bistånd.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder detta produkt.
Underlåtenhet att gör så maj resultera i allvarliga skada .
Montering försiktighetsåtgärder

1. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktioner manuell försiktigt.
2. De produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter, och det bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användare manual innan installation och använder detta utrustning.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist av erfarenhet och kunskap, om de inte har har fått handledning eller instruktioner
angående användningen av apparaten av dig person som är ansvarig för deras säkerhet.
4. Barn ska inte leka med apparaten e.

5. Denna apparat ska inte användas av barn. Förvaras de apparat och dess sladd utom räckhåll av barn.
6. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering maj skapa faror.
7. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar


under monteringen.
8. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
9. Håll åskådare borta från området under montering.
10. Gör montera inte om den är trött eller när under påverkan av alkohol, d -mattor eller medicinering.
11. Produktens funktioner gäller korrekt och helt monterad endast produkter.
12. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta kapabel av säkert stödjer säkerhetsfacket .
13. Om möjligt kan du använda elverktyg till göra rumpa embly enklare.
14. Denna apparat är avsedd att vara används i hushåll och liknande applikationer som:
– Säker förvaring av vapen hemma för att förhindra obehörig tillträde;
– Snabb och säker åtkomst till pistoler i hemmakontor;
– Bärbar säker förvaring för vapen under resor.
15. Snälla Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkt är onormal före användning. Om det är onormalt, behaga stopp använder ng det.
16. Snälla använd produkten enligt avsedd använda, varna av potential skada från missbruk t.ex.
17. För ytterligare information om delarna listad i följande sidor, vänligen se Montering Diagram över detta manuell. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbete område.

Använda försiktighetsåtgärder

1. Använd endast på en plan, jämn, hård, och jämna surf ess att burk säkert stödja en fullt lastad kassaskåp .
2. Användning som avsedd endast.





SPARA DETTA MANUELL

PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM

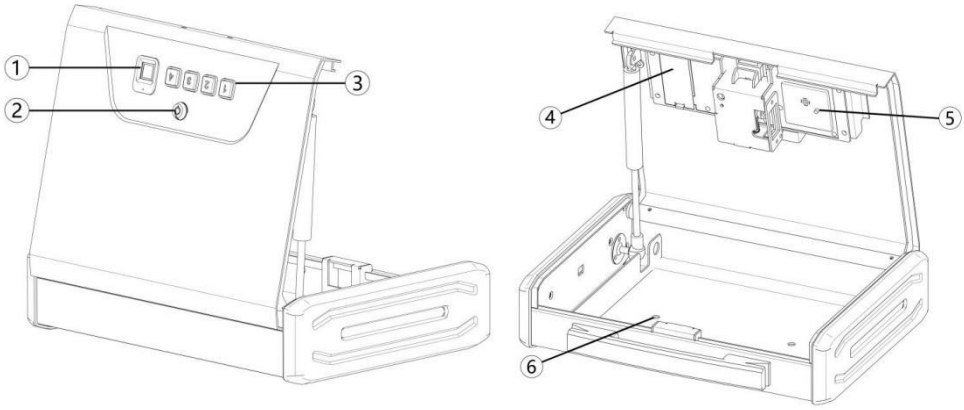



INGA.	Namn	INGA.	Namn
1	Fingeravtryck	5	Programknapp
2	Nyckel	6	Installation hål
3	Nyckel trycka		
4	Batteri låda		


DELLISTA

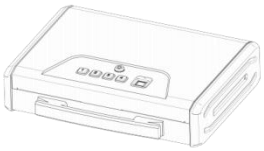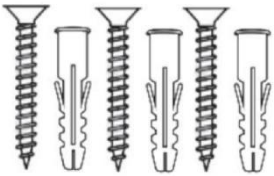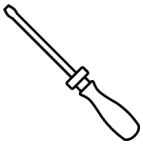En  1 ST	B  2 st	C  3 st
D  1 ST	 1 st	

MONTERINGSSTEG

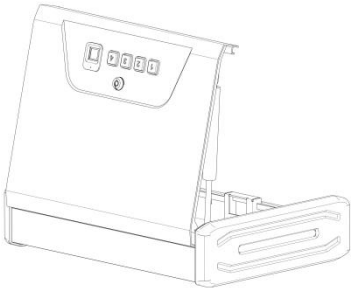

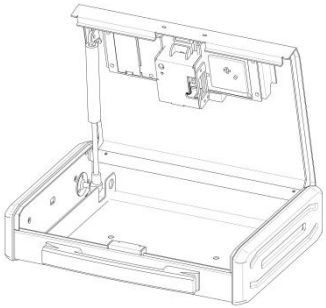

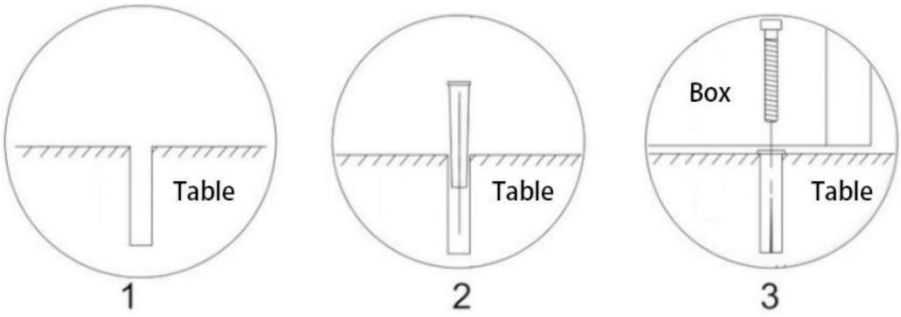

1. Placera kassaskåpet på en plan yta där du vill till montera det.
2. Använd en penna till markera hål för borrning.
3. Borra pilot hål.
4. Placera säkert i placera och installera skruvar genom sa fe till pilot hål. Dra åt skruvarna.

VIKTIG:

Att montera kassaskåpet vertikalt så att dörren fälls uppåt kommer att resultat i

ofullständig öppning av kassaskåpet på grund av vikt. Dörren öppnas om kassaskåpet är monterad vertikalt så att dörren öppnas nedåt eller till sida.

BATTERIMONTERA

1. För att komma igång, ta bort nyckeln täcka (se Figur C) och sätt in en av dina reservnycklar in i nyckeln hål vid framsidan av kassaskåpet. Tryck nyckel i och Vrid nyckeln moturs för att öppna kassaskåpet.
2. Ta bort skummet från lådan . Lokalisera batteri avdelning dörren på insidan av kassaskåpet direkt nedanför de knappsats (se Figur D).
3. Öppna batteriluckan och sätt i 9V alkaliskt batteri . batteri (ingår ej) i batterifacket. Inga te som uppmärksammar tecknen "+" och "-". Slutet av "-" batterier gå mot fjädra inuti facket.
4. Efter att du har satt i batteriet, placera batterierna omslag Du är nu redo att programmera din säker.

VIKTIG:
Använd det nya 9V alkaliska batteriet batteri. Användning av andra batterier kan orsaka
oanvändbara förhållanden. Ditt kassaskåp kommer automatiskt att lås när du stänger helt de lock.

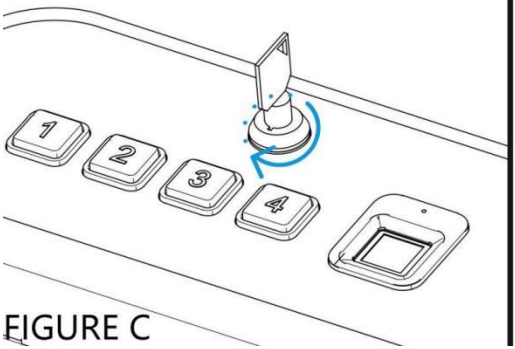


FIGURE C

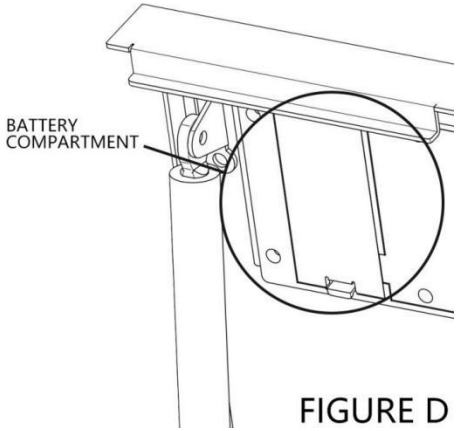


FIGURE D

MASTERKODSPROGRAMMERING

Första gången användare bör ändra standard koda så snart som möjlig till förhindra obehörig tillträde till din säker, så det skall vara hålls konfidentiell.

TIPS :

Koda Krav

- Om lösenordet kontaktar är felaktigt inmatad 3 gånger eller de fingeravtryck om felaktigt anges 5 gånger i rad kommer panelen att vara låst för 1 minut, summern ljuder i 30 sekunder, och alla nycklar /fingeravtryck kommer att bli ogiltigt under larmet period;
- Obs: Summern larmar i 30 sekunder inte vara påverkad av den tystnad, men kommer att fortfarande ljud.
- Att programmera en ny kod kommer att skriva över din tidigare torsk e.

8. Standardkoden är 1-2-3-4
2. Långt tryck på siffran "1". Efter att den gröna lampan blinkat två gånger och avger två pipsignaler, ange det ursprungliga lösenordet "1234".
3. Ange sedan det nya lösenordet på 3–6 siffror två gånger. Två pipsignaler kommer att ljuda som indikerar att lösenordet har ställts in.
4. Det rekommenderas att ändra lösenordet först och sedan konfigurera fingeravtrycksigenkänning . När ett nytt fingeravtryck har ställts in men inget nytt lösenord har skapats blir det ursprungliga lösenordet ogiltigt. Ett nytt lösenord måste ställas in för att lösenordet ska kunna öppnas.

PROGRAMMERA FINGERAVTRYCKEN

För att registrera ditt fingeravtryck, Leta reda på "Programmet" Knapp

1. Med kassaskåpet öppet, tryck och håll ner "PROGRAM"-knappen (3 sekunder), alla knappar kommer att lysa två gånger med två pipsignaler (se figur F).

2. Använd de praktiska programmeringstipsen i figur G och placera fingret på fingeravtrycksskannern för den första skanningen. Upprepa denna process 6 gånger tills alla knappar samtidigt blir gröna efter en kort pipsignal.

3. Nu ditt fingeravtryck har registrerats framgångsrikt. Nära dörr och testa för att se om kassaskåpet öppnas med hjälp av ditt fingeravtryck. Om du göra en misstag och det nya fingeravtrycket kommer att inte jobba, du måste upprepa ovanstående steg.

Anteckningar:

- Om inmatningen misslyckas kommer summern att ljuda piper 3 gånger och den röda Lampan blinkar 3 gånger; om inget finger trycks på under mer än 10 sekunder, de summer vilja piper 3 gånger och den röda lampan vilja flash 3 gånger, uppmaning de inmatningsfel.
- Du kan inte register mer än 20 fingeravtryck. Om de ljus blinkar 5 gånger med 10 piper när du registrera ditt fingeravtryck när du har registrerat det, det betyder att fingeravtryckets

lagringskapacitet är full.

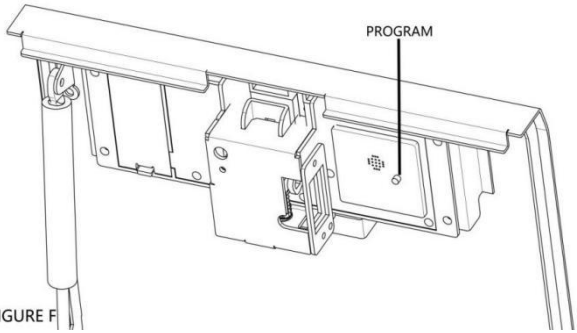



FIGURE F

HJÄLPSAMT PROGRAMERING AV TLPS

1. Placera fingret mitt på skannern (detta tillåter skannern för att läsa av var de flesta fingeravtrycksdetaljerna finns är belägen).
2. Justera fingret lätt mellan skanningarna för ökad noggrannhet.
3. Överdriven Fukt, lotioner eller smuts påverkar ditt fingeravtryck och maj orsaka felaktig sensor läsning.
4. Om du har svårt kan du prova med andra fingrar. Varje finger är unika, och vissa fingrar, som din tumme, innehåller mer läsbar information än andra.

För att öka din framgångsgrad, vänligen registrera samma fingeravtryck flera gånger gånger.

FIGURE G

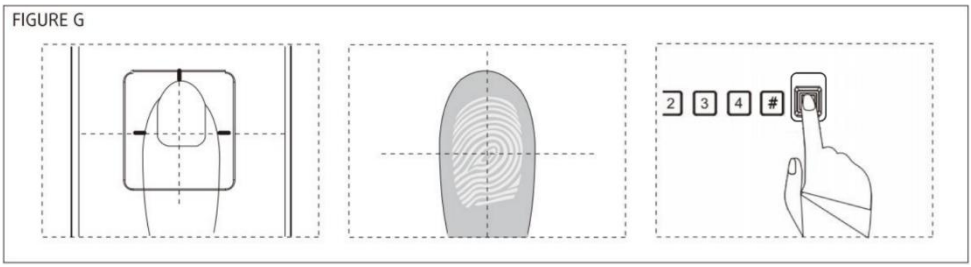

RADERA DET REGISTRERADE FINGERAVTRYCKET

1. Tryck och håll in programknapp (5-6 sekunder) tills alla de nycklar blinka två gånger med dubbel piper och släppa.
2. Nu är alla registrerade fingeravtryck raderade. (Alla fingeravtryck kan inte öppna)
3. När fingeravtrycket raderas raderas även lösenordet. All data återställs till fabriksinställningarna.

VIKTIG:

- När endast blixt en gång med en pip, do inte låta gå. Du måste hålla programknappen tills knapparna blinkar två gånger med dubbel piper, sedan

  släppa det.
- För att tysta hörbar ljud av elektroniskt lås , håll "4" knappen för 4 sekunder tills du hör ett pip och allt nycklar vilja blixt tillsammans. Till slå på ljudet för tangenterna, upprepa detta steg.

VARNING FÖR LÅG BATTERINIVÅ

Om alla nycklarna kommer ljus upp rött 10 gånger med 10 pipsignaler när du öppnar säkert på elektronisk väg, din batterinivå är kritiskt låg och din säker
behöver bytas ut de ny smet y .

VIKTIG:

- Använd den nya 9V alkalisk batteri . Användning av andra batterier kan orsaka oanvändbara förhållanden.

TEKNISKA PARAMETRAR

Modell	T6-ZW
Arbetsspänning	9 V likström
Arbetskraft	(9V) Alkaliska batterier
Produktstorlek	325*245*75 mm
Nettovikt	3,6 kg

