VIVOHOME

THANK YOU!

NOTE:

To continuously improve its products, VIVOHOME reserves the right to modify this information without prior notification.
For any questions regarding assembly, please watch the video on the product page or contact our customer service. Our customer service will gladly assist you with any additional questions, comments, or concerns.

Thank you for using VIVOHOME products in your home!
Thank You for Purchasing from VIVOHOME .
Made in China

HINWEIS:

Um unsere Produkte zu verbessern, behält sich VIVOHOME das Recht vor, Informationen ohne Ankündigung zu ändern.
Bei Montagefragen schauen Sie bitte das Video auf der Produktseite oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice, der Ihnen gerne weiterhilft.

Vielen Dank, dass Sie sich für VIVOHOME entschieden haben!
Hergestellt in China.

VIVOHOME

HOW-TO

USER MANUAL



10*10 ft Pop Up Canopy with Sidewall

Assembly is EASY!
Die Montage ist EINFACH!

WE WANT YOU TO ENJOY LIFE AT HOME

GO TO THE PRODUCT LISTING PAGE
FOR AN INSTRUCTIONAL VIDEO!

AUF DER PRODUKTSEITE FINDEN SIE
EIN ANLEITUNGSVIDEO!

⚠ Safety Warning

1. Do not use this folding gazebo in strong winds or harsh weather conditions to avoid accidents.
2. Ensure all supports are secured before use to prevent the gazebo from collapsing or becoming loose.
3. Never leave the gazebo unattended, and check regularly that all parts are securely fixed.

⚠ Sicherheitswarnung

1. Verwenden Sie dieses Faltzelt nicht bei starkem Wind oder extremen Wetterbedingungen, um Unfälle zu vermeiden.
2. Sichern Sie alle Stützen vor der Nutzung, um ein Einstürzen oder Lockern des Zelts zu verhindern.
3. Lassen Sie das Zelt niemals unbeaufsichtigt und überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile fest befestigt sind.

⚠ Avertissement de sécurité

1. N'utilisez pas ce gazebo pliant par vent fort ou par conditions météorologiques extrêmes afin d'éviter tout accident.
2. Assurez-vous que tous les supports sont bien fixés avant utilisation pour empêcher le gazebo de s'effondrer ou de se desserrer.
3. Ne laissez jamais le gazebo sans surveillance et vérifiez régulièrement que toutes les pièces sont solidement fixées.

⚠ Advertencia de seguridad

1. No utilice esta carpa plegable con vientos fuertes o condiciones climáticas adversas para evitar accidentes.
2. Asegúrese de que todos los soportes estén bien fijados antes de usarla para evitar que la carpa se derrumbe o se afloje.
3. Nunca deje la carpa sin vigilancia y compruebe regularmente que todas las partes estén firmemente sujetas.

⚠ Veiligheids waarschuwing

1. Gebruik deze vouwpaviljoen niet bij sterke wind of extreem weer om ongelukken te voorkomen.
2. Zorg ervoor dat alle steunen voor gebruik zijn vastgezet om te voorkomen dat het paviljoen instort of losraakt.
3. Laat het paviljoen nooit onbeheerd achter en controleer regelmatig of alle onderdelen stevig zijn bevestigd.

⚠ Avviso di sicurezza

1. Non utilizzare questo gazebo pieghevole in caso di vento forte o condizioni meteorologiche avverse per evitare incidenti.
2. Assicuratevi che tutti i supporti siano fissati prima dell'uso per evitare che il gazebo crolli o si allenti.
3. Non lasciare mai il gazebo incustodito e controllare regolarmente che tutte le parti siano fissate in modo sicuro.

⚠ Ostrzeżenie bezpieczeństwa

1. Nie używaj tej składanej altany przy silnym wietrze lub trudnych warunkach pogodowych, aby uniknąć wypadków.
2. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie podpory są zabezpieczone, aby zapobiec zawaleniu się lub poluzowaniu altany.
3. Nigdy nie pozostawiaj altany bez nadzoru i regularnie sprawdzaj, czy wszystkie części są solidnie zamocowane.

⚠ Säkerhetsvarning

1. Använd inte denna fällbara paviljong vid stark vind eller extrema väderförhållanden för att undvika olyckor.
2. Säkerställ att alla stöd är fastsatta före användning för att förhindra att paviljongen kollapsar eller lossnar.
3. Lämna aldrig paviljongen obevakad och kontrollera regelbundet att alla delar är säkert fixerade.

VIVOHOME

HOW-TO

USER MANUAL

10*10 ft Pop Up Canopy with Sidewall

CONTENTS

Introduction 4

Parts List and Diagram 4

Assembly Steps 6

Troubleshooting Guide 14

Warranty 15




SECTION A

Introduction

- For a better experience, we recommend a trial assembly of this product at home before your trip. Familiarizing yourself with the assembly and disassembly processes will build your confidence, which is especially useful when setting up in the dark or in adverse weather.
- To fully enjoy your product, please start by reading this manual. Then, follow our camping suggestions below. Pay attention to the symbols we use and their meanings.




SECTION B



Parts List and Diagram

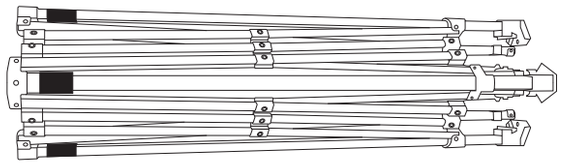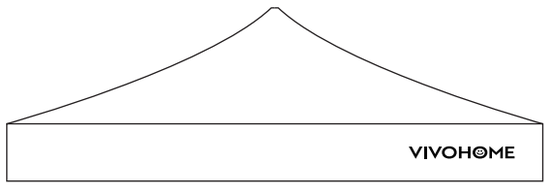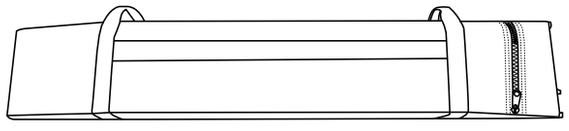Item No.	Reference Image	Qty.
A		x1
B		x1
C		x1

SECTION B


Parts List and Diagram

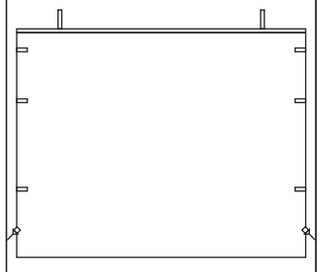
Item No.	Reference Image	Qty.
D		x10
F		x6
H		x2
J		x1

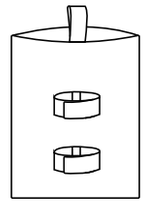Item No.	Reference Image	Qty.
E		x6
G		x4
I		x2

STEP 1


Hold the two outer legs and lift the frame (A) slightly off the ground. Then walk backwards to fully extend the frame (A).

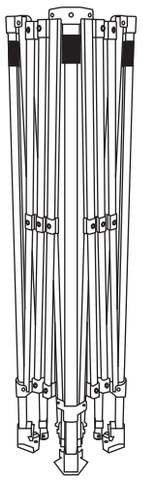


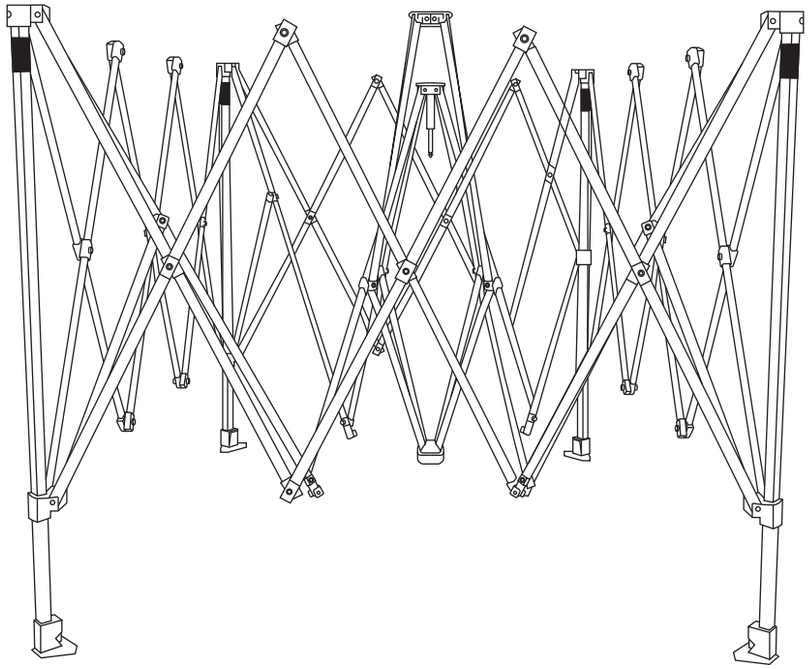

STEP 2


Drape the canopy (B) over the frame. Attach the hook-and-loop straps at each corner to the upper portion of each leg.

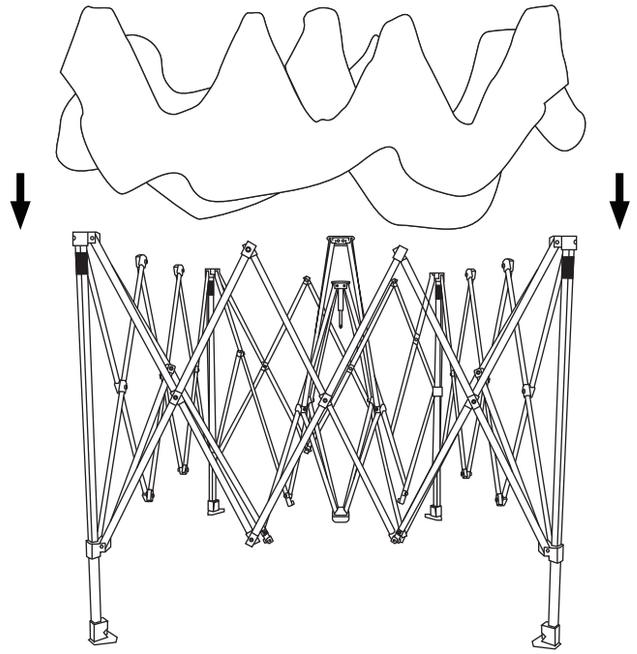

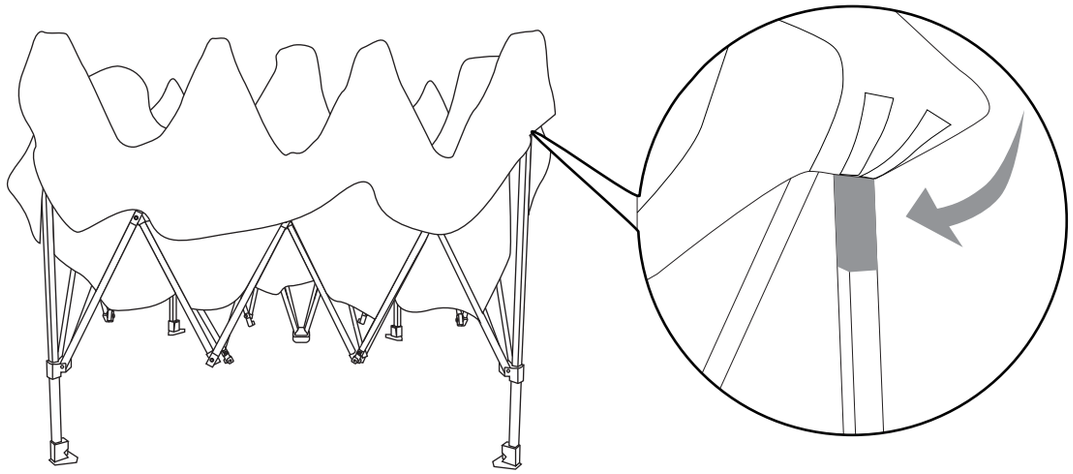

STEP 3

Lift one side of the frame (A) and position yourself under the center of the canopy. Push the central Quick Lift mechanism upward until it audibly clicks into place and the frame is fully locked.

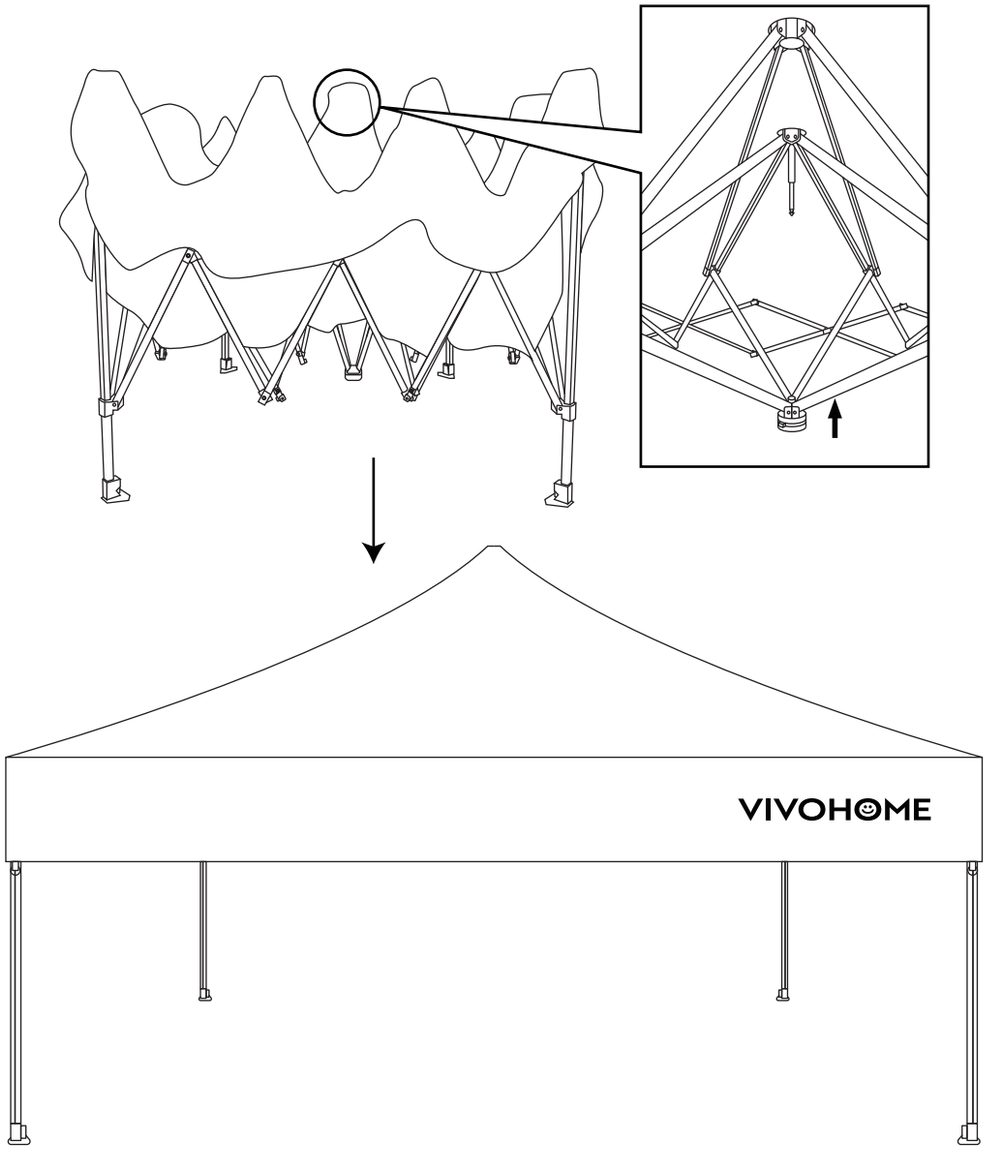


STEP 4

The canopy can be adjusted to three heights. You can adjust the height based on your needs.




STEP 5

Install the side wall (J). The angle of the apron can be adjusted as needed.

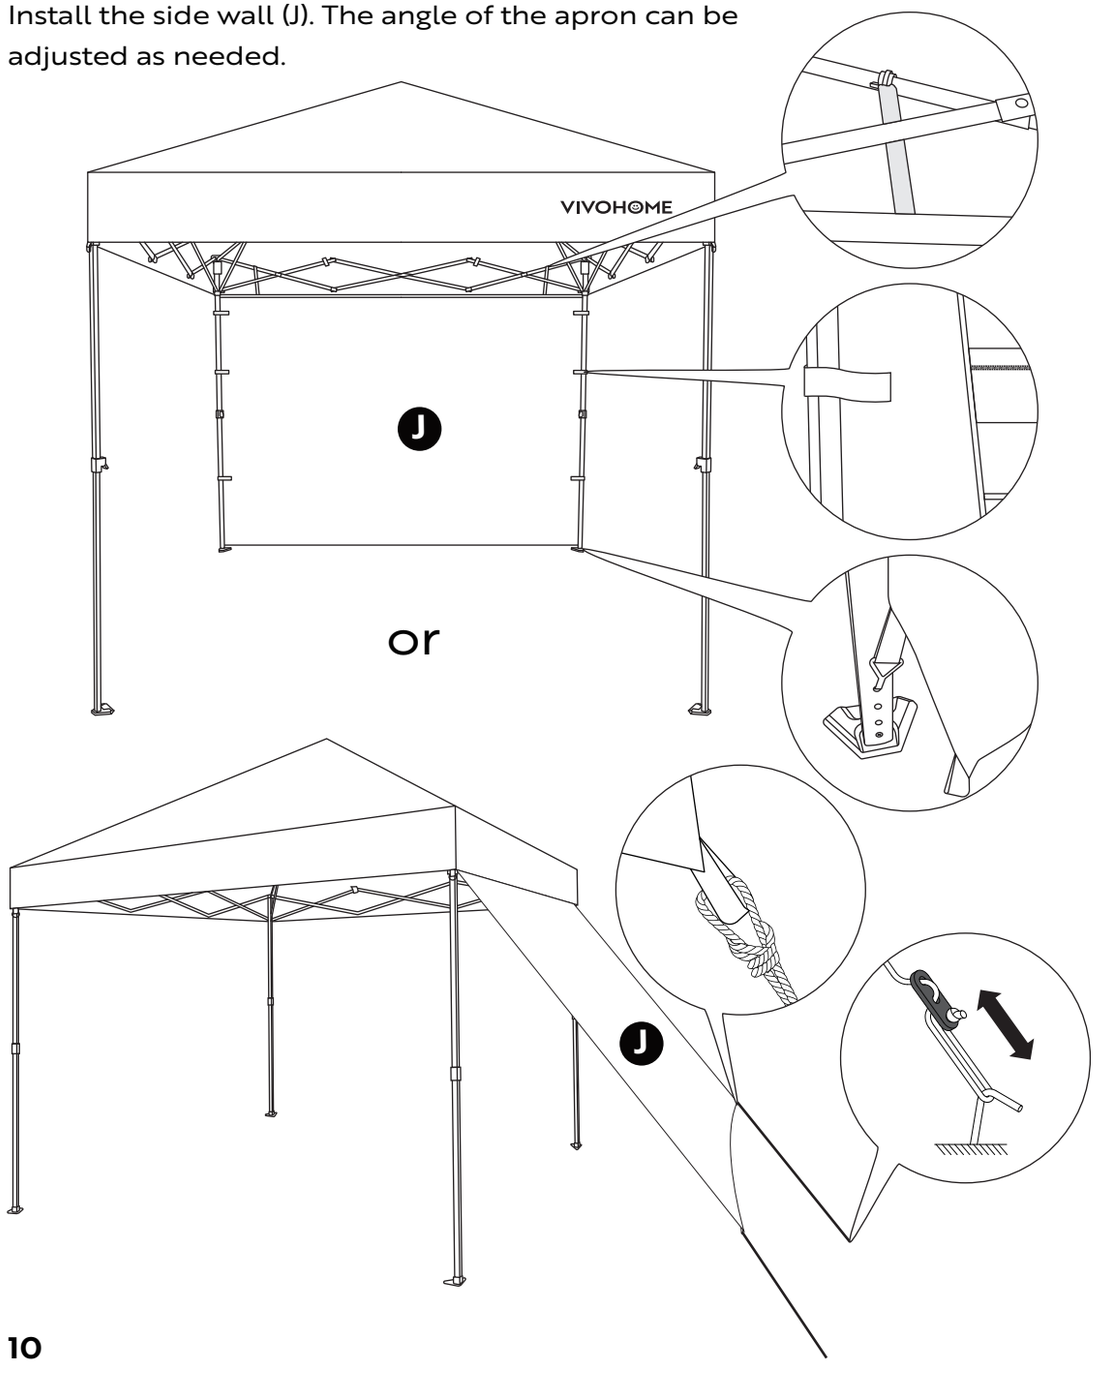


STEP 6

Secure the canopy by driving the four ground stakes (D) into the holes on each base foot. This will keep the leg from moving sideways in mild weather conditions.
Measure the proper distance from the legs and secure four ground stakes (D) in the ground at a 45-degree angle. Tie the other end of each rope (E) to the corners of the canopy top fabric. Ensure the ropes are properly tensioned by adjusting the buckles (F).

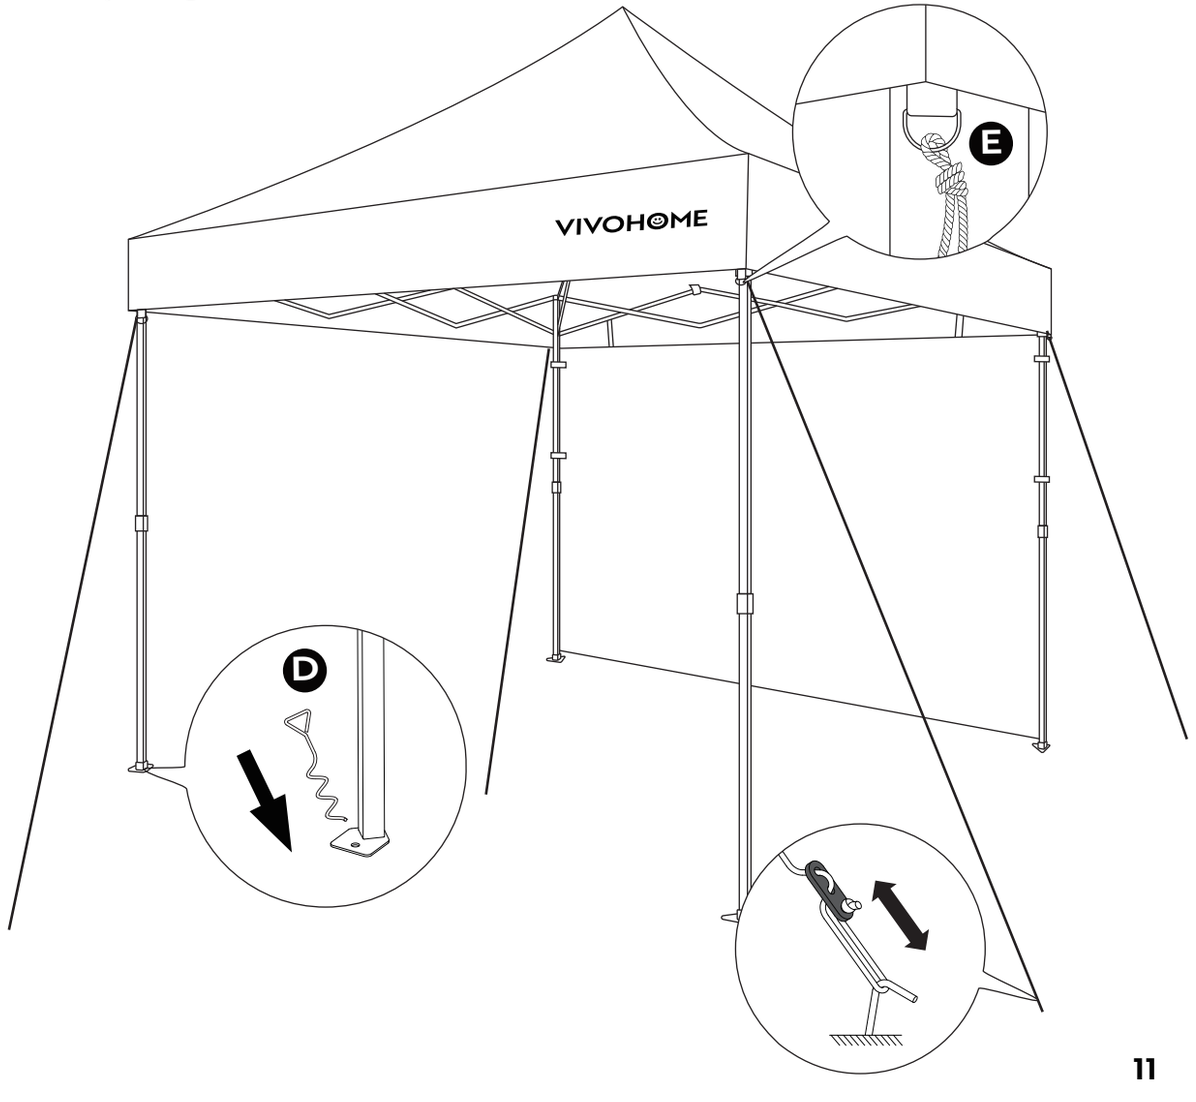


STEP 7

Attach the sandbag (G) to each leg tube. Your instant canopy is now ready for use!

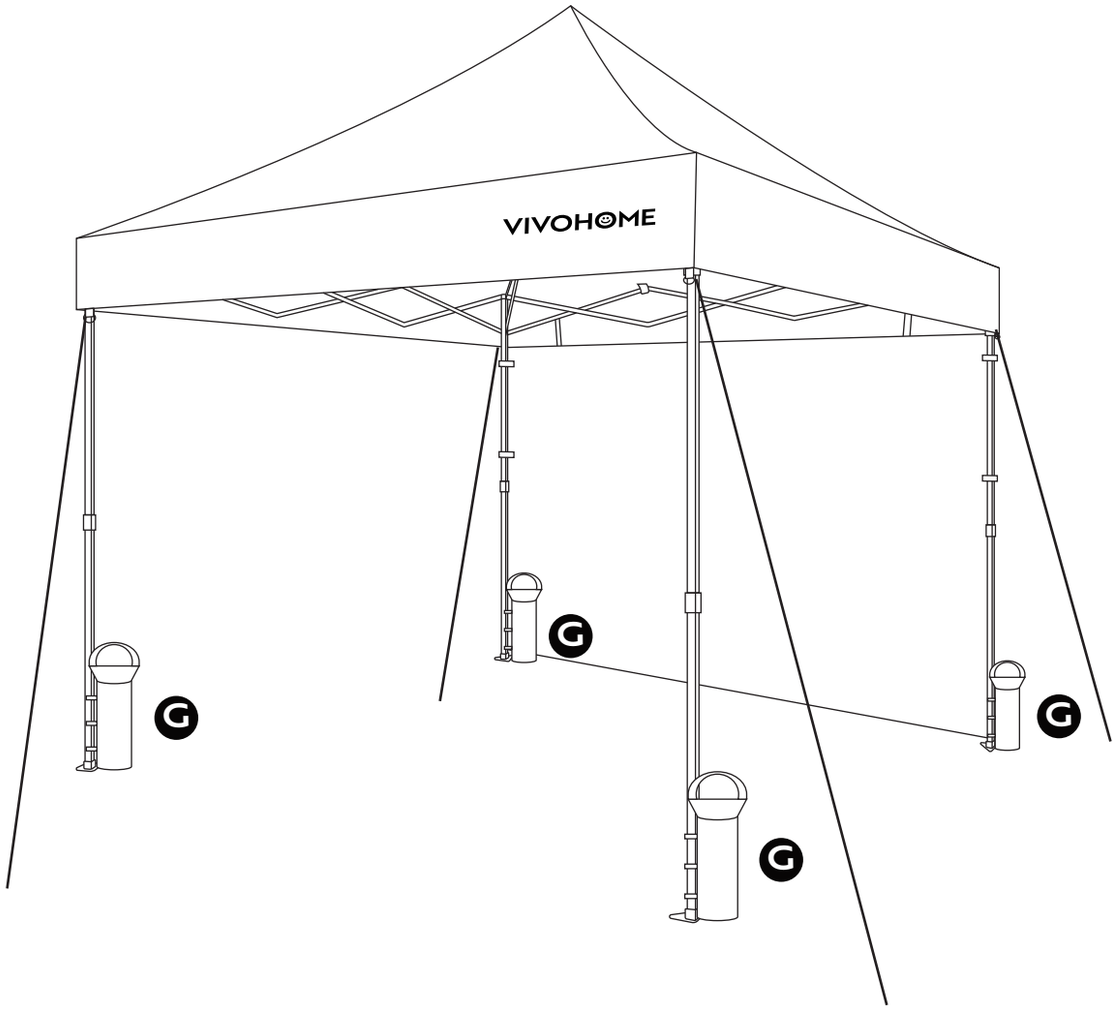

SECTION C
Assembly Steps


CENTRAL LOCK INSTRUCTION

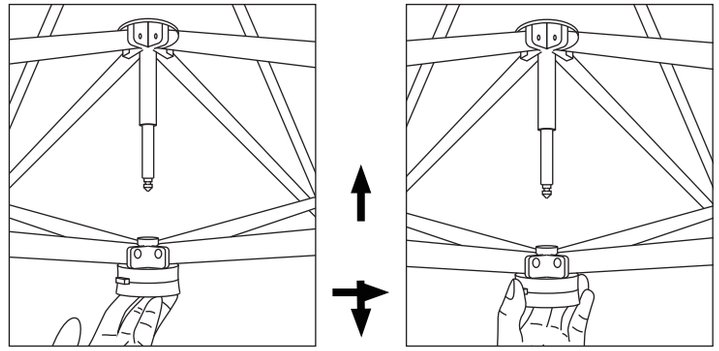

Open Fold

WHEEL BAG SETUP

Attach the stands and wheels into the slots of the wheel bag in the direction shown in the picture.

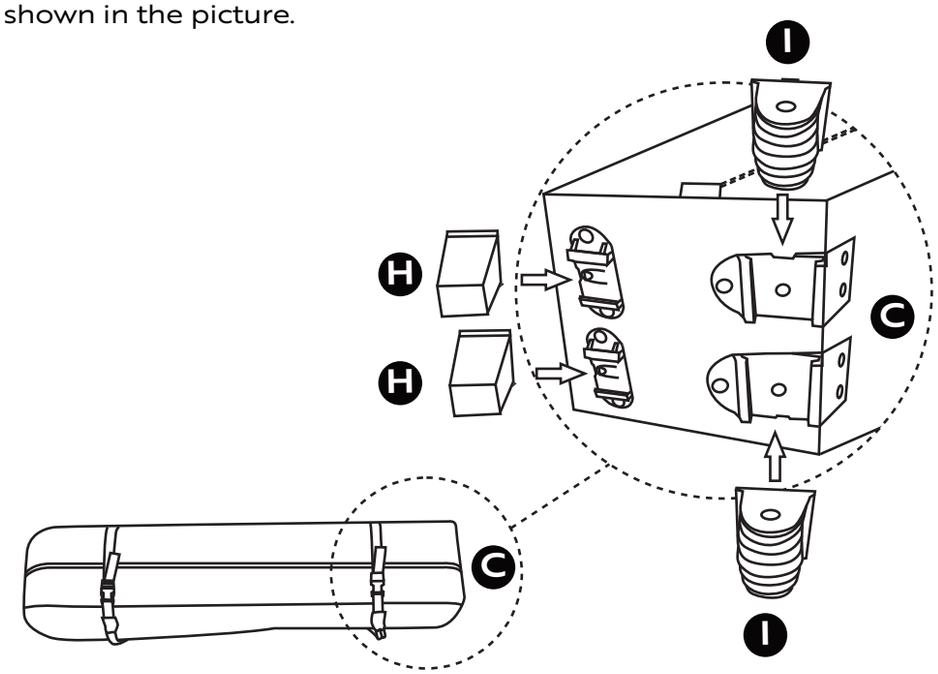

Note: The wheels and stands cannot be removed once installed.

SECTION D

Troubleshooting Guide

Problem	Solution
Condensation	This occurs when the warm, humid air from inside meets the cooler surface of the walls. To minimize it, ensure ventilation by leaving doors and windows open. Avoid touching the walls, as this will make the water bead up and drip.
Mildew	To avoid mildew, never store your product while it is wet or damp. If mildew appears, gently clean it with a soft-bristled brush and a mild soap solution. Allow it to dry completely in the sun before reapplying seam sealer to the interior seams.
Fabric Tearing	For small tears, use a self-adhesive patch kit. For larger tears, we recommend professional repair.
Faulty Zipper	All of our tents come with self-repairing nylon coil zippers. If the zipper separates, gently pull the slider back to the start of the track and re-engage it. For persistent issues, a local awning or upholstery shop can often help.
Floor Condensation (Only applicable to products with floor)	Use a ground cloth to prevent condensation and extend the product's life. Ensure the cloth is slightly smaller than the product floor to prevent water seepage and pooling.

SECTION E

Warranty

The VIVOHOME warranty program is our commitment to you. We are committed to providing you with a high-quality product that meets your needs and expectations. To demonstrate our confidence in the durability and performance of our products, we offer the following warranty.

WARRANTY COVERAGE

This warranty applies to all orders, purchases, or use of products sold only by VIVOHOME and is valid for 1 year from the purchase date. Please note, this warranty only covers the original order. If a replacement is provided within the warranty period, it does not extend the warranty.

WARRANTY EXCLUSIONS

This warranty does not cover damages caused by misuse, accidents, unauthorized modifications, or any factors unrelated to product manufacturing and design, including but not limited to:

- Loss of parts during use.
- Normal wear and tear of products or parts.
- Incorrect installation (e.g., using the wrong voltage) or improper assembly.
- Overloading the product’ s bearing capacity.
- Usage in extremely harsh conditions.
- Improper cleaning or lack of maintenance.
- Damage resulting from unintended use of the product.
- Damage resulting from unauthorized modifications or service.
- Indirect losses or damages related to the product.

SECTION E

Warranty

HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM

If you encounter any defects affecting the product' s functionality or if the product fails and cannot be repaired during the warranty period, please reach out to our customer service team via email, or our app' s messaging service at your earliest convenience. To expedite your claim, kindly include:

- Order number
- Photos and/or videos illustrating the issue
- A detailed description of the problem

VIVOHOME will provide technical support, replacement, refund, or other solutions based on the issue's specifics. If you wish to return the original package for any reason, please contact us for confirmation before initiating the return. You can expect a response within 48 hours.

Thank you for choosing VIVOHOME. We are dedicated to ensuring your satisfaction and the quality of your purchase. If you have any questions or need further assistance, please don' t hesitate to reach out to our customer service team.




INHALT

Einleitung 19
Teileliste und Diagramm 19
Montageschritte 21
Fehlerbehebung 29
Garantie 30

Einleitung




- Für eine bessere Erfahrung empfehlen wir eine Probemontage dieses Produkts zu Hause vor Ihrer Reise. Indem Sie sich mit dem Auf- und Abbau vertraut machen, werden Sie sicherer im Umgang mit dem Produkt, was besonders nützlich ist, wenn Sie im Dunkeln oder bei schlechtem Wetter aufbauen müssen.
- Um Ihr Produkt voll und ganz zu genießen, lesen Sie bitte zunächst diese Anleitung und befolgen Sie dann unsere Camping-Vorschläge unten. Achten Sie auf die verwendeten Symbole und deren Bedeutung.



Teileliste und Diagramm

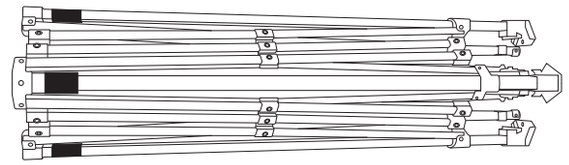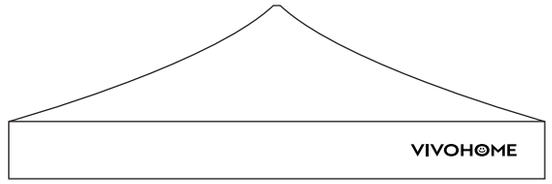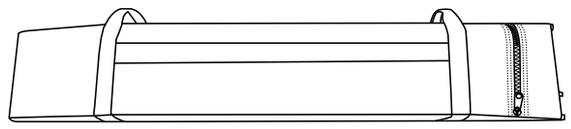Artikel Nr.	Referenzbild	Menge
A		x1
B		x1
C		x1

ABSCHNITT B

Teileliste und Diagramm

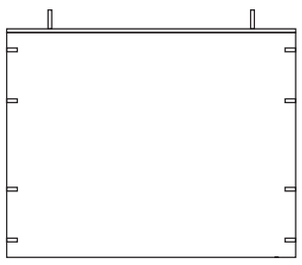Artikel Nr.	Referenzbild	Menge
D		x10
F		x6
H		x2
J		x1

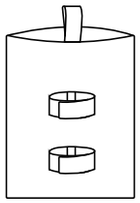
Artikel Nr.	Referenzbild	Menge
E		x6
G		x4
I		x2


ABSCHNITT C

Montageschritte

SCHRITT 1


Halten Sie die beiden äußeren Beine und heben Sie das Gestell (A) leicht vom Boden an. Gehen Sie dann rückwärts, um das Gestell (A) vollständig auszufahren.

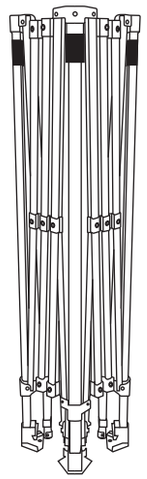


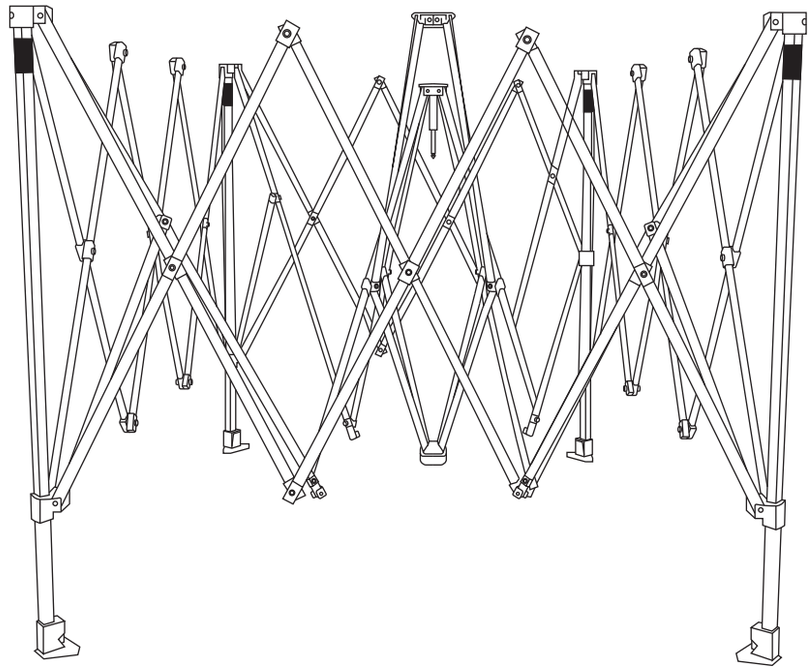

SCHRITT 2


Legen Sie das Zeltdach (B) über das Gestell. Befestigen Sie die Klettverschlussbänder an jeder Ecke am oberen Teil jedes Beins.

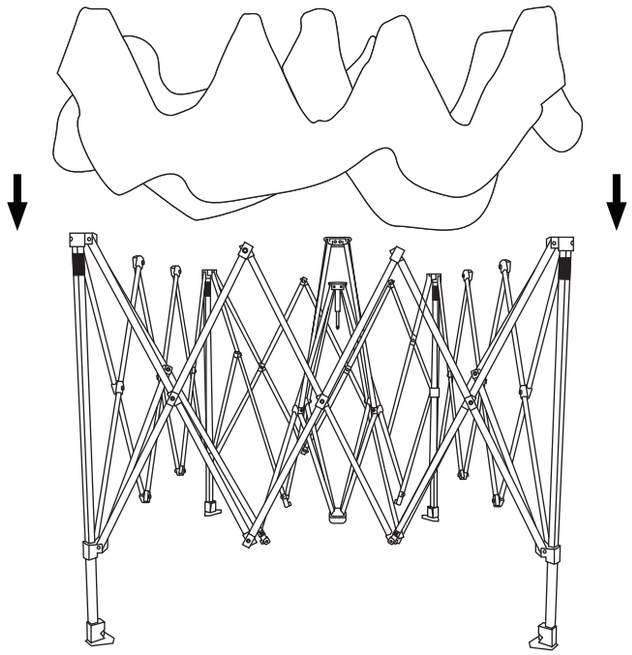


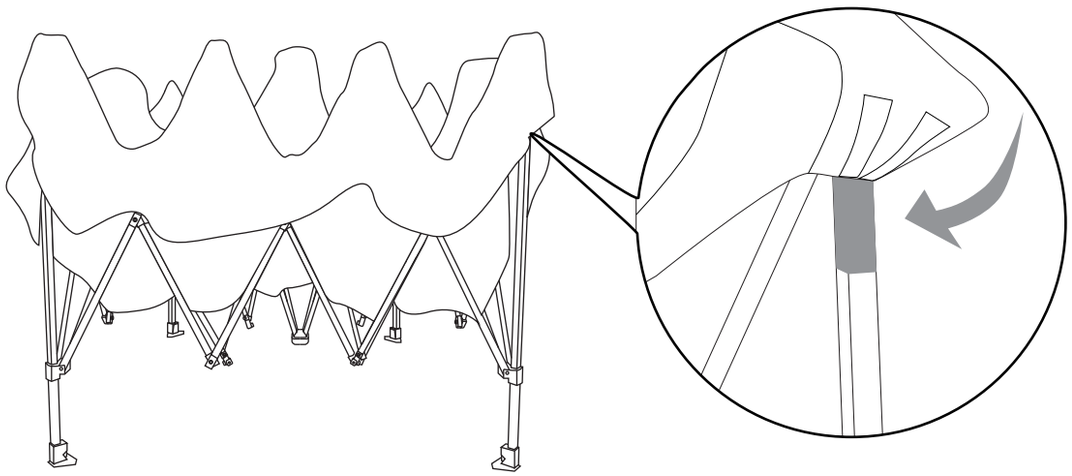

SCHRITT 3

Heben Sie eine Seite des Gestells (A) an und positionieren Sie sich unter der Mitte des Zeltdachs. Drücken Sie den zentralen Quick-Lift-Mechanismus nach oben, bis er hörbar einrastet und das Gestell vollständig verriegelt ist.

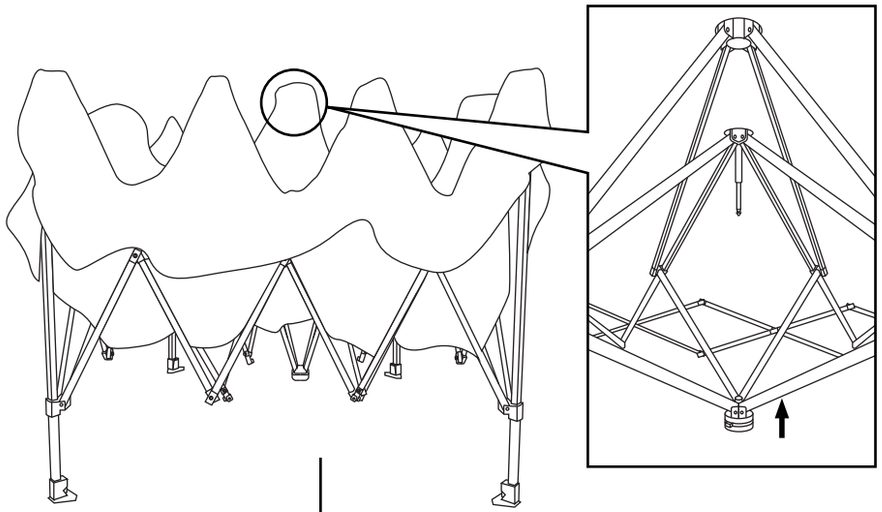

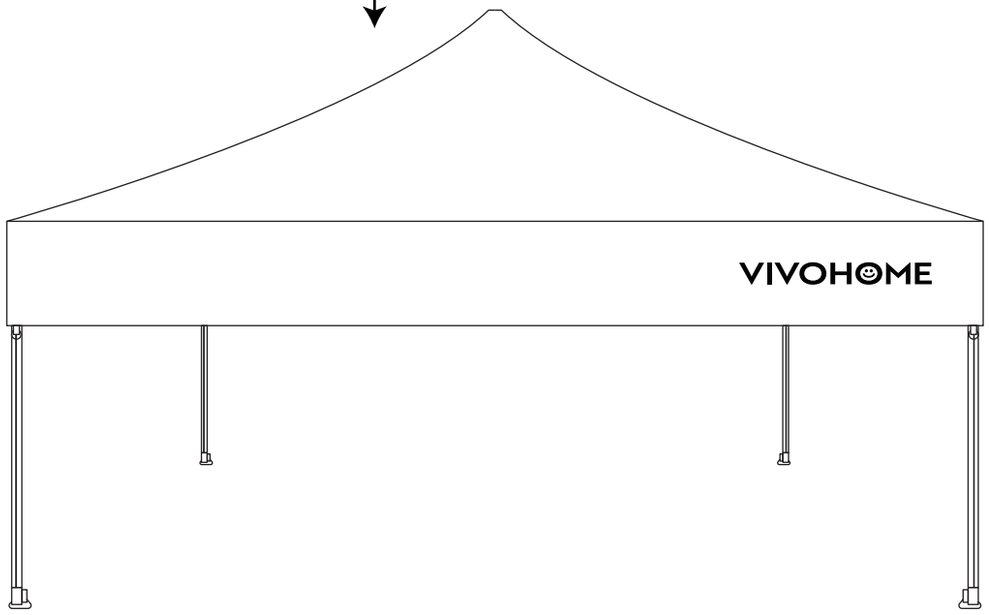


SCHRITT 4

Das Dach kann auf drei Höhen eingestellt werden. Sie können die Höhe je nach Bedarf anpassen.




SCHRITT 5

Bringen Sie die Seitenwand (J) an. Der Winkel der Schürze kann bei Bedarf angepasst werden.

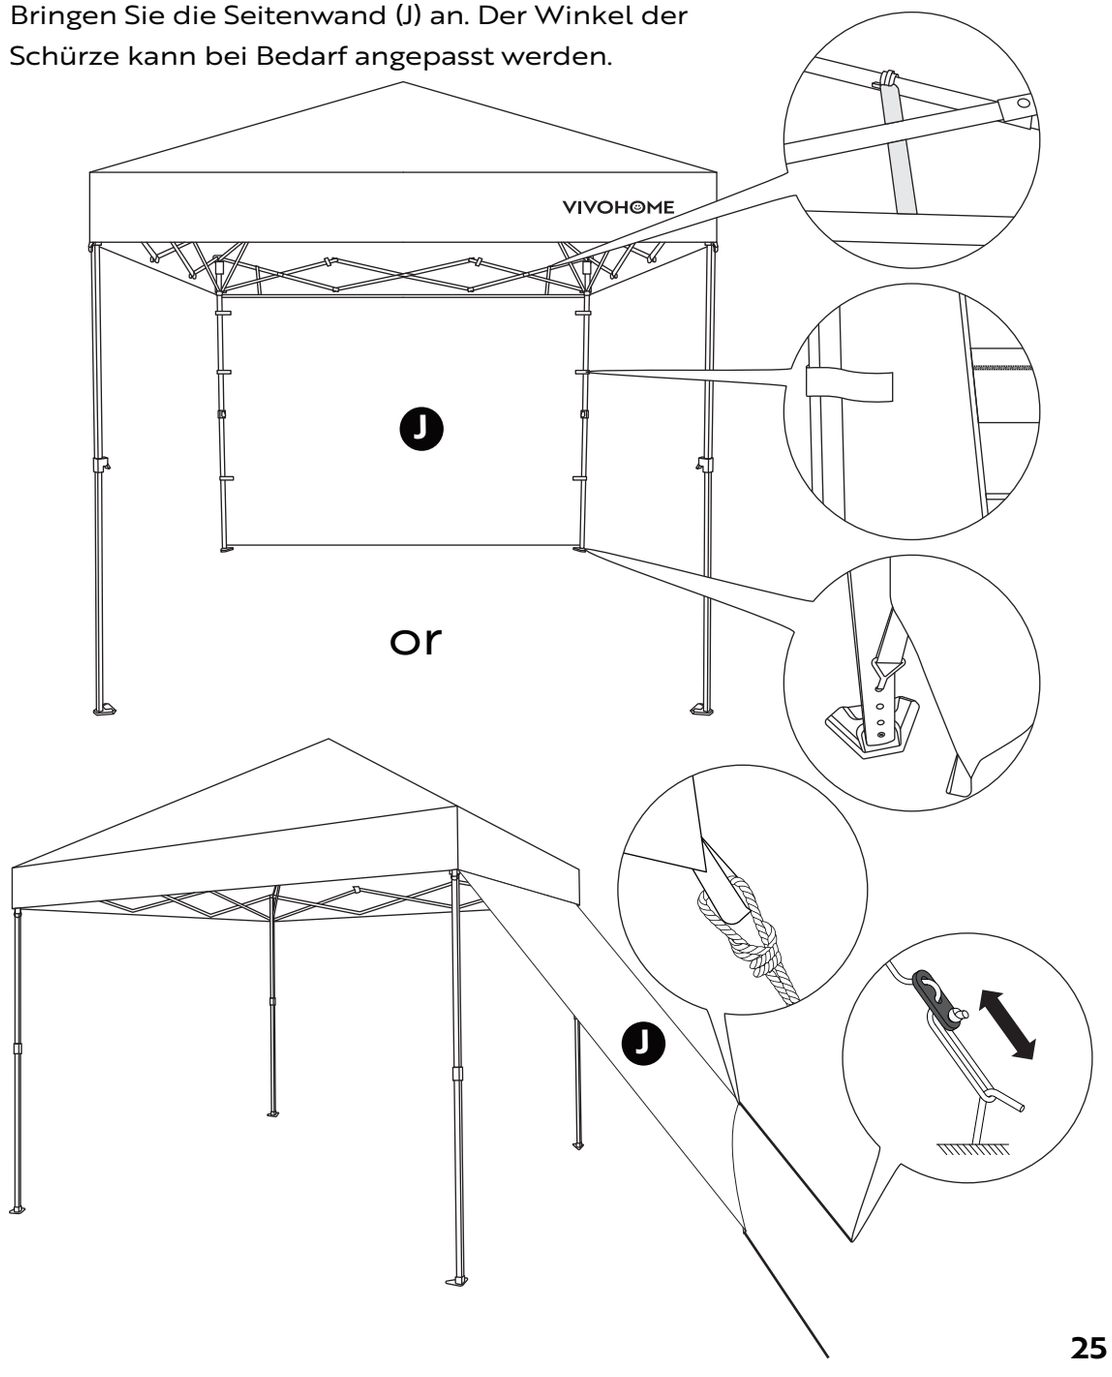


SCHRITT 6

Sichern Sie das Dach, indem Sie die vier Erdnägel (D) in die Löcher an jedem Fuß des Rahmens treiben. Dadurch wird verhindert, dass sich das Bein bei milden Wetterbedingungen seitlich bewegt.
Messen Sie den richtigen Abstand von den Beinen und sichern Sie vier Erdnägel (D) im Boden in einem Winkel von 45 Grad. Binden Sie das andere Ende jedes Seils (E) an die Ecken des Dachstoffs. Stellen Sie sicher, dass die Seile richtig gespannt sind, indem Sie den Schnallen (F) anpassen.

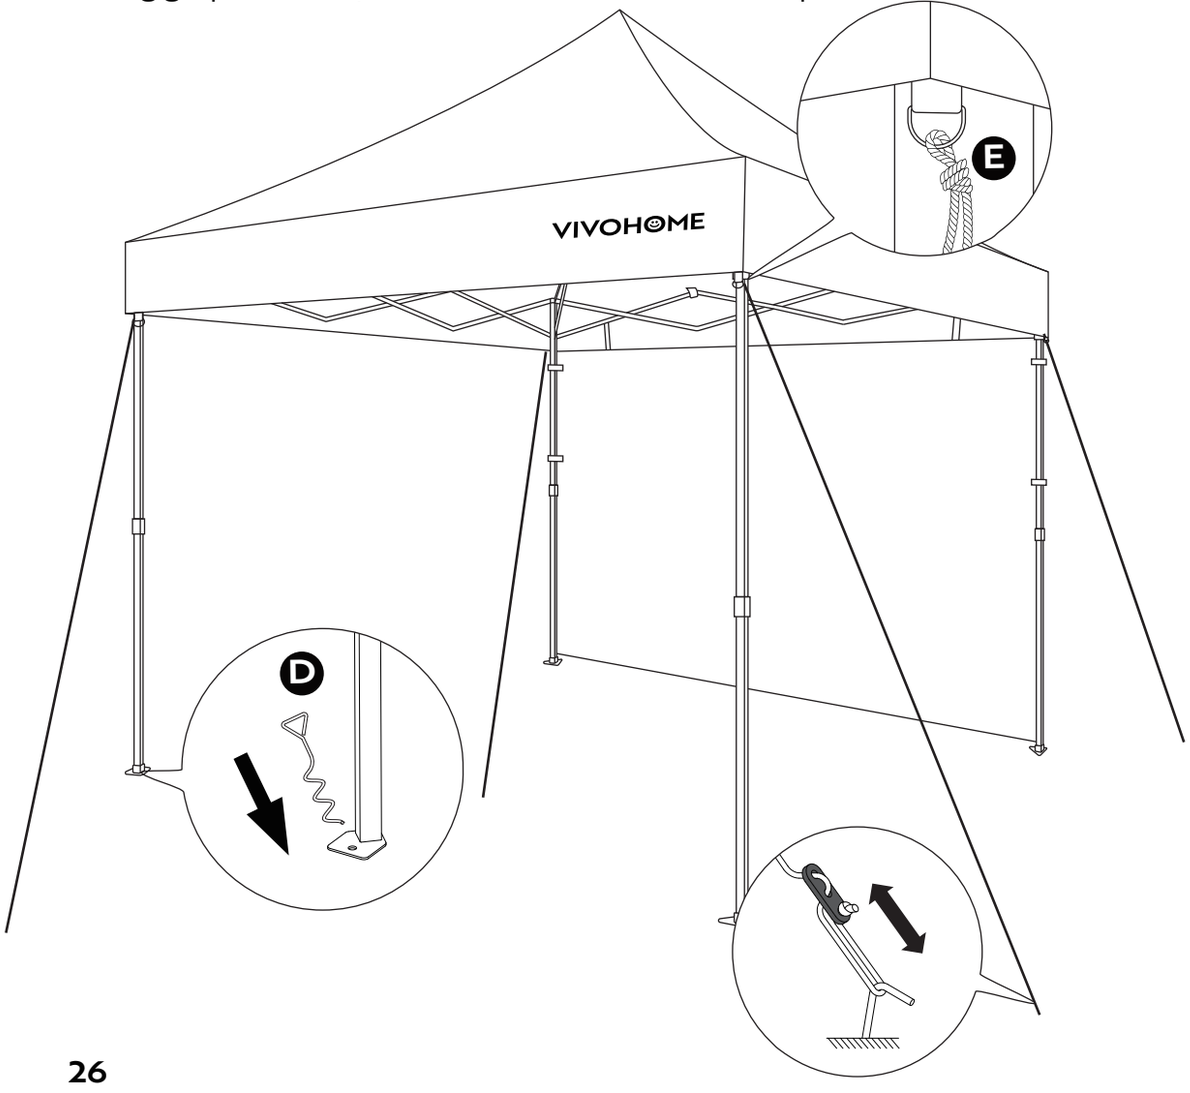


SCHRITT 7

Befestigen Sie den Sandsack (G) an jedem Beintubus. Ihr Instant-Pavillon ist nun fertig!

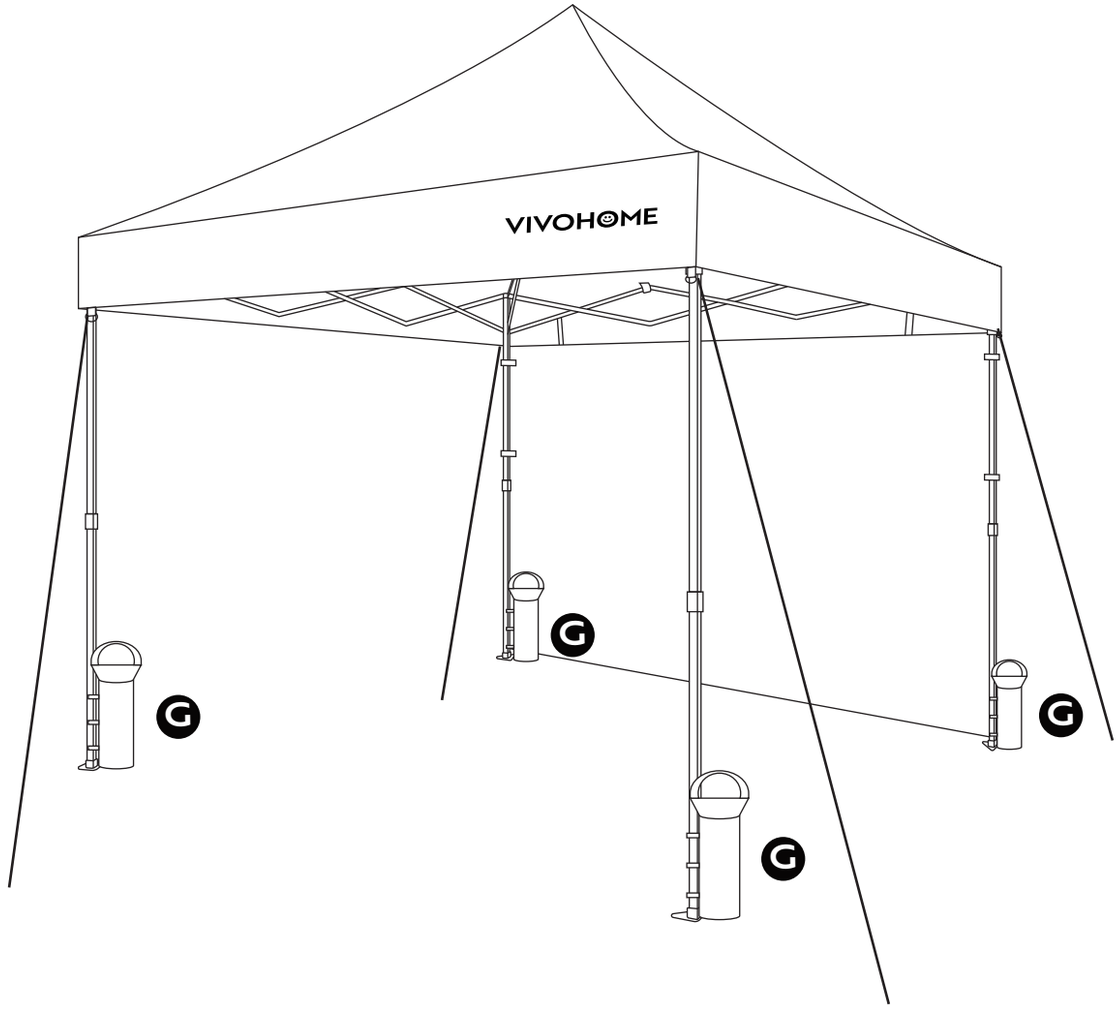


Montageschritte

ZENTRALE SCHLOSSANLEITUNG

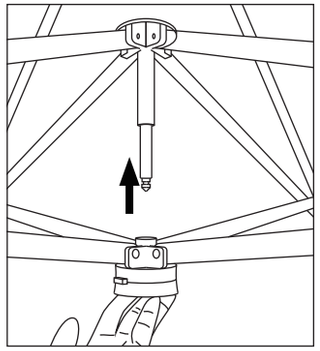


Öffnen

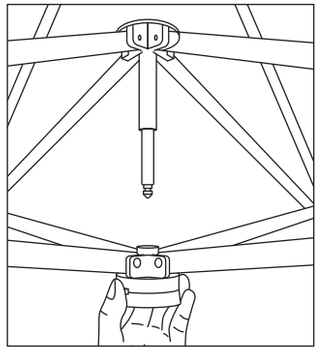

Falten

RÄDERBEUTEL EINRICHTUNG

Befestigen Sie die Ständer und Räder in den Schlitzen des Räderbeutels in der Richtung, die auf dem Bild gezeigt wird.

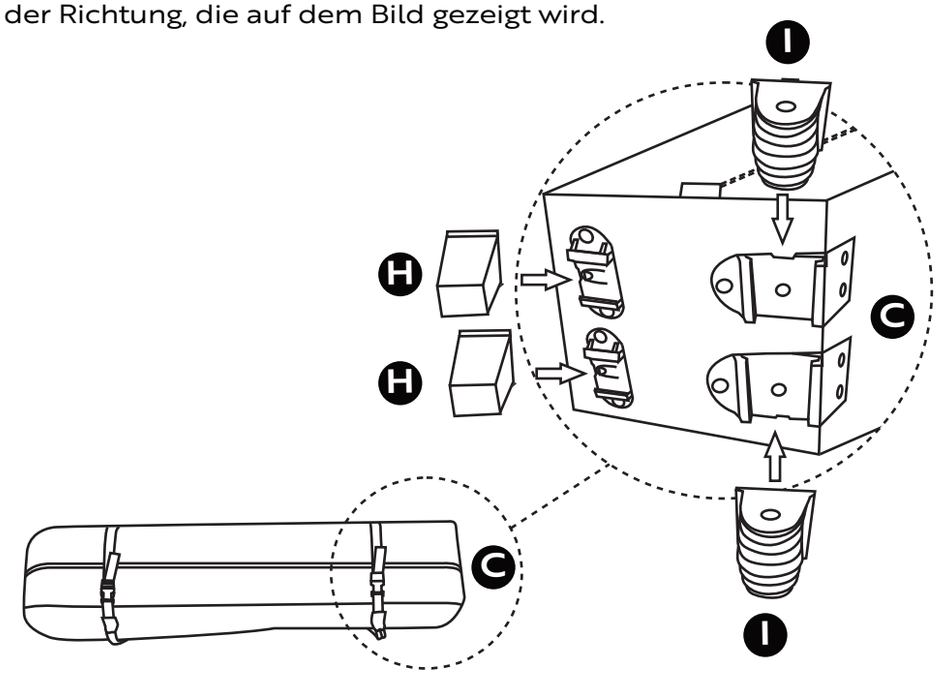

Hinweis: Die Räder und Ständer können nach der Installation nicht mehr entfernt werden.

Fehlerbehebungshandbuch

Problem	Lösung
Kondensation	Dies geschieht, wenn die warme, feuchte Luft aus dem Inneren auf die kühlere Oberfläche der Wände trifft. Um dies zu minimieren, sorgen Sie durch Öffnen der Türen und Fenster für ausreichend Belüftung. Vermeiden Sie es, die Wände zu berühren, da dies dazu führt, dass sich Wassertropfen bilden und abtropfen.
Schimmel	Um Schimmelbildung zu vermeiden, lagern Sie Ihr Produkt niemals, solange es nass oder feucht ist. Falls sich Schimmel bildet, reinigen Sie die Stelle vorsichtig mit einer weichborstigen Bürste und einer milden Seifenlösung. Lassen Sie das Produkt vollständig in der Sonne trocknen, bevor Sie die Innennahtstellen erneut mit Nähten-Versiegeler behandeln.
Stoffriss	Für kleine Risse verwenden Sie ein selbstklebendes Reparaturset. Bei größeren Rissen empfehlen wir eine professionelle Reparatur.
Defekter Reißverschluss	Alle unsere Zelte sind mit selbstreparierenden Nylonreißverschlüssen ausgestattet. Ziehen Sie den Schieber vorsichtig zum Anfang der Schiene zurück und setzen Sie ihn erneut ein. Bei anhaltenden Problemen kann ein örtlicher Markisen- oder Polsterfachbetrieb oft weiterhelfen.
Boden Kondensation (Nur zutreffend bei Produkten mit Boden)	Verwenden Sie eine Bodenunterlage, um Kondenswasser zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern. Achten Sie darauf, dass die Unterlage etwas kleiner als der Boden des Produkts ist, um Wassereintritt und Pfützenbildung zu verhind.

Garantie

Das VIVOHOME-Garantieprogramm stellt unser Engagement für Sie dar. Wir sind bestrebt, Ihnen ein hochwertiges Produkt zu liefern, das Ihren Bedürfnissen und Erwartungen entspricht. Um unser Vertrauen in die Langlebigkeit und Leistung unserer Produkte zu demonstrieren, werden die folgenden Garantieleistungen gewährt.

GEWÄHRLEISTUNG

Diese Garantie gilt für alle Bestellungen, Käufe oder die Verwendung von Produkten, die ausschließlich von VIVOHOME verkauft werden, und ist für 1 Jahr ab dem Kaufdatum gültig. Bitte beachten Sie, dass diese Garantie nur für die ursprüngliche Bestellung gilt. Wird innerhalb der Garantiezeit ein Ersatz geliefert, verlängert sich die Garantie nicht.

GARANTIEAUSSCHLÜSSE

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle, nicht autorisierte Modifikationen oder andere Faktoren verursacht wurden, die nicht mit der Herstellung und dem Design des Produkts zusammenhängen, einschließlich aber nicht beschränkt auf:

- Verlust von Teilen während des Gebrauchs.
- Normaler Verschleiß von Produkten oder Teilen.
- Falsche Installation (z.B. falsche Spannung) oder unsachgemäße Montage.
- Überschreitung der Ladekapazität des Produkts.
- Einsatz unter extrem rauen Bedingungen.
- Unsachgemäße Reinigung oder mangelnde Wartung.
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.
- Schäden, die durch unbefugte Modifikationen oder Wartung entstehen.
- Indirekte Verluste oder Schäden im Zusammenhang mit dem Produkt.

ABSCHNITT E

Garantie

WIE MAN EINEN GARANTIEANSPRUCH GELTEND MACHT

Wenn Sie Mängel feststellen, die die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen, oder wenn das Produkt nicht funktioniert und während der Garantiezeit nicht repariert werden kann, wenden Sie sich bitte baldmöglichst an unseren Kundendienst per E-Mail oder über den direkten Nachrichtendienst von App. Um Ihren Antrag zu beschleunigen, geben Sie bitte an:

- Bestellnummer
- Fotos und/oder Videos, die das Problem veranschaulichen
- Eine detaillierte Beschreibung des Problems

VIVOHOME bietet technische Unterstützung, Ersatz, Rückerstattung oder andere Lösungen, die auf die Besonderheiten des Problems abgestimmt sind. Wenn Sie das Originalpaket aus irgendeinem Grund zurückgeben möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, bevor Sie die Rückgabe einleiten. Wir werden uns innerhalb von 48 Stunden bei Ihnen melden.

Vielen Dank, dass Sie sich für VIVOHOME entschieden haben! Wir sind bestrebt, Ihre Zufriedenheit und die Qualität Ihres Kaufs zu gewährleisten. Sollten Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, sich an unser Kundendienstteam zu wenden.