
IN250600338V01_US_CA

3A0-020V00





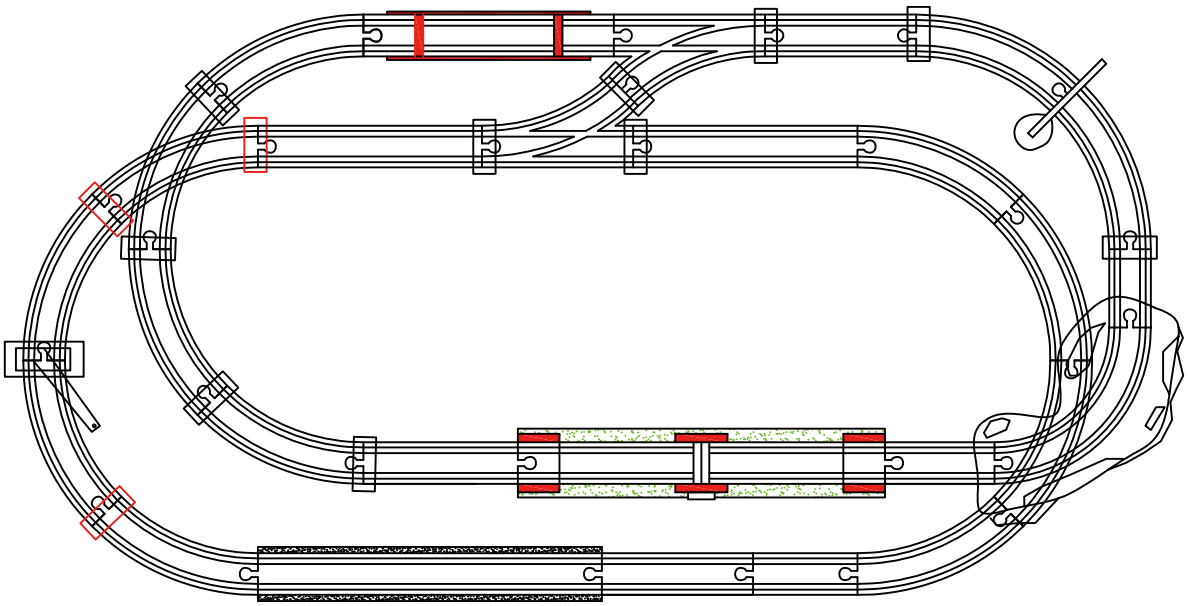

***EN*_WARNING:** Not suitable for children under 3 years old;
***FR*_ATTENTION:** Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans;

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

EN

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 years.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. Place it on a flat and clean floor, Check all the parts are well connected before use.
4. DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
5. Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
6. DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
7. DO NOT to use the table if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.
8. All assembly fittings should always be tightened properly.

MAINTENANCE & CARE

A. Keep all instructions and parts related to this product for future reference.


B. After daily use, please wipe with a damp cloth and dry in a cool place.


C. This product must not be exposed to direct sunlight or used in water; if it comes into contact with water or other liquids, wipe it dry immediately and dry it in a cool place.

D. Store this product in a cool, dry place.

BATTERY WARNING:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -);
- Exhausted batteries are to be removed from the toy;
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not mix alkaline, standard(carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.

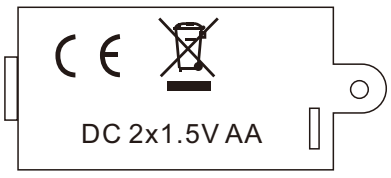

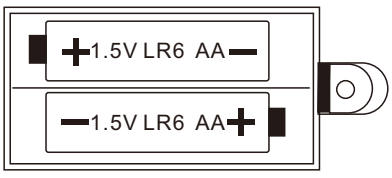

IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ATTENTION:

1. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. Posez-le sur un sol plat et propre. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connecté es avant toute utilisation.
4. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre ; il pourrait être utilisé comme marchepied par un enfant et le faire tomber par la fenêtre.
5. Soyez conscient du risque de feu ouvert et d'autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
6. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.
7. NE PAS utiliser le table si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et n'utiliser que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.
8. Tous les accessoires de montage doivent toujours être correctement serrés.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

A. Conservez toutes les instructions et pièces relatives à ce produit pour référence future.

B. Après chaque utilisation, veuillez essuyer avec un chiffon humide et sécher dans un endroit frais.

C. Ce produit ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni utilisé dans l'eau ; s'il entre en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, essuyez-le immédiatement et séchez-le dans un endroit frais.

D. Rangez ce produit dans un endroit frais et sec.

ATTENTION DE BATTERIE :

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec celle usagées ;
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité (+ et -) ;
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet ;
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélangez jamais des piles anciennes avec de nouvelles piles.

① x 1



② x 1



③ x 1



④ x 1



⑤ x 1




⑥ x 1




⑦ x14



⑧ x 1

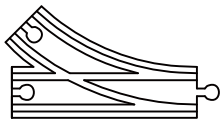


⑨ x 1

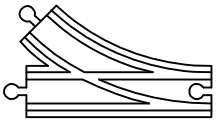


⑩ x 2




⑪ x10




⑫ x 3




⑬ x 1




⑭ x 1



⑮ x 1

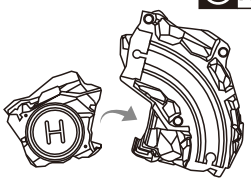


⑯ x 1




⑰ x 1




⑱ x 1




⑲ x 1

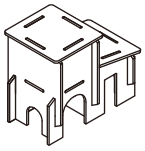

⑳ x 3



㉑ x 3



㉒ x 3



㉓ x 3




㉔ x 3




㉕ x 5




㉖ x 5

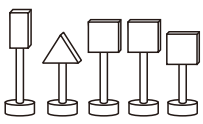


㉗ x 1



㉘ x 1



㉙ x 1



㉚ x 1




㉛ x 1




㉜ x 2




Track Installation

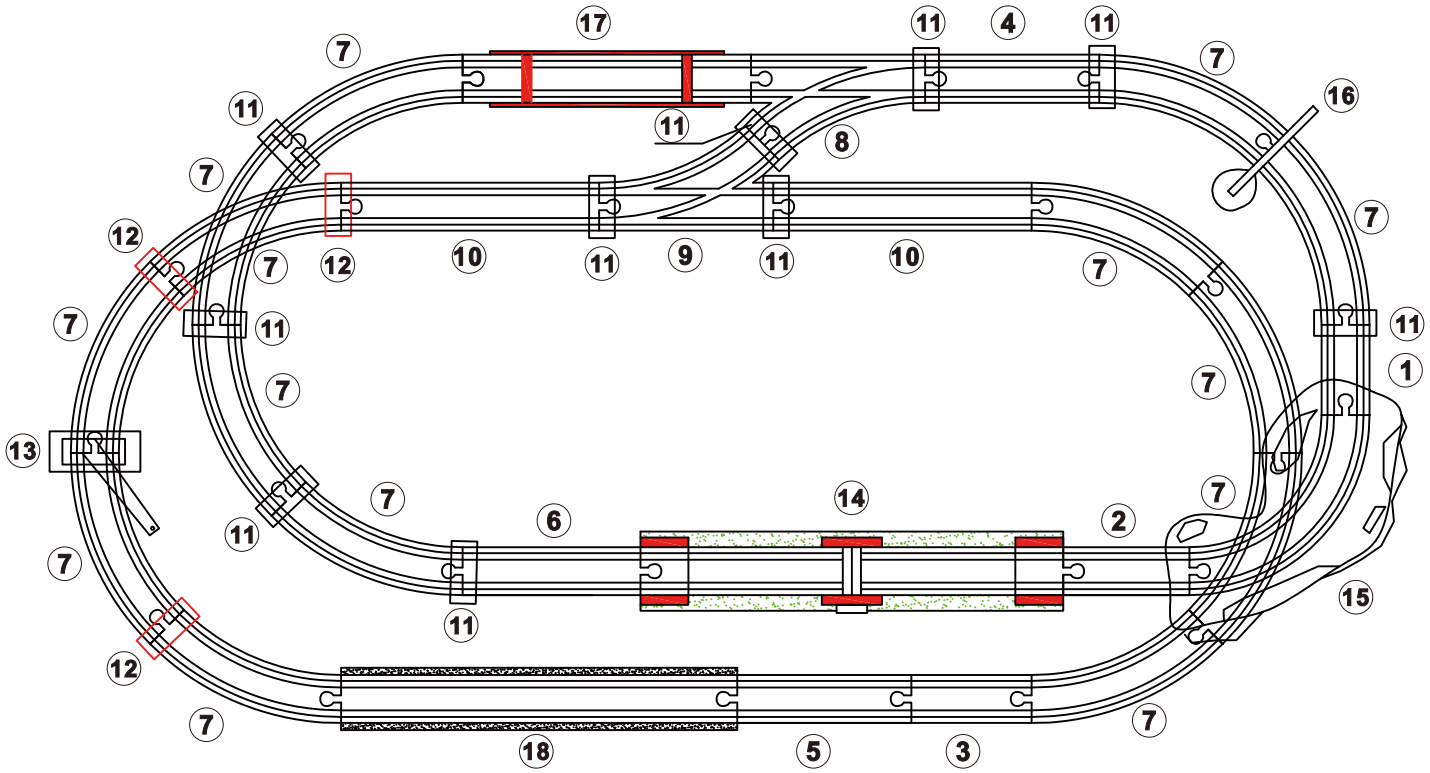


Paper house Installation

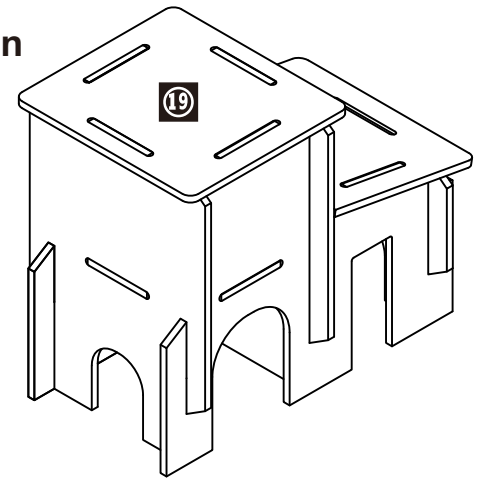


PARTS

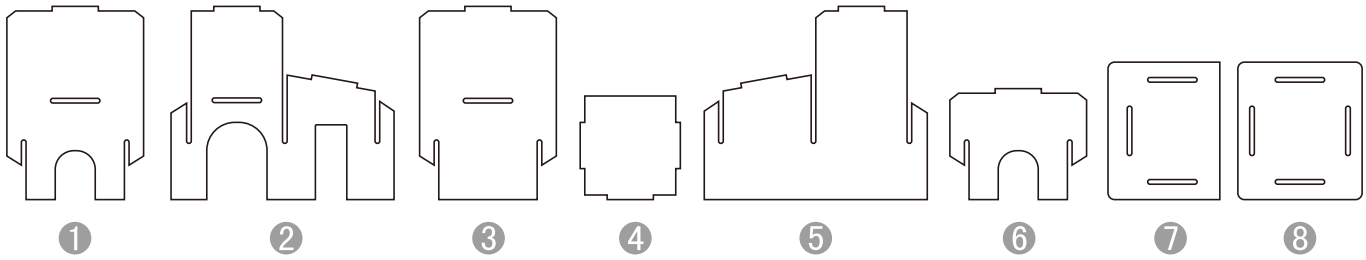


01

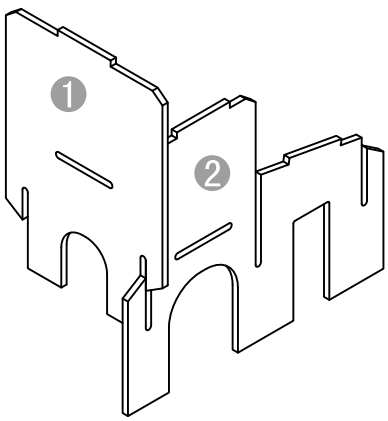


02

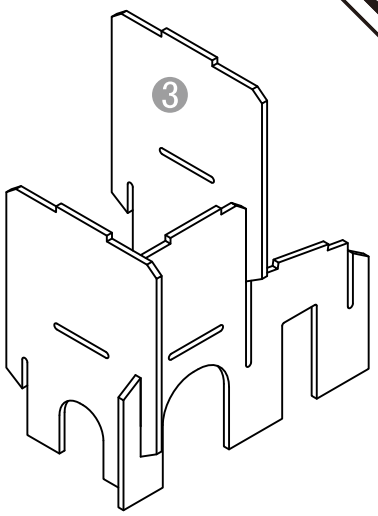


03

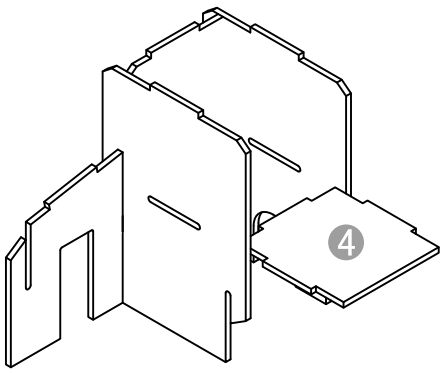


04

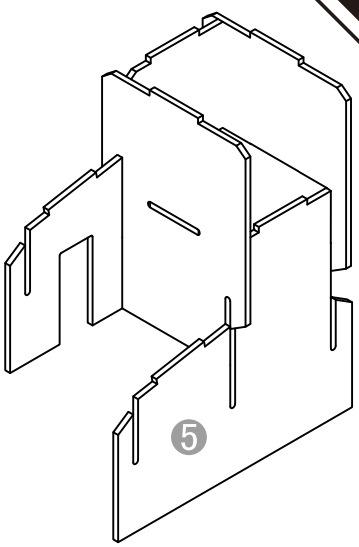

05

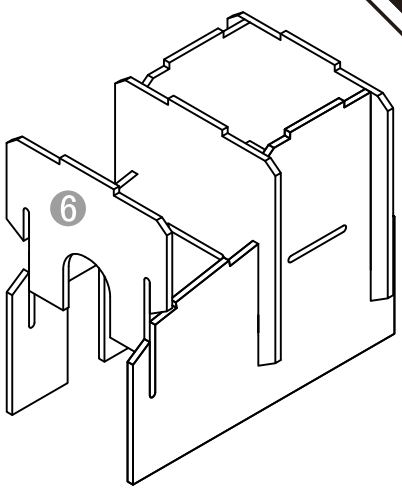

06

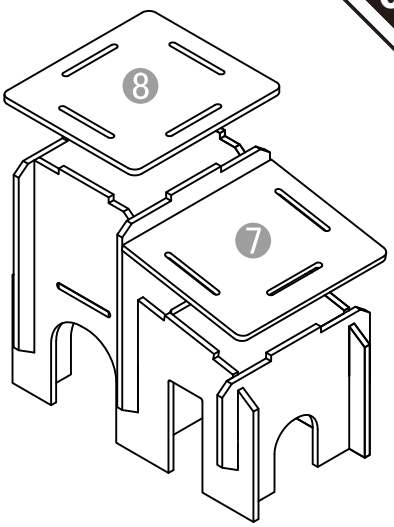

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Aosom