



Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRONIC DRINK MIXER


Model:DM10-U

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRONIC DRINK MIXER

Model:DM10-U

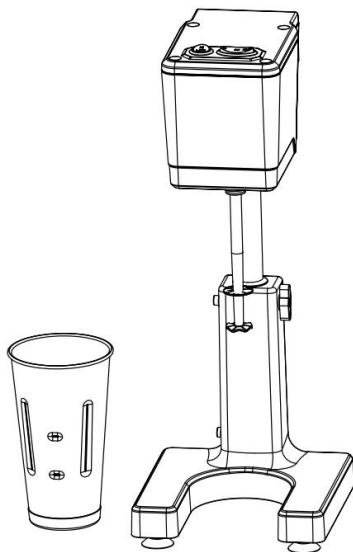

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



Keep children away from the machine for fear of danger.

	For your safety of this product, always read the instruction book carefully before using.
	Alternating current
	Connect an earth terminal to the ground

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following.

1.READ ALL INSTRUCTIONS.

2.Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

3.Please check that the specified supply voltage in the product is consistent with the supply voltage (AC only).

4.This appliance is not intended for use by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledges.

5.Close supervision is necessary when any appliance is used near children.

6.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

7.To protect against electrical hazards, do not put the Drink Mixer in water or other liquids

8.Avoid contact with moving parts. Do not attempt to defeat any safety interlock mechanisms

9.Do not operate the Drink Mixer or any other electrical equipment with a damaged cord or plug, or after the unit malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Contact the manufacturer at their customer service through web site for information on examination, repair, or adjustment.

10.Do not use outdoors. FOR HOUSEHOLD USE ONLY

11.Do not let the cord hang over the edge of the table or counter or touch hot surfaces.

- 12.Put this instruction manual in a safe place. Do not discard.
- 13.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 14.Electric Shock Danger! Non-professional personnel are forbidden to repair the products, otherwise it may result in electrical shock. When failures happen, it should be repaired by qualified maintenance personnel.
- 15.WARNING! It is strictly prohibited to put the main body of the machine and the power cord into any liquid. The machine must be fully cool before cleaning.
- 16.Do not place the product directly on the fire or near the source of fire, otherwise the product will be damaged or even result in danger. Once part of the product is on fire, do not directly use water to extinguish the fire. Use a wet cloth to cover the fire site.
- 17.When the plug is plugged into the socket, it must be plugged to the end, otherwise it will cause the components overheating and burning due to poor contact.
- 18.Do not leave the product to work with no one watching. If the machine is overheating, please stop working immediately and unplug the power.
- 19.Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use.
- 20.Before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord. Permanently Installed – Make sure appliance is OFF when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- 21.The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- 22.Keep hands and utensils out of container to reduce the risk of injury to persons or damage to the mixer.
- 23.Never add to container while appliance is operating


SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Model	DM10-U
Voltage	AC 120V 60Hz
Rated Amp.	1.1A
Speed	2 speed setting +Pulse

PARTS AND FEATURE

Explanation of the Product's components:

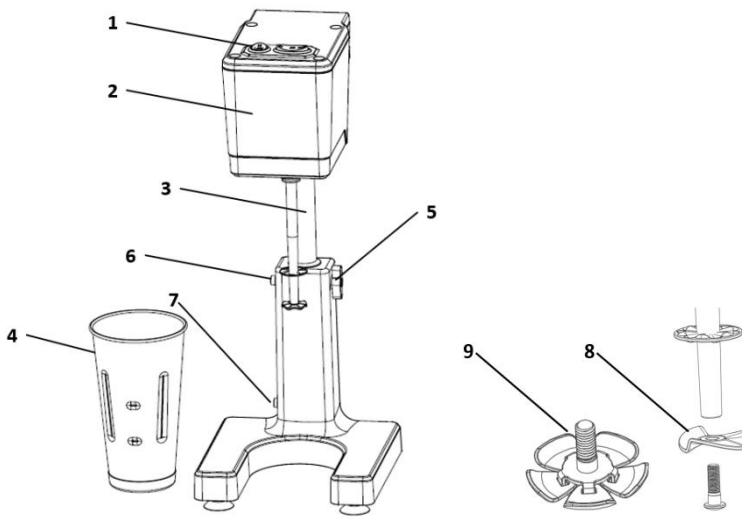

1.Control Switch

2.Motor Housing

3.Stand Post

4.Mixing Cup

5.Wing Knob

6.Upper Post Button

7.Lower Post Button


8.Solid Disk Agitator

9.Moving-Wing Agitators

MOVE THE STAND POST UP AND DOWN

Moving Post Upward (For Operating Drink Mixer)

- 1.Press the Lower Post Button.
- 2.Lift the Motor Housing upward until the Upper Post Button locks into Stand Post.
- 3.Tighten the Wing Knob.

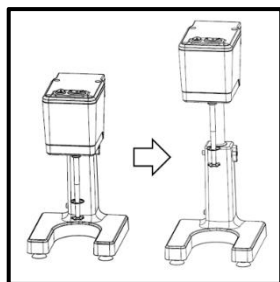


Moving Post Downward (For Storage)

- 1.Loosen the Wing Knob.
- 2.Press the Upper Post Button.
- 3.Lower the Post downward until the Lower Post Button locks into Stand Post.

OPERATING THE DRINK MIXER



- 1.Lift up the Motor Housing until the Upper Post Button locks into Post, and turn the Wing lock tightly.
- 2.Plug in Power Cord
- 3.Please follow the steps below; otherwise, ingredient may splash out easily.
 - Place the ingredients into the Mixing Cup.
 - Select the desired speed.
 - Grip the cup firmly and move it upward until the mixing shaft is immersed in the ingredients.
 - Turn the motor ON or using the Pulse

- Once mixing is complete, Turn OFF the motor and then lower the cup

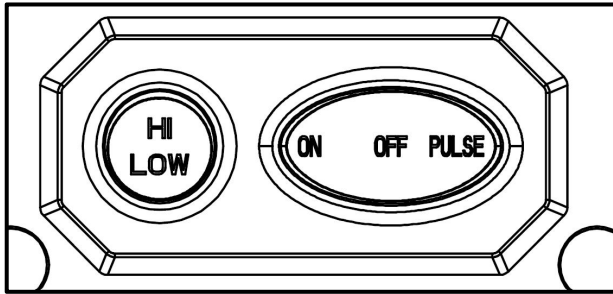

KEY Knob /Button

- 1.Speed Switch
 - a. Choosing speed for LO or HI
2. ON/OFF/Pulse Switch
 - a. Choosing ON, OFF, or Pulse

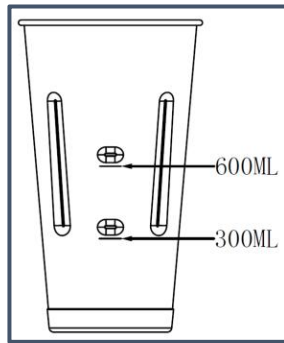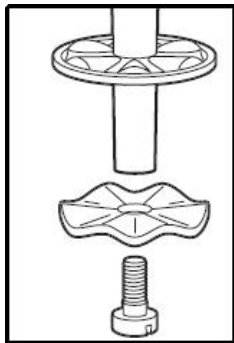

CHANGING AGITATORS

- 1.Unplug Drink Mixer
- 2.Loosen the screw/Agitator by turning it clockwise.
- 3.Remove the Agitator
- 4.Insert new agitator and screw back in.

MAX INGREDIENTS LEVEL MARK

1.Max liquid level mark (liquid only)

2.Max ingredients level mark (liquid +solid ingredients)

CLEANING

- UNPLUG MIXER POWER CORD FROM ELECTRICAL OUTLET.
- DO NOT PUT IT IN THE DISHWASHER
- DO NOT IMMERSE APPLIANCE IN WATER OR OTHER LIQUID.

1.To clean the drink mixer, wipe with a damp cloth or spongy. Do not use abrasive cleaners of any type.

2.STEP 1: To clean the mixing shaft, place 200ml warm, soapy water in Mixing Cup and place it on the mixer's normal operating position. Run on LO speed for 30 seconds—empty Cup. When finished, turn the unit OFF.

3.STEP 2: Repeat Step 1 with warm water only to rinse mixer shaft.

4.With unit turned to OFF, unplug unit and wipe residual soap and water from the mixing shaft with a damp cloth or sponge.

5.The Mixing Cup should be washed in warm, soapy water or in a dishwasher

HELPFUL HINTS

1.Always turn unit off or unplug the Drink Mixer before disassembling or assembling parts.

2.Keep all the instructions and service information in a safe and handy place.

3.For mixing heavy drinks, use HI speed only; for light drinks with more liquid, use LO speed.

4.If using ice, only use crushed ice in the Drink Mixer.

5.Clean the Drink Mixer thoroughly before initial use.

6.Keep mixing cups clean. Wash, rinse and sanitize thoroughly after use.

7.Be sure that all detachable parts are fastened tightly before operating the Drink Mixer.

8. Operate the Drink Mixer only when it is fully assembled.
9. To avoid splashing drinks of thin consistency, operate on Speed LO.
10. Keep a firm grip on the cup while using PULSE.
11. Moving-Wing Agitators is only for soft ice cream.
12. The Basic Milkshake recipe is: 50ml ice cream +150ml cold Milk

TROUBLESHOOTING GUIDE

	Problem	Solution
1	Ingredients are not being mixed Properly	Try select a different speed or adjust the ingredients composition.
2	Motor does not turn ON	The unit features a thermal overload protection circuit. Turn unit OFF, wait 30min. Then turn on again.
3	Excessive Product splash-out (Some splash-out is common)	● Ingredients too full ● Speed setting too high for ingredients ● Agitator fastened tightly to the spindle ● Agitator bent or worn.

Manufacture: Guangdong Highland Electrical Appliance Co., Ltd.

Address: No.30, Middle Industry Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

MIXEUR ÉLECTRONIQUE POUR BOISSONS


Modèle : DM10-U

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRONIC DRINK MIXER

Modèle : DM10-U

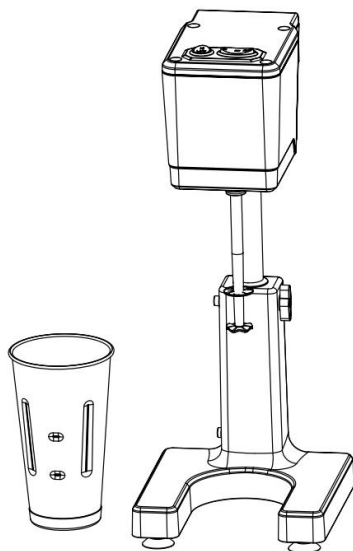

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

	Tenez les enfants éloignés de la machine par mesure de précaution.
	Pour votre sécurité concernant ce produit, Veuillez toujours lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation.
	Courant alternatif
	Raccordez une borne de terre à la terre.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de respecter les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes.

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

2. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.

3. Veuillez vérifier que la tension d'alimentation spécifiée dans le produit est cohérente avec la tension d'alimentation (CA uniquement).

4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances.

5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'enfants.

6. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

7. Pour éviter tout risque électrique, ne plongez pas le mixeur à boissons dans l'eau ou tout autre liquide.

8. Évitez tout contact avec les pièces mobiles. Ne tentez pas de neutraliser les mécanismes de sécurité.

9. N'utilisez pas le mixeur à boissons ni aucun autre appareil électrique si le cordon ou la prise est endommagé(e), ou si l'appareil présente un dysfonctionnement, est tombé ou a subi des dommages de quelque nature

que ce soit. Contactez le fabricant via son service client sur son site web pour obtenir des informations sur le diagnostic, la réparation ou le réglage.

10. Ne pas utiliser à l'extérieur. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

11. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir ni toucher des surfaces chaudes.

12. Rangez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr. Ne le jetez pas.

13. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.

14. Risque d'électrocution ! Toute réparation de ces produits par du personnel non qualifié est interdite, sous peine d'électrocution. En cas de panne, l'intervention doit être confiée à un technicien de maintenance qualifié.

15. AVERTISSEMENT ! Il est strictement interdit d'immerger le corps de l'appareil et le cordon d'alimentation dans un liquide. L'appareil doit être complètement refroidi avant d'être nettoyé.

16. Ne placez pas le produit directement sur le feu ou à proximité d'une source de feu, car cela pourrait l'endommager, voire créer un danger. Si une partie du produit prend feu, n'utilisez pas d'eau directement pour éteindre l'incendie. Recouvrez la zone enflammée avec un chiffon humide.

17. Lorsque la fiche est branchée dans la prise, elle doit être branchée jusqu'au bout, sinon cela entraînera une surchauffe et une combustion des composants en raison d'un mauvais contact.

18. Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance. En cas de surchauffe, arrêtez immédiatement son utilisation et débranchez-le.

19. Éteignez l'appareil, puis débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.

20. Avant le montage ou le démontage des pièces et avant le nettoyage : pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et tirez-la hors de la prise murale. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation. Installation permanente : assurez-vous que l'appareil est éteint lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou de démonter des pièces et avant de le nettoyer.

21. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une blessure.
22. Gardez vos mains et vos ustensiles hors du récipient afin de réduire les risques de blessures pour les personnes ou d'endommagement du mélangeur.
23. Ne jamais ajouter d'éléments dans le récipient pendant que l'appareil est en marche.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Modèle	DM10-U
Tension	120 V CA 60 Hz
Ampérage nominal	1.1A
Vitesse	2 vitesses + fonction Pulse

PARTS AND FEATURE

Explication des composants du produit :

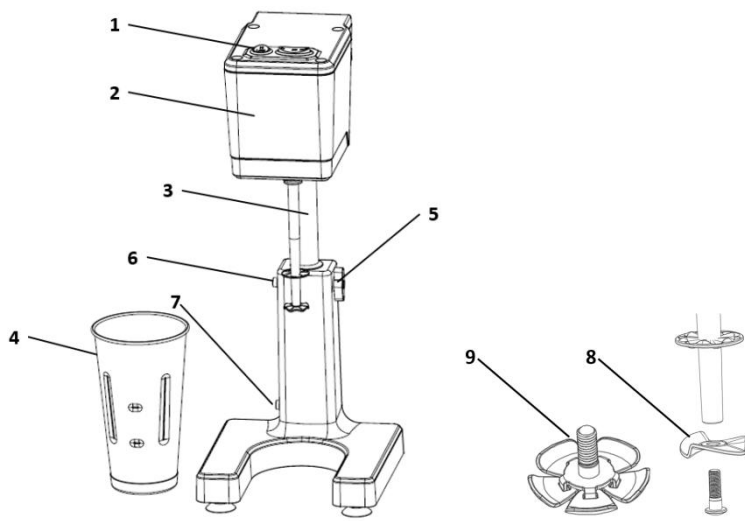


1. Interrupteur de commande
2. Carter moteur
3. Poteau de support
4. Tasse à mélanger
5. Bouton à ailettes

6. Bouton supérieur du poteau
7. Bouton inférieur du poteau
8. Agitateur à disque solide
9. Agitateurs à ailes mobiles

MOVE THE STAND POST UP AND DOWN

Déplacer le poteau vers le haut (pour faire fonctionner le mélangeur de boissons)

1. Appuyez sur le bouton du poteau inférieur.
2. Soulevez le boîtier du moteur vers le haut jusqu'à ce que le bouton du montant supérieur se verrouille dans le montant du support.
3. Serrez le bouton de l'aile.

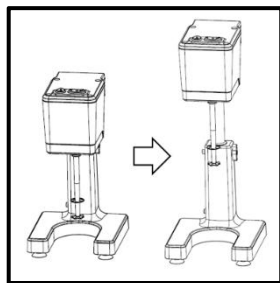


Déplacer le poteau vers le bas (pour le rangement)

1. Desserrez le bouton à ailettes.
2. Appuyez sur le bouton du poteau supérieur.
3. Abaissez le poteau vers le bas jusqu'à ce que le bouton d'abaissement du poteau se verrouille dans le poteau du support.



OPERATING THE DRINK MIXER

1. Soulevez le boîtier du moteur jusqu'à ce que le bouton du montant supérieur se verrouille dans le montant, puis serrez fermement le verrou à ailettes.
2. Branchez le cordon d'alimentation
3. Veuillez suivre les étapes ci-dessous ; sinon, l'ingrédient risque de gicler facilement.
 - Placez les ingrédients dans le bol mélangeur.
 - Sélectionnez la vitesse souhaitée.
 - Saisissez fermement la tasse et déplacez-la vers le haut jusqu'à ce que la tige de mélange soit immergée dans les ingrédients.
 - Mettez le moteur en marche ou utilisez la fonction Pulse.
 - Une fois le mélange terminé, éteignez le moteur puis abaissez le gobelet.

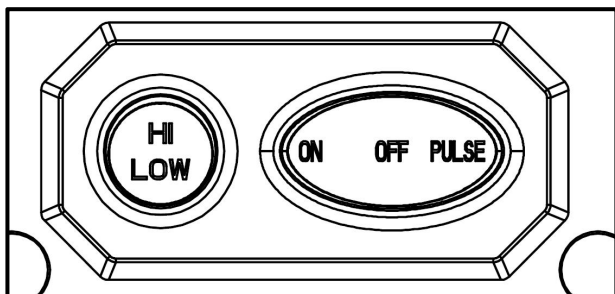

Bouton/Molette clé

1. Interrupteur de vitesse
 - a. Choisir la vitesse pour LO ou HI
2. Interrupteur marche/arrêt/impulsion
 - a. Choix entre MARCHÉ, ARRÊT et Impulsion

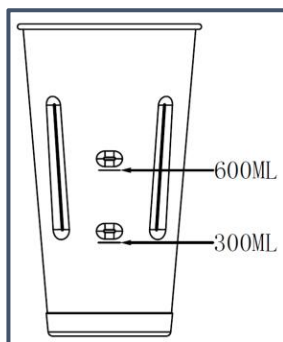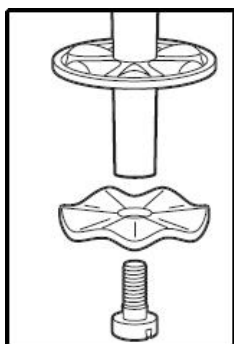

CHANGEMENT D'AGITATEURS

1. Débranchez le mixeur.
2. Desserrez la vis/l'agitateur en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Retirez l'agitateur
4. Insérez le nouvel agitateur et revissez-le.

MARQUE DE NIVEAU MAXIMUM DES INGRÉDIENTS

1. Marque de niveau de liquide maximum (liquide uniquement)
2. Marqueur de niveau maximum des ingrédients (ingrédients liquides + solides)

CLEANING

- DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA MIXEUR DE LA PRISE ÉLECTRIQUE.
 - NE PAS METTRE AU LAVE-VAISSELLE
 - NE PAS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU OU DANS UN AUTRE LIQUIDE.
1. Pour nettoyer le mixeur, essuyez-le avec un chiffon humide ou une éponge. N'utilisez aucun produit nettoyant abrasif.
 2. ÉTAPE 1 : Pour nettoyer l'axe de mélange, versez 200 ml d'eau chaude savonneuse dans le bol mélangeur et placez-le sur la position de fonctionnement normale du robot. Faites fonctionner à basse vitesse pendant 30 secondes, puis videz le bol. Une fois terminé, éteignez l'appareil.
 3. ÉTAPE 2 : Répétez l'étape 1 avec de l'eau tiède uniquement pour rincer l'axe du mélangeur.
 4. L'appareil étant éteint, débranchez-le et essuyez les résidus de savon et d'eau de l'arbre mélangeur avec un chiffon ou une éponge humide.
 5. Le bol mélangeur doit être lavé à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.

HELPFUL HINTS

1. Éteignez toujours l'appareil ou débranchez le mixeur à boissons avant de démonter ou d'assembler des pièces.
2. Conservez toutes les instructions et informations de service dans un endroit sûr et facilement accessible.
3. Pour mélanger des boissons épaisses, utilisez uniquement la vitesse

HAUTE ; pour les boissons légères contenant plus de liquide, utilisez la vitesse BASSE.

4. Si vous utilisez de la glace, utilisez uniquement de la glace pilée dans le mélangeur à boissons.

5. Nettoyez soigneusement le mélangeur à boissons avant la première utilisation.

6. Veillez à la propreté des tasses à mélanger. Lavez-les, rincez-les et désinfectez-les soigneusement après chaque utilisation.

7. Assurez-vous que toutes les pièces détachables sont bien fixées avant d'utiliser le mixeur à boissons.

8. N'utilisez le mixeur à boissons que lorsqu'il est entièrement assemblé.

9. Pour éviter d'éclabousser les boissons à la consistance fluide, utilisez la vitesse LO.

10. Maintenez une prise ferme sur la tasse pendant l'utilisation de PULSE.

11. Les agitateurs à ailettes mobiles sont uniquement destinés à la crème glacée molle.

12. La recette de base du milkshake est la suivante : 50 ml de glace + 150 ml de lait froid

TROUBLESHOOTING GUIDE

	Problème	Solution
1	Les ingrédients ne sont pas mélangés correctement.	Essayez de sélectionner une vitesse différente ou de modifier la composition des ingrédients.
2	Le moteur ne s'allume pas	L'appareil est doté d'un circuit de protection contre les surcharges thermiques. Éteignez-le, attendez 30 minutes, puis rallumez-le.

3	Déversement excessif de produit (Un certain déversement est courant)	● Ingrédients trop pleins ● La vitesse est trop élevée pour les ingrédients ● Agitateur solidement fixé à la broche ● Agitateur tordu ou utilisé.
---	--	--

Fabricant : Guangdong Highland Electrical Appliance Co., Ltd.

Adresse : No.30, Middle Industry Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Chine.






Affordable. Reliable. Home Improvement.

Elektronischer Getränkemixer

Modell: DM10-U

Modell: DM10-U

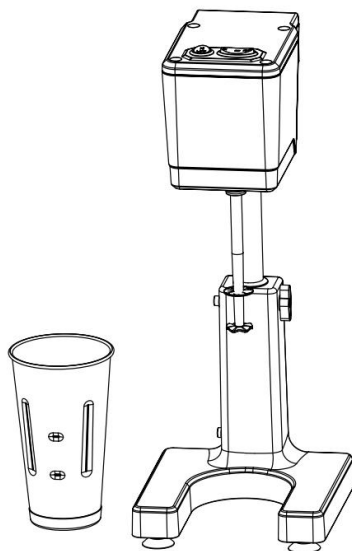

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

	Halten Sie Kinder aus Gefahrengründen von der Maschine fern.
	Zu Ihrer Sicherheit bei diesem Produkt, Lesen Sie vor Gebrauch immer die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Wechselstrom
	Schließen Sie eine Erdungsklemme an die Erde an.

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden.

1. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
3. Bitte prüfen Sie, ob die im Produkt angegebene Versorgungsspannung mit der Versorgungsspannung übereinstimmt (nur Wechselstrom).
4. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt.
5. Bei der Verwendung von Elektrogeräten in der Nähe von Kindern ist eine enge Aufsicht erforderlich.
6. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Um elektrische Gefahren zu vermeiden, tauchen Sie den Getränkemixer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
8. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Versuchen Sie nicht, Sicherheitsverriegelungen außer Kraft zu setzen.
9. Betreiben Sie den Getränkemixer oder andere elektrische Geräte nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker, oder nachdem das Gerät eine

Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen oder auf sonstige Weise beschädigt wurde. Wenden Sie sich für Informationen zu Überprüfung, Reparatur oder Justierung an den Kundendienst des Herstellers über dessen Website.

10. Nicht im Freien verwenden. NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH.

11. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsplattenkante hängt oder heiße Oberflächen berührt.

12. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Nicht wegwerfen.

13. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

14. Stromschlaggefahr! Reparaturen an den Produkten dürfen nicht von Laien durchgeführt werden, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Im Fehlerfall muss die Reparatur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

15. WARNUNG! Es ist strengstens verboten, das Gerätegehäuse und das Netzkabel in Flüssigkeiten einzutauchen. Das Gerät muss vor der Reinigung vollständig abgekühlt sein.

16. Legen Sie das Produkt nicht direkt auf das Feuer oder in die Nähe der Feuerquelle, da es sonst beschädigt werden oder sogar eine Gefahr darstellen kann. Sollte ein Teil des Produkts Feuer fangen, löschen Sie das Feuer nicht direkt mit Wasser. Decken Sie die Brandstelle mit einem feuchten Tuch ab.

17. Beim Einstecken des Steckers in die Steckdose muss dieser bis zum Anschlag eingesteckt werden, da es sonst aufgrund des schlechten Kontakts zu einer Überhitzung und zum Durchbrennen der Bauteile kommen kann.

18. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt in Betrieb. Sollte das Gerät überhitzen, stellen Sie den Betrieb bitte sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker.

19. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird.

20. Vor dem Zusammenbauen oder Auseinandernehmen von Teilen und vor der Reinigung: Zum Ausstecken den Stecker fassen und aus der Steckdose ziehen. Niemals am Netzkabel ziehen. Fest installiertes Gerät: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen und vor der Reinigung.
21. Die Verwendung von Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen oder verkauft wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
22. Halten Sie Hände und Küchenutensilien vom Behälter fern, um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen des Mixers zu verringern.
23. Geben Sie niemals etwas in den Behälter, während das Gerät in Betrieb ist.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Modell	DM10-U
Stromspannung	Wechselstrom 120 V, 60 Hz
Nennstromstärke.	1.1A
Geschwindigkeit	2 Geschwindigkeitsstufen + Pulsfunktion

PARTS AND FEATURE

Erläuterung der Produktkomponenten:

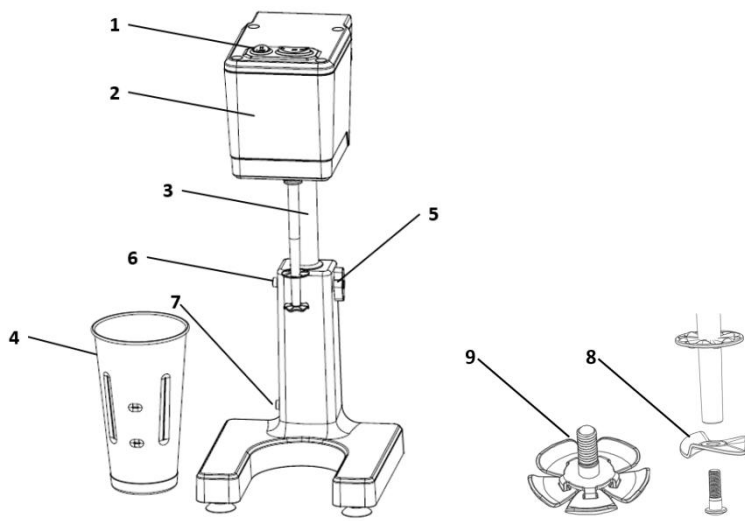

1. Steuerschalter

2. Motorgehäuse

3. Standpfosten

4. Rührbecher

5. Flügelknopf

6. Oberer Pfostenknopf

7. Unterer Pfostenknopf

8. Festscheibenrührer

9. Bewegliche

Flügel-Rührwerke


MOVE THE STAND POST UP AND DOWN

Pfosten nach oben bewegen (zum Bedienen des Getränkemixers)

1. Drücken Sie den unteren Pfostenknopf.

2. Heben Sie das Motorgehäuse nach oben, bis der obere Stützkopf in die Stütze einrastet.

3. Den Flügelknopf festziehen.

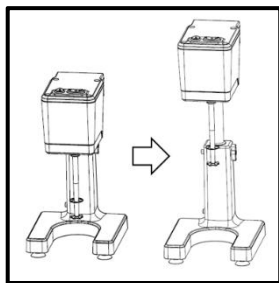


Pfosten nach unten verlegen (zur Lagerung)

1. Den Flügelknopf lösen.
2. Drücken Sie den oberen Pfostenknopf.
3. Senken Sie die Stange nach unten, bis der untere Stangenknopf in der Stange einrastet.



OPERATING THE DRINK MIXER

1. Heben Sie das Motorgehäuse an, bis der obere Stiftknopf in den Stift einrastet, und drehen Sie die Flügelverriegelung fest.
2. Netzkabel anschließen
3. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte; andernfalls kann die Zutat leicht herausspritzen.
 - Die Zutaten in den Rührbecher geben.
 - Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit.
 - Fassen Sie den Becher fest an und bewegen Sie ihn nach oben, bis der Rührstab in die Zutaten eingetaucht ist.
 - Schalten Sie den Motor ein oder verwenden Sie den Impuls
 - Sobald der Mischvorgang abgeschlossen ist, schalten Sie den Motor aus und senken Sie den Becher ab.

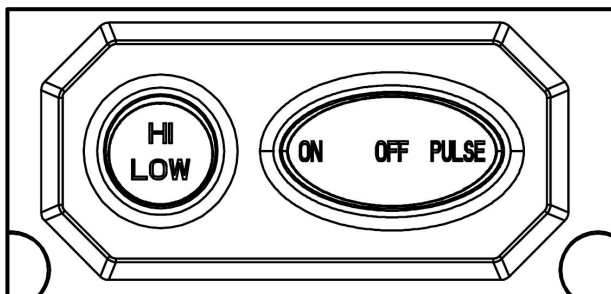

KEY Drehknopf / Taste

1. Geschwindigkeitsschalter
 - a. Auswahl der Geschwindigkeit für LO oder HI
2. Ein-/Aus-/Impulsschalter
 - a. Auswahl von EIN, AUS oder Puls

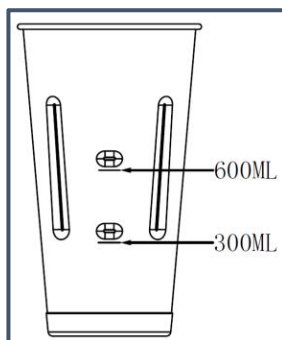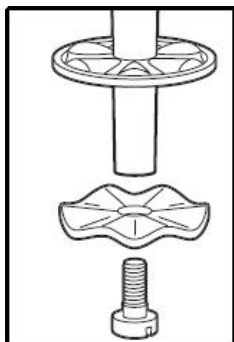

WECHSELNDE RÜHRMITTEL

1. Getränkemixer vom Stromnetz trennen .
2. Lösen Sie die Schraube/den Rührflügel durch Drehen im Uhrzeigersinn.
3. Rührwerk entfernen
4. Setzen Sie den neuen Rührflügel ein und schrauben Sie ihn wieder fest.

MAXIMALE ZUTATENMENGE

1. Markierung für maximalen Flüssigkeitsstand (nur Flüssigkeit)
2. Maximale Füllstandsmarkierung für die Zutaten (flüssige + feste Zutaten)

CLEANING

- Ziehen Sie das Netzkabel des Mixers aus der Steckdose.
 - NICHT IN DIE GESCHIRRSPÜLMASCHINE GEBEN
 - DAS GERÄT NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN EINTAUCHEN.
1. Reinigen Sie den Getränkemixer mit einem feuchten Tuch oder Schwamm. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
 2. SCHRITT 1: Um die Rührwelle zu reinigen, geben Sie 200 ml warmes Seifenwasser in den Rührbecher und stellen Sie diesen in die normale Betriebsposition des Mixers. Lassen Sie den Mixer 30 Sekunden lang auf niedrigster Stufe laufen – leeren Sie anschließend den Becher. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus.
 3. SCHRITT 2: Wiederholen Sie Schritt 1 nur mit warmem Wasser, um die Rührwelle abzuspülen.
 4. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und wischen Sie Seifenreste und Wasser vom Mischrohr mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab.
 5. Der Mixbecher sollte in warmem Seifenwasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden.

HELPFUL HINTS

1. Schalten Sie das Gerät immer aus oder ziehen Sie den Netzstecker des Getränkemixers, bevor Sie Teile auseinandernehmen oder zusammenbauen.
2. Bewahren Sie alle Anweisungen und Serviceinformationen an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf.
3. Zum Mixen von stark sättigenden Getränken nur die höchste Stufe (HI)

verwenden; für leichtere Getränke mit mehr Flüssigkeit die niedrigste Stufe (LO) verwenden.

4. Falls Sie Eis verwenden, verwenden Sie im Getränkemixer ausschließlich Crushed Ice.

5. Reinigen Sie den Getränkemixer vor dem ersten Gebrauch gründlich.

6. Rührbecher sauber halten. Nach Gebrauch gründlich waschen, abspülen und desinfizieren.

7. Stellen Sie sicher, dass alle abnehmbaren Teile fest befestigt sind, bevor Sie den Getränkemixer in Betrieb nehmen.

8. Der Getränkemixer darf nur im vollständig montierten Zustand betrieben werden.

9. Um ein Verspritzen dünnflüssiger Getränke zu vermeiden, verwenden Sie die Geschwindigkeitsstufe LO.

10. Halten Sie den Becher während der Anwendung von PULSE fest im Griff.

11. Bewegliche Rührflügel sind nur für Softeis geeignet.

12. Das Grundrezept für einen Milchshake lautet: 50 ml Eiscreme + 150 ml kalte Milch

TROUBLESHOOTING GUIDE

	Problem	Lösung
1	Die Zutaten werden nicht richtig vermischt.	Versuchen Sie, eine andere Geschwindigkeit zu wählen oder die Zusammensetzung der Zutaten anzupassen.
2	Motor schaltet sich nicht ein	Das Gerät verfügt über einen thermischen Überlastungsschutz. Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie 30 Minuten und schalten Sie es dann wieder ein.

3	Übermäßiger Produktverlust (Geringer Produktverlust ist üblich)	• Zutaten zu voll • Die Geschwindigkeitseinstellung ist für die Zutaten zu hoch. • Rührwerk fest mit der Spindel verbunden • Rührwerk verbogen oder abgenutzt.
---	---	---

Hersteller: Guangdong Highland Electrical Appliance Co., Ltd.

Adresse: Nr. 30, Middle Industry Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Provinz Guangdong, China.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**MISCELATORE ELETTRONICO PER
BEVANDE**


Modello: DM10-U

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRONIC DRINK MIXER

Modello:DM10-U

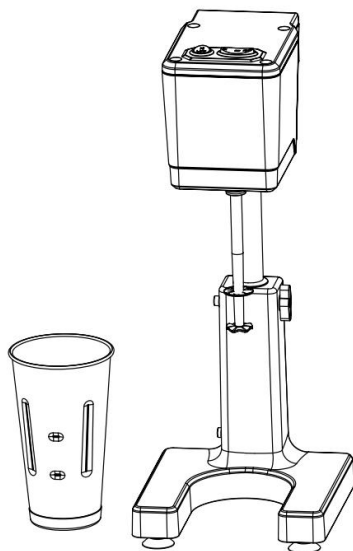

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.



Tenere i bambini lontani dalla macchina per evitare pericoli.

	Per la sicurezza di questo prodotto, leggere sempre attentamente il libretto di istruzioni prima dell'uso.
	Corrente alternata
	Collegare un terminale di terra alla terra

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire alcune precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti.

1. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI.
2. Scollegare dalla presa di corrente quando non in uso, prima di montare o smontare componenti e prima di pulirli.
3. Verificare che la tensione di alimentazione specificata nel prodotto corrisponda alla tensione di alimentazione (solo CA).
4. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenze.
5. È necessaria un'attenta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.
6. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio
7. Per proteggersi dai pericoli elettrici, non immergere il Drink Mixer in acqua o altri liquidi
8. Evitare il contatto con le parti in movimento. Non tentare di eludere i meccanismi di interblocco di sicurezza.
9. Non utilizzare il Drink Mixer o qualsiasi altra apparecchiatura elettrica con un cavo o una spina danneggiati, o dopo un malfunzionamento dell'unità, una caduta o un danno di qualsiasi tipo. Contattare il servizio clienti del produttore tramite il sito web per informazioni su controlli, riparazioni o regolazioni.
10. Non utilizzare all'aperto. SOLO PER USO DOMESTICO
11. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone o

tocchi superfici calde.

12. Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro. Non gettarlo via.

13. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.

14. Pericolo di scossa elettrica! È vietato riparare i prodotti da personale non specializzato, altrimenti si corre il rischio di scosse elettriche. In caso di guasti, rivolgersi a personale di manutenzione qualificato.

15. **ATTENZIONE!** È severamente vietato immergere il corpo principale della macchina e il cavo di alimentazione in qualsiasi liquido. La macchina deve essere completamente fredda prima di pulirla.

16. Non posizionare il prodotto direttamente sul fuoco o vicino alla fonte di incendio, altrimenti il prodotto verrà danneggiato o potrebbe addirittura rappresentare un pericolo. Una volta che una parte del prodotto è in fiamme, non utilizzare direttamente acqua per spegnere l'incendio. Utilizzare un panno umido per coprire la zona dell'incendio.

17. Quando si inserisce la spina nella presa, è necessario inserirla fino in fondo, altrimenti i componenti si surriscaldano e bruceranno a causa di un contatto difettoso.

18. Non lasciare il prodotto in funzione senza la supervisione di nessuno. Se la macchina si surriscalda, interrompere immediatamente l'uso e scollegare l'alimentazione.

19. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa quando non lo si utilizza.

20. Prima di montare o smontare componenti e prima della pulizia. Per scollegare l'apparecchio, afferrare la spina e tirarla dalla presa. Non tirare mai il cavo di alimentazione. Installazione permanente: assicurarsi che l'apparecchio sia spento quando non in uso, prima di montare o smontare componenti e prima della pulizia.

21. L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.

22. Tenere le mani e gli utensili fuori dal contenitore per ridurre il rischio di

lesioni alle persone o di danni al mixer.

23. Non aggiungere mai nulla al contenitore mentre l'apparecchio è in funzione


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Modello	DM10-U
Voltaggio	CA 120 V 60 Hz
Ampere nominale.	1.1A
Velocità	2 impostazioni di velocità + Pulse

PARTS AND FEATURE

Spiegazione dei componenti del Prodotto:

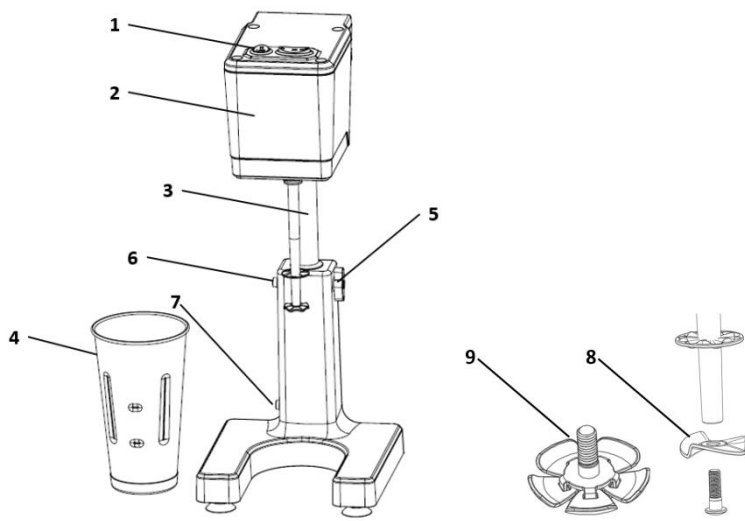


- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Interruttore di controllo | 6. Pulsante Post superiore |
| 2. Alloggiamento del motore | 7. Pulsante Post inferiore |
| 3. Postazione di supporto | 8. Agitatore a disco solido |
| 4. Tazza per mescolare | 9. Agitatori ad ala mobile |
| 5. Pomello ad ala | |

MOVE THE STAND POST UP AND DOWN

Spostamento del montante verso l'alto (per azionare il miscelatore per bevande)

1. Premere il pulsante del montante inferiore.
2. Sollevare l'alloggiamento del motore verso l'alto finché il pulsante del montante superiore non si blocca nel montante di supporto.
3. Stringere la manopola ad alette.

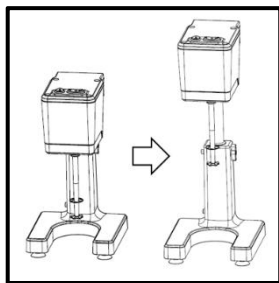


Spostamento del palo verso il basso (per lo stoccaggio)

1. Allentare la manopola ad alette.
2. Premere il pulsante del montante superiore.
3. Abbassare il palo verso il basso finché il pulsante del palo inferiore non si blocca nel palo di supporto.



OPERATING THE DRINK MIXER

1. Sollevare l'alloggiamento del motore finché il pulsante del montante superiore non si blocca nel montante e ruotare saldamente il blocco dell'ala.
2. Collegare il cavo di alimentazione
3. Seguire i passaggi indicati di seguito; in caso contrario, l'ingrediente potrebbe fuoriuscire facilmente.
 - Mettere gli ingredienti nel contenitore per mescolare.
 - Selezionare la velocità desiderata.
 - Afferrare saldamente la tazza e muoverla verso l'alto finché l'albero di miscelazione non è immerso negli ingredienti.
 - Accendere il motore o utilizzare l'impulso
 - Una volta completata la miscelazione, spegnere il motore e quindi abbassare la tazza

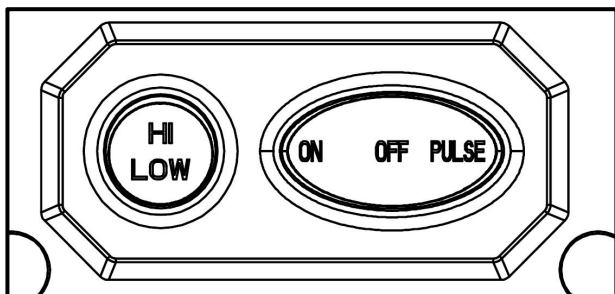

Manopola/pulsante CHIAVE

1. Interruttore di velocità
 - a. Scelta della velocità per LO o HI
2. Interruttore ON/OFF/Impulso
 - a. Scegliere ON, OFF o Pulse

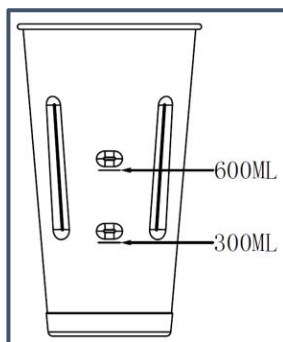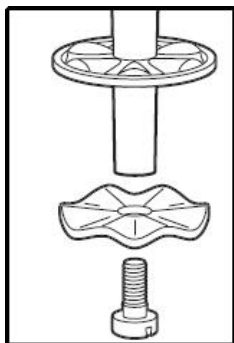

CAMBIO AGITATORI

1. Scollegare il frullatore per bevande
2. Allentare la vite/agitatore ruotandola in senso orario.
3. Rimuovere l'agitatore
4. Inserire il nuovo agitatore e riavvitarlo.

SEGNO DI LIVELLO MASSIMO DEGLI INGREDIENTI

1. Segno di livello massimo del liquido (solo liquido)
2. Segno del livello massimo degli ingredienti (ingredienti liquidi + solidi)

CLEANING

- **SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEL MIXER DALLA PRESA ELETTRICA.**
 - **NON METTERLO IN LAVASTOVIGLIE**
 - **NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA O IN ALTRI LIQUIDI.**
1. Per pulire il frullatore, utilizzare un panno umido o una spugna. Non utilizzare detergenti abrasivi di alcun tipo.
 2. **FASE 1:** Per pulire l'albero di miscelazione, versare 200 ml di acqua tiepida e sapone nel bicchiere di miscelazione e posizionarlo nella normale posizione di funzionamento del mixer. Azionare a bassa velocità per 30 secondi, svuotando il bicchiere. Al termine, spegnere l'unità.
 3. **PASSAGGIO 2:** Ripetere il passaggio 1 solo con acqua tiepida per risciacquare l'albero del miscelatore.
 4. Con l'unità spenta, scollegarla e asciugare i residui di acqua e sapone dall'albero di miscelazione con un panno umido o una spugna.
 5. La tazza di miscelazione deve essere lavata in acqua calda e sapone o in lavastoviglie

HELPFUL HINTS

1. Spegnere sempre l'unità o scollegare il Drink Mixer prima di smontare o montare i componenti.
2. Conservare tutte le istruzioni e le informazioni di servizio in un luogo sicuro e a portata di mano.
3. Per preparare bevande dense, utilizzare solo la velocità ALTA; per bevande leggere con più liquido, utilizzare la velocità BASSA.
4. Se si utilizza il ghiaccio, utilizzare solo ghiaccio tritato nel Drink Mixer.
5. Pulire accuratamente il Drink Mixer prima del primo utilizzo.
6. Mantenere puliti i contenitori per la miscelazione. Lavarli, sciacquarli e

disinfettarli accuratamente dopo l'uso.

7. Assicurarsi che tutte le parti staccabili siano ben fissate prima di utilizzare il Drink Mixer.

8. Utilizzare il Drink Mixer solo quando è completamente assemblato.

9. Per evitare schizzi di bevande dalla consistenza liquida, utilizzare la velocità LO.

10. Tenere saldamente la tazza durante l'uso di PULSE.

11. Gli agitatori ad ala mobile sono adatti solo per il gelato soft.

12. La ricetta base del milkshake è: 50 ml di gelato + 150 ml di latte freddo

TROUBLESHOOTING GUIDE

	Problema	Soluzione
1	Gli ingredienti non vengono mescolati correttamente	Prova a selezionare una velocità diversa o a modificare la composizione degli ingredienti.
2	Il motore non si accende	L'unità è dotata di un circuito di protezione da sovraccarico termico. Spegnerla l'unità, attendere 30 minuti, quindi riaccenderla.
3	Eccessiva fuoriuscita di prodotto (alcuni schizzi sono comuni)	● Ingredienti troppo pieni ● Impostazione della velocità troppo alta per gli ingredienti ● Agitatore fissato saldamente al mandrino ● Agitatore piegato o usurato.

Produttore: Guangdong Highland Electrical Appliance Co., Ltd.

Indirizzo: No.30, Middle Industry Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Cina.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEZCLADOR ELECTRÓNICO DE BEBIDAS


Modelo: DM10-U

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRONIC DRINK MIXER

Modelo: DM10-U

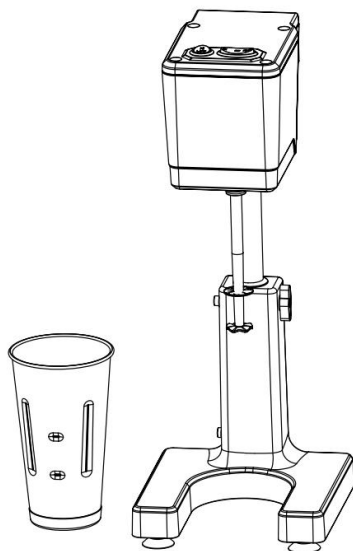

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

	Mantenga a los niños alejados de la máquina por temor a peligros.
	Para su seguridad con este producto, Lea siempre atentamente el manual de instrucciones antes de utilizarlo.
	Corriente alterna
	Conecte un terminal de tierra a tierra

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes.

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
3. Verifique que el voltaje de suministro especificado en el producto sea consistente con el voltaje de suministro (solo CA).
4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos.
5. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utilice cualquier aparato cerca de niños.
6. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
7. Para protegerse contra peligros eléctricos, no coloque el mezclador de bebidas en agua ni en otros líquidos.
8. Evite el contacto con las piezas móviles. No intente anular ningún mecanismo de bloqueo de seguridad.
9. No utilice la batidora ni ningún otro equipo eléctrico con un cable o enchufe dañado, ni después de que la unidad presente un mal funcionamiento, se haya caído o haya sufrido algún daño. Para obtener

información sobre revisión, reparación o ajuste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante a través de su sitio web.

10. No utilizar en exteriores. SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

11. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.

12. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro. No lo deseche.

13. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

14. ¡Peligro de descarga eléctrica! Se prohíbe a personal no profesional reparar los productos, ya que podría producirse una descarga eléctrica. En caso de avería, debe ser reparado por personal de mantenimiento cualificado.

15. ¡ADVERTENCIA! Está estrictamente prohibido sumergir el cuerpo principal de la máquina y el cable de alimentación en cualquier líquido. La máquina debe estar completamente fría antes de limpiarla.

16. No coloque el producto directamente sobre el fuego ni cerca de una fuente de fuego, ya que podría dañarse o incluso resultar peligroso. Si alguna parte del producto se incendia, no utilice agua directamente para extinguir el fuego. Use un paño húmedo para cubrir la zona afectada.

17. Al enchufar el enchufe a la toma de corriente, hay que hacerlo hasta el fondo, de lo contrario los componentes se sobrecalentarán y se quemarán por mal contacto.

18. No deje el producto funcionando sin supervisión. Si se sobrecalienta, deténgalo inmediatamente y desconéctelo de la corriente.

19. Apague el aparato y luego desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso.

20. Antes de montar o desmontar piezas y de limpiar. Para desenchufar, sujete el enchufe y tire de él para desconectarlo del tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación. Instalación permanente: Asegúrese de que el aparato esté apagado cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.

- 21. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- 22. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente para reducir el riesgo de lesiones a las personas o daños a la batidora.
- 23. Nunca agregue al recipiente mientras el aparato esté en funcionamiento.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Modelo	DM10-U
Voltaje	CA 120 V 60 Hz
Amperaje nominal	1.1A
Velocidad	Ajuste de 2 velocidades + pulso

PARTS AND FEATURE

Explicación de los componentes del Producto:

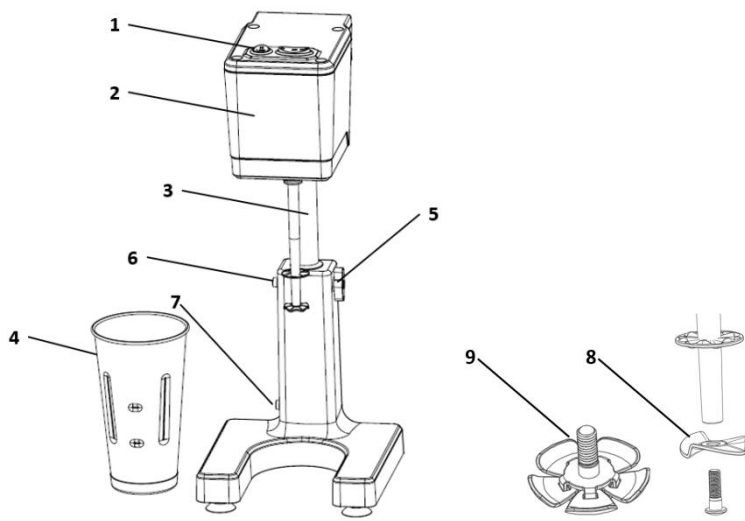

1. Interruptor de control

2. Carcasa del motor

3. Poste de soporte

4. Vaso mezclador

5. Perilla de ala

6. Botón del poste superior

7. Botón de publicación inferior

8. Agitador de disco sólido

9. Agitadores de alas móviles


MOVE THE STAND POST UP AND DOWN

Mover el poste hacia arriba (para operar el mezclador de bebidas)

1. Presione el botón del poste inferior.

2. Levante la carcasa del motor hasta que el botón del poste superior se trabe en el poste del soporte.

3. Apriete la perilla de mariposa.

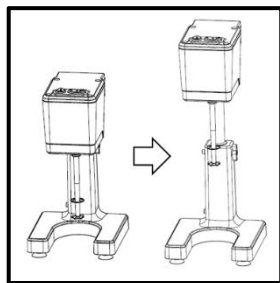


Mover el poste hacia abajo (para almacenamiento)

1. Afloje la perilla de mariposa.
2. Presione el botón del poste superior.
3. Baje el poste hacia abajo hasta que el botón del poste inferior se bloquee en el poste del soporte.



OPERATING THE DRINK MIXER

1. Levante la carcasa del motor hasta que el botón del poste superior se trabe en el poste y gire el bloqueo del ala firmemente.
2. Conecte el cable de alimentación
3. Siga los pasos a continuación; de lo contrario, los ingredientes podrían salpicar fácilmente.
 - Coloque los ingredientes en el vaso mezclador.
 - Seleccione la velocidad deseada.
 - Sujete firmemente la taza y muévela hacia arriba hasta que el eje mezclador quede sumergido en los ingredientes.
 - Encienda el motor o use el Pulse
 - Una vez finalizada la mezcla, apague el motor y luego baje la taza.

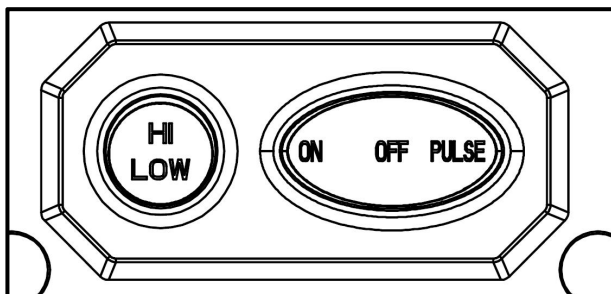

Perilla/botón CLAVE

1. Interruptor de velocidad
 - a. Elección de velocidad para LO o HI
2. Interruptor de encendido/apagado/pulso
 - a. Elegir ENCENDIDO, APAGADO o Pulso

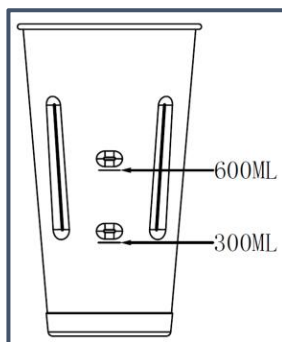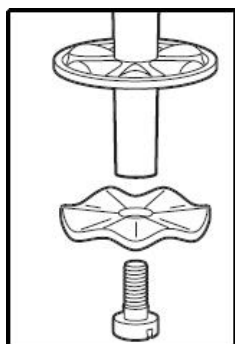

CAMBIO DE AGITADORES

1. Desconecte la batidora de bebidas
2. Afloje el tornillo/agitador girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
3. Retire el agitador
4. Inserte un agitador nuevo y vuelva a enroscarlo.

MARCA DE NIVEL MÁXIMO DE INGREDIENTES

1. Marca de nivel máximo de líquido (solo líquido)
2. Marca de nivel máximo de ingredientes (ingredientes líquidos + sólidos)

CLEANING

- **DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA MEZCLADORA DEL TOMACORRIENTE ELÉCTRICA.**
 - **NO LO METAS EN EL LAVAVAJILLAS**
 - **NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.**
1. Para limpiar la batidora, utilice un paño húmedo o una esponja. No utilice limpiadores abrasivos de ningún tipo.
 2. PASO 1: Para limpiar el eje mezclador, vierta 200 ml de agua tibia jabonosa en el vaso mezclador y colóquelo en la posición de funcionamiento normal. Accione a velocidad baja durante 30 segundos (vacíe el vaso). Al terminar, apague la unidad.
 3. PASO 2: Repita el paso 1 solo con agua tibia para enjuagar el eje del mezclador.
 4. Con la unidad apagada, desenchúfela y limpie el jabón y el agua residuales del eje de mezcla con un paño húmedo o una esponja.
 5. El vaso mezclador debe lavarse con agua tibia y jabón o en el lavavajillas.

HELPFUL HINTS

1. Siempre apague la unidad o desenchufe el mezclador de bebidas antes de desmontar o montar piezas.
2. Mantenga todas las instrucciones y la información de servicio en un lugar seguro y a mano.
3. Para mezclar bebidas pesadas, utilice sólo la velocidad HI (alta); para bebidas ligeras con más líquido, utilice la velocidad LO (baja).
4. Si usa hielo, utilice únicamente hielo picado en el mezclador de bebidas.
5. Limpie bien el mezclador de bebidas antes del primer uso.

6. Mantenga limpios los vasos mezcladores. Lávelos, enjuáguelos y desinféctelos bien después de usarlos.
7. Asegúrese de que todas las piezas desmontables estén bien sujetas antes de utilizar el mezclador de bebidas.
8. Utilice el mezclador de bebidas únicamente cuando esté completamente ensamblado.
9. Para evitar salpicaduras de bebidas de consistencia líquida, utilice la velocidad LO.
10. Mantenga la taza firmemente sujeta mientras utiliza PULSE.
11. Los agitadores de alas móviles son solo para helado suave.
12. La receta básica del batido es: 50ml de helado + 150ml de leche fría

TROUBLESHOOTING GUIDE

	Problema	Solución
1	Los ingredientes no se mezclan correctamente	Intente seleccionar una velocidad diferente o ajustar la composición de los ingredientes.
2	El motor no enciende	La unidad cuenta con un circuito de protección contra sobrecarga térmica. Apague la unidad, espere 30 minutos y vuelva a encenderla.
3	Salpicaduras excesivas de producto (es común que se produzcan algunas salpicaduras)	● Ingredientes demasiado llenos ● La velocidad es demasiado alta para los ingredientes ● Agitador fijado firmemente al husillo ● Agitador doblado o desgastado.

Fabricante: Guangdong Highland Electrical Appliance Co., Ltd.

Dirección: No.30, Middle Industry Road, Xiaolan Town, Zhongshan City,
Guangdong Province, China.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRONICZNY MIKSER DO NAPOJÓW


Model:DM10-U

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRONIC DRINK MIXER

Model:DM10-U

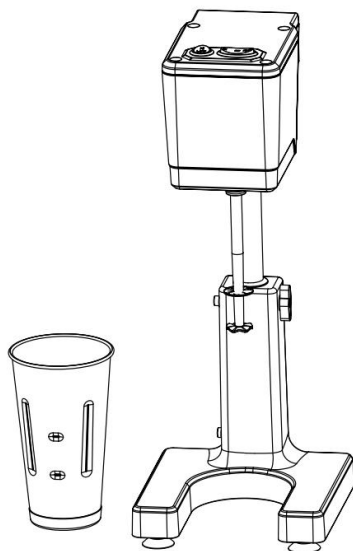

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

	Trzymaj dzieci z dala od urządzenia, aby nie stwarzały zagrożenia.
	Dla Twojego bezpieczeństwa tego produktu, Przed użyciem należy zawsze uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Prąd przemienny
	Podłącz zacisk uziemienia do ziemi

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:

1. PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.
2. Odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem.
3. Sprawdź, czy podane w produkcie napięcie zasilania jest zgodne z napięciem zasilania (tylko prąd zmienny).
4. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci ani osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.
5. W przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci konieczny jest ścisły nadzór.
6. Należy nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
7. Aby chronić się przed zagrożeniami elektrycznymi, nie należy umieszczać miksera do napojów w wodzie ani innych płynach.
8. Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. Nie próbuj obejść żadnych mechanizmów zabezpieczających.
9. Nie należy używać miksera do napojów ani żadnego innego urządzenia elektrycznego z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani po awarii, upadku lub uszkodzeniu urządzenia w jakikolwiek sposób. Aby uzyskać

informacje na temat kontroli, naprawy lub regulacji, należy skontaktować się z działem obsługi klienta producenta za pośrednictwem strony internetowej.

10. Nie używać na zewnątrz. TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

11. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu i dotykał gorących powierzchni.

12. Przechowuj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. Nie wyrzucaj.

13. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

14. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Naprawa produktów przez osoby nieprofesjonalne jest zabroniona, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym. W przypadku awarii naprawę powinien przeprowadzić wykwalifikowany personel konserwacyjny.

15. OSTRZEŻENIE! Zabrania się zanurzania korpusu urządzenia i przewodu zasilającego w jakimkolwiek płynie. Przed czyszczeniem urządzenie musi całkowicie ostygnąć.

16. Nie umieszczaj produktu bezpośrednio na ogniu ani w pobliżu źródła ognia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie lub nawet zagrożenie. Gdy część produktu się zapali, nie gasić pożaru wodą. Przykryj miejsce pożaru wilgotną szmatką.

17. Wkładając wtyczkę do gniazdka, należy ją włożyć do końca, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania i spalenia podzespołów z powodu słabego styku.

18. Nie pozostawiaj włączonego produktu bez nadzoru. Jeśli urządzenie się przegrzewa, natychmiast przerwij pracę i odłącz urządzenie od zasilania.

19. Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka, gdy nie jest używane.

20. Przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, chwyć za wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający. Zainstalowane na stałe – Upewnij się, że urządzenie jest WYŁĄCZONE, gdy nie jest używane,

przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem.

21. Stosowanie akcesoriów nie zalecanych lub niesprzedawanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.

22. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia miksera, należy trzymać ręce i naczynia z dala od pojemnika.

23. Nigdy nie dodawaj do pojemnika, gdy urządzenie jest włączone.


ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Model	DM10-U
Woltaż	Prąd zmienny 120 V 60 Hz
Prąd znamionowy	1.1A
Prędkość	2 ustawienia prędkości + puls

PARTS AND FEATURE

Wyjaśnienie składników produktu:

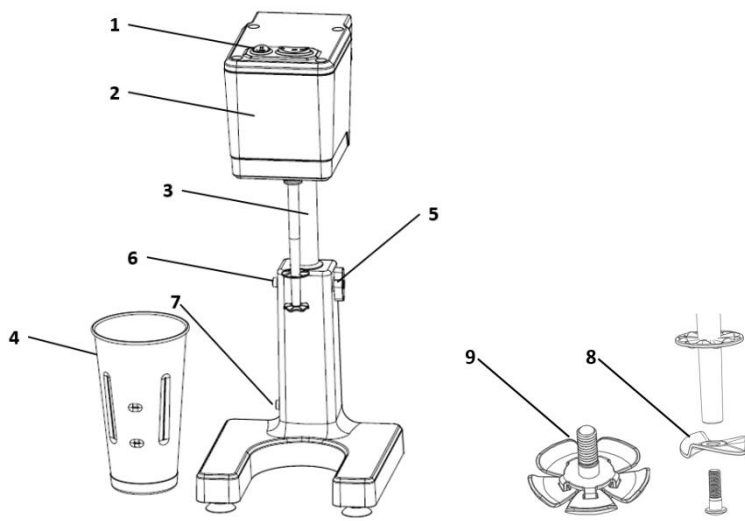


1. Przełącznik sterujący
2. Obudowa silnika
3. Stanowisko
4. Kubek do mieszania
5. Gałka skrzydełkowa

6. Przycisk górnego słupka
7. Dolny przycisk słupkowy
8. Mieszadło tarczowe
9. Mieszadła ze skrzydłami ruchomymi

MOVE THE STAND POST UP AND DOWN

Przesuwanie słupka w górę (do obsługi miksera do napojów)

1. Naciśnij przycisk dolnego słupka.
2. Podnieś obudowę silnika do góry, aż przycisk górnego słupka zablokuje się w słupku stojaka.
3. Dokręć pokrętło motylkowe.

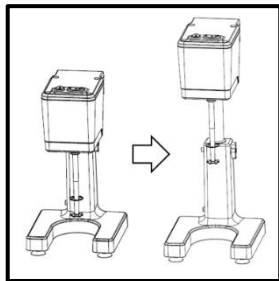


Przesuwanie słupka w dół (do przechowywania)

1. Odkręć pokrętkę motylkowe.
2. Naciśnij przycisk górnego słupka.
3. Opuszczaj słupek w dół, aż przycisk opuszczania słupka zablokuje się w słupku stojaka.



OPERATING THE DRINK MIXER

1. Podnieś obudowę silnika, aż przycisk górnego słupka zablokuje się w słupku, a następnie mocno dokręć blokadę skrzydełkową.
2. Podłącz przewód zasilający
3. Proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami, w przeciwnym razie składniki mogą łatwo wypłynąć.
 - Umieść składniki w kubku do miksowania.
 - Wybierz żadaną prędkość.
 - Mocno chwyć kubek i przesuwaj go ku górze, aż wałek mieszający zostanie zanurzony w składnikach.
 - Włącz silnik lub użyj przycisku impulsowego
 - Po zakończeniu mieszania wyłącz silnik i opuść kubek

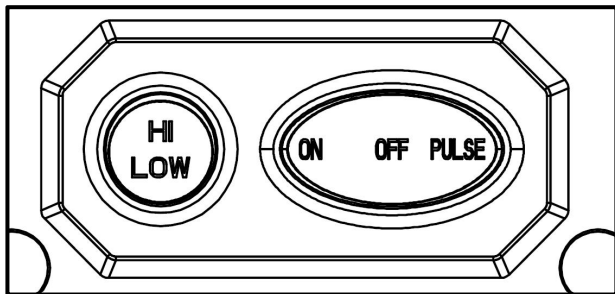

KEY Gałka/Przycisk

1. Przełącznik prędkości
 - a. Wybór prędkości dla LO lub HI
2. Przełącznik WŁ./WYŁ./Puls
 - a. Wybór WŁ., WYŁ. lub Impuls

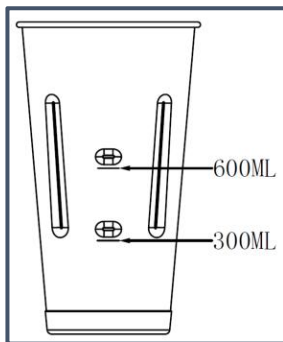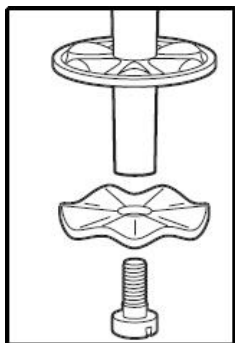

ZMIANA MIESZACZY

1. Odłącz mikser do napojów
2. Odkręć śrubę/mieszadło, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Wyjmij mieszadło
4. Włóż nowe mieszadło i przykręć je.

MAKSYMALNY POZIOM SKŁADNIKÓW

1. Maksymalny poziom cieczy (tylko ciecz)
2. Oznaczenie maksymalnego poziomu składników (płynne + stałe składniki)

CLEANING

- ODŁĄCZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY MIKSER OD GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO.
 - NIE WKŁADAĆ DO ZMYWARKI
 - NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE ANI INNEJ PŁYNIE.
1. Aby wyczyścić mikser do napojów, przetrzyj go wilgotną ściereczką lub gąbką. Nie używaj żadnych środków czyszczących o właściwościach ściernych.
 2. KROK 1: Aby wyczyścić wałek mieszający, wlej 200 ml ciepłej wody z mydłem do kubka miksującego i ustaw go w normalnej pozycji roboczej miksera. Uruchom mikser na niskich obrotach przez 30 sekund i opróżnij kubek. Po zakończeniu wyłącz urządzenie.
 3. KROK 2: Powtórz krok 1, używając tylko ciepłej wody, aby przepłukać wałek miksera.
 4. Po wyłączeniu urządzenia odłącz je od zasilania i wytrzyj resztki mydła i wody z wału mieszającego wilgotną ściereczką lub gąbką.
 5. Kubek do mieszania należy myć w ciepłej wodzie z mydłem lub w zmywarce.

HELPFUL HINTS

1. Przed demontażem lub montażem części należy zawsze wyłączyć urządzenie lub odłączyć mikser do napojów od zasilania.
2. Przechowuj wszystkie instrukcje i informacje serwisowe w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu.
3. Do miksowania mocnych napojów należy używać wyłącznie wysokiej prędkości; do miksowania lekkich napojów z większą ilością płynu należy

używać niskiej prędkości.

4. Jeśli używasz lodu, wsyp do miksera do napojów wyłącznie lód kruszony.

5. Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść mikser do napojów.

6. Utrzymuj kubki miksujące w czystości. Dokładnie umyj, opłucz i zdezynfekuj po użyciu.

7. Przed użyciem miksera do napojów należy upewnić się, że wszystkie zdejmowane części są solidnie zamocowane.

8. Używaj miksera do napojów tylko wtedy, gdy jest całkowicie zmontowany.

9. Aby uniknąć rozchlapywania napojów o rzadkiej konsystencji, należy ustawić prędkość LO.

10. Podczas używania PULSE trzymaj kubek mocno.

11. Mieszadła z ruchomymi skrzydłami przeznaczone są wyłącznie do lodów miękkich.

12. Podstawowy przepis na koktajl mleczny: 50 ml lodów + 150 ml zimnego mleka

TROUBLESHOOTING GUIDE

	Problem	Rozwiązanie
1	Składniki nie są prawidłowo mieszane	Spróbuj wybrać inną prędkość lub dostosować skład składników.
2	Silnik się nie włącza	Urządzenie jest wyposażone w obwód zabezpieczający przed przeciążeniem termicznym. Wyłącz urządzenie, odczekaj 30 minut. Następnie włącz je ponownie.

3	Nadmierne rozpryskiwanie produktu (Pewne rozpryskiwanie jest powszechne)	• Składniki są zbyt pełne • Zbyt wysokie ustawienie prędkości dla składników • Mieszadło mocno zamocowane do wrzeciona • Mieszadło wygięte lub zużyte.
---	--	---

Producent: Guangdong Highland Electrical Appliance Co., Ltd.

Adres: No.30, Middle Industry Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, prowincja Guangdong, Chiny.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRONISCHE DRANKMIXER


Model: DM10-U

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRONIC DRINK MIXER

Model: DM10-U

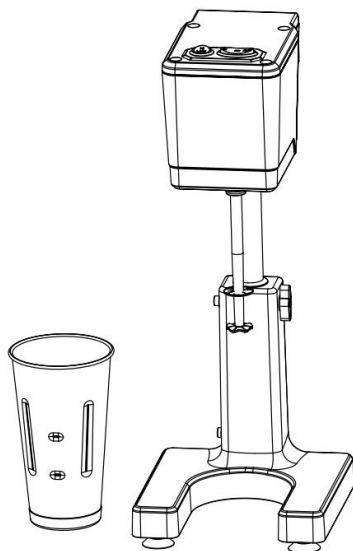

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

	Houd kinderen uit de buurt van de machine vanwege het gevaar.
	Voor uw veiligheid met dit product, Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
	Wisselstroom
	Sluit een aardingsklem aan op de aarde.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende.

1. LEES ALLE INSTRUCTIES.
2. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, voordat u onderdelen bevestigt of verwijdt, en voordat u het schoonmaakt.
3. Controleer of de aangegeven voedingsspanning in het product overeenkomt met de voedingsspanning (alleen wisselstroom).
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of door personen die onvoldoende ervaring en kennis hebben.
5. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
6. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
7. Om elektrische gevaren te voorkomen, mag u de drankmixer niet in water of andere vloeistoffen plaatsen.
8. Vermijd contact met bewegende onderdelen. Probeer geen veiligheidsvergrendelingen te omzeilen.
9. Gebruik de drankmixer of andere elektrische apparatuur niet met een

beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op een andere manier beschadigd is. Neem contact op met de fabrikant via hun klantenservice op de website voor informatie over onderzoek, reparatie of afstelling.

10. Niet buitenshuis gebruiken. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.

11. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen en zorg ervoor dat het geen hete oppervlakken raakt.

12. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. Gooi hem niet weg.

13. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

14. Gevaar voor elektrische schokken! Het is niet toegestaan dat niet-professioneel personeel de producten repareert, anders kan dit leiden tot elektrische schokken. Bij defecten dient de reparatie te worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

15. **WAARSCHUWING!** Het is ten strengste verboden om het hoofdgedeelte van het apparaat en het netsnoer in vloeistoffen onder te dompelen. Het apparaat moet volledig zijn afgekoeld voordat het wordt gereinigd.

16. Plaats het product niet direct op het vuur of in de buurt van de vuurbron, anders raakt het product beschadigd of kan het zelfs gevaarlijk zijn. Als een deel van het product in brand staat, gebruik dan geen water om het vuur direct te blussen. Gebruik een natte doek om de brandhaard af te dekken.

17. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, moet deze er helemaal in worden gestoken. Anders kunnen de onderdelen door slecht contact oververhit raken en doorbranden.

18. Laat het product niet onbeheerd aanstaan. Als het apparaat oververhit raakt, stop dan onmiddellijk met werken en trek de stekker uit het stopcontact.

19. Schakel het apparaat UIT en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt.

20. Voordat u onderdelen monteert of demonteert en voordat u gaat

schoonmaken. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u deze uit het stopcontact. Trek nooit aan het netsnoer. Permanent geïnstalleerd – Zorg ervoor dat het apparaat UIT staat wanneer het niet in gebruik is, voordat u onderdelen monteert of demonteert en voordat u gaat schoonmaken.

21. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.

22. Houd handen en keukengerei uit de buurt van de container om het risico op letsel of schade aan de mixer te verminderen.

23. Voeg nooit iets toe aan de container terwijl het apparaat in werking is.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Model	DM10-U
Spanning	AC 120V 60Hz
Nominaal amperage.	1.1A
Snelheid	2 snelheidsinstellingen + puls

PARTS AND FEATURE

Uitleg van de componenten van het product:

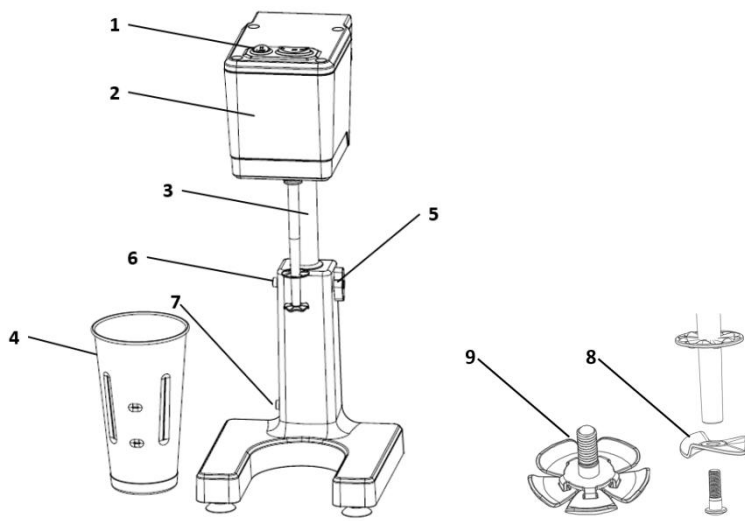


1. Bedieningsschakelaar	6. Bovenste paalknop
2. Motorbehuizing	7. Onderste paalknop
3. Standpaal	8. Massieve schijfroerder
4. Mengbeker	9. Agitators met bewegende vleugels
5. Vleugelknop	

MOVE THE STAND POST UP AND DOWN

De paal omhoog verplaatsen (voor het bedienen van de drankmixer)

1. Druk op de onderste paalknop.
2. Til de motorbehuizing omhoog totdat de bovenste bevestigingsknop vastklikt in de steunpaal.
3. Draai de vleugelknop vast.

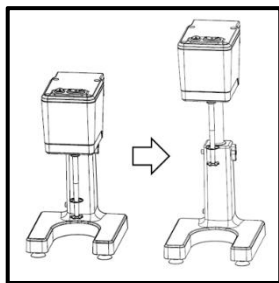


Paal naar beneden verplaatsen (voor opslag)

1. Draai de vleugelknop los.
2. Druk op de bovenste paalknop.
3. Laat de paal zakken tot de knop voor het omlaagzetten van de paal vastklikt in de standpaal.



OPERATING THE DRINK MIXER

1. Til de motorbehuizing omhoog totdat de bovenste bevestigingsknop vastklikt en draai de vleugelvergrendeling stevig vast.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Volg de onderstaande stappen; anders kunnen de ingrediënten er gemakkelijk uit spatten.
 - Doe de ingrediënten in de mengbeker.
 - Selecteer de gewenste snelheid.
 - Pak de beker stevig vast en beweeg hem omhoog totdat de mengstaaf volledig in de ingrediënten is ondergedompeld.
 - Schakel de motor in of gebruik de pulsfunctie.
 - Zodra het mixen is voltooid, zet u de motor UIT en laat u de beker zakken.

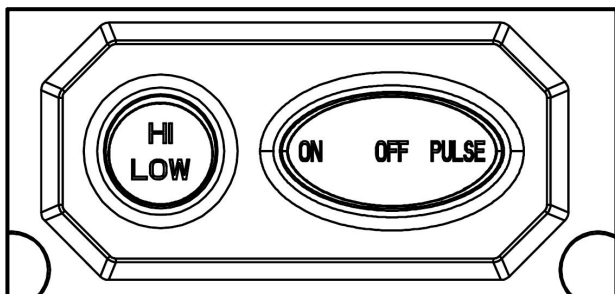

Sleutelknop/knop

1. Snelheidsschakelaar
 - a. De snelheid kiezen voor LO of HI
2. AAN/UIT/Pulsschakelaar
 - a. Kiezen voor AAN, UIT of Puls

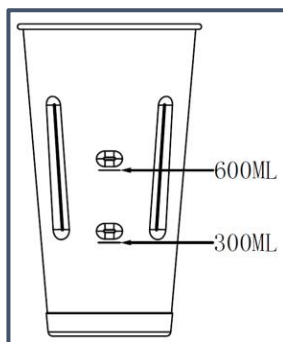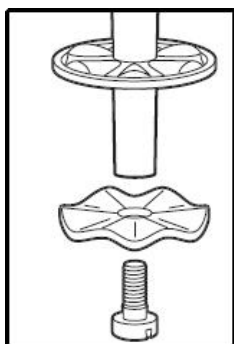

ROERWERKERS VERVANGEN

1. Haal de stekker van de drankmixer uit het stopcontact .
2. Draai de schroef/roerder los door deze met de klok mee te draaien.
3. Verwijder de roerder
4. Plaats de nieuwe roerder en schroef deze vast.

MAXIMUM INGREDIËNTEN NIVEAU MARK

1. Maximale vloeistofniveau-markering (alleen voor vloeistoffen)
2. Maximale hoeveelheid ingrediënten (vloeibare + vaste ingrediënten)

CLEANING

- HAAL DE STEKKER VAN DE MIXER UIT HET STOPCONTACT.
- NIET IN DE VAATWASSER DOEN
- DOMPEL HET APPARAAT NIET ONDER IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN.

1. Om de drankmixer schoon te maken, veegt u deze af met een vochtige doek of spons. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.

2. STAP 1: Om de mengas te reinigen, vult u de mengbeker met 200 ml warm zeepsop en plaatst u deze terug op de normale werkpositie van de mixer. Laat de mixer 30 seconden draaien op de laagste stand (LO) en leeg de beker. Schakel het apparaat na afloop uit.

3. STAP 2: Herhaal stap 1, maar nu alleen met warm water, om de mengas te spoelen.

4. Zet het apparaat UIT, haal de stekker uit het stopcontact en veeg eventuele zeep- en waterresten van de mengas met een vochtige doek of spons.

5. De mengbeker moet worden afgewassen in warm zeepsop of in de vaatwasser.

HELPFUL HINTS

1. Schakel het apparaat altijd uit of trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen demonteert of monteert.

2. Bewaar alle instructies en service-informatie op een veilige en gemakkelijk bereikbare plaats.

3. Gebruik voor het mixen van sterke dranken alleen de hoge snelheid (HI); gebruik voor lichte dranken met meer vloeistof de lage snelheid (LO).

4. Als je ijs gebruikt, gebruik dan alleen gemalen ijs in de drankmixer.

5. Reinig de drankmixer grondig voor het eerste gebruik.

6. Houd de mengbekers schoon. Was, spoel en desinfecteer ze grondig na gebruik.
7. Zorg ervoor dat alle afneembare onderdelen goed vastzitten voordat u de drankmixer in gebruik neemt.
8. Gebruik de drankmixer alleen wanneer deze volledig is gemonteerd.
9. Om te voorkomen dat dunne dranken spatten, gebruikt u de stand 'Speed LO'.
10. Houd de beker stevig vast tijdens het gebruik van PULSE.
11. Roerwerken met bewegende vleugels zijn alleen geschikt voor softijs.
12. Het basisrecept voor een milkshake is: 50 ml ijs + 150 ml koude melk

TROUBLESHOOTING GUIDE

	Probleem	Oplossing
1	De ingrediënten worden niet goed gemengd.	Probeer een andere snelheid te selecteren of de samenstelling van de ingrediënten aan te passen.
2	De motor gaat niet aan.	Het apparaat is voorzien van een thermische overbelastingsbeveiliging. Schakel het apparaat UIT, wacht 30 minuten en schakel het vervolgens weer in.
3	Overmatig productverlies (Enig productverlies is gebruikelijk)	● Ingrediënten te vol ● Snelheidsinstelling te hoog voor de ingrediënten ● Roerwerk stevig bevestigd aan de spindel ● Roerwerk verbogen of versleten.

Fabrikant: Guangdong Highland Electrical Appliance Co., Ltd.

Adres: No.30, Middle Industry Road, Xiaolan Town, Zhongshan City,
Guangdong Province, China.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRONISK DRYCKESBLANDARE


Modell: DM10-U

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRONIC DRINK MIXER

Modell: DM10-U

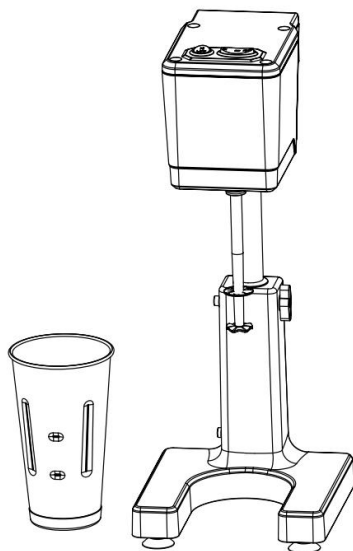

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

	Håll barn borta från maskinen av rädsla för fara.
	För din säkerhet med denna produkt, läs alltid instruktionsboken noggrant före användning.
	Växelström
	Anslut en jordterminal till jorden

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder följas, inklusive följande.

1. LÄS ALLA INSTRUKTIONER.

2. Dra ur sladden ur uttaget när den inte används, innan du sätter på eller tar av delar och före rengöring.

3. Kontrollera att den angivna matningsspänningen i produkten överensstämmer med matningsspänningen (endast AC).

4. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap.

5. Noggrann övervakning är nödvändig när apparater används nära barn.

6. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

7. För att skydda mot elektriska faror, lägg inte dryckesmixern i vatten eller andra vätskor.

8. Undvik kontakt med rörliga delar. Försök inte att omintetgöra några säkerhetsspärrmekanismer.

9. Använd inte dryckesmixern eller någon annan elektrisk utrustning med en skadad sladd eller kontakt, eller efter att enheten inte fungerar som den ska, har tappats eller skadats på något sätt. Kontakta tillverkarens kundtjänst via deras webbplats för information om undersökning, reparation eller justering.

10. Använd inte utomhus. ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

11. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken eller vidröra heta ytor.
12. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Släng den inte.
13. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
14. Risk för elektriska stötar! Icke-professionell personal får reparera produkterna, annars kan det leda till elektriska stötar. Vid fel bör de repareras av kvalificerad underhållspersonal.
15. **WARNING!** Det är strängt förbjudet att placera maskinens huvuddel och nätsladden i någon vätska. Maskinen måste ha svalnat helt innan rengöring.
16. Placera inte produkten direkt på elden eller nära brandkällan, annars kan produkten skadas eller till och med orsaka fara. Använd inte vatten direkt för att släcka elden när en del av produkten har börjat brinna. Täck över brandplatsen med en våt trasa.
17. När kontakten är isatt i uttaget måste den vara isatt helt, annars kommer komponenterna att överhettas och brännas på grund av dålig kontakt.
18. Lämna inte produkten igång utan att någon ser på den. Om maskinen överhettas, avbryt omedelbart arbetet och dra ur strömmen.
19. Stäng av apparaten och dra sedan ur sladden ur uttaget när den inte används.
20. Innan du monterar eller demonterar delar och före rengöring. Dra ur sladden genom att dra ur kontakten. Dra aldrig i nätsladden. Permanent installerad – Se till att apparaten är **AVSTÄNGD** när den inte används, innan du sätter på eller tar av delar och före rengöring.
21. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller skador.
22. Håll händer och redskap borta från behållaren för att minska risken för personskador eller skador på mixern.
23. Tillsätt aldrig i behållaren medan apparaten är i drift.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Modell	DM10-U
Spänning	AC 120V 60Hz
Nominell strömstyrka.	1.1A
Hastighet	2 hastighetsinställningar + Puls

PARTS AND FEATURE

Förklaring av produktens komponenter:

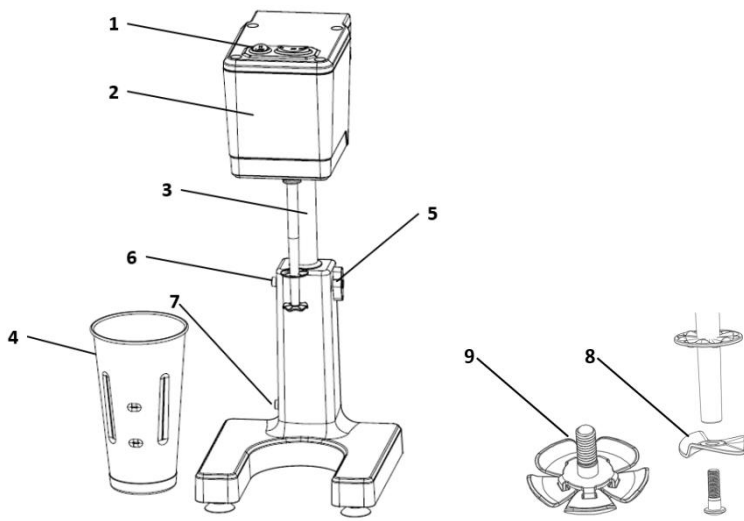

1. Kontrollbrytare

2. Motorhus

6. Övre stolpeknapp


7. Knapp för nedre stolpe

3. Stativstolpe	8. Omrörare med solid skiva
4. Blandningskopp	9. Rörliga omrörare
5. Vingknopp	

MOVE THE STAND POST UP AND DOWN

Flytta stolpen uppåt (för att använda dryckesmixern)

1. Tryck på knappen för nedre stolpe.
2. Lyft motorhuset uppåt tills den övre stolpens knapp låses fast i stativet.
3. Dra åt vingknoppen.

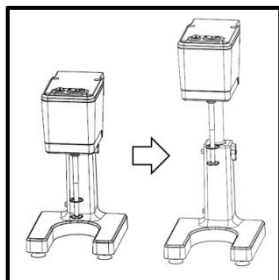

Flytta stolpen nedåt (för förvaring)


1. Lossa vingknoppen.
2. Tryck på knappen för den övre stolpen.
3. Sänk stolpen nedåt tills knappen för den nedre stolpen låses fast i stativet.

OPERATING THE DRINK MIXER

1. Lyft upp motorhuset tills den övre stolpens knapp låses fast i stolpen och vrid vinglåset ordentligt.
2. Anslut nätsladden
3. Följ stegen nedan, annars kan ingredienserna lätt stänka ut.
 - Håll ingredienserna i mixerkoppen.
 - Välj önskad hastighet.
 - Ta ett fast grepp om koppen och för den uppåt tills blandningsaxeln är



nedsänkt i ingredienserna.

- Slå PÅ motorn eller använd pulsfunktionen
- När blandningen är klar, stäng AV motorn och sänk sedan ner koppen

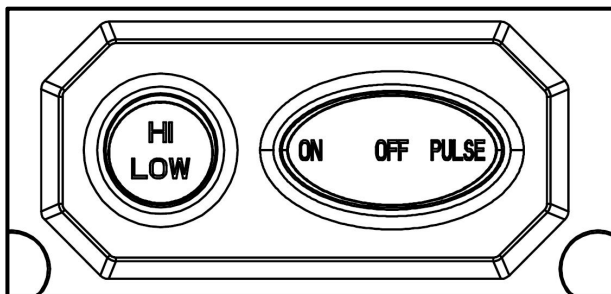

KNAPP/Vred

1. Hastighetsbrytare
 - a. Val av hastighet för LO eller HI
2. PÅ/AV/Pulsbrytare
 - a. Välja PÅ, AV eller Puls

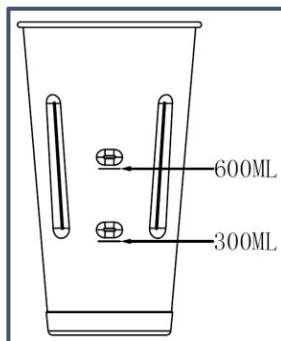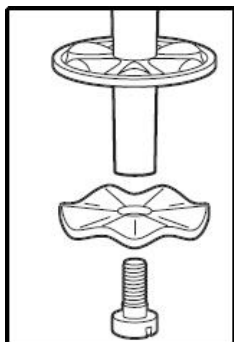

BYTE AV OMRÖRARE

1. Koppla ur sladden till dryckesmixern
2. Lossa skruven/omröraren genom att vrida den medurs.
3. Ta bort omröraren

4. Sätt i den nya omröraren och skruva fast den igen.

MAXIMAL INGREDIENSNIVÅ

1. Markering för maximal vätskenivå (endast vätska)
2. Markering för maxnivå för ingredienser (flytande + fasta ingredienser)

CLEANING

- DRAA UR MIXERNS NÄTSLADD FRÅN ELUTTAGET.
 - LÄGG INTE DEN I DISKMASKINEN
 - SÄNK INTE NER APPARATEN I VATTEN ELLER ANNAN VÄTSKA.
1. Torka av dryckesmixern med en fuktig trasa eller svamp. Använd inte slipande rengöringsmedel av något slag.
 2. STEG 1: För att rengöra blandningsaxeln, häll 200 ml varmt tvålsvatten i blandningskoppen och placera den i mixerns normala driftsläge. Kör på låg hastighet i 30 sekunder – töm koppen. När du är klar, stäng AV enheten.
 3. STEG 2: Upprepa steg 1 med endast varmt vatten för att skölja blandaraxeln.
 4. Med enheten avstängd, dra ur sladden och torka bort kvarvarande tvål och vatten från blandningsaxeln med en fuktig trasa eller svamp.
 5. Blandningskoppen ska diskas i varmt vatten med tvål eller i diskmaskin.

HELPFUL HINTS

1. Stäng alltid av enheten eller dra ur sladden till dryckesmixern innan du demonterar eller monterar delar.
2. Förvara alla instruktioner och serviceinformation på ett säkert och lättåtkomligt ställe.
3. För att blanda tunga drycker, använd endast hög hastighet; för lätta drycker med mer vätska, använd låg hastighet.
4. Om du använder is, använd endast krossad is i dryckesmixern.
5. Rengör dryckesmixern noggrant före första användningen.

6. Håll blandningskopparna rena. Tvätta, skölj och desinficera noggrant efter användning.
7. Se till att alla löstagbara delar är ordentligt åtdragna innan du använder dryckesmixern.
8. Använd endast dryckesmixern när den är helt monterad.
9. För att undvika att drycker med tunn konsistens stänker, kör på hastighet LO.
10. Håll ett fast grepp om koppen medan du använder PULSE.
11. Moving-Wing-omrörare är endast för mjukglass.
12. Grundreceptet för milkshake är: 50 ml glass + 150 ml kall mjölk

TROUBLESHOOTING GUIDE

	Problem	Lösning
1	Ingredienserna blandas inte ordentligt	Försök att välja en annan hastighet eller justera ingrediensernas sammansättning.
2	Motorn slås inte på	Enheten har ett termiskt överbelastningsskydd. Stäng av enheten, vänta 30 minuter. Slå sedan på den igen.
3	Överdrivet produktstänk (Viss stänk är vanligt)	• Ingredienserna är för fulla • Hastighetsinställningen är för hög för ingredienserna • Omröraren är ordentligt fäst vid spindeln • Omröraren är böjd eller sliten.

Tillverkare: Guangdong Highland Electrical Appliance Co., Ltd.

Adress: No.30, Middle Industry Road, Xiaolan Town, Zhongshan City,
Guangdong-provinsen, Kina.

