

GOOD HOUSEKEEPING



English

Español
Página 21

Kingsley

Bath Ventilator with Light
Owner's Manual

42103-01
R20230807

Models
81030/81031

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Use this unit only in a manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
2. Before servicing or cleaning the unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
3. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
4. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gasses through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards, such as those published by the National Fire Prevention Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
5. When cutting or drilling into wall(s) or ceiling, do not damage electrical wiring or other hidden utilities.
6. Ducted fans must always be vented to the outdoors.
7. If this unit is to be installed over a tub or shower, it must be marked as appropriate for the application and be connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) - protection branch circuit.
8. Never place a switch where it can be reached from a tub or shower.
9. Install fan at least 5 feet (1.52 m) above the floor.
10. This unit must be grounded.
11. Unit must not be installed in a ceiling thermally insulated to a value greater than R40.

⚠ CAUTION

1. For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
2. To avoid motor bearing damage and noisy/unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
3. DO NOT install this product in a wall. This product is designed for installation in ceilings up to a 12/12 pitch (45 degrees). Ductwork must point upward.
4. Please read specification label on product for further information and requirements.

⚠ WARNING

DISCONNECT ELECTRIC POWER SUPPLY AND LOCK OUT SERVICE PANEL BEFORE SERVICING UNIT

PREVENTATIVE MAINTENANCE

A clean fan provides better service. Disconnect the power supply and clean the fan as listed below.

TO CLEAN GRILL: Use a mild detergent, such as dishwashing liquid, and a soft cloth. DO NOT use abrasive cloths, steel wool pads or scouring powders.


TO CLEAN FAN ASSEMBLY: Unplug motor cord from receptacle. To remove motor plate, find the single tab on the motor plate (located next to the receptacle). Push up rear motor plate tab while pushing out on the side of the housing or insert a screwdriver into the slot in the housing (next to tab) and twist screwdriver. Gently vacuum fan, motor and interior of housing.

METAL AND ELECTRICAL PARTS SHOULD NEVER BE IMMERSSED IN WATER.


MAINTENANCE

The motor is permanently lubricated and never needs oiling. If the motor bearings are making excessive or unusual noises, replace the motor with the exact service motor. You should replace the impeller at the same time.


COOKING AREA

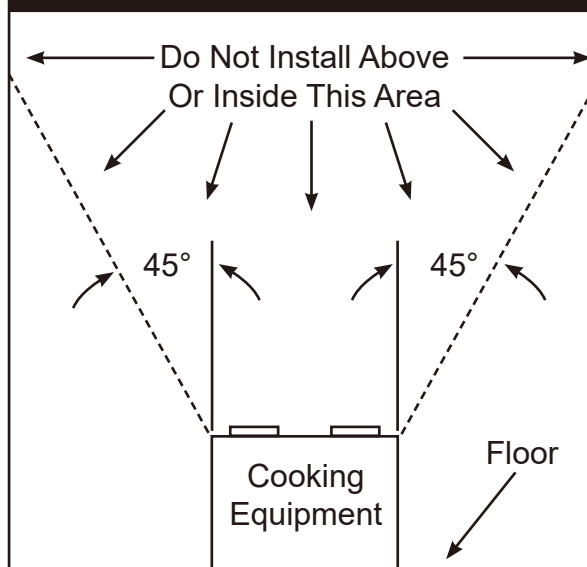


Check all the parts.
If damaged, call
1-888-880-3267
for replacements.

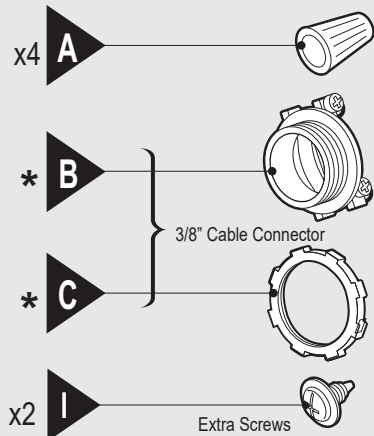

* **NOTE:** Strain relief cable connector must be installed. Not Included.

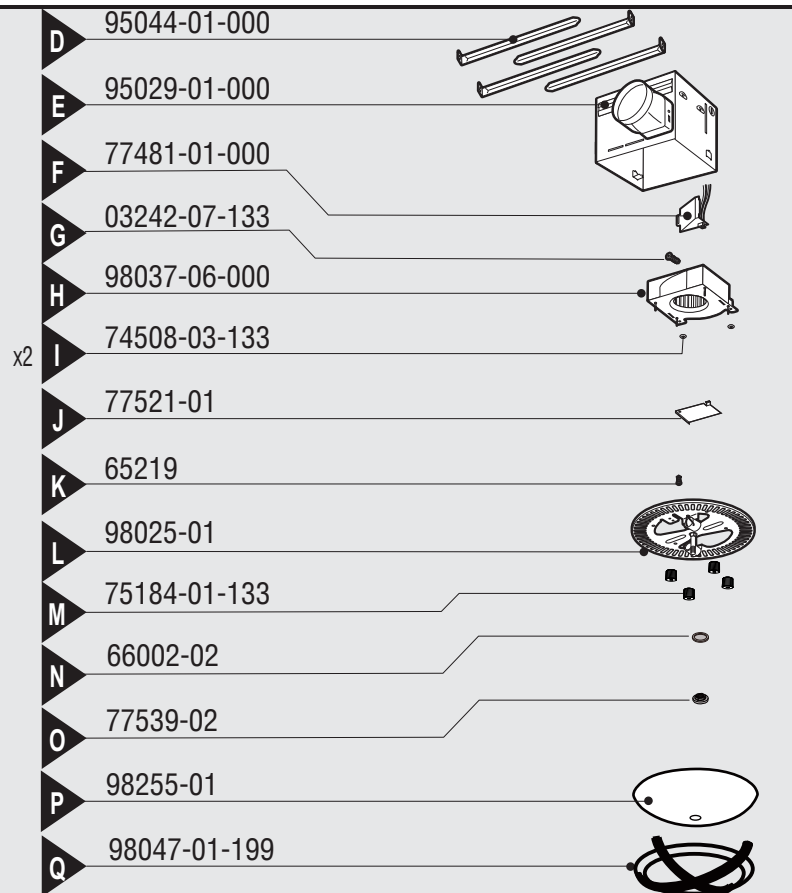

Included.

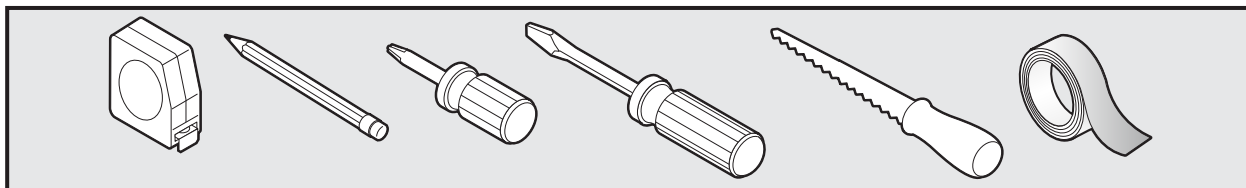


Tools Needed. (Not supplied.)


Estimated assembly time: 30 to 60 minutes

Before Installation

NOTE: Remove all packing materials before installation.

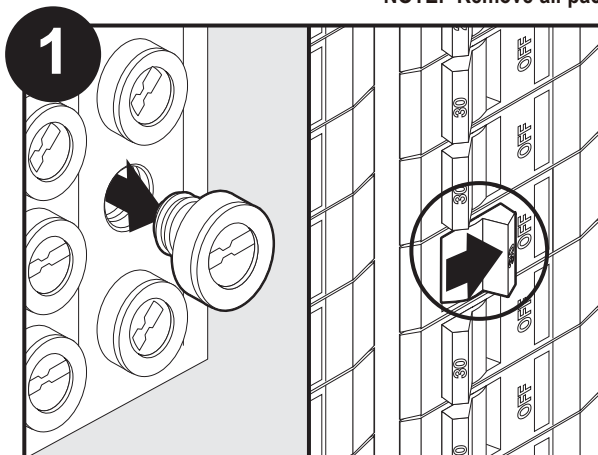


Turn off the power source.

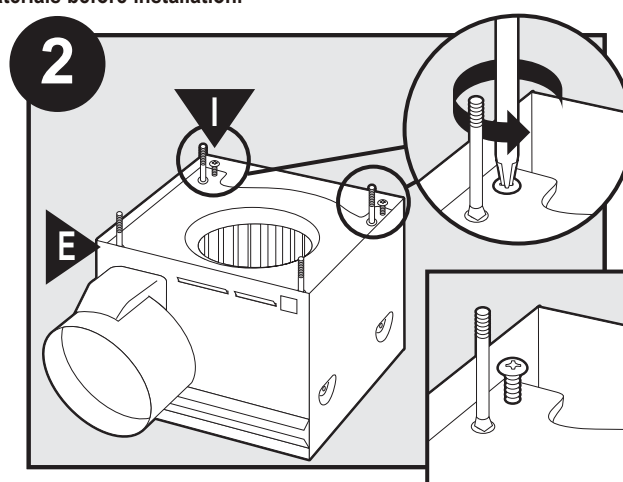


Loosen screws.

3


42103-01 R20230807

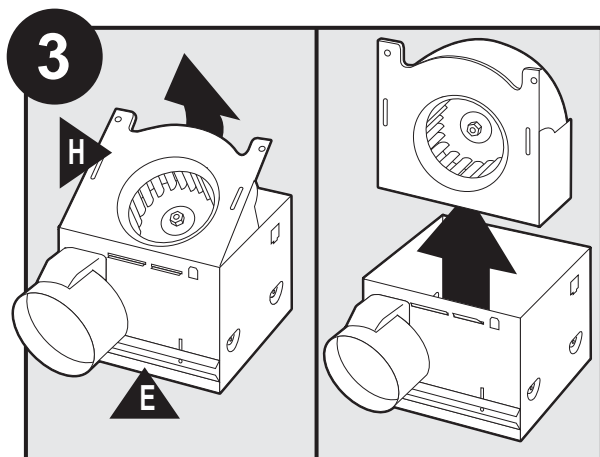


Remove the motor/blower from the housing.

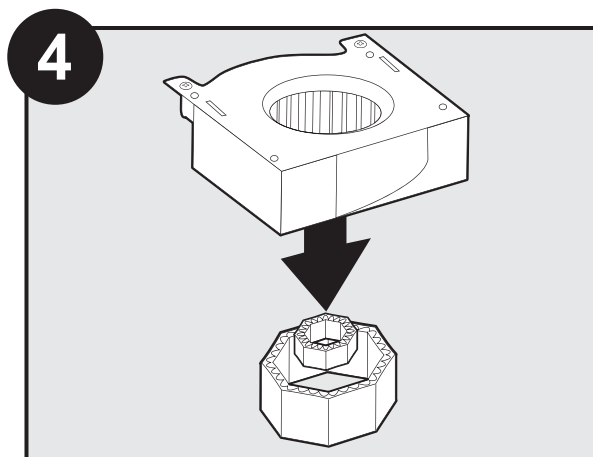


Remove packing material.

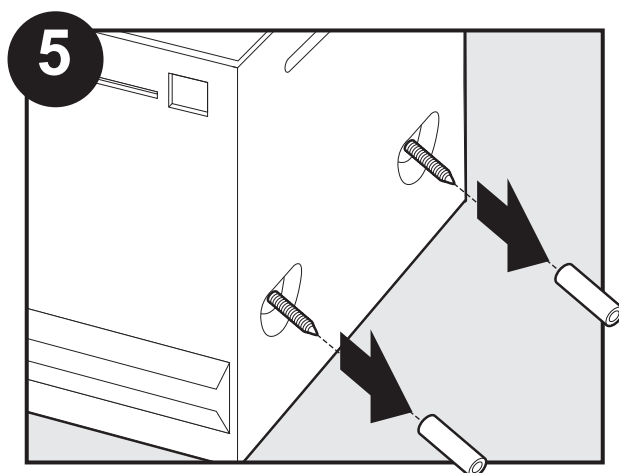


Remove the pre-loaded screw tip covers.

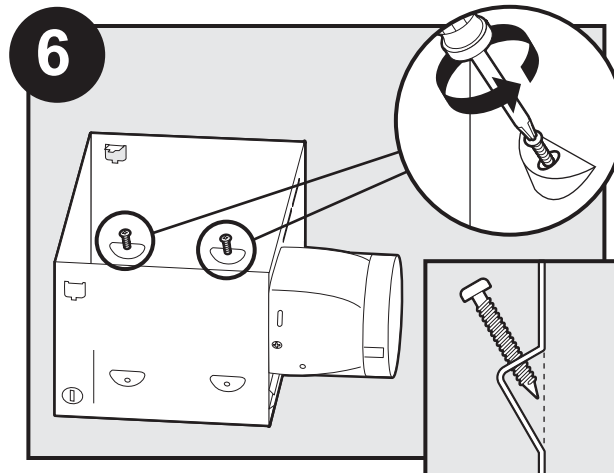


Back out the pre-loaded screw tips until flush with the side of the housing.

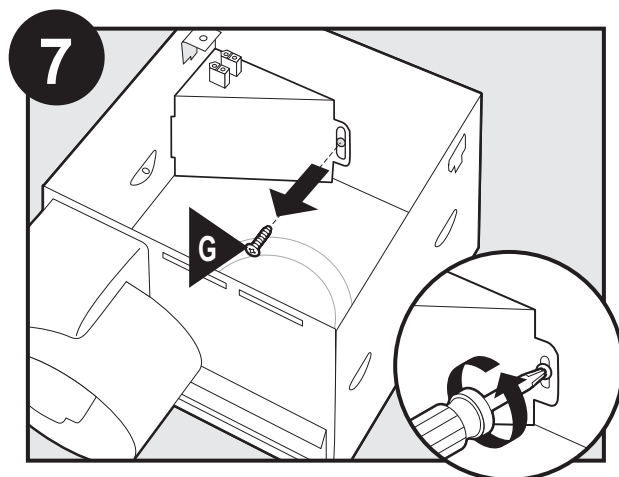


Remove the wiring cover screw.

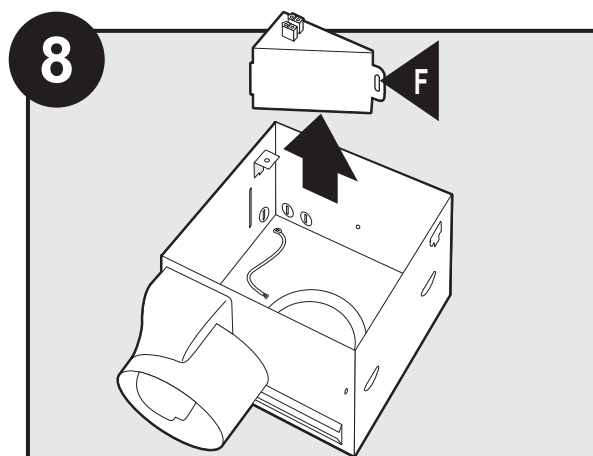

Remove the wiring cover.

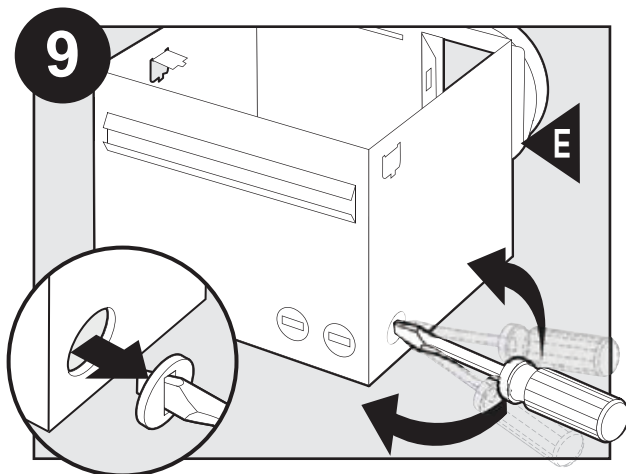

Pop out the first wiring access slug. Use second if needed.

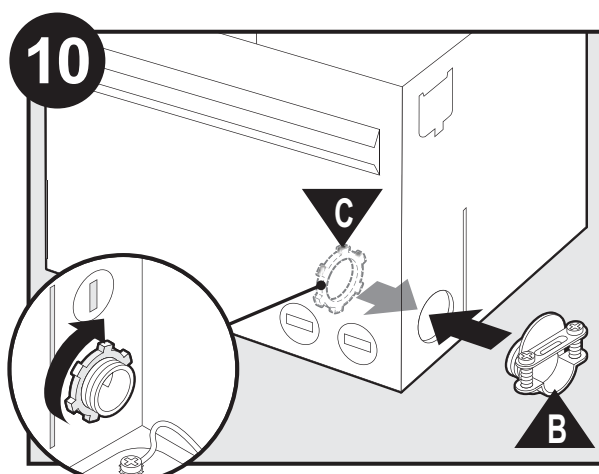


Insert the strain relief (not Included) into the housing and secure with washer.


Choose Installation Option

For New Construction - attaching to joist go to step A11, page 5
 For New Construction - suspended between joists go to step B11, page 8
 For Existing Construction - accessible from above go to step C11, page 11
 For Existing Construction - accessible only from below go to step D11, page 15
 Note this item is rated for installation in insulated spaces.


New Construction - attaching to joist

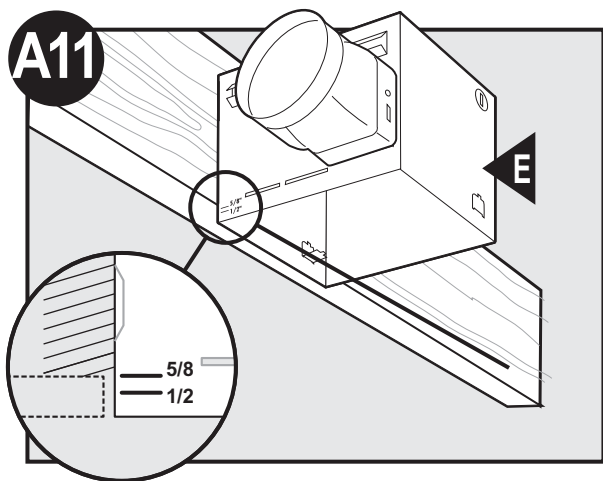


Position the correct depth mark at the bottom edge of the joist based on the thickness of your sheetrock.

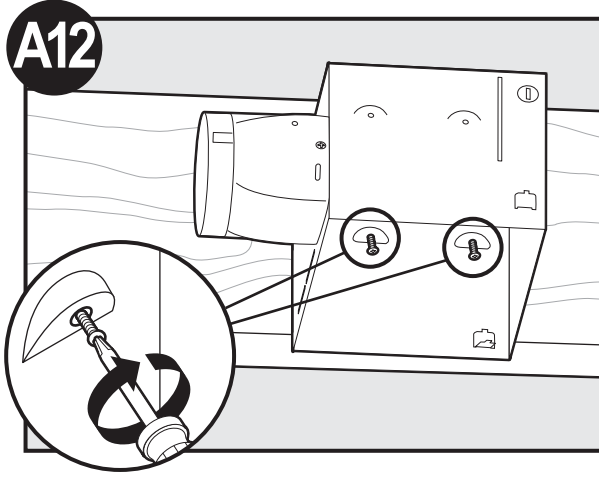


Screw pre-loaded screws into joist or framing.

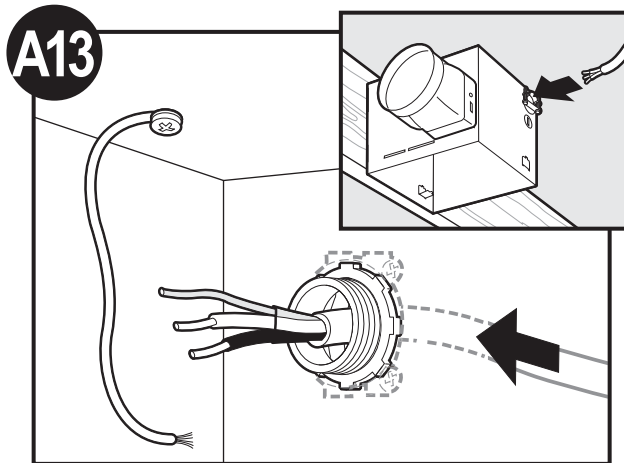


Pull wires through the strain relief.

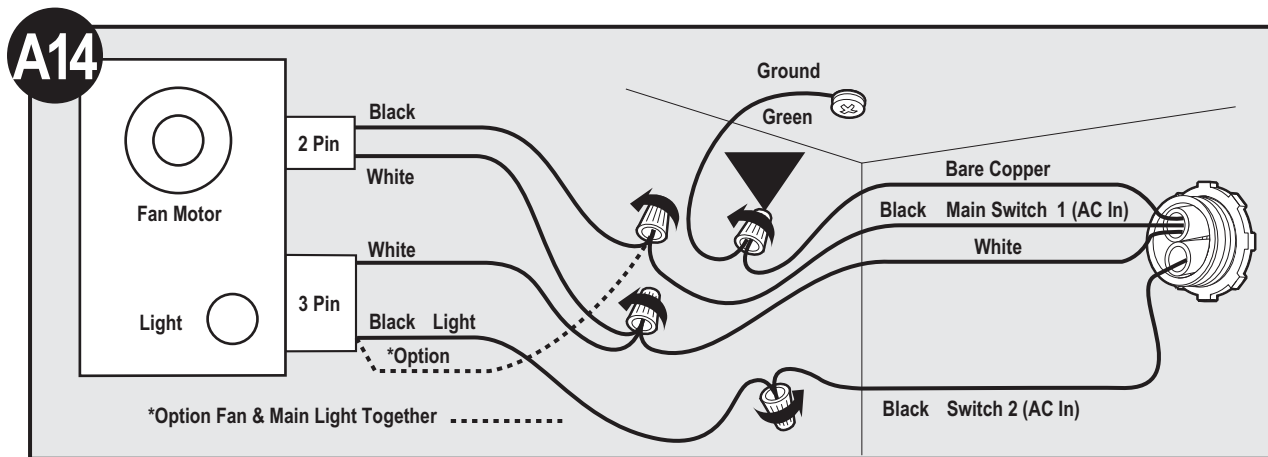


Connect wires as shown.

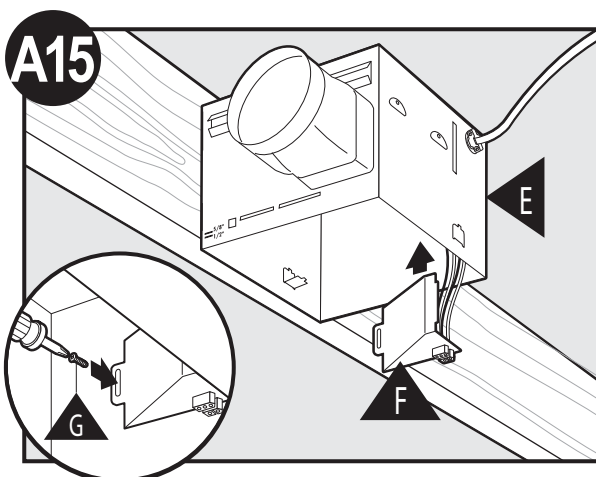


Install the wiring cover plate. Make sure all wiring connections are inside the box or under the wiring cover plate.

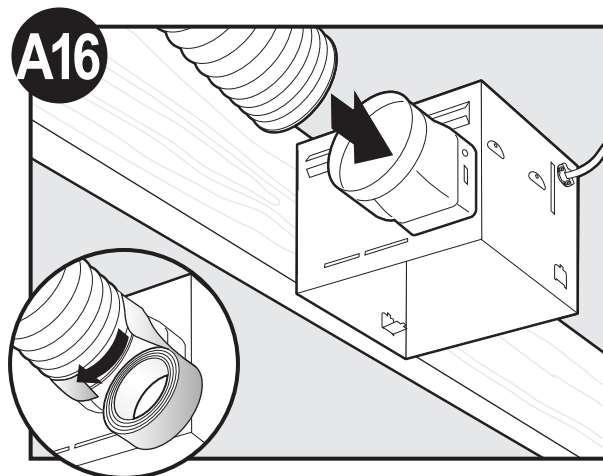


Connect 4" duct and vent to the outside. Tape joints. If ducting does not fit securely, an adapter may need to be purchased.

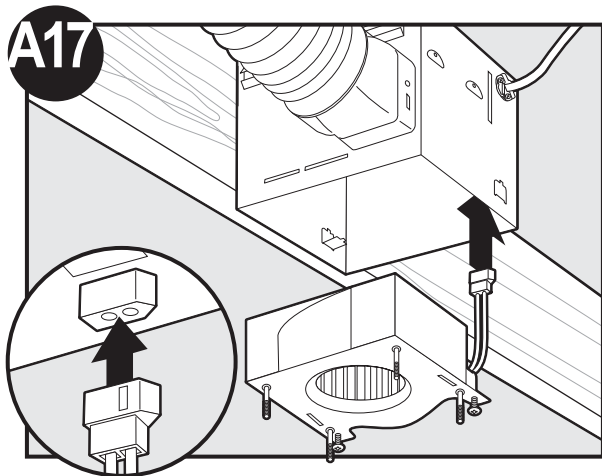


Connect wiring from the motor to the wiring cover plate. **DO NOT ALLOW THE MOTOR TO HANG FROM THE WIRING HARNESS.**

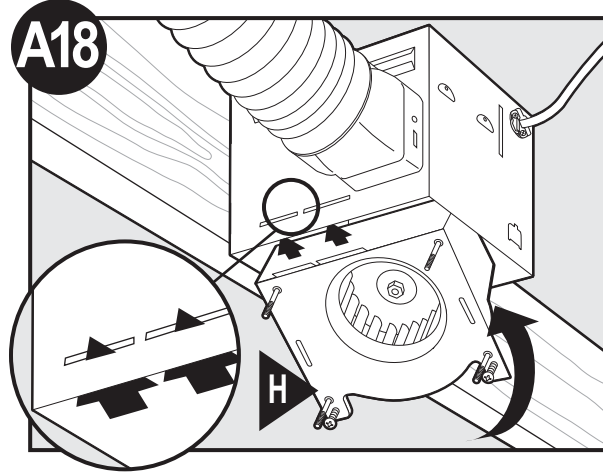


Reinstall the motor by inserting the tabs and pushing up into position. Make sure the wires are not pinched between the motor and the housing.

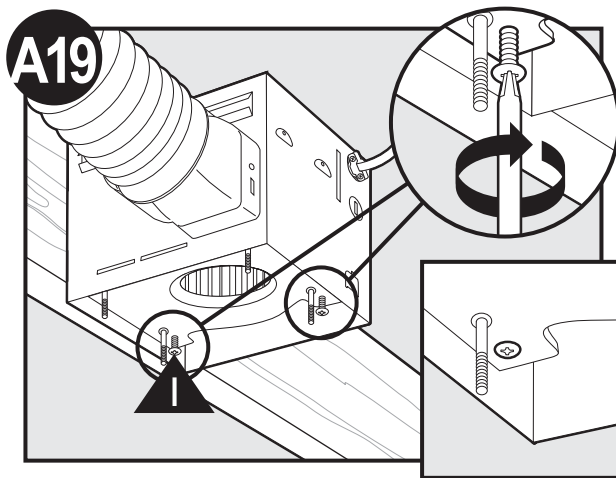

Secure the motor by tightening the 2 screws.

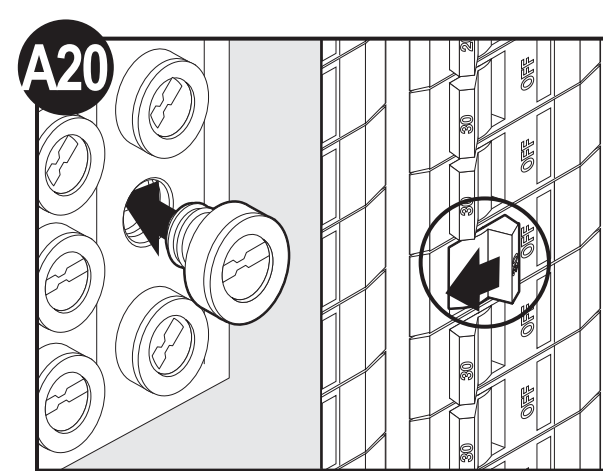

Turn on the power source.

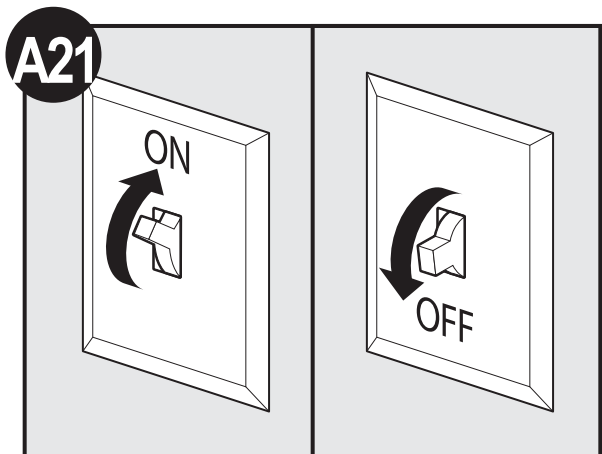


Test the motor. If the motor does not run, check the plug connection.




New Construction – suspended between joists

B11

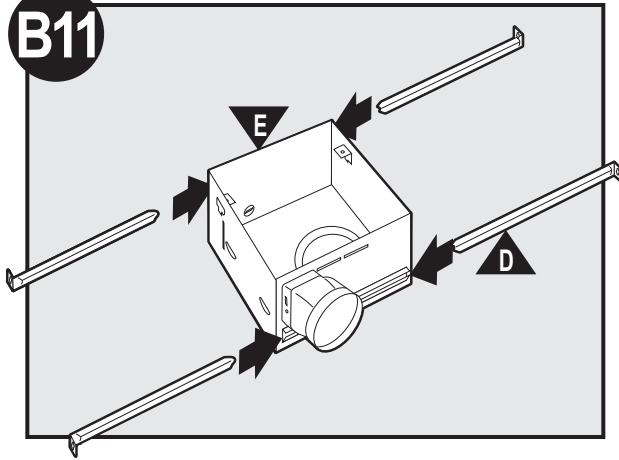


Slide the mounting rails into brackets.

B12

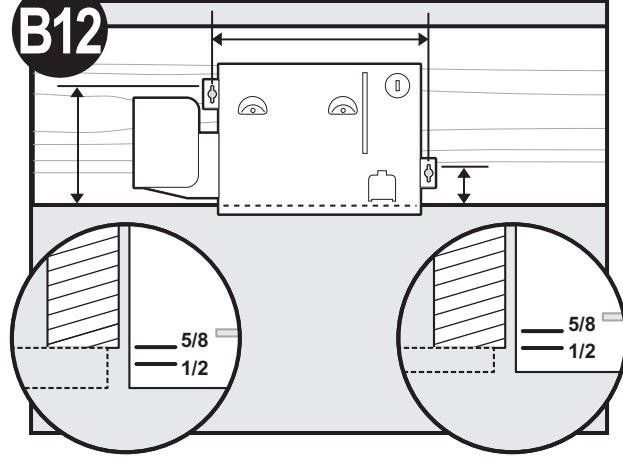


Position the correct depth mark at the bottom edge of the joist based on the thickness of your sheetrock.

B13

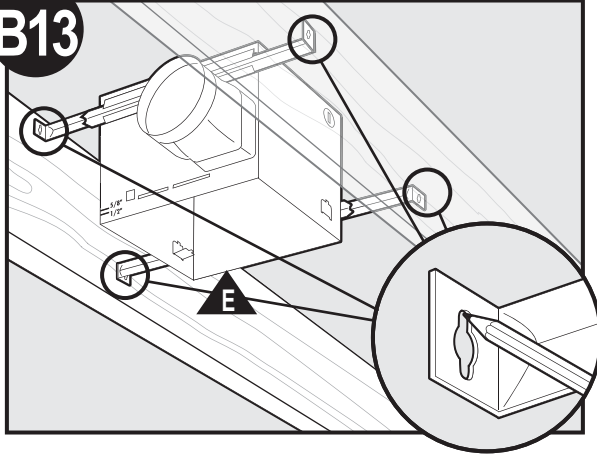


Mark position of screws by using holes as a template.

B14

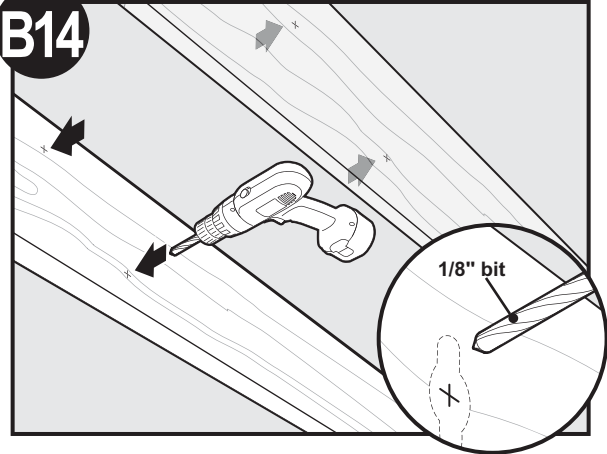


Drill a hole in the center of each outline.

B15

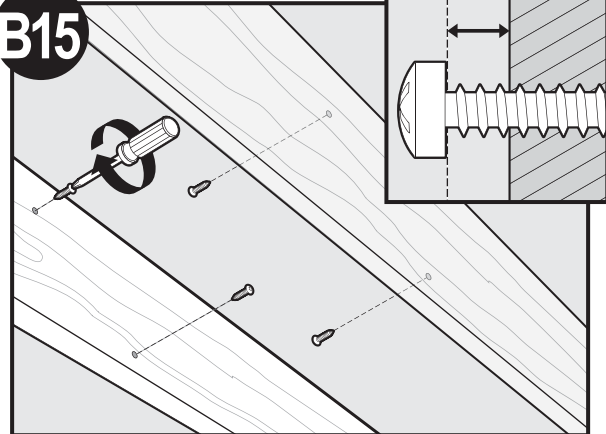


Insert screws, leaving space between the screw head and the joist. Screws are not provided.


B16

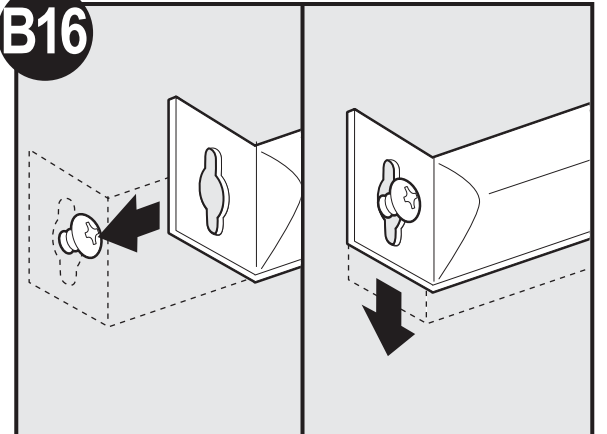


Attach the rails onto the screws.

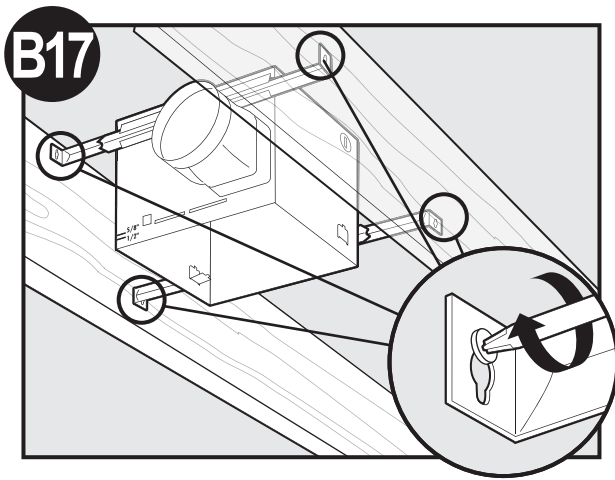


Tighten screws.

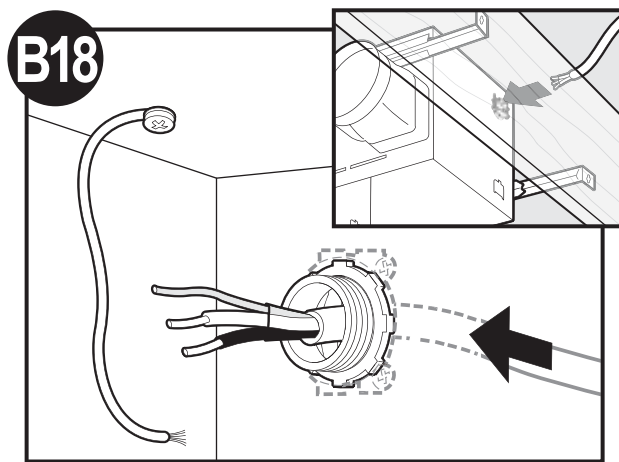


Pull wires through the strain relief.

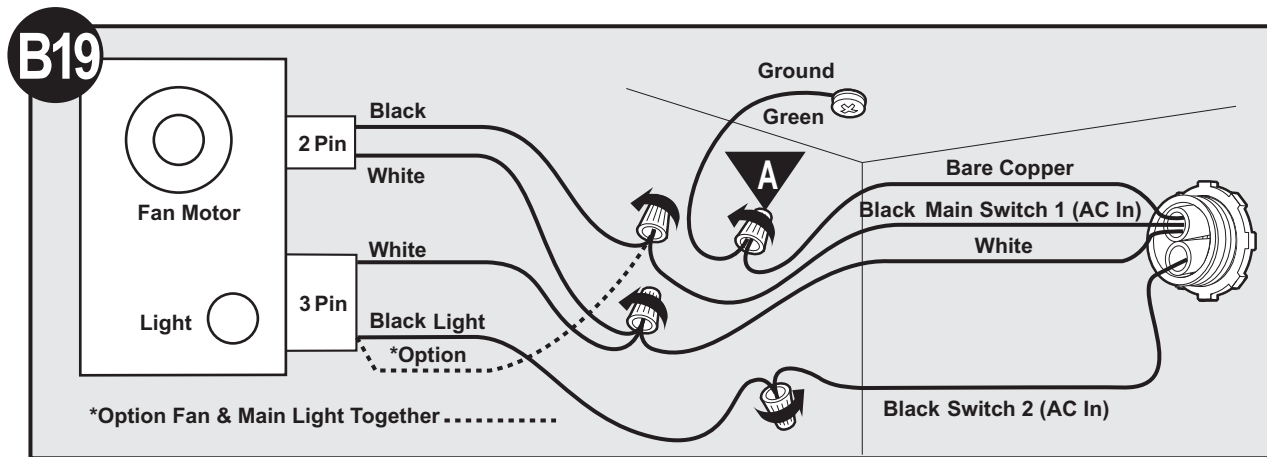


Connect wires as shown.

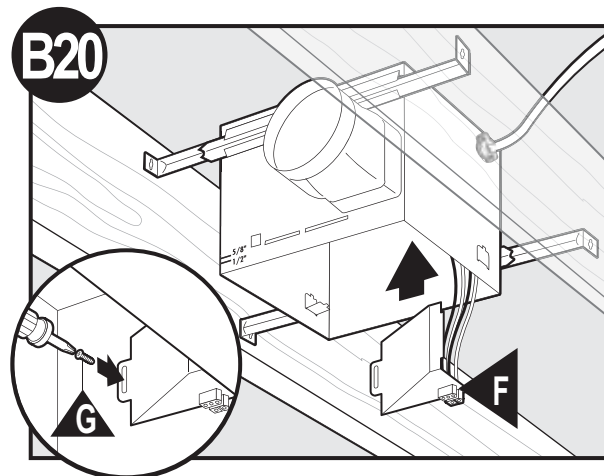


Install the wiring cover plate. Make sure all wiring connections are inside the box or under the wiring cover plate.

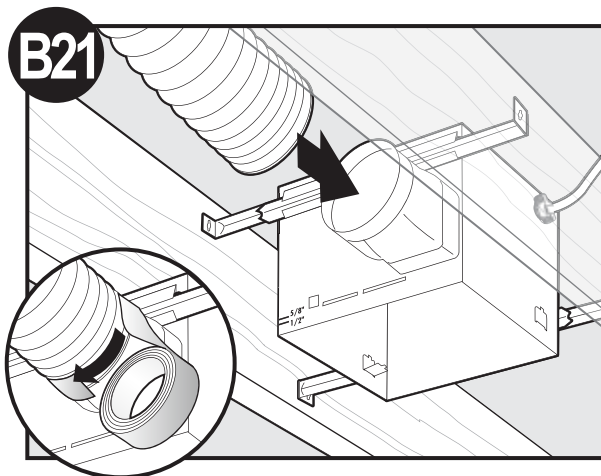


Connect 4" duct and vent to the outside. Tape joints. If ducting does not fit securely, an adapter may need to be purchased.

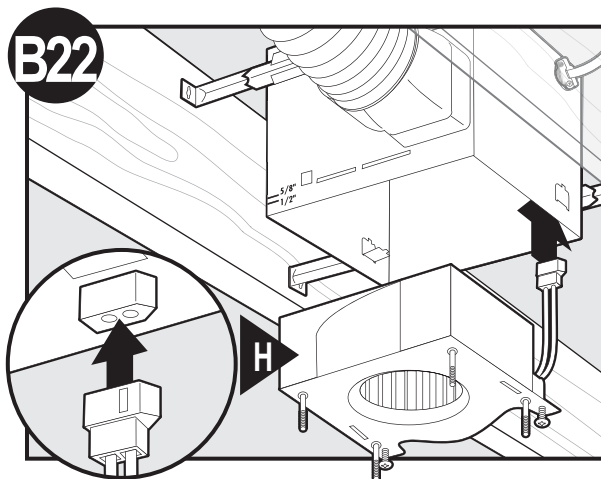


Connect wiring from the motor to the wiring cover plate. **DO NOT ALLOW THE MOTOR TO HANG FROM THE WIRING HARNESS.**

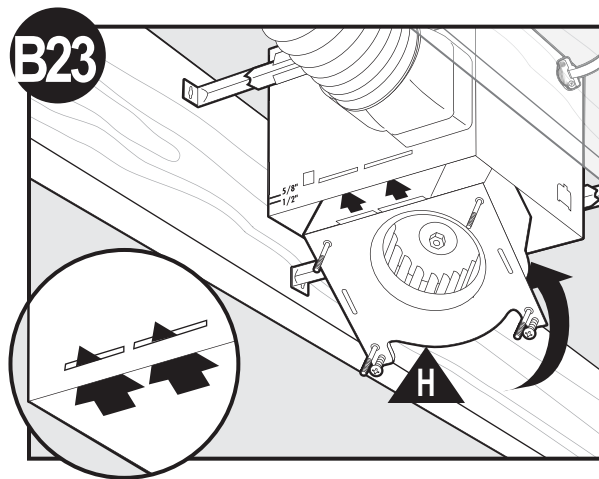


Reinstall the motor by inserting the tabs and pushing up into position. Make sure the wires are not pinched between the motor and the housing.

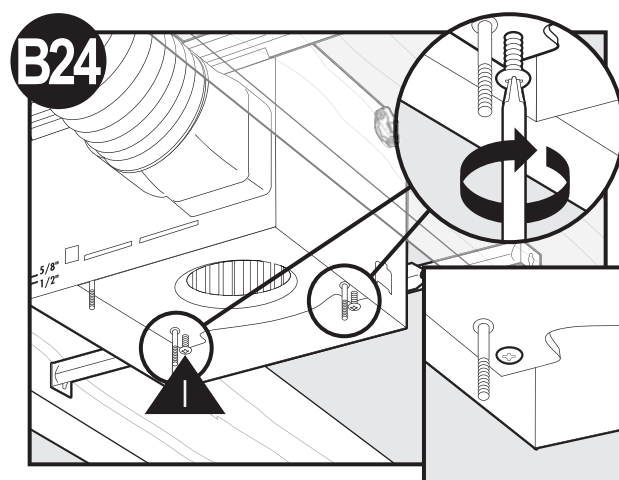

Secure the motor by tightening the 2 screws.

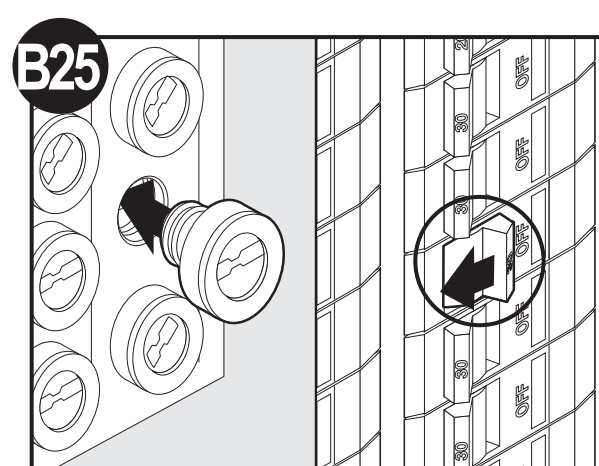

Turn on the power source.

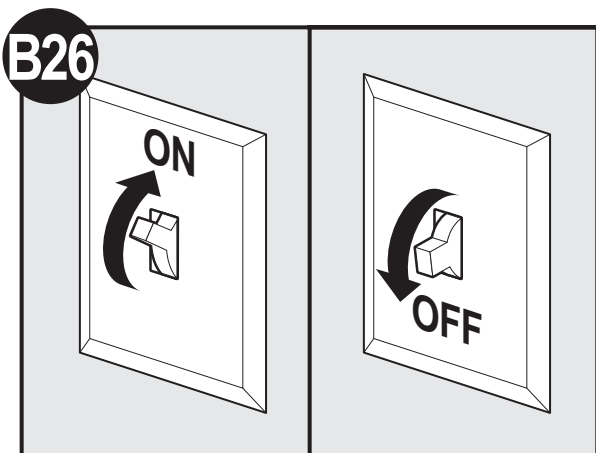


Test the motor. If the motor does not run, check the plug connection.



Existing Construction – accessible from above

C11


EXISTING FAN

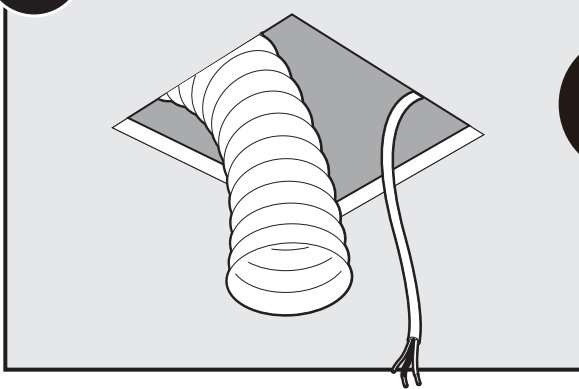

Remove an existing fan and check to make sure the opening is large enough to accommodate the new motor housing (8" x 8.5").


OR

NO EXISTING FAN

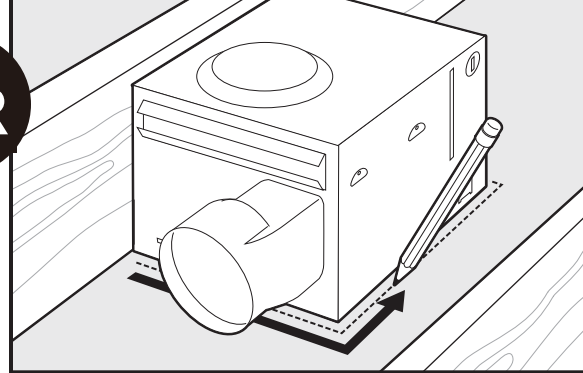


Use the motor housing as a template to mark position.

Remove an existing fan and check to make sure the

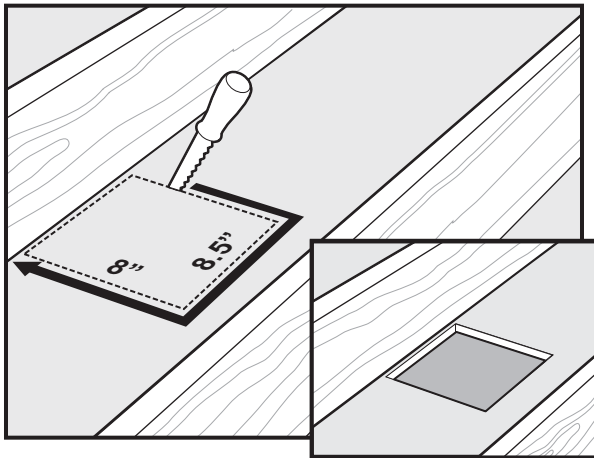


Cut out an opening for the housing.

C12

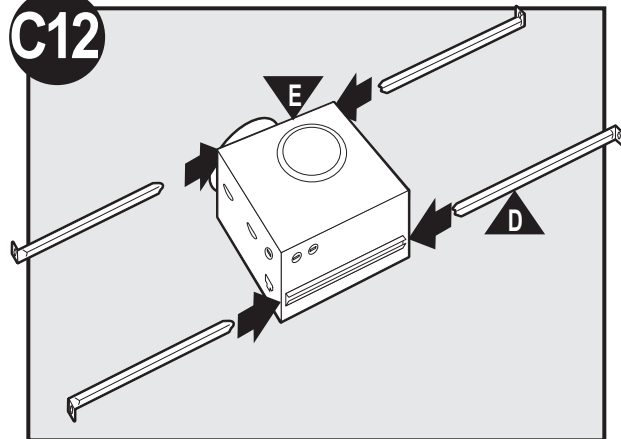


Slide the mounting rails into brackets.

C13

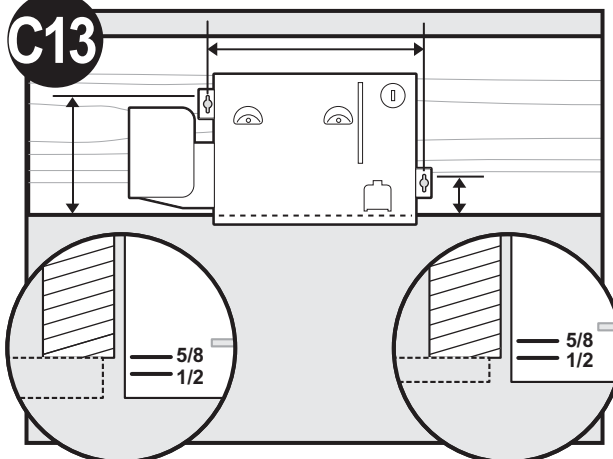


Position the correct depth mark at the bottom edge of the joist based on the thickness of your sheetrock.


C14

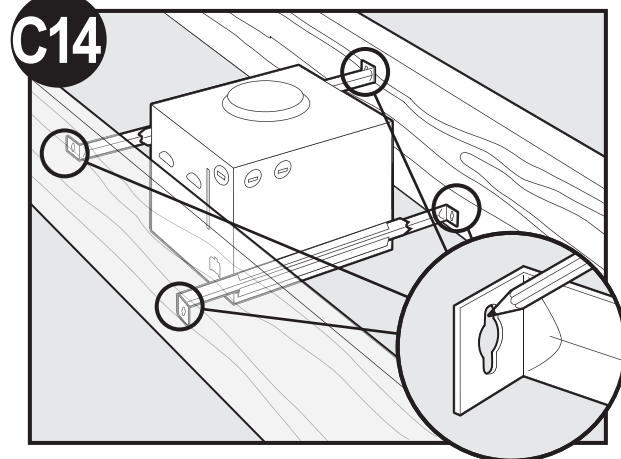


Mark position of screws by using holes as a template.

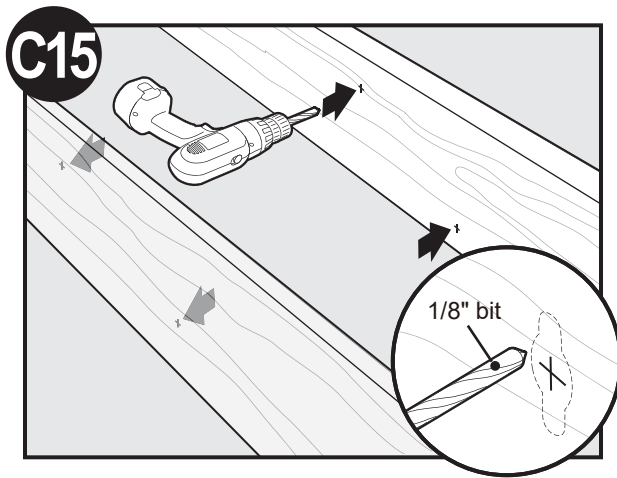


Drill a hole in the center of each outline.

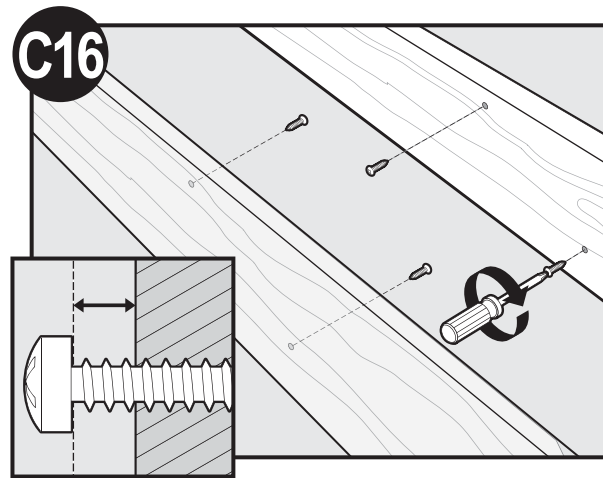


Insert screws, leaving space between the screw head and the joist. Screws are not provided.

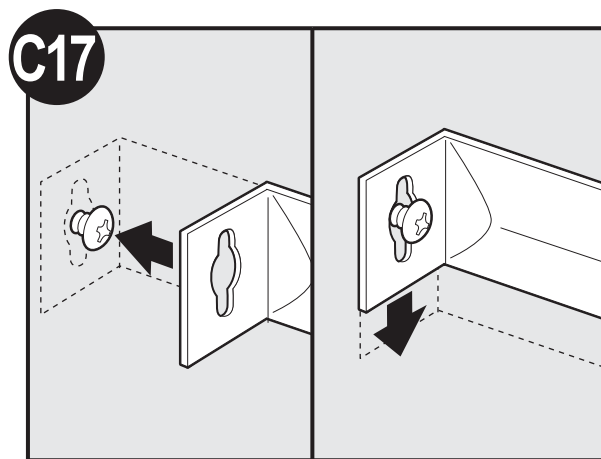


Attach the rails onto the screws.

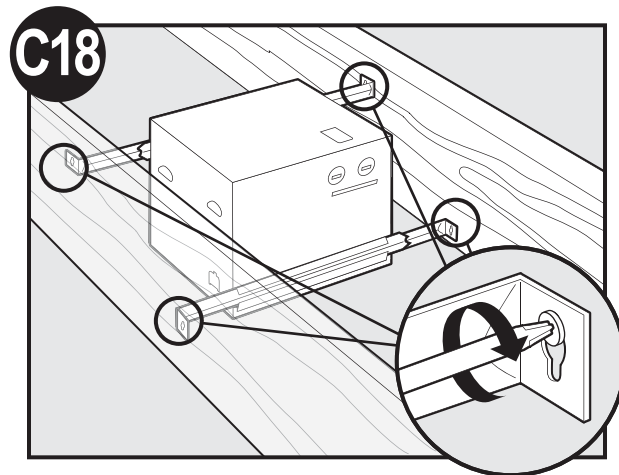


Tighten screws.

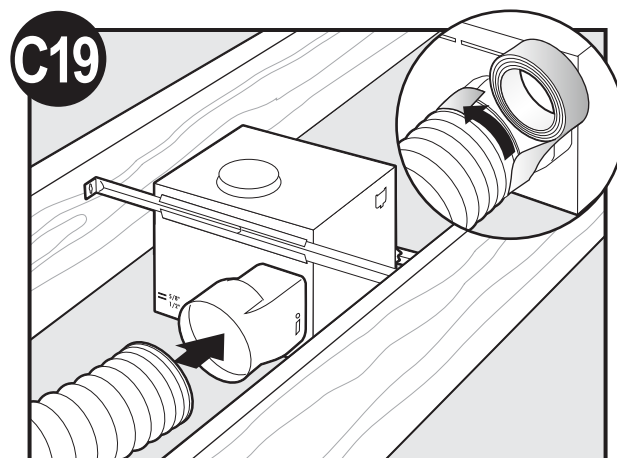


Connect 4" duct and vent to the outside. Tape joints. If ducting does not fit securely, an adapter may need to be purchased.

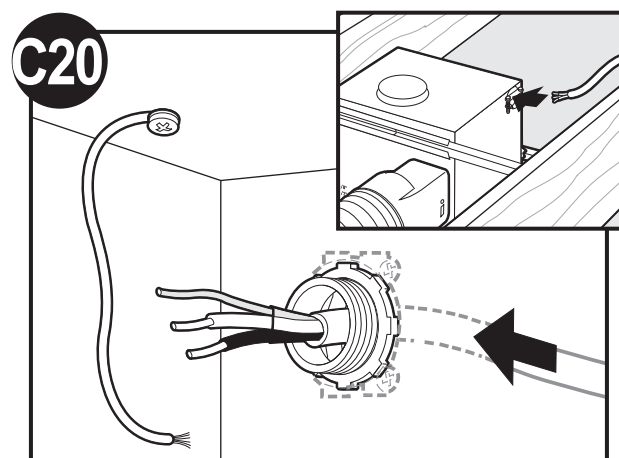


Pull wires through the strain relief.

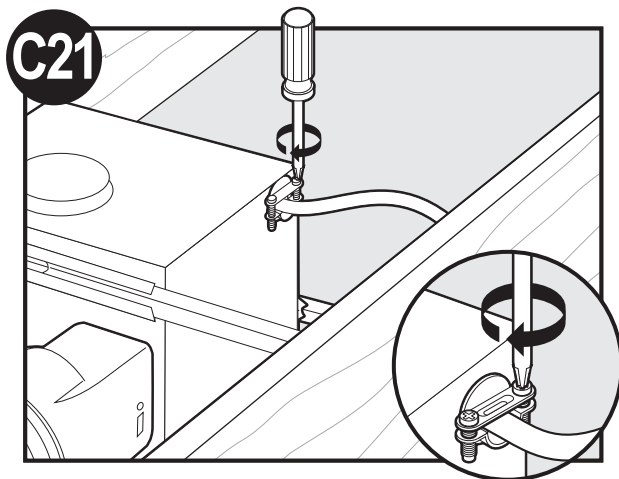


Tighten the strain relief screws.

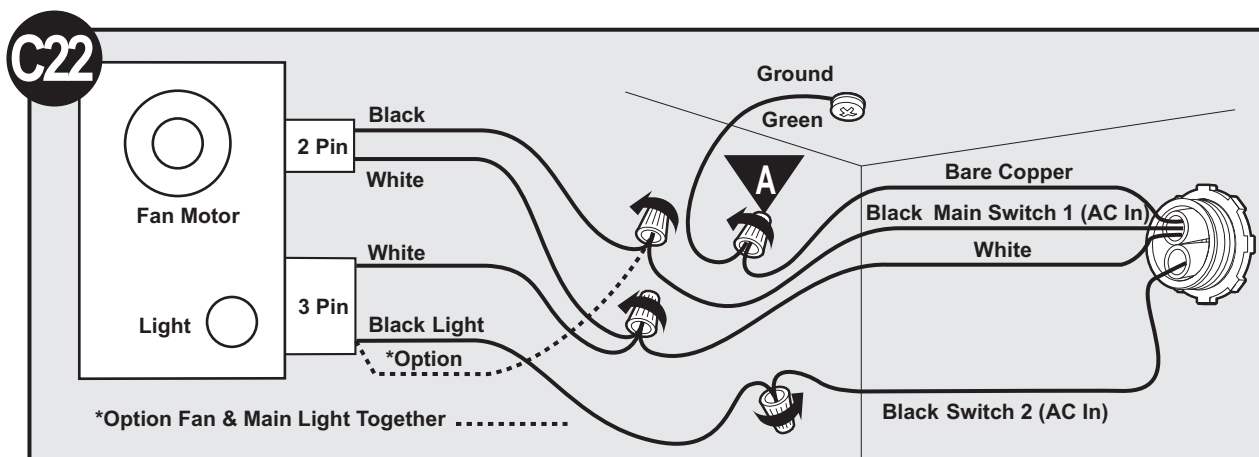


Connect wires as shown.

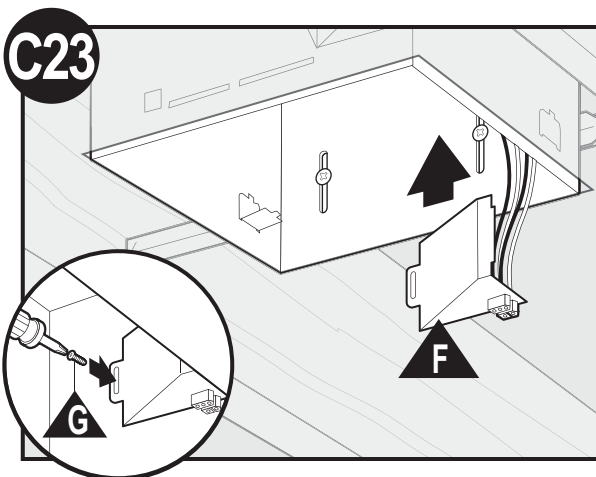


Install the wiring cover plate. Make sure all wiring connections are inside the box or under the wiring cover plate.

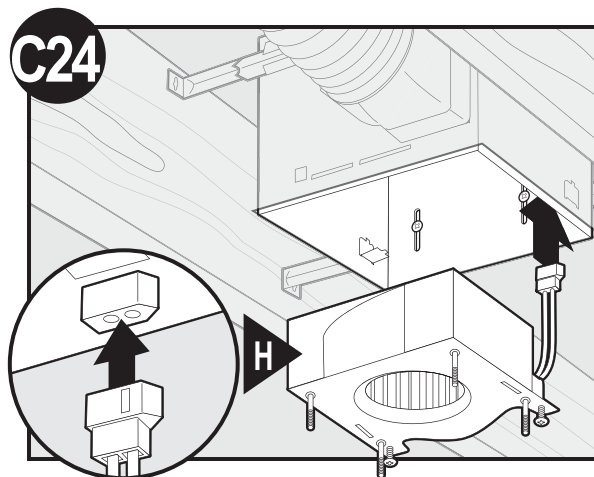


Connect wiring from the motor to the wiring cover plate. DO NOT ALLOW THE MOTOR TO HANG FROM THE WIRING HARNESS.

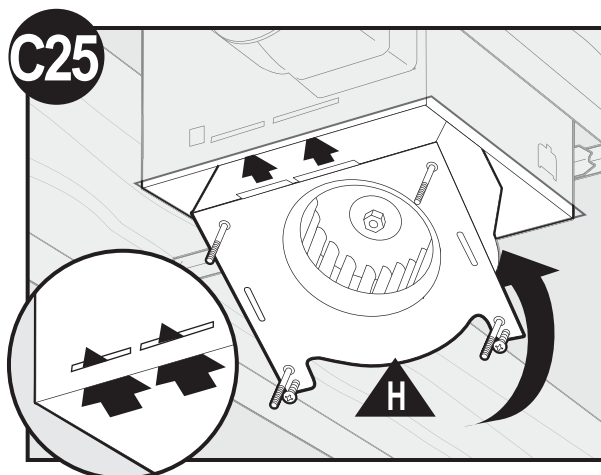


Reinstall the motor by inserting the tabs and pushing up into position. Make sure the wires are not pinched between the motor and the housing.

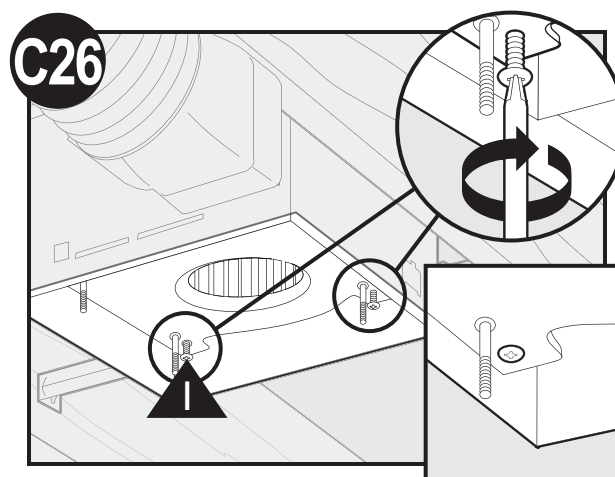

Secure the motor by tightening the 2 screws.

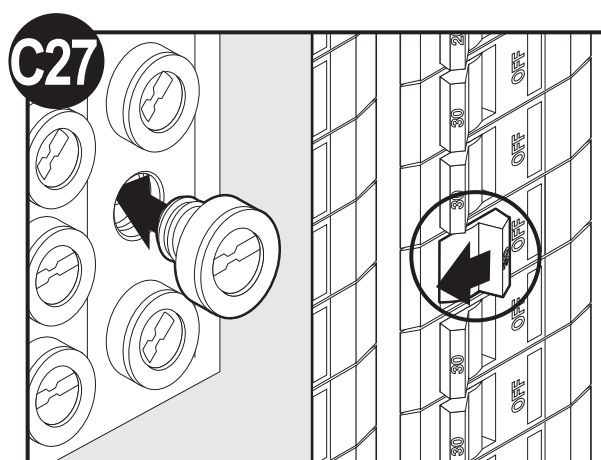

Turn on the power source.

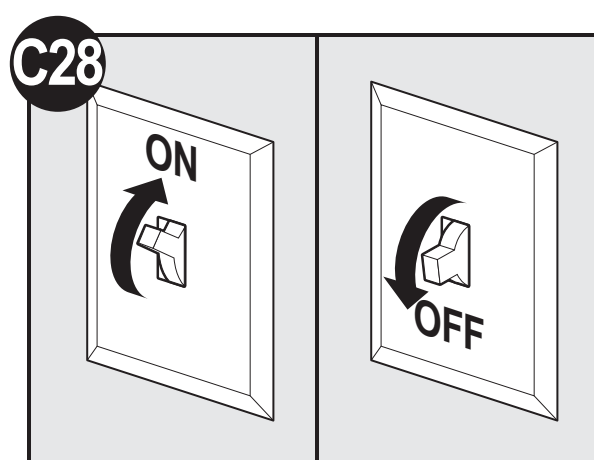


Test the motor. If the motor does not run, check the plug connection.



Existing Construction – accessible only from below


D11

EXISTING FAN

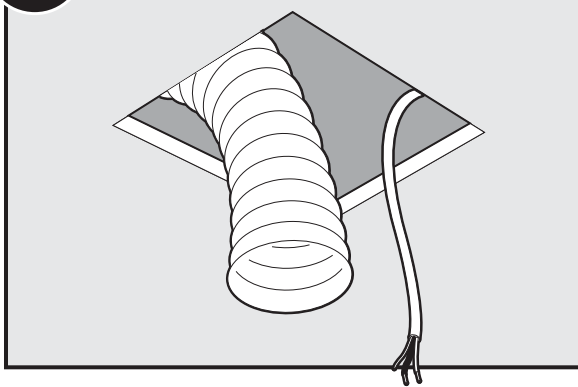


Remove an existing fan and check to make sure the opening is large enough to accommodate the new motor housing (8" x 8.5").

D12

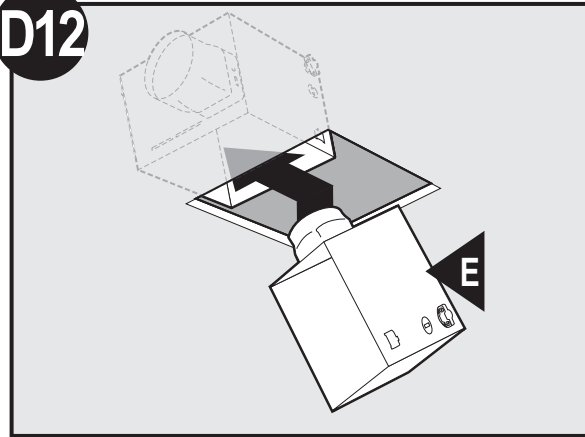


Move the housing into position above the ceiling.

D13

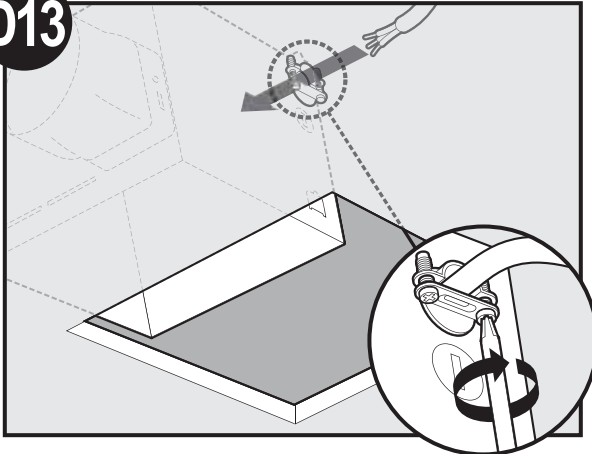


Pull wires through strain relief.

D14

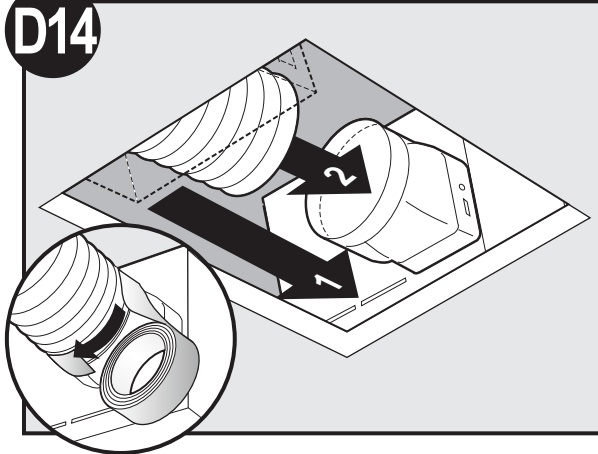


Attach existing ducting to duct connector. Tape joints.
If ducting does not fit securely,
an adapter may need to be purchased.


D15

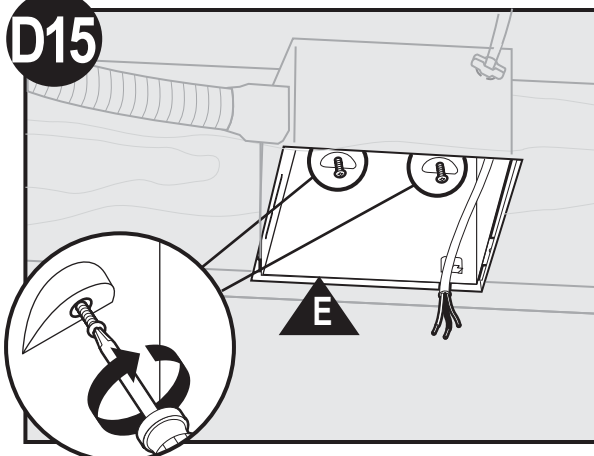


Install the housing flush with the sheetrock and secure by tightening the pre-loaded screws into the joist.

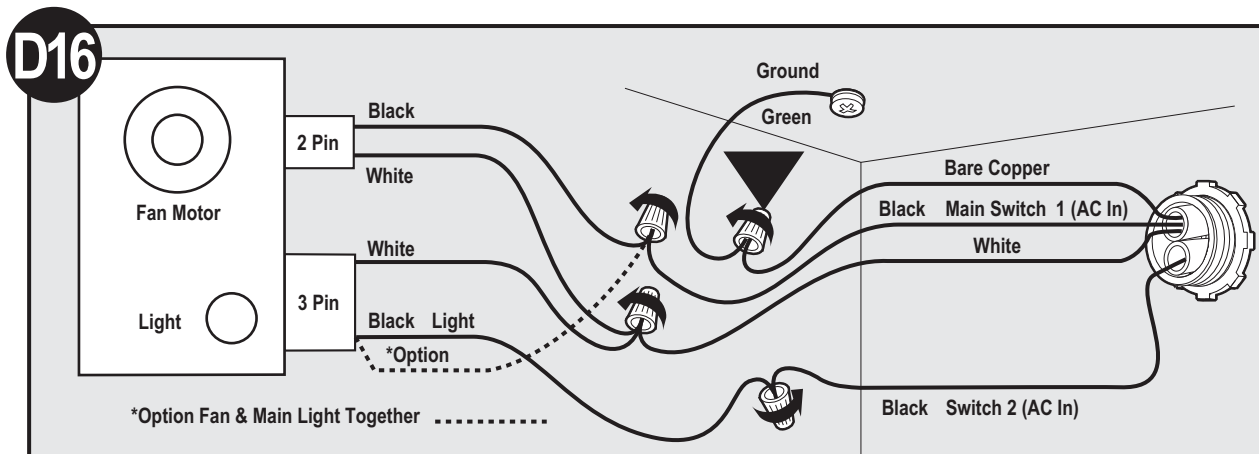


Connect wires as shown.

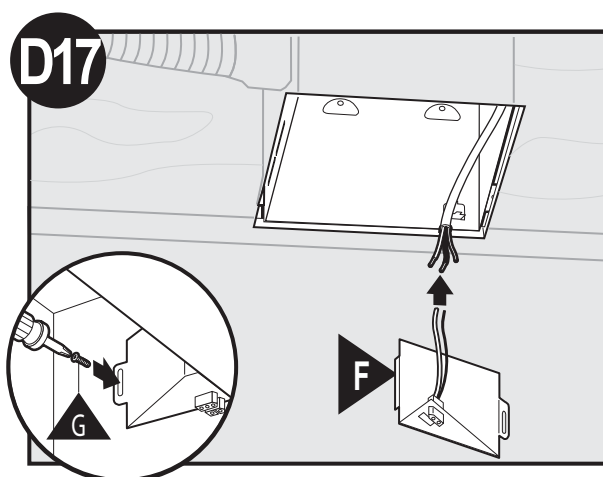


Install the wiring cover plate.

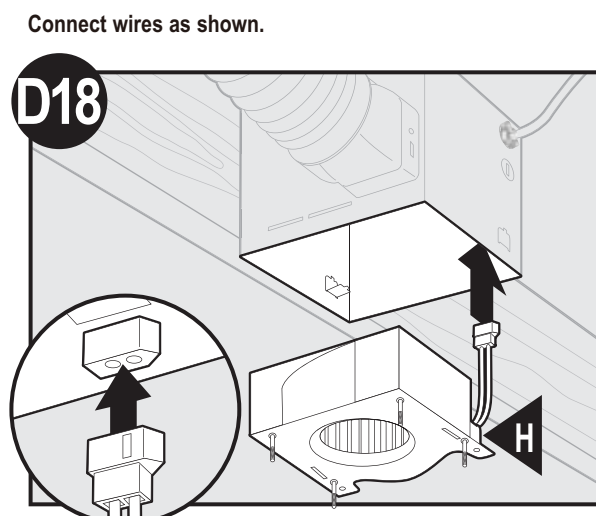


Connect wiring from the motor to the wiring cover plate. DO NOT ALLOW THE MOTOR TO HANG FROM THE WIRING HARNESS.

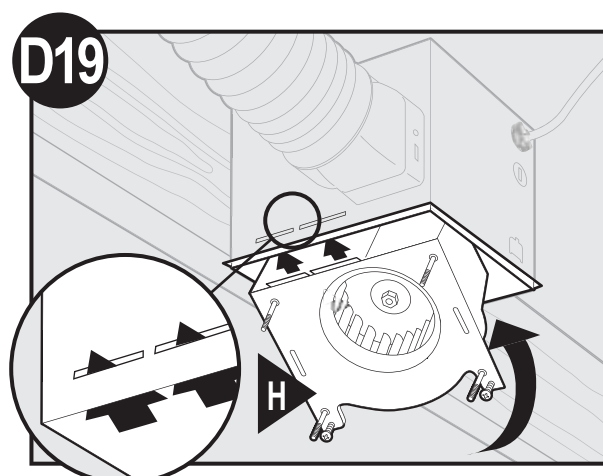


Reinstall the motor by inserting the tabs and pushing up into position. Make sure the wires are not pinched between the motor and the housing.

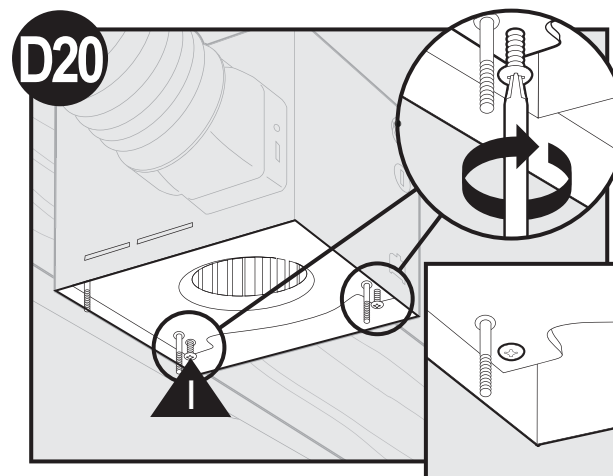

Secure the motor by tightening the 2 screws.

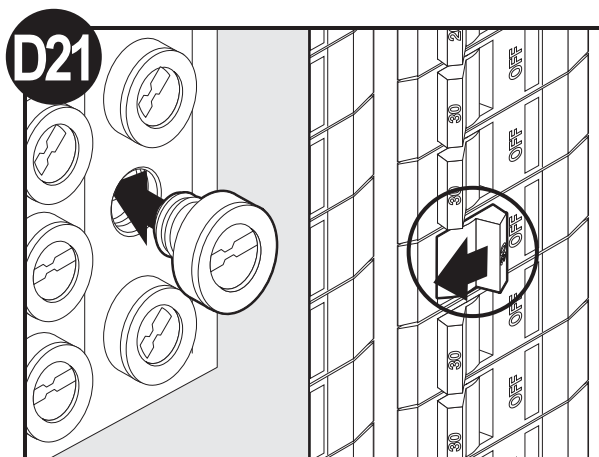


Turn on the power source.

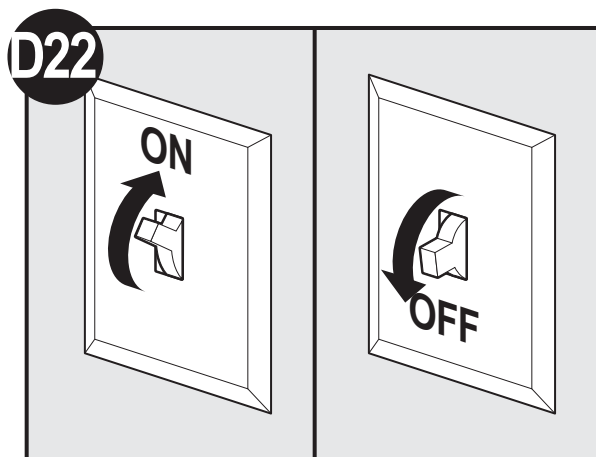


Test the motor. If the motor does not run, check the plug connection.




Attaching the Dome Assembly

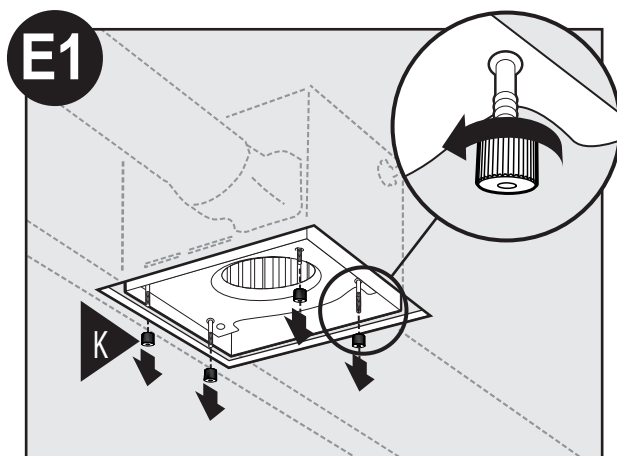


Remove the thumbscrews.

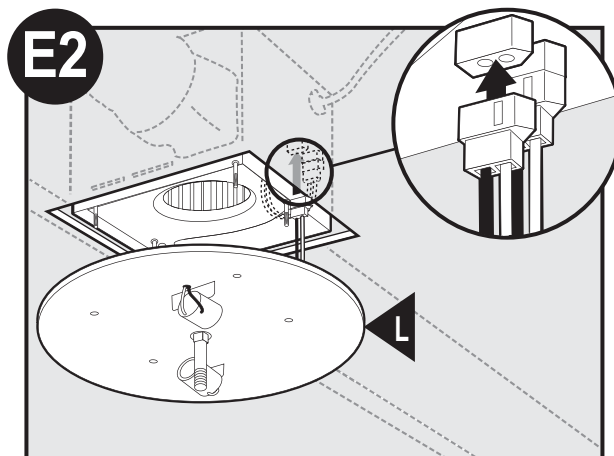


Connect wiring harness.

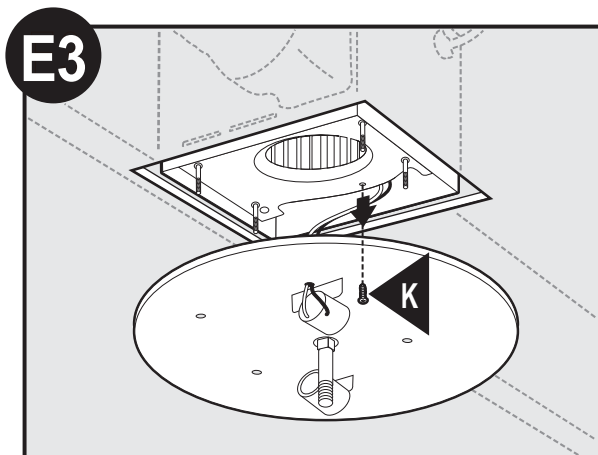


Remove the strain relief bracket screw.

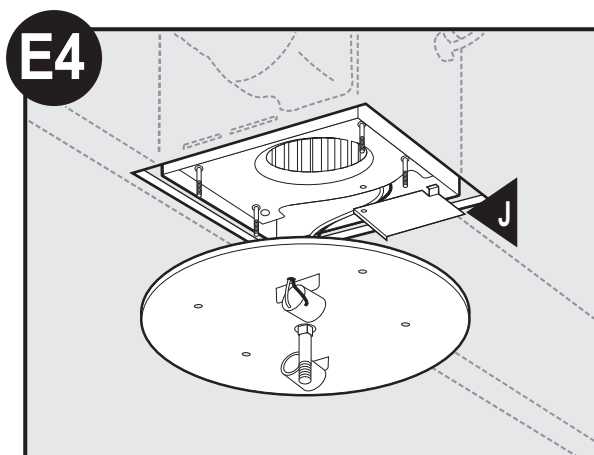


Position the strain relief bracket under the motor as shown.

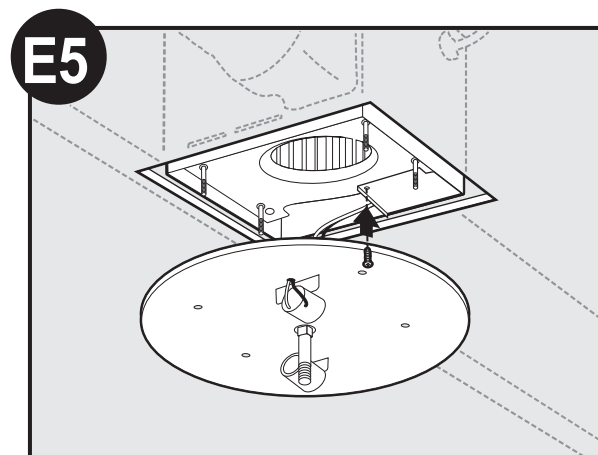


Insert the strain relief bracket's dog-leg tab so that it hooks over the lip of the motor. Reinstall the strain relief bracket screw.

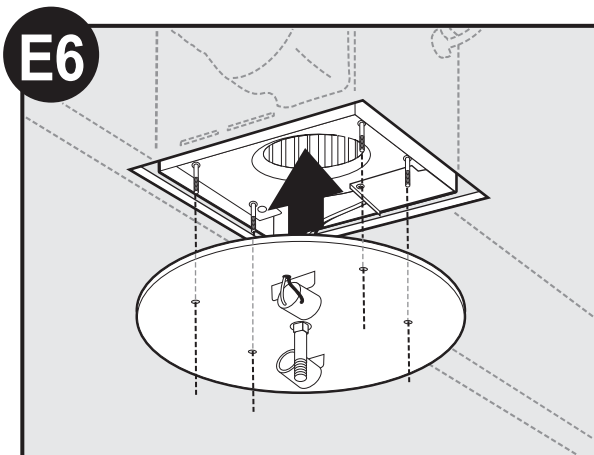


Align posts A, B, C and D (stamped into motor housing) with posts A, B, C and D (stamped into light fixture). Slide light fixture over posts.

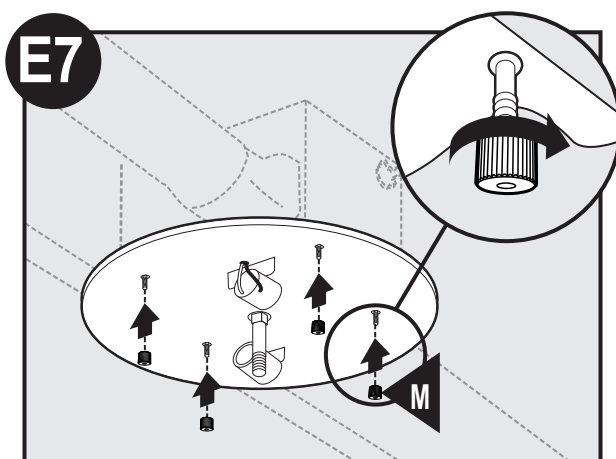


Attach thumbscrews.
WARNING: To reduce the risk of electrical shock, all 4 thumbscrews **MUST** be properly installed.

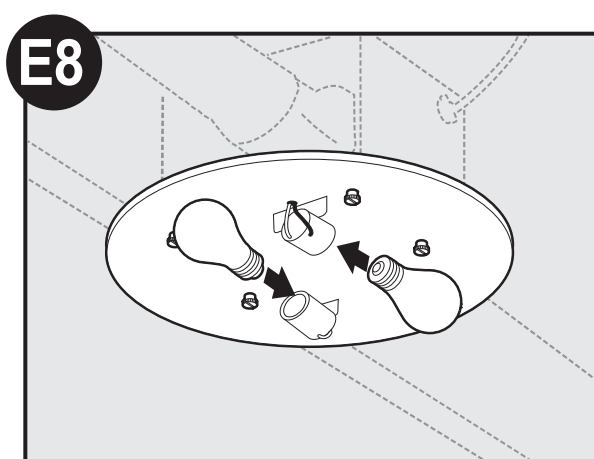


Install 2 LED Max 8 watt A-15 bulbs (Not Included)

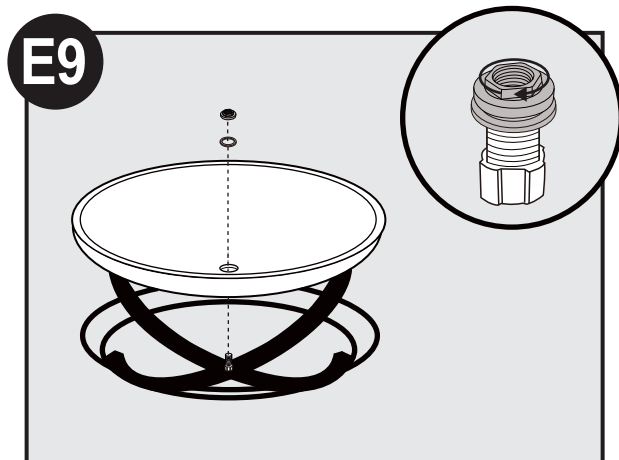

Assemble the grille, glass dome, washer, and nut as shown. The nut and washer come pre-assembled, but may require manual tightening. **DO NOT** overtighten.

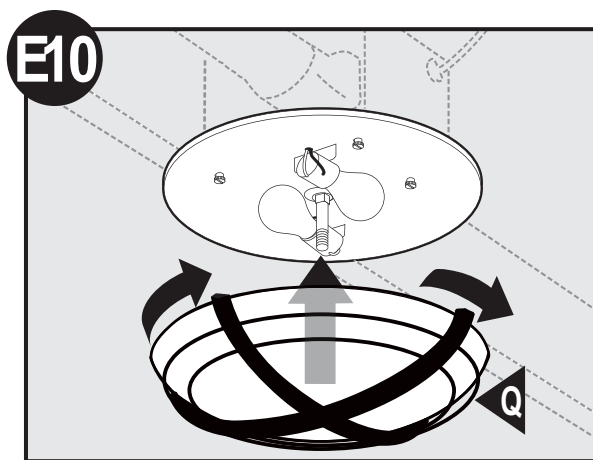

Screw the dome assembly into position.

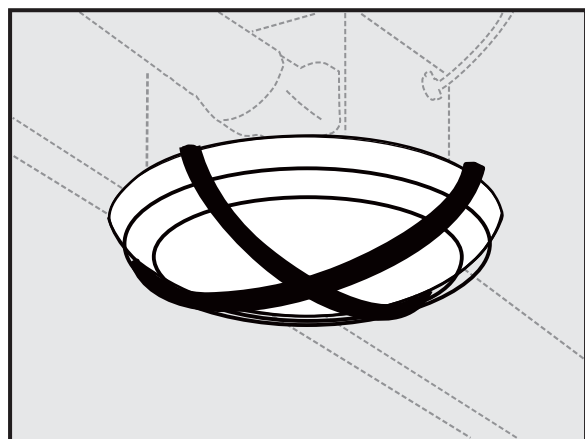

Complete.

Troubleshooting

Problem: Fan does not come on.

Solution:

- Good Housekeeping Bath Ventilators are extremely quiet. To confirm that the fan is running, place your hand near the vents to feel the air movement.
- Turn power on, replace fuse, or reset breaker.
- Check all plug connections to be sure they are secure.
- Check the wiring to make sure it matches the wiring diagram.

Problem: Light does not come on.

Solution:

- Replace the light bulb with a new bulb.
- Turn power on, replace fuse, or reset breaker.
- Check all plug connections to be sure they are secure.
- Check the wiring to make sure it matches the wiring diagram.

Problem: Fan is noisy.

Solution:

- Check and tighten all fasteners.
- Check the glass to make sure it is secure.
- Check the flapper to make sure it moves freely.

If you need any assistance with setup, operation, or parts for your new Good Housekeeping bath exhaust fan, please call us. Our technical support staff is ready to help! We are open 24 hours a day, 7 days a week.

USA: 1-888-880-3267 (FANS)

You may also reach us online at www.OceanAireHomeGoodsCompany.com.

An electronic copy of this user manual can also be obtained online at www.OceanAireHomeGoodsCompany.com.

Warranty

OceanAire Home Goods Company
Bath Exhaust Fan
LIMITED WARRANTY

OceanAire Home Goods Company makes the following limited warranty to the original user or consumer purchaser of this Good Housekeeping bath exhaust fan:

If any part of your Good Housekeeping bath exhaust fan (except for glass fixtures and light bulbs) fails at any time within one year after the date of sale to you due to a defect in material or workmanship, we will repair or, at our option, replace the defective part free of charge for parts and labor performed at our nearest service center or at our Service Department in Kennesaw, Georgia. After this one-year period, you will be responsible for all parts and labor costs for repairs on the bath exhaust fan except for motor repairs as provided below.

If your Good Housekeeping bath exhaust fan motor fails at any time within two years after the date of sale to you due to a defect in material or workmanship, labor and materials to repair the defect will be provided free of charge at our nearest service center or our Service Department in Kennesaw, Georgia. If no replacement part can be provided, we will, at our option, either refund the actual purchase price of your bath exhaust fan or provide a replacement free of charge. After this two-year period, you will be responsible for all parts and labor costs for repairs on all parts of the bath exhaust fan.

IF THE ORIGINAL USER OR CONSUMER PURCHASER CEASES TO OWN THE FAN, THIS WARRANTY AND ANY IMPLIED WARRANTY WHICH THEN REMAINS IN EFFECT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE VOIDED. NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS MADE IN RESPECT OF GLASS FIXTURES OR LIGHT BULBS OR THE FINISH ON ANY METAL PORTION OF THE BATH EXHAUST FAN.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN RESPECT TO ANY GOOD HOUSEKEEPING BATH EXHAUST FAN MOTOR OR OTHER FAN PART, IS EXPRESSLY LIMITED TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE FOR SUCH MOTORS OR OTHER PARTS.

This warranty is voided if your Good Housekeeping bath exhaust fan is not purchased and installed in the U.S.A. This warranty excludes and does not cover defects, malfunctions or failures of any Good Housekeeping bath exhaust fan which were caused by repairs by persons not authorized by us, use of parts or accessories not authorized by us, mishandling, improper installation, modifications or damage to the Good Housekeeping bath exhaust fan while in your possession, or unreasonable use including failure to provide reasonable and necessary maintenance.

To obtain servicing, contact the OceanAire Home Goods Company Service Department, 980 Cobb Place Boulevard NW, Suite 100, Kennesaw, GA 30144. Please contact us before shipping your bath exhaust fan to us. If we authorize you to ship it to us, you will be responsible for all insurance and freight or other transportation charges to our factory or service center. We will return your Good Housekeeping bath exhaust fan freight prepaid. Your Good Housekeeping bath exhaust fan should be properly packed to avoid damage in transit since we will not be responsible for any such damage. Proof of purchase is required when requesting warranty service. The purchaser must present the sales receipt or other document that establishes proof of purchase.

IN NO EVENT SHALL OCEANAIRE HOME GOODS COMPANY BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES.

SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

THE WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

GOOD HOUSEKEEPING

980 Cobb Place Boulevard NW, Suite 100, Kennesaw, GA 30144
GOOD HOUSEKEEPING is a trademark of Hearst Communications, Inc.
2022 Hearst Communications, Inc. All Rights Reserved.
Printed in China

GOOD HOUSEKEEPING



Español

Kingsley

Ventilador para baño con luz
Manual del Propietario

42103-02
R20230807

Modelos
81030/81031

⚠️ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES A PERSONAS, OBSERVE LO SIGUIENTE :

1. Utilice esta unidad sólo de la manera indicada por el fabricante. Si tiene alguna pregunta, contacte con el fabricante.
2. Antes de dar servicio o limpiar la unidad, desconecte la alimentación en el tablero de servicio y bloquee los elementos de desconexión a fin de evitar que la alimentación pueda ser conectada accidentalmente. Cuando los elementos de desconexión no pueden ser bloqueados, asegure firmemente una forma destacada de advertencia, como una etiqueta, en el tablero de servicio.
3. Los trabajos de instalación y cableado eléctrico deben ser realizados por personas calificadas de acuerdo con todos los códigos y las normas aplicables, incluyendo el de diseño contra incendio.
4. Se necesita aire suficiente para una combustión adecuada y para evacuar los gases por el tubo de la chimenea de equipo que quema combustible a fin de evitar el flujo inverso. Siga las pautas del fabricante del equipo de calefacción y las normas de seguridad, como las de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), la Asociación de Ingenieros Americanos en Calefacción y Aire acondicionado (ASHRAE), y los códigos locales.
5. Al cortar o taladrar en paredes o techo, no dañe el cableado eléctrico u otros servicios no visibles.
6. Los ventiladores canalizados siempre deben descargar al aire libre.
7. Si va a instalar esta unidad en una bañera o ducha, debe tener una marca que indique que es apropiado para ese uso y debe conectarse a un circuito derivado protegido por un GFCI (interruptor automático de falla a tierra).
8. Nunca coloque un interruptor donde pueda ser alcanzado desde una tina o una ducha.
9. Instale el ventilador por lo menos a 5 pies (1.52 m) por encima del piso.
10. Esta unidad se debe poner a tierra.
11. La unidad no debe ser instalada en un techo con aislamiento térmico mayor que R40.

⚠️ PRECAUCIÓN

1. Sólo para uso de ventilación general. No use para liberar materiales y vapores peligrosos o explosivos.
2. Para evitar daños a los rodamientos del motor e impulsores ruidosos o desbalanceados, mantenga la unidad de potencia lejos de la aplicación de aerosol para paneles de yeso (drywall), polvo de la construcción, etc.
3. NO instale este producto en una pared. Este producto está diseñado para instalarse en techos con una inclinación de hasta 12/12 (45°). La red de ductos debe dirigirse hacia arriba.
4. Vea más información y los requisitos en la etiqueta de especificación del producto.

⚠️ ADVERTENCIA

DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CIERRE EL PANEL DE SERVICIO ANTES DE DAR MANTENIMIENTO A LA UNIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Un ventilador limpio proporciona mejor servicio. Desconecte la alimentación y limpie el ventilador como se indica a continuación.

PARA LIMPIAR LA REJILLA : Use un detergente suave, como líquido para lavado de platos, y un paño suave. NO emplee paños abrasivos, almohadillas de lana de acero ni polvos para fregar.


PARA LIMPIAR EL CONJUNTO DEL VENTILADOR : Desconecte el cordón del motor de la toma de corriente. Para retirar la placa del motor, encuentre la pestaña en la placa (ubicada junto a la toma de corriente). Levante la pestaña posterior de la placa del motor mientras empuja hacia afuera en el lado del alojamiento o introduzca un destornillador en la ranura del alojamiento (junto a la pestaña) y gire el destornillador. Suavemente aspire el ventilador, el motor y el interior del alojamiento.

LAS PARTES METÁLICAS ELÉCTRICAS NUNCA DEBEN SUMERGIRSE EN AGUA.

MANTENIMIENTO

El motor está lubricado permanentemente y no necesita ser engrasado. Si los rodamientos del motor hacen ruidos excesivos o inusuales, reemplace el motor con el motor de servicio exacto. Debe reemplazar el impulsor al mismo tiempo.

ÁREA DE LA COCINA

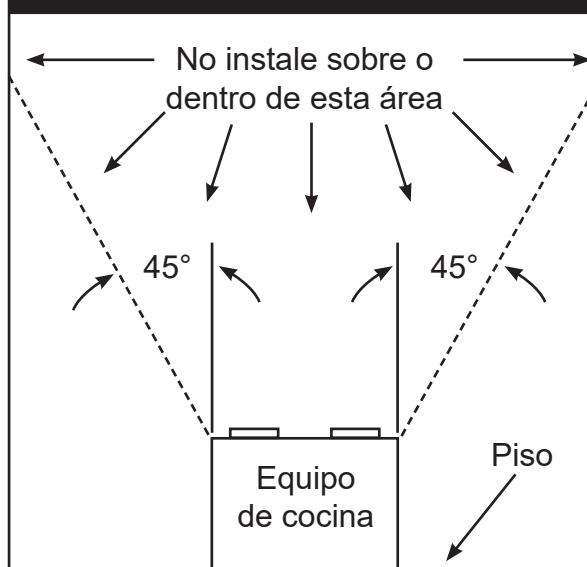

Verifique todos los componentes. Si están dañados, llame al 1-888-880-3267 para obtener un reemplazo.

x4

A

*

B

*

C

x2

I

Conector de cable de 3/8"

ornillos adicionales

* **NOTA** : Debe estar instalado el manguito de alivio de tensión del cable. No incluido.

D

95044-01-000

E

95029-01-000

F

77481-01-000

G

03242-07-133

H

98037-06-000

I

74508-03-133

J

77521-01

K

65219

L

98025-01

M

75184-01-133

N

66002-02

O

77539-02


P

98255-01

Q

98047-01-199

Incluido.

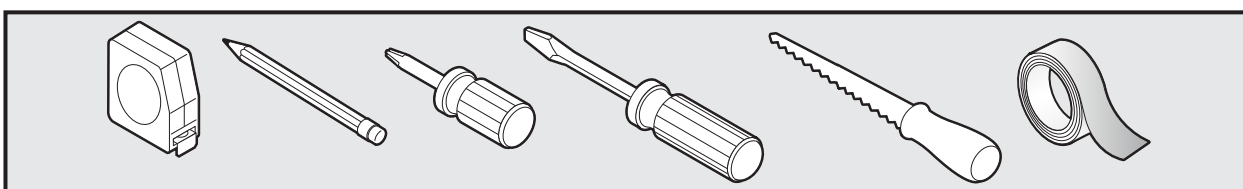


Herramientas necesarias (no suministradas)


Tiempo estimado de ensamblaje : entre 30 y 60 minutos

Antes de la instalación


NOTA : Retire todo el material de embalaje antes de la instalación.

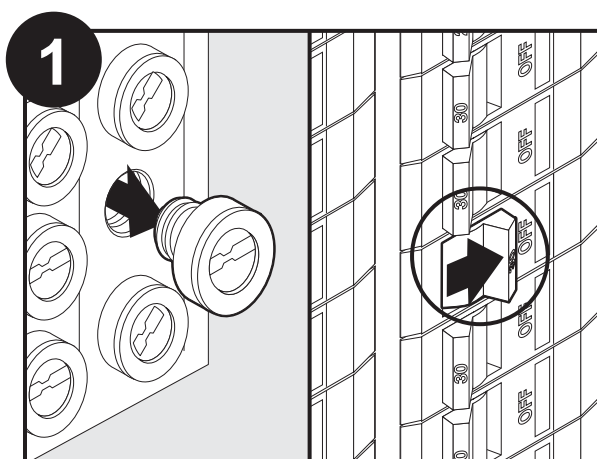


Apague la fuente de alimentación.

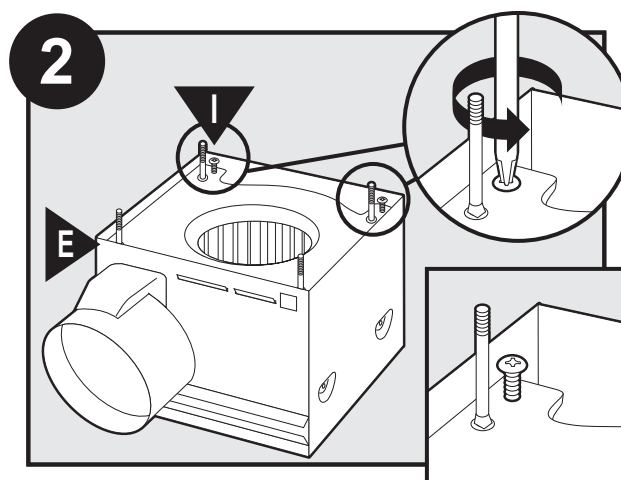


Afloje los tornillos.

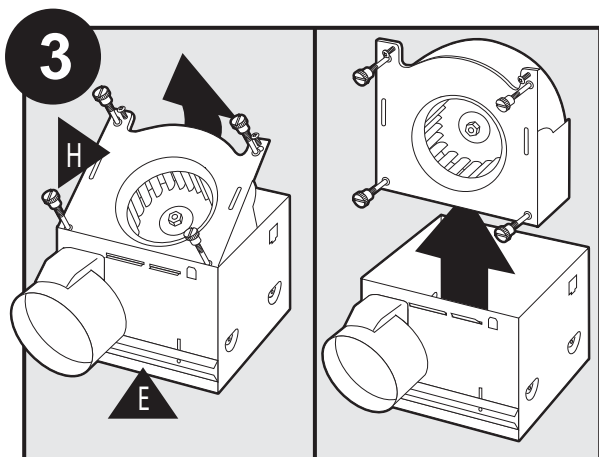


Retire el motor/soplador/soplador del alojamiento.

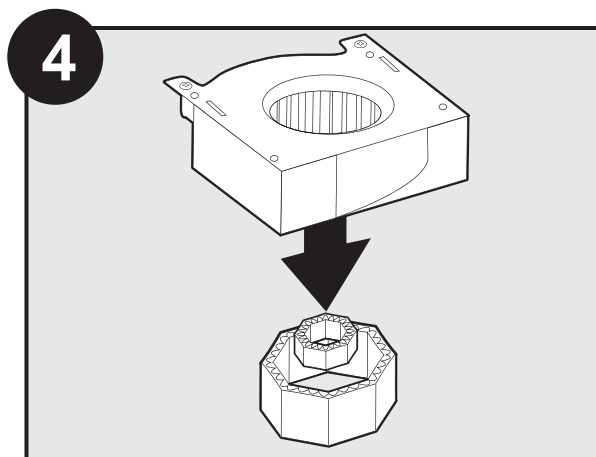


Retire el material de embalaje.

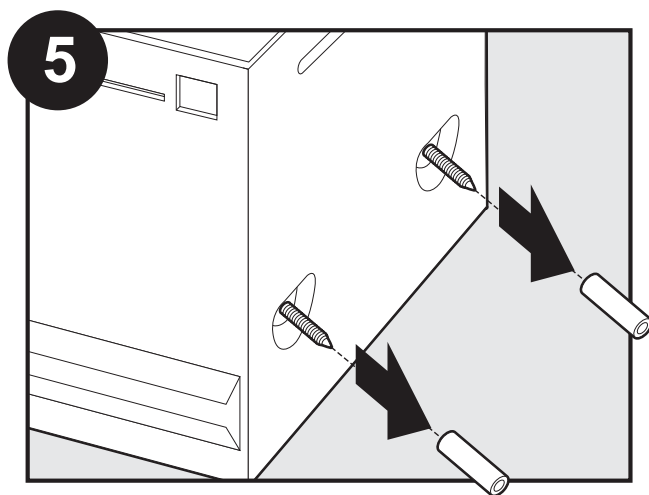


Retire las cubiertas de las puntas de tornillo precargadas.

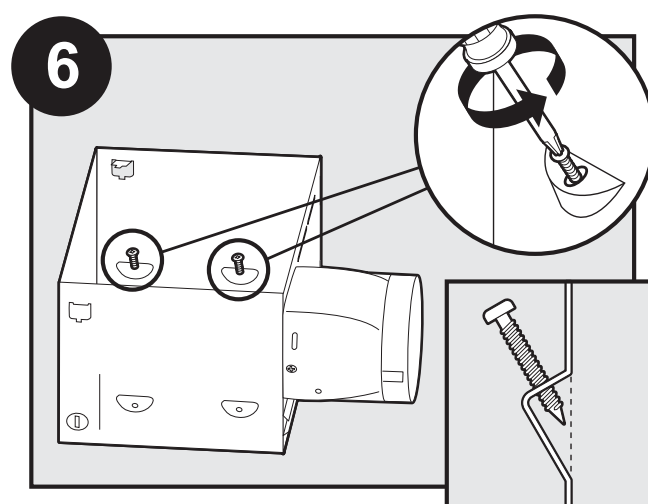


Retire las puntas de tornillo precargadas hasta que estén a nivel con el lado del alojamiento.

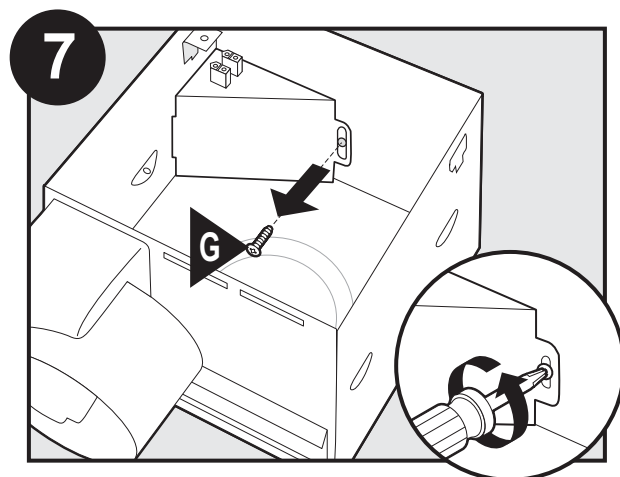


Retire el tornillo de la cubierta del cableado.

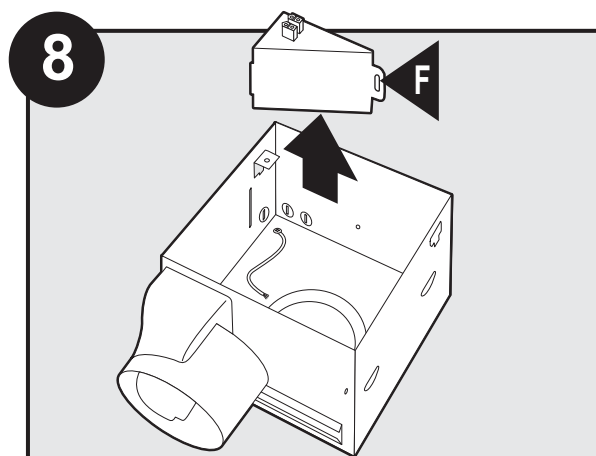

Retire la cubierta del cableado.

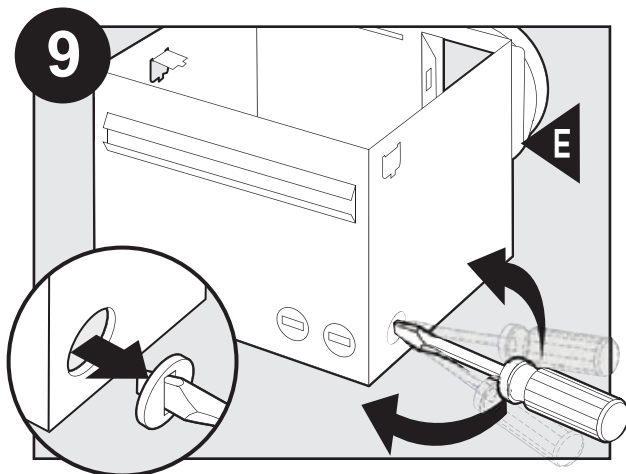

Retire el primer tapón metálico de acceso del cableado.
Utilice el segundo si es necesario.

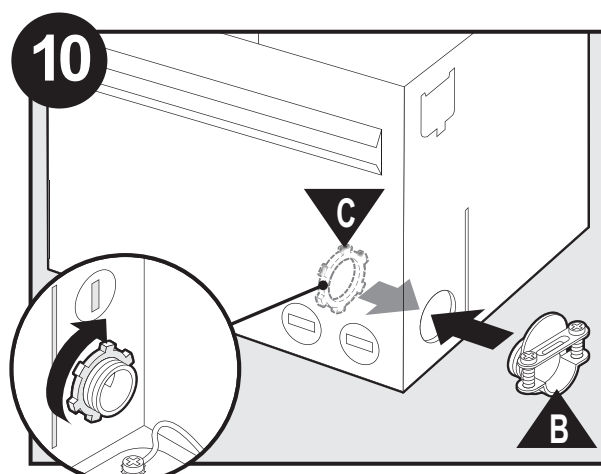

Inserte el manguito de alivio de tensión (no se incluye)
en la caja y sujételo firmemente con una arandela.

Escoja la opción de instalación

Para construcción nueva - fijación a la viga, vaya al paso A11, página 25


Para construcción nueva - suspendido entre vigas, vaya al paso B11, página 28

Para construcción existente - accesible desde arriba, vaya al paso C11, página 31


Para construcción existente - accesible sólo desde abajo, vaya al paso D11, página 35

Tenga en cuenta que este artículo está clasificado para instalación en espacios insulados.


Construcción nueva – fijación a la viga

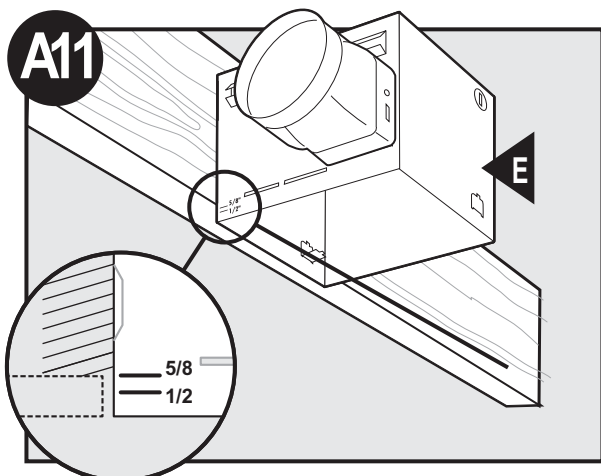


Ubique la correcta marca de profundidad en el borde inferior
de la viga, según el espesor de su plancha de yeso.

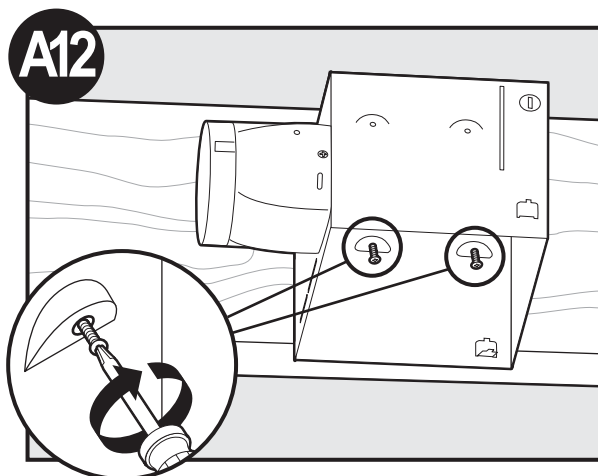


Instale los tornillos precargados en la viga o el marco.

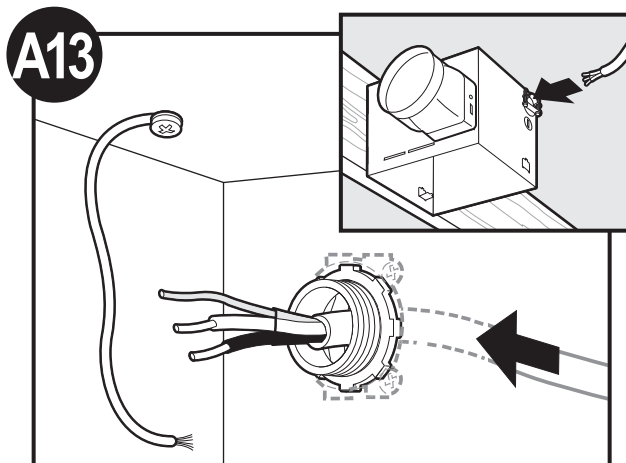


Tienda los cables a través del manguito de alivio de tension.

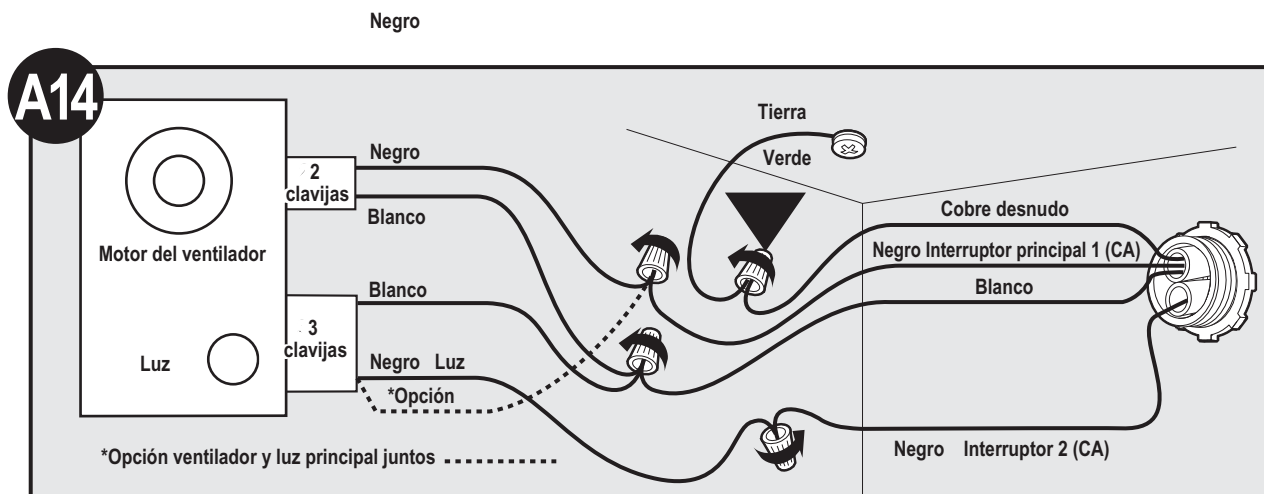


Conecte los alambres como se muestra.

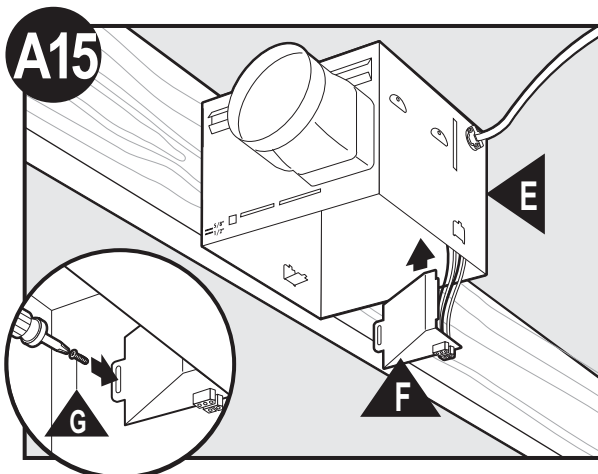


Instale la placa de cubierta del cableado. Asegúrese que todas las conexiones de cableado estén dentro de la caja o debajo de la placa de cubierta del cableado.

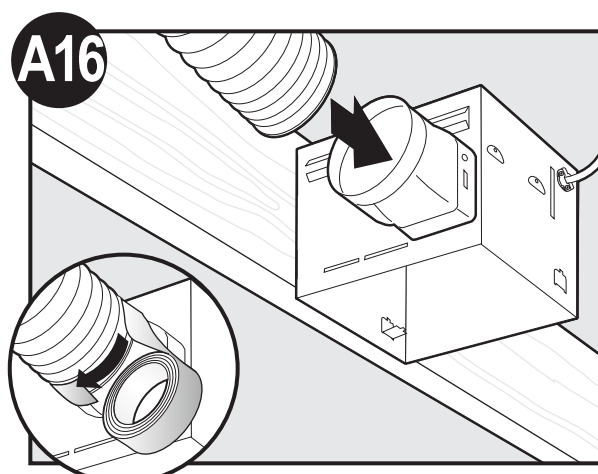


Conecte un ducto de 4" y ventile hacia el exterior. Aplique cinta a las uniones. Si el ducto no se ajusta firmemente, puede ser necesario comprar un adaptador.

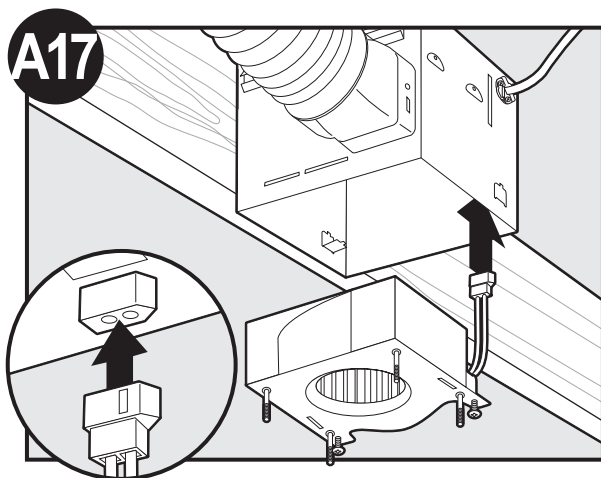


A17 Conecte el mazo de cables. NO PERMITA QUE EL MOTOR/SOPLADOR CUELQUE DEL MAZO DE CABLES.

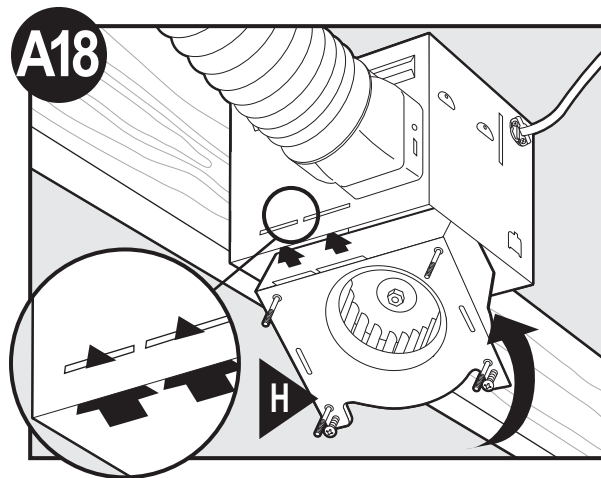


A18 Vuelva a instalar el motor/soplador introduciendo las pestañas y levantando a su posición. Asegúrese que los alambres no se pellizquen entre el motor/soplador y el alojamiento.

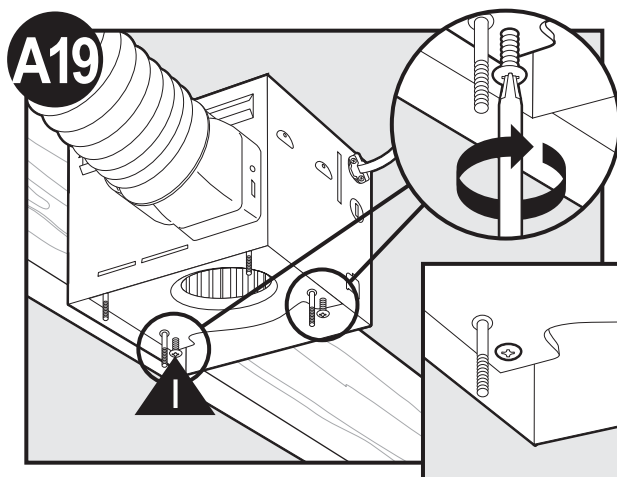


A19 Asegure el motor/soplador apretando los 2 tornillos.

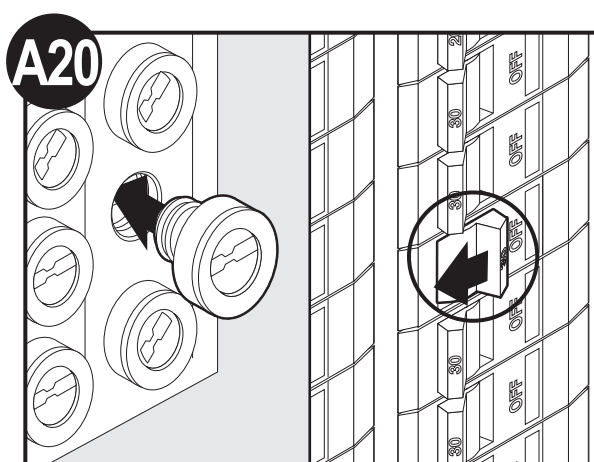

A20 Encienda la fuente de alimentación.

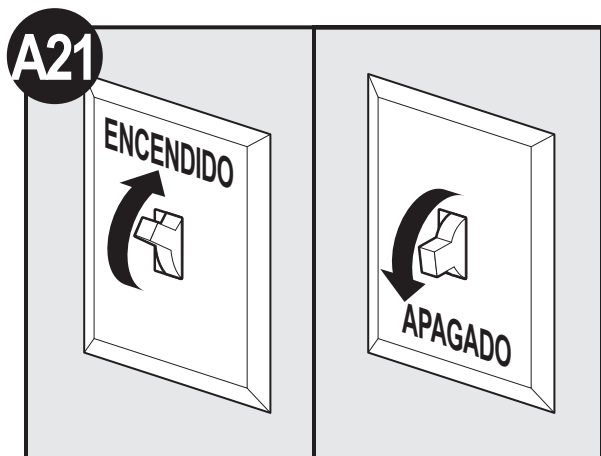


A21 Pruebe el motor/soplador. Si el motor/soplador no funciona, verifique la conexión del enchufe.

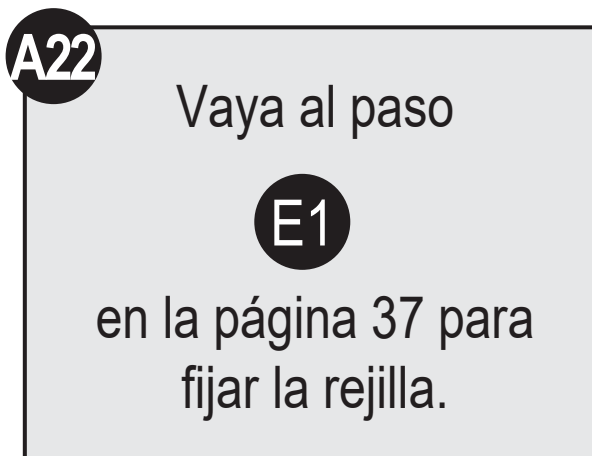


A22 Vaya al paso
E1
en la página 37 para
fijar la rejilla.


Construcción nueva – suspendido entre vigas

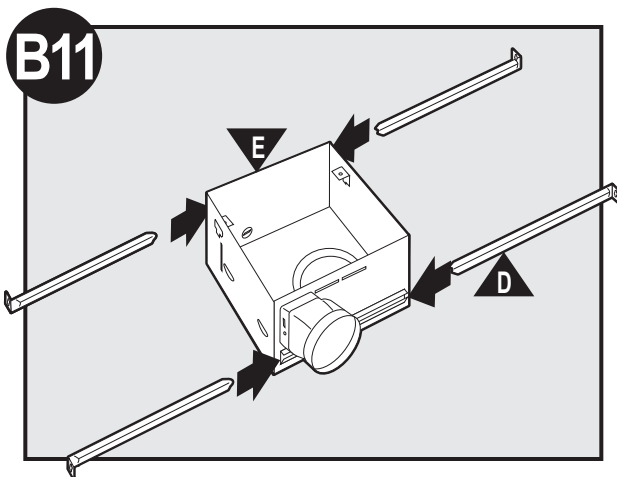


Deslice los rieles de montaje en los soportes.

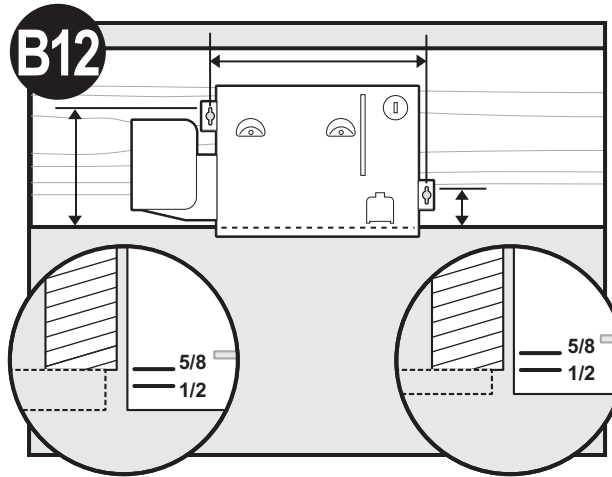


Ubique la correcta marca de profundidad en el borde inferior de la viga, según el espesor de su plancha de yeso.

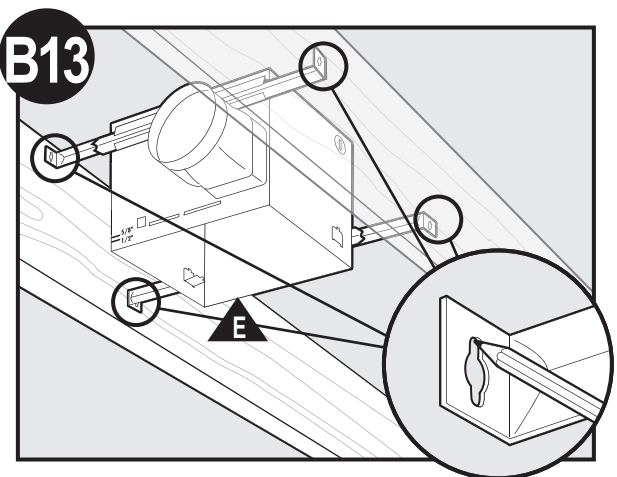


Marque la posición de los tornillos utilizando los agujeros como una plantilla.

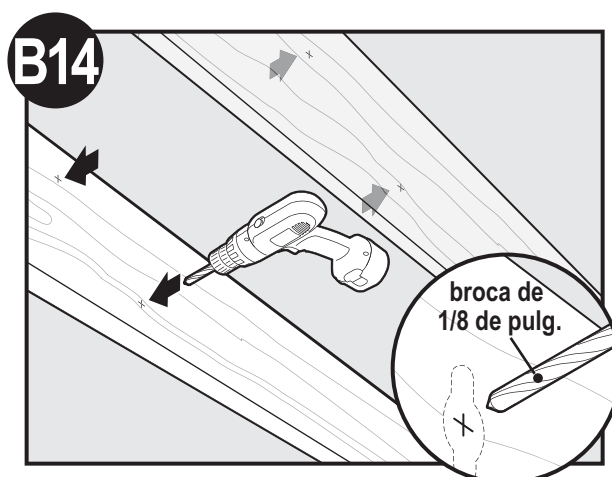


Taladre un agujero en el centro de cada perfil.

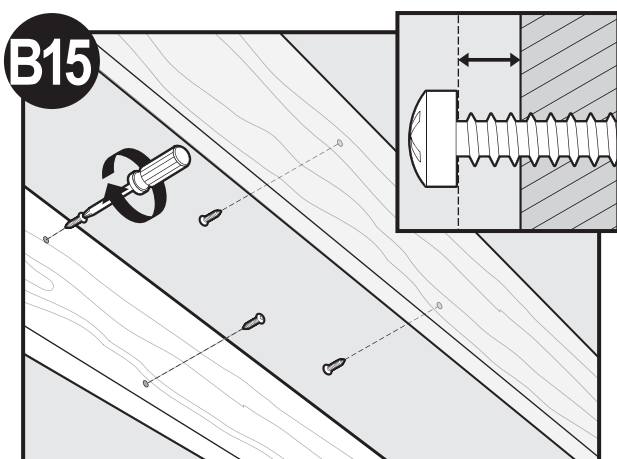


Introduzca los tornillos, dejando espacio entre la cabeza del tornillo y la viga. No se proporcionan los tornillos.

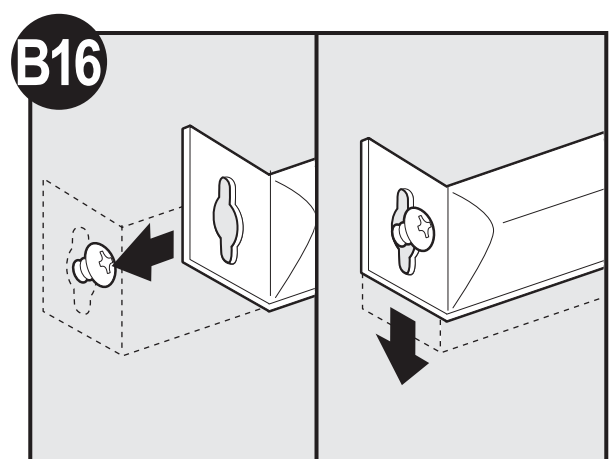


Fije los rieles con los tornillos.

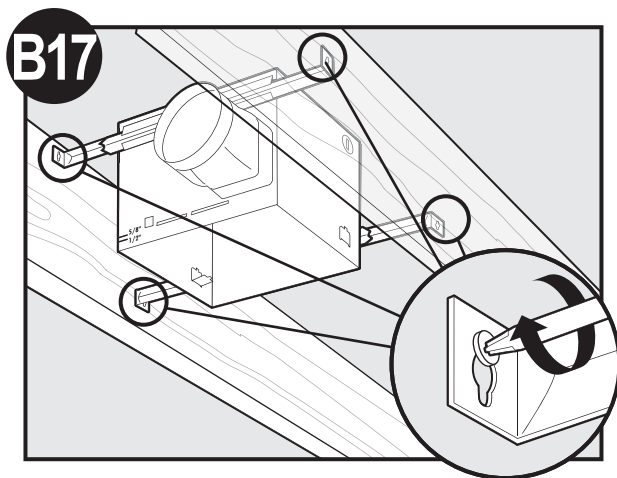


Apriete los tornillos.

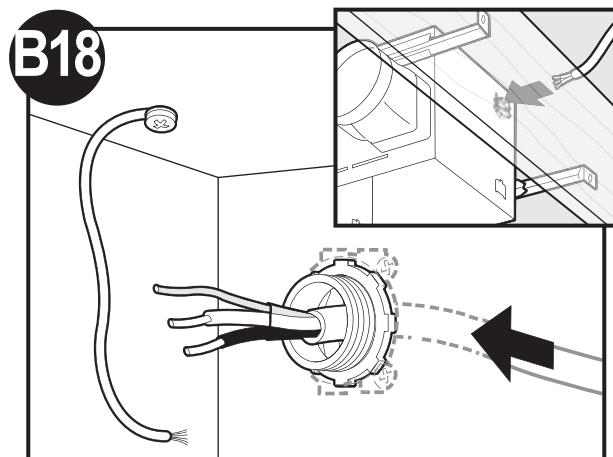


Tienda los cables a través del manguito de alivio de tension.

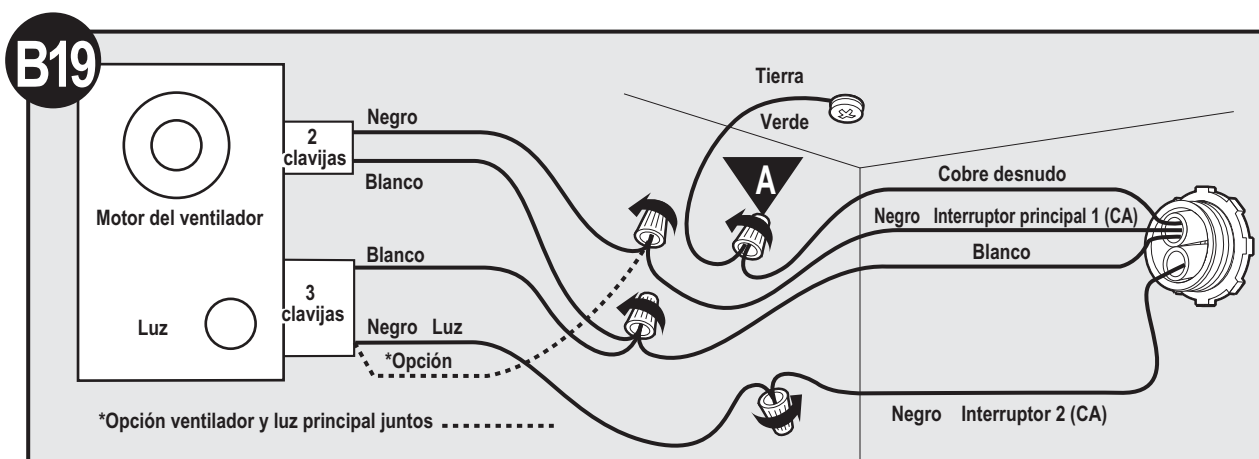


Conecte los alambres como se muestra.

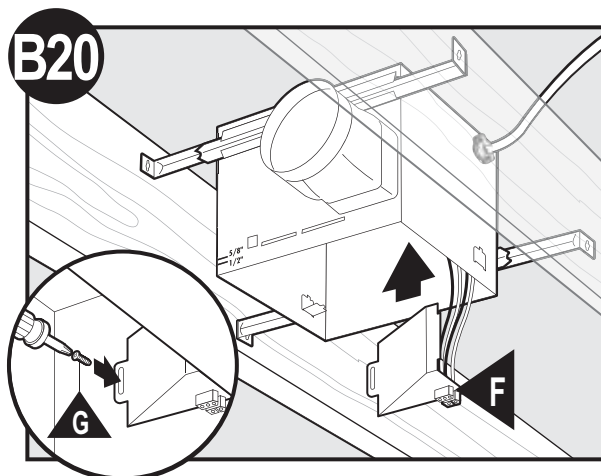


Instale la placa de cubierta del cableado. Asegúrese que todas las conexiones de cableado estén dentro de la caja o debajo de la placa de cubierta del cableado.

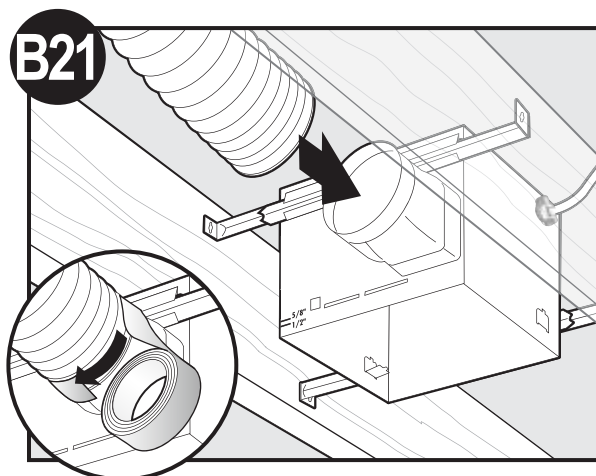


Conecte un ducto de 4" y ventile hacia el exterior. Aplique cinta a las uniones. Si el ducto no se ajusta firmemente, puede ser necesario comprar un adaptador.

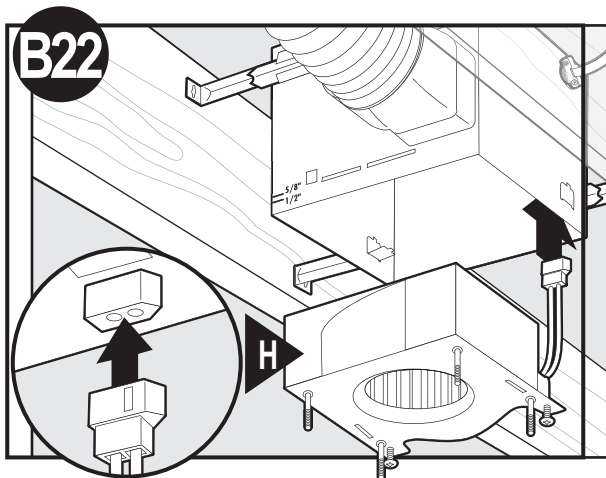


B22 Conecte el mazo de cables. NO PERMITA QUE EL MOTOR/SOPLADOR CUELQUE DEL MAZO DE CABLES.

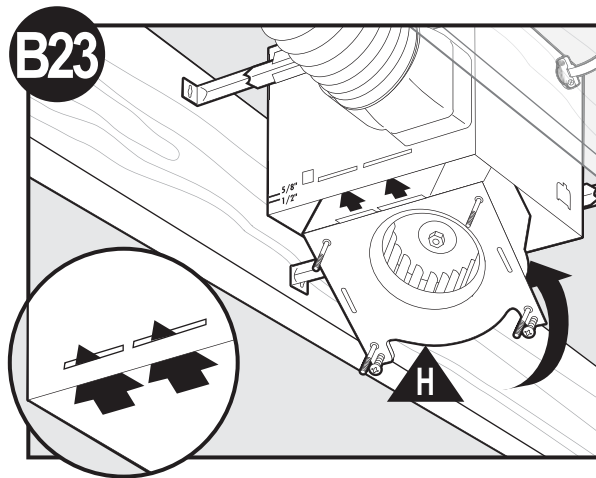


B23 Vuelva a instalar el motor/soplador introduciendo las pestañas y levantando a su posición. Asegúrese que los alambres no se pellizquen entre el motor/soplador y el alojamiento.

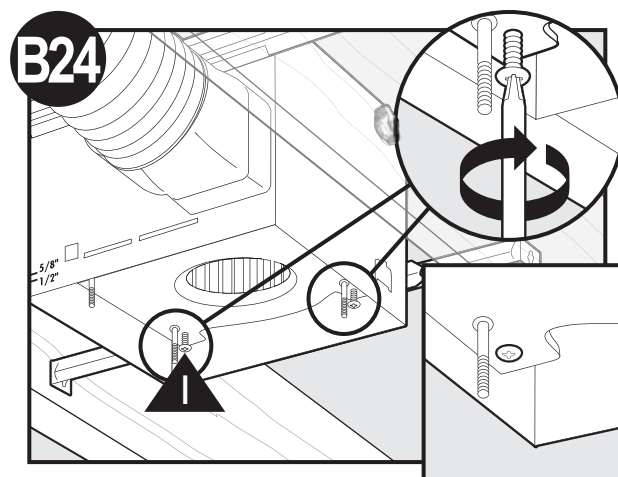

B24 Asegure el motor/soplador apretando los 2 tornillos.

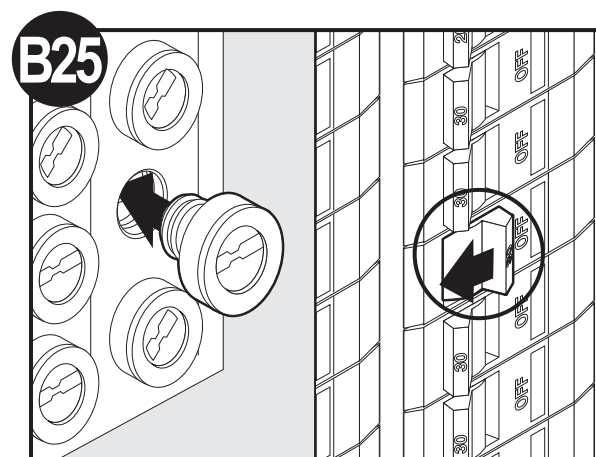


B25 Encienda la fuente de alimentación.

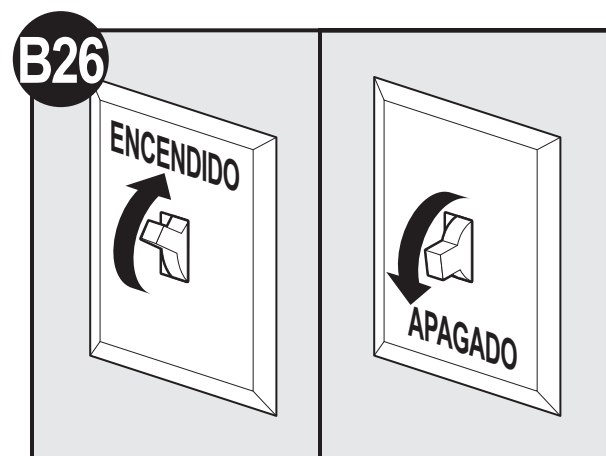

B26 Pruebe el motor/soplador. Si el motor/soplador no funciona, verifique la conexión del enchufe.




C11 VENTILADOR EXISTENTE

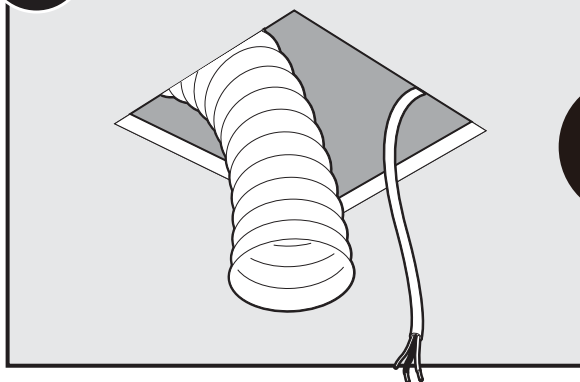


Retire el ventilador existente y asegúrese que la abertura sea suficientemente grande para acomodar el alojamiento del motor/soplador nuevo (8 pulg. x 8 1/2 pulg.).


SIN VENTILADOR EXISTENTE

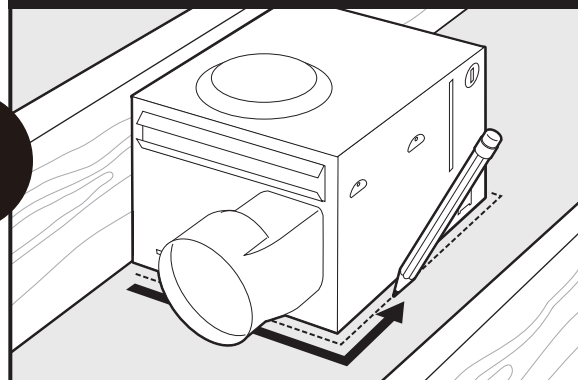


Utilice el alojamiento del motor/soplador como una plantilla para marcar la posición.

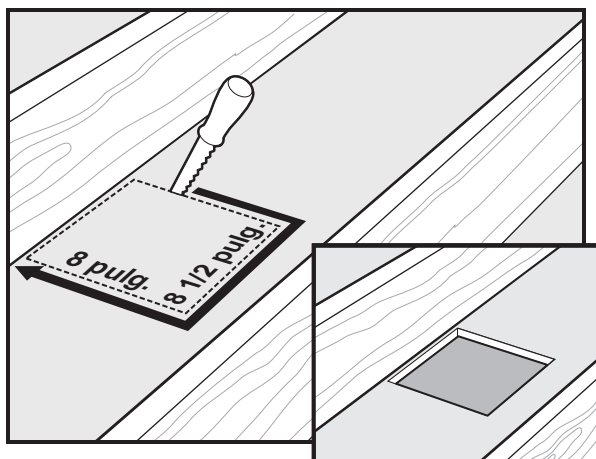


Recorte una abertura para el alojamiento.

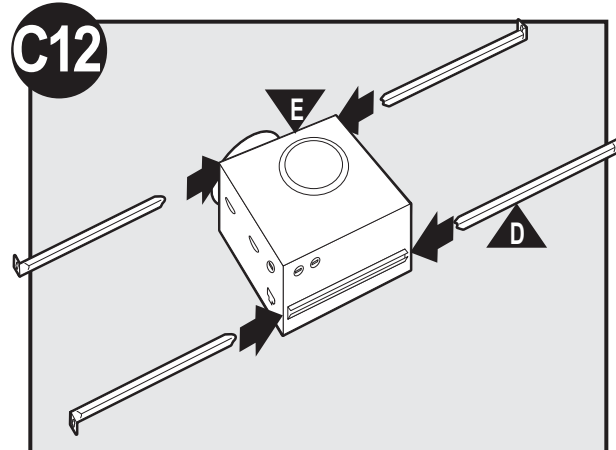


Deslice los rieles de montaje en los soportes.

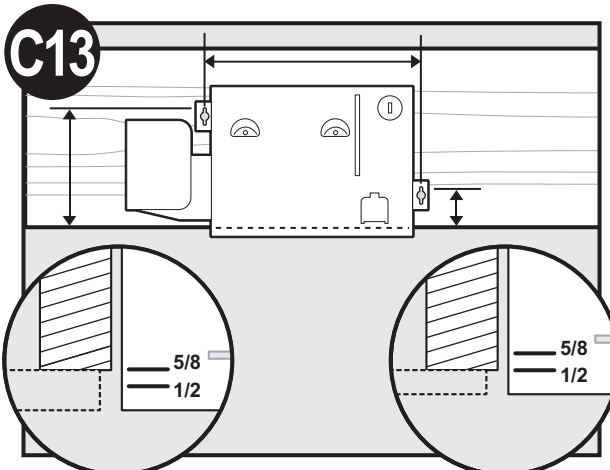


Ubique la correcta marca de profundidad en el borde inferior de la viga, según el espesor de su plancha de yeso.

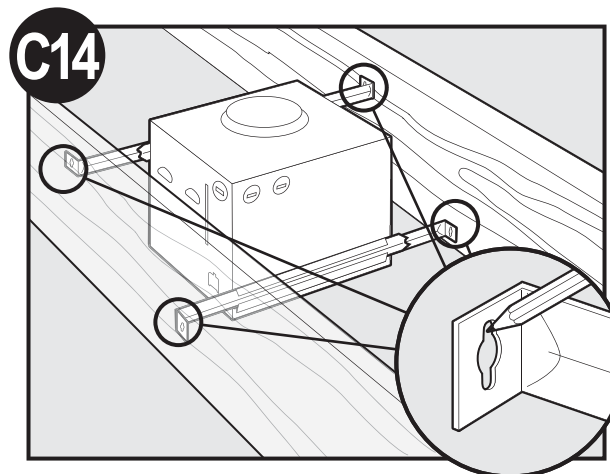


Marque la posición de los tornillos utilizando los agujeros como una plantilla.

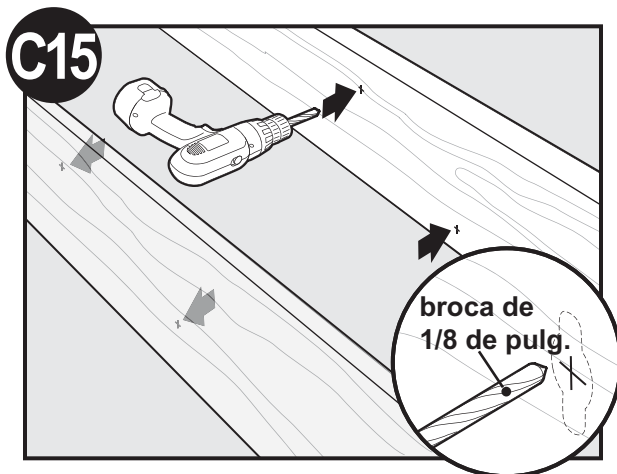


Taladre un agujero en el centro de cada perfil.

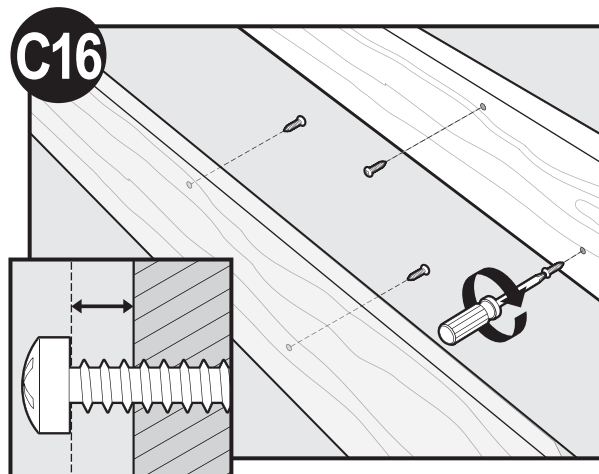


Introduzca los tornillos, dejando espacio entre la cabeza del tornillo y la viga. No se proporcionan los tornillos.

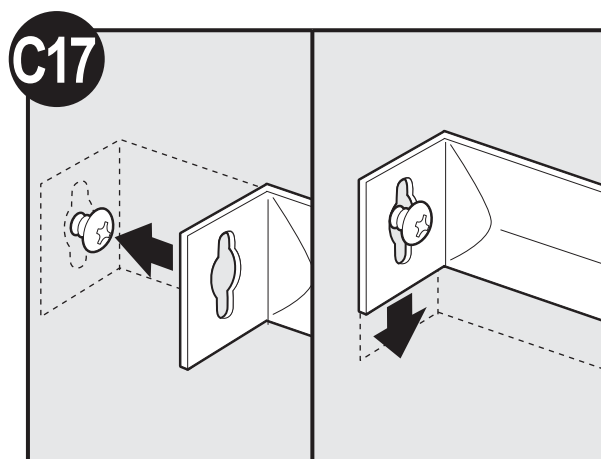


Fije los rieles con los tornillos.

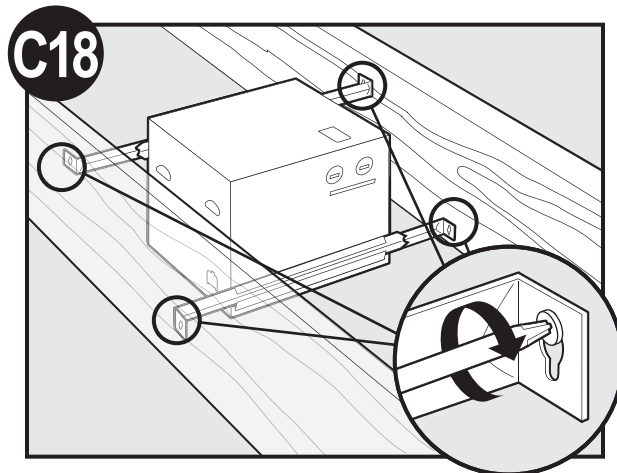


Apriete los tornillos.

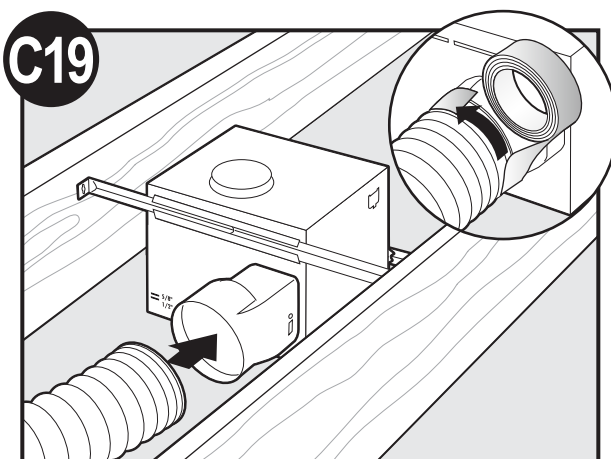


Conecte un ducto de 4" y ventile hacia el exterior. Aplique cinta a las uniones. Si el ducto no se ajusta firmemente, puede ser necesario comprar un adaptador.

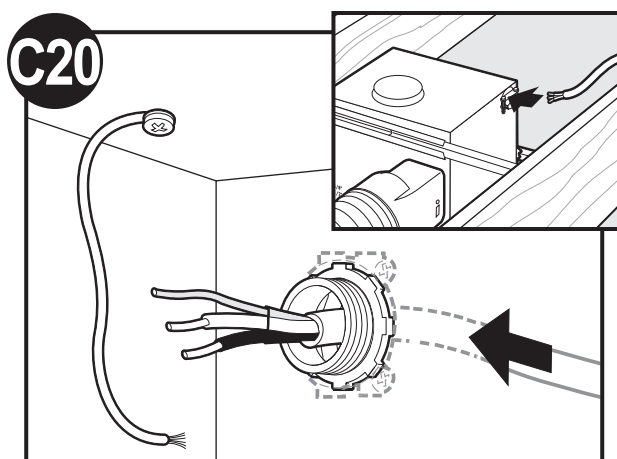


Tienda los cables a través del manguito de alivio de tensión.

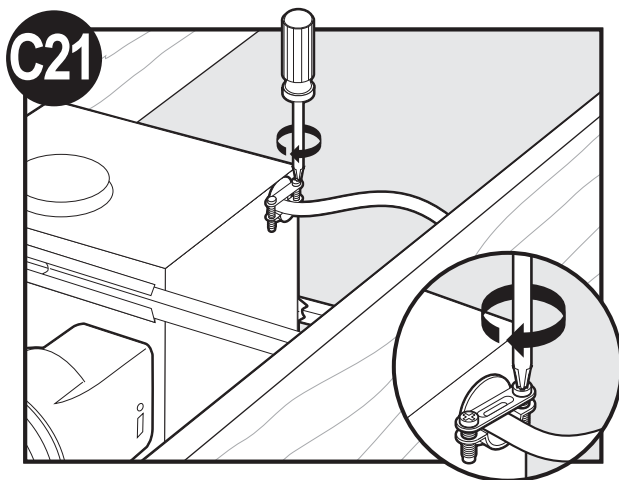


Apriete los tornillos del aliviador de tensiones.

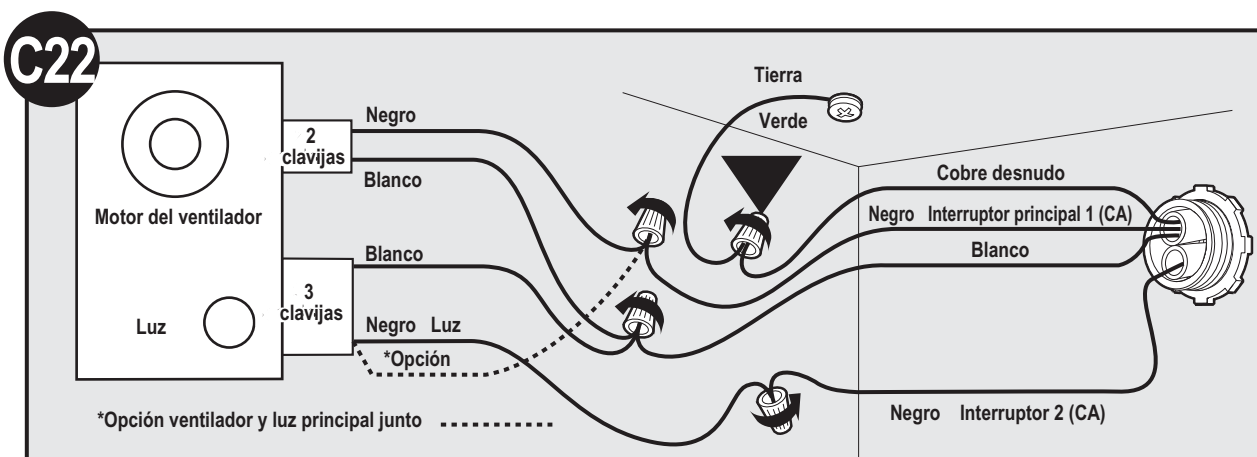


Conecte los alambres como se muestra.

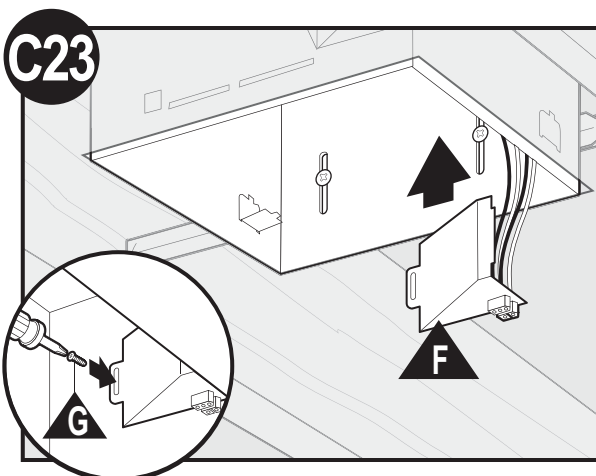


Instale la placa de cubierta del cableado. Asegúrese que todas las conexiones de cableado estén dentro de la caja o debajo de la placa de cubierta del cableado.

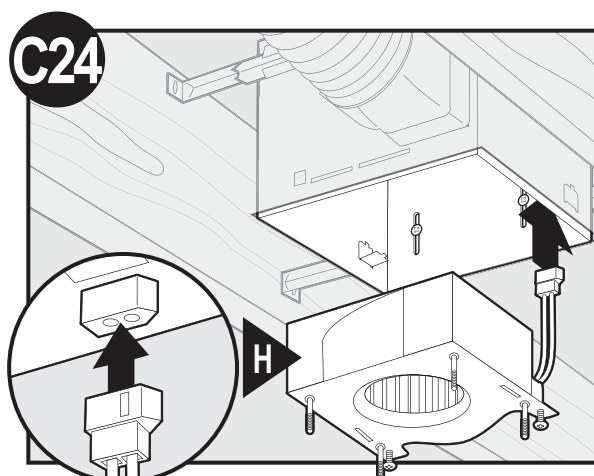


Conecte el mazo de cables. NO PERMITA QUE EL MOTOR/SOPLADOR CUELQUE DEL MAZO DE CABLES.

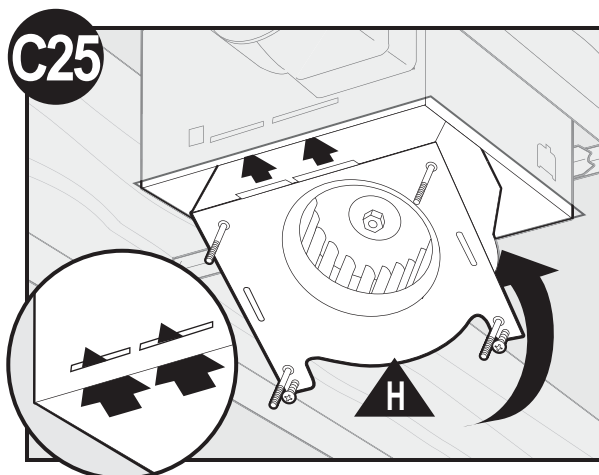


Vuelva a instalar el motor/soplador introduciendo las pestañas y levantando a su posición. Asegúrese que los alambres no se pellizquen entre el motor/soplador y el alojamiento.

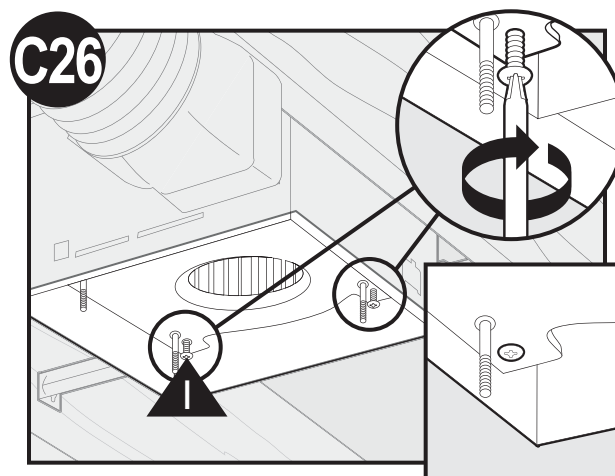


Asegure el motor/soplador apretando los 2 tornillos.

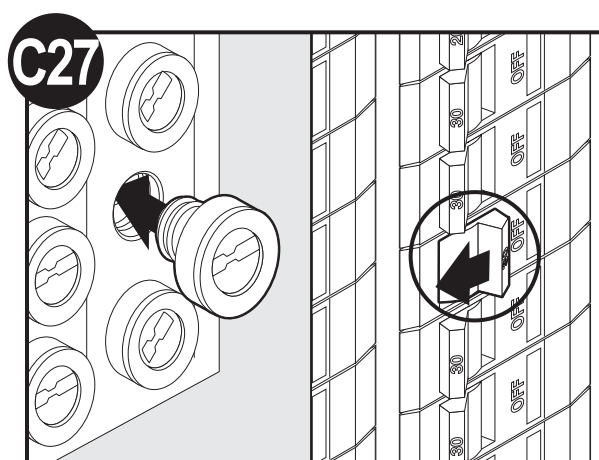

Encienda la fuente de alimentación.

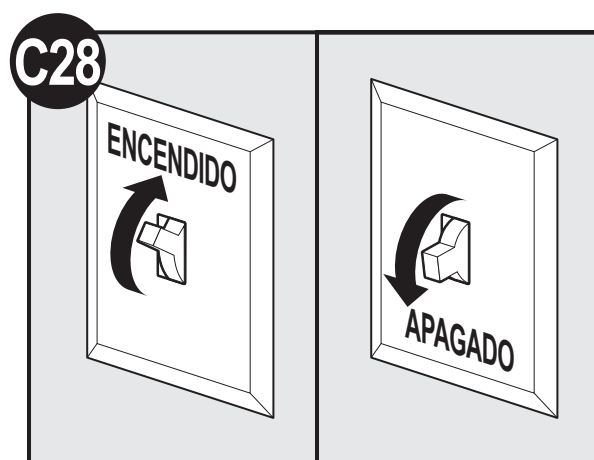


Pruebe el motor/soplador. Si el motor/soplador no funciona, verifique la conexión del enchufe.

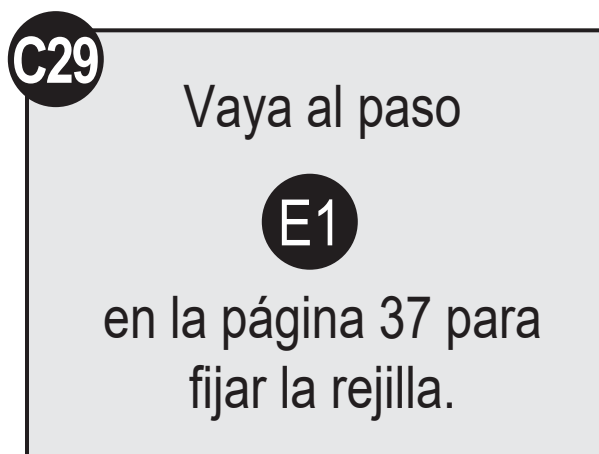


Construcción existente – accesible sólo desde abajo

D11 VENTILADOR EXISTENTE

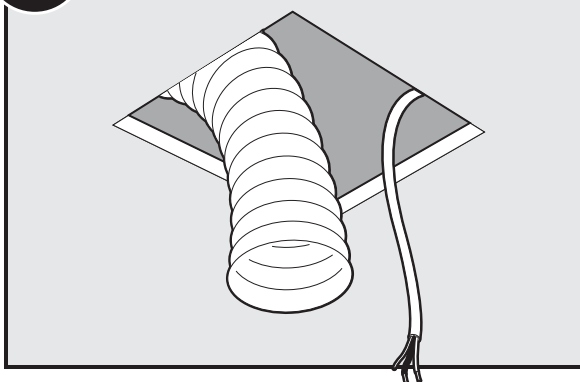


Retire el ventilador existente y asegúrese que la abertura sea suficientemente grande para acomodar el alojamiento del motor/soplador nuevo (8 pulg. x 8 1/2 pulg.).

D12

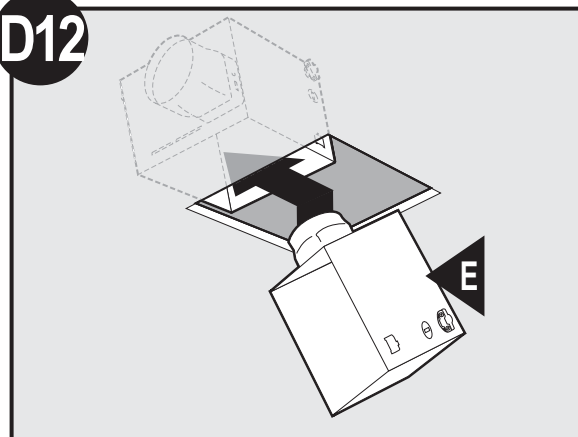


Mueva el alojamiento a su posición encima del techo.

D13

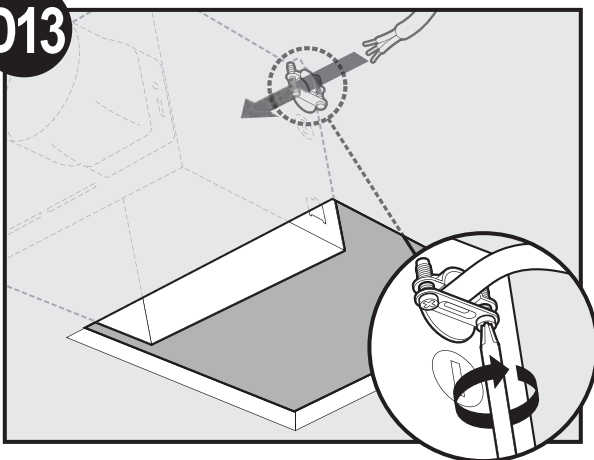


Tienda los cables a través del manguito de alivio de tensión.

D14

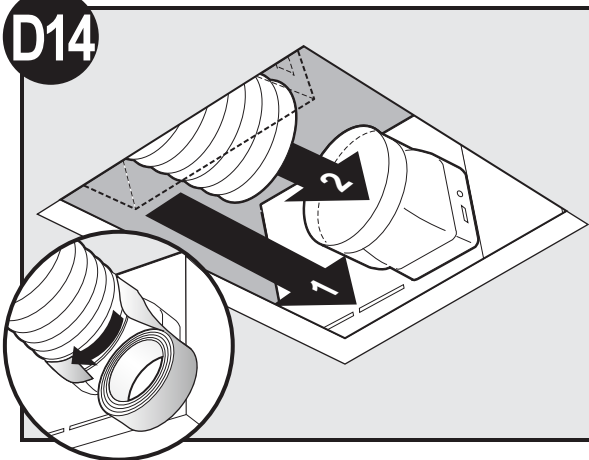


Conecte el ducto existente con el conector de ducto. Aplique cinta a las uniones. Si el ducto no se ajusta firmemente, puede ser necesario comprar un adaptador.


D15

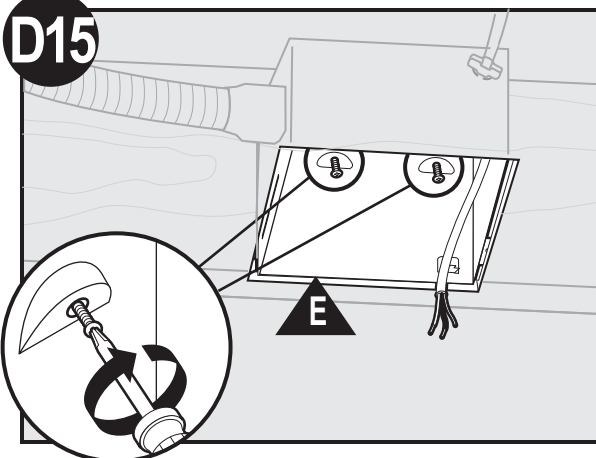


Instale el alojamiento a nivel con la plancha de yeso y asegúrelo apretando los tornillos precargados en la viga.

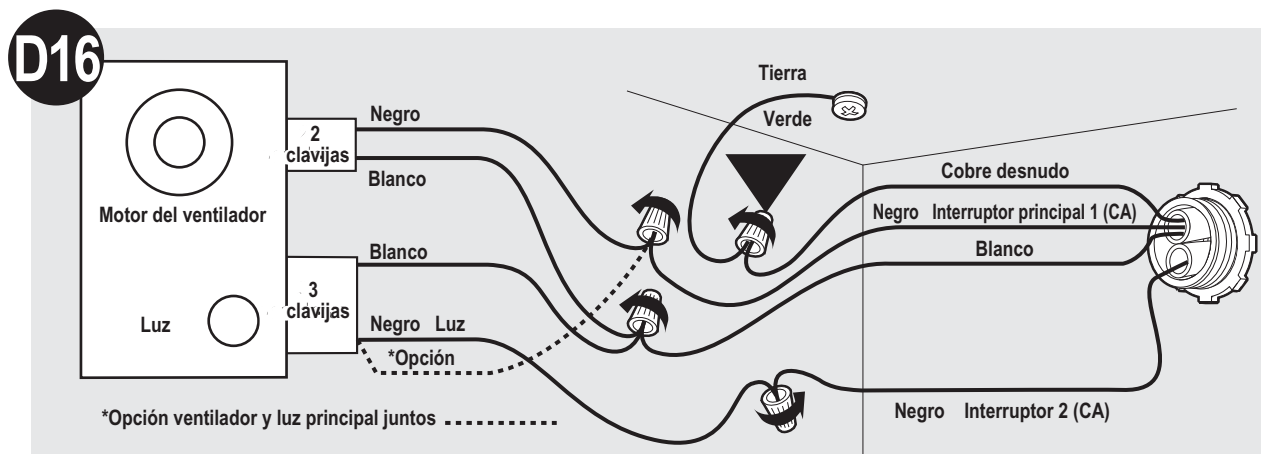


Conecte los alambres como se muestra.

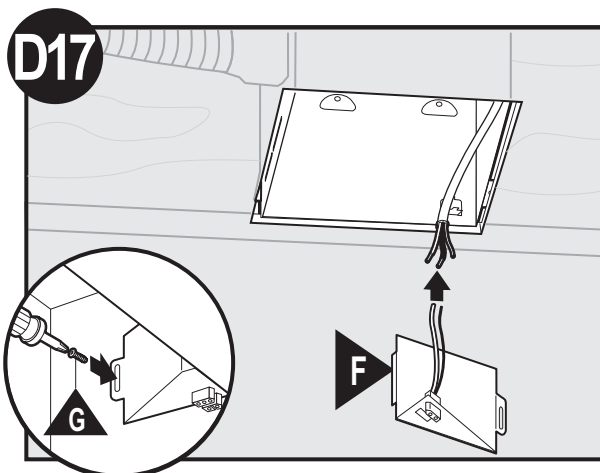


Instale la placa de cubierta del cableado. Asegúrese que todas las conexiones de cableado estén dentro de la caja o debajo de la placa de cubierta del cableado.

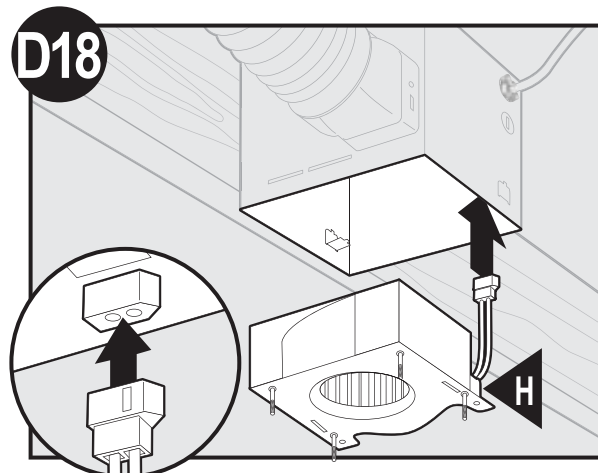


Conecte el mazo de cables. NO PERMITA QUE EL MOTOR/SOPLADOR CUELGUE DEL MAZO DE CABLES.

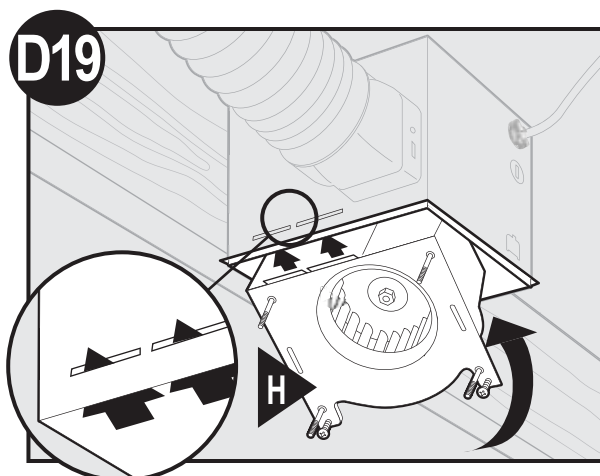

Vuelva a instalar el motor/soplador introduciendo las pestañas y levantando a su posición. Asegúrese que los alambres no se pellizquen entre el motor/soplador y el alojamiento.

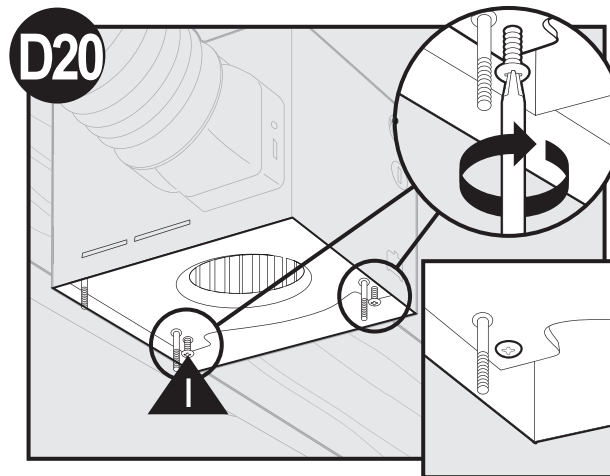


Asegure el motor/soplador apretando los 2 tornillos.

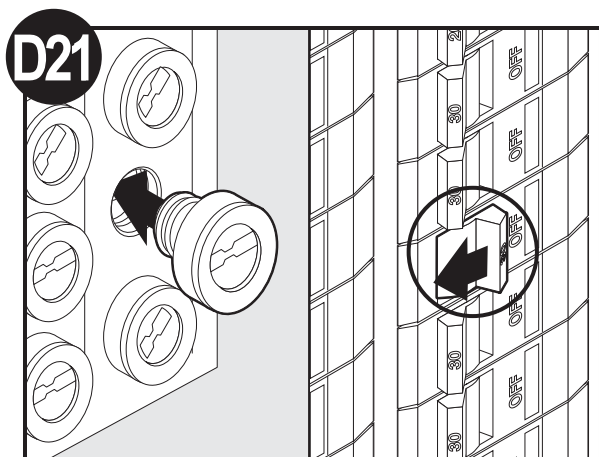


Encienda la fuente de alimentación.




Pruebe el motor/soplador. Si el motor/soplador no funciona, verifique la conexión del enchufe.

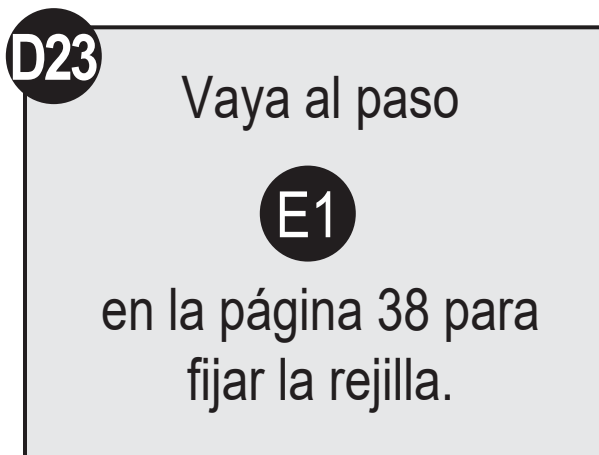


Fijación de la rejilla

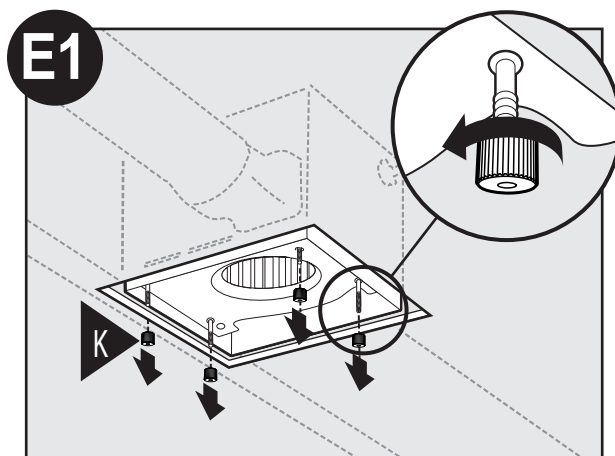


Retire los tornillos de mano.

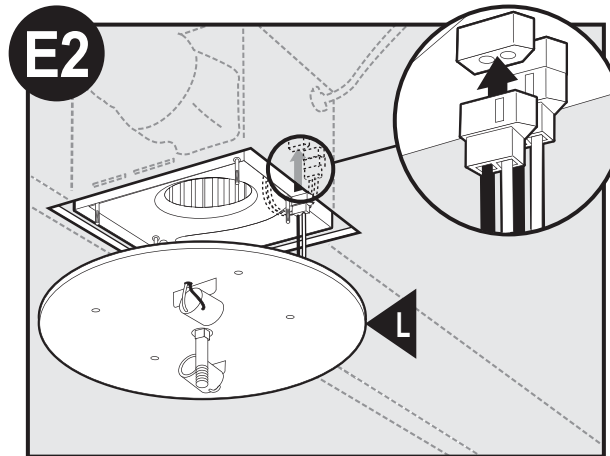


Conecte el mazo de cables. NO PERMITA QUE EL ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN CUELQUE DEL MAZO DE CABLES.

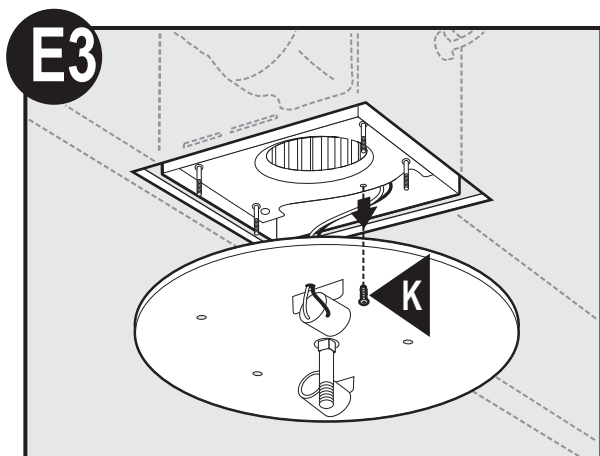


Retire el tornillo del soporte del aliviador de tensiones.

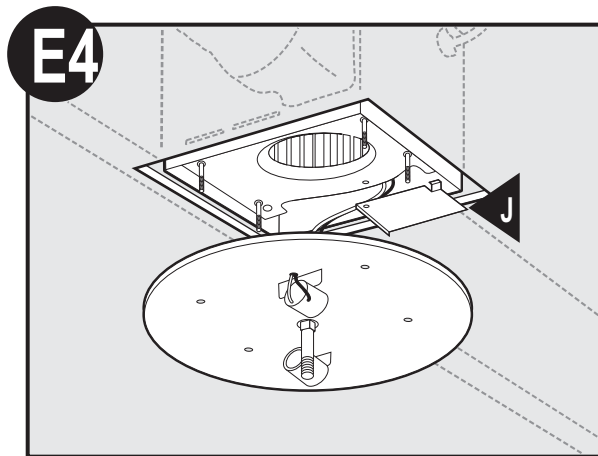


Coloque el soporte del aliviador de tensiones debajo del motor como se muestra.

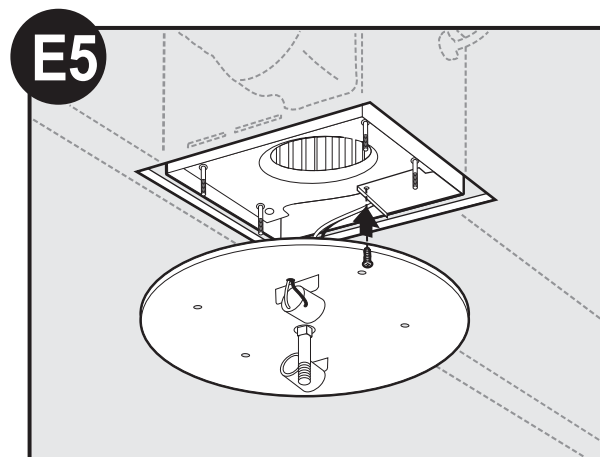


Introduzca la pestaña en ángulo del soporte del aliviador de tensiones para que se enganche en el borde del motor. Reinstale el tornillo del soporte del aliviador de tensiones.

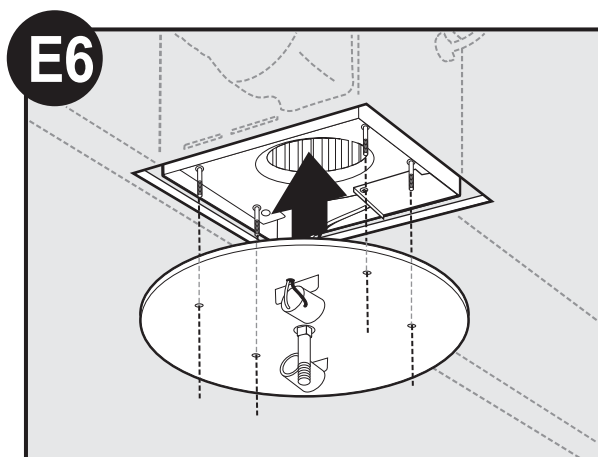


Alinee los postes A, B, C y D (estampados en la caja del motor/soplador) con los postes A, B, C y D (estampados en el artefacto de iluminación). Deslice la lámpara sobre los postes.

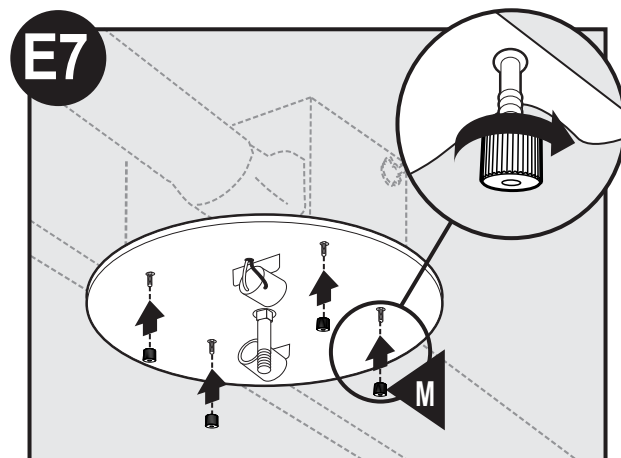


Instale los tornillos de mano. ADVERTENCIA : Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, los 4 tornillos de mano DEBEN instalarse apropiadamente.

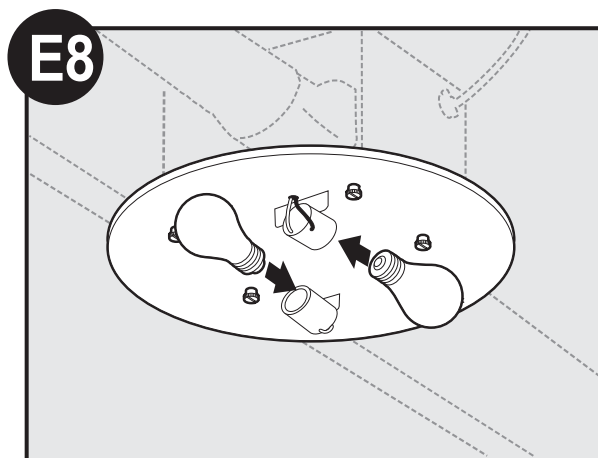


Instale 2 bombillas LED A-15 de 8 vatios como máximo (No incluidas).

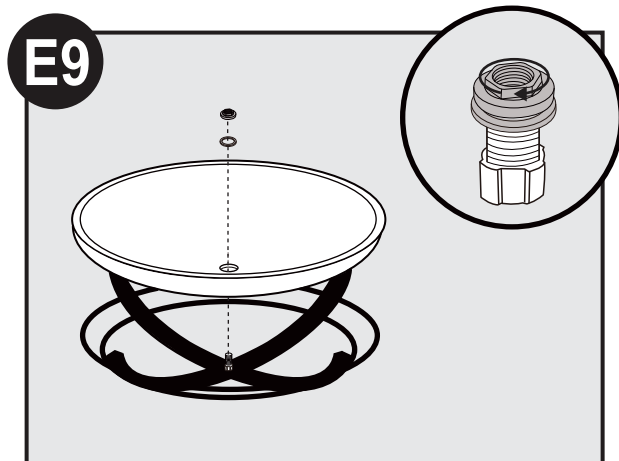

Ensamble la parrilla, la cúpula de vidrio, la arandela y la tuerca tal como se muestra. La tuerca y la arandela vienen pre-colocadas, pero pueden requerir un apriete manual. NO apriete demasiado.

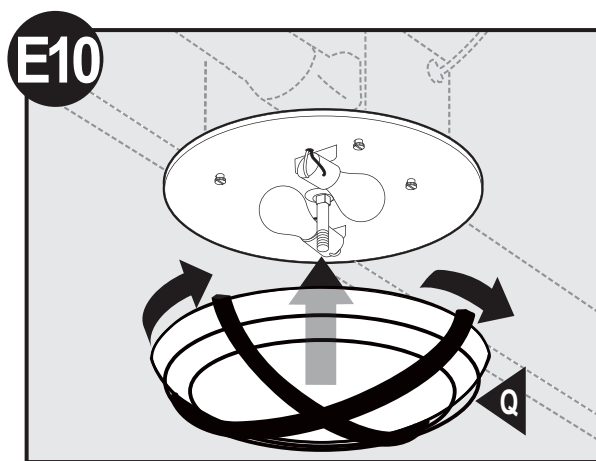

Atornille el conjunto del domo en su posición.

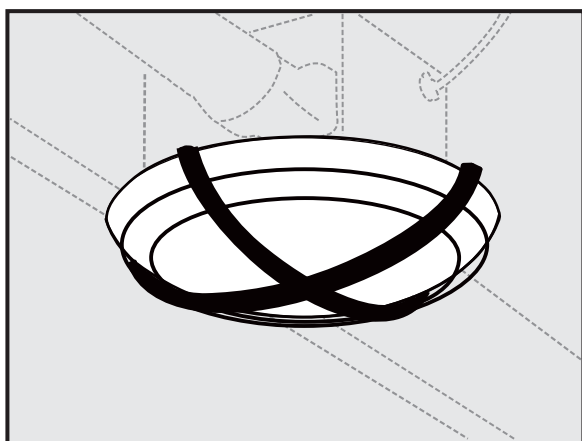

Completo.

Solución de problemas

Problema : El ventilador no está operando.

Solución :

- Los ventiladores de baño Good Housekeeping son muy silenciosos. Para confirmar que el ventilador esté funcionando, coloque su mano cerca de los conductos de ventilación para sentir el movimiento del aire.
- Encienda la alimentación eléctrica, reemplace el fusible o restablezca el interruptor automático.
- Verifique todas las conexiones de los enchufes para asegurarse que estén firmes.
- Verifique el cableado para asegurarse que coincida con el diagrama de cableado.

Problema : La luz no funciona.

Solución :

- Reemplace la bombilla con una nueva.
- Encienda la alimentación eléctrica, reemplace el fusible o restablezca el interruptor automático.
- Verifique todas las conexiones de los enchufes para asegurarse que estén firmes.
- Verifique el cableado para asegurarse que coincida con el diagrama de cableado.

Problema : El ventilador hace ruido.

Solución :

- Verifique y apriete todos los pernos y tornillos.
- Verifique la pantalla para asegurarse que esté firme.
- Verifique la clapeta para asegurarse que se mueva con libertad.

Si necesita ayuda con la configuración, el funcionamiento o las piezas de su Good Housekeeping Extractor de aire para baño, llámenos. ¡Nuestro personal de servicio técnico está listo para ayudarlo! Estamos abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

EE.UU. 1-888-880-3267 (FANS)

También puede comunicarse con nosotros a través de Internet en www.OceanAireHomeGoodsCompany.com.

Puede obtener también una copia electrónica de este manual del usuario en línea en www.OceanAireHomeGoodsCompany.com.

Garantía

OceanAire Home Goods Company
Extractor de aire para baño
GARANTÍA LIMITADA

OceanAire Home Goods Company establece la siguiente garantía limitada al usuario o comprador original de este Extractor de aire para baño Good Housekeeping :

Si alguna pieza de su Extractor de aire para baño Good Housekeeping (con excepción de las lámparas de vidrio y las bombillas) falla en cualquier momento dentro de un año después de la fecha de compra debido a una falla de material o mano de obra, repararemos o, a nuestra elección, reemplazaremos la pieza defectuosa sin costo de partes y mano de obra realizada en nuestro centro de reparaciones más cercano o en nuestro Departamento de servicio en Kennesaw, Georgia. Después de este período de un año, usted será responsable de todos los costos de partes y mano de obra para reparaciones del Extractor de aire para baño, con excepción de reparaciones del motor, como se estipula a continuación.

Si el motor de su Extractor de aire para baño Good Housekeeping falla en cualquier momento dentro de dos años después de la fecha de compra debido a una falla de material o mano de obra, la mano de obra y los materiales para reparar la falla serán proporcionados sin costo en nuestro centro de reparaciones más cercano o en nuestro Departamento de servicio en Kennesaw, Georgia. Si no puede proporcionarse alguna parte de reemplazo, a nuestra elección, le reembolsaremos el precio de compra real de su Extractor de aire para baño o le proporcionamos uno de reemplazo sin costo. Después de este período de dos años, usted será responsable de todos los costos de partes y mano de obra para reparaciones de cualquier componente del Extractor de aire para baño.

SI EL USUARIO O COMPRADOR ORIGINAL DEJA DE POSEER EL EXTRACTOR DE AIRE, ESTA GARANTÍA Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PERMANEZCA EN EFECTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUEDA ANULADA. NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, PARA LAS LÁMPARAS DE VIDRIO O LAS BOMBILLAS O EL ACABADO DE CUALQUIER PARTE METÁLICA DEL EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO DE CUALQUIER MOTOR DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO GOOD HOUSEKEEPING U OTRA PARTE DEL VENTILADOR, ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA AL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE PARA DICHOS MOTORES U OTRAS PARTES.

Esta garantía es nula si su Extractor de aire para baño no se adquiere e instala en los EE.UU. Esta garantía excluye y no cubre defectos, averías o fallas del Extractor de aire para baño Good Housekeeping que fueran ocasionados por reparaciones por parte de personas no autorizadas por nosotros, por el uso de piezas o accesorios no autorizados por nosotros, por mal uso, modificaciones, o daños al Extractor de aire para baño Good Housekeeping mientras esté en su posesión, o por un empleo no razonable, incluyendo la falta de suministrar un razonable y necesario mantenimiento.

Para obtener servicio, contacte con nuestro Departamento de servicio de OceanAire Home Goods Company, en 980 Cobb Place Boulevard NW, Suite 100, Kennesaw, GA 30144. Le agradeceremos que se ponga en contacto con nosotros antes de enviarnos su Extractor de aire para baño. Si le autorizamos a enviarlo, usted será responsable de todos los cargos de seguro y flete o de otras cargas del transporte a nuestra planta o centro de reparaciones. Devolveremos su Extractor de aire para baño Good Housekeeping con el flete prepago. Su Extractor de aire para baño Good Housekeeping se debe embalar apropiadamente para evitar daños durante el tránsito ya que no seremos responsables de dichos daños. Al solicitar un servicio de garantía, debe exhibir una prueba de su compra. El comprador debe presentar el recibo de compra u otro documento que establezca la prueba de su compra.

EN NINGÚN CASO OCEANAIRE HOME GOODS COMPANY SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS PERJUDICIALES O ACCESORIOS.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCESORIOS O PERJUDICIALES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE A USTED.

LA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, PERO USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

GOOD HOUSEKEEPING

980 Cobb Place Boulevard NW, Suite 100, Kennesaw, GA 30144

GOOD HOUSEKEEPING es una marca comercial de Hearst Communications, Inc.
2022 Hearst Communications, Inc. Todos los derechos reservados.

Impreso en China