




Side By Side Refrigerator

Models. LS-156BSSD(15.6 Cu. Ft.)

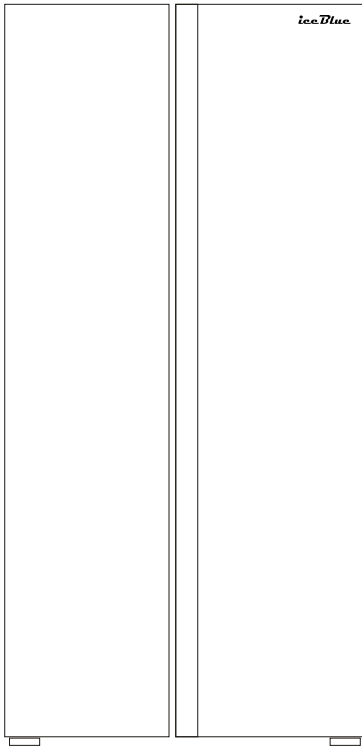

Owner's Manual

READ BEFORE USE

This refrigerator is for residential use only.
It is not intended to be used in commercial or industrial settings.

SERVICE SUPPORT

For service assistance and product information, please send email to yanghb@lancoindustry.com

Warning-----2

Overview-----3

Installation-----4

Temperature Control-----5

Daily Use-----7

Cleaning-----7

Daily Use-----8

Important Warning-----9

Troubleshooting-----10

Important Safety Instructions

WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury always follow these basic precautions when using your appliance.

1. **WARNING**----Keep ventilation openings, in the appliance enclosure , clear of obstruction.
2. **WARNING**----Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process.
3. **WARNING**----Do not use electrical appliances inside the appliance
4. **WARNING**----**DANGER:** Never allow children to play with, operate, or crawl inside the appliance. Risk of child entrapment.
5. **WARNING**----**GROUNDING INSTRUCTIONS** This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock by providing an escape wire for the electrical current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.
6. **DO NOT USE AN EXTENSION CORD**
7. Use an exclusive 120V wall outlet. Do not connect your refrigerator to extension cords or together with any other appliance in the same wall outlet. Do not splice the cord.
8. Always unplug before any maintenance or service on the appliance.
9. If a part is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.
10. Follow local regulations regarding disposal of the appliance due to flammable refrigerant. All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.
11. Do not store or use gasoline or any inflammable liquors and liquids inside or in the vicinity of the refrigerator.
12. Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the appliance. The use of an extension can negatively affect the appliance's performance

•It is strongly recommended that the unit not be used with a power outlet that is equipped with GFCI protection.



DANGER:Risk of Child Entrapment. Before you discard or recycle your old refrigerator

- Completely remove the doors.
- Leaves the shelves in place so that children not may easily climb inside.




OVERVIEW

A Freezer compartment

- 1 Freezer door rack
- 2 Freezer glass shelves
- 3 Freezer drawer
- 7 LED light

B Refrigerator compartment

- 4 Refrigerator glass shelves
- 5 Crisper
- 6 Refrigerator door rack
- 8 Digital display

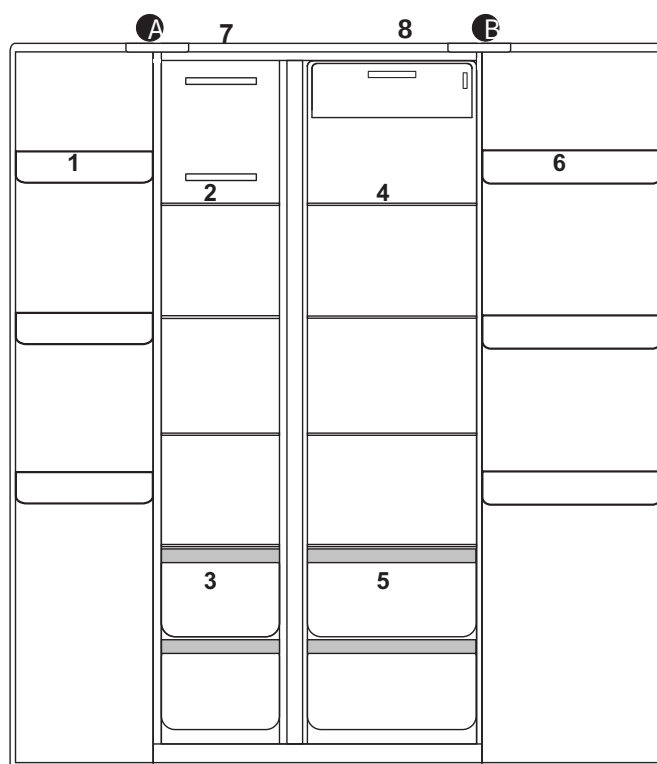


Note: Above picture is for reference only. The actual appliance may be slightly different.

Installation

Installing your refrigerator

- This appliance is designed to be free-standing only, and should not be recessed or built-in.
- **This unit is not designed for use in a garage or any other outside installation**
- Ambient temperature below 50°F or above 85°F will hinder the performance of this appliance.
- Avoid locating the refrigerator in moist areas.
- Locate the refrigerator away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.).
- Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption.
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily;
- Select a location with level (or nearly level) flooring;
- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface;
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

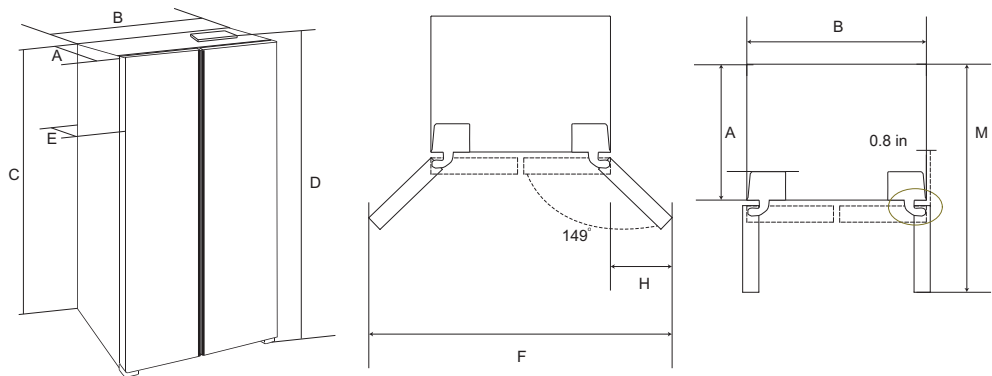


Measurements in Inches

MODEL	A	B	C	D	E	F	H	M
LS-156BSSD	21.7	32.9	67.9	70.1	24.5	59.9	15.0	39.6

** The above figures are a guideline for installation purposes.
The actual dimensions of the unit may vary slightly.*

Levelling the refrigerator


To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.
If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

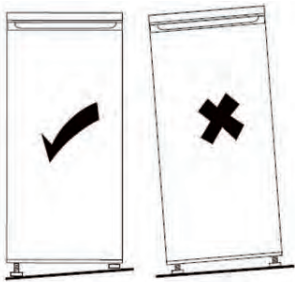

Temperature Control

Setting the Temperature Control

Your unit has one control for regulating the temperature.

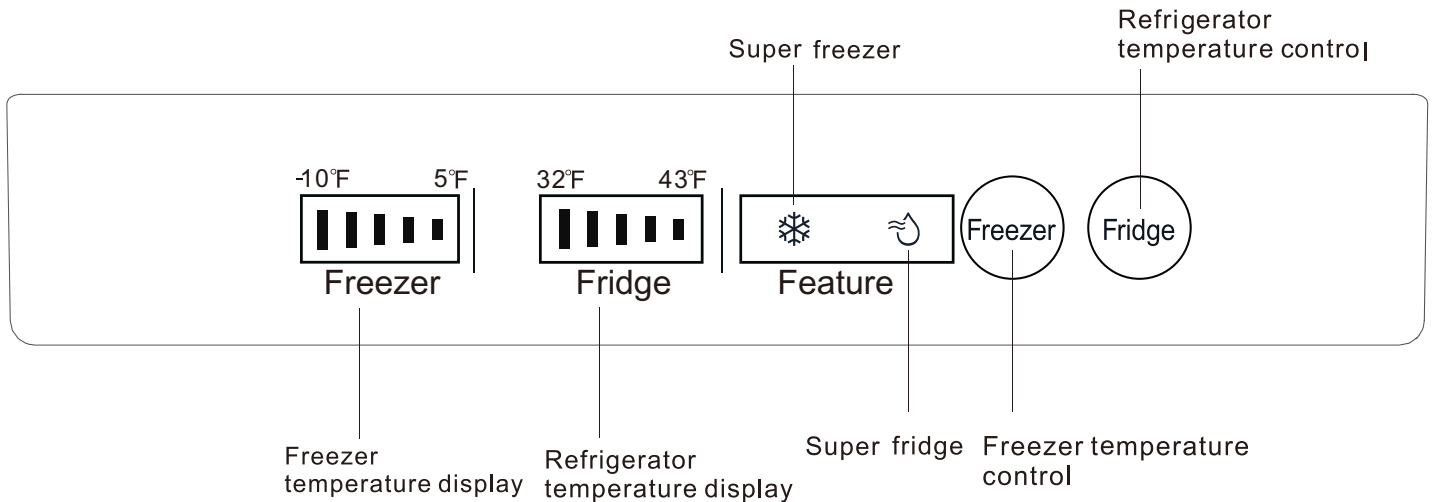

Starting

Connect the power cord, and turn on the power switch.


Upon startup for the first time, the screen will display respective set temperature values (the temperature of the fridge section is set to 38°F, the temperature of the freezer is set to -02°F).

The default mode is energy saving upon startup: The screen displays for 20s and then goes off. This mode to save energy and prolong the service life of LED lights.

Temperature Control

Freezer compartment settings

The default temperature of the freezer is -2°F. To change the temperature press the "Freezer" button to cycle through the set temperatures.

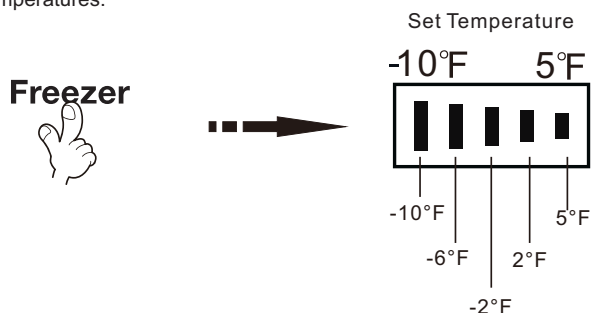

Super freezer mode :


When the freezer display area reaches the minimum temperature, press the "Freezer" button again to enter the super freezer mode.

When the super freezer mode is selected, the compressor will operate continuously to freeze foods faster, and keep them fresh. The super freezer mode will automatically turn off either after 24h of operation, or when the freezer reaches -18°F. The super freezer icon will turn off, and the freezer will continue to operate at the normal set temperature.

CAUTION: Do not put fresh foods directly on the frozen foods.

Refrigerator compartment settings

The default temperature of the refrigerator is 38°F. To change the temperature press the "Fridge" button to cycle through the set temperatures.

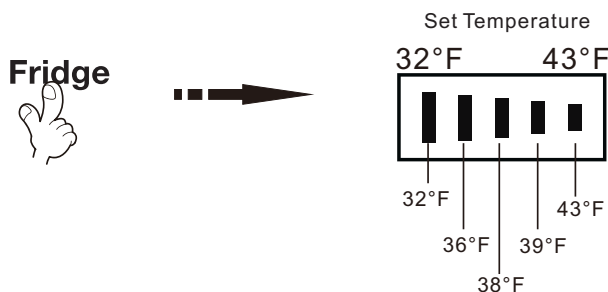

Super fridge mode

When the fridge display area reaches the minimum temperature, press the "Fridge" button again to enter the super fridge mode.

When the super fridge mode is selected, the fridge compartment reaches the set temperature in the shortest period, in order to keep the food as fresh as possible. Under this mode, the set temperature of the fridge compartment locks on 32°F. The program runs 150mins maximally then exits automatically, the super fridge icon goes out, which represents the super fridge function is disabled, the set temperature returns to the last one before the super fridge mode operates.

Fridge compartment switch off/on

Long press "Fridge" button for 10 seconds to set fridge compartment on/off, when fridge compartment is switched off, the fridge temperature digital display will go off; under the fridge compartment switched off state, long press "Fridge" button for 10 seconds to restart fridge function.

Daily Use

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- Make sure that commercially frozen foods were adequately stored by the retailer.
- Be sure that frozen foods are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time.
- Do not open the door frequently or leave it open longer than necessary.
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator.
- Cooked foods, cold dishes, etc. These should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned, dried, and place in the crisper drawer(s).
- Butter and cheese: These should be placed in airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.




Caution! The appliances may not be connected to any power supply during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning remove the plug from the outlet. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapours can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from an orange peel, butyric acid, a cleaner that contains acetic acid.

- Upon installation of your new appliance, it is recommended that it be cleaned thoroughly.
- Wash the inside with a damp warm cloth soaked in lukewarm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
- The outside of the refrigerator should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Dry the interior and exterior with a soft cloth.
- To keep the inside sanitary without odor or dirty, regular cleaning required at least once a month.
- Do not allow such substances to come into contact with the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners.

Daily use


Adjustable Glass

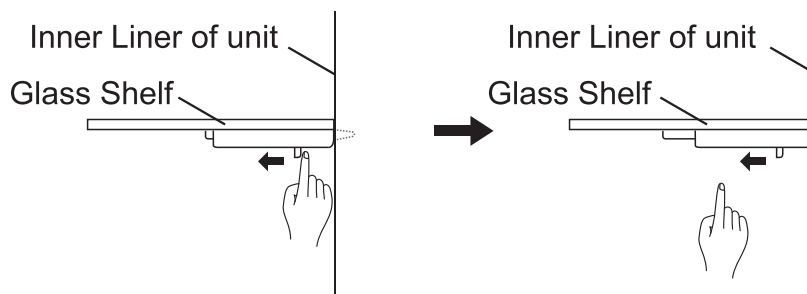

To remove or adjust the position of the glass shelf in either the refrigerator or freezer section, simply press and move the fixation pins inward and safely remove the shelf.

Place the shelf in the desired location and ensure the fixation pins are securely set into the refrigerator or freezer inner liner.

Adjusting the door bins

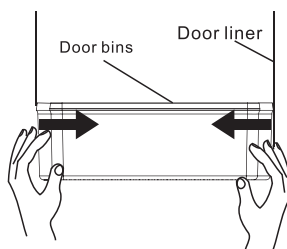

To remove the door bins in either the refrigerator or freezer section, simply press the side panels of the bin inward until the tab is free from the door liner and remove the bin.


PRODUCT SPECIFICATIONS

MODEL NO.	LS-156BSSD
CAPACITY OF FREEZER IN CU FT AND INTERIOR SIZE (IN.) (LxWxH)	6.08 CUFT(14.2x19.3x62.6)
CAPACITY OF FRIDGE IN CU FT AND INTERIOR SIZE (IN.) (LxWxH)	9.54 CUFT(11.3x15.4x62.6)
SHELF MATERIAL	GLASS
TEMPERATURE CONTROL TYPE	Electronic control
TEMPERATURE RANGE FRIDGE IN FAHRENHEIT AND CELSIUS	32~43°F/0~6°C
TEMPERATURE RANGE FREEZER IN FAHRENHEIT AND CELSIUS	-10~-5° F/-23~-15°C
DEPTH (LESS DOOR) (IN.)	21.7
DEPTH WITH DOOR OPEN 90 DEGREES (IN.)	39.6
HEIGHT TO TOP OF REFRIGERATOR (IN.)	70.1
PRODUCT DEPTH (IN.)	25
PRODUCT HEIGHT (IN.)	70.1
PRODUCT WIDTH (IN.)	32.9
POWER CORD LENGHT (IN.)	94.5
BPA FREE (YES/NO)	yes
REFRIGERANT TYPE	R600a
MAXIMUM POWER CONSUMPTION IN AMPS & WATTS	3.2A&190W
OPERATION NOISE dBA	≤38
In Box Weight(lbs)	185
Out of Box Weight(lbs)	170

Important Warning

- ⚠ Keep ventilation openings, in the appliance enclosure, clear of obstruction. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- ⚠ Do not change or damage the refrigerant circuit.
- ⚠ Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- ⚠ During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit have become damaged.
- ⚠ It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.
- ⚠ Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- ⚠ This appliance is intended to be used in residential household, office College Dorms.
- ⚠ All electrical components (plug, power cord, compressor and, etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.
- ⚠ The refrigerant contained within the compressor of the appliance is isobutene (R600a) which is environmentally friendly but flammable.
- ⚠ Make sure that the power cord is not crushed or damaged at the back of the appliance. A crushed or damaged power cord may overheat and cause a fire.
- ⚠ The power cord must not be lengthened.
- ⚠ Make sure that you can come to the power cord of the appliance.
- ⚠ Do not disconnect from electrical outlet by pulling the power cord.
- ⚠ If the electrical outlet is loose, do not insert the power cord. There is a risk of electric shock or fire. This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- ⚠ Do not remove or touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- ⚠ Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

⚠ Locate the refrigerator away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Ambient temperature below 50°F (10°C) or above 85°F (29.4°C) will hinder the performance of this appliance. **This unit is not designed for use in a garage or any other outside installation.**

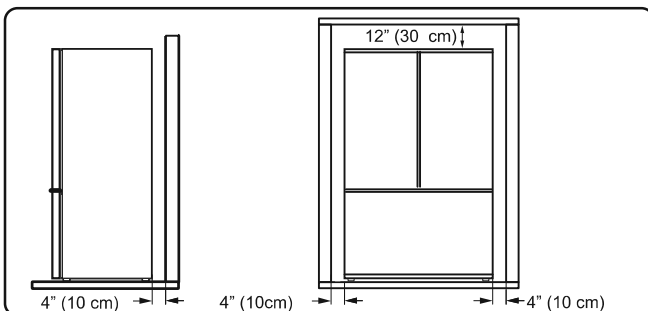

The refrigerator must be placed on a firm level surface; if cushioning is needed, stable, hard, nonflammable cushion blocks shall be used. **DO NOT USE THE FOAM PACKAGING AS CUSHIONING BLOCKS!** The unit shall be kept away from damp locations where water is present. Water or dirt should be removed from any surface of the unit as soon as possible using a soft cloth.

This will help prevent rust and will help your unit run at peak efficiency.

Place the refrigerator in a well-ventilated place, reserve a certain space around and behind the refrigerator, and do not cover or block the air grille on the rear cover plate of compressor at the back of refrigerator; Keep the refrigerator away from heat source or direct sunlight.

Troubleshooting

You can solve many common refrigerator problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling for service.

Problem	Possible Causes
The refrigerator does not operate.	•The power cord is unplugged. •The circuit breaker is tripped/fuse blown.
The compressor turns on and off.	•The room temperature is warmer than normal. •A large amount of food has been added to the refrigerator. •The door is left open or is frequently opened. •The temperature control is not set correctly •The door is not closed completely. •The door gasket does not seal properly. •The refrigerator does not have the correct clearances. •The refrigerator has recently been disconnected for a period of time.
The temperature inside the refrigerator is too warm.	•The temperature control is not set correctly. •The door is left open or is not set correctly. •The door gasket does not seal properly. •A large amount of warm or hot food was stored recently. Wait for the refrigerator to reach its selected temperature. •The refrigerator has recently been disconnected for a for a while.
Vibrating or rattling. (slight vibration is normal)	•Levelling legs need adjusting. •Refrigerator is placed on an uneven or weak surface. •The refrigerator is touching the wall. Re-level the refrigerator and move it away from the wall.
The temperature of the external of the refrigerator's surface is warm.	•The exterior refrigerator walls can be as much as 30°F warmer than room temperature. •This is normal while the compressor works to transfer heat from inside the refrigerator cabinet.
Moisture collects inside the refrigerator.	•The door is slightly open or is frequently opened. •The door is not sealed properly.
Moisture forms on the outside of refrigerator.	•Is normal in hot and humid weather. Air carries moisture into the refrigerator when doors are opened.
Bubbling or gurgling sounds. (like boiling water)	•This is the normal sound of refrigerant (used to cool the refrigerator) circulating throughout the system.
Popping or crackling sounds when the compressor comes on.	•This is normal. Metal parts undergo expansion and contraction. The sound will level off or disappear as the refrigerator runs.
The door will not close properly.	•The refrigerator is not on a level surface. •The gasket is dirty. •A storage basket is out of position.

Guide de dépannage

Vous pouvez résoudre facilement par vous-même de nombreux problèmes communs. Vous économiserez ainsi le coût relié à un appel de service. Essayez les suggestions ci-dessous pour vérifier si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler le technicien de service de votre secteur.


Problèmes	Causes possibles
Réfrigérateur ne fonctionne pas.	• Le réfrigérateur est débranché. • Le disjoncteur s'est déclenché/fusible grillé.
Compresseur s'allume et s'éteint.	• La température ambiante est plus élevée que la normal. • Une grande quantité de nourriture a été ajoutée au réfrigérateur. • La porte est laissée ouverte ou est fréquemment ouverte. • Le contrôle de la température n'est pas réglé correctement • La porte n'est pas complètement fermée. • Le joint de porte ne se scelle pas correctement. • Il n'y pas assez de dégagement et d'aération autour du réfrigérateur • Le réfrigérateur a récemment été débranché pour une période de temps.
La section du réfrigérateur est trop chaude.	• Contrôle de la température incorrecte. • La porte est laissé ouverte ou est fréquemment ouverte. • Le joint de la porte ne se referme pas correctement. • Une grande quantité de nourriture chaude à été entreposée récemment. Attendez que le réfrigérateur puisse atteindre la température sélectionnée. • Le réfrigérateur a récemment été débranché pour une période de temps.
Vibration et cliquetis (une légère vibration est normal)	• Ajustement nécessaire des pieds réglables. • Le réfrigérateur est placé sur une surface non plane. • Le réfrigérateur touche le mur. Remettez à niveau et l'éloigner du mur.
La température externe à la surface du réfrigérateur est élevée.	• Les parois extérieurs du réfrigérateur peuvent atteindre 30°C de plus que la température ambiante. • Cela est normal lorsque le compresseur fonctionne pour transférer la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur du réfrigérateur.
Humidité élevée à l'intérieur du réfrigérateur.	• La porte est laissée ouverte ou est fréquemment ouverte. • Le joint de porte ne se scelle pas correctement.
Humidité fréquente sur la surface extérieur du réfrigérateur.	• C'est normal par temps chaud et humide. L'air transporte l'humidité dans le réfrigérateur lorsque les portes sont ouvertes.
Gargouillis (comme de l'eau qui boue)	• Ceci est le son normal du réfrigérant (utilisé pour refroidir le réfrigérateur circulant dans le système.
Bruits de craquement lorsque le compresseur se met en marche.	• Ceci est normal. Les parties métalliques se dilatent et se contractent, comme des tuyaux d'eau chaude. Le son disparaîtra au fur et à mesure que le réfrigérateur continue de fonctionner.
La porte ne se ferme pas correctement.	• Le réfrigérateur n'est pas sur une surface plane. • Le joint est sale. • Le panier de stockage n'est pas à la bonne place.

Avertissements importants

- △ Assurez-vous que les dégagements sont respectés et sans obstructions tout autour de l'appareil afin de favoriser une bonne aération.
- △ Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage
- △ Ne pas changer ou endommager le circuit de réfrigérant.
- △ N'entreposez pas de substance explosive telle que les bombes aérosol dans cet appareil.
- △ Il est dangereux de modifier les spécifications ou de modifier ce produit de quelque façon que ce soit.
- △ Tout dommage au cordon peut provoquer un court-circuit et/ou un choc électrique.
- △ Cet appareil est destiné à être utilisé dans les ménages résidentiels, bureau et les dortoirs de collège.
- △ Tous les composants électriques (fiche, cordon d'alimentation, compresseur, etc.) doivent être remplacés par un service certifié ou personnel qualifié.
- △ Le réfrigérant contenu dans le compresseur de l'appareil est du butane (R600a), qui est respectueux de l'environnement, mais inflammable.
- △ Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas écrasé ou endommagé à l'arrière de l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut surchauffer et provoquer un incendie.
- △ Le cordon d'alimentation ne doit pas être allongé.
- △ Assurez-vous que vous pouvez accéder facilement à la prise électrique de l'appareil.
- △ Ne tirez pas sur le câble d'alimentation électrique pour le sortir de la prise de courant.
- △ Si la prise de courant est endommagée, ne pas insérer dans la prise d'alimentation. Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
- △ Cet appareil est lourd. Des précautions doivent être prises lors de son déplacement.
- △ Ne pas retirer ou toucher les articles du compartiment du congélateur si vos mains sont humides ou mouillées, car cela pourrait causer des abrasions cutanées ou des brûlures par le gel ou le congélateur. Évitez l'exposition prolongée de l'appareil à la lumière directe du soleil.



Placez le réfrigérateur loin de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Une température ambiante inférieure à 50 °F (10 °C) ou supérieure à 85 °F (29,4 °C) nuira au rendement de cet appareil. **Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans un garage ou toute autre installation extérieure.**

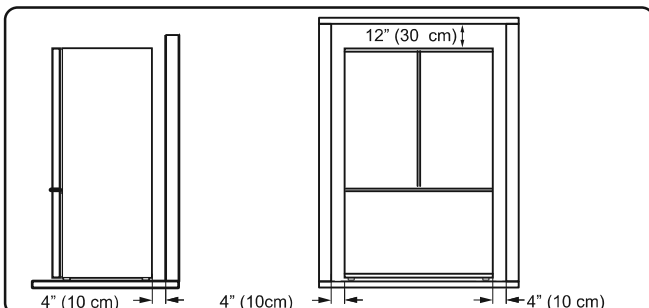

Le réfrigérateur doit être placé sur une surface plane et solide; si un rembourrage est nécessaire, des coussins stables, durs et ininflammables doivent être utilisés.


N'UTILISEZ PAS LES EMBALLAGES EN MOUSSE COMME BLOCS DE COUSSINAGE ! L'appareil doit être tenu à l'écart des endroits humides où il y a de l'eau. L'eau ou la saleté doit être enlevée de toute surface de l'appareil dès que possible à l'aide d'un chiffon doux.

L'eau ou la saleté doit être enlevée de toute surface de l'appareil dès que possible à l'aide d'un chiffon doux.

Placez le réfrigérateur dans un endroit bien ventilé, réservez un certain espace autour et derrière le réfrigérateur, et ne couvrez pas ou ne bloquez pas la grille d'aération sur la plaque de couverture arrière du compresseur à l'arrière du réfrigérateur ; Gardez le réfrigérateur à l'écart des sources de chaleur ou de la lumière direct.


Usage quotidien

Clayettes ajustables

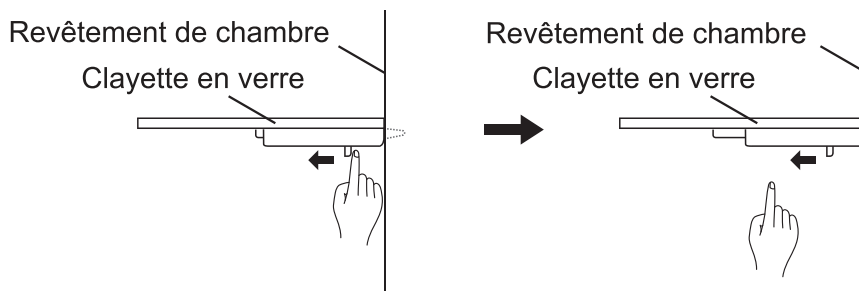

Lors du retrait de l'étagère en verre, veuillez appuyer sur la goupille mobile sous la clayette.

Balconnets de porte ajustables

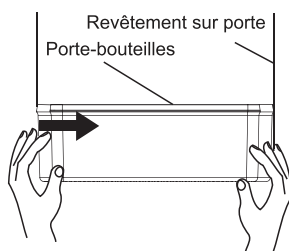

Lorsque vous souhaitez retirer les portes-bouteilles, veuillez tenir les portes-bouteilles et les pousser vers l'intérieur jusqu'à ce que la boucle ressorte.

PRODUCT SPECIFICATIONS

MODEL NO.	LS-156BSSD
CAPACITY OF FREEZER IN CU FT AND INTERIOR SIZE (IN.) (LxWxH)	6.08 CUFT(14.2x19.3x62.6)
CAPACITY OF FRIDGE IN CU FT AND INTERIOR SIZE (IN.) (LxWxH)	9.54 CUFT(11.3x15.4x62.6)
SHELF MATERIAL	GLASS
TEMPERATURE CONTROL TYPE	Electronic control
TEMPERATURE RANGE FRIDGE IN FAHRENHEIT AND CELSIUS	32~43°F/0~6°C
TEMPERATURE RANGE FREEZER IN FAHRENHEIT AND CELSIUS	-10~-5°F/-23~-15°C
DEPTH (LESS DOOR) (IN.)	21.7
DEPTH WITH DOOR OPEN 90 DEGREES (IN.)	39.6
HEIGHT TO TOP OF REFRIGERATOR (IN.)	70.1
PRODUCT DEPTH (IN.)	25
PRODUCT HEIGHT (IN.)	70.1
PRODUCT WIDTH (IN.)	32.9
POWER CORD LENGTH (IN.)	94.5
BPA FREE (YES/NO)	yes
REFRIGERANT TYPE	R600a
MAXIMUM POWER CONSUMPTION IN AMPS & WATTS	3.2A&190W
OPERATION NOISE dBA	≤38
In Box Weight(lbs)	185
Out of Box Weight(lbs)	170

Usage quotidien

Conseils pour le stockage des aliments surgelés

Pour obtenir les meilleures performances de cet appareil, vous devez :

- S'assurer que les aliments surgelés commercialement ont été entreposés adéquatement par le détaillant;
- S'assurer que les aliments congelés sont transférés du magasin d'aliments au congélateur le plus rapidement possible;
- N'ouvrez pas la porte fréquemment ou ne la laissez pas ouverte plus longtemps qu'il n'est absolument nécessaire;
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être réutilisés;
- Ne pas dépasser la période d'entreposage indiquée par la fabrication des aliments.

Conseils pour le stockage des aliments frais

Pour obtenir les meilleures performances de cet appareil, vous devez :

- Ne conservez pas les aliments chauds ou les liquides fûnants au réfrigérateur;
- Les aliments cuits, les plats froids, etc. doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère;
- Fruits et légumes : ceux-ci doivent être soigneusement nettoyés et placés dans le ou les tiroirs spéciaux fournis;
- Beurre et fromage : Ils doivent être placés dans des contenants hermétiques ou enveloppés dans du papier d'aluminium ou des sacs de polyéthylène pour exclure le plus d'air possible
- Bouteille de lait : elle doit être munie d'un bouchon et entreposée dans les balcons de la porte;
- Les bananes, les pommes de terre, les oignons et l'ail, s'ils ne sont pas emballés, ne doivent pas être conservés au réfrigérateur.

Nettoyage

Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil, y compris les accessoires doivent être nettoyé régulièrement.



Attention! L'appareil ne doit pas être raccordé à une source électrique pendant le nettoyage. Danger de choc électrique! Avant de débiter le nettoyage, débrancher l'appareil de sa prise électrique murale. Ne nettoyez jamais l'appareil avec un appareil à vapeur. L'humidité pourrait s'accumuler dans les composants électriques, risque de choc électrique! Les vapeurs chaudes peuvent endommager les pièces en plastique. L'appareil doit être sec avant d'être remis en service.


Important! Les huiles étherées et les solvants organiques peuvent attaquer les parties en plastique: ex., le jus de citron ou des solvants à base d'agrumes, l'acide butyrique et tout nettoyant qui contient de l'acide acétique.

- Lors de l'installation de votre nouvel appareil, il est recommandé de le nettoyer à fond.
- Lavez l'intérieur avec un chiffon chaud humide imbibé d'eau tiède et de solution de bicarbonate de soude. La solution doit être d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude à un quart d'eau.
- Veillez à garder le joint de porte (joint d'étanchéité) propre pour que l'unité fonctionne efficacement.
- L'extérieur du réfrigérateur doit être nettoyé avec un détergent doux et de l'eau tiède.
- Séchez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.
- Pour que l'intérieur soit hygiénique sans odeur ni souillure, un nettoyage régulier doit être effectué au moins une fois par mois.
- Ne pas laisser ces substances entrer en contact avec les pièces de l'appareil;
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs;

Utilisation des contrôles

Réglages du compartiment congélateur

La température par défaut du congélateur est de -2°F. Pour modifier la température, appuyez sur le bouton « Freezer » pour faire défiler les températures réglées.

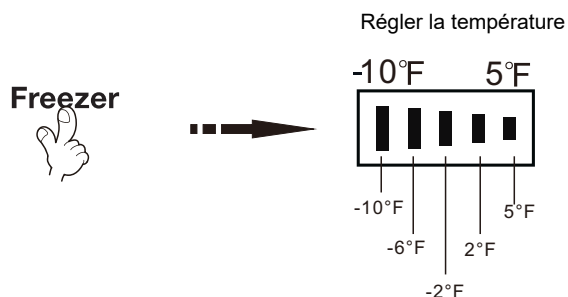

Mode super congélateur :

Lorsque la zone d'affichage du congélateur atteint la température minimale, appuyez sur la touche "Freezer" à nouveau pour entrer en mode super congélateur.


Lorsque le mode super congélateur est sélectionné, le compresseur fonctionnera en continu pour congeler les aliments plus rapidement et les garder au frais. Le mode super congélateur s'éteint automatiquement soit après 24h de fonctionnement, soit lorsque le congélateur atteint -18 °F.

L'icône du super congélateur s'éteint et le congélateur continue de fonctionner, à la température de consigne normale.

ATTENTION : Ne placez pas d'aliments frais directement sur les aliments congelés.

Réglages du compartiment réfrigérateur

La température par défaut du réfrigérateur est de 38°F. Pour modifier la température, appuyez sur le bouton « Fridge » pour faire défiler les températures réglées.

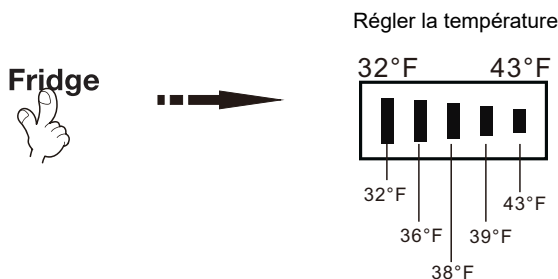

Mode super réfrigérateur

Lorsque la zone d'affichage du réfrigérateur atteint la température minimale, appuyez à nouveau sur le bouton "Fridge" pour entrer en mode super réfrigérateur.

Lorsque le mode super réfrigérateur est sélectionné, le compartiment réfrigérateur atteint la température réglée dans les plus brefs délais, afin de garder les aliments aussi frais que possible.

Dans ce mode, la température réglée du compartiment réfrigérateur se verrouille sur 32°F. Le programme fonctionne 150 minutes au maximum puis sort automatiquement, l'icône du super réfrigérateur s'éteint, ce qui représente la fonction super réfrigérateur est désactivée, la température réglée revient à la dernière avant que le mode super réfrigérateur ne fonctionne.


Interrupteur du compartiment réfrigérateur marche/arrêt

Appuyez longuement sur le bouton « Fridge » pendant 5 or 10 secondes pour activer/désactiver le compartiment réfrigérateur, lorsque le compartiment réfrigérateur est éteint, l'affichage numérique de la température du réfrigérateur s'éteint ; sous l'état éteint du compartiment réfrigérateur, appuyez longuement sur le bouton « Fridge » pendant 5 or 10 secondes. pour redémarrer la fonction réfrigérateur.

Utilisation des contrôles

Réglage du contrôle de la température

Votre appareil dispose d'un seul contrôle de température.

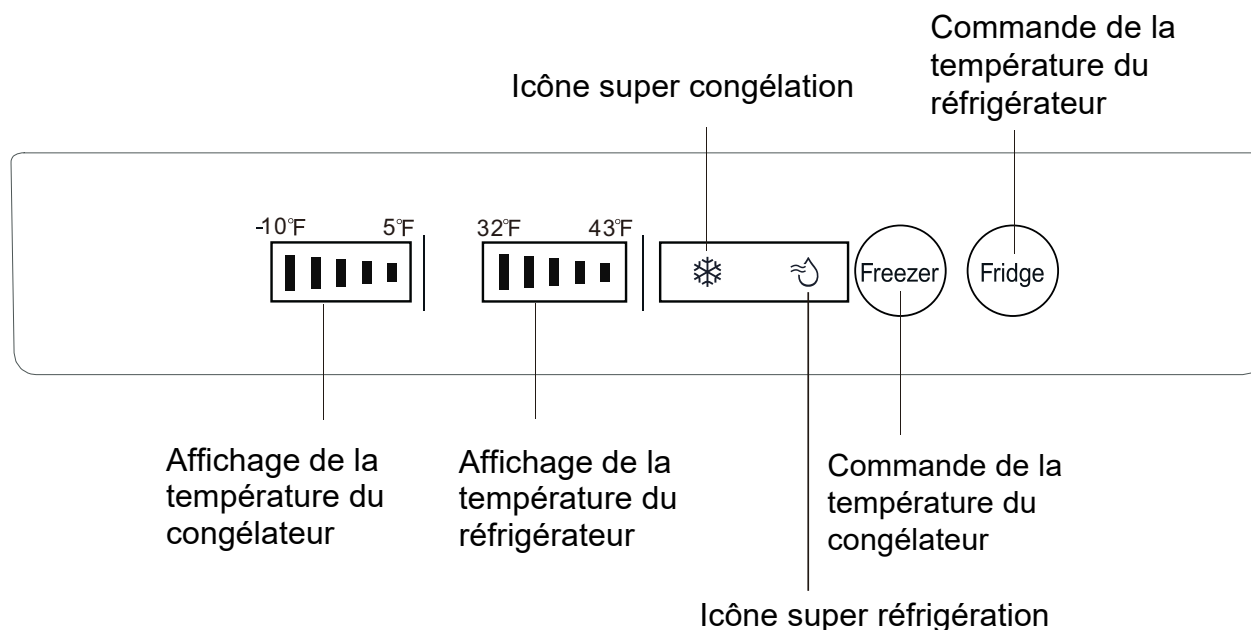

Starting

Branchez le cordon d'alimentation et mettez l'appareil sous tension.


Lors de la première mise en service, l'écran affiche les valeurs de température respectives (la température de la section réfrigérateur est réglée sur 38°F, la température de la section congélateur est réglée sur -02°F).

Le mode par défaut est l'économie d'énergie au démarrage : L'écran s'affiche pendant 20 secondes, puis s'éteint. Ce mode permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des lampes LED. Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

Installation

Installation de votre réfrigérateur

- Cet appareil est conçu pour être autonome seulement et ne doit pas être encastré ou intégré.
- **Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans un garage ou toute autre installation extérieure.**
- Une température ambiante inférieure à 50 °F ou supérieure à 85 °F nuira au rendement de cet appareil.
- Éviter de placer le réfrigérateur dans les zones humides.
- Placer le réfrigérateur à l'écart de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).
- La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique.
- Choisir un emplacement suffisamment spacieux pour que les portes du réfrigérateur s'ouvrent facilement;
- Laisser de l'espace suffisant pour installer le réfrigérateur sur une surface plane.
- Laisser l'espace libre à droite, à gauche, en arrière et en haut lors de l'installation, ce qui aidera à réduire la consommation d'énergie et à réduire vos factures d'énergie.

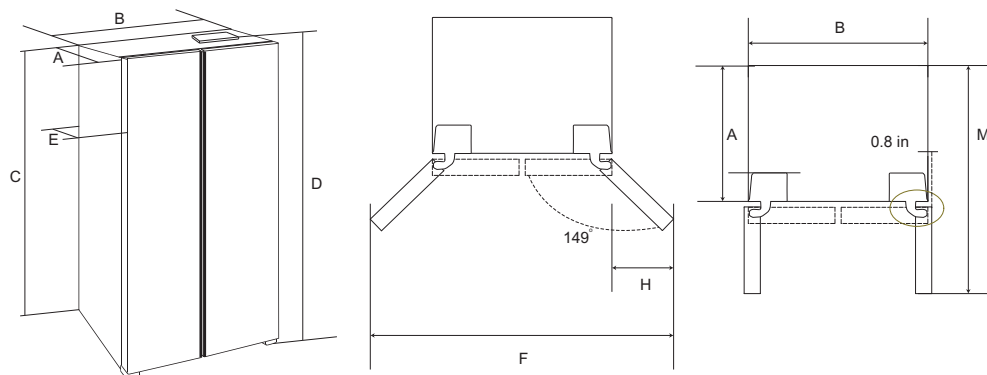

Measurements in Inches


MODEL	A	B	C	D	E	F	H	M
LS-156BSSD	21.7	32.9	67.9	70.1	24.5	59.9	15.0	39.6

** Les schémas ci-contre constituent une ligne directrice pour l'installation. Les dimensions réelles de l'unité peuvent varier légèrement.*

Nivellement de l'appareil

Veuillez ajuster les deux pattes de nivellement situé à l'avant de l'appareil.

Si l'appareil n'est pas correctement mis à niveau, l'alignement des portes et des joints d'étanchéité magnétiques ne sera pas adéquat.

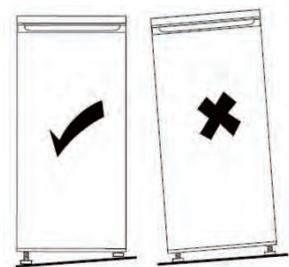


Description du modèle

A. Compartiment de congélation

- 1. Balconnet
- 2. Fabrique à glaçons mécanique
- 3. Tiroir du congélateur
- 7. LED Light

B. Compartiment de réfrigération

- 4. Clayettes en verre du réfrigérateur
- 5. Bac à légumes
- 6. Balconnet
- 8. Affichage numérique

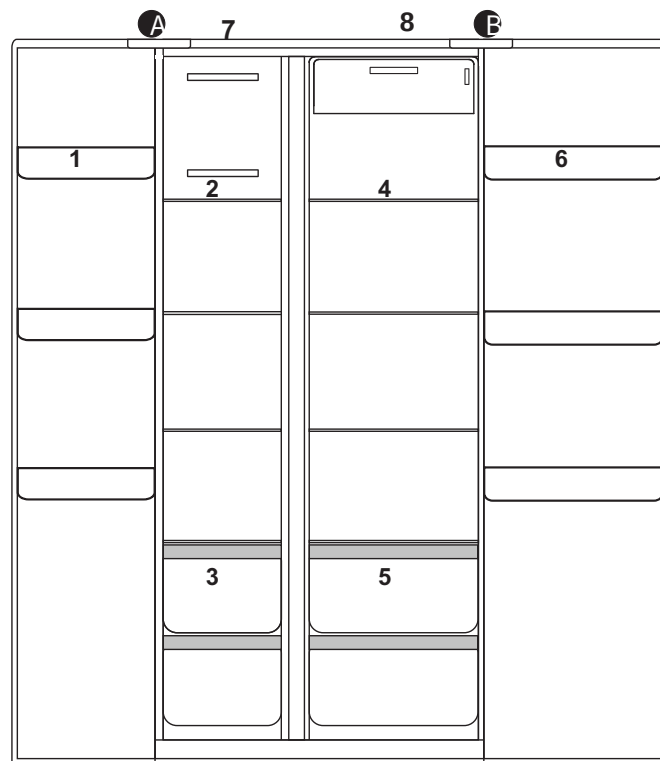

Système d'alarme d'ouverture de porte

Si vous laissez une porte ouverte pendant plus d'une minute, le système d'alarme vous rappellera de la fermer.

Note: L'illustration ci-contre est à titre de référence seulement. Votre appareil peut-être légèrement différent

Informations de sécurité importantes



ATTENTION

Pour réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures, suivre ces précautions de base lors de l'utilisation de votre appareil.

- 1) **ATTENTION** ---- Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil, sans obstacles.
- 2) **ATTENTION** ---- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- 3) **ATTENTION** ---- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil.
- 4) **ATTENTION** ---- **DANGER:** Ne jamais laisser d'enfants jouer avec, exploiter, ou ramper à l'intérieur de l'appareil. Risque d'emprisonnement des enfants.
- 5) **ATTENTION** ---- **INSTRUCTION DE MISE À LA TERRE** Cet appareil doit être mis à la terre. Dans l'éventualité d'un court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en déviant le courant électrique qui pourrait s'échapper de l'appareil. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.
- 6) **LE CORDON ÉLECTRIQUE NE DOIT PAS ÊTRE RALLONGÉ.**
- 7) Utilisez une prise murale exclusive de 115V. Ne connectez pas votre réfrigérateur aux rallonges ou à tout autre appareil dans la même prise murale.
- 8) Toujours débrancher l'appareil avant toute opération de maintenance ou de service sur l'appareil.
- 9) Si un composant est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou un personne similaire qualifiée afin d'éviter tout danger.
- 10) Suivre la réglementation locale pour vous débarrasser de l'appareil, dû à l'inflammabilité du réfrigérant et du gaz. Tous les produits de réfrigération contiennent des réfrigérants, qui, selon les directives de la loi fédérale, doivent être enlevés au préalable. Il est de la responsabilité du consommateur de se conformer aux réglementations fédérales et locales lorsque vous vous débarrassez de ce produit.
- 11) Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou tout autre liquide inflammable à l'intérieur ou à proximité du réfrigérateur.
- 12) Ne pas utiliser une rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise près de l'appareil. L'utilisation d'une rallonge peut avoir un impact négatif sur la performance de l'appareil.

• Il est fortement recommandé de ne pas utiliser l'unité avec une prise électrique équipée d'une protection GFCI.

Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter ou de recycler un ancien réfrigérateur



- Retirez complètement les portes.
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur




Avertissement-----	2
Aperçu-----	3
Installation-----	4
Contrôle de la température-----	5
Usage quotidien-----	7
Nettoyage-----	7
Usage quotidien-----	8
Avertissement important-----	9
Dépannage-----	10



Réfrigérateur côte à côte

Modèle. LS-156BSSD(15.6 Cu. Ft.)

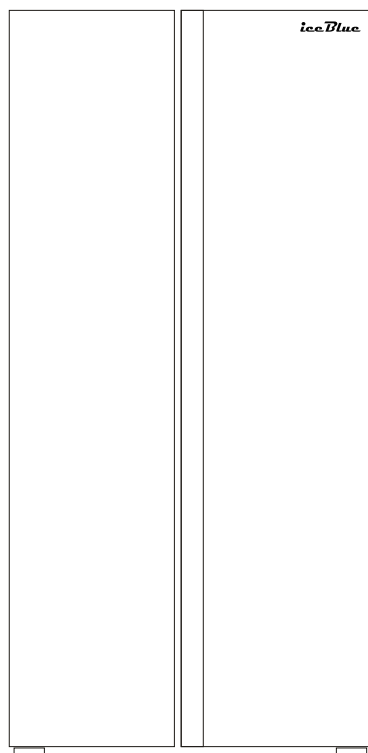

Manuel de l'utilisateur

LIRE AVANT UTILISATION

Ce réfrigérateur est destiné à un usage résidentiel et n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel.