


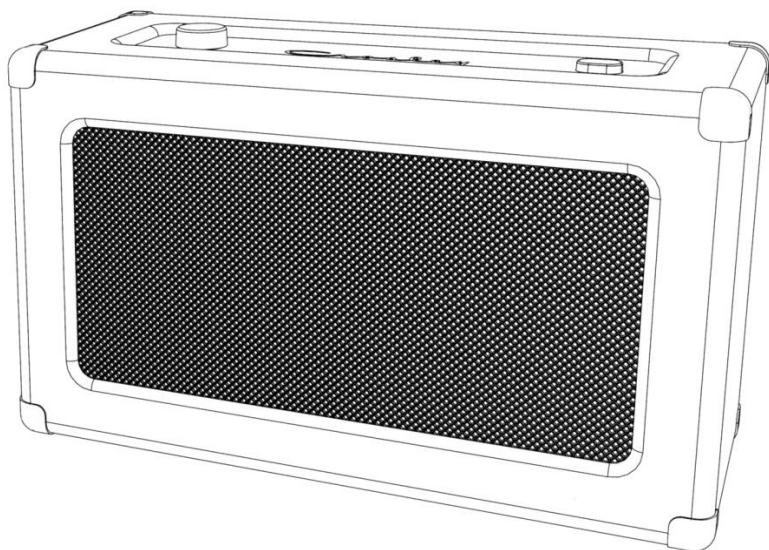

CR3028A
Charlotte Wireless Speaker
Instruction Manual



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com/support

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Wireless speaker
- 3.5mm aux in cable
- RCA to 3.5mm cable
- Power adaptor

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power	AC power adaptor, DC output 5V 1.2A Lithium battery (not removable)
Power consumption	10W
Speaker	2.5", 4Ω, 5W x 2

Note:

- Design and specifications are subject to change without notice.
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description

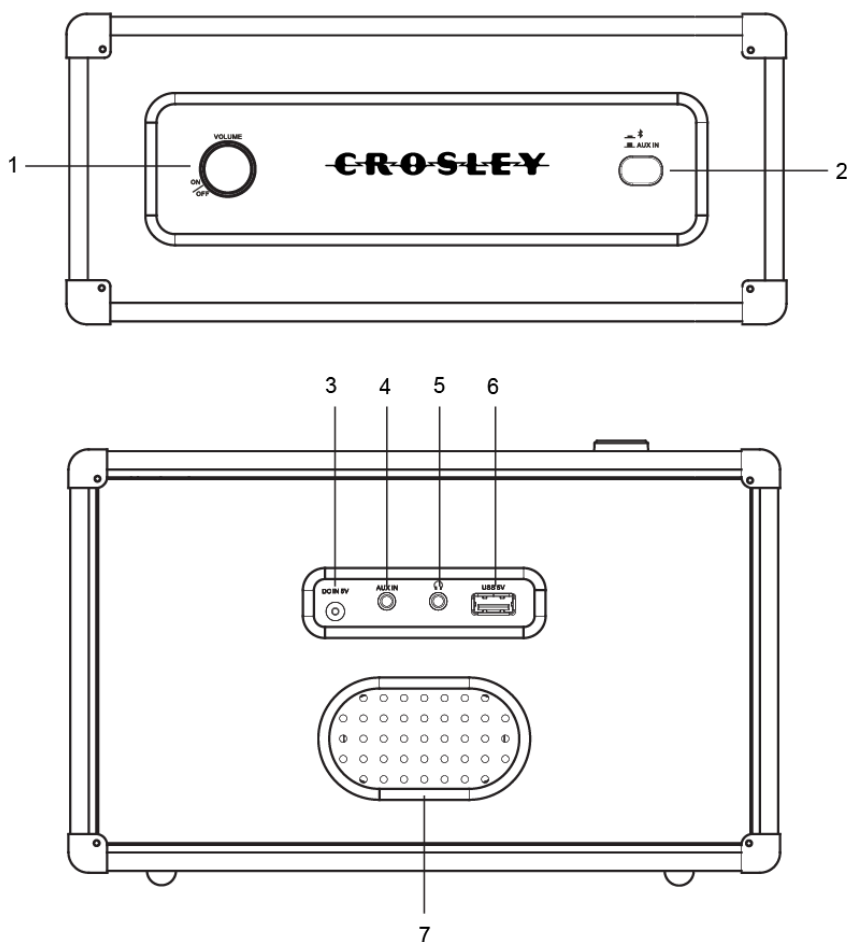

1. ON/OFF-Volume Knob
2. Input Selection Button
3. Power Jack
4. Aux In Jack
5. Headphone Jack
6. USB Charging Port
7. Vibration Disk

Power Source

1. This speaker could operate either on its internal lithium battery or with the power adapter.
2. When it is operated by the power adapter, the lithium battery will be charged at the same time.

Aux In Operation

1. Rotate the ON/OFF-Volume Knob to turn on the wireless speaker.
2. Press the **Input Selection Button** to select the Aux In mode.
3. Use the 3.5mm aux in cable or the RCA to 3.5mm cable to connect your audio device to the **Aux In Jack** of the wireless speaker.
4. Start playing the music from your audio device.

Bluetooth Operation

1. Rotate the ON/OFF-Volume Knob to turn on the wireless speaker.
2. Press the **Input Selection Button** to select the Bluetooth ❧ mode.
3. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for “Crosley CR3028” and pair.
4. Once your device is successfully paired with the wireless speaker, you will hear a short confirmation sound from the speaker.
5. Start playing the music from your audio device

Used as a Power Bank

1. This wireless speaker comes with a 2000mAh lithium battery and could be used as a power bank for your mobile device.
2. The output DC voltage of the USB port of the speaker is 5V. To use this speaker's power bank feature, use the USB cable to connect your mobile device and the speaker.
3. Turn on the power of the speaker and it will start charging your device.

FCC Statements

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.



CR3028A

Parlante inalámbrico Charlotte

Manual de instrucciones

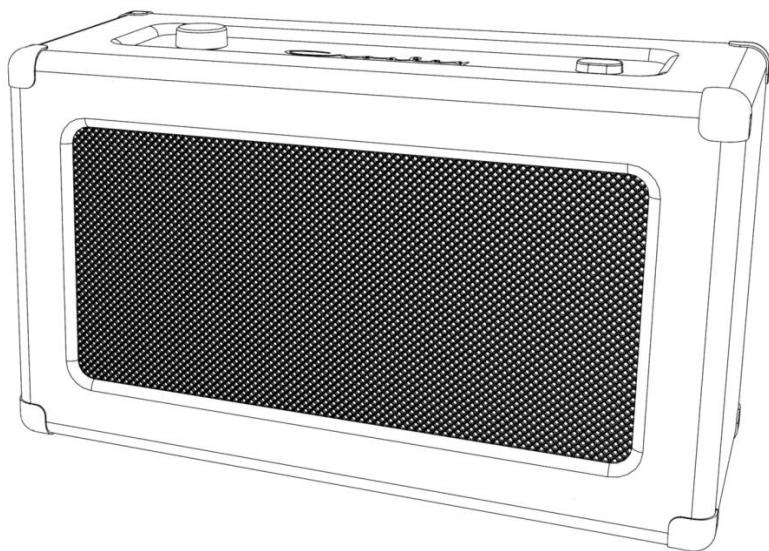

¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?

Antes de devolver el producto a la tienda,
comuníquese con nuestro Servicio al Cliente
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes

1-888-CROSLEY

www.crosleyradio.com/support

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Parlante inalámbrico
- Cable de entrada de 3.5 mm
- RCA a cable de 3.5 mm
- Transformador

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Fuente de energía	Transformador de CA, salida CC de 5 V 1.2 A Batería de litio (no desmontable)
Consumo de energía	10 W
Parlante	2.5", 4 Ω , 5 W x 2

Nota:

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

Descripción del producto

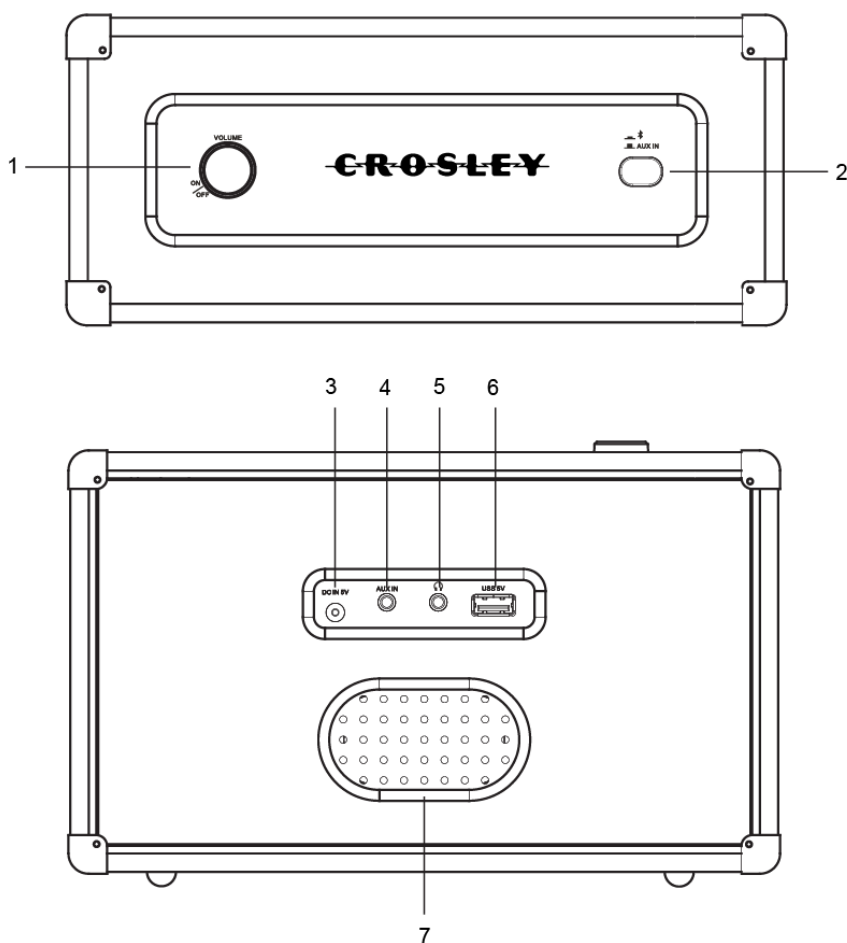

1. Perilla de volumen-ENCENDIDO/APAGADO
2. Botón de selección de entrada
3. Conector de alimentación
4. Conector de la entrada auxiliar
5. Conector de auriculares
6. Puerto de carga USB
7. Disco para vibraciones

Fuente de alimentación

1. Este parlante se puede usar con la batería interna de litio o con el transformador.
2. Cuando se utiliza con el transformador, la batería de litio se carga de manera simultánea.

Funcionamiento de la entrada auxiliar

1. Gire la perilla de volumen-ENCENDIDO/APAGADO para encender el parlante inalámbrico.
2. Presione el **Botón de selección de entrada** para seleccionar el modo de entrada auxiliar.
3. Use el cable de entrada auxiliar de 3.5 mm o el cable RCA de 3.5 mm para conectar su dispositivo de audio al **conector de entrada auxiliar** del parlante inalámbrico.
4. Comience a reproducir música desde su dispositivo de audio.

Funcionamiento de Bluetooth

1. Gire la perilla de volumen-ENCENDIDO/APAGADO para encender el parlante inalámbrico.
2. Presione el **Botón de selección de entrada** para seleccionar el modo Bluetooth.
3. Active la función de Bluetooth del dispositivo de audio, busque “Crosley CR3028” y conéctelo.
4. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente con el parlante inalámbrico, el parlante emitirá un sonido corto de confirmación.
5. Comience a reproducir música desde su dispositivo de audio.

Uso como batería externa

1. Este parlante inalámbrico incluye una batería de litio de 2000 mAh y se puede utilizar como batería externa para su dispositivo móvil.
2. El voltaje CC de salida del puerto USB del parlante es de 5 V. Para usar la función de batería externa del parlante, conecte su dispositivo móvil y el parlante mediante el cable USB.
3. Encienda el parlante y su dispositivo comenzará a cargarse.

Declaraciones de la FCC

Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalada y utilizada siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en un establecimiento en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:


- Orientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.



CR3028A

Haut-parleur sans fil Charlotte

Manuel d'utilisation

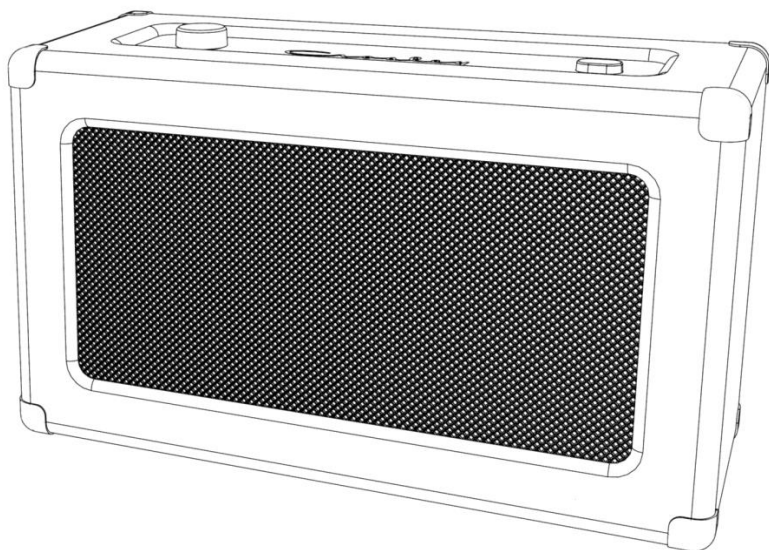

Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com/support

Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Haut-parleur sans fil
- Câble d'entrée auxiliaire de 3,5 mm
- Câble RCA vers 3,5 mm
- Adaptateur d'alimentation

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**


Spécifications

Alimentation	Adaptateur c.a., sortie c.c. 5 V 1,2 A Batterie au lithium (fixe)
Consommation électrique	10 W
Haut-parleur	2,5 po, 4 Ω , 5 W x 2

Remarque :

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, vous devrez éteindre l'appareil puis le rallumer.**

Description du produit

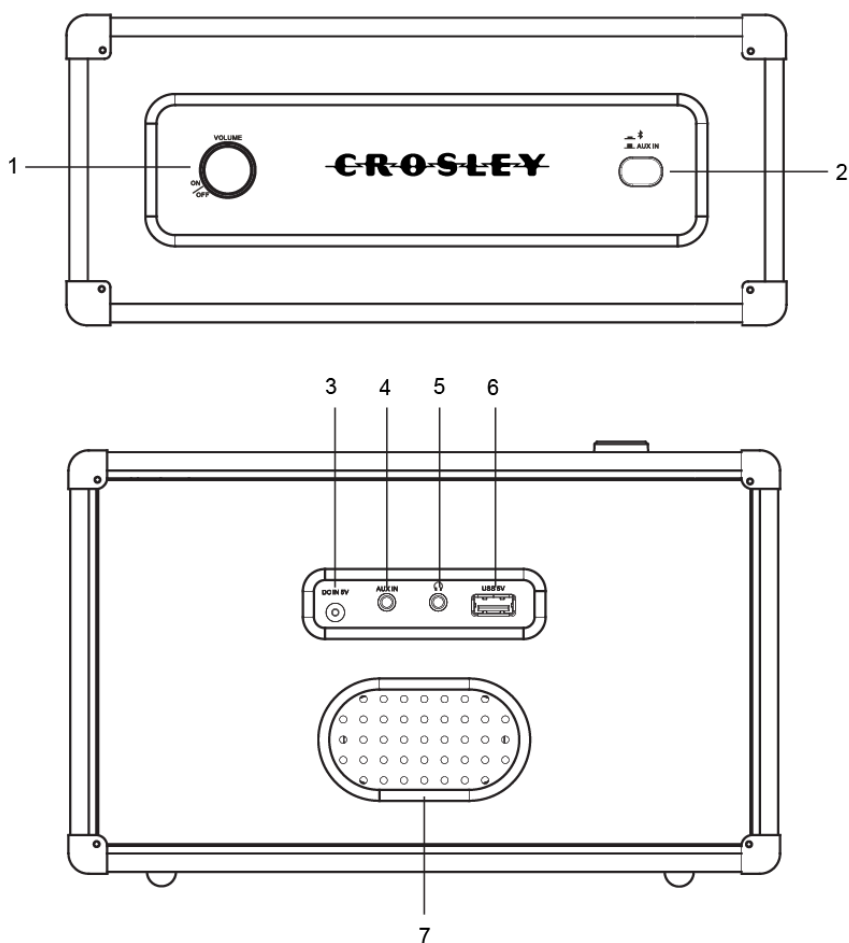

1. Bouton ON/OFF-Volume
2. Bouton de sélection d'entrée
3. Prise d'alimentation
4. Prise d'entrée AUX
5. Prise pour casque d'écoute
6. Port de charge USB
7. Disque antivibratoire

Source d'alimentation

1. Ce haut-parleur peut être alimenté par la batterie au lithium interne ou en utilisant l'adaptateur secteur.
2. La batterie au lithium se charge automatiquement lorsque le haut-parleur est alimenté par l'adaptateur secteur.

Utilisation de l'entrée auxiliaire (Aux In)

1. Tournez le bouton ON/OFF-Volume pour mettre le haut-parleur sans fil sous tension.
2. Appuyez sur le **bouton de sélection d'entrée** pour sélectionner le mode d'entrée auxiliaire Aux In.
3. Utilisez le câble d'entrée auxiliaire de 3,5 mm ou le câble RCA de 3,5 mm pour brancher votre appareil audio sur la **prise Aux In** du haut-parleur sans fil.
4. Commencez à profiter de la musique de votre appareil audio.

Utilisation du Bluetooth

1. Tournez le bouton ON/OFF-Volume pour mettre le haut-parleur sans fil sous tension.
2. Appuyez sur le **bouton de sélection d'entrée** pour sélectionner le mode Bluetooth ⌘.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « Crosley CR3028 » et associez l'appareil.
4. Une fois votre appareil associé au haut-parleur sans fil, celui-ci émettra un bref son de confirmation.
5. Commencez à profiter de la musique de votre appareil audio

Utilisé comme batterie externe

1. Ce haut-parleur sans fil est équipé d'une batterie au lithium 2000 mAh et peut être utilisé comme batterie externe pour votre appareil.
2. La tension c.c. de sortie du port USB du haut-parleur est de 5 V. Pour utiliser la fonctionnalité de batterie externe de ce haut-parleur, utilisez le câble USB pour raccorder votre appareil mobile et le haut-parleur.
3. Mettez le haut-parleur sous tension pour commencer à charger votre appareil.

Déclarations relatives à la FCC

Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision qualifié pour obtenir de l'aide.