



FULL BODY MASSAGE MAT

- User Manual -



Full-Body
Massage



Heat
Function



Foldable
Portable



Shiatsu
Massage

Thank you for choosing our product!

To ensure your safety and the correct use of this product, please read this manual carefully before operation and keep it for future reference.

Contents / Contenido / Inhalt / Table des Matières

EN English (P. 01 - 04)

1. Important Safeguards	01
2. Maintenance & Care	01
3. Product Diagram	02
4. Operating Instructions	03
5. Troubleshooting Guide	04
6. Product Specifications	04

ES Español (P. 05 - 08)

1. Indicaciones Importantes de Seguridad	05
2. Mantenimiento y Cuidado	05
3. Diagrama del Producto	06
4. Instrucciones de Operación	07
5. Guía de Solución de Problemas	08
6. Especificaciones del Producto	08

DE Deutsch (P. 09 - 12)

1. Wichtige Sicherheitshinweise	09
2. Wartung und Pflege	09
3. Produktdiagramm	10
4. Bedienungsanleitung	11
5. Anleitung zur Fehlerbehebung	12
6. Produktspezifikationen	12

FR Français (P. 13 - 16)

1. Consignes de Sécurité Importantes	13
2. Entretien et Soin	13
3. Schéma du Produit	14
4. Mode d'Emploi	15
5. Guide de Dépannage	16
6. Spécifications du Produit	16

Customer Support / Atención al Cliente / Kundenservice / Service Client

Need help?

We're here for you!

¿Necesita ayuda? Estamos aquí para usted.
Brauchen Sie Hilfe? Wir sind für Sie da.
Besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous.

 USA Customer Service
(978) 678-4988

 Service Hours
Mon-Fri, 9:00 AM - 6:00 PM (EST)

 Email Support
himouta-service1@outlook.com

1. IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using this electrical appliance, please read and follow these basic safety precautions:

Power Safety:

- Always use the original power adapter supplied with the product.
- Do not operate in an environment with unstable voltage; use a voltage regulator if necessary.
- Ensure your hands are dry when plugging in or unplugging the power adapter to prevent electric shock.
- When not in use, always unplug the power adapter from the electrical outlet.

User Guidelines:

- Pregnant women, children, and individuals with serious medical conditions (e.g., heart disease, skin conditions, or those with implanted medical devices) should consult a doctor before use.
- This product should not be used by infants or individuals who cannot operate it independently.

Operating Environment:

- Do not use this product in wet or humid areas, such as bathrooms or near swimming pools.
- For best performance, place the cushion on a stable chair, sofa, or bed.

Heating Function Safety:


- When the heating function is active, be mindful of the temperature to avoid low-temperature burns.
- Do not use the heating function for extended periods while sleeping.
- Individuals with sensitive skin should use the heating function with caution.

2. MAINTENANCE & CARE

- Always disconnect the power before cleaning. Use a soft, dry cloth to wipe the surface.
- If the product malfunctions, stop using it immediately, unplug the power, and contact customer service. Do not attempt to disassemble or repair it yourself.
- Store the massage mat in a cool, dry place when not in use.
- Do not expose the product to direct sunlight or high temperatures.

3. PRODUCT DIAGRAM

Please familiarize yourself with the main components and controls of your massage cushion:

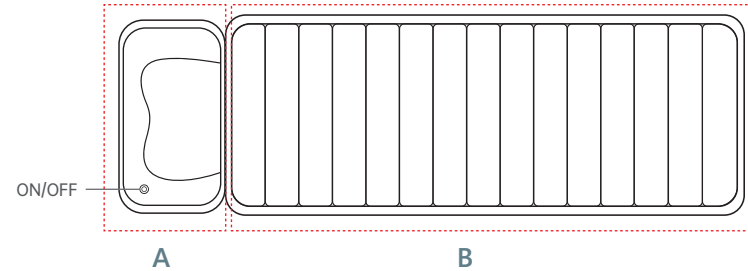

- **A - Neck Pillow Control Button:**
 - Shiatsu Massage Nodes: Provides deep kneading massage.
 - Pillow Control Button: Controls the pillow's functions.
- **B - Vibration Mat (Main Body):**
 - Vibration Modules: Provide vibration massage to back, hips, and legs.
 - Heating Module: Provides soothing heat to the back area.
- **C - Connection Zipper:** Allows you to detach the pillow from the mat if needed.
- **D - Remote Control:** Controls all vibration, heating, modes, and timer settings for the main mat.

4. HOW TO USE

This product features two independent control systems for the neck pillow and the main cushion.


Part 1: Neck Pillow Control (Using the Built-in Button)

The kneading massage and heat for the neck pillow are controlled by the single round button on the side of the pillow:

- **1st Press :** Turns on heating and forward-direction kneading massage.
- **2nd Press :** Switches to heating and reverse-direction kneading massage.
- **3rd Press :** Turns off heating, leaving the kneading massage function on.
- **4th Press :** Turns off all neck pillow functions.

Part 2: Main Cushion Control (Using the Remote Control)

The vibration massage and heating for the main cushion are operated via the remote control.

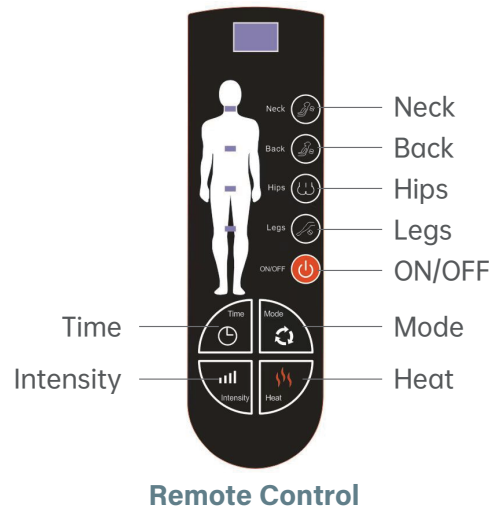

- **ON/OFF Button** : Press to turn the cushion on. It will start in "AU" (Auto) mode with a 10-minute timer. Press again to turn it off.
- **Zone Selection Buttons (Shoulder / Back / Hips / Legs)** : Press any of these buttons to activate vibration in a specific zone: **Shoulder (P1)**, **Back (P2)**, **Hips (P3)**, or **Legs (P4)**. The corresponding code will appear on the screen.
- **Mode Button** : Press to cycle through the different full-body massage programs. The sequence is as follows:
 - "F1" through "F8" are various vibration patterns.
 - **"H2" (Heat-Only Mode)** : After "F8", pressing the Mode button again will activate the "H2" mode. This special mode turns off all vibration and keeps only the back heating function active.
 - "AU" is the fully automatic mode that cycles through different patterns.
- **Intensity Button** : Press to adjust the vibration strength. There are 9 levels, displayed as "S1" (lowest) to "S9" (highest).
- **Heating Button** : Press to activate the back heating function. There are 3 heat levels, displayed as "H1" to "H3". Continue pressing until "HO" is displayed to turn the heat off.
- **Timing Button** : Press to set the duration of your massage session for 10, 20, or 30 minutes.

5. TROUBLESHOOTING GUIDE

Issue	Possible Cause(s)	Solution(s)
The entire unit does not work	<ol style="list-style-type: none"> 1. The power outlet is not live. 2. The power adapter is not securely plugged in. 3. The power is not turned on via the remote. 4. The DC power cord is loose. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the outlet to ensure it has power. 2. Firmly insert the adapter into the outlet. 3. Press the ON/OFF button on the remote. 4. Securely reconnect the DC cord to the cushion's port.
Excessive noise during operation	The cushion is not placed on a flat, stable surface.	Adjust the cushion's position to ensure it is lying flat and fully supported.
Massage intensity feels too strong	Product malfunction or personal discomfort.	Immediately lower the intensity using the remote or turn the unit off. If the problem persists, contact customer service.
Heating function does not work	<ol style="list-style-type: none"> 1. Heating function is not activated ("HO" is displayed). 2. Product overheating protection may be active. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the "Heating" button to select H1, H2, or H3. 2. Unplug the unit, let it cool for 30 minutes, and try again.

6. PRODUCT SPECIFICATIONS

Item	Details
Product Name	FULL BODY MASSAGE MAT
Rated Voltage	12V
Rated Power	24W
Working Time	The maximum auto-timer duration is 30 minutes. It is recommended to let the unit rest after each session to prolong its service life.
Package Includes	1 x Massage Mat 1 x Power Adapter 1 x User Manual

1. INDICACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Antes de usar este aparato eléctrico, lea y siga estas precauciones básicas de seguridad:

Seguridad Eléctrica:

- Utilice siempre el adaptador de corriente original suministrado con el producto.
- No lo use en un entorno con voltaje inestable; use un regulador de voltaje si es necesario.
- Asegúrese de que sus manos estén secas al enchufar o desenchufar el adaptador de corriente para evitar descargas eléctricas.
- Cuando no esté en uso, desenchufe siempre el adaptador de corriente de la toma eléctrica.

Directrices para el Usuario:

- Mujeres embarazadas, niños e individuos con condiciones médicas graves (p. ej., enfermedades cardíacas, afecciones de la piel o aquellos con dispositivos médicos implantados) deben consultar a un médico antes de usarlo.
- Este producto no debe ser utilizado por bebés o individuos que no puedan operarlo de forma independiente.

Entorno Operativo:

- No utilice este producto en áreas mojadas o húmedas, como baños o cerca de piscinas.
- Para un mejor rendimiento, coloque el cojín sobre una silla estable, sofá o cama.

Seguridad de la Función de Calefacción:


- Cuando la función de calefacción esté activa, esté atento a la temperatura para prevenir quemaduras por baja temperatura.
- No utilice la función de calefacción por períodos prolongados mientras duerme.
- Individuos con piel sensible deben usar la función de calefacción con precaución.

2. MAINTENANCE & CARE

- Desconecte siempre la alimentación antes de limpiar. Use un paño suave y seco para limpiar la superficie.
- Si el producto funciona mal, deje de usarlo inmediatamente, desenchúfelo y contacte al servicio de atención al cliente. No intente desmontarlo o repararlo usted mismo.
- Guarde la esterilla de masaje en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- No exponga el producto a la luz solar directa o a altas temperaturas.

3. DIAGRAMA DEL PRODUCTO

Familiarícese con los principales componentes y controles de su cojín de masaje:

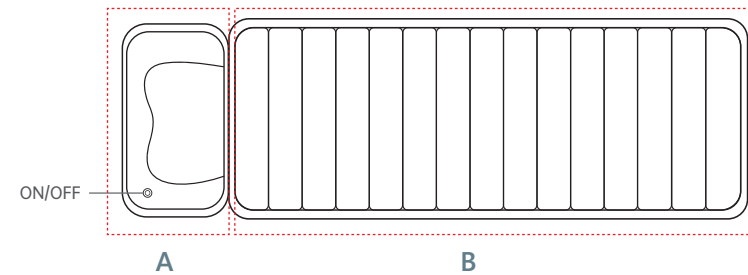

- **A - Almohada Shiatsu:**
 - Nodos de Masaje Shiatsu: Proporciona un masaje de amasamiento profundo.
 - Botón de Control de la Almohada: Controla las funciones de la almohada.
- **B - Esterilla de Vibración (Cuerpo Principal):**
 - Módulos de Vibración: Proporcionan masaje de vibración en espalda, caderas y piernas.
 - Módulo de Calefacción: Proporciona un calor reconfortante en la zona de la espalda.
- **C - Cremallera de Conexión:** Le permite separar la almohada de la esterilla si es necesario.
- **D - Control Remoto:** Controla todos los ajustes de vibración, calefacción, modos y temporizador de la esterilla principal.

4. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Este producto cuenta con dos sistemas de control independientes para la almohada del cuello y el cojín principal.


Part 1: Control de la Almohada del Cuello (Usando el Botón Incorporado)

El masaje de amasamiento y el calor para la almohada del cuello se controlan con el único botón redondo en el lateral de la almohada:

- **1ª Pulsación:** Enciende la calefacción y el masaje de amasamiento en dirección hacia adelante.
- **2ª Pulsación:** Cambia a calefacción y masaje de amasamiento en dirección inversa.
- **3ª Pulsación:** Apaga la calefacción, dejando la función de masaje de amasamiento encendida.
- **4ª Pulsación:** Apaga todas las funciones de la almohada del cuello.

Part 2: Control del Cojín Principal (Usando el Control Remoto)

El masaje de vibración y la calefacción del cojín principal se operan mediante el control remoto.

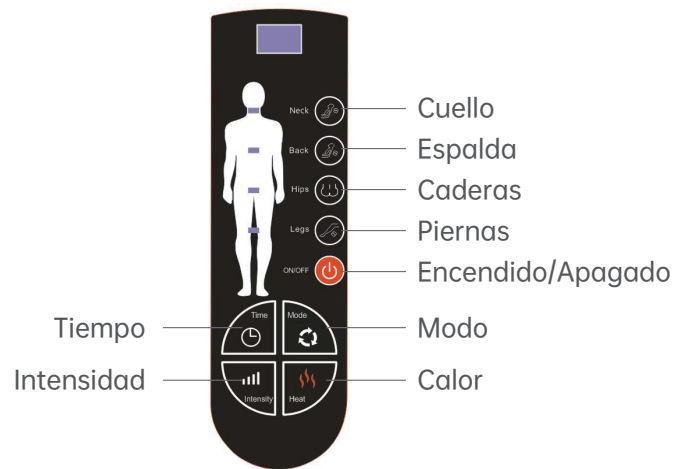

Mando a distancia

- **Botón ON/OFF:** Presione para encender el cojín. Comenzará en modo "AU" (Automático) con un temporizador de 10 minutos. Presione de nuevo para apagarlo.
- **Botones de Selección de Zona (Hombros / Espalda / Caderas / Piernas):** Presione cualquiera de estos botones para activar la vibración en una zona específica: **Hombros (P1)**, **Espalda (P2)**, **Caderas (P3)**, o **Piernas (P4)**. El código correspondiente aparecerá en la pantalla.
- **Botón Mode (Modo):** Presione para cambiar entre los diferentes programas de masaje de cuerpo entero. La secuencia es la siguiente:
 - "F1" a "F8" son varios patrones de vibración.
 - **"H2" (Modo Solo Calefacción):** Después de "F8", presionar el botón Modo nuevamente activará el modo "H2". Este modo especial **apaga toda la vibración y mantiene solo la función de calefacción de la espalda activa.**
 - "AU" es el modo totalmente automático que alterna entre diferentes patrones.
- **Botón Intensity (Intensidad):** Presione para ajustar la fuerza de la vibración. Hay 9 niveles, mostrados como "S1" (más bajo) a "S9" (más alto).
- **Botón de Calefacción:** Presione para activar la función de calefacción de la espalda. Hay 3 niveles de calor, mostrados como "H1" a "H3". Continúe presionando hasta que se muestre "HO" para apagar la calefacción.
- **Botón Timing (Temporizador):** Presione para establecer la duración de su sesión de masaje en **10, 20 o 30 minutos**

5. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa(s) Posible(s)	Solución(es)
La unidad entera no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. La toma de corriente no tiene electricidad. 2. El adaptador de corriente no está bien enchufado. 3. La unidad no está encendida con el control remoto. 4. El cable de alimentación DC está suelto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique la toma de corriente para asegurarse de que tiene electricidad. 2. Inserte firmemente el adaptador en la toma. 3. Presione el botón ON/OFF en el control remoto. 4. Vuelva a conectar firmemente el cable DC al puerto del cojín
Ruido excesivo durante la operación	El cojín no está colocado sobre una superficie plana y estable.	Ajuste la posición del cojín para asegurarse de que esté plano y totalmente apoyado.
La intensidad del masaje es demasiado fuerte	Mal funcionamiento del producto o incomodidad personal.	Reduzca inmediatamente la intensidad usando el control remoto o apague la unidad. Si el problema persiste, contacte al servicio de atención al cliente.
La función de calefacción no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. La función de calefacción no está activada (se muestra "HO"). 2. La protección contra sobrecalentamiento del producto puede estar activa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presione el botón "Heating" para seleccionar H1, H2 o H3. 2. Desenchufe la unidad, déjela enfriar durante 30 minutos e intente de nuevo.

6. PRODUCT SPECIFICATIONS

Item	Details
Nombre del Producto	FULL BODY MASSAGE MAT
Tensión Nominal	12V
Potencia Nominal	24W
Tiempo de Trabajo	La duración máxima del temporizador automático es de 30 minutos. Se recomienda dejar descansar la unidad después de cada sesión para prolongar su vida útil.
El Paquete Incluye	1 x Esterilla de Masaje 1 x Adaptador de Corriente 1 x Manual de Usuario

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie dieses elektrische Gerät verwenden, lesen und befolgen Sie bitte diese grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen:

Stromsicherheit:

- Verwenden Sie immer das mitgelieferte Original-Netzteil.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit instabiler Spannung; verwenden Sie bei Bedarf einen Spannungsregler, um...
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Netzteil ein- oder ausstecken, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Ziehen Sie das Netzteil immer aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird.

Benutzerrichtlinien:

- Schwangere Frauen, Kinder und Personen mit ernstesten gesundheitlichen Problemen (z.B. Herzerkrankungen, Hauterkrankungen oder Personen mit implantierten medizinischen Geräten) sollten vor der Anwendung einen Arzt konsultieren.
- Nicht geeignet für Säuglinge oder Personen, die das Gerät nicht selbstständig bedienen können.

Betriebsumgebung:

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in nassen oder feuchten Bereichen wie Badezimmern oder in der Nähe von Schwimmbädern.
- Für eine optimale Leistung legen Sie die Auflage auf einen stabilen Stuhl, ein Sofa oder ein Bett.

Sicherheit der Heizfunktion:


- Wenn die Heizfunktion aktiv ist, achten Sie auf die Temperatur, um Verbrennungen durch niedrige Temperaturen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Heizfunktion nicht über längere Zeiträume, während Sie schlafen.
- Personen mit empfindlicher Haut sollten die Heizfunktion mit Vorsicht verwenden.

2. MAINTENANCE & CARE

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Strom. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um die Oberfläche abzuwischen.
- Wenn das Produkt eine Fehlfunktion aufweist, stellen Sie die Verwendung sofort ein, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst. Versuchen Sie nicht, es selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Lagern Sie die Massagematte an einem kühlen, trockenen Ort, wenn sie nicht verwendet wird.
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.

3. PRODUKTDIAGRAMM

Machen Sie sich mit den Hauptkomponenten und Bedienelementen Ihrer Massageauflage vertraut:

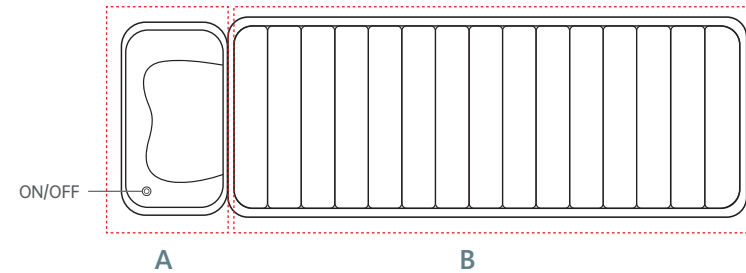

- **A - Shiatsu-Kissen:**
 - Shiatsu-Massageknoten: Bietet eine tiefe Knetmassage.
 - Kissen-Steuerknopf: Steuert die Funktionen des Kissens.
- **B - Vibrationsmatte (Hauptkörper):**
 - Vibrationsmodule: Bieten Vibrationsmassage für Rücken, Hüften und Beine.
 - Heizmodul: Bietet wohltuende Wärme für den Rückenbereich.
- **C - Verbindungsreißverschluss:** Ermöglicht es Ihnen, das Kissen bei Bedarf von der Matte zu lösen.
- **D - Fernbedienung:** Steuert alle Vibrations-, Heiz-, Modus- und Timer-Einstellungen für die Hauptmatte.

4. BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieses Produkt verfügt über zwei unabhängige Steuerungssysteme für das Nackenkissen und die Hauptauflage.


Teil 1: Steuerung des Nackenkissens (Über den integrierten Knopf)

Die Knetmassage und die Wärme für das Nackenkissen werden über den einzelnen runden Knopf an der Seite des Kissens gesteuert:

- **1. Drücken:** Schaltet Heizung und Knetmassage in Vorwärtsrichtung ein.
- **2. Drücken:** Wechselt zu Heizung und Knetmassage in Rückwärtsrichtung.
- **3. Drücken:** Schaltet die Heizung aus, die Knetmassagefunktion bleibt eingeschaltet.
- **4. Drücken:** Schaltet alle Funktionen des Nackenkissens aus.

Teil 2: Steuerung der Hauptauflage (Über die Fernbedienung)

Die Vibrationsmassage und die Heizung der Hauptauflage werden über die Fernbedienung bedient.

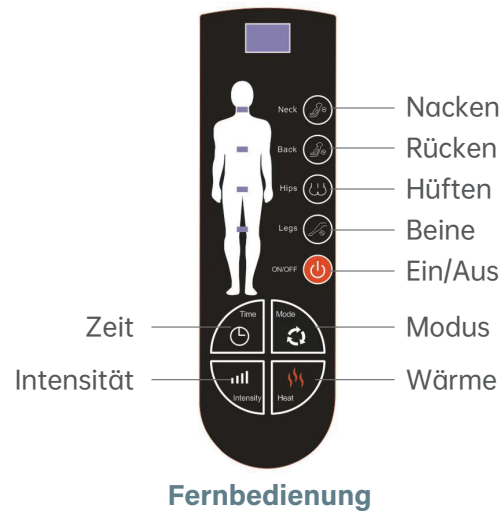

- **ON/OFF-Taste:** Drücken, um die Auflage einzuschalten. Sie startet im "AU" (Auto)-Modus mit einem 10-Minuten-Timer. Erneut drücken, um sie auszuschalten.
- **Zonenauswahl-tasten (Schulter / Rücken / Hüfte / Beine):** Drücken Sie eine dieser Tasten, um die Vibration in einer bestimmten Zone zu aktivieren: **Schulter (P1)**, **Rücken (P2)**, **Hüfte (P3)** oder **Beine (P4)**. Der entsprechende Code erscheint auf dem Bildschirm.
- **Modus-Taste:** Drücken, um durch die verschiedenen Ganzkörper-Massageprogramme zu schalten. Die Reihenfolge ist wie folgt:
 - "F1" bis "F8" sind verschiedene Vibrationsmuster.
 - **"H2" (Nur-Heiz-Modus):** Nach "F8" aktiviert ein erneutes Drücken der Modus-Taste den "H2"-Modus. Dieser spezielle Modus schaltet die gesamte Vibration aus und behält nur die Rückenheizfunktion bei.
 - "AU" ist der vollautomatische Modus, der durch verschiedene Muster wechselt.
- **Intensitäts-Taste:** Drücken, um die Vibrationsstärke einzustellen. Es gibt 9 Stufen, angezeigt als "S1" (niedrigste) bis "S9" (höchste).
- **Heiz-Taste:** Drücken, um die Rückenheizfunktion zu aktivieren. Es gibt 3 Heizstufen, angezeigt als "H1" bis "H3". Drücken Sie weiter, bis „HO“ angezeigt wird, um die Heizung auszuschalten.
- **Timing-Taste:** Drücken, um die Dauer Ihrer Massagesitzung auf 10, 20 oder 30 Minuten einzustellen.

5. ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

Problema	Mögliche Ursache(n)	Lösung(en)
Das gesamte Gerät funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Steckdose ist stromlos. 2. Das Netzteil ist nicht sicher eingesteckt. 3. Das Gerät ist nicht über die Fernbedienung eingeschaltet. 4. Das DC-Stromkabel ist locker 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die Steckdose, um sicherzustellen, dass sie Strom führt. 2. Stecken Sie das Netzteil fest in die Steckdose. 3. Drücken Sie die ON/OFF-Taste auf der Fernbedienung. 4. Verbinden Sie das DC-Kabel wieder fest mit dem Anschluss der Auflage.
Übermäßige Geräusche während des Betriebs	Stellen Sie sicher, dass die Auflage auf einer flachen und stabilen Oberfläche liegt.	Passen Sie die Position der Auflage an, um sicherzustellen, dass sie flach aufliegt und vollständig unterstützt wird.
Die Massageintensität fühlt sich zu stark an	Fehlfunktion des Produkts oder persönliches Unbehagen.	Verringern Sie sofort die Intensität mit der Fernbedienung oder schalten Sie das Gerät aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Heizfunktion funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Heizfunktion ist nicht aktiviert ("HO" wird angezeigt). 2. Der Überhitzungsschutz des Produkts ist möglicherweise aktiv. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die "Heating"-Taste, um H1, H2 oder H3 auszuwählen. 2. Ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie das Gerät 30 Minuten abkühlen und versuchen Sie es erneut.

6. PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Merkmal	Details
Produktname	FULL BODY MASSAGE MAT
Nennspannung	12V
Nennleistung	24W
Arbeitszeit	Die maximale Dauer des Auto-Timers beträgt 30 Minuten. Es wird empfohlen, das Gerät nach jeder Sitzung ruhen zu lassen, um seine Lebensdauer zu verlängern.
Paket Enthält	1 x Massagematte 1 x Netzteil 1 x Benutzerhandbuch

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'utiliser cet appareil électrique, veuillez lire et suivre ces précautions de sécurité de base :

Sécurité Électrique :

- Utilisez toujours l'adaptateur secteur d'origine fourni avec le produit.
- Ne l'utilisez pas dans un environnement à tension instable ; utilisez un régulateur de tension si nécessaire.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous branchez ou débranchez l'adaptateur secteur pour éviter les chocs électriques.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise électrique.

Consignes d'utilisation :

- Les femmes enceintes, les enfants et les personnes souffrant de problèmes médicaux graves (par ex. maladie cardiaque, affections cutanées ou porteurs de dispositifs médicaux implantés) doivent consulter un médecin avant utilisation.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des nourrissons ou des personnes incapables de l'opérer de manière autonome.

Environnement d'Utilisation :

- N'utilisez pas ce produit dans des zones mouillées ou humides, telles que les salles de bains ou près des piscines.
- Pour de meilleures performances, placez le coussin sur une chaise stable, un canapé ou un lit.

Sécurité de la Fonction Chauffante :


- Lorsque la fonction chauffante est active, soyez attentif à la température pour éviter les brûlures à basse température.
- N'utilisez pas la fonction chauffante pendant de longues périodes pendant votre sommeil.
- Les personnes à la peau sensible doivent utiliser la fonction chauffante avec prudence.

2. MAINTENANCE & CARE

- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la surface.
- Si le produit fonctionne mal, arrêtez immédiatement de l'utiliser, débranchez-le et contactez le service client. N'essayez pas de le démonter ou de le réparer vous-même.
- Rangez le tapis de massage dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

3. SCHÉMA DU PRODUIT

Veuillez vous familiariser avec les principaux composants et commandes de votre coussin de massage :

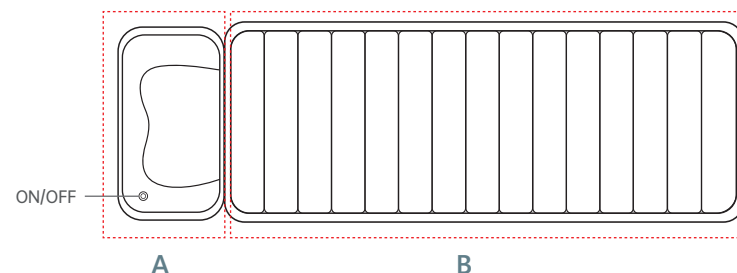

- **A - Coussin Shiatsu :**
 - Nœuds de Massage Shiatsu : Fournit un massage par pétrissage profond.
 - Bouton de Commande du Coussin : Contrôle les fonctions du coussin.
- **B - Tapis de Vibration (Corps Principal) :**
 - Modules de Vibration : Fournissent un massage par vibration au dos, aux hanches et aux jambes.
 - Module Chauffant : Fournit une chaleur apaisante à la région du dos.
- **C - Fermeture Éclair de Connexion :** Vous permet de détacher le coussin du tapis si nécessaire.
- **D - Télécommande :** Contrôle tous les réglages de vibration, de chauffage, de modes et de minuterie du tapis principal.

4. MODE D'EMPLOI

Ce produit dispose de deux systèmes de commande indépendants pour le coussin de nuque et le coussin principal.


Partie 1 : Commande du Coussin de Nuque (Via le Bouton Intégré)

Le massage par pétrissage et la chaleur du coussin de nuque sont contrôlés par le bouton rond unique situé sur le côté du coussin :

- **1ère Pression :** Active le chauffage et le massage par pétrissage vers l'avant.
- **2ème Pression :** Passe au chauffage et au massage par pétrissage en sens inverse.
- **3ème Pression :** Éteint le chauffage, en laissant la fonction de massage par pétrissage activée.
- **4ème Pression :** Éteint toutes les fonctions du coussin de nuque.

Partie 2 : Commande du Coussin Principal (Via la Télécommande)

Le massage par vibration et le chauffage du coussin principal sont opérés via la télécommande.

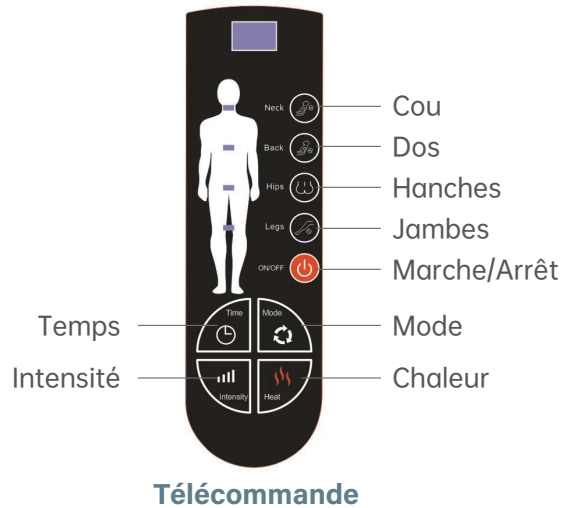

- **Bouton ON/OFF** : Appuyez pour allumer le coussin. Il démarrera en mode "AU" (Auto) avec une minuterie de 10 minutes. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.
- **Boutons de Sélection de Zone (Épaules / Dos / Hanches / Jambes)** : Appuyez sur l'un de ces boutons pour activer la vibration dans une zone spécifique : Épaules (P1), Dos (P2), Hanches (P3), ou Jambes (P4). Le code correspondant apparaîtra à l'écran.
- **Bouton Mode** : Appuyez pour parcourir les différents programmes de massage corporel complet. La séquence est la suivante :
 - "F1" à "F8" sont divers modes de vibration.
 - **"H2" (Mode Chaleur Seule)** : Après "F8", une nouvelle pression sur le bouton Mode activera le mode "H2". Ce mode spécial désactive toutes les vibrations et ne conserve que la fonction de chauffage du dos.
 - "AU" est le mode entièrement automatique qui alterne entre différents modes.
- **Bouton Intensity (Intensité)** : Appuyez pour régler la force de la vibration. Il y a 9 niveaux, affichés de "S1" (le plus bas) à "S9" (le plus haut).
- **Bouton Heating (Chauffage)** : Appuyez pour activer la fonction de chauffage du dos. Il y a 3 niveaux de chaleur, affichés de "H1" à "H3". Continuez à appuyer jusqu'à ce que "HO" s'affiche pour éteindre le chauffage.
- **Bouton Timing (Minuterie)** : Appuyez pour régler la durée de votre session de massage sur 10, 20 ou 30 minutes.

5. GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause(s) Possible(s)	Solution(s)
L'appareil ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. La prise de courant n'est pas alimentée. 2. L'adaptateur secteur n'est pas bien branché. 3. L'appareil n'est pas allumé via la télécommande. 4. Le cordon d'alimentation DC est desserré. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez la prise pour vous assurer qu'elle est alimentée. 2. Insérez fermement l'adaptateur dans la prise. 3. Appuyez sur le bouton ON/OFF de la télécommande. 4. Rebranchez fermement le cordon DC au port du coussin.
Bruit excessif pendant le fonctionnement	Le coussin n'est pas placé sur une surface plane et stable.	Ajustez la position du coussin pour vous assurer qu'il repose à plat et est entièrement soutenu.
L'intensité du massage est trop forte	Dysfonctionnement du produit ou inconfort personnel.	Réduisez immédiatement l'intensité avec la télécommande ou éteignez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service client.
La fonction chauffante ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. La fonction chauffante n'est pas activée ("HO" est affiché). 2. La protection contre la surchauffe du produit est peut-être active. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur le bouton "Heating" pour sélectionner H1, H2 ou H3. 2. Débranchez l'appareil, laissez-le refroidir 30 minutes et réessayez.

6. SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Article	Détails
Nom du Produit	FULL BODY MASSAGE MAT
Tension Nominale	12V
Puissance Nominale	24W
Temps de Travail	La durée maximale de la minuterie automatique est de 30 minutes. Il est recommandé de laisser l'appareil reposer après chaque session pour prolonger sa durée de vie.
Le Paquet Comprend	1 x Tapis de Massage 1 x Adaptateur Secteur 1 x Manuel d'Utilisation



NEED HELP? WE'RE HERE FOR YOU.

¿Necesita ayuda? Estamos aquí para usted.
Brauchen Sie Hilfe? Wir sind für Sie da.
Besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous.



himouta-service1@outlook.com

(978) 678-4988

 www.himoutamassage.com 