

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

WHEEL DOLLIES

MODEL:MR8100

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®] WHEEL DOLLIES

MODEL:MR8100



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SECURITY & WARNINGS

Overload is strictly prohibited Use only on hard level surface.Adjust the direction of the universal wheel before pushing the vehicle

- Study, understand and follow all instruction before operating this device.
- Do not exceed rated capacity.
- Use only on hard level surface.
- Before moving a load, assure that the load is centered and secured with a load restraint device.
- No alterations shall be made to this product.
- Keep clear of load's path while placing on and removing from dollies, and while moving.
- Use as intended only. Do not use for aircraft purposes, use only in pairs.
- Inspect before every use, do not use if parts loose or damaged.
- Be aware of dynamic loading! Sudden load movement may briefly create excess load causing product failure.
- Use two vehicle dollies to support the front or rear end of the vehicle.Use four dollies (two pairs) to support entire vehicle.
- Position carrying handles to outer side of car; do not work under vehicle while on dollies.
- If used for extended storage under vehicle tires, periodically lift vehicle to rotate tires.
- Keep lifting area free of spectators and do not allow anyone into vehicle while on dollies.
- Use wheel chocks when raising front of vehicle for placement onto dollies.
- Assemble only according to instructions. Improper assemble can create hazards.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.

- While assembling and using this product, keep work area clean and well lighted, and keep spectators and children out of the work area.
- Support load by appropriate means after lifting.
- Before moving the vehicle, ensure that the vehicle wheels are centered and secure.
- Activate the wheel- and/or caster-locking devices after moving a vehicle.
- Never work on, around, or under a vehicle supported by vehicle-moving dollies.
-   Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during use.
- Keep clear of load's path while placing on and removing from dollies, and while moving.
- Be aware of dynamic loading! Sudden load movement may briefly create excess load causing product failure.
- Do not work under vehicle while on Dollies.
- Do not use damaged equipment. If abnormal noise or vibration occurs, have the problem corrected before further use.
- Before each use, inspect the general condition of the wheel dolly. Check for: broken, cracked, or bent parts, lost or missing parts, and any condition that may affect the proper operation of the product.
- After every use, wipe with a clean cloth. Then, store the wheel dolly in a safe, dry location out of reach of children and other non-authorized people.
-

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARAMETER LIST

Model	MR8100
Maximum Load Capacity	2000lbs
Color	Red
Platform Size	11.8" ×15.7" / 300x400mm
Maximum Tire Width	12"/305mm
Castor Diameter	3" / 76.2 mm

PART LIST

When unpacking this product, ensure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. Do not attempt to assemble or use the product if any part is missing or damaged.

Part No.	PICTURE	Description	QTY
01		Steel main body	4
02		Swivel Caster B	8
03		Swivel Caster A	8
04		Wrench	1

ASSEMBLY STEPS

First, install the washer into the screw of the swivel caster, and install the swivel Caster from the bottom of the steel main body. Install the washer and nut, and tighten them.

Must tighten the nut



INSTRUCTIONS



Adjust the caster orientation before pushing the cart.



- A. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface.
- B. Once dollies are assembled, roll dollies along surface to verify all connections are secure and dollies roll freely.
- C. Chock opposite end wheels to keep vehicle from rolling.
- D. Place dolly in position under raised front or rear wheels and lower vehicle slowly onto dollies.
- E. To move a vehicle supported by four dollies; remove wheel chocks, unlock casters, and use handles to guide vehicle to location.
- F. Lock casters once vehicle is in location.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

CHARIOTS À ROUES

MODÈLE:MR8100

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®] CHARIOTS À ROUES

MODÈLE:MR8100



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

La surcharge est strictement interdite. Utilisez uniquement sur une surface dure et plane. Ajustez la direction de la roue universelle avant de pousser le véhicule

Étudiez, comprenez et suivez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. Ne dépassez pas la capacité nominale. Utilisez uniquement sur une surface dure et plane. Avant de déplacer une charge, assurez-vous que la charge est centrée et sécurisée avec un dispositif de retenue.

Aucune modification ne doit être apportée à ce produit. Restez à l'écart du chemin de la charge lors de la mise en place et du retrait des chariots, et pendant en

mouvement. Utilisez uniquement comme prévu. Ne pas utiliser à des fins aériennes, utiliser uniquement par paires.

Inspectez avant chaque utilisation, ne pas utiliser si les pièces sont desserrées ou endommagées. Soyez conscient du chargement dynamique ! Un mouvement soudain de la charge peut créer brièvement charge excessive provoquant une défaillance du produit.

Utilisez deux chariots de véhicule pour soutenir l'extrémité avant ou arrière du véhicule. Utilisez quatre chariots (deux paires) pour supporter l'ensemble du véhicule.

Positionnez les poignées de transport sur le côté extérieur de la voiture ; ne travaillez pas sous le véhicule pendant sur des chariots.

En cas d'utilisation pour un stockage prolongé sous les pneus du véhicule, soulevez périodiquement le véhicule pour faites la rotation des pneus.

Gardez la zone de levage libre de spectateurs et ne laissez personne monter dans le véhicule pendant sur des chariots.

Utilisez des cales de roue lorsque vous soulevez l'avant du véhicule pour le placer sur des chariots. Assemblez uniquement selon les instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.

Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité cet objet.

Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, gardez la zone de travail propre et bien éclairée et garder les spectateurs et les enfants hors de la zone de travail. Soutenir la charge par des moyens appropriés après le levage. Avant de déplacer le véhicule, assurez-vous que les roues du véhicule sont centrées et sécurisé.

Activez les dispositifs de blocage des roues et/ou des roulettes après avoir déplacé un véhicule. Ne travaillez jamais sur, autour ou sous un véhicule soutenu par un support de déplacement du véhicule. chariots.



Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes.

pendant

l'utilisation. Restez à l'écart du chemin de la charge lors de la mise en place et du retrait des chariots, et pendant en

mouvement. Soyez conscient du chargement dynamique ! Un mouvement soudain de la charge peut créer brièvement charge excessive provoquant une défaillance du produit.

Ne travaillez pas sous le véhicule lorsque vous êtes sur des chariots.

N'utilisez pas d'équipement endommagé. Si des bruits ou des vibrations anormaux se produisent, faites le problème a été corrigé avant une utilisation ultérieure.

Avant chaque utilisation, contrôler l'état général du chariot à roues. Vérifier: pièces cassées, fissurées ou pliées, pièces perdues ou manquantes et toute condition pouvant affecter le bon fonctionnement du produit. Après chaque utilisation, essuyez avec un chiffon propre. Ensuite, rangez le chariot à roulettes dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et de toute autre personne non autorisée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	MR8100
Capacité de charge maximale	2000 livres
Couleur	Rouge
Taille de la plateforme	11,8" × 15,7" / 300x400mm
Largeur maximale des pneus	12"/305mm
Diamètre des roulettes	3" / 76,2 millimètres

LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de ce produit, assurez-vous que les pièces répertoriées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transport. Ne pas essayer d'assembler ou d'utiliser le produit si une pièce est manquante ou endommagée.

Numéro de pièce.	IMAGE	Description	QTÉ
01		Corps principal en acier	4
02		Roulette pivotante B	8
03		Roulette pivotante A	8
04		Clé	1

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

Tout d'abord, installez la rondelle dans la vis de la roulette pivotante et installez la roulette pivotante à partir du bas du corps principal en acier. Installez la rondelle et l'écrou et serrez-les.

Il faut serrer l'écrou



INSTRUCTIONS



Adjust the caster orientation before pushing the cart.



- A. Assemblez sur une surface plane, nivelée, dure et lisse.
- B. Une fois les chariots assemblés, faites-les rouler le long de la surface pour vérifier toutes les connexions.
sont sécurisés et les chariots roulent librement.
- C. Calez les roues opposées pour empêcher le véhicule de rouler.
- D. Placez le chariot en position sous les roues avant ou arrière surélevées et abaissez le véhicule.
lentement sur les chariots.
- E. Déplacer un véhicule soutenu par quatre chariots ; retirer les cales de roue, déverrouiller
roulettes et utilisez les poignées pour guider le véhicule jusqu'à l'emplacement.
- F. Verrouillez les roulettes une fois le véhicule en place.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.


Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison Centurion, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

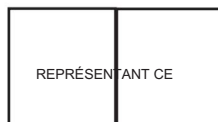

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

RADWAGEN

MODELL:MR8100

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®] RADWAGEN

MODELL:MR8100



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

Überlastung ist strengstens verboten. Nur auf harten, ebenen Flächen verwenden. Passen Sie die Richtung des das Universalrad, bevor Sie das Fahrzeug anschieben

• Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. • Überschreiten Sie nicht die Nennkapazität. • Verwenden Sie das

Gerät nur auf harten, ebenen Flächen. • Stellen Sie

vor dem Bewegen einer Last sicher, dass die Last zentriert und mit einer Lastsicherung gesichert ist.

Rückhaltevorrückung.

• An diesem Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.

• Halten Sie sich beim Auf- und Abladen der Ladung von den Rollwagen fern und

• Nur

bestimmungsgemäß verwenden. Nicht für Flugzeuge verwenden, nur paarweise verwenden. • Vor jedem Gebrauch prüfen, nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind. • Dynamische Belastung beachten!

Plötzliche Lastbewegungen können kurzzeitig zu

Überlastung kann zu Produktversagen führen. •

Verwenden Sie zwei Fahrzeugwagen, um das Vorder- oder Hinterende des Fahrzeugs zu stützen. Verwenden Sie vier Rollwagen (zwei Paare) zur Unterstützung des gesamten

Fahrzeugs. • Positionieren Sie die Tragegriffe an der Außenseite des Fahrzeugs. Arbeiten Sie nicht unter dem Fahrzeug, während auf Rollwagen.

• Bei längerer Lagerung unter Fahrzeugreifen das Fahrzeug regelmäßig anheben, um Reifen rotieren.

• Halten Sie den Hebebereich frei von Zuschauern und lassen Sie niemanden in das Fahrzeug, während auf Rollwagen.

• Verwenden Sie Unterlegkeile, wenn Sie das Fahrzeug vorn anheben, um es auf Rollwagen zu stellen. • Montieren Sie das Fahrzeug nur gemäß den Anweisungen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren.

• Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe von

Dieser Gegenstand.

• Halten Sie den Arbeitsbereich während der Montage und Verwendung dieses Produkts sauber und gut beleuchtet und halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern. • Stützen Sie die Last nach dem Anheben mit geeigneten Mitteln. • Stellen Sie vor dem Bewegen des Fahrzeugs sicher, dass die Fahrzeugräder zentriert sind und sicher.

• Aktivieren Sie die Rad- und/oder Lenkrollenfeststeller, nachdem Sie ein Fahrzeug bewegt haben. • Arbeiten Sie niemals an, um oder unter einem Fahrzeug, das von einem Fahrzeugbewegungsgerät getragen wird.

Transportwagen.



• Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe

• Halten Sie sich beim Auf- und Abladen der Ladung von den Rollwagen fern, und

• Achten

Sie auf dynamische Belastung! Plötzliche Lastbewegungen können kurzzeitig Überlastung führt zu Produktversagen.

• Arbeiten Sie nicht unter dem Fahrzeug, während Sie sich auf einem Rollwagen befinden.

• Beschädigte Geräte nicht verwenden. Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Vibrationen das Problem vor der weiteren Verwendung beheben. •

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den allgemeinen Zustand des Rollwagens. Überprüfen Sie: gebrochene, gerissene oder verbogene Teile, verlorene oder fehlende Teile und alle Zustände, die den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts beeinträchtigen.

• Wischen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit einem sauberen Tuch ab. Lagern Sie den Rollwagen anschließend an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.

•

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

PARAMETERLISTE

Modell	MR8100
Maximale Tragfähigkeit	2000 Pfund
Farbe	Rot
Plattformgröße	11,8" × 15,7" / 300 x 400 mm
Maximale Reifenbreite	12"/305 mm
Rollendurchmesser	3" / 76,2 mm

STÜCKLISTE

Stellen Sie beim Auspacken des Produkts sicher, dass die unten aufgeführten Teile enthalten sind und Überprüfen Sie sorgfältig, ob während des Transports Schäden aufgetreten sind.

Versuchen Sie, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist.

Teile-Nr.	BILD	Beschreibung	Menge
01		Hauptkörper aus Stahl	4
02		Lenkrolle B	8
03		Lenkrolle A	8
04		Schlüssel	1

MONTAGEANLEITUNG

Setzen Sie zunächst die Unterlegscheibe in die Schraube der Lenkrolle ein und montieren Sie die Lenkrolle von unten am Stahlhauptkörper. Setzen Sie die Unterlegscheibe und die Mutter ein und ziehen Sie sie fest.

Muss die Mutter festziehen



ANWEISUNGEN



Adjust the caster orientation before pushing the cart.



- A. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche zusammenbauen.
- B. Sobald die Rollwagen zusammengebaut sind, rollen Sie sie entlang der Oberfläche, um alle Verbindungen zu überprüfen sind sicher und die Rollwagen rollen frei.
- C. Blockieren Sie die Räder an den gegenüberliegenden Enden, damit das Fahrzeug nicht wegrollt.
- D. Den Rollwagen unter den angehobenen Vorder- oder Hinterrädern platzieren und das Fahrzeug absenken langsam auf Rollwagen.
- E. Um ein Fahrzeug zu bewegen, das auf vier Rollwagen steht, entfernen Sie die Unterlegkeile, Rollen und Griffe, um das Fahrzeug an den Standort zu lenken.
- F. Sperren Sie die Lenkrollen, sobald das Fahrzeug an Ort und Stelle ist.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

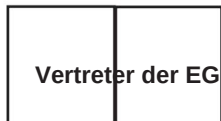

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

CARRELLI CON RUOTE

MODELLO:MR8100

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]

CARRELLI CON RUOTE

MODELLO:MR8100



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.

SICUREZZA E AVVERTENZE

Il sovraccarico è severamente vietato. Utilizzare solo su superfici dure e piane. Regolare la direzione la ruota universale prima di spingere il veicolo

• Studiare, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo. • Non superare la capacità nominale. • Utilizzare solo su superfici

dure e piane. • Prima di spostare un carico, assicurarsi che il carico sia centrato e fissato con un carico dispositivo di ritenuta.

• Non sarà apportata alcuna modifica a questo prodotto. • Tenersi lontani dal percorso del carico durante il posizionamento e la rimozione dai carrelli e mentre in

movimento. • Utilizzare solo come previsto. Non utilizzare per scopi aerei, utilizzare solo in coppia. • Ispezionare prima di ogni utilizzo, non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate. • Fai attenzione al caricamento dinamico! Potrebbe verificarsi un movimento improvviso del carico per un breve periodo carico eccessivo che causa il guasto del prodotto. •

Utilizzare due carrelli per sostenere l'estremità anteriore o posteriore del veicolo. Utilizzarne quattro carrelli (due paia) per sostenere l'intero veicolo. • Posizionare le maniglie di trasporto sul lato esterno dell'auto; non lavorare sotto il veicolo mentre sui carrelli.

• Se utilizzato per un rimessaggio prolungato sotto gli pneumatici del veicolo, sollevare periodicamente il veicolo ruotare i pneumatici.

• Mantenere l'area di sollevamento libera dagli spettatori e non consentire a nessuno di salire sul veicolo sui carrelli.

• Utilizzare i cunei quando si solleva la parte anteriore del veicolo per posizionarlo sui carrelli. • Montare solo secondo le istruzioni. L'assemblaggio improprio può creare pericoli.

• Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o nelle vicinanze questo oggetto.

• Durante il montaggio e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e in buone condizioni illuminati e tenere gli spettatori e i bambini lontani dall'area di lavoro. • Sostenere il carico con mezzi adeguati dopo il sollevamento. • Prima di spostare il veicolo, assicurarsi che le ruote del veicolo siano centrate e sicuro.

• Attivare i dispositivi di bloccaggio delle ruote e/o delle rotelle dopo aver spostato un veicolo. • Non lavorare mai sopra, intorno o sotto un veicolo sostenuto da un veicolo in movimento carrelli.



• Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro pesanti durante l'uso.

• Tenersi lontani dal percorso del carico durante il posizionamento e la rimozione dai carrelli e mentre in

movimento. • Fai attenzione al caricamento dinamico! Potrebbe verificarsi un movimento improvviso del carico per un breve periodo carico eccessivo che causa il guasto del prodotto.

• Non lavorare sotto il veicolo mentre si è sui carrelli.

• Non utilizzare apparecchiature danneggiate. Se si verificano rumori o vibrazioni anomali, provvedere il problema è stato risolto prima di un ulteriore utilizzo. •

Prima di ogni utilizzo, ispezionare le condizioni generali del carrello portaruota. Controlla:

parti rotte, incrinare o piegate, parti perse o mancanti e qualsiasi condizione che possa verificarsi pregiudicare il corretto funzionamento del prodotto. • Dopo

ogni utilizzo, pulire con un panno pulito. Quindi, riporre il carrello con ruota in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini e di altre persone non autorizzate.

•

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO PARAMETRI

Modello	MR8100
Capacità di carico massima	2000 libbre
Colore	Rosso
Dimensioni della piattaforma	11,8" × 15,7" / 300x400 mm
Larghezza massima del pneumatico	12"/305 mm
Diametro delle ruote	3"/76,2 mm

ELENCO PARTI


Quando si disimballa il prodotto, assicurarsi che le parti elencate di seguito siano incluse e ispezionare attentamente per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Non tentare di assemblare o utilizzare il prodotto se qualche parte è mancante o danneggiata.

Parte n.	IMMAGINE	Descrizione	QUANTITÀ
01		Corpo principale in acciaio	4
02		Ruota girevole B	8
03		Ruota girevole A	8
04		Chiave inglese	1

FASI DI MONTAGGIO

Innanzitutto, installare la rondella nella vite della rotella girevole e installare la rotella girevole dalla parte inferiore del corpo principale in acciaio. Installare la rondella e il dado e serrarli.

Bisogna stringere il dado

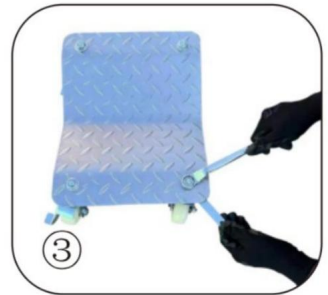

ISTRUZIONI



Adjust the caster orientation before pushing the cart.




- A. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia.
- B. Una volta assemblati i carrelli, farli rotolare lungo la superficie per verificare tutti i collegamenti sono sicuri e i carrelli rotolano liberamente.
- C. Bloccare con zeppe le ruote dell'estremità opposta per evitare che il veicolo si muova.
- D. Posizionare il carrello in posizione sotto le ruote anteriori o posteriori sollevate e abbassare il veicolo lentamente sui carrelli.
- E. Per spostare un veicolo supportato da quattro carrelli; rimuovere i cunei, sbloccare rotelle e utilizzare le maniglie per guidare il veicolo verso la posizione.
- F. Bloccare le rotelle una volta posizionato il veicolo.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

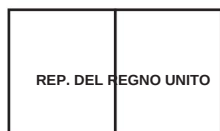

YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del Centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

CARRITAS DE RUEDAS

MODELO:MR8100

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

CARRITAS DE RUEDAS

MODELO:MR8100



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones manual cuidadosamente.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

La sobrecarga está estrictamente prohibida. Úselo solo en superficies duras y niveladas. Ajuste la dirección de la rueda universal antes de empujar el vehículo

Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de utilizar este dispositivo. No exceda la capacidad nominal.

Úselo únicamente en superficies duras y niveladas.

Antes de mover una carga, asegúrese de que esté centrada y asegurada con un dispositivo de sujeción.

No se realizarán modificaciones en este producto. Manténgase alejado del camino de la carga al colocarla y retirarla de las plataformas rodantes, y mientras Moviente.

Úselo únicamente según lo previsto. No lo utilice para fines aeronáuticos, utilícelo únicamente en pares. Inspeccione antes de cada uso, no lo use si las piezas están sueltas o dañadas. ¡Tenga en cuenta la carga dinámica!

El movimiento repentino de la carga puede crear brevemente

exceso de carga que causa fallas en el producto. Utilice

dos plataformas rodantes para soportar la parte delantera o trasera del vehículo. Utilice cuatro plataformas rodantes (dos pares) para soportar todo el vehículo.

Coloque las asas de transporte en el lado exterior del automóvil; no trabaje debajo del vehículo mientras en plataformas rodantes.

Si se utiliza para almacenamiento prolongado debajo de neumáticos del vehículo, levante periódicamente el vehículo para Rotar los neumáticos.

Mantenga el área de elevación libre de espectadores y no permita que nadie entre al vehículo mientras en plataformas rodantes.

Utilice calzos en las ruedas al levantar la parte delantera del vehículo para colocarlo en plataformas rodantes. Monte únicamente según las instrucciones. Un montaje inadecuado puede crear peligros.

Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con o cerca éste ítem.

Mientras ensambla y utiliza este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminado y mantenga a espectadores y niños fuera del área de trabajo. Sostenga la carga por medios apropiados después de levantarla. Antes de mover el vehículo, asegúrese de que las ruedas del vehículo estén centradas y seguro.

Active los dispositivos de bloqueo de ruedas y/o ruedas giratorias después de mover un vehículo. Nunca trabaje sobre, alrededor o debajo de un vehículo sostenido por vehículos en movimiento. muñecas.



Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes aprobados por ANSI.

durante el uso.

Manténgase alejado del camino de la carga al colocarla y retirarla de las plataformas rodantes, y mientras Moviente.

¡Tenga en cuenta la carga dinámica! El movimiento repentino de la carga puede crear brevemente exceso de carga que causa fallas en el producto.

No trabaje debajo del vehículo mientras esté en plataformas rodantes.

No utilice equipos dañados. Si se producen ruidos o vibraciones anormales, haga El problema se corrigió antes de seguir utilizándolo.

Antes de cada uso, inspeccione el estado general del carro con ruedas. Comprabar: piezas rotas, agrietadas o dobladas, piezas perdidas o faltantes y cualquier condición que pueda afectar el correcto funcionamiento del producto.

Después de cada uso, límpielo con un paño limpio. Luego, guarde la plataforma rodante en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños y otras personas no autorizadas.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	MR8100
Capacidad de carga máxima	2000 libras
Color	Rojo
Tamaño de la plataforma	11,8" × 15,7" / 300x400 mm
Ancho máximo del neumático	12"/305 mm
Diámetro de la rueda	3"/76,2 mm

LISTA DE


Al desembalar este producto, asegúrese de que las piezas que se enumeran a continuación estén incluidas y inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el transporte. No intente ensamblar o utilizar el producto si falta alguna pieza o está dañada.

Número de pieza	IMAGEN	Descripción	CANTIDAD
01		Cuerpo principal de acero	4
02		Rueda giratoria B	8
03		Rueda giratoria A	8
04		Llave inglesa	1

PASOS DE MONTAJE

Primero, instale la arandela en el tornillo de la rueda giratoria e instale la rueda giratoria desde la parte inferior del cuerpo principal de acero. Instale la arandela y la tuerca y apriételas.

Hay que apretar la tuerca

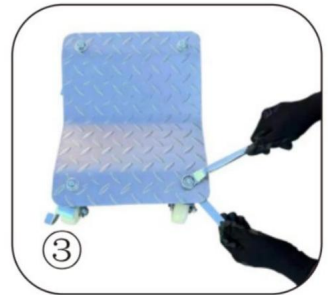

INSTRUCCIONES



Adjust the caster orientation before pushing the cart.



- A. Monte sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa.
- B. Una vez ensambladas las plataformas rodantes, gírelas a lo largo de la superficie para verificar todas las conexiones.
están seguros y las plataformas rodantes se mueven libremente.
- C. Calce las ruedas del extremo opuesto para evitar que el vehículo ruede.
- D. Coloque la plataforma rodante en su posición debajo de las ruedas delanteras o traseras elevadas y baje el vehículo.
lentamente sobre las plataformas rodantes.
- E. Mover un vehículo sostenido por cuatro plataformas rodantes; quitar los calzos de las ruedas, desbloquear
ruedas y use manijas para guiar el vehículo a su ubicación.
- F. Bloquee las ruedas una vez que el vehículo esté en su lugar.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

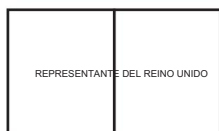

YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX

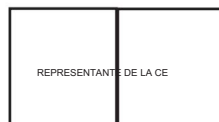

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

WÓZKI KOŁOWE

MODEL:MR8100

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź połowę”, „połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR® WÓZKI KOŁOWE

MODEL:MR8100



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję ręcznie.

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

Przeciążanie jest surowo zabronione. Używaj tylko na twardej, równej powierzchni. Wyreguluj kierunek koła uniwersalnego przed pchaniem pojazdu

Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy zapoznać się, zrozumieć i przestrzegać wszystkich instrukcji. Nie przekraczaj pojemności

znamionowej. Używaj wyłącznie na twardej,

równej powierzchni. Przed przeniesieniem ładunku należy upewnić się, że ładunek jest wyśrodkowany i zabezpieczony ładunkiem urządzenie przytrzymujące.

W tym produkcie nie można wprowadzać żadnych zmian.

Trzymaj się z daleka od drogi ładunku podczas umieszczania i zdejmowania wózków oraz podczas ich trwania poruszający.

Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie używać do celów lotniczych, używać wyłącznie w parach. Sprawdź przed każdym użyciem, nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

Uważaj na obciążenie dynamiczne! Może na krótko wystąpić nagły ruch ładunku nadmierne obciążenie powodujące awarię

produktu. Użyj dwóch wózków do podparcia przodu lub tyłu pojazdu. Użyj czterech

wózków (dwie pary) do podparcia całego pojazdu. Umieść

uchwyty do przenoszenia na zewnętrznej stronie samochodu; nie pracuj pod pojazdem na lalkach.

W przypadku długotrwałego przechowywania pod oponami pojazdu należy okresowo podnosić pojazd obracać opony.

Miejsce podnoszenia należy chronić przed widzami i nie pozwalać nikomu na wejście do pojazdu na lalkach.

Podczas podnoszenia przodu pojazdu w celu umieszczenia go na wózkach należy używać klinów pod koła. Montaż wyłącznie zgodnie z instrukcją. Niewłaściwy montaż może spowodować powstanie zagrożenia.

Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się z lub w pobliżu urządzenia ten przedmiot.

Podczas montażu i użytkowania tego produktu należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i porządku oświetlone i trzymaj widzów i dzieci z dala od obszaru pracy. Po podniesieniu podeprzeć ładunek odpowiednimi środkami. Przed przemieszczeniem pojazdu upewnij się, że koła pojazdu są wycentrowane i bezpieczne.

Aktywuj urządzenia blokujące koła i/lub kółka po przemieszczeniu pojazdu. Nigdy nie pracuj na, wokół lub pod pojazdem wspartym na poruszającym się pojeździe lalki.



Nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zatwierdzone przez ANSI

podczas

użytkowania. Trzymaj się z daleka od drogi ładunku podczas umieszczania i zdejmowania wózków oraz podczas ich trwania

poruszający. Uważaj na obciążenie dynamiczne! Może na krótko wystąpić nagły ruch ładunku nadmierne obciążenie powodujące awarię produktu.

Nie pracuj pod pojazdem, gdy jesteś na wózkach.

Nie używaj uszkodzonego sprzętu. Jeżeli wystąpią nietypowe dźwięki lub wibracje, należy to zrobić problem został rozwiązany przed dalszym użytkowaniem. Przed każdym użyciem sprawdź ogólny stan wózka. Sprawdzić: uszkodzone, pęknięte lub wygięte części, utracone lub brakujące części oraz wszelkie możliwe stany mieć wpływ na prawidłowe działanie produktu.

Po każdym użyciu wytrzyj czystą szmatką. Następnie przechowuj wózek na kółkach w bezpiecznym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci i innych nieupoważnionych osób.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

LISTA PARAMETRÓW

Model	MR8100
Maksymalna ładowność	2000 funtów
Kolor	Czerwony
Rozmiar platformy	11,8 cala × 15,7 cala / 300 x 400 mm
Maksymalna szerokość opony	12"/305 mm
Średnica kółka	3" / 76,2 mm

LISTA CZĘŚCI


Podczas rozpakowywania tego produktu należy upewnić się, że w zestawie znajdują się wymienione poniżej części dokładnie sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzeń podczas transportu. Nie próbuj podejmować próby montażu lub użytkowania produktu, jeżeli brakuje jakiegokolwiek części lub jest ona uszkodzona.

Nr części	ZDJĘCIE	Opis	ILOŚĆ
01		Korpus główny ze stali	4
02		Kółko obrotowe B	8
03		Kółko obrotowe A	8
04		Klucz	1

ETAPY MONTAŻU

Najpierw zainstaluj podkładkę w śrubie obrotowego kółka i zamontuj obrotowe kółko od spodu stalowego korpusu głównego. Zamontuj podkładkę i nakrętkę, a następnie dokręć je.

Należy dokręcić nakrętkę

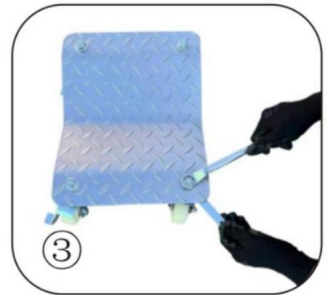

INSTRUKCJE



Adjust the caster orientation before pushing the cart.



- A. Zmontuj na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni.
- B. Po złożeniu wózków przetocz je po powierzchni, aby sprawdzić wszystkie połączenia są bezpieczne, a wózki toczą się swobodnie.
- C. Zaklinuj koła po przeciwnej stronie, aby zapobiec stoczeniu się pojazdu.
- D. Umieść wózek pod uniesionymi przednimi lub tylnymi kołami i opuść pojazd powoli na wózki.
- E. Przemieszczanie pojazdu wspartego na czterech wózkach; wyjąć kliny pod koła, odblokować kółka i użyj uchwytów, aby poprowadzić pojazd na miejsce.
- F. Zablokuj kółka, gdy pojazd znajdzie się na miejscu.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

WIEL DOLLIES

MODEL:MR8100

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om bij het plaatsen van een bestelling bij

ons zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®] WIEL DOLLIES

MODEL:MR8100



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:
Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig.

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

Overbelasting is ten strengste verboden. Gebruik alleen op een harde, vlakke ondergrond. Pas de richting aan het universele wiel voordat u het voertuig duwt

• Bestudeer, begrijp en volg alle instructies voordat u dit apparaat gebruikt. • Overschrijd de nominale capaciteit niet. • Alleen gebruiken op een harde,

vlakke ondergrond. • Voordat u een last verplaatst,

moet u ervoor zorgen dat de last gecentreerd is en met een last is vastgezet

beveiligingsapparaat.

• Er mogen geen wijzigingen aan dit product worden aangebracht. •

Blijf uit de buurt van het pad van de lading tijdens het plaatsen op en verwijderen van dolly's, en terwijl in beweging.

• Alleen gebruiken zoals bedoeld. Niet gebruiken voor vliegtuigdoeleinden, alleen per paar gebruiken. •

Inspecteer vóór elk gebruik, gebruik het apparaat niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

• Houd rekening met dynamische belasting! Er kan kortstondig sprake zijn van plotselinge lastbewegingen overbelasting waardoor het product defect raakt. •

Gebruik twee voertuigdolly's om de voor- of achterkant van het voertuig te ondersteunen. Gebruik er vier

Dollies (twee paar) om het hele voertuig te ondersteunen. •

Plaats de handgrepen aan de buitenkant van de auto; werk daarbij niet onder het voertuig op poppen.

• Indien gebruikt voor langdurige opslag onder voertuigbanden, hef het voertuig dan regelmatig op banden draaien.

• Houd het hefgebied vrij van toeschouwers en laat niemand toe in het voertuig op poppen.

• Gebruik wielkeggen wanneer u de voorkant van het voertuig optilt voor plaatsing op dolly's. • Alleen volgens de instructies monteren. Onjuiste montage kan leiden tot gevaren.

• Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt spelen dit item.

• Houd de werkplek schoon en goed tijdens het monteren en gebruiken van dit product verlicht en houd toeschouwers en kinderen uit het werkgebied. • Ondersteun de last na het tillen met geschikte middelen. • Zorg ervoor dat de wielen van het voertuig gecentreerd zijn voordat u het voertuig verplaatst zeker.

• Activeer de wiel- en/of zwenkwielvergrendelingen na het verplaatsen van een voertuig. • Werk nooit aan, rond of onder een voertuig dat wordt ondersteund door een bewegend voertuig poppen.



• Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens gebruik.

• Blijf uit de buurt van het pad van de lading tijdens het plaatsen op en verwijderen van dolly's, en terwijl in

beweging. • Houd rekening met dynamische belasting! Er kan kortstondig sprake zijn van plotselinge lastbewegingen overbelasting waardoor het product defect raakt.

• Werk niet onder het voertuig terwijl deze op Dollies staat.

• Gebruik geen beschadigde apparatuur. Als er sprake is van abnormaal geluid of trillingen, neem dan contact op met het probleem is verholpen vóór verder gebruik. • Inspecteer vóór elk gebruik de algemene staat van de wioldolly. Controleren op:

gebroken, gebarsten of verbogen onderdelen, verloren of ontbrekende onderdelen, en alle omstandigheden die zich daarbij kunnen voordoen invloed hebben op de goede werking van het product. •

Na elk gebruik afvegen met een schone doek. Bewaar de wioldolly vervolgens op een veilige, droge plaats, buiten het bereik van kinderen en andere niet-geautoriseerde personen.

•

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PARAMETERLIJST

Model	MR8100
Maximaal laadvermogen	2000 pond
Kleur	Rood
Platformgrootte	11,8" × 15,7" / 300x400 mm
Maximale bandbreedte	12"/305 mm
Diameter zwenkwiel	3" / 76,2 mm

ONDERDELEN LIJST

Zorg er bij het uitpakken van dit product voor dat de onderstaande onderdelen aanwezig zijn. Inspecteer zorgvuldig op eventuele schade die tijdens het transport is ontstaan. Niet doen proberen het product te monteren of te gebruiken als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is.

Onderdeelnr.	AFBEELDING	Beschrijving	AANTAL
01		Stalen hoofdgedeelte	4
02		Zwenkwiel B	8
03		Zwenkwiel A	8
04		Moersleutel	1

MONTAGESTAPPEN

Installeer eerst de sluitring in de schroef van het zwenkwiel en installeer het zwenkwiel vanaf de onderkant van het stalen hoofdgedeelte. Installeer de ring en moer en draai ze vast.

Moet de moer vastdraaien



INSTRUCTIES



Adjust the caster orientation before pushing the cart.



- A. Monteer op een vlakke, vlakke, harde en gladde ondergrond.
- B. Zodra de dolly's zijn gemonteerd, rolt u de dolly's over het oppervlak om alle verbindingen te verifiëren zijn veilig en de dollies rollen vrij.
- C. Blokkeer de tegenoverliggende wielen om te voorkomen dat het voertuig gaat rollen.
- D. Plaats de dolly op zijn plaats onder de opgeheven voor- of achterwielen en laat het voertuig zakken langzaam op dollies.
- E. Een voertuig verplaatsen dat wordt ondersteund door vier dolly's; verwijder wielblokken, ontgrendel zwenkwielen en gebruik handgrepen om het voertuig naar de locatie te leiden.
- F. Vergrendel de zwenkwielen zodra het voertuig op zijn plaats staat.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, Londen Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

HJULDOLLIER

MODELL: MR8100

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®] HJULDOLLIER

MODELL: MR8100



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat** www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.

SÄKERHET OCH VARNINGAR

Överbelastning är strängt förbjuden. Använd endast på hårda, jämna underlag. Justera riktningen på universalhjulet innan du trycker på fordonet.

• Studera, förstå och följ alla instruktioner innan du använder denna enhet. • Överskrid inte den nominella kapaciteten. • Använd endast på hårda, jämna ytor. • Innan du flyttar en last, se till att lasten är centrerad och säkrad med en last fasthållningsanordning.

• Inga ändringar får göras på denna produkt. • Håll dig borta från lastens väg när du placerar på och tar bort från dockor, och medan rör på sig.

• Använd endast på avsett sätt. Använd inte för flygplansändamål, använd endast i par. • Inspektera före varje användning, använd inte om delar är lösa eller skadade. • Var uppmärksam på dynamisk laddning! Plötsliga laströrelser kan kortvarigt skapa överbelastning som orsakar produktfel. •

Använd två fordonsvagnar för att stödja den främre eller bakre delen av fordonet. Använd fyra dockor (två par) för att stödja hela fordonet. • Placera bärhandtagen på utsidan av bilen; arbeta inte under fordonet medan på dockor.

• Om den används för längre förvaring under fordonsdäck, lyft då fordonet till rotera däcken.

• Håll lyftområdet fritt från åskådare och låt ingen komma in i fordonet under tiden på dockor.

• Använd klossar när du lyfter fram fordonet för placering på vagnar. • Montera endast enligt instruktionerna. Felaktig montering kan skapa faror.

• Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.

• Håll arbetsområdet rent och väl under montering och användning av denna produkt
upplista och håll åskådare och barn borta från arbetsområdet. • Stöd lasten med
lämpliga medel efter lyft. • Innan du flyttar fordonet, se till att
fordonets hjul är centrerade och
säkra.

• Aktivera hjul- och/eller länkhjulsåsningsanordningar efter att ha flyttat ett fordon. • Arbeta aldrig på,
runt eller under ett fordon som stöds av fordonsrörelse
dockor.



• Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar

under

användning. • Håll dig borta från lastens väg när du placerar på och tar bort från dockor, och medan
rör på sig.

• Var uppmärksam på dynamisk laddning! Plötsliga laströrelser kan kortvarigt skapa
överbelastning som orsakar produktfel.

• Arbeta inte under fordonet när du är på Dollies.

• Använd inte skadad utrustning. Om onormalt ljud eller vibrationer uppstår, har
problemet åtgärdats innan vidare användning. •

Inspektera hjulvagnens allmänna skick före varje användning. Kolla efter:

trasiga, spruckna eller böjda delar, förlorade eller saknade delar och alla tillstånd som kan
påverka produktens korrekta funktion. • Efter varje

användning, torka av med en ren trasa. Förvara sedan hjulvagnen på en säker och torr plats utom räckhåll
för barn och andra icke-auktorerade personer.

•

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PARAMETERLISTA

Modell	MR8100
Maximal lastkapacitet	2000 lbs
Färg	Röd
Plattformsstorlek	11,8" × 15,7" / 300x400 mm
Maximal däckbredd	12"/305 mm
Hjuldiameter	3" / 76,2 mm

DELLISTA

När du packar upp denna produkt, se till att delarna som anges nedan ingår och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transporten. Låt bli försök att montera eller använda produkten om någon del saknas eller är skadad.

Delnr.	BILD	Beskrivning	ANTAL
01		Huvudkropp i stål	4
02		Svänghjul B	8
03		Svänghjul A	8
04		Rycka	1

MONTERINGSSEG

Installera först brickan i skruven på det svängbara hjulet och installera det svängbara hjulet från botten av stålhuvudkroppen. Montera brickan och muttern och dra åt dem.

Måste dra åt muttern



INSTRUKTIONER



Adjust the caster orientation before pushing the cart.



- A. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta.
- B. När dockorna väl är sammansatta, rulla dockorna längs ytan för att verifiera alla anslutningar är säkra och dockorna rullar fritt.
- C. Blockera motsatta ändhjul för att förhindra att fordonet rullar.
- D. Placera dockan på plats under upphöjda fram- eller bakhjul och sänk fordonet långsamt upp på dockorna.
- E. Att flytta ett fordon som stöds av fyra vagnar; ta bort hjulklossar, lås upp hjul och använd handtag för att styra fordonet till platsen.
- F. Lås hjulen när fordonet är på plats.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support