VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Electric Car Jack

MODEL:ZSY11-X

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model:ZSY11-X

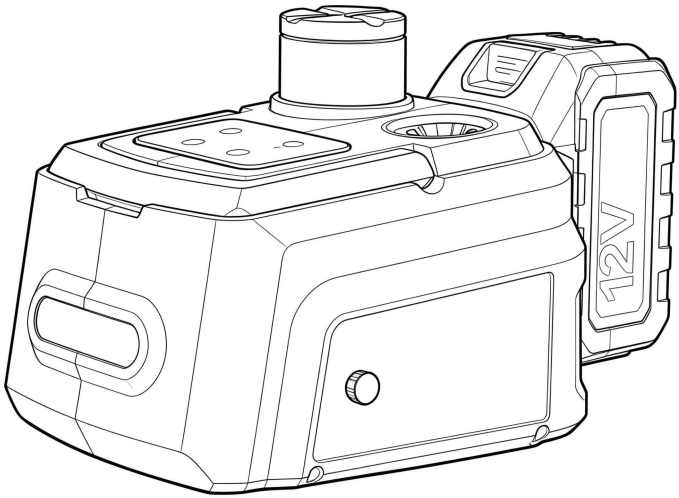

<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	**WARNING:** Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.
	**FCC Information:** **CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may not cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. **WARNING:** Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. **Note:** This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.



CORERECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

GENERAL

(1) The product complies with relevant standards and regulations.Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

(2) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

(3) Children shall not play with the appliance.

(4) This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

(5) Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use.If it is abnormal, please stop using it.

(6) Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

SAFETY WARNINGS

- The product complies with BS EN 1494 standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and only using the jack on level ground and where to place the jack for safe lifting. Please read the user manual before installing and using this equipment.


- It is forbidden to lift people or animals
- It is not allowed to work under the raised load until it is secured by suitable means
- No modifications shall be carried out which adversely affect the compliance of the jack with this standard.
- Only using the jack on level ground .
- If the jack is damaged, it must be maintenance and repair by the manufacturer or its service agent.
- The product is not waterproof, must not be immersed.
- The material of the cover is plastic, which is easy to break, please handle it with care when using. Then if carrying it, please with the handle, NOT lifting the pressure rod.
- Do not overhaul the machine to avoid destroying the machine.
- Do not work for long time. When not using, please cut off the power.
- Avoid the machine dropping into the water and using in the bad condition.
- Check the power to match well with DC 12V/15A Car Cigarette Lighter before using.
- Take notice of the smooth floor and loading capacity when using, also pay attention to finding the exact loading position of the car before the operation of lifting.
- Do not overload when using the machine, make sure to keep upright with the lifting car at the same time, never operate it aslant.
- Do not pull the power cable casually when using, avoid the cable broken or short circuit.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- In the process of using the machine, ensure the operator stay with it all time, in case the operator have to leave for a short while, please shut off the machine first.
- After lifting the vehicle, use a compliant permanent support stand to secure it before changing the tire. **Never access the area under the vehicle.**
- The machine adopts the power of precise hydraulic oil, please keep the adequate ventilation, avoid doing it in the environment of high temperature and rather low temperature, while the suitable temperature should be from -15℃ to 50℃.


- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used near children.
- Do not contact moving parts.
- Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
- Risk of Electric Shock. Do not expose tro rain, store indoors.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Unplug from outlet when not in use and before servicing or cleaning.
- Do not operate the jack with a damaged cord or plug, or after the jack malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
- To reduce the risk of electrical shock, do not put the jack in water or other liquid. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


WARNING FOR USE

- It can only be used for car maintenance, not for other purposes.
- Only suitable for lifting on horizontal hard surfaces.
- Ensure the vehicle is properly parked, the engine is turned off, and the parking brake is fully engaged.

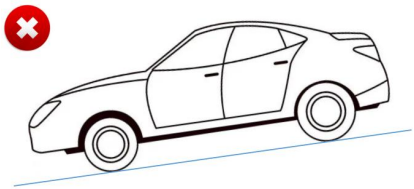

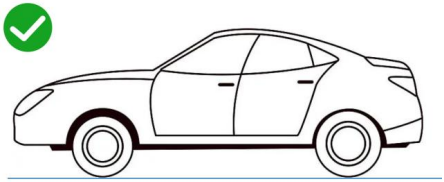


CAUTION: The maximum lifted weight of the vehicle (including its own weight) shall not exceed 5 tons!

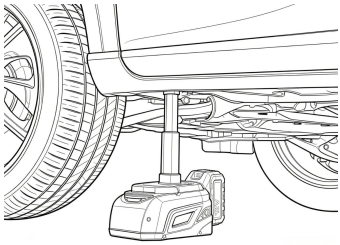

CAUTION: Only support the single wheel off the ground to use!

STRUCTURAL DIAGRAM

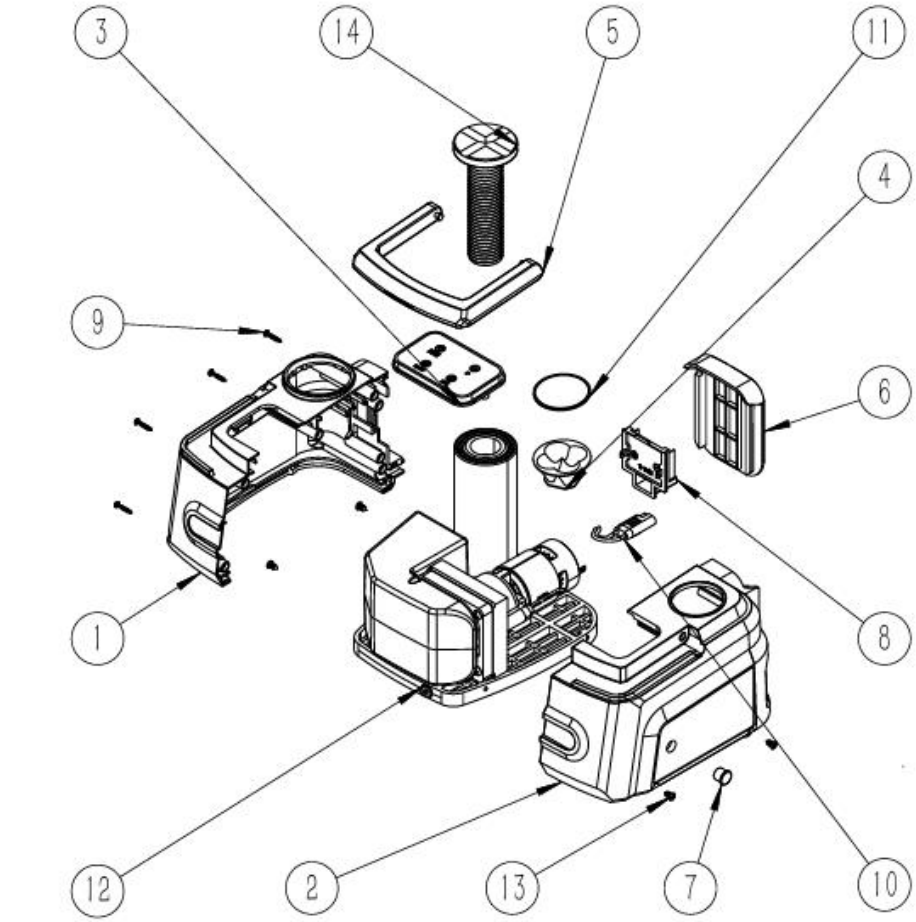

Item	Part Name	QTY	Item	Part Name	QTY
1	Housing 1	1	**8**	Plug	1
2	Housing 2	1	**9**	Screws	5
3	Switch	1	**10**	Connector	1
4	Work Light	1	**11**	lens	1
5	Handle	1	**12**	Hydraulic Main Body	1
6	Cover	1	**13**	Screws	4
7	Rubber Plug	1	**14**	Adjusting Screw (Jack Head)	1

SPECIFICATION


For Jack

Model	ZSY11-X
Input Voltage	DC12V
Max Input Power:	180W
Capacity	1.8t
Lifting Range	155-450mm

PART OF THE FUNCTION DESCRIPTION

No.	Name	Function description
3	Switches	Operate the jack
4	Handle	If moving the jack, please hold here
7	Rubber Plug and Safety Valve	Unlock the piston rod in emergency
14	Adjusting Screw (Jack Head)	Adjust the distance of the piston rod and automobile chassis

THE JACK FUNCTION

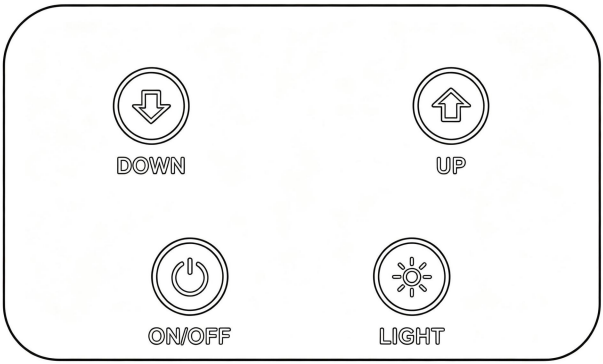

(1) Stop the car, tension the car brake.

(2) Fully charge the lithium battery and insert it into the jack.

⚠WARNING

A. Be sure to use the 12V lithium battery specified by the manufacturer.

B. Fully charge the battery before using it to avoid device failure due to insufficient current output use.

C. Do not use other batteries. Do not remove or modify batteries.

D. Equipment failure caused by the above behaviors is no longer guaranteed.

(3) Put the jack in the side of car tyre, and ensure the centre of piston rod to align the loading part of automobile chassis, then rotate the adjusting screw to make it close to the automobile chassis as far as possible.

(4) Press the power button **“** ⏻ **”** and then press **“** ⇧ **”**, the jack will start to work, till the distance between the car tyre and the floor is about 5cm, reset any switch and the jack will disconnected, the machine would lock automatically and wouldn't fall.

CAUTION: When the jack needs to stop in the work, it must be reset “ ⏻ **” or “** ⇧ **” switch, and the jack will stop.**

(5) After changing the tyre,press the power button “  ” and then press switch “  ”, the jack would start to fall in a constant rate.

(6) Finish all, please collect the tools in the box.

(7) The use method of remote control is consistent with the use method of control panel. Example (4)(5)

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Disposal of waste

In order to respond to environmental protection, the damaged machinery accessories and packaging materials must be classified in detail Class to facilitate recycling. In order to facilitate recycling, all plastic parts are marked with material Knowledge.

⚠SUPPLEMENTARY SAFETY RULES FOR BATTERY PACKS

1. Before doing any work (e.g. changing tools, checking. Maintenance. Handling, storage, etc.) are necessary Place the reverse switch slider (switch lock) and remove the battery pack.
2. Check whether the battery pack is properly installed before using the machine.
3. It is normal for the battery pack to get a little hot during charging.
4. Do not charge the damaged battery pack.
5. After charging, please cut off the power supply first, and then remove the battery pack from the charger. Not for a long time The battery pack is placed in the charger.
6. Do not plug the charged battery pack into the charger when the machine is not in use.
7. Do not try to disassemble the battery pack. When maintenance or repair is required, tum it over to a professional Repair personnel. improper assembly can create an electric shock or fire hazard.
8. Do not short-circuit the battery pack.
9. Do not throw the battery pack into the fire, which may cause explosion risk.


10. Do not drop, shake or hit the battery pack.
11. Do not use the battery pack as a coconut head; knocking it can cause an accidental short circuit, fire or even explosion.
12. Battery pack must be away from heat or fame! Do not place the battery pack on the heater or let it was exposed to intense sunlight and was too hot to explode.
13. The workplace must be well ventilated. Batteries not used in accordance with regulations or damaged The poisonous gas emitted by the bag can cause personal injury.
14. The battery pack may leak when the temperature is too high or the battery pack is overused. if Please clean these parts and replace the contaminated parts if necessary No longer usable. If you accidentally stick a leak to your skin wash it with soap first, then lemon Juice. Vinegar for cleaning; in case of contact with eyes, wash with water and go to hospital immediately Check treatment. The liquid spilled from the battery pack can corrode or bum.
15. The battery pack should be protected from moisture and mildew. Do not get wet or wet.
16. If the battery is not used for a long time, please charge and discharge it once every 2 months and recharge it again.
17. The ambient temperature of the battery pack is 0-45℃. Battery pack storage ring If the ambient temperature is too high or too low, the battery pack capacity is affected.
18. Battery pack is lithium ion active material, lithium ion activity is inconsistent at different temperatures, and the use time is long in winter Will be shortened.
19. Keep the battery pack away from other metal objects such as paper, coins,keys, nails, and screws or other small metal parts, because metal objects can cause the battery pack to be electrically connected. When the battery pack shorts, it will cause sparks, scalds or explosive fires.
20. Do not discard the battery pack in household garbage, flames or water.
21. Please collect damaged battery packs and send them to a recycling center for disposal or environmental protection required manner of handling.
22. Do not charge the battery when the indoor temperature is lower than 5℃.
23.When room temperature is lower than 0℃,the battery would not charge.
24. When charging, do not place the battery pack charger on the bed sofa and other flammable objects.

INSTRUCTIONS FOR BATTERY AND CHARGER

⚠CAUTIONS

When installing or removing the battery pack, place the reversing lever in a central position so that the switch is locked external trigger switch, causing safety problems.

The battery pack is only partially charged when delivered. in order to ensure it can maximize the battery's power for the first time the battery pack must be fully charged in the charger before use.

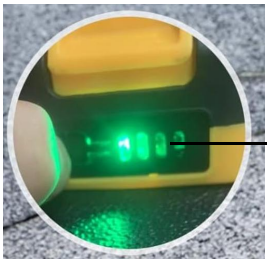

⚠CAUTIONS

Use the common USB-C charging cable available in the market to charge the battery.

1. Install the battery pack

As shown in the following figure, ensure that the battery pack is properly inserted Until a "click" is heard, indicating that the battery pack is firmly installed on the machine.

Avoid force when inserting the battery pack To enter by striking violently or with the aid of other objects.

- **Note: Only the specified battery pack can be used. Using battery packs of other brands has caused battery explosion and damage to the machine. More serious can cause personal injury and property damage.**

2. Remove the battery pack,the battery pack is under the handle of the machine press the battery pack button, and then pull out the battery pack forcefully.

- **Note: Do not force to pull the battery pack out.**

BATTERY PACK FAULT INSPECTION

The charger can be used to detect a certain fault caused by battery pack which can be judged by the status of the red or green indicators. In case of malfunction,

reinsert the battery pack into the charger.If the malfunction still exists, use another battery pack instead. If new battery pack can be normally charged, indicating that the original battery pack has been damaged. If the new battery pack shows the same fault indication, indicating that the charger maybe damaged, overhauling is required.

FAULT DIAGNOSIS

1.Check whether the battery has enough power. Press the battery indicator switch, if all the indicators are on, it means that the battery is sufficient, if all the indicators are not on or only one indicator is on, please charge the battery first.

2. Before jack work, need to press the "" button,and the jack indicator light is on, and the jack enters the working state.

3. Whether the remote control is powered, whether the remote control is close enough (Normal no more than 5m).

THE PISTON ROD COULDN'T BE RISEN

a). Confirm whether starting the motor.

b). Check whether the lowest temperature is within the range of suitable temperature for this product(-15℃~50℃), if not, please preheating the jack first, making the hydraulic oil thaw,then using it.

c). Not using for long time maybe cause the oil is not smooth, please first press "Down" switch for starting one minute, then press "Up" switch.

FAULT DIAGNOSIS

1. The Jack couldn't work

a). Check whether turning on the auto power.

b). Inspect whether the function switch is adjusted to the relevant function position.

c).The pilot lamp for the cigarette lighter plug is lighted or not, if not, please re-connect the plug; if re-connecting it, still no lighting, please check whether the inside fuse of the cigarette lighter plug is destroyed.

d). Whether the plug for the power cable of jack is loosen with the jack or falling off.

The socket is no electric or loosen, or check the cable, please connect the power correctly;

2. The Jack piston rod couldn't be risen

a). Confirm whether starting the motor.

b). Whether the function switch is adjusted to the JACK function position, and also check the direction switch for "Up"/"Down"

c). Check whether the lowest temperature is within the range of suitable temperature for this product, if not, please preheating the jack first, making the hydraulic oil thaw, then using it.

d). Not using for long time maybe cause the oil is not smooth, please first press "Down" switch for starting one minute, then press "Up" switch.

3. The Jack piston rod couldn't be fallen

a). Confirm whether starting the motor.


b).Whether the function switch is adjusted to the JACK function position, and also check the direction switch for "Up"/"Down"

c). Not using for long time maybe cause the oil is not smooth, please first press"Up"switch for starting five seconds ,then press "Down"switch.



After trying the above measures, the jack piston rod can not be dropped, remove the head of safety valve (See picture below), loose the safety valve with six-angle spanner(rotate about half circle by anticlockwise) till the piston rod falls to the prior position, then tightening it.

⚠Warning

When loosening the safety valve, be sure to pay attention to the car tire has been completely replaced, and to slowly loosen counterclockwise and avoid too fast, always pay attention to the car down, to avoid being pressured by the car.

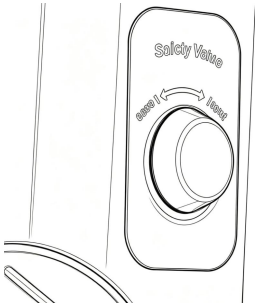

PACKAGE CONTENTS

 Electric Hydraulic Jack	 Power Line	 Battery Clip	 Carrying Case
 Safety Rescue Hammer	 Six-angle Spanner	 Battery	 2 x Gloves
 2 x Fuse Wires	 Remote Control	 USB-C Cable	 User Manual

Manufacturer: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd
Address: 4th Floor, Building 2, No. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun Subdistrict, Jiading District, Shanghai,201800 China
E-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Cric électrique pour voiture

MODÈLE : ZSY11-X

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modèle : ZSY11-X

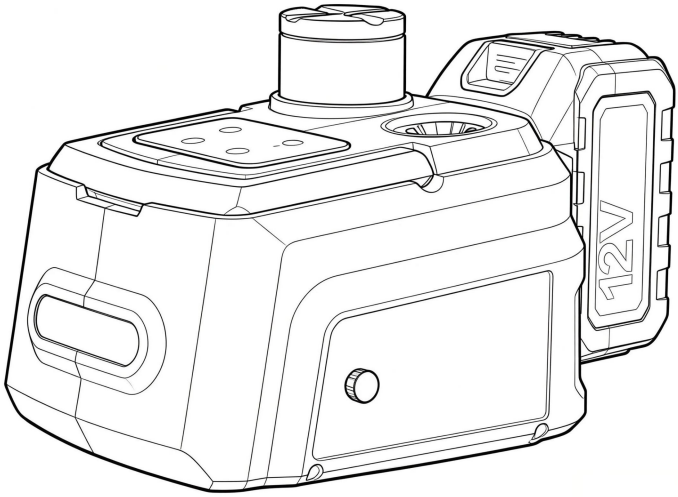

<Image à titre indicatif uniquement>

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	**AVERTISSEMENT :** Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
	**Informations de la FCC :** **ATTENTION :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut ne pas causer d'interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. **AVERTISSEMENT :** Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit. **Remarque :** Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes. • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre le produit et le destinataire. • Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de

	celui auquel le récepteur est branché. • Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
	**ÉLIMINATION CORRECTE** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

GÉNÉRAL

(7) Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
(8) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
(9) Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil .
(10) Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
(11) Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
(12) Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Ce produit est conforme aux normes et réglementations BS EN 1494. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et utiliser exclusivement la prise jack. sur un terrain plat et où placer le Cric pour un levage en toute sécurité. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
- Il est interdit de soulever des personnes ou animaux
- Il n'est pas autorisé de travailler sous la charge surélevée jusqu'à ce qu'elle soit sécurisée par des moyens appropriés
- Aucune modification ne sera effectuée. ce qui nuit à la conformité du cric avec cette norme.
- Utilisation uniquement du jack sur terrain plat.
- Si le cric est endommagé, il doit être entretenu et réparé par le fabricant ou son agent de service.
- Ce produit n'est pas étanche et ne doit pas être immergé.
- Le couvercle est en plastique, un matériau fragile ; veuillez le manipuler avec précaution. Lors du transport, veuillez utiliser la poignée et ne pas soulever la tige de pression.
- Ne pas réviser la machine pour éviter de la détruire.
- Ne pas laisser fonctionner en continu. Couper l'alimentation lorsqu'on ne l'utilise pas.
- Évitez de faire tomber la machine dans l'eau et de l'utiliser en mauvais état.
- Vérifiez que la puissance correspond bien à celle d'un allume-cigare 12 V CC/15 A avant utilisation.
- Lors de l'utilisation, veillez à ce que le sol soit lisse et à la capacité de charge, et assurez-vous de trouver la position de chargement exacte du véhicule avant de procéder au levage.
- Ne surchargez pas la machine lors de son utilisation, assurez-vous de maintenir le chariot élévateur en position verticale et ne l'utilisez jamais en biais.
- Ne tirez pas brusquement sur le câble d'alimentation pendant son utilisation, afin d'éviter toute rupture ou court-circuit.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de


service.


- Lors de l'utilisation de la machine, assurez-vous que l'opérateur reste constamment à proximité. Si l'opérateur doit s'absenter brièvement, veuillez d'abord éteindre la machine.
- Après avoir soulevé le véhicule, utilisez un support permanent conforme aux normes pour le sécuriser avant de changer le pneu. **N'accédez jamais à la zone située sous le véhicule.**
- La machine utilise la puissance d'une huile hydraulique de précision, veuillez maintenir une ventilation adéquate, éviter de le faire dans un environnement à température élevée et une température plutôt basse, alors que la température appropriée devrait être de -15℃ à 50℃.
- Pour réduire les risques de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- Ne pas toucher les pièces mobiles.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
- Risque de choc électrique. Ne pas exposer à la pluie, ranger à l'intérieur.
- Pour débrancher, mettez toutes les commandes sur la position arrêt, puis retirez la fiche de la prise de courant.
- Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la prise, et non le cordon.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute intervention ou nettoyage.
- N’utilisez pas la prise si le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou si la prise présente un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage. Rapportez l’appareil au centre de service agréé le plus proche pour un examen, une réparation ou un réglage électrique ou mécanique.
- Pour réduire les risques d'électrocution, ne plongez pas le cric dans l'eau ou tout autre liquide. Ne placez ni ne rangez l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un évier.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


AVERTISSEMENT CONCERNANT L'UTILISATION

- Il ne peut être utilisé que pour l'entretien automobile, et non à d'autres fins.
- Convient uniquement pour le levage sur des surfaces dures horizontales.
- Assurez-vous que le véhicule est correctement stationné, que le moteur est éteint et que le frein de stationnement est complètement serré.

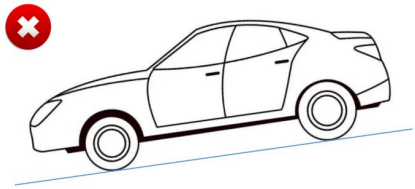

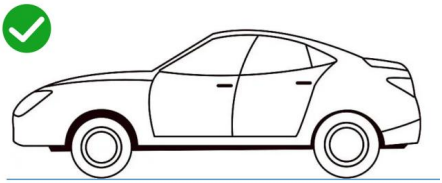


PRUDENCE: Le poids maximal soulevé du véhicule (y compris son propre poids) ne doit pas dépasser 5 tonnes !

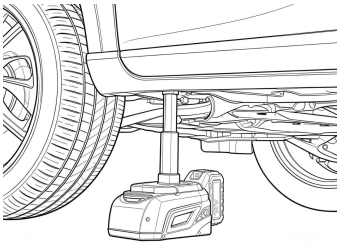

CAUTION: Only support the single wheel off the ground to use!

DIAGRAMME STRUCTUREL

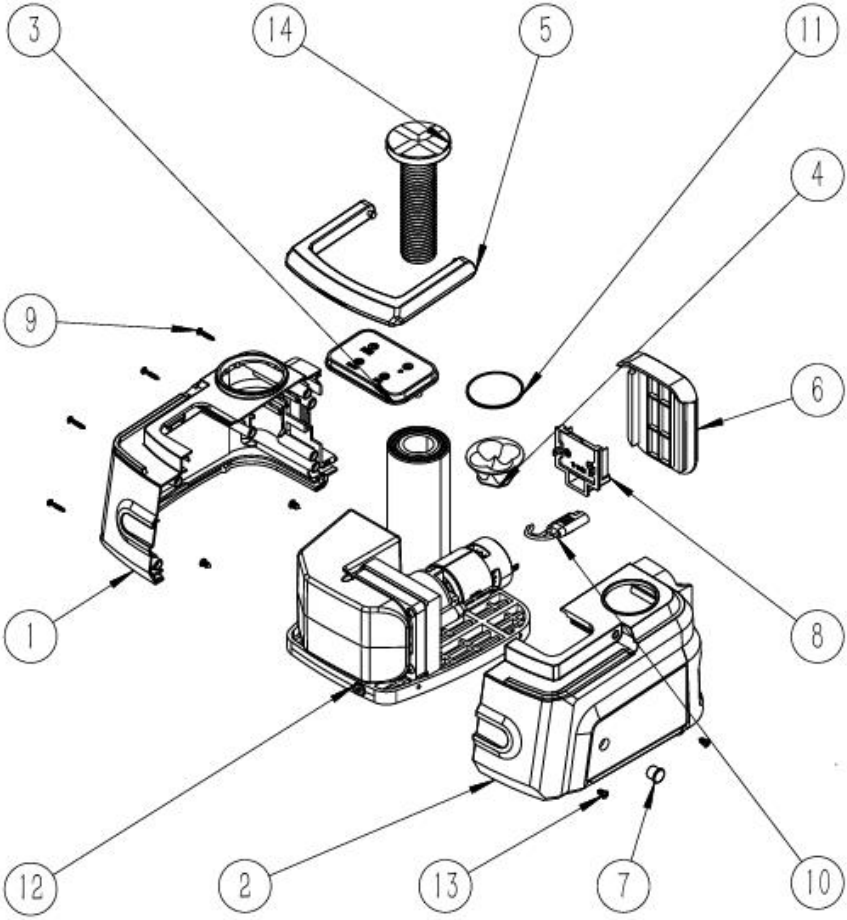

Article	Nom de la pièce	Qté	Article	Nom de la pièce	Qté
1	Logement 1	1	**8**	PRISE	1
2	Logement 2	1	**9**	vis	5
3	Changer	1	**10**	Connecteur	1
4	Lampe de travail	1	**11**	lentille	1
5	Poignée	1	**1 2**	Corps principal hydraulique	1
6	Couverture	1	**1 3**	vis	4

7	Bouchon en caoutchouc	1	**1 4**	Vis de réglage (tête de cric)	1

SPÉCIFICATION


Pour Jack

Modèle	**ZSY11-X**
Tension d'entrée	12 V CC
Puissance d'entrée maximale :	180 W
Capacité	1,8 t
Plage de levage	155-450 mm

PARTIE DE LA DESCRIPTION DE LA FONCTION

Non.	**Nom**	**Description de la fonction**
3	Interrupteur es	Actionnez le cric
4	Poignée	Si vous déplacez le cric, veuillez maintenir la position ici.
7	Bouchon en caoutchouc et soupape de sécurité	Déverrouiller la tige de piston en cas d'urgence
14	vis de réglage (Tête de Jack)	Ajuster la distance entre la tige de piston et le châssis de l'automobile

LA FONCTION JACK

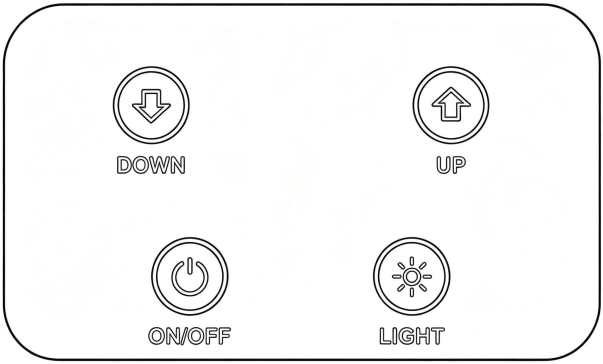

(1) Arrêtez la voiture, serrez le frein de la voiture.

(2) Chargez complètement la batterie au lithium et insérez-la dans la prise.

⚠AVERTISSEMENT

UN . Veillez à utiliser la batterie au lithium 1,2 V spécifiée par le fabricant .

B. Chargez complètement la batterie avant utilisation afin d'éviter toute panne de l'appareil due à une surcharge. courant de sortie insuffisant utilisé .

C. N'utilisez pas d'autres piles. Ne retirez pas et ne modifiez pas les piles.

D . Les pannes d'équipement causées par les comportements ci-dessus ne sont plus garanti .

(3) Placez le cric sur le côté du pneu de la voiture et assurez-vous que le centre de la tige de piston soit aligné avec la partie de chargement du châssis de l'automobile, puis tournez la vis de réglage pour le rapprocher au maximum du châssis de l'automobile.

(4) Appuyez sur le bouton d'alimentation **«** puis appuyez **sur « « »** , le cric se mettra en marche, jusqu'à ce que la distance entre le pneu de la voiture et le sol soit d'environ 5 cm, réinitialisez n'importe quel interrupteur et le cric se déconnectera, la machine se verrouillera automatiquement et ne tombera pas.

ATTENTION : Lorsque le cric doit s'arrêter pendant le travail, il doit être réinitialisé. " ou " « interrupteur », et la prise s'arrêtera.

(6) Après avoir changé le pneu, appuyez sur le bouton d'alimentation **«**  **»**

puis appuyez sur l'interrupteur **«**  **»** , le cric commencerait alors à tomber à un rythme constant.

(6) Une fois que vous avez terminé, veuillez récupérer les outils dans la boîte.

(7) Le mode d'utilisation de la télécommande est identique à celui du panneau de commande. Exemple (4)(5)

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Élimination des déchets

Afin de répondre aux enjeux de protection de l'environnement, les machines endommagées Les accessoires et les matériaux d'emballage doivent être classés en détail. Classe à faciliter le recyclage. Afin de faciliter le recyclage, toutes les pièces en plastique sont marquées. avec des connaissances matérielles.

⚠ RÈGLES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BLOCS-BATTERIES

1. Avant d'effectuer tout travail (par exemple, changer d'outils, vérifier, entretenir). La manutention, le stockage, etc.) sont nécessaires Placez le curseur de l'interrupteur de marche arrière (verrouillage de l'interrupteur) et retirez la batterie.
2. Vérifiez que la batterie est correctement installée avant d'utiliser le machine.
3. Il est normal que la batterie chauffe un peu pendant la charge.
4. Ne chargez pas la batterie endommagée.
5. Après la charge, veuillez d'abord couper l'alimentation électrique, puis retirer le Batterie déchargée. Pas pour longtemps. Le bloc-batterie est placé dans le chargeur.
6. Ne branchez pas la batterie chargée au chargeur lorsque la machine est en marche. Non utilisé.
7. Ne tentez pas de démonter le bloc-batterie. Lors de la maintenance ou de la réparation Si nécessaire, confiez la réparation à un technicien qualifié. Assemblage incorrect. peut provoquer un choc électrique ou un risque d'incendie.


8. Ne pas court-circuiter le bloc-batterie.
9. Ne jetez pas le bloc-batterie au feu, cela pourrait provoquer un risque d’explosion .
10. Ne pas laisser tomber, secouer ou heurter le bloc-batterie.
11. N’utilisez pas le bloc-piles comme une tête de noix de coco ; le frapper peut provoquer une court-circuit accidentel, incendie ou même explosion.
12. Le bloc-batterie doit être tenu à l'écart de toute source de chaleur ou de chaleur ! Ne placez pas la batterie à proximité. Mettez le chauffage d'appoint ou laissez-le exposé à un ensoleillement intense et à une température excessive. exploser.
13. Le lieu de travail doit être bien ventilé. Les batteries non utilisées conformément aux instructions ne doivent pas être utilisées conformément aux instructions. avec des réglementations ou endommagés, le gaz toxique émis par le sac peut provoquer blessure corporelle.
14. La batterie peut fuir si la température est trop élevée ou si la batterie L'emballage est usé. Veuillez nettoyer ces pièces et remplacer celles qui sont contaminées. pièces si nécessaire. Plus utilisables. Si vous collez accidentellement une fuite sur votre peau. Lavez-le d'abord avec du savon, puis avec du citron. Jus. Vinaigre pour le nettoyage ; en cas de contact En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et se rendre immédiatement à l'hôpital pour un suivi médical. Le liquide qui s'échappe de la batterie peut la corroder ou la brûler.
15. Le bloc-batterie doit être protégé de l'humidité et des moisissures. Ne pas exposer à des intempéries. mouillé ou mouillé.
16. Si la batterie n'est pas utilisée pendant une période prolongée, veuillez la charger et la décharger une fois. Il faut le recharger tous les 2 mois.
17. La température ambiante de la batterie est de 0 à 45 °C . Stockage de la batterie sonner Si la température ambiante est trop élevée ou trop basse, la capacité de la batterie est affecté.
18. La batterie est composée de matériaux actifs lithium-ion, dont l'activité est irrégulière. à différentes températures, et la durée d'utilisation est longue en hiver. Elle sera raccourcie.
19. Tenez la batterie éloignée des autres objets métalliques tels que le papier, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou autres petites pièces métalliques,

car les objets métalliques peuvent faire en sorte que la batterie soit connectée électriquement. Lorsque la batterie En cas de port prolongé, cela peut provoquer des étincelles, des brûlures ou des incendies explosifs.
20. Ne jetez pas le bloc-piles dans les ordures ménagères, les flammes ou l'eau.
21. Veuillez collecter les batteries endommagées et les envoyer à un centre de recyclage. pour l'élimination ou la protection de l'environnement, une méthode de traitement est requise.
22. Ne chargez pas la batterie lorsque la température intérieure est inférieure à 5 ℃ .
23. Lorsque la température ambiante est inférieure à 0 ℃ , la batterie ne se chargerait pas .
24. Lors de la charge, ne placez pas le chargeur de batterie sur le lit. canapé et autres objets inflammables .

INSTRUCTIONS POUR LA BATTERIE ET LE CHARGEUR

⚠ MISES EN GARDE

Lors de l'installation ou du retrait de la batterie, placez le levier d'inversion dans une position de position centrale de sorte que l'interrupteur soit verrouillé interrupteur de déclenchement externe , provoquant problèmes de sécurité.

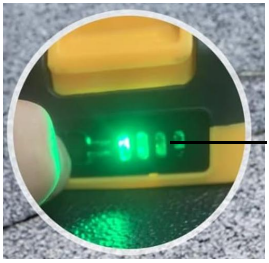

La batterie n'est que partiellement chargée à la livraison. afin de garantir qu'elle puisse maximiser la puissance de la batterie pour la première fois , La batterie doit être complètement chargée dans le chargeur avant utilisation.

⚠ MISES EN GARDE

Utilisez un câble de charge USB-C standard disponible sur le marché pour charger la batterie.

1. Installez le bloc-batterie

Comme indiqué sur la figure suivante, assurez-vous que la batterie est correctement insérée. Jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre, indiquant que la batterie est bien installée sur le machine.

Évitez d'utiliser la force lorsque insérer la batterie Entrer en frappant violemment ou avec l'aide d'autres personnes objets.

- **Remarque : Seule la batterie spécifiée peut être utilisée. L'utilisation de batteries d'autres marques a provoqué des explosions et endommagé l'appareil. Plus gravement, cela peut entraîner des blessures et des dégâts matériels .**

2. Retirez la batterie , elle se trouve sous la poignée de l'appareil. Appuyez sur le bouton du bloc-batterie, puis retirez le bloc-batterie d'un coup sec.

- **Remarque : Ne forcez pas l' extraction de la batterie.**

CONTRÔLE DES DÉFAUTS DU BLOC-BATTERIES

Le chargeur peut être utilisé pour détecter un certain défaut causé par la batterie, ce qui peut être déterminé par le état des indicateurs rouges ou verts. En cas de Si le dysfonctionnement persiste , réinsérez la batterie dans le chargeur. Si le problème persiste, utilisez une autre batterie. À la place , un nouveau bloc-batterie peut être installé normalement. chargé, ce qui indique que la batterie d'origine est chargée. a été endommagée. Si la nouvelle batterie présente le Même indication de défaut, signalant que le chargeur est peut-être endommagé et qu'une révision est nécessaire.

DIAGNOSTIC DES PANNES

1. Vérifiez si la batterie est suffisamment chargée. Appuyez sur le bouton indicateur de batterie ; si tous les voyants sont allumés, la batterie est suffisamment chargée. Si aucun voyant n'est allumé ou si un seul est allumé, veuillez recharger la batterie.

2. Avant le fonctionnement du cric, il faut appuyer sur le «  » Appuyez sur le bouton, le voyant de la prise s'allume et la prise entre en mode de fonctionnement.

3. Vérifier si la télécommande est alimentée et si elle se trouve à une distance suffisamment proche (normalement pas plus de 5 m) .

LA TIGE DE PISTON NE POUVAIT PAS ÊTRE RETIRÉ

a) . Confirmez si le moteur démarre .
b) Vérifiez si la température la plus basse se situe dans la plage de température appropriée pour ce produit (-15 ℃ ~50 ℃). Si ce n'est pas le cas, veuillez d'abord préchauffer le cric pour faire dégeler l'huile hydraulique, puis l'utiliser.
c) Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, l'huile peut ne pas être fluide. Veuillez d'abord appuyer sur le bouton « Bas » pendant une minute, puis sur le bouton « Haut » .

DIAGNOSTIC DES PANNES

1. Le cric ne fonctionnait pas.

a) Vérifiez si l'alimentation automatique est activée.
b) Vérifiez si le commutateur de fonction est réglé sur la position de fonction appropriée.
c) Vérifiez si le voyant de l'allume-cigare est allumé. Si ce n'est pas le cas, veuillez rebrancher la prise. Si, après rebranchement, le voyant ne s'allume toujours pas, veuillez vérifier si le fusible interne de l'allume-cigare est grillé.
d) Si la fiche du câble d'alimentation de la prise jack est desserrée ou se détache.
La prise n'est pas électrique ou desserrée, ou vérifiez le câble, veuillez brancher l'alimentation correctement ;

2. La tige du piston du cric ne pouvait pas être levée.

a) Confirmez si le démarrage du moteur.
b) Vérifiez si le commutateur de fonction est réglé sur la position JACK et assurez-vous également que le commutateur de direction est bien positionné sur « Haut » ou « Bas ».

c) Vérifiez si la température minimale se situe dans la plage de températures appropriées pour ce produit. Si ce n'est pas le cas, veuillez d'abord préchauffer le cric pour faire dégeler l'huile hydraulique, puis l'utiliser.
d) Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, l'huile peut ne pas être fluide. Veuillez d'abord appuyer sur le bouton « Bas » pendant une minute au démarrage, puis appuyer sur le bouton « Haut ».


3. La tige du piston du cric ne pouvait pas tomber.

a) Confirmez si le démarrage du moteur.
b) Vérifiez si le commutateur de fonction est réglé sur la position JACK et assurez-vous également que le commutateur de direction est bien positionné sur « Haut » ou « Bas ».
c) Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, l'huile peut ne pas être fluide. Veuillez d'abord appuyer sur le bouton « Haut » pendant cinq secondes au démarrage, puis sur le bouton « Bas ».


Après avoir essayé les mesures ci-dessus, si la tige du piston du cric ne peut pas tomber, retirez la tête de la soupape de sécurité (voir image ci-dessous), desserrez la soupape de sécurité avec une clé à six angles (tournez d'environ un demi-cercle dans le sens antihoraire) jusqu'à ce que la tige du piston retombe dans sa position précédente, puis resserrez-la.

⚠ Avertissement

Lors du desserrage de la valve de sécurité, veillez à ce que le pneu soit complètement remplacé, et desserrez lentement dans le sens antihoraire en évitant un desserrage trop rapide. Faites toujours attention à ce que la voiture reste bien droite afin d'éviter toute pression excessive.

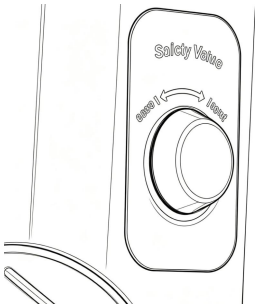

CONTENU DE L'EMBALLAGE

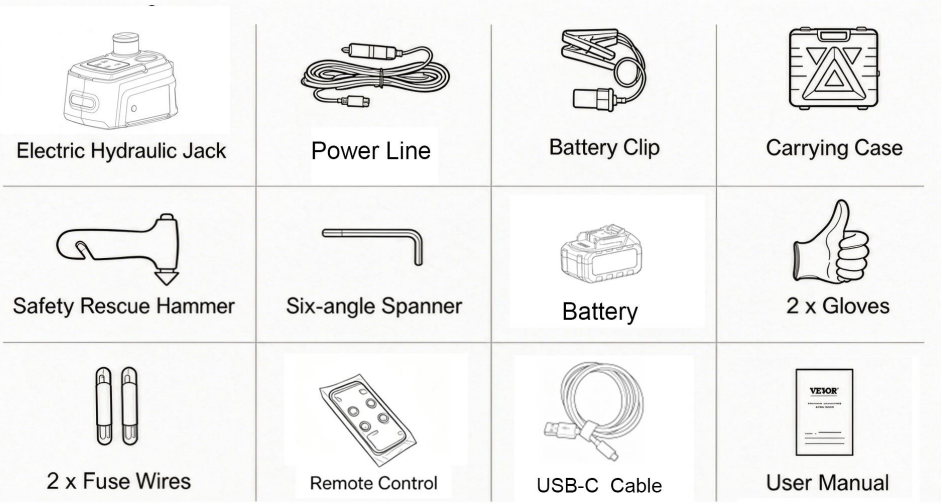

Fabricant : Shanghai Sishun Technology Co., Ltd

Adresse : 4ème étage, bâtiment 2, n° 599 Wan Zhen Road, sous-district de Zhenxin Xincun, district de Jiading, Shanghai, 201800 Chine
Courriel : support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Elektrischer Wagenheber

MODELL: ZSY11-X

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: ZSY11-X

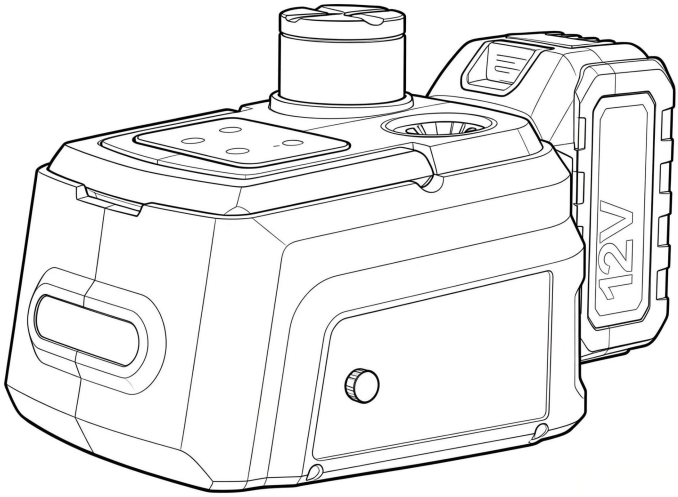

<Abbildung dient nur als Referenz>

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	**WARNUNG:** Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
	**FCC-Informationen:** **VORSICHT:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt darf keine schädlichen Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. **WARNUNG:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen. **Hinweis:** Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben. • Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

	• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist. • Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.
	**KORREKTE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

ALLGEMEIN

(13) Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
(14) Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
(15) Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen .
(16) Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
(17) Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

(18) Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Produkt entspricht den Normen und Vorschriften der BS EN 1494. Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen und darf nur unter Verwendung der mitgelieferten Buchse erfolgen. auf ebenem Boden und wo man die Wagenheber für sicheres Anheben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Verwendung dieses Geräts.
- Es ist verboten, Personen hochzuheben oder Tiere
- Es ist nicht erlaubt, unter dieser Bedingung zu arbeiten. Die Last angehoben, bis sie durch geeignete Mittel gesichert ist.
- Es dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. die sich nachteilig auf die Einhaltung auswirken des Wagenhebers mit diesem Standard.
- Nur die Buchse benutzen auf ebenem Boden.
- Wenn der Wagenheber beschädigt ist, muss er vom Hersteller oder dessen Servicepartner gewartet und repariert werden.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht und darf nicht untergetaucht werden.
- Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und ist daher leicht zerbrechlich. Bitte gehen Sie vorsichtig damit um. Tragen Sie das Gerät bitte am Griff und heben Sie NICHT die Druckstange an.
- Um die Maschine nicht zu zerstören, sollte sie nicht generalüberholt werden.
- Nicht über längere Zeit betreiben. Bei Nichtgebrauch bitte den Netzstecker ziehen.
- Vermeiden Sie, dass die Maschine ins Wasser fällt und in einem defekten Zustand verwendet wird.
- Vor der Verwendung prüfen Sie, ob die Leistung mit dem 12V/15A-Zigarettenanzünder im Auto kompatibel ist.
- Achten Sie beim Benutzen auf einen glatten Boden und die Tragfähigkeit. Ermitteln Sie außerdem vor dem Anheben die genaue Position des Fahrzeugs beim Beladen.
- Überlasten Sie die Maschine nicht, achten Sie darauf, dass sie beim Heben

stets aufrecht steht und betreiben Sie sie niemals schräg.


- Ziehen Sie während des Gebrauchs nicht achtlos am Netzkabel, um Kabelbruch oder Kurzschluss zu vermeiden.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder dessen Servicepartner erhältlich ist.
- Während des Betriebs der Maschine muss sichergestellt werden, dass der Bediener sich stets in der Nähe aufhält. Sollte der Bediener die Maschine kurzzeitig verlassen müssen, schalten Sie die Maschine bitte vorher aus.
- Nach dem Anheben des Fahrzeugs muss dieses vor dem Reifenwechsel mit einem geeigneten, fest installierten Unterstellbock gesichert werden. **Der Bereich unter dem Fahrzeug darf niemals betreten werden.**
- Die Maschine nutzt die Kraft von Präzisionshydrauliköl, bitte halten Sie die Für ausreichende Belüftung sorgen und die Durchführung in einer Umgebung mit hohen Temperaturen vermeiden. und eher niedrige Temperatur, während die geeignete Temperatur zwischen -15℃ bis 50℃.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine enge Aufsicht erforderlich, wenn ein solches Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Bewegliche Teile nicht berühren.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Anbauteile.
- Stromschlaggefahr. Nicht Regen aussetzen, in Innenräumen aufbewahren.
- Zum Trennen der Verbindung alle Bedienelemente in die Aus-Position drehen und anschließend den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel heraus. Fassen Sie zum Herausziehen den Stecker an, nicht das Kabel.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten.
- Betreiben Sie die Buchse nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, oder nachdem die Buchse defekt ist, heruntergefallen oder auf sonstige Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder elektrischen bzw. mechanischen Justierung zur nächstgelegenen autorisierten Servicestelle.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, tauchen Sie die Steckdose


nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, wo es herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


WARNUNG ZUR VERWENDUNG

- Es darf nur für die Fahrzeugwartung verwendet werden, nicht für andere Zwecke.
- Nur geeignet zum Anheben auf horizontalen, harten Oberflächen.
- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß geparkt ist, der Motor ausgeschaltet ist und die Feststellbremse vollständig angezogen ist.

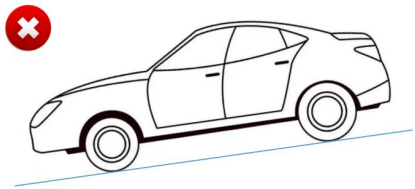

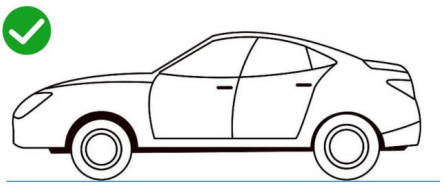


VORSICHT: Das maximal zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs (einschließlich seines Eigengewichts) darf 5 Tonnen nicht überschreiten!

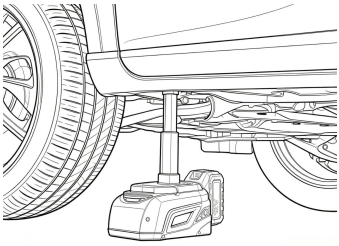

CAUTION: Only support the single wheel off the ground to use!

Strukturdiagramm

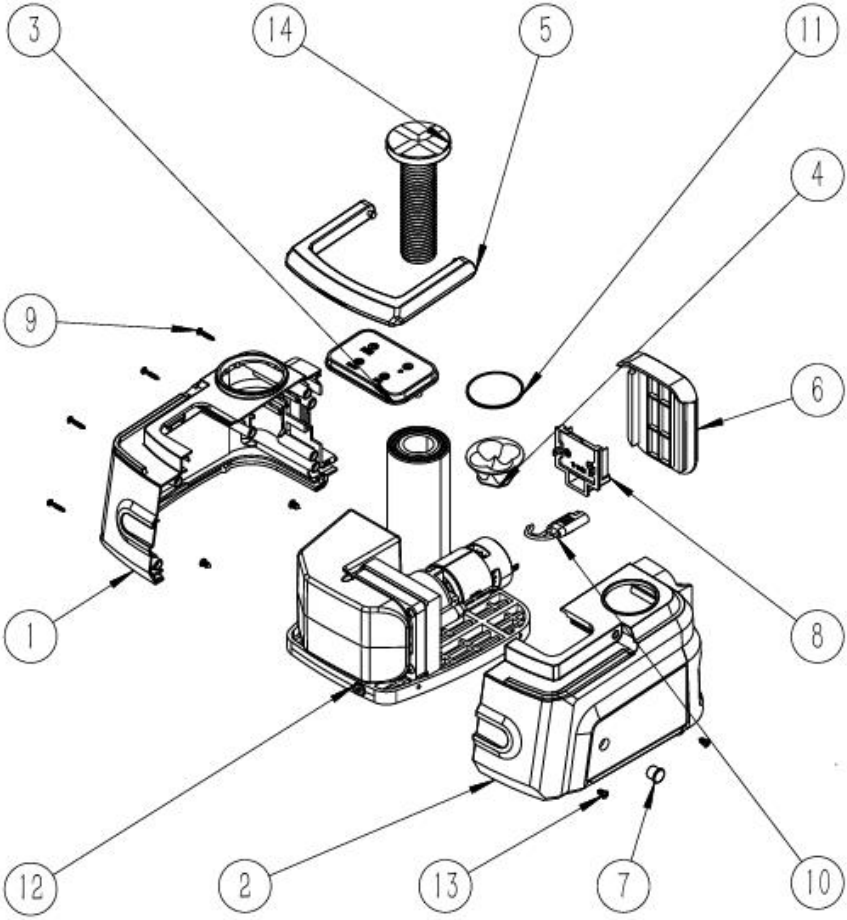

Artikel	Teilebezeichnung	MENGETY	Artikel	Teilebezeichnung	MENGETY
1	Unterkunft 1	1	**8**	STECKER	1
2	Unterkunft 2	1	**9**	Schrauben	5
3	Schalten	1	**10**	Anschluss	1
4	Arbeitsleuchte	1	**11**	Linse	1
5	Handhaben	1	**1 2**	Hydraulischer Hauptkörper	1

6	Abdeckung	1	**1 3**	Schrauben	4
7	Gummistopfen	1	**1 4**	Stellschraube (Buchsenkopf)	1

SPEZIFIKATION


Für Jack

Modell	**ZSY11-X**
Eingangsspannung	12 V DC
Maximale Eingangsleistung:	180 W
Kapazität	1,8 t
Hubbereich	155-450 mm

TEIL DER FUNKTIONSBESCHREIBUNG

NEIN.	**Name**	**Funktionsbeschreibung**
3	Schalter es	Den Wagenheber betätigen.
4	Handhaben	Bitte halten Sie den Wagenheber hier fest, falls Sie ihn bewegen.
7	Gummistopfen und Sicherheitsventil	Kolbenstange im Notfall entriegeln
14	Einstellschraube (Jack Head)	Passen Sie den Abstand zwischen Kolbenstange und Fahrzeugchassis an.

DIE WAGENFUNKTION

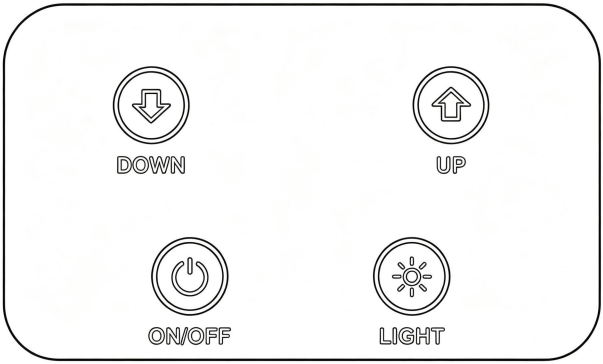

(1) Halten Sie das Auto an und ziehen Sie die Autobremse an.

(2) Laden Sie den Lithium-Akku vollständig auf und stecken Sie ihn in die Buchse.

⚠WARNUNG

A . Verwenden Sie unbedingt die vom Hersteller angegebene 1,2 - V-Lithiumbatterie .

B . Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf, um Geräteausfälle aufgrund von Überlastung zu vermeiden. unzureichende Stromausgabe

C . Verwenden Sie keine anderen Batterien. Batterien dürfen nicht entfernt oder verändert werden.

D . Geräteausfälle, die durch die oben genannten Verhaltensweisen verursacht wurden, sind nicht mehr garantiert .

(3) Setzen Sie den Wagenheber seitlich am Autoreifen an und achten Sie darauf, dass die Mitte der Kolbenstange auf den Lastteil des Fahrzeugchassis ausgerichtet ist. Drehen Sie dann die Einstellschraube, um den Wagenheber so nah wie möglich an das Fahrzeugchassis heranzuführen.

(4) Drücken Sie den Netzschalter **„** **und** dann drücken Sie **„** Der **Wagenheber** beginnt zu arbeiten, bis der Abstand zwischen dem Autoreifen und dem Boden etwa 5 cm beträgt. Durch Betätigen eines beliebigen Schalters wird der Wagenheber abgekoppelt, die Maschine verriegelt sich automatisch und kann nicht herunterfallen.

VORSICHT: Wenn der Wagenheber während der Arbeit angehalten werden muss, muss er zurückgesetzt werden.  **" oder "**  **„Schalten Sie den Schalter, und die Buchse stoppt.“**

(7) Nach dem Reifenwechsel den Ein-/Ausschalter drücken **.**  **und** dann den Schalter **drücken**  **„** , der Wagenheber würde mit konstanter Geschwindigkeit zu fallen beginnen.“

(6) Wenn Sie alle Arbeiten abgeschlossen haben, sammeln Sie bitte die Werkzeuge in der Kiste ein.

(7) Die Bedienungsmethode der Fernbedienung entspricht der Bedienungsmethode des Bedienfelds. Beispiel (4)(5)

UMWELTSCHUTZ

Abfallentsorgung

Um dem Umweltschutz Rechnung zu tragen, wurden die beschädigten Maschinen Zubehör und Verpackungsmaterialien müssen detailliert klassifiziert werden. Um das Recycling zu erleichtern, sind alle Kunststoffteile entsprechend gekennzeichnet. mit materiellem Wissen.

⚠ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN FÜR AKKUPACKS

1. Vor Beginn jeglicher Arbeiten (z. B. Werkzeugwechsel, Überprüfung, Wartung). Handhabung, Lagerung usw.) sind notwendig Schieben Sie den Rückwärtsschalter. (Verriegelung einlegen) und den Akku entnehmen.
2. Prüfen Sie vor der Verwendung, ob der Akku ordnungsgemäß installiert ist. Maschine.
3. Es ist normal, dass der Akku während des Ladevorgangs etwas warm wird.
4. Laden Sie den beschädigten Akku nicht auf.
5. Nach dem Aufladen bitte zuerst die Stromversorgung trennen und dann das Produkt entfernen. Akku vom Ladegerät. Nicht für lange Zeit. Der Akku wird platziert im Ladegerät.


6. Schließen Sie den geladenen Akku nicht an das Ladegerät an, wenn das Gerät in Betrieb ist. nicht in Gebrauch.
7. Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen. Bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten Ist eine Reparatur erforderlich, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. Unsachgemäße Montage kann zu Stromschlag- oder Brandgefahr führen.
8. Den Akku nicht kurzschließen.
9. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, da dies Explosionsgefahr birgt .
10. Das Batteriefach darf nicht fallen gelassen, geschüttelt oder angestoßen werden.
11. Verwenden Sie den Akku nicht als Kokosnusskopf; ein Anstoßen kann einen... versehentlicher Kurzschluss, Brand oder gar Explosion.
12. Der Akku muss vor Hitze und Hitze geschützt werden! Platzieren Sie den Akku nicht Das Packen auf die Heizung oder ließ es der intensiven Sonneneinstrahlung ausgesetzt und war zu heiß. zu explodieren.
13. Der Arbeitsplatz muss gut belüftet sein. Nicht bestimmungsgemäß verwendete Batterien dürfen nicht verwendet werden. bei Vorliegen von Vorschriften oder Beschädigungen kann das von der Tasche abgegebene giftige Gas folgende Auswirkungen haben: Personenschaden.
14. Der Akku kann auslaufen, wenn die Temperatur zu hoch ist oder die Batterie Die Packung ist überbeansprucht. Bitte reinigen Sie diese Teile und ersetzen Sie die verschmutzten. Teile, falls erforderlich. Nicht mehr verwendbar. Falls Sie versehentlich etwas davon auf Ihre Haut bekommen. Wasche es zuerst mit Seife, dann mit Zitrone. Saft. Essig zum Reinigen; im Falle von Kontakt Bei Augenkontakt mit Wasser ausspülen und sofort ins Krankenhaus gehen. Behandlung überprüfen. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann zu Korrosion oder Verbrennung führen.
15. Der Akku muss vor Feuchtigkeit und Schimmel geschützt werden. nass oder nass.
16. Falls der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, laden und entladen Sie ihn bitte einmal. alle 2 Monate und laden Sie es wieder auf.
17. Die Umgebungstemperatur des Akkus beträgt 0–45 ° C . Lagerung des Akkus ring I Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, wird die Kapazität des Akkus verringert ist betroffen.

18. Der Akku besteht aus Lithium-Ionen-Aktivmaterial, die Lithium-Ionen-Aktivität ist jedoch uneinheitlich. Bei unterschiedlichen Temperaturen und im Winter ist die Nutzungsdauer lang.
19. Halten Sie den Akku von anderen Metallgegenständen wie Papier, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallteilen fern, da Metallgegenstände Schäden verursachen können. bewirken, dass der Akku elektrisch angeschlossen wird. Wenn der Akku Bei kurzen Hosen kann es zu Funkenbildung, Verbrühungen oder explosiven Bränden kommen .
20. Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll, im Feuer oder im Wasser.
21. Bitte sammeln Sie beschädigte Akkus und bringen Sie diese zu einem Recyclinghof. Für die Entsorgung oder den Umweltschutz sind bestimmte Handhabungsweisen erforderlich.
22. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn die Innentemperatur unter 5 °C liegt .
23. Wenn die Raumtemperatur niedriger ist als Bei 0 °C würde die Batterie nicht geladen werden .
24. Legen Sie das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht auf das Bett. Sofa und andere brennbare Gegenstände .

ANLEITUNG FÜR AKKU UND LADEGERÄT

⚠ VORSICHTSMASSNAHMEN

Beim Einsetzen oder Entfernen des Akkus muss der Umkehrhebel in eine bestimmte Position gebracht werden. zentrale Position , sodass der Schalter verriegelt ist, externer Auslöseschalter , was dazu führt Sicherheitsprobleme.

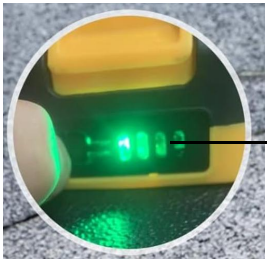

Power indicator

Der Akku ist bei der Auslieferung nur teilweise geladen. um sicherzustellen , dass die Batterieleistung erstmals maximal ausgeschöpft werden kann Der Akku muss vor der ersten Benutzung im Ladegerät vollständig aufgeladen werden.

⚠ VORSICHTSMASSNAHMEN

zum Laden des Akkus ein handelsübliches USB-C- Ladekabel.

1. Installieren Sie den Akku.

Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, stellen Sie sicher, dass der Akku ordnungsgemäß eingesetzt ist. Bis ein "Klick" zu hören ist, der anzeigt, dass der Akku fest eingesetzt ist. Maschine.

Vermeiden Sie Gewalt, wenn Einsetzen des Akkus Durch gewaltsames Schlagen oder mit Hilfe anderer eindringen Objekte.

- **Hinweis: Es darf nur der angegebene Akku verwendet werden. Die Verwendung von Akkus anderer Hersteller kann zu Akkuexplosionen und Schäden am Gerät führen. Schwerwiegendere Folgen können Personen- und Sachschäden sein .**

2. Nehmen Sie den Akku heraus ; er befindet sich unter dem Griff der Maschine. Drücken Sie den Knopf am Akku und ziehen Sie den Akku dann mit Gewalt heraus.

- **Den Akku nicht mit Gewalt herausziehen .**

FEHLERPRÜFUNG DES BATTERIEPACKS

Das Ladegerät kann verwendet werden, um einen bestimmten Fehler zu erkennen. verursacht durch den Akku, was anhand der Status der roten oder grünen Indikatoren. Im Falle von Bei Funktionsstörung den Akku erneut in das Ladegerät einsetzen. Besteht die Fehlfunktion weiterhin, einen anderen Akku verwenden . Stattdessen ein neues Akkupack verwenden. Falls ein neues Akkupack normal funktioniert, ... geladen, was darauf hindeutet, dass der ursprüngliche Akku beschädigt worden sein. Wenn der neue Akku dies anzeigt Gleiche Fehleranzeige, was darauf hindeutet, dass das Ladegerät möglicherweise beschädigt ist und eine Überholung erforderlich ist.

FEHLERDIAGNOSE

1. Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist. Drücken Sie den Akkuanzeigeschalter. Leuchten alle Anzeigen, ist der Akku ausreichend geladen. Leuchten nicht alle Anzeigen oder nur eine, laden Sie den Akku bitte zuerst auf.

2. Vor dem Anheben des Wagenhebers muss die Taste „  “ gedrückt werden.

Wenn man den Knopf drückt, leuchtet die Kontrollleuchte der Buchse auf und die Buchse befindet sich im Betriebszustand.

3. Ob die Fernbedienung eingeschaltet ist, ob sich die Fernbedienung in ausreichender Nähe befindet (normalerweise nicht mehr als 5 m) .

DIE KOLBENSTANGE KONNTE NICHT ANGEHOBEN WERDEN

a) . Bestätigen Sie , ob der Motor gestartet werden soll.

b) Prüfen Sie, ob die niedrigste Temperatur im geeigneten Temperaturbereich für dieses Produkt liegt (-15 ℃ ~50 ℃). Falls nicht, wärmen Sie den Wagenheber bitte zuerst vor, damit das Hydrauliköl auftaut, bevor Sie ihn verwenden.

c) Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann das die Schmierfähigkeit beeinträchtigen. Bitte drücken Sie daher zunächst den Schalter „Abwärts“ für eine Minute und anschließend den Schalter „Aufwärts“ .

FEHLERDIAGNOSE

1. Der Jack funktionierte nicht.

a) Prüfen Sie, ob die automatische Stromzufuhr eingeschaltet ist.

b) Prüfen Sie, ob der Funktionsschalter auf die entsprechende Funktionsstellung eingestellt ist.

c) Leuchtet die Kontrollleuchte für den Zigarettenanzünderstecker? Falls nicht, schließen Sie den Stecker bitte erneut an. Leuchtet die Kontrollleuchte auch nach erneutem Anschließen nicht, überprüfen Sie bitte, ob die interne Sicherung des Zigarettenanzündersteckers durchgebrannt ist.

d) Ob der Stecker für das Stromkabel der Buchse locker ist oder abfällt.

Die Steckdose ist nicht elektrisch oder locker, oder überprüfen Sie das Kabel, schließen Sie die Stromversorgung bitte korrekt an;

2. Die Kolbenstange des Wagenhebers konnte nicht angehoben werden.


a) Prüfen Sie, ob der Motor gestartet wird.
b) Prüfen Sie, ob der Funktionsschalter auf die Position „JACK“ eingestellt ist, und prüfen Sie auch den Richtungsschalter für „Auf“/„Ab“.
c) Prüfen Sie, ob die niedrigste Temperatur im geeigneten Temperaturbereich für dieses Produkt liegt. Falls nicht, wärmen Sie den Wagenheber bitte zuerst vor, damit das Hydrauliköl auftaut, bevor Sie ihn verwenden.
d) Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann das Öl dadurch ungleichmäßig laufen. Bitte drücken Sie daher zunächst den „Abwärts“-Schalter für eine Minute und anschließend den „Aufwärts“-Schalter.

3. Die Kolbenstange des Wagenhebers konnte nicht abfallen.



a) Prüfen Sie, ob der Motor gestartet wird.
b) Prüfen Sie, ob der Funktionsschalter auf die Position „JACK“ eingestellt ist, und prüfen Sie auch den Richtungsschalter für „Auf“/„Ab“.
c) Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann das Öl dadurch ungleichmäßig laufen. Bitte drücken Sie daher zunächst den „Aufwärts“-Schalter fünf Sekunden lang und anschließend den „Abwärts“-Schalter.
Wenn die oben genannten Maßnahmen nicht durchgeführt wurden und die Kolbenstange des Wagenhebers nicht absinken kann, entfernen Sie den Kopf des Sicherheitsventils (siehe Abbildung unten), lösen Sie das Sicherheitsventil mit einem Sechskantschlüssel (drehen Sie es etwa eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn), bis die Kolbenstange in die vorherige Position zurückfällt, und ziehen Sie es dann wieder fest.

⚠Warnung

Beim Lösen des Sicherheitsventils ist unbedingt darauf zu achten, dass der Autoreifen vollständig aufgesetzt ist. Drehen Sie das Ventil langsam gegen den Uhrzeigersinn und vermeiden Sie zu schnelles Lösen. Achten Sie stets darauf, dass das Auto nach unten gedrückt wird, um einen Druckausgleich zu vermeiden.

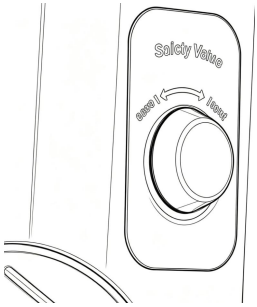

Packungsinhalt

 Electric Hydraulic Jack	 Power Line	 Battery Clip	 Carrying Case
 Safety Rescue Hammer	 Six-angle Spanner	 Battery	 2 x Gloves
 2 x Fuse Wires	 Remote Control	 USB-C Cable	 User Manual

Hersteller: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.
Adresse: 4. Etage, Gebäude 2, Nr. 599 Wan Zhen Road, Unterbezirk Zhenxin Xincun, Bezirk Jiading, Shanghai, 201800 China
E-Mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Cric elettrico per auto

MODELLO: ZSY11-X

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modello: ZSY11-X

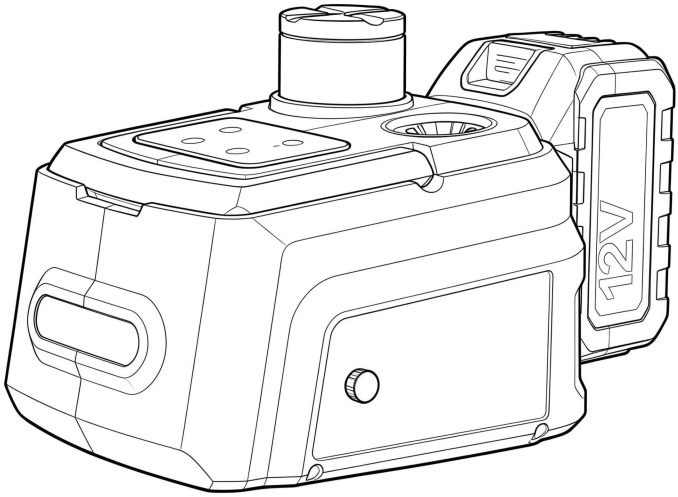

<Immagine a solo scopo illustrativo>

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	**ATTENZIONE:** Leggere e comprendere appieno questo manuale prima di utilizzare o riparare questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a cose di valore.
	**Informazioni della FCC:** **ATTENZIONE:** Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto potrebbe non causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. **AVVERTENZA:** Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto. **Nota:** questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure. · Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. · Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

	· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. · Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

GENERALE

(19) Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
(20) Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
(21) I bambini non devono giocare con l'apparecchio .
(22) Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
(23) Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
(24) Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Il prodotto è conforme agli standard e alle normative BS EN 1494.

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere effettuata esclusivamente utilizzando il connettore. su terreno pianeggiante e dove posizionare il Cric per sollevamento sicuro. Leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

- è vietato sollevare persone o animali
- Non è consentito lavorare sotto l' sollevare il carico fino a quando non viene fissato con mezzi adeguati.
- Non si devono effettuare modifiche che influiscono negativamente sulla conformità del jack con questo standard.
- Utilizzando solo il jack su terreno pianeggiante.
- Se il martinetto è danneggiato, la manutenzione e la riparazione devono essere eseguite dal produttore o da un suo agente di assistenza.
- Il prodotto non è impermeabile e non deve essere immerso.
- Il materiale del coperchio è plastica, che si rompe facilmente; maneggiatelo con cura durante l'uso. Inoltre, se lo trasportate, afferratelo per la maniglia e NON sollevatelo tirando l'asta di pressione.
- Non revisionare la macchina per evitare di distruggerla.
- Non utilizzare per periodi prolungati. Quando non in uso, scollegare l'alimentazione.
- Evitare di far cadere la macchina in acqua e di utilizzarla in cattive condizioni.
- Prima dell'uso, verificare che la potenza sia compatibile con l'accendisigari per auto da 12 V CC/15 A.
- Quando si utilizza il dispositivo, prestare attenzione alla planarità del pavimento e alla capacità di carico, nonché all'individuazione della posizione esatta di carico dell'auto prima di procedere al sollevamento.
- Non sovraccaricare la macchina durante l'utilizzo, assicurarsi di mantenerla in posizione verticale con il carrello di sollevamento e non utilizzarla mai inclinata.
- Non tirare il cavo di alimentazione con noncuranza durante l'utilizzo, per evitare rotture o cortocircuiti.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo di cavi speciale, reperibile presso il produttore o il suo centro di


assistenza.


- Durante l'utilizzo della macchina, assicurarsi che l'operatore rimanga sempre presente. Qualora l'operatore debba allontanarsi anche solo per un breve periodo, spegnere prima la macchina.
- Dopo aver sollevato il veicolo, utilizzare un cavalletto di supporto permanente conforme alle normative per stabilizzarlo prima di cambiare lo pneumatico. **Non accedere mai all'area sottostante il veicolo.**
- La macchina adotta la potenza dell'olio idraulico di precisione, si prega di mantenere il ventilazione adeguata, evitare di farlo in un ambiente ad alta temperatura e una temperatura piuttosto bassa, mentre la temperatura adatta dovrebbe essere da Da -15℃ a 50℃.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria un'attenta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato in prossimità dei bambini.
- Non toccare le parti in movimento.
- Utilizzare esclusivamente accessori consigliati o venduti dal produttore.
- Rischio di scossa elettrica. Non esporre alla pioggia, conservare al chiuso.
- Per scollegare l'apparecchio, portare tutti i comandi in posizione OFF, quindi rimuovere la spina dalla presa di corrente.
- Non scollegare la spina tirando il cavo. Per scollegare la spina, afferrare la spina, non il cavo.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non in uso e prima di effettuare interventi di manutenzione o pulizia.
- Non utilizzare la presa con un cavo o una spina danneggiati, né dopo che la presa ha smesso di funzionare, è caduta o ha subito danni di qualsiasi tipo. Restituire l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per un controllo, una riparazione o una regolazione elettrica o meccanica.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non immergere il jack in acqua o altri liquidi. Non posizionare o conservare l'apparecchio in un luogo dove possa cadere o essere trascinato in una vasca da bagno o in un lavandino.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


AVVERTENZA PER L'USO

- Può essere utilizzato esclusivamente per la manutenzione dell'auto, non per altri scopi.
- Adatto esclusivamente per il sollevamento su superfici piane e rigide.
- Assicurarsi che il veicolo sia parcheggiato correttamente, che il motore sia spento e che il freno di stazionamento sia completamente inserito.

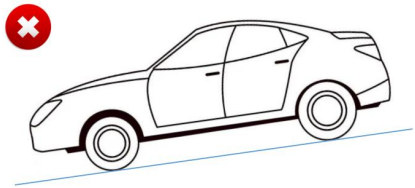

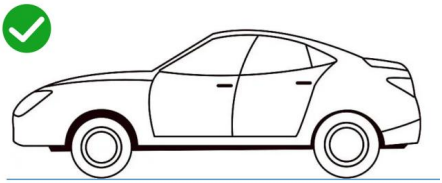


ATTENZIONE: Il peso massimo sollevabile del veicolo (compreso il suo peso proprio) non deve superare le 5 tonnellate!

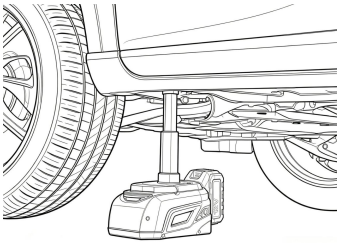

CAUTION: Only support the single wheel off the ground to use!

SCHEMA STRUTTURALE

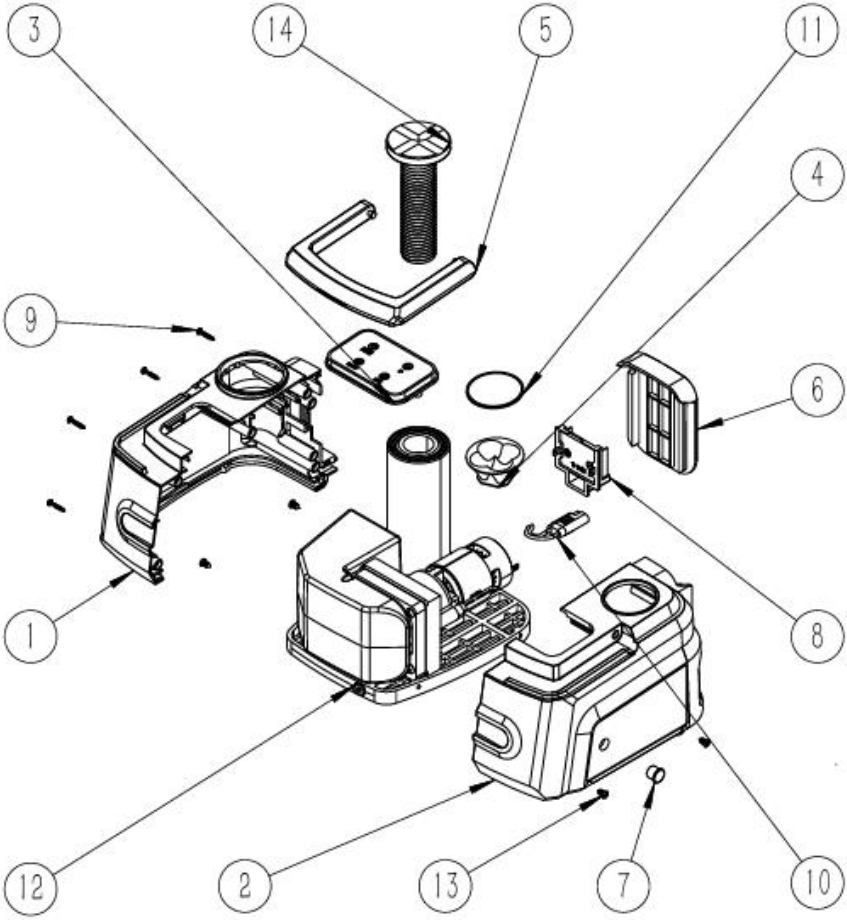

Articolo	Nome della parte	QTY	Articolo	Nome della parte	QTY
1	Alloggi 1	1	**8**	TAPPO	1
2	Alloggi 2	1	**9**	viti	5
3	Interruttore	1	**10**	Connettore	1
4	Luce da lavoro	1	**11**	terminale	1
5	Maniglia	1	**12**	Corpo principale idraulico	1
6	Copertina	1	**13**	viti	4
7	Tappo in	1	**14**	Vite di regolazione (testa a	1

	gomma			cricchetto)	

SPECIFICA


Per Jack

Modello	ZSY11-X
Tensione di ingresso	12V CC
Potenza massima in ingresso:	180W
Capacità	1,8 tonnellate
Gamma di sollevamento	155-450 mm

PARTE DELLA DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

NO.	Nome	Descrizione della funzione
3	Cambiare e	Azionare il martinetto
4	Maniglia	Se si sposta il martinetto, tenere premuto qui
7	Tappo in gomma e valvola di sicurezza	Sbloccare lo stelo del pistone in caso di emergenza
14	Vite di regolazione (Jack Head)	Regolare la distanza tra lo stelo del pistone e il telaio dell'automobile.

LA FUNZIONE JACK

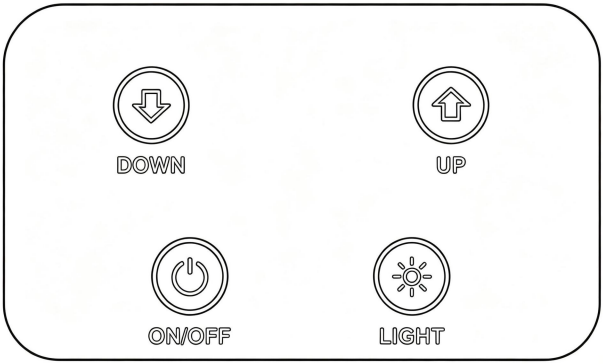

(1) Fermare l'auto, azionare il freno dell'auto.

(2) Caricare completamente la batteria al litio e inserirla nel jack.

⚠AVVERTIMENTO

UN . Assicurati di utilizzare la batteria al litio da 1,2 V specificata dal produttore .

B . Caricare completamente la batteria prima dell'uso per evitare guasti al dispositivo dovuti a utilizzo di corrente insufficiente .

C . Non utilizzare altre batterie. Non rimuovere né modificare le batterie.

D . Il guasto dell'apparecchiatura causato dai comportamenti sopra descritti non è più garantito .

(3) Posizionare il cric sul lato del pneumatico dell'auto e assicurarsi che il centro dell'asta del pistone sia allineato con la parte di carico del telaio dell'automobile, quindi ruotare la vite di regolazione per avvicinarlo il più possibile al telaio dell'automobile.

(4) Premere il pulsante di accensione **“** **"** e poi premere **"** **"** , il cric inizierà a funzionare, finché la distanza tra il pneumatico dell'auto e il pavimento non sarà di circa 5 cm, ripristina qualsiasi interruttore e il cric si disconnetterà, la macchina si bloccherà automaticamente e non cadrà.

ATTENZIONE: Quando il martinetto deve arrestarsi durante il lavoro, deve essere ripristinato **" O "** **"interruttore, e il jack si fermerà.**

(8) Dopo aver cambiato il pneumatico, premere il pulsante di accensione **“**  **"** e poi premere l'interruttore **"**  **"** , il martinetto avrebbe iniziato a scendere a un ritmo costante.

(6) Finito tutto, per favore raccogliete gli strumenti nella scatola.

(7) Il metodo di utilizzo del telecomando è coerente con il metodo di utilizzo del pannello di controllo. Esempio (4)(5)

PROTEZIONE AMBIENTALE

Smaltimento dei rifiuti

Al fine di rispondere alla protezione ambientale, i macchinari danneggiati gli accessori e i materiali di imballaggio devono essere classificati in dettaglio Classe a facilitare il riciclaggio. Per facilitare il riciclaggio, tutte le parti in plastica sono contrassegnate con conoscenza materiale.

⚠ NORME DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI PER I PACCHI BATTERIA

1. Prima di eseguire qualsiasi lavoro (ad esempio, cambiare gli strumenti, controllare. Manutenzione. La manipolazione, lo stoccaggio, ecc.) sono necessari Posizionare il cursore dell'interruttore di retromarcia (blocco interruttore) e rimuovere il pacco batterie.
2. Verificare che il pacco batteria sia installato correttamente prima di utilizzare il macchina.
3. È normale che la batteria si riscaldi un po' durante la ricarica.
4. Non caricare la batteria danneggiata.
5. Dopo la ricarica, interrompere prima l'alimentazione e poi rimuovere il pacco batteria dal caricabatterie. Non per molto tempo Il pacco batterie è posizionato nel caricabatterie.
6. Non collegare la batteria carica al caricabatterie quando la macchina è non in uso.
7. Non tentare di smontare il pacco batteria. Quando si effettuano interventi di


manutenzione o riparazione è necessario, consegnarlo a un tecnico specializzato. Montaggio errato può causare scosse elettriche o rischi di incendio.
8. Non cortocircuitare il pacco batterie.
9. Non gettare il pacco batterie nel fuoco, poiché ciò potrebbe causare un'esplosione .
10. Non far cadere, scuotere o urtare il pacco batterie.
11. Non utilizzare il pacco batterie come testa di cocco; urtarlo può causare un cortocircuito accidentale, incendio o persino esplosione.
12. Il pacco batterie deve essere tenuto lontano da fonti di calore o fiamme! Non posizionare la batteria accendere il riscaldatore o lasciarlo esposto alla luce solare intensa e troppo caldo per esplodere.
13. Il luogo di lavoro deve essere ben ventilato. Le batterie non utilizzate in conformità con regolamenti o danneggiato Il gas velenoso emesso dal sacco può causare lesioni personali.
14. Il pacco batteria potrebbe perdere liquido quando la temperatura è troppo alta o la batteria La confezione è sovrautilizzata. Se si prega di pulire queste parti e sostituire quelle contaminate parti se necessario Non più utilizzabile. Se accidentalmente attacchi una perdita alla pelle prima lavalo con il sapone, poi con il limone Succo. Aceto per la pulizia; in caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua e andare subito in ospedale. Controllare il trattamento. Il liquido fuoriuscito dal pacco batterie può corroderlo o danneggiarlo.
15. Il pacco batterie deve essere protetto dall'umidità e dalla muffa. Non bagnato o bagnato.
16. Se la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo, si prega di caricarla e scaricarla una volta ogni 2 mesi e ricaricalo di nuovo.
temperatura ambiente del pacco batteria è 0-45 ℃ . Conservazione del pacco batteria anello I se la temperatura ambiente è troppo alta o troppo bassa, la capacità del pacco batteria è interessato.
18. Il pacco batteria è costituito da materiale attivo agli ioni di litio, l'attività degli ioni di litio è incoerente a temperature diverse , e il tempo di utilizzo è lungo in inverno. Verrà ridotto.
19. Tenere il pacco batterie lontano da altri oggetti metallici come carta, monete, chiavi, chiodi e viti o altre piccole parti metalliche, perché gli oggetti metallici possono causare il collegamento elettrico del pacco batterie. Quando il pacco

batterie Se indossati in cortocircuito, possono provocare scintille, ustioni o incendi esplosivi.
20. Non smaltire il pacco batterie tra i rifiuti domestici, né nelle fiamme o nell'acqua.
21. Si prega di raccogliere i pacchi batteria danneggiati e di inviarli a un centro di riciclaggio. per lo smaltimento o per la protezione ambientale è richiesto un modo di manipolazione.
22. Non caricare la batteria quando la temperatura interna è inferiore a 5 ℃ .
23. Quando la temperatura ambiente è inferiore a A 0 °C la batteria non si carica .
24. Durante la ricarica, non posizionare il caricabatterie sul letto. divano e altri oggetti infiammabili .

ISTRUZIONI PER LA BATTERIA E IL CARICABATTERIE

⚠ ATTENZIONE

Quando si installa o si rimuove il pacco batterie, posizionare la leva di inversione in una posizione centrale in modo che l'interruttore sia bloccato interruttore di attivazione esterno , causando problemi di sicurezza.
La batteria è solo parzialmente carica al momento della consegna. per garantire che possa massimizzare la potenza della batteria per la prima volta il La batteria deve essere completamente carica nel caricabatterie prima dell'uso.

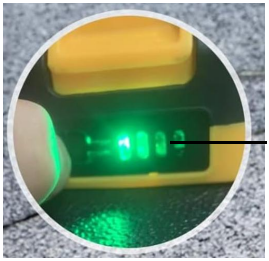

⚠ ATTENZIONE

utilizza un comune cavo di ricarica USB-C reperibile in commercio.

1. Installare il pacco batterie

Come mostrato nella figura seguente, assicurarsi che il pacco batteria sia inserito correttamente Fino a quando non si sente un "clic", che indica che il pacco batteria è installato saldamente sul macchina.
Evitare la forza quando inserimento del pacco batteria Entrare colpendo

violentemente o con l'aiuto di altri oggetti.

- **Nota: utilizzare esclusivamente la batteria specificata. L'utilizzo di batterie di altre marche può causare esplosioni e danni al dispositivo. Nei casi più gravi, si possono verificare lesioni personali e danni materiali .**

2. Rimuovere il pacco batterie , il pacco batterie si trova sotto l'impugnatura della macchina Premere il pulsante del pacco batteria, quindi estrarre il pacco batteria con forza.

- **Nota: non forzare l'estrazione del pacco batteria.**

ISPEZIONE DEI GUASTI DEL PACCO BATTERIA

Il caricabatterie può essere utilizzato per rilevare un determinato guasto causato dal pacco batteria che può essere giudicato dal stato degli indicatori rosso o verde. In caso di In caso di malfunzionamento , reinserire la batteria nel caricabatterie. Se il malfunzionamento persiste, utilizzare un'altra batteria. pacco invece. Se il nuovo pacco batteria può essere normalmente carica, indicando che il pacco batteria originale è stato caricato è stato danneggiato. Se il nuovo pacco batteria mostra il stesso segnale di errore, che indica che il caricabatterie potrebbe essere danneggiato e necessita di revisione.

DIAGNOSI DEI GUASTI

1. Verificare se la batteria è sufficientemente carica. Premere l'interruttore dell'indicatore di batteria: se tutti gli indicatori sono accesi, significa che la batteria è sufficientemente carica; se invece non tutti gli indicatori sono accesi o solo uno, è necessario ricaricare prima la batteria.

2. Prima di far funzionare il jack, è necessario premere il “  ” premere il pulsante, la spia del jack si accende e il jack entra in modalità di funzionamento.

3. Verificare se il telecomando è alimentato e se si trova a una distanza sufficientemente ravvicinata (normalmente non più di 5 m) .

L'ASTA DEL PISTONE NON POTEVA ESSERE SOLLEVATA

a) . Verificare se il motore è in funzione.
b) Verificare che la temperatura minima rientri nell'intervallo di temperatura adatto a questo prodotto (-15 ℃ ~ 50 ℃). In caso contrario, preriscaldare prima il martinetto per scongelare l'olio idraulico, quindi utilizzarlo.
c). Se non si utilizza per lungo tempo, l'olio potrebbe non scorrere uniformemente. In tal caso, premere prima l'interruttore "Giù" per un minuto, quindi premere l'interruttore "Su". h.

DIAGNOSI DEI GUASTI

1. Il Jack non poteva funzionare

a). Verificare se si attiva l'alimentazione automatica.
b) Verificare che l'interruttore di funzione sia regolato sulla posizione corrispondente alla funzione desiderata.
c) La spia della spina dell'accendisigari è accesa o spenta? In caso contrario, ricollegare la spina; se, dopo averla ricollegata, la spia non si accende ancora, verificare se il fusibile interno della spina dell'accendisigari è danneggiato.
d) Verificare se la spina del cavo di alimentazione del jack è allentata o si è staccata.
La presa non è elettrica o è allentata, oppure controlla il cavo, collega correttamente l'alimentazione;

2. L'asta del pistone del cric non poteva essere sollevata

a). Verificare se il motore è in fase di avviamento.
b) Verificare se l'interruttore di funzione è regolato sulla posizione di funzione JACK e controllare anche l'interruttore di direzione su "Su"/"Giù".
c) Verificare che la temperatura minima rientri nell'intervallo di temperatura adatto a questo prodotto; in caso contrario, preriscaldare prima il martinetto, in modo che l'olio idraulico si scongeli, e solo successivamente utilizzarlo.
d) Se non si utilizza per un lungo periodo, l'olio potrebbe non scorrere uniformemente. In tal caso, premere prima il pulsante "Giù" per un minuto all'avvio, quindi premere il pulsante "Su".


3. L'asta del pistone del martinetto non poteva cadere

a). Verificare se il motore è in fase di avviamento.
b) Verificare se l'interruttore di funzione è regolato sulla posizione di funzione JACK e controllare anche l'interruttore di direzione per "Su"/"Giù".
c) Se non si utilizza per un lungo periodo, l'olio potrebbe non scorrere uniformemente. In tal caso, premere prima l'interruttore "Su" per cinque secondi all'avvio, quindi premere l'interruttore "Giù".


Dopo aver provato le misure sopra descritte, se lo stelo del pistone del martinetto non si abbassa, rimuovere la testa della valvola di sicurezza (vedere l'immagine sottostante), allentare la valvola di sicurezza con una chiave esagonale (ruotandola di circa mezzo giro in senso antiorario) finché lo stelo del pistone non torna nella posizione precedente, quindi serrarla.

⚠ Avvertimento

Quando si allenta la valvola di sicurezza, assicurarsi che il pneumatico dell'auto sia stato completamente sostituito e allentare lentamente in senso antiorario, evitando di ruotare troppo velocemente, prestando sempre attenzione all'auto in basso, per evitare di essere sottoposti a pressione.

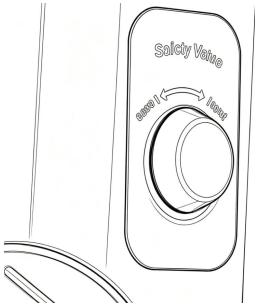

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

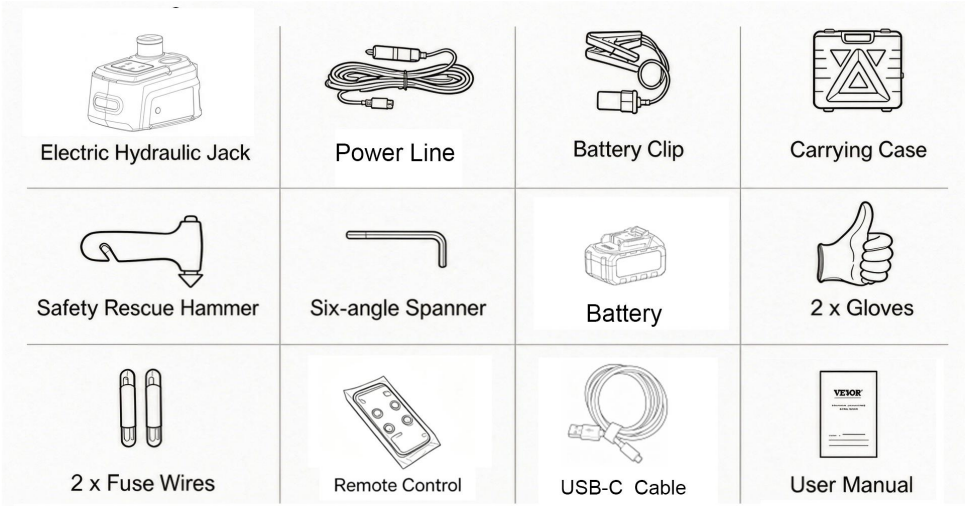

Produttore: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd

Indirizzo: 4° piano, edificio 2, n. 599 Wan Zhen Road, sottodistretto di Zhenxin Xincun, distretto di Jiading, Shanghai, 201800 Cina
Indirizzo e-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Gato eléctrico para coche

MODELO: ZSY11-X

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo: ZSY11-X

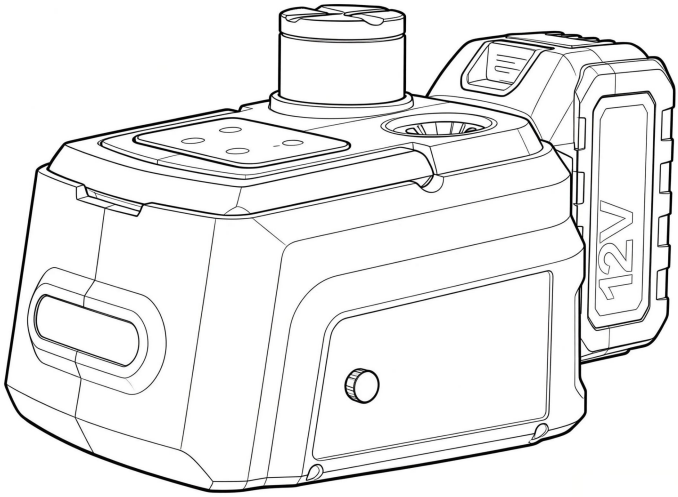

<Imagen solo como referencia>

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	**ADVERTENCIA:** Lea y comprenda este manual completo antes de usar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede ocasionar lesiones personales o daños a bienes valiosos.
	**Información de la FCC:** **PRECAUCIÓN: ¡** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto no debe causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto. **Nota:** Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. • Reoriente o reubique la antena receptora. • Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

	• Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. • Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.
	**ELIMINACIÓN CORRECTA** Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

GENERAL

(25) El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
(26) Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
(27) Los niños no deben jugar con el aparato .
(28) Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
(29) Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
(30) Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- El producto cumple con las normas y reglamentos BS EN 1494. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe realizarse utilizando el conector. en terreno llano y dónde colocar el Gato hidráulico para elevación segura. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
- Está prohibido levantar personas. o animales
- No está permitido trabajar bajo la carga elevada hasta que esté asegurada por medios adecuados
- No se realizarán modificaciones. que afectan negativamente al cumplimiento del gato con este estándar.
- Solo usando el jack en terreno llano.
- Si el gato está dañado, debe ser sometido a mantenimiento y reparación por el fabricante o su agente de servicio.
- El producto no es resistente al agua, no debe sumergirse.
- La cubierta es de plástico, un material frágil, por lo que debe manipularse con cuidado. Al transportarla, sujétela por el asa y NO levante la varilla de presión.
- No intente reparar la máquina en exceso para evitar dañarla.
- No lo utilice durante mucho tiempo. Cuando no lo utilice, desconéctelo de la corriente.
- Evite que la máquina se caiga al agua y la utilice en mal estado.
- Antes de usar el encendedor de cigarrillos del coche, compruebe que la potencia sea compatible con él (12 V/15 A CC).
- Al utilizar el elevador, tenga en cuenta la superficie lisa del suelo y la capacidad de carga, y preste atención a encontrar la posición de carga exacta del vehículo antes de accionarlo.
- No sobrecargue la máquina al usarla, asegúrese de mantenerla en posición vertical junto con el carro elevador y nunca la opere inclinada.
- No tire del cable de alimentación bruscamente durante su uso, para evitar que se rompa o se produzca un cortocircuito.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable o conjunto especial disponible en el fabricante o en su servicio técnico autorizado.
- Durante el uso de la máquina, asegúrese de que el operador permanezca

junto a ella en todo momento. En caso de que el operador tenga que ausentarse por un breve período, apague primero la máquina.


- Tras levantar el vehículo, utilice un soporte fijo homologado para asegurarlo antes de cambiar el neumático. **Nunca acceda a la zona que hay debajo del vehículo.**
- La máquina adopta la potencia del aceite hidráulico de precisión, por favor mantenga el Ventilación adecuada, evitar hacerlo en ambientes de alta temperatura. y una temperatura bastante baja, mientras que la temperatura adecuada debería ser de -15℃ a 50℃.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una supervisión atenta cuando se utilice un aparato cerca de niños.
- No toque las partes móviles.
- Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
- Riesgo de descarga eléctrica. No exponer a la lluvia, almacenar en interiores.
- Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado y, a continuación, retire el enchufe de la toma de corriente.
- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, sujete el enchufe, no el cable.
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza.
- No utilice el conector si el cable o el enchufe están dañados, ni después de que el conector falle, se caiga o sufra algún daño. Lleve el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el conector en agua ni en ningún otro líquido. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o lavabo.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA DE USO


- Solo puede utilizarse para el mantenimiento del automóvil, no para otros fines.

- Solo apto para levantar objetos sobre superficies duras horizontales.
- Asegúrese de que el vehículo esté correctamente estacionado, el motor apagado y el freno de mano completamente accionado.

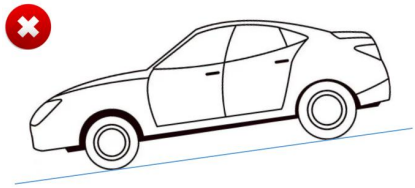

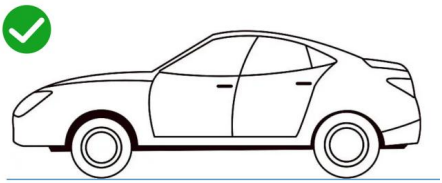


PRECAUCIÓN: ¡El peso máximo que puede levantar el vehículo (incluido su propio peso) no deberá exceder las 5 toneladas!

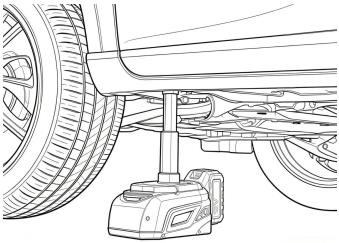

CAUTION: Only support the single wheel off the ground to use!

DIAGRAMA ESTRUCTURAL

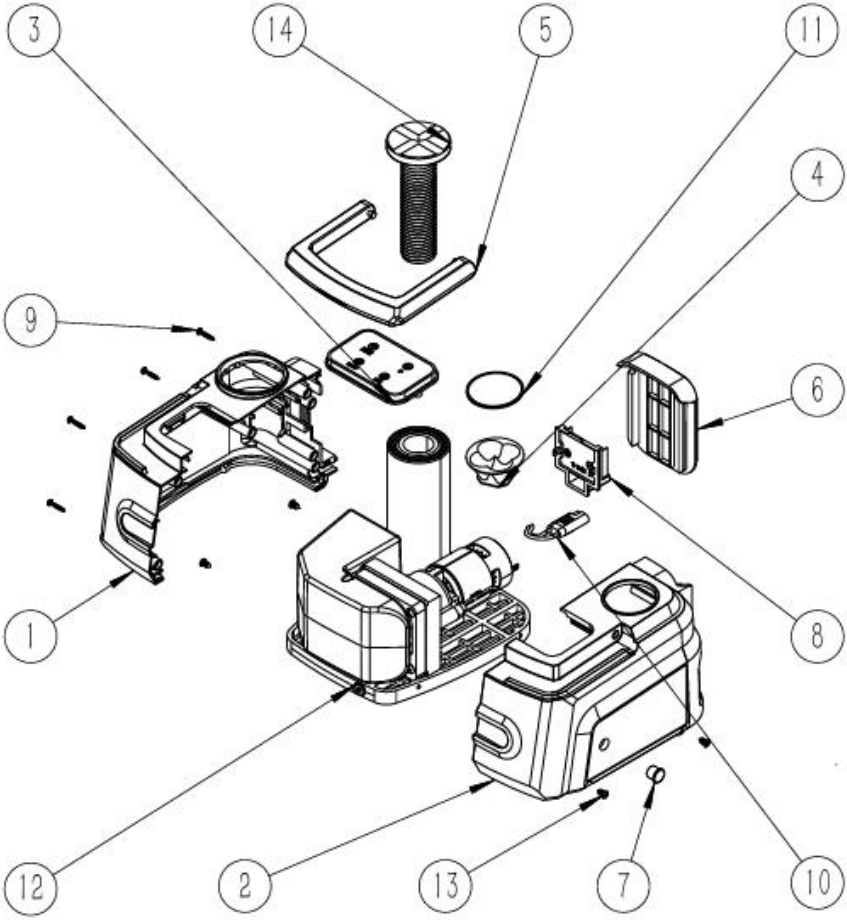

Artículo	Nombre de la pieza	CANTIDAD	Artículo	Nombre de la pieza	CANTIDAD
1	Vivienda 1	1	**8**	ENCHUFAR	1
2	Vivienda 2	1	**9**	Tornillos	5
3	Cambiar	1	**10**	Conector	1
4	Luz de trabajo	1	**11**	lente	1
5	Manejar	1	**1 2**	Cuerpo principal hidráulico	1

6	Cubrir	1	**1 3**	Tornillos	4
7	Tapón de goma	1	**1 4**	Tornillo de ajuste (cabezal de gato)	1

ESPECIFICACIÓN


Para Jack

Modelo	**ZSY11-X**
Voltaje de entrada	12 V CC
Potencia máxima de entrada:	180 W
Capacidad	1,8 toneladas
Rango de elevación	155-450 mm

PARTE DE LA DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN

No.	**Nombre**	**Descripción de la función**
3	Interruptor es	Accione el gato
4	Manejar	Si va a mover el gato, por favor, sujételo aquí.
7	Tapón de goma y válvula de seguridad	Desbloquee la varilla del pistón en caso de emergencia.
14	Tornillo de ajuste (Jack Head)	Ajuste la distancia entre la biela y el chasis del automóvil.

LA FUNCIÓN JACK

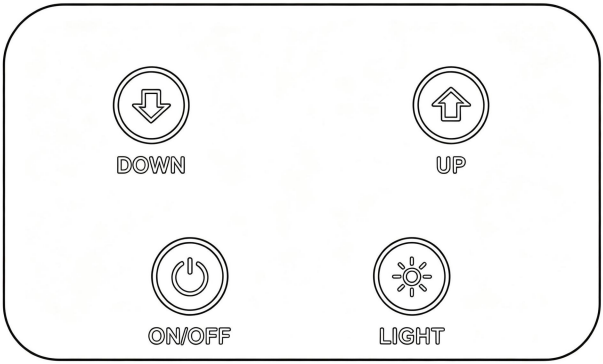

(1) Detenga el coche, tense el freno del coche.

(2) Cargue completamente la batería de litio e insértela en el conector.

⚠ADVERTENCIA

A . Asegúrese de utilizar la batería de litio de 12 V especificada por el fabricante .

B . Cargue completamente la batería antes de usarla para evitar fallas en el dispositivo debido a Salida de corriente insuficiente .

C. No utilice otras baterías. No retire ni modifique las baterías.

D . La falla del equipo causada por los comportamientos anteriores ya no es garantizado .

(3) Coloque el gato en el lateral del neumático del automóvil y asegúrese de que el centro del vástago del pistón esté alineado con la parte de carga del chasis del automóvil, luego gire el tornillo de ajuste para que quede lo más cerca posible del chasis del automóvil.

(4) Presione el botón de encendido **“** **”** y luego presione **“** **”** , el gato comenzará a funcionar, hasta que la distancia entre el neumático del coche y el suelo sea de unos 5 cm, reinicie cualquier interruptor y el gato se desconectará, la máquina se bloqueará automáticamente y no se caerá.

PRECAUCIÓN: Cuando el gato necesite detenerse durante el trabajo, debe reiniciarse. " o " ” interruptor, y el conector se detendrá.

(9) Después de cambiar el neumático, presione el botón de encendido **.**  **”** y luego presione el interruptor **“**  **”** , el gato comenzaría a caer a un ritmo constante.

(6) Terminen todo, por favor recojan las herramientas en la caja.

(7) El método de uso del control remoto es consistente con el método de uso del panel de control. Ejemplo (4)(5)

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Eliminación de residuos

Para responder a la protección del medio ambiente, la maquinaria dañada Los accesorios y los materiales de embalaje deben clasificarse en detalle de Clase a facilitar el reciclaje. Para facilitar el reciclaje, todas las piezas de plástico están marcadas. con conocimiento material.

⚠ NORMAS DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIAS PARA PAQUETES DE BATERÍAS

1. Antes de realizar cualquier trabajo (por ejemplo, cambiar herramientas, comprobar. Mantenimiento. La manipulación, el almacenamiento, etc.) son necesarios Coloque el interruptor deslizante de marcha atrás. (bloqueo del interruptor) y retire el paquete de baterías.
2. Compruebe que el paquete de baterías esté correctamente instalado antes de usarlo. máquina.
3. Es normal que la batería se caliente un poco durante la carga.
4. No cargue la batería dañada.
5. Después de cargar, primero desconecte la alimentación y luego retire el Paquete de baterías del cargador. No por mucho tiempo. El paquete de baterías está colocado en el cargador.
6. No conecte la batería cargada al cargador cuando la máquina esté encendida. No está en uso.
7. No intente desmontar el paquete de baterías. Cuando realice mantenimiento o

reparaciones Si es necesario, entréguelo a un técnico de reparación profesional. Montaje incorrecto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
8. No cortocircuite la batería.
9. No arroje la batería al fuego, ya que podría provocar una explosión .
10. No deje caer, sacuda ni golpee la batería.
11. No utilice el paquete de baterías como cabeza de coco; golpearlo puede causar un Cortocircuito accidental, incendio o incluso explosión.
12. ¡El paquete de baterías debe mantenerse alejado del calor o del fuego! No coloque la batería Encienda el calentador o déjelo expuesto a la luz solar intensa y estará demasiado caliente. explotar.
13. El lugar de trabajo debe estar bien ventilado. Las baterías no utilizadas de acuerdo con con regulaciones o dañado El gas venenoso emitido por la bolsa puede causar lesiones personales.
14. El paquete de baterías puede tener fugas cuando la temperatura es demasiado alta o la batería El paquete está sobreutilizado. Limpie estas piezas y reemplace las contaminadas. piezas si es necesario Ya no utilizable. Si accidentalmente pegas una fuga a tu piel Lávalo primero con jabón y luego con limón. Jugo. Vinagre para limpiar; en caso de contacto Si tiene los ojos, lávelos con agua y acuda inmediatamente al hospital para comprobar el tratamiento. El líquido derramado del paquete de baterías puede corroerlo o quemarlo.
15. El paquete de baterías debe protegerse de la humedad y el moho. No lo deje entrar en contacto con el agua. mojado o mojado.
16. Si la batería no se utiliza durante mucho tiempo, cárguela y descárguela una vez. cada 2 meses y volver a recargarlo.
17. La temperatura ambiente del paquete de baterías es de 0 a 45 ℃ . Almacenamiento del paquete de baterías anillo I si la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, la capacidad del paquete de baterías se ve afectado.
18. El paquete de baterías es de material activo de iones de litio, la actividad de los iones de litio es inconsistente. a diferentes temperaturas , y el tiempo de uso es largo en invierno Se acortará.
19. Mantenga el paquete de baterías alejado de otros objetos metálicos como papel, monedas, llaves, clavos y tornillos u otras piezas metálicas pequeñas, ya que los objetos metálicos pueden hacer que el paquete de baterías se conecte


eléctricamente. Cuando el paquete de baterías Si se usan en cortocircuito, pueden provocar chispas, quemaduras o incendios explosivos.
20. No deseche la batería en la basura doméstica, en llamas ni en agua.
21. Por favor, recoja las baterías dañadas y envíelas a un centro de reciclaje. para su eliminación o para la protección del medio ambiente, se requiere un método de manejo adecuado .
22. No cargue la batería cuando la temperatura interior sea inferior a 5 ℃ .
23. Cuando la temperatura ambiente es inferior a A 0 ℃ , la batería no se cargaría .
24. Al cargar, no coloque el cargador de la batería sobre la cama. sofá y otros objetos inflamables .

INSTRUCCIONES PARA LA BATERÍA Y EL CARGADOR

⚠ PRECAUCIONES

Al instalar o retirar el paquete de baterías, coloque la palanca de inversión en una posición central de modo que el interruptor esté bloqueado interruptor de disparo externo , causando problemas de seguridad.

La batería se entrega parcialmente cargada. para asegurar que pueda maximizar la potencia de la batería por primera vez el La batería debe estar completamente cargada en el cargador antes de su uso.

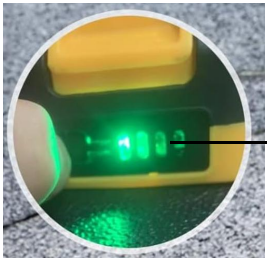

⚠ PRECAUCIONES

Para cargar la batería, utilice el cable de carga USB-C común disponible en el mercado.

1. Instale el paquete de baterías.

Como se muestra en la siguiente figura, asegúrese de que el paquete de baterías esté insertado correctamente. Hasta que se oiga un "clic", lo que indica que el paquete de baterías está firmemente instalado en el máquina.

Evite la fuerza cuando Insertar el paquete de baterías Entrar golpeando

violentamente o con la ayuda de otros objetos.

- **Nota: Solo se puede utilizar la batería especificada. El uso de baterías de otras marcas ha provocado explosiones y daños a la máquina. En casos más graves, puede causar lesiones personales y daños materiales .**

2. Retire la batería ; la batería se encuentra debajo del asa de la máquina. Presione el botón del paquete de baterías y luego extraiga el paquete de baterías con fuerza.

- **Nota: No fuerce la extracción de la batería.**

INSPECCIÓN DE FALLAS EN EL PAQUETE DE BATERÍAS

El cargador se puede utilizar para detectar una determinada falla. causado por el paquete de baterías que se puede juzgar por el estado de los indicadores rojos o verdes. En caso de Si el mal funcionamiento persiste, vuelva a insertar la batería en el cargador. Si el mal funcionamiento continúa, utilice otra batería. paquete en su lugar. Si el nuevo paquete de baterías puede ser normalmente cargado, lo que indica que el paquete de baterías original tiene se ha dañado. Si el nuevo paquete de baterías muestra el La misma indicación de fallo, lo que indica que el cargador puede estar dañado y que se requiere una revisión.

DIAGNÓSTICO DE FALLAS

1. Compruebe si la batería tiene suficiente carga. Pulse el interruptor indicador de la batería. Si todos los indicadores están encendidos, significa que la batería tiene suficiente carga. Si no se enciende ninguno de los indicadores o solo se enciende uno, cargue la batería primero.

2. Antes de que funcione el gato, hay que pulsar el “  ”. Se presiona el botón y se enciende el indicador luminoso del conector, y el conector entra en estado de funcionamiento.

3. Si el control remoto está encendido, si el control remoto está lo suficientemente cerca (normalmente no más de 5 m) .

LA VARILLA DEL PISTÓN NO PODÍA SUBIR

a) Confirme si arranca el motor.
b) Compruebe si la temperatura más baja se encuentra dentro del rango de temperatura adecuado para este producto (-15 ℃ ~50 ℃); de lo contrario, precaliente primero el gato hidráulico para que el aceite hidráulico se descongele y luego utilícelo.
c). Si no se usa durante mucho tiempo, puede que el aceite no esté suave. Por favor, primero presione el interruptor "Abajo" durante un minuto, luego presione el interruptor "Arriba". h.

DIAGNÓSTICO DE FALLAS

1. El Jack no podía trabajar

a). Compruebe si se activa la alimentación automática.
b) Compruebe si el interruptor de función está ajustado a la posición de función correspondiente.
c) Compruebe si la luz indicadora del enchufe del encendedor de cigarrillos está encendida o no. Si no lo está, vuelva a conectar el enchufe; si después de volver a conectarlo sigue sin encenderse, compruebe si el fusible interno del enchufe del encendedor de cigarrillos está dañado.
d). Si el enchufe del cable de alimentación del conector está suelto o se está cayendo.
El enchufe no tiene corriente o está suelto, o revise el cable, conecte la alimentación correctamente;

2. La biela del pistón del gato no se podía elevar.

a). Confirme si arranca el motor.
b) Compruebe si el interruptor de función está ajustado a la posición de función JACK y también verifique el interruptor de dirección para “Arriba”/“Abajo”.

c) Compruebe si la temperatura más baja se encuentra dentro del rango de temperatura adecuado para este producto; de no ser así, precaliente primero el gato hidráulico para que el aceite hidráulico se descongele y luego utilícelo.
d). Si no se usa durante mucho tiempo, es posible que el aceite no esté suave. Por favor, primero presione el interruptor "Abajo" durante un minuto y luego presione el interruptor "Arriba".


3. La biela del pistón del gato no se podía caer.

a). Confirme si arranca el motor.
b) Compruebe si el interruptor de función está ajustado a la posición de función JACK y también verifique el interruptor de dirección para “Arriba”/“Abajo”.
c). Si no se usa durante mucho tiempo, es posible que el aceite no esté suave. Primero presione el interruptor "Arriba" durante cinco segundos y luego presione el interruptor "Abajo".


Si después de probar las medidas anteriores el vástago del pistón del gato no se cae, retire la cabeza de la válvula de seguridad (vea la imagen a continuación), afloje la válvula de seguridad con una llave hexagonal (gire aproximadamente media vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj) hasta que el vástago del pistón vuelva a la posición anterior y luego apriétela.

⚠ Advertencia

Al aflojar la válvula de seguridad, asegúrese de prestar atención a que el neumático del automóvil se haya reemplazado por completo y afloje lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj y evite hacerlo demasiado rápido, siempre preste atención a que el automóvil esté abajo, para evitar que el automóvil la presione.

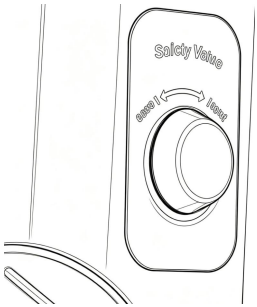

CONTENIDO DEL PAQUETE

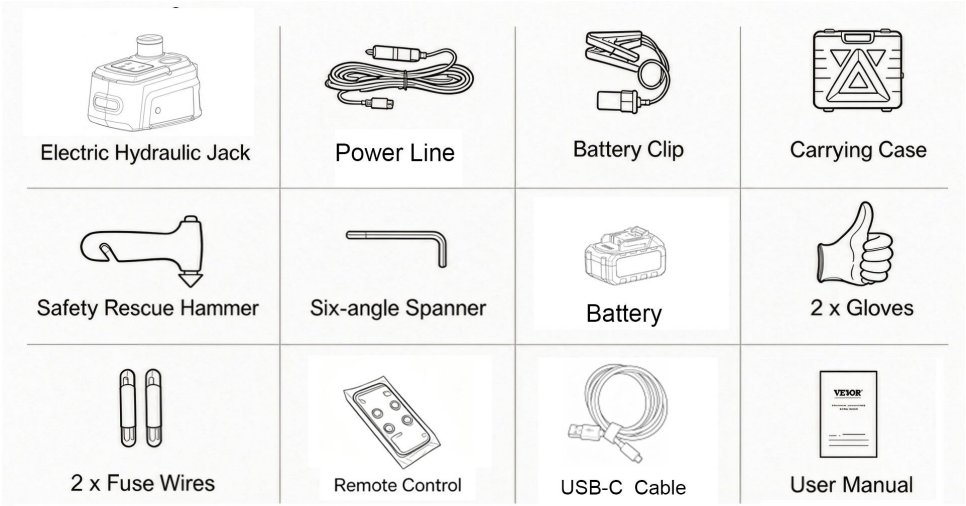

Fabricante: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.

Dirección: 4to piso, edificio 2, No. 599 Wan Zhen Road, subdistrito de Zhenxin Xincun, distrito de Jiading, Shanghai, 201800 China
Correo electrónico: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Podnośnik samochodowy elektryczny

MODEL: ZSY11-X

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: ZSY11-X

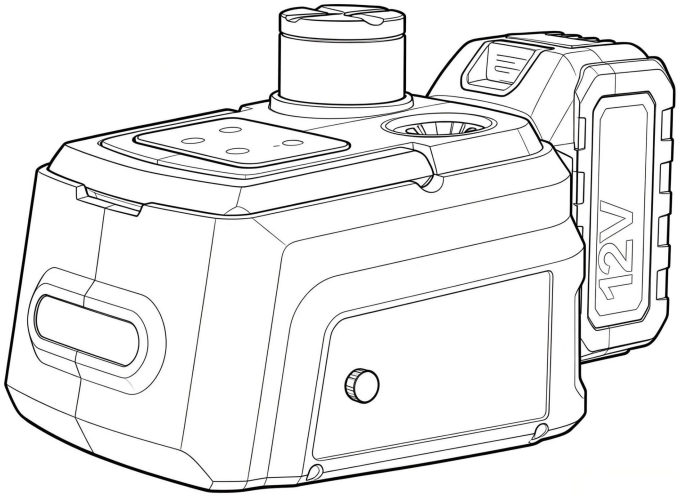

<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.
	**Informacje FCC:** **UWAGA:** Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: 1) Produkt ten nie może powodować szkodliwych zakłóceń. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. **OSTRZEŻENIE:** Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. **Uwaga:** Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków. · Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. · Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem. · Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do

	którego podłączony jest odbiornik. · Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA** Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

OGÓLNY

(31) Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
(32) Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
(33) Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem .
(34) To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
(35) Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
(36) Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt jest zgodny z normami i przepisami BS EN 1494. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i wyłącznie za pomocą gniazda. na równym podłożu i gdzie je umieścić Podnośnik do bezpiecznego podnoszenia. Przed instalacją i użytkowaniem tego sprzętu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Zabrania się podnoszenia ludzi lub zwierzęta
- Praca pod podniesiony ładunek, dopóki nie zostanie zabezpieczony odpowiednimi środkami
- Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji które negatywnie wpływają na zgodność podnośnika z tym standardem.
- Tylko za pomocą podnośnika na równym terenie.
- Jeśli podnośnik jest uszkodzony, należy zlecić jego konserwację i naprawę producentowi lub jego agentowi serwisowemu.
- Produkt nie jest wodoodporny, nie należy go zanurzać.
- Pokrywa wykonana jest z plastiku, który łatwo pęka. Podczas użytkowania należy obchodzić się z nim ostrożnie. Podczas przenoszenia należy trzymać za uchwyt, NIE podnosząc pręta dociskowego.
- Nie należy dokonywać generalnego remontu maszyny, gdyż może to spowodować jej zniszczenie.
- Nie należy używać urządzenia przez dłuższy czas. W przypadku nieużywania należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Unikaj wpadnięcia urządzenia do wody i używania go w złym stanie.
- Przed użyciem sprawdź, czy zasilanie jest zgodne z napięciem zapalniczki samochodowej DC 12V/15A.
- Podczas podnoszenia należy zwrócić uwagę na gładką podłogę i ładowność pojazdu, a przed operacją podnoszenia zwrócić uwagę na ustalenie dokładnej pozycji załadunku samochodu.
- Nie przeciążaj maszyny podczas jej użytkowania, upewnij się, że cały czas utrzymujesz maszynę w pozycji pionowej, nigdy nie używaj jej w pozycji przechylonej.
- Podczas użytkowania nie należy ciągnąć za kabel zasilający zbyt lekko, aby


nie doszło do jego uszkodzenia lub zwarcia.


- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- Podczas użytkowania maszyny należy upewnić się, że operator cały czas znajduje się przy maszynie. Jeśli operator musi odejść na chwilę, należy najpierw wyłączyć maszynę.
- Po podniesieniu pojazdu, przed wymianą opony, należy zabezpieczyć go za pomocą odpowiedniej, stałej podpórki. **Nigdy nie wchodź pod pojazd.**
- Maszyna wykorzystuje moc precyzyjnego oleju hydraulicznego, należy zachować odpowiednia wentylacja, należy unikać wykonywania pracy w środowisku o wysokiej temperaturze i raczej niskiej temperaturze, podczas gdy odpowiednia temperatura powinna wynosić od -15℃ do 50℃.
- Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, należy zachować ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
- Nie dotykać ruchomych części.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta.
- Ryzyko porażenia prądem. Nie wystawiać na działanie deszczu, przechowywać w pomieszczeniu.
- Aby odłączyć urządzenie, należy ustawić wszystkie regulatory w pozycji wyłączonej, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie odłączaj wtyczki, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, chwytaj za wtyczkę, a nie za przewód.
- Odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, a także przed czyszczeniem lub serwisowaniem.
- Nie używaj podnośnika z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani po awarii, upadku lub jakimkolwiek uszkodzeniu podnośnika. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie umieszczaj gniazda w wodzie ani innej cieczy. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym mogłoby spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Można go używać wyłącznie do konserwacji samochodu. Nie nadaje się do innych celów.
- Nadaje się wyłącznie do podnoszenia na poziomych, twardych powierzchniach.
- Upewnij się, że pojazd jest prawidłowo zaparkowany, silnik wyłączony, a hamulec postojowy zaciągnięty.

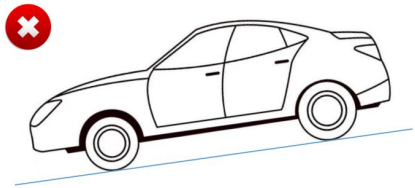

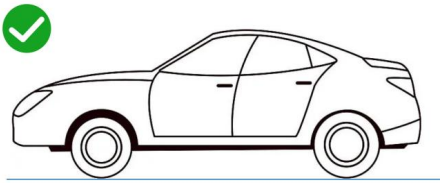


OSTROŻNOŚĆ: Maksymalna masa podniesionego pojazdu (łącznie z masą własną) nie może przekraczać 5 ton!

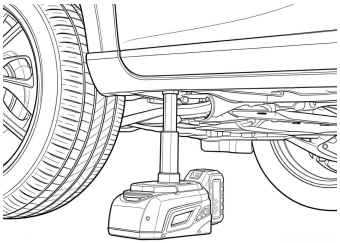

CAUTION: Only support the single wheel off the ground to use!

SCHEMAT STRUKTURALNY

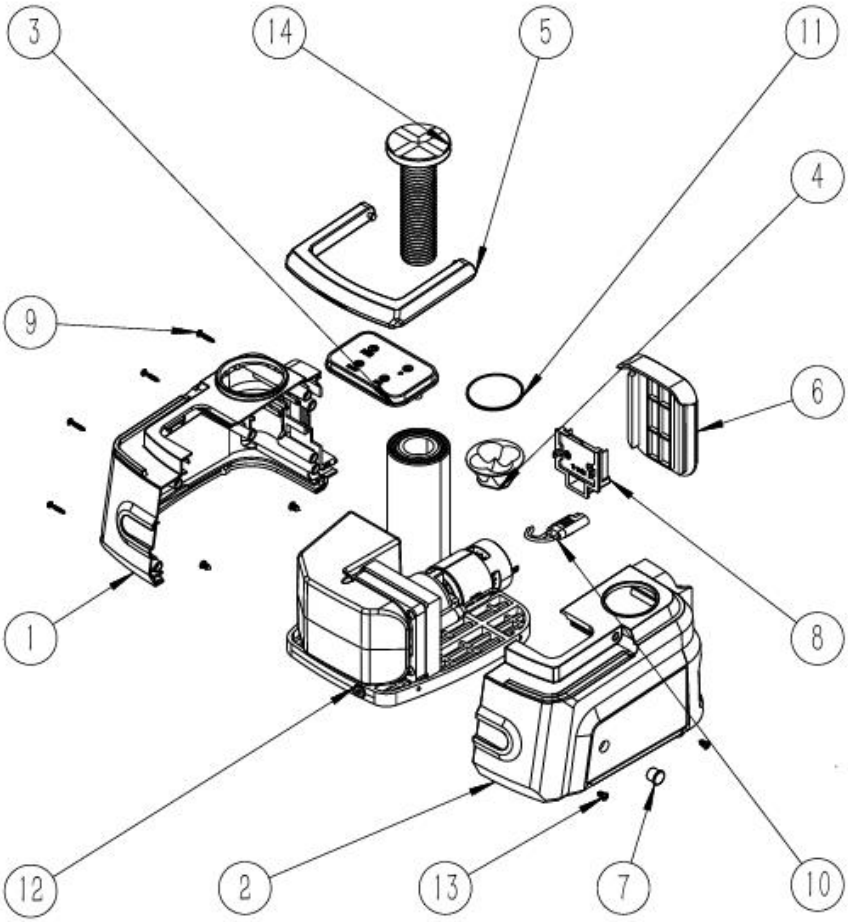

Przedmiot	Nazwa części	Ilość TY	Przedmiot	Nazwa części	Ilość TY
1	Mieszkanie 1	1	**8**	WTYCZKA	1
2	Mieszkanie 2	1	**9**	Śruby	5
3	Przełącznik	1	**10**	Złącze	1
4	Światło robocze	1	**11**	obiektyw	1
5	Uchwyt	1	**12**	Hydrauliczny korpus główny	1
6	Okładka	1	**13**	Śruby	4

7	Korek gumowy	1	**1 4**	Śruba regulacyjna (głowica podnośnika)	1

SPECYFIKACJA


Dla Jacka

Model	**ZSY11-X**
Napięcie wejściowe	Prąd stały 12 V
Maksymalna moc wejściowa:	180 W
Pojemność	1,8 tony
Zakres podnoszenia	155-450 mm

CZĘŚĆ OPIS FUNKCJI

NIE.	**Nazwa**	**Opis funkcji**
3	Przełącznik es	Obsługa podnośnika
4	Uchwyt	Jeśli przenosisz podnośnik, przytrzymaj go tutaj
7	Korek gumowy i zawór bezpieczeństwa	Odblokuj tłoczysko w nagłych wypadkach
14	Śruba regulacyjna (Głowa Jacka)	Dostosuj odległość między tłoczyskiem a podwoziem samochodu

FUNKCJA JACKA

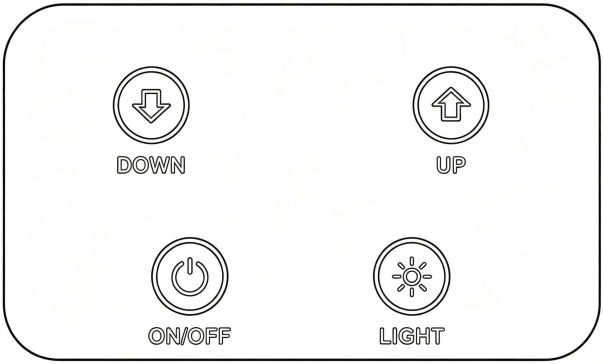

(1) Zatrzymaj samochód i zaciągnij hamulec.

(2) Naładuj całkowicie akumulator litowy i włóż go do gniazda.

⚠OSTRZEŻENIE

A . Należy używać wyłącznie baterii litowej 1,2 V określonej przez producenta .

B . Przed użyciem należy całkowicie naładować baterię, aby uniknąć awarii urządzenia spowodowanej niewystarczający prąd wyjściowy u se.

C . Nie używaj innych baterii. Nie wyjmuj ani nie modyfikuj baterii.

D . Awaria sprzętu spowodowana powyższymi zachowaniami nie jest już gwarantowane .

(3) Umieść podnośnik w boku opony samochodu i upewnij się, że środek tłoczyska jest ustawiony w jednej linii z częścią ładunkową podwozia samochodu, a następnie obróć śrubę regulacyjną tak, aby znalazła się jak najbliżej podwozia samochodu.

(4) Naciśnij przycisk zasilania **„** ⏻ **„** i następnie naciśnij **”** ⇧ **”** , podnośnik zacznie działać, dopóki odległość między oponą samochodu a podłogą nie wyniesie około 5 cm. Zresetuj dowolny przełącznik, a podnośnik zostanie odłączony, maszyna zablokuje się automatycznie i nie spadnie.

UWAGA: Gdy podnośnik musi się zatrzymać podczas pracy, należy go zresetować. ⏻ **" Lub "** ⇧ **”, a podnośnik się zatrzyma.**

(10) Po zmianie opony naciśnij przycisk zasilania „  „ a następnie naciśnij przełącznik ”  ” , podnośnik zacząłby opadać ze stałą prędkością.

(6) Po skończeniu pracy zbierz narzędzia ze skrzynki.
(7) Sposób użycia pilota zdalnego sterowania jest zgodny ze sposobem użycia panelu sterowania. Przykład (4)(5)

OCHRONA ŚRODOWISKA

Utylizacja odpadów
W odpowiedzi na ochronę środowiska uszkodzone maszyny akcesoria i materiały opakowaniowe muszą być klasyfikowane szczegółowo Klasa do Ułatwić recykling. Aby ułatwić recykling, wszystkie części plastikowe są oznaczone. z wiedzą materialną.

⚠ DODATKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA BATERII

1. Przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy (np. wymianą narzędzi, kontrolą, konserwacją). (obsługa, przechowywanie itp.) są konieczne Umieść suwak przełącznika biegu wstecznego (przełącznik blokady) i wyjmij akumulator.
2. Przed użyciem sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo zainstalowany. maszyna.
3. Podczas ładowania akumulator może się lekko nagrzewać .
4. Nie ładuj uszkodzonego akumulatora.
5. Po naładowaniu należy najpierw odłączyć zasilanie, a następnie wyjąć akumulator z ładowarki. Nie przez długi czas Akumulator jest umieszczony w ładowarce.
6. Nie podłączaj naładowanego akumulatora do ładowarki, gdy maszyna jest włączona. nieużywane.
7. Nie próbuj demontować akumulatora. Podczas konserwacji lub naprawy jest to konieczne, oddaj go do naprawy w ręce profesjonalisty. nieprawidłowy montaż może spowodować porażenie prądem lub zagrożenie pożarem.
8. Nie należy zwierać akumulatora.


9. Nie wrzucaj akumulatora do ognia, ponieważ może to spowodować ryzyko wybuchu .
10. Nie upuszczaj, nie potrząsaj i nie uderzaj akumulatora.
11. Nie używaj akumulatora jako głowicy kokosowej; uderzenie nim może spowodować przypadkowe zwarcie, pożar, a nawet wybuch.
12. Akumulator musi być przechowywany z dala od źródeł ciepła i światła! Nie umieszczaj akumulatora zapakować na grzejnik lub pozostawić narażonym na intensywne światło słoneczne i zbyt gorące eksplodować.
13. Miejsce pracy musi być dobrze wentylowane. Baterie używane niezgodnie z przeznaczeniem z przepisami lub uszkodzone Trujący gaz wydzielany przez torbę może spowodować obrażenia ciała.
14. Akumulator może przeciekać, gdy temperatura jest zbyt wysoka lub akumulator jest uszkodzony. opakowanie jest nadmiernie eksploatowane. Jeśli tak, proszę wyczyścić te części i wymienić zanieczyszczone części, jeśli to konieczne. Nie nadaje się już do użytku. Jeśli przypadkowo przykleisz wyciek do skóry najpierw umyj mydłem, potem cytryną Sok. Ocet do czyszczenia; w przypadku kontaktu z oczami, przemyć wodą i natychmiast udać się do szpitala. Sprawdź leczenie. Wylana z akumulatora ciecz może spowodować korozję lub spalenie.
15. Akumulator należy chronić przed wilgocią i pleśnią. Nie należy go mokro lub mokro.
16. Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go raz naładować i rozładować. co 2 miesiące i ponownie naładuj.
17. Temperatura otoczenia akumulatora wynosi 0–45 ° C . Przechowywanie akumulatora pierścień I jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska, pojemność akumulatora jest dotknięty.
18. Akumulator jest wykonany z materiału litowo-jonowego, aktywność jonów litowych jest niestabilna w różnych temperaturach , a zimą czas użytkowania jest długi. Ulegnie skróceniu.
19. Trzymaj akumulator z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak papier, monety, klucze, gwoździe i śruby lub inne małe metalowe części, ponieważ metalowe przedmioty mogą spowodować podłączenie akumulatora do sieci elektrycznej. Gdy akumulator krótkie spodenki mogą spowodować iskrzenie, oparzenia lub wybuch pożaru.
20. Nie wyrzucaj akumulatora do śmieci domowych, ognia ani wody.

21. Proszę odebrać uszkodzone akumulatory i przekazać je do punktu recyklingu ze względu na konieczność utylizacji lub ochrony środowiska wymagany sposób postępowania.
22. Nie ładuj akumulatora, gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 5 ℃ .
23. Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 0 ℃ , bateria nie ładuje się .
24. Podczas ładowania nie należy kłaść ładowarki akumulatora na łóżku. sofa i inne przedmioty łatwopalne .

INSTRUKCJA OBSŁUGI BATERII I ŁADOWARKI

⚠ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas montażu lub demontażu akumulatora należy ustawić dźwignię cofania w pozycji położenie centralne , tak aby przełącznik był zablokowany zewnętrzny przełącznik spustowy , powodując problemy bezpieczeństwa.
Akumulator w momencie dostawy jest naładowany tylko częściowo. aby zapewnić maksymalne wykorzystanie mocy baterii po raz pierwszy Przed użyciem akumulator musi zostać całkowicie naładowany w ładowarce.

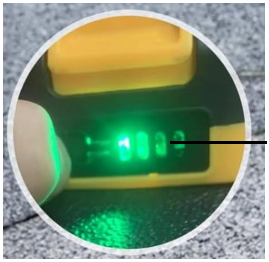

⚠ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Do ładowania baterii należy używać standardowego kabla ładującego USB-C dostępnego w sprzedaży.

1. Zainstaluj akumulator

Jak pokazano na poniższym rysunku, należy upewnić się, że akumulator jest prawidłowo włożony. Do momentu usłyszenia kliknięcia, które oznacza, że akumulator jest mocno zamontowany na maszyna.
Unikaj siły, gdy wkładanie akumulatora Wchodzić do środka uderzając gwałtownie lub przy pomocy innych osób obiekty.

- **Uwaga: Można używać wyłącznie wskazanego akumulatora. Użycie akumulatorów innych marek może spowodować eksplozję akumulatora i**

uszkodzenie urządzenia. Poważniejsze uszkodzenia mogą spowodować obrażenia ciała i szkody materialne .

2. Wyjmij akumulator , który znajduje się pod uchwytem urządzenia. naciśnij przycisk akumulatora i wyciągnij akumulator siłą.

- **Uwaga: Nie wyciągaj akumulatora na siłę.**

KONTROLA USZKODZEŃ AKUMULATORA

Ładowarkę można wykorzystać do wykrycia określonej usterki spowodowane przez akumulator, który można ocenić na podstawie stan czerwonych lub zielonych wskaźników. W przypadku Jeśli usterka nadal występuje, włóż ponownie akumulator do ładowarki. Jeśli usterka nadal występuje, użyj innego akumulatora zamiast tego zapakuj. Jeśli nowy akumulator może być normalnie naładowany, co oznacza, że oryginalny akumulator został został uszkodzony. Jeśli nowy akumulator pokazuje ten sam wskaźnik usterki, wskazujący na możliwość uszkodzenia ładowarki i konieczność jej przeglądu.

DIAGNOSTYKA USTEREK

1. Sprawdź, czy akumulator jest wystarczająco naładowany. Naciśnij przełącznik wskaźnika poziomu naładowania akumulatora. Jeśli wszystkie wskaźniki się świecą, oznacza to, że akumulator jest wystarczająco naładowany. Jeśli nie świecą się wszystkie wskaźniki lub świeci się tylko jeden, najpierw naładuj akumulator.

2. Przed przystąpieniem do pracy z podnośnikiem należy nacisnąć przycisk „ ⏻ ”

przycisk, a kontrolka podnośnika zaświeci się, a podnośnik przejdzie w tryb roboczy.

3. Czy pilot jest zasilany i czy znajduje się wystarczająco blisko (zazwyczaj nie dalej niż 5 m) .

TŁOCZYSKA NIE MOŻNA PODNIEŚĆ

a) Sprawdź, czy uruchamianie silnika jest możliwe.
b) Sprawdź, czy najniższa temperatura mieści się w zakresie temperatur odpowiednich dla tego produktu (-15 ℃ ~ 50 ℃). Jeśli nie, najpierw podgrzej podnośnik, rozmroź olej hydrauliczny, a następnie go użyj.
c) Nieużywanie przez dłuższy czas może spowodować, że olej nie będzie gładki, dlatego najpierw naciśnij przycisk „w dół" na początek na jedną minutę, a następnie naciśnij przycisk „w górę" h.

DIAGNOSTYKA USTEREK

1. Jack nie mógł pracować

a) Sprawdź, czy włącza się automatyczne zasilanie.
b) Sprawdź, czy przełącznik funkcji jest ustawiony w odpowiedniej pozycji.
c) Jeśli lampka kontrolna wtyczki zapalniczki świeci się, czy nie, należy ponownie podłączyć wtyczkę; jeśli po ponownym podłączeniu nadal się nie świeci, należy sprawdzić, czy wewnętrzny bezpiecznik wtyczki zapalniczki nie jest uszkodzony.
d) Czy wtyczka kabla zasilającego gniazda jest luźna w gnieździe lub odpada.
Gniazdo nie jest podłączone do prądu lub jest poluzowane, należy sprawdzić kabel i prawidłowo podłączyć zasilanie;

2. Nie udało się podnieść tłoczyska podnośnika

a) Sprawdź, czy silnik jest uruchamiany.
b) Czy przełącznik funkcji jest ustawiony w pozycji funkcji JACK, a także sprawdź przełącznik kierunku „Góra"/„Dół"
c) Sprawdź, czy najniższa temperatura mieści się w zakresie temperatur odpowiednich dla tego produktu. Jeśli nie, najpierw podgrzej podnośnik, rozmroź olej hydrauliczny, a następnie go użyj.
d). Długotrwałe nieużywanie może spowodować, że olej nie będzie gładki. W tym celu należy najpierw nacisnąć przycisk „w dół" przez jedną minutę, a następnie nacisnąć przycisk „w górę".

3. Tłoczysko podnośnika nie mogło spaść

a) Sprawdź, czy silnik jest uruchamiany.
b) Czy przełącznik funkcji jest ustawiony w pozycji funkcji JACK, a także sprawdź przełącznik kierunku „Góra"/„Dół"

c) Nieużywanie przez dłuższy czas może spowodować, że olej nie będzie gładki. W tym celu należy najpierw nacisnąć przycisk „w górę” na pięć sekund, a następnie nacisnąć przycisk „w dół”.


Po wypróbowaniu powyższych środków, tłoczysko podnośnika nie może spaść, zdejmij głowicę zaworu bezpieczeństwa (patrz rysunek poniżej), poluzuj zawór bezpieczeństwa kluczem sześciokątnym (obróć o pół obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aż tłoczysko opadnie do poprzedniej pozycji, a następnie dokręć go.



⚠ Ostrzeżenie

Podczas luzowania zaworu bezpieczeństwa należy zwrócić uwagę, czy opona w samochodzie została całkowicie wymieniona. Należy odkręcać go powoli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a nie zbyt szybko. Zawsze należy zwracać uwagę na samochód skierowany w dół, aby uniknąć wywierania przez niego nacisku.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

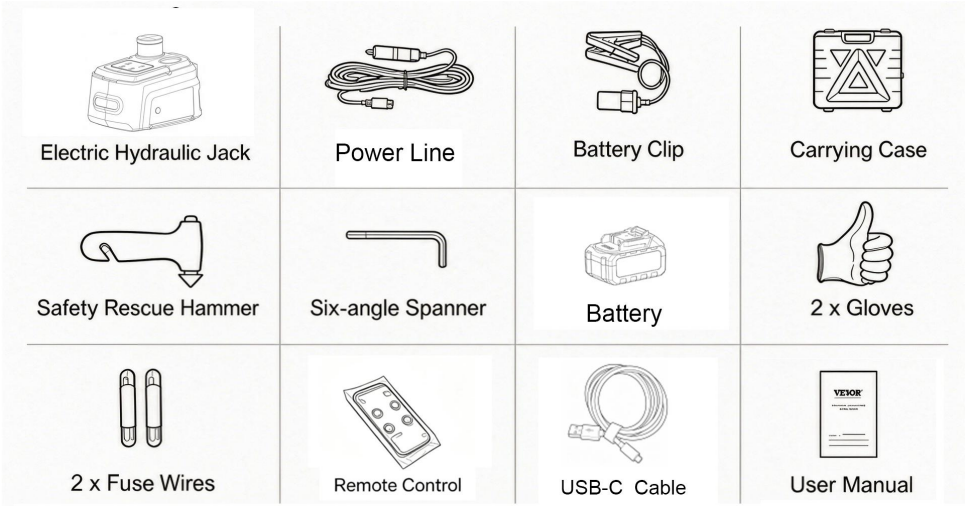

Producent: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd

Adres: 4. piętro, budynek 2, nr 599 Wan Zhen Road, dzielnica Zhenxin Xincun, dzielnica Jiading, Szanghaj, 201800 Chiny
Adres e-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Elektrische autokrik

MODEL: ZSY11-X

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: ZSY11-X

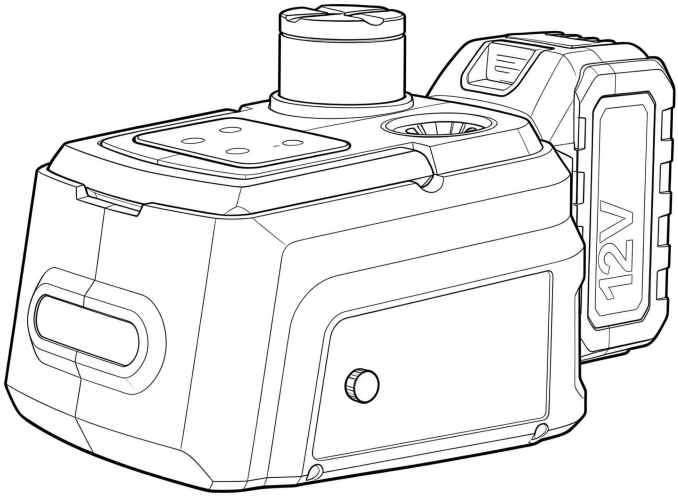

<Afbeelding dient alleen ter referentie>

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	**WAARSCHUWING:** Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.
	**FCC-informatie:** **LET OP:** Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen storingen kunnen verdragen, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. **WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken. **Opmerking:** Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen. • Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze. • Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat

	waarop de ontvanger is aangesloten. • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
	**CORRECTE AFVOER** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

ALGEMEEN

(37) Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
(38) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
(39) Kinderen mogen niet met het apparaat spelen .
(40) Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
(41) Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
(42) Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Het product voldoet aan de BS EN 1494-normen en -voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en mag uitsluitend via de aansluiting worden uitgevoerd. op een vlakke ondergrond en waar de te plaatsen Krik voor veilig tillen. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
- Het is verboden mensen op te tillen. of dieren
- Het is niet toegestaan om onder de een last optillen totdat deze op geschikte wijze is vastgezet.
- Er zullen geen wijzigingen worden aangebracht. wat de naleving negatief beïnvloedt van de krik met deze standaard.
- Alleen de jack gebruiken op vlakke ondergrond.
- Als de krik beschadigd is, moet deze door de fabrikant of een servicevertegenwoordiger worden onderhouden en gerepareerd.
- Het product is niet waterdicht en mag niet ondergedompeld worden.
- De hoes is gemaakt van plastic, dat gemakkelijk kan breken. Ga er daarom voorzichtig mee om tijdens het gebruik. Als u het apparaat wilt dragen, pak het dan vast aan het handvat en til het NIET op aan de drukstang.
- Voer geen overmatige revisie uit aan de machine om te voorkomen dat deze beschadigd raakt.
- Niet langdurig gebruiken. Schakel de stroom uit wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Voorkom dat het apparaat in het water valt en gebruik het niet in slechte staat.
- Controleer voor gebruik of het vermogen goed overeenkomt met de 12V/15A DC-sigarettenaansteker in de auto.
- Let bij gebruik op de gladheid van de vloer en het laadvermogen, en zorg er ook voor dat u de juiste laadpositie van de auto bepaalt voordat u begint met heffen.
- Overbelast de machine niet tijdens gebruik, zorg ervoor dat de hefwagen tegelijkertijd rechtop blijft staan en gebruik de machine nooit schuin.
- Trek tijdens gebruik niet zomaar aan de stroomkabel om kabelbreuk of kortsluiting te voorkomen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal


snoer of een complete set die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicevertegenwoordiger.


- Tijdens het gebruik van de machine dient de operator er te allen tijde bij te blijven. Indien de operator de machine even moet verlaten, dient hij/zij deze eerst uit te schakelen.
- Nadat u het voertuig hebt opgetild, gebruikt u een daarvoor geschikte, permanente steun om het vast te zetten voordat u de band verwisselt. **Raak nooit de ruimte onder het voertuig aan.**
- De machine maakt gebruik van nauwkeurige hydraulische olie, houd de Zorg voor voldoende ventilatie en vermijd het uitvoeren van de handeling in een omgeving met hoge temperaturen. en een vrij lage temperatuur, terwijl de geschikte temperatuur zou moeten liggen vanaf -15℃ tot 50℃.
- Om het risico op letsel te verkleinen, is nauwlettend toezicht noodzakelijk wanneer een apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Raak bewegende onderdelen niet aan.
- Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht.
- Risico op elektrische schok. Niet blootstellen aan regen, binnen bewaren.
- Om de stroom uit te schakelen, zet u alle bedieningsknoppen in de uit-stand en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak de stekker vast, niet het snoer.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat u onderhoud of schoonmaakwerkzaamheden uitvoert.
- Gebruik de aansluiting niet met een beschadigd snoer of stekker, of nadat de aansluiting defect is geraakt, is gevallen of op een andere manier beschadigd is. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling.
- Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag u de stekker niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen. Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het in een badkuip of gootsteen kan vallen of getrokken kan worden.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


WAARSCHUWING VOOR GEBRUIK

- Het is uitsluitend bedoeld voor auto-onderhoud, niet voor andere doeleinden.
- Alleen geschikt voor hijswerkzaamheden op horizontale, harde ondergronden.
- Zorg ervoor dat het voertuig correct geparkeerd staat, de motor is uitgeschakeld en de handrem volledig is aangetrokken.

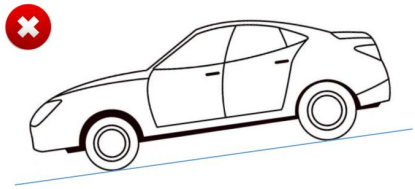

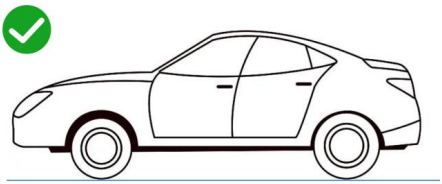


VOORZICHTIGHEID: Het maximale hefgewicht van het voertuig (inclusief het eigen gewicht) mag niet meer dan 5 ton bedragen!

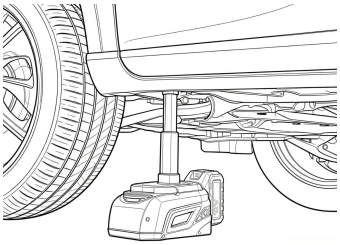

CAUTION: Only support the single wheel off the ground to use!

STRUCTUURSCHEMA

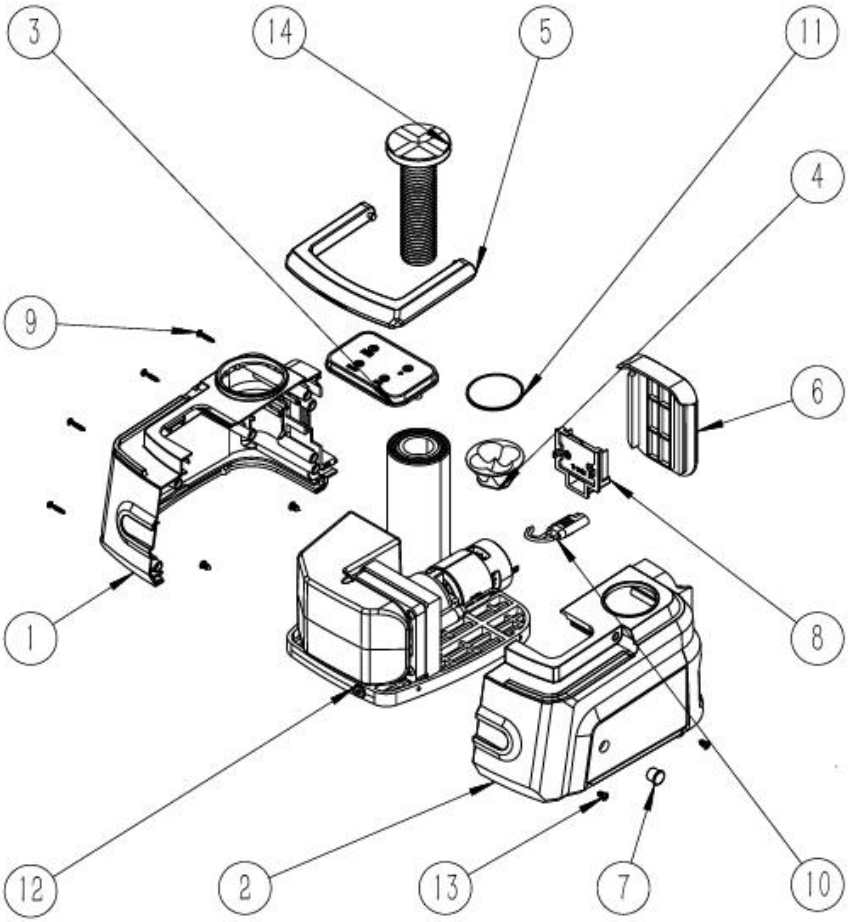

Item	Onderdeelnaam	AANTAL	Item	Onderdeelnaam	AANTAL
1	Huisvesting 1	1	**8**	PLUG	1
2	Woning 2	1	**9**	Schroeven	5
3	Schakelaar	1	**10**	Connector	1
4	Werklamp	1	**11**	lens	1
5	Hendel	1	**12**	Hydraulisch hoofdgedeelte	1
6	Omslag	1	**13**	Schroeven	4

7	Rubberen plug	1	**1 4**	Stelschroef (krikkop)	1

SPECIFICATIE


Voor Jack

Model	**ZSY11-X**
Ingangsspanning	DC12V
Maximaal ingangsvermogen:	180W
Capaciteit	1,8 ton
Hefbereik	155-450 mm

DEEL VAN DE FUNCTIEBESCHRIJVING

Nee.	**Naam**	**Functiebeschrijving**
3	Schakelaar es	Bedien de krik
4	Hendel	Als u de krik verplaatst, houd hem dan hier vast.
7	Rubberen stop en veiligheidsventiel	Ontgrendel de zuigerstang in geval van nood
14	Stelschroef (Jack Head)	Stel de afstand tussen de zuigerstang en het chassis van de auto af.

DE JACK-FUNCTIE

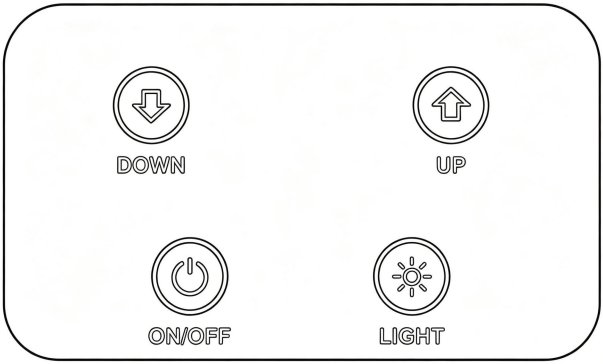

(1) Stop de auto en span de autorem aan.

(2) Laad de lithiumbatterij volledig op en plaats deze in de aansluiting.

⚠WAARSCHUWING

A . Gebruik de door de fabrikant aanbevolen 12V lithiumbatterij .

B . Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat gebruikt om te voorkomen dat het apparaat uitvalt. onvoldoende stroomoutput gebruik .

C . Gebruik geen andere batterijen. Verwijder of wijzig de batterijen niet.

D . Apparatuuruitval veroorzaakt door het bovenstaande gedrag is niet langer gegarandeerd .

(3) Plaats de krik aan de zijkant van de autoband en zorg ervoor dat het midden van de zuigerstang is uitgelijnd met het laadgedeelte van het autochassis. Draai vervolgens aan de stelschroef totdat deze zo dicht mogelijk tegen het autochassis aanligt.

(4) Druk op de aan/uit- **knop** **”** en druk vervolgens op **“** De krik zal beginnen te werken totdat de afstand tussen de autoband en de vloer ongeveer 5 cm is. Als u een schakelaar reset, wordt de krik losgekoppeld, vergrendelt het apparaat automatisch en valt de auto niet om **.**

LET OP: Wanneer de krik tijdens het werk moet worden gestopt, moet deze worden gereset. " of " "Schakelaar, en de krik stopt."

(11) Druk na het wisselen van de band op de aan/uit-knop **.**  **”** en druk vervolgens op de schakelaar **“**  **"** , dan zou de krik met een constante snelheid beginnen te vallen.

(6) Als alles klaar is, verzamel dan de gereedschappen in de doos.

(7) De gebruikswijze van de afstandsbediening is consistent met de gebruikswijze van het bedieningspaneel. Voorbeeld (4)(5)

MILIEUBESCHERMING

Afvalverwerking

Om te voldoen aan de eisen van milieubescherming, is de beschadigde machine vervangen. Accessoires en verpakkingsmaterialen moeten gedetailleerd worden geclassificeerd. Klasse tot Recycling vergemakkelijken. Om recycling te vergemakkelijken, zijn alle plastic onderdelen gemarkeerd. met materiële kennis.

⚠ AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ACCUPAKKETTEN

1. Voordat u werkzaamheden uitvoert (bijv. gereedschap wisselen, controleren, onderhoud). Hantering, opslag, enz.) zijn noodzakelijk Plaats de schuifregelaar voor de achteruitversnelling (schakelaarvergrendeling) en verwijder het batterijpakket.
2. Controleer of het accupakket correct is geplaatst voordat u het apparaat gebruikt. machine.
3. Het is normaal dat het accupakket tijdens het opladen een beetje warm wordt.
4. Laad het beschadigde accupakket niet op.
5. Na het opladen dient u eerst de stroomtoevoer te onderbreken en vervolgens de stekker te verwijderen. Batterijpakket uit de oplader. Niet voor lange tijd. Het accupakket wordt geplaatst in de oplader.
6. Sluit het opgeladen accupakket niet aan op de oplader wanneer het apparaat is ingeschakeld. niet in gebruik.
7. Probeer het accupakket niet te demonteren. Doe dit niet tijdens onderhoud of


reparatie. Als dit nodig is, geef het dan over aan een professionele reparateur. Onjuiste montage. Kan een elektrische schok of brandgevaar opleveren.
8. Sluit het accupakket niet kort.
9. Gooi het batterijpakket niet in het vuur, dit kan explosiegevaar opleveren .
10. Laat het accupakket niet vallen, schud het niet en stoot er niet tegenaan.
11. Gebruik het batterijpakket niet als kokosnootkop; als u ertegenaan stoot, kan dat schade veroorzaken. Onbedoelde kortsluiting, brand of zelfs explosie.
12. Het accupakket moet uit de buurt van warmte of hitte worden gehouden! Plaats het accupakket niet op een koele, droge plaats. Zet de verwarming aan of laat het aan fel zonlicht blootgesteld worden, anders wordt het te heet. ontploffen.
13. De werkplek moet goed geventileerd zijn. Batterijen die niet conform de voorschriften worden gebruikt, zijn niet toegestaan. met voorschriften of beschadigd. Het giftige gas dat door de zak wordt uitgestoten, kan veroorzaken persoonlijk letsel.
14. Het accupakket kan gaan lekken als de temperatuur te hoog is of als de accu De verpakking is overmatig gebruikt. Reinig deze onderdelen en vervang de verontreinigde onderdelen. Onderdelen indien nodig. Niet meer bruikbaar. Als u per ongeluk een lekkage op uw huid krijgt. Was het eerst met zeep en daarna met citroen. Sap. Azijn voor reiniging; in geval van contact. Bij contact met de ogen, spoel ze met water en ga direct naar het ziekenhuis voor behandeling. Vloeistof die uit het accupakket lekt, kan corrosie of brand veroorzaken.
15. Het accupakket moet beschermd worden tegen vocht en schimmel. Zorg ervoor dat het niet blootgesteld wordt aan vocht en schimmel. nat of nat.
16. Als de batterij lange tijd niet wordt gebruikt, laad en ontlaad deze dan eenmaal. Elke twee maanden opladen.
17. De omgevingstemperatuur van het accupakket is 0-45 ℃ . Opslag van het accupakket Als de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is, kan de capaciteit van het accupakket afnemen . wordt beïnvloed.
18. Het accupakket bevat lithium-ionen als actief materiaal, maar de activiteit van de lithium-ionen is inconsistent. Bij verschillende temperaturen is de gebruiksduur langer, maar in de winter wordt deze verkort.
19. Houd het batterijpakket uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals papier, munten, sleutels, spijkers en schroeven of andere kleine metalen onderdelen, omdat metalen voorwerpen waardoor het accupakket elektrisch wordt

aangesloten. Wanneer het accupakket Bij kortsluiting kan dit vonken, brandwonden of explosieve branden veroorzaken .
20. Gooi het batterijpakket niet weg bij het huisvuil, in vuur of in water.
21. Verzamel beschadigde accu's en breng ze naar een recyclingcentrum. voor afvalverwerking of milieubescherming, de vereiste wijze van behandeling.
22. Laad de batterij niet op als de binnentemperatuur lager is dan 5 ℃ .
23. Wanneer de kamertemperatuur lager is dan Bij 0 ℃ laadt de batterij niet op .
24. Plaats de acculader tijdens het opladen niet op het bed. bank en andere brandbare voorwerpen .

INSTRUCTIES VOOR BATTERIJ EN OPLADER

⚠ VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats bij het installeren of verwijderen van het accupakket de omkeerhendel in de juiste positie. centrale positie zodat de schakelaar vergrendeld is , externe triggerschakelaar , waardoor veiligheidsproblemen.
Het accupakket is bij levering slechts gedeeltelijk opgeladen. om ervoor te zorgen dat het de batterijcapaciteit voor de eerste keer maximaal kan benutten Het accupakket moet vóór gebruik volledig opgeladen zijn in de oplader.

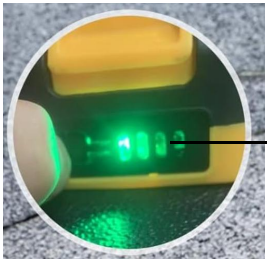

⚠ VOORZORGSMAATREGELEN

Gebruik een standaard USB-C- oplaadkabel die in de handel verkrijgbaar is om de batterij op te laden.

1. Installeer het accupakket

Zoals in de volgende afbeelding te zien is, moet u ervoor zorgen dat het batterijpakket correct is geplaatst. Totdat er een "klik" te horen is, wat aangeeft dat het accupakket stevig is geplaatst. machine.
Vermijd geweld wanneer het accupakket plaatsen Binnendringen door met geweld te slaan of met behulp van andere middelen objecten.

- **Let op: alleen het aangegeven accupakket mag worden gebruikt. Het gebruik van accupakketten van andere merken heeft geleid tot explosies van de accu en schade aan het apparaat. In ernstigere gevallen kan dit persoonlijk letsel en materiële schade tot gevolg hebben .**

2. Verwijder het accupakket ; het accupakket bevindt zich onder het handvat van het apparaat. Druk op de knop van het batterijpakket en trek het batterijpakket er vervolgens met kracht uit.

- **forceer het batterijpakket er niet uit.**

ACCU-PAKKET FOUTINSPECTIE

De lader kan worden gebruikt om een bepaalde storing op te sporen. veroorzaakt door het accupakket, wat kan worden vastgesteld aan de hand van de status van de rode of groene indicatoren. In geval van Bij een storing , plaats het accupakket opnieuw in de oplader. Als de storing aanhoudt, gebruik dan een andere accu . pak in plaats daarvan. Als het nieuwe accupakket normaal kan worden gebruikt. opgeladen, wat aangeeft dat het originele accupakket beschadigd is. Als het nieuwe batterijpakket de volgende melding geeft: Dezelfde foutmelding, wat erop wijst dat de lader mogelijk beschadigd is en gereviseerd moet worden.

FOUTDIAGNOSE

1. Controleer of de batterij voldoende stroom heeft. Druk op de batterij-indicator. Als alle indicatoren branden, betekent dit dat de batterij voldoende is opgeladen. Als niet alle indicatoren branden of slechts één indicator brandt, laad de batterij dan eerst op.

2. Voordat de krik aan de slag gaat, moet u op de knop "  " drukken. Druk op de knop, het indicatielampje van de aansluiting gaat branden en de aansluiting is klaar voor gebruik.

3. Controleer of de afstandsbediening is ingeschakeld en of deze zich dicht genoeg bij de afstandsbediening bevindt (normaal gesproken niet verder dan 5 meter) .

DE ZUIGERSTANG KON NIET OMHOOG WORDEN GEBRACHT

a) Controleer of de motor start .
b) Controleer of de laagste temperatuur binnen het geschikte temperatuurbereik voor dit product ligt (-15 ℃ ~ 50 ℃). Zo niet, verwarm de krik dan eerst voor om de hydraulische olie te laten ontdooien voordat u hem gebruikt.
c). Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, kan de olie mogelijk niet meer soepel zijn. Druk daarom eerst één minuut op de "Omlaag"-schakelaar en druk vervolgens op de "Omhoog"-schakelaar. h.

FOUTDIAGNOSE

1. De krik kon niet werken

a). Controleer of de automatische inschakeling is ingeschakeld.
b) Controleer of de functieschakelaar in de juiste functiestand staat.
c) Brandt het controlelampje van de sigarettenaansteker? Zo niet, sluit de stekker dan opnieuw aan. Als het lampje na opnieuw aansluiten nog steeds niet brandt, controleer dan of de zekering in de sigarettenaansteker is doorgebrand.
d). Of de stekker van de voedingskabel van de jack los zit of eraf is gevallen.
Het stopcontact geeft geen stroom, zit los of controleer de kabel. Sluit de stroom correct aan.

2. De zuigerstang van de krik kon niet omhoog worden gebracht.

a). Controleer of de motor start.
b) Controleer of de functieschakelaar in de JACK-stand staat en of de richtingsschakelaar op "Omhoog"/"Omlaag" staat.
c). Controleer of de laagste temperatuur binnen het geschikte temperatuurbereik voor dit product ligt. Zo niet, verwarm de krik dan eerst voor zodat de hydraulische olie kan ontdooien, alvorens u hem te gebruiken.
d). Als u het product lange tijd niet gebruikt, kan de olie mogelijk niet meer soepel zijn. Druk daarom eerst één minuut op de "Omlaag"-schakelaar en druk daarna op de "Omhoog"-schakelaar.

3. De zuigerstang van de krik kon niet naar beneden vallen.

a). Controleer of de motor start.


b) Controleer of de functieschakelaar in de JACK-stand staat en controleer ook of de richtingsschakelaar op "Omhoog" of "Omlaag" staat.

c). Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, kan de olie mogelijk niet meer soepel lopen. Druk daarom eerst vijf seconden op de "Omhoog"-schakelaar en druk vervolgens op de "Omlaag"-schakelaar.


Als na het proberen van bovenstaande maatregelen de zuigerstang van de krik niet naar beneden valt, verwijder dan de kop van het veiligheidsventiel (zie onderstaande afbeelding), draai het veiligheidsventiel los met een inbussleutel (ongeveer een halve cirkel tegen de klok in) totdat de zuigerstang terugvalt in de oorspronkelijke positie, en draai het vervolgens weer vast.

⚠ Waarschuwing

Let er bij het losdraaien van het veiligheidsventiel op dat de autoband volledig is teruggeplaatst en draai het ventiel langzaam tegen de klok in los. Vermijd te snel draaien en zorg ervoor dat de auto niet te laag staat om te voorkomen dat er druk op het ventiel komt te staan.

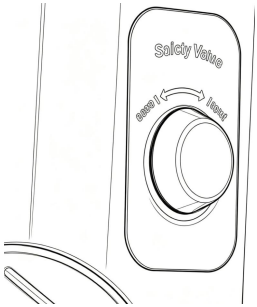

INHOUD VAN DE VERPAKKING

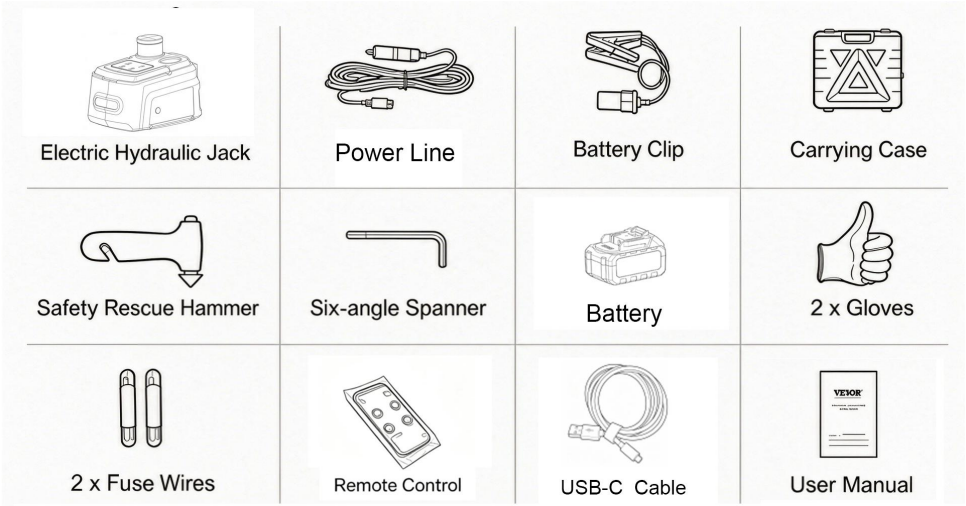

Fabrikant: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.

Adres: 4e verdieping, gebouw 2, Wan Zhen Road nr. 599, subdistrict Zhenxin Xincun, Jiading District, Shanghai, 201800 China
E-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Elbilsdomkraft

MODELL: ZSY11-X

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: ZSY11-X

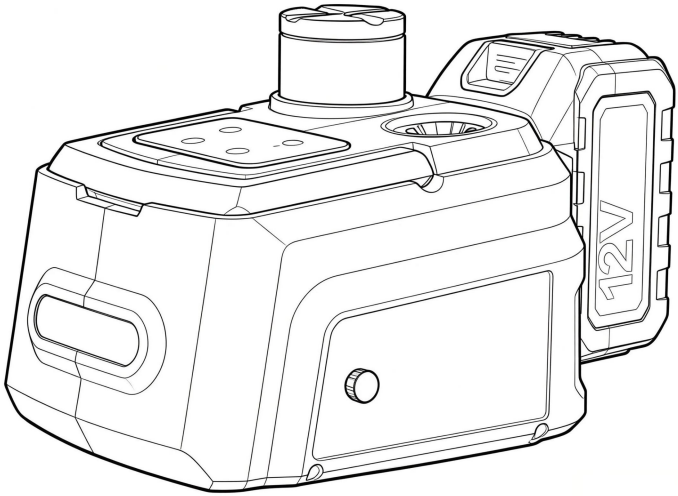

<Bild endast för referens>

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	**VARNING:** Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.
	**FCC-information:** **VARNING:** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: 1) Denna produkt får inte orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. **VARNING:** Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten. **Obs!** Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagarantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. · Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.



KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

ALLMÄN

(43) Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

(44) Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

(45) Barn får inte leka med apparaten .

(46) Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

(47) Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

(48) Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

SÄKERHETSVARNINGAR

- Produkten uppfyller standarderna och föreskrifterna i BS EN 1494.

Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och endast med hjälp av uttaget. på plan mark och var man ska placera domkraft för säker lyftning. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna

utrustning.


- Det är förbjudet att lyfta människor eller djur
- Det är inte tillåtet att arbeta under upplyft last tills den är säkrad med lämpliga medel
- Inga modifieringar får utföras vilket negativt påverkar efterlevnaden av domkraften med denna standard.
- Använder endast domkraften på plan mark.
- Om domkraften är skadad måste den underhållas och repareras av tillverkaren eller dess servicerepresentant.
- Produkten är inte vattentät och får inte sänkas ner i vatten.
- Materialet i locket är plast, vilket lätt går sönder, hantera det försiktigt när du använder det. Om du bär det, ta i handtaget och lyft INTE tryckstången.
- Reparera inte maskinen för att undvika att förstöra den.
- Arbeta inte under längre tid. Stäng av strömmen när den inte används.
- Undvik att maskinen faller i vattnet och används i dåligt skick.
- Kontrollera att strömmen stämmer överens med bilens DC 12V/15A cigarettändare innan användning.
- Var uppmärksam på det släta golvet och lastkapaciteten vid användning, och var även noga med att hitta bilens exakta lastposition innan lyftet påbörjas.
- Överbelasta inte maskinen när du använder den, se till att hålla dig upprätt med lyftvagnen samtidigt, kör den aldrig snett.
- Dra inte i strömsladden oavsiktligt när du använder den, undvik kabelbrott eller kortslutning.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller ett specialaggregat som kan köpas från tillverkaren eller dess servicerepresentant.
- Se till att operatören alltid är i närheten av maskinen när du använder den. Om operatören måste lämna maskinen en kort stund, vänligen stäng av den först.
- Använd ett permanent stöd för att säkra fordonet innan du byter däck efter att du lyft det. **Gå aldrig in i området under fordonet.**
- Maskinen använder kraften från precis hydraulolja, vänligen behåll tillräcklig ventilation, undvik att göra det i miljöer med hög temperatur och ganska låg temperatur, medan den lämpliga temperaturen bör vara från -15℃ till 50℃.
- För att minska risken för skador är noggrann övervakning nödvändig när en apparat används nära barn.


- Vidrör inte rörliga delar.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas eller säljs av tillverkaren.
- Risk för elektrisk stöt. Utsätt inte för regn, förvara inomhus.
- För att koppla från, vrid alla kontroller till avstängt läge och dra sedan ut kontakten ur uttaget.
- Dra inte ur sladden genom att dra i kontakten. Ta tag i kontakten, inte i sladden, för att dra ur sladden.
- Dra ur kontakten ur uttaget när den inte används och före service eller rengöring.
- Använd inte uttaget med en skadad sladd eller kontakt, eller efter att uttaget inte fungerar som det ska, har tappats eller skadats på något sätt. Returnera apparaten till närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
- För att minska risken för elektriska stötar, lägg inte uttaget i vatten eller annan vätska. Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


VARNING FÖR ANVÄNDNING

- Den kan endast användas för bilunderhåll, inte för andra ändamål.
- Endast lämplig för lyft på horisontella hårda ytor.
- Se till att fordonet är korrekt parkerat, att motorn är avstängd och att parkeringsbromsen är helt åtdragen.

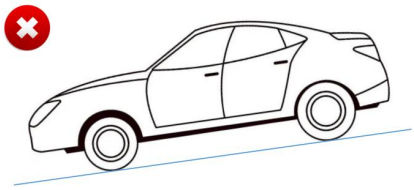

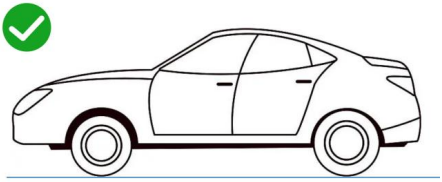


FÖRSIKTIGHET: Fordonets maximala lyftvikt (inklusive egenvikt) får inte överstiga 5 ton!

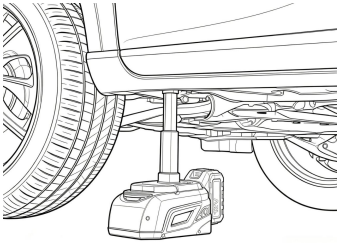

CAUTION: Only support the single wheel off the ground to use!

STRUKTURDIAGRAM

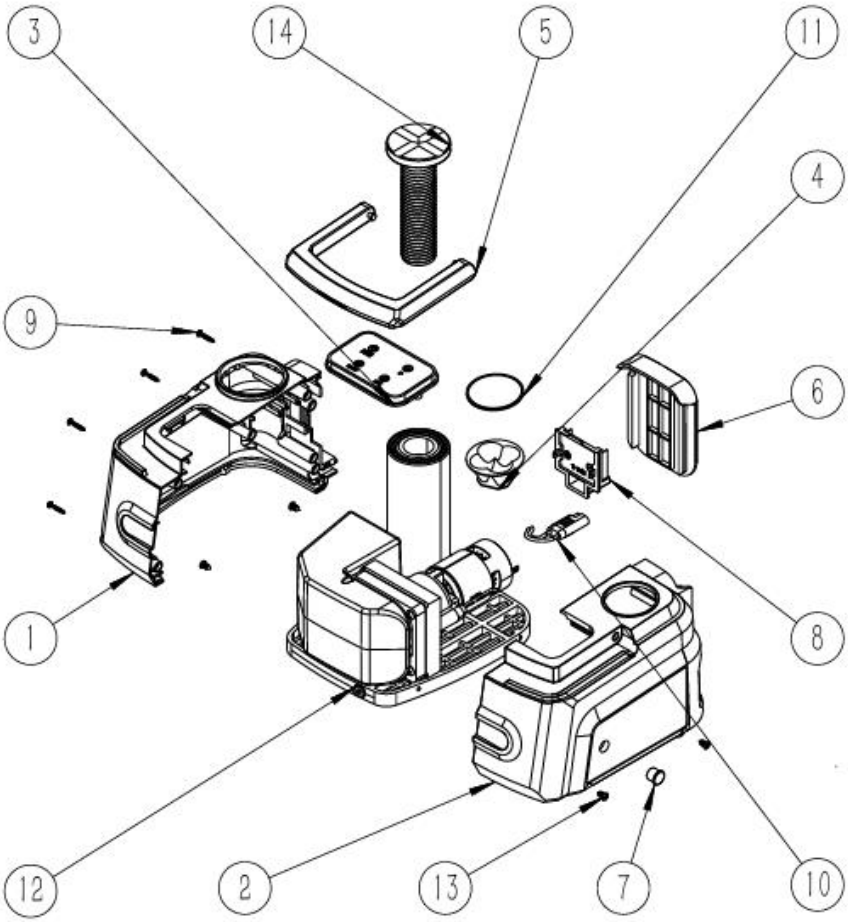

Punkt	Delnamn	Q TY	Punkt	Delnamn	Q TY
1	Bostäder 1	1	**8**	P -koppling	1
2	Bostäder 2	1	**9**	Skruvar	5
3	Växla	1	**10**	Kontakt	1
4	Arbetslampa	1	**11**	lins	1
5	Hantera	1	**1 2**	Hydraulisk huvuddel	1
6	Täcka	1	**1 3**	Skruvar	4
7	Gummiplugg	1	**1 4**	Justeringsskruv (domkraftshuvud)	1

SPECIFIKATION

För Jack


Modell	ZSY11-X
Ingångsspänning	DC12V
Max ingångseffekt:	180W
Kapacitet	1,8 ton
Lyftområde	155–450 mm

DEL AV FUNKTIONSBESKRIVNINGEN

Inga.	Namn	Funktionsbeskrivning
3	Växla es	Manövrera domkraften
4	Hantera	Om du flyttar domkraften, håll den här
7	Gummiplugg och säkerhetsventil	Lås upp kolvstången i nödfall

14	Justeringsskruv (Jack Head)	Justera avståndet mellan kolvstången och bilens chassi

JACK-FUNKTIONEN

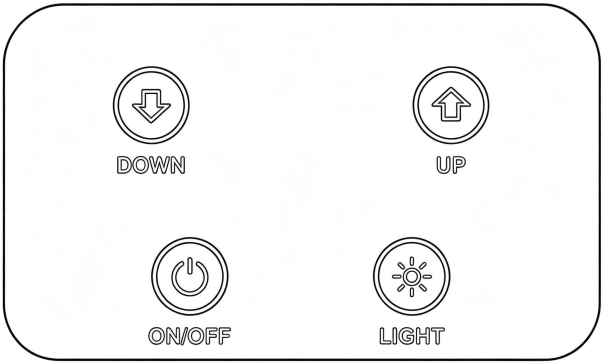

(1) Stanna bilen, dra åt bilbromsen.

(2) Ladda litiumbatteriet helt och sätt i det i uttaget.

⚠VARNING

A. Se till att använda det 12 V litiumbatteri som anges av tillverkaren .

B. Ladda batteriet helt innan du använder det för att undvika att enheten slutar fungera på grund av otillräcklig strömutgångsanvändning .

C. Använd inte andra batterier. Ta inte bort eller modifiera batterier.

D. Utrustningsfel orsakat av ovanstående beteenden är inte längre garanterat .

(3) Placera domkraften på sidan av bildäcket och se till att kolvstångens mitt är i linje med bilens chassis lastdel. Vrid sedan justerskruven så att den kommer så nära bilens chassit som möjligt.

(4) Tryck på strömbrytaren **“**  **”** och tryck sedan på **”**  **”** , domkraften börjar fungera tills avståndet mellan bildäcket och golvet är cirka 5 cm, återställ valfri brytare så kopplas domkraften bort, maskinen låser sig automatiskt och faller inte.

VARNING: När domkraften behöver stanna i arbetet måste den återställas.  ” eller ”  ”-knappen, så stannar domkraften.

(12) Efter att du har bytt däck, tryck på strömknappen “  ” och tryck sedan på knappen “  ” , skulle domkraften börja falla i en konstant hastighet.

(6) Gör allt klart, samla verktygen i lådan.

(7) Användningsmetoden för fjärrkontrollen överensstämmer med användningsmetoden för kontrollpanelen. Exempel (4)(5)

MILJÖSKYDD

Avfallshantering

För att hantera miljöskyddet, de skadade maskinerna tillbehör och förpackningsmaterial måste klassificeras i detalj Klass till underlätta återvinning. För att underlätta återvinning är alla plastdelar märkta med materiell kunskap.

⚠ KOMPLETTERANDE SÄKERHETSREGLER FÖR BATTERIPAKET

1. Innan något arbete utförs (t.ex. byte av verktyg, kontroll, underhåll). Hantering, förvaring etc.) är nödvändiga Placera backreglaget (brytarlås) och ta ut batteriet.
2. Kontrollera om batteripaketet är korrekt installerat innan du använder det maskin.
3. Det är normalt att batteriet blir lite varmt under laddning.
4. Ladda inte det skadade batteriet.
5. Efter laddning, stäng av strömförsörjningen först och ta sedan bort den. batteripaketet från laddaren. Inte på länge Batteripaketet är placerat i laddaren.
6. Anslut inte det laddade batteriet till laddaren när maskinen är i drift. inte i bruk.
7. Försök inte att ta isär batteriet. Vid underhåll eller reparation Om det behövs, lämna in den till en professionell reparationspersonal. Felaktig montering kan skapa en elektrisk stöt eller brandrisk.
8. Kortslut inte batteripaketet.


9. Kasta inte batteripaketet i elden, det kan orsaka explosionsrisk .
10. Tappa, skaka eller slå inte på batteriet.
11. Använd inte batteriet som ett kokosnötshuvud; att slå på det kan orsaka en oavsiktlig kortslutning, brand eller till och med explosion.
12. Batteripaketet måste förvaras borta från värme och värme! Placera inte batteriet packa på värmaren eller låt den ha utsatts för starkt solljus och varit för varm att explodera.
13. Arbetsplatsen måste vara väl ventilerad. Batterier som inte används i enlighet med enligt föreskrifter eller skadad. Den giftiga gasen som avges från påsen kan orsaka personskada.
14. Batteripaketet kan läcka när temperaturen är för hög eller om batteriet förpackningen är överanvänd. Om Rengör dessa delar och byt ut de förorenade delar om det behövs Ej längre användbar. Om du av misstag får en läcka att sticka på huden Tvätta den först med tvål, sedan citron Juice. Vinäger för rengöring; vid kontakt Kontakta ögonen, skölj med vatten och uppsök omedelbart sjukhus. Kontrollera behandling. Vätska som spills från batteriet kan korrodera eller bränna.
15. Batteripaketet bör skyddas mot fukt och mögel. Får inte utsättas för våt eller våt.
16. Om batteriet inte används under en längre tid, ladda och urladda det en gång. varannan månad och ladda den igen.
17. Batteriets omgivningstemperatur är 0–45 ℃ . Förvaring av batteripaket Om omgivningstemperaturen är för hög eller för låg, minskar batterikapaciteten är påverkad.
18. Batteripaketet är av aktivt litiumjonmaterial, litiumjonaktiviteten är inkonsekvent vid olika temperaturer, och användningstiden är lång på vintern. Kommer att förkortas.
19. Håll batteriet borta från andra metallföremål som papper, mynt, nycklar, spikar och skruvar eller andra små metalldelar, eftersom metallföremål kan orsaka att batteriet ansluts elektriskt. När batteriet kortslutningar, det orsakar gnistor , skållningar eller explosiva bränder.
20. Släng inte batteripaketet i hushållssoporna, i öppen låga eller i vatten.
21. Vänligen samla upp skadade batteripaket och skicka dem till en återvinningscentral. för avfallshantering eller miljöskydd, se föreskrivet hanteringssätt.

22. Ladda inte batteriet när inomhustemperaturen är lägre än 5 ℃ .
23. När rumstemperaturen är lägre än 0 ℃ , batteriet laddas inte .
24. Placera inte batteriladdaren på sängen när du laddar den. soffa och andra brandfarliga föremål .

INSTRUKTIONER FÖR BATTERI OCH LADDARE

⚠ VARNINGAR

När du installerar eller tar bort batteriet, placera backspaken i en mittläget så att brytaren är låst, den externa avtryckarbrytaren , vilket orsakar säkerhetsproblem.
Batteripaketet är endast delvis laddat vid leverans. för att säkerställa att den kan maximera batteriets effekt för första gången Batteripaketet måste laddas helt i laddaren före användning.

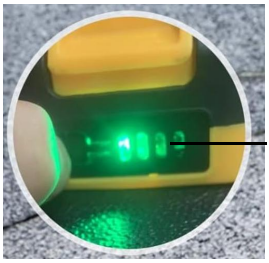
Power indicator

⚠ VARNINGAR

Använd den vanliga USB-C -laddningskabeln som finns på marknaden för att ladda batteriet.

1. Installera batteripaketet

Se till att batteripaketet är korrekt isatt, som visas i följande bild. Tills ett "klick" hörs, vilket indikerar att batteriet är ordentligt monterat på maskin.
Undvik våld när sätta i batteripaketet Att ta sig in genom att slå våldsamt eller med hjälp av andra föremål.

- **Obs: Endast det angivna batteriet kan användas. Användning av batterier från andra märken har orsakat batteriexplosion och skador på maskinen. Allvarligare skador kan orsaka personskador och egendomsskador .**

2. Ta bort batteriet . Batteriet sitter under maskinens handtag. tryck på batteripaketets knapp och dra sedan ut batteriet med kraft.

- **Dra inte ut batteriet med våld.**

KONTROLL AV BATTERIPACKET-FEL

Laddaren kan användas för att upptäcka ett visst fel orsakad av batteripaketet vilket kan bedömas utifrån status för de röda eller gröna indikatorerna. Vid Om felet kvarstår , sätt tillbaka batteriet i laddaren. Om felet kvarstår, använd ett annat batteri . pack istället. Om ett nytt batteripaket används normalt laddat, vilket indikerar att originalbatteriet har laddats har skadats. Om det nya batteriet visar samma felindikering, vilket indikerar att laddaren kan vara skadad, och att en översyn krävs.

FELDIAGNOS

1. Kontrollera om batteriet har tillräckligt med ström. Tryck på batteriindikatorn. Om alla indikatorer lyser betyder det att batteriet är tillräckligt laddat. Om alla indikatorer inte lyser eller bara en indikator lyser, ladda batteriet först.

2. Innan domkraften används, tryck på “  ” knappen, och jackindikatorlampan lyser och jacket går in i arbetsläge.

3. Om fjärrkontrollen är strömförsörjd, om fjärrkontrollen är tillräckligt nära (normalt högst 5 m) .

KOLVSTÅNGSSTÅNGEN KUNDE INTE HÖJAS

a) Bekräfta om motorn ska startas .

b). Kontrollera om den lägsta temperaturen ligger inom lämpligt temperaturintervall för denna produkt (-15 ℃ ~ 50 ℃). Om inte, förvärm domkraften först, låt hydrauloljan tina och använd den sedan.

c). Om oljan inte används under en längre tid kan det hända att den inte blir jämn. Tryck först på "Ned"-knappen i en minut och tryck sedan på "Upp"-knappen .

FELDIAGNOS

1. Jacken kunde inte fungera

a). Kontrollera om automatisk avstängning är påslagen.

b). Kontrollera om funktionsbrytaren är inställd på rätt funktionsläge.

c). Om signallampan för cigarettändaruttaget lyser eller inte, om inte, anslut kontakten igen; om du ansluter den igen och den fortfarande inte lyser, kontrollera om säkringen inuti cigarettändaruttaget är trasig.

d). Om kontakten till strömkabeln till jacket har lossnat från jacket eller faller av.

Uttaget är löst eller saknar ström, eller kontrollera kabeln, anslut strömmen korrekt;

2. Jackens kolvstång kunde inte höjas

a). Bekräfta om motorn ska startas.

b). Om funktionsbrytaren är inställd på JACK-funktionens läge, och kontrollera även riktningsbrytaren för "Upp"/"Ner"

c). Kontrollera om den lägsta temperaturen ligger inom lämpligt temperaturintervall för denna produkt, om inte, förvärm domkraften först, låt hydrauloljan tina och använd den sedan.

d). Om oljan inte används under en längre tid kan det hända att den inte blir jämn. Tryck först på knappen "Ner" i en minut och sedan på knappen "Upp".


3. Jackens kolvstång kunde inte falla

a). Bekräfta om motorn ska startas.

b). Om funktionsbrytaren är inställd på JACK-funktionsläget, och kontrollera även riktningsbrytaren för "Upp"/"Ner"

c). Om oljan inte används under en längre tid kan det hända att den inte blir jämn. Tryck först på "Upp"-knappen i fem sekunder och tryck sedan på "Ned"-knappen.

Efter att ha vidtagit ovanstående åtgärder kan domkraftens kolvstång inte lossna. Ta bort säkerhetsventilens huvud (se bilden nedan), lossa säkerhetsventilen med en sexvinkelnyckel (vrid ungefär ett halvt varv moturs) tills kolvstången faller tillbaka till sitt ursprungliga läge och dra sedan åt den.


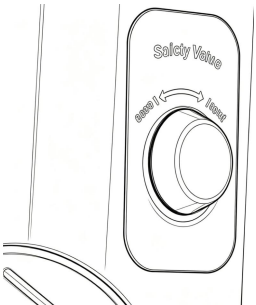


⚠Varning

När du lossar säkerhetsventilen, var noga med att se till att bildäcket är helt utbytt, och lossa

långsamt moturs och undvik att lossa för snabbt, var alltid uppmärksam på att bilen är nedåtriktad för att undvika att bli tryckt av bilen.

PAKETINNEHÅLL

 Electric Hydraulic Jack	 Power Line	 Battery Clip	 Carrying Case
 Safety Rescue Hammer	 Six-angle Spanner	 Battery	 2 x Gloves
 2 x Fuse Wires	 Remote Control	 USB-C Cable	 User Manual

Tillverkare: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.
Adress: 4:e våningen, Building 2, No. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun Subdistrict, Jiading District, Shanghai, 201800 Kina
E-post: support@vevor.com



