


INSTALLATION INSTRUCTION

DeerValley®

Wall Mount Bathroom Sink

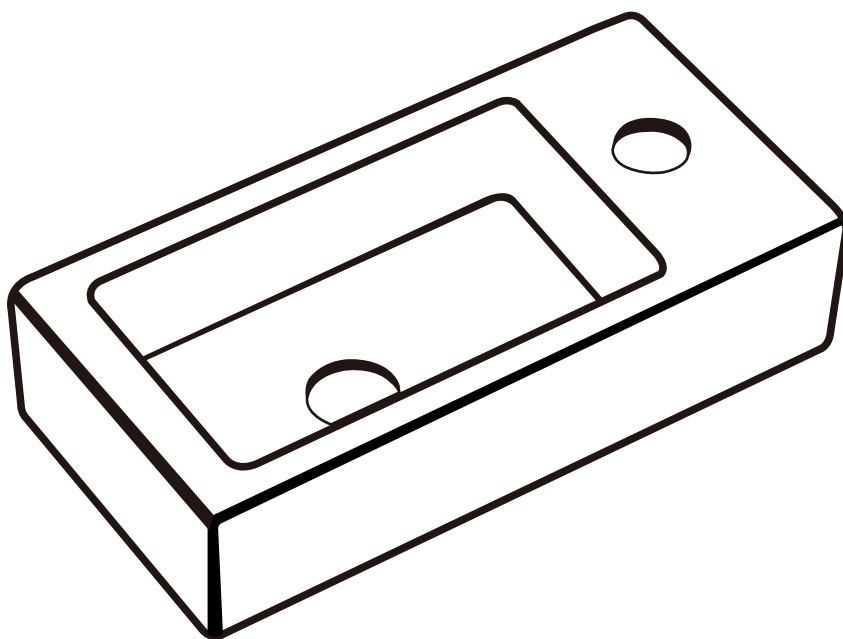

Contents

English1-5

Français6-10

Deutsch11-15

English



Prior to Installation:

- Ensure the water source is turned off and the water supply pipeline is prepared.
- Confirm that the installation wall is a load-bearing wall. After installing heavy objects exceeding 150 kgf, the wall should be able to withstand this tensile force and remain flat.
- Ensure that a qualified professional follows the steps outlined in this manual for installation.

General Recommendations:


Thoroughly read the installation and maintenance instructions before installing the wall mount bathroom sink. Use proper tools and wear appropriate personal safety gear for your protection.

**If you have any questions or concerns
please contact us:**

+44 7883 319408
service@deervalleybath.com

INSTRUCTIONS

(1) SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS



Silicone



Safety Glasses




Pencil



Tape Measure



Phillips Screwdriver

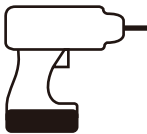

Drill




Adjustable Wrench

● Note: Installation tools are not provided; please prepare them yourself.


(2) PART LIST

Sink, bolts kit, installation instruction.

(3) USE AND MAINTENANCE

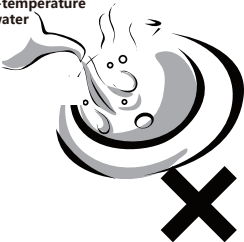
Cleaning	Neutral cleaner should be used to clean the product. It will damage the surface of the product if use a strong or corrosive cleaner. 	Use	Do not use nylon brush or cloth to clean products, so as not to abrade the surface of the product. Please clean the washbasin with a soft cloth, after each use. 
Warning	In the case of low ambient temperature, if pour high-temperature hot water directly into the basin for use, the basin may crack. Avoid hard objects directly hitting the surface of the product to prevent product damage. 		

(4) INSTALLATION INSTRUCTIONS

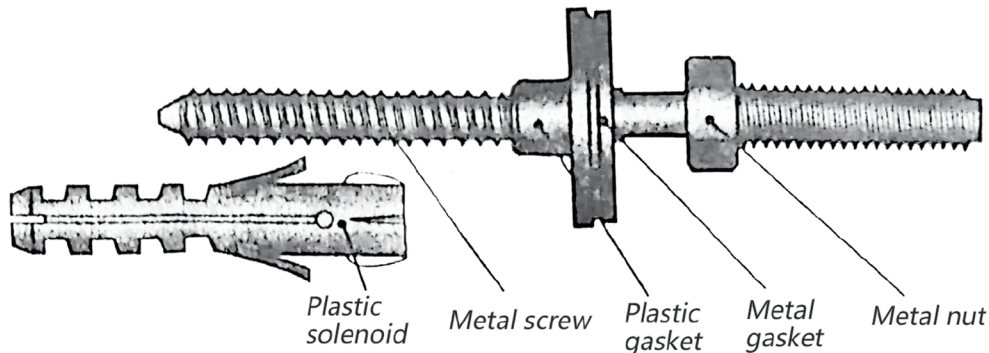


Note: The fixings are suitable for solid walls only. Plasterboard or stud walls may require specialist fixings (not supplied).


Caution: Care should be taken when drilling walls and floors to avoid any hidden wires or pipes.

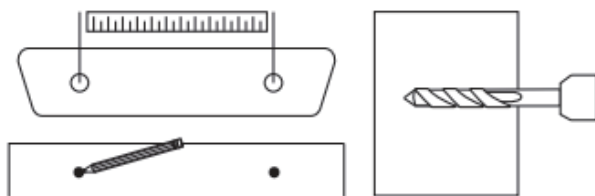


1. Measure the distance between the centers of each mounting hole on the back of the sink. Use this measurement to draw two marks on the wall in the desired mounting location. Ensure the marks are level using a level tool. Drill two holes according to the marks using a 14 mm masonry drill bit to a depth of 75 mm.

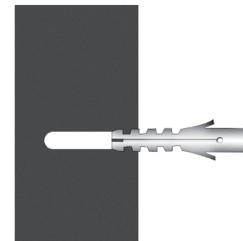


2. Insert a wall plug into each hole.

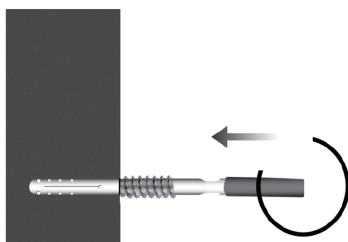


3. Screw a fixing bolt into each fixing plug using a 8 mm spanner until the spanner contacts the wall.

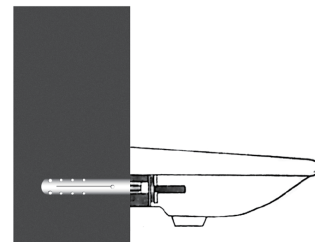

4. Place the basin in position against the wall, locating the fixing bolts through the holes in the rear of the basin. Push a plastic washer, followed by a metal washer onto each fixing bolt.

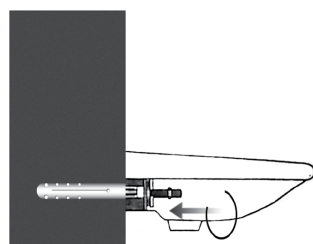

5. Screw a metal nut onto each fixing bolt to secure the basin.
Caution: Do not over-tighten, as this may damage the ceramic.

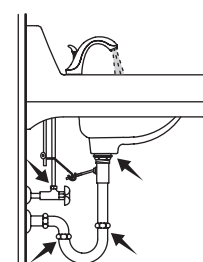

6. Run water and check for leaks.

LIMITED WARRANTY COVERAGE

1 YEAR LIMITED WARRANTY

DeerValley products are made with quality materials and excellent craftsmanship to provide the customers a long-lasting product. In the case of any defects in materials or craftsmanship under regular use were inspected in the first one year of delivery, DeerValley will provide replacement parts at no charge, or at its option, replace any product or part of the product that is deemed defective, under normal installation, use, service and maintenance. This warranty applies only to the original purchaser. Proof of purchase will be required in the case of a claim. **SCRATCHES ARE NOT COVERED UNDER WARRANTY.**

The manufacturer warrants this product to be free of manufacture defects during the above mentioned warranty time. Please keep a copy of the original invoice as proof of purchase.

DeerValley will, as its option, (1) repair or replace the defective part(s) or product(s) at no charge; (2) issue a refund of the original purchase price of the product(s) (Valid within 30 days from the date of delivery); or (3) issue a credit to be applied toward the purchase of a new DeerValley product shipping/delivery charges may apply and are in DeerValley sole discretion.

DeerValley recommends the installations to be made by a licensed, professional plumber. DeerValley will not be held responsible for any damage or product failure due to improper installation, misuse, or failure to use a licensed professional. DeerValley is not responsible for any removal or installation cost.

This limited warranty shall not apply to goods which have been subject to accident, negligence, improper installation, product abuse, product misuse, or use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents, whether performed by a contractor, service company, or yourself, are excluded from this warranty.

DeerValley responsibility under this limited warranty is limited to only to replacement parts and no other costs. DeerValley will not be responsible for labor charges and/or damage incurred by installation, repair or replacement, nor for any indirect incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature relating to this product Except as provided by law, this limited warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions, and guarantees, whether expressed or implied, statutory or otherwise, including without restriction those merchantability of fitness for use.

RESPONSIBILITIES OF OTHERS

Inspecting the unit prior to installation is the responsibility of the installer or building contractor who acts on behalf of the user. They are responsible for ensuring the unit is free of defect or damage.

Notices are placed on and in the unit and on the shipping carton advising the installer of this responsibility.

In the event of a problem, the unit must not be installed. DeerValley is not responsible for failures or damage that could have been discovered, repaired, or avoided by proper inspection and testing prior to installation.

Damage occurring in transit is the responsibility of the carrier. The user or installer **MUST** open the crate and inspect the unit for damage when it is delivered. If damage is discovered, it must be reported immediately to the seller and the carrier in writing, and an inspection requested. Failure of the carrier to respond should be reported to the seller and the carrier. Your freight claims should be filed promptly thereafter.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty does not cover instances of negligence, misuse, abuse, improper installation, carelessness, accident, hard water or mineral deposits, exposure to corrosive materials, misapplication, damages caused by improper maintenance, alteration of the product, or failure to follow care or installation instructions enclosed with your product. This warranty is void if the DeerValley is subject to alteration, or if repairs are attempted by anyone other than an authorized agent of DeerValley. This warranty does not extend to plumbing or components installed by dealers, installers or by any party other DeerValley.

DeerValley will not be liable for loss of use of the DeerValley inconvenience, or any other incidental or consequential costs, expense or damages. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental damages.

DISCLAIMER

Except as expressly provided, there shall be no warranty or obligation, express or implied, oral or statutory. No dealer or other person has the authority to make any warranties or representations concerning DeerValley or its products. In no event shall DeerValley be held responsible for any such warranties or representations.

WARRANTY SERVICE

NOTE: When requesting warranty, be sure to have the following:

- Copy of original invoice
 - Date of installation
 - Description and pictures of defect
 - Model number or description of model
- To obtain warranty service and replacement part, please contact DeerValley Customer Service. DeerValley will determine whether to repair or replace your product, issue a refund, or issue a credit.

Français



Avant l'installation:

- Assurez-vous que la source d'eau est fermée et que le pipeline d'alimentation en eau est préparé.
- Confirmez que le mur d'installation est un mur porteur. Après avoir installé des objets lourds de plus de 150 kgf, le mur doit pouvoir supporter cette force de traction et rester plat.
- Assurez-vous qu'un professionnel qualifié suit les étapes décrites dans ce manuel pour l'installation.

Recommandations générales:


Lisez attentivement les instructions d'installation et d'entretien avant d'installer le lavabo mural. Utilisez les outils appropriés et portez des équipements de sécurité personnels adéquats pour votre protection.

**Si vous avez des questions ou des préoccupations,
veuillez nous contacter:**

+44 7883 319408
service@deervalleybath.com

INSTRUCTIONS

(1) OUTILS ET MATÉRIAUX SUGGÉRÉS



Silicone



Lunettes de sécurité



Crayon



Mètre ruban



Tournevis Phillips



Perceuse



Clé à molette

- Remarque : Les outils d'installation ne sont pas fournis, veuillez les préparer vous-même.


(2) LISTE DES PIÈCES

Lavabo, Kit de boulons, Instructions d'installation

(3) UTILISATION ET ENTRETIEN


Nettoyage	Utilisez un nettoyant neutre pour nettoyer le produit. Les nettoyants forts ou corrosifs endommageront la surface.	Utilisation	N'utilisez pas de brosse en nylon ou de chiffon abrasif pour nettoyer le produit afin d'éviter de rayer la surface. Nettoyez le lavabo avec un chiffon doux après chaque utilisation.
Avertissement	Eau chaude à haute température Par temps froid, verser de l'eau chaude directement dans le lavabo peut provoquer des fissures. Évitez que des objets durs ne frappent directement la surface pour prévenir les dommages.		

(4) INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

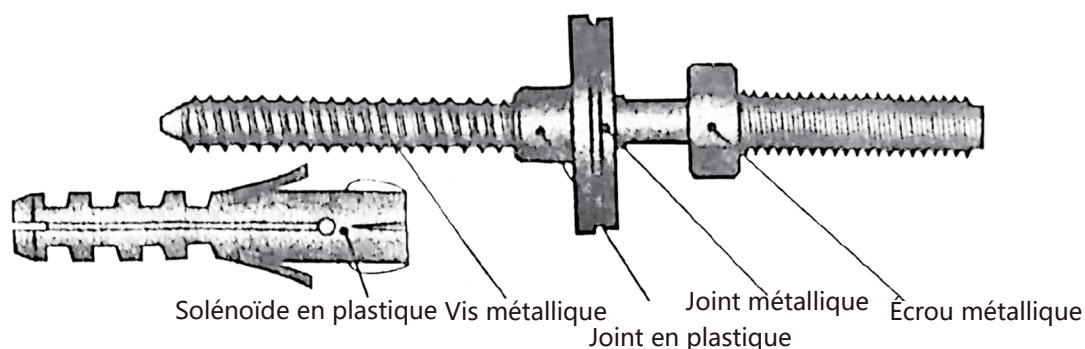


Remarque: Les fixations sont adaptées uniquement aux murs solides. Les cloisons sèches ou les murs à montants peuvent nécessiter des fixations spécialisées (non fournies).


Attention : Soyez prudent lorsque vous percez les murs et les sols pour éviter les fils ou tuyaux encastrés.

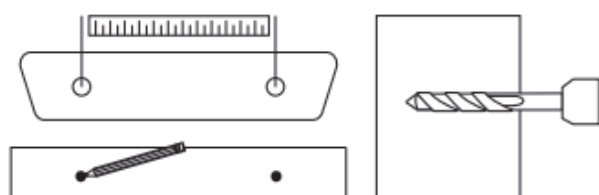


1. Mesurez la distance entre les centres de chaque trou de montage à l'arrière du lavabo. Utilisez cette mesure pour dessiner deux marques sur le mur à l'emplacement souhaité pour le montage. Assurez-vous que les marques sont de niveau à l'aide d'un niveau. Percez deux trous selon les marques avec un foret à maçonnerie de 14 mm à une profondeur de 75 mm.

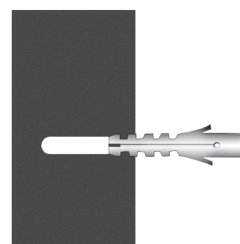


2. Insérez une cheville murale dans chaque trou.

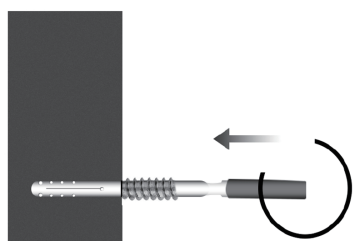

3. Vissez un boulon de fixation dans chaque cheville murale à l'aide d'une clé de 8 mm jusqu'à ce que la clé entre en contact avec le mur.

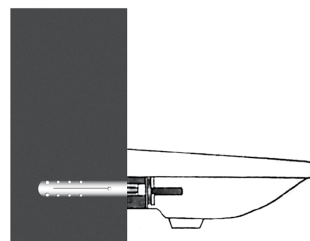


4. Placez le lavabo en position contre le mur, en alignant les boulons de fixation dans les trous à l'arrière du lavabo. Placez une rondelle en plastique, suivie d'une rondelle métallique, sur chaque boulon de fixation.

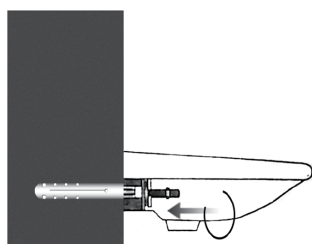

5. Vissez un écrou métallique sur chaque boulon de fixation pour fixer le lavabo.

Attention : Ne serrez pas trop fort, car cela pourrait endommager la céramique.

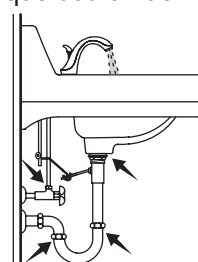

6. Faites couler de l'eau et vérifiez s'il y a des fuites.

COUVERTURE DE GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Les produits DeerValley sont fabriqués avec des matériaux de qualité et une excellente artisanat pour fournir aux clients un produit durable. En cas de défauts de matériaux ou de fabrication sous une utilisation régulière, constatés au cours de la première année suivant la livraison, DeerValley fournira gratuitement des pièces de rechange, ou à sa discrétion, remplacera tout produit ou partie du produit jugé défectueux, dans le cadre d'une installation, utilisation, service et maintenance normaux. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial. Une preuve d'achat sera requise en cas de réclamation.

LES ÉRAFLURES NE SONT PAS COUVERTES PAR LA GARANTIE.

Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication pendant la période de garantie mentionnée ci-dessus. Veuillez conserver une copie de la facture originale comme preuve d'achat.

DeerValley, à sa discrétion, (1) réparera ou remplacera gratuitement la ou les pièces défectueuses ou le(s) produit(s); (2) émettra un remboursement du prix d'achat initial du ou des produits (valide dans les 30 jours suivant la date de livraison); ou (3) émettra un crédit applicable à l'achat d'un nouveau produit DeerValley. Des frais d'expédition/livraison peuvent s'appliquer et sont à la seule discrétion de DeerValley.

DeerValley recommande que les installations soient effectuées par un plombier professionnel agréé. DeerValley ne sera pas tenu responsable des dommages ou défaillances du produit dus à une installation incorrecte, une mauvaise utilisation ou à l'absence d'utilisation d'un professionnel agréé. DeerValley n'est pas responsable des coûts de retrait ou d'installation.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux biens qui ont été soumis à un accident, à la négligence, à une installation incorrecte, à un abus du produit, à une utilisation de nettoyeurs contenant des abrasifs, de l'alcool ou d'autres solvants organiques, que cela ait été effectué par un entrepreneur, une société de service ou par vous-même. Ils sont exclus de cette garantie.

La responsabilité de DeerValley en vertu de cette garantie limitée se limite uniquement aux pièces de rechange et à aucun autre coût. DeerValley ne sera pas responsable des frais de main-d'œuvre et/ou des dommages causés par l'installation, la réparation ou le remplacement, ni de tout dommage indirect, accidentel ou consécutif, pertes, blessures ou coûts de quelque nature que ce soit liés à ce produit. Sauf disposition contraire de la loi, cette garantie limitée remplace et exclut toutes les autres garanties, conditions et garanties, qu'elles soient expresses ou implicites, légales ou autrement, y compris, sans restriction, celles de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

LES RESPONSABILITÉS DES AUTRES

L'inspection de l'unité avant l'installation relève de la responsabilité de l'installateur ou de l'entrepreneur en bâtiment agissant au nom de l'utilisateur. Ils sont responsables de s'assurer que l'unité est exempte de défaut ou de dommage.

Des avis sont placés sur et dans l'unité ainsi que sur la caisse d'expédition pour informer l'installateur de cette responsabilité.

En cas de problème, l'unité ne doit pas être installée. DeerValley n'est pas responsable des défaillances ou des dommages qui auraient pu être découverts, réparés ou évités par une inspection et des tests appropriés avant l'installation.

Les dommages survenant pendant le transport relèvent de la responsabilité du transporteur. L'utilisateur ou l'installateur DOIT ouvrir la caisse et inspecter l'unité pour les dommages lors de la livraison. Si des dommages sont découverts, ils doivent être signalés immédiatement au vendeur et au transporteur par écrit, et une inspection doit être demandée. Le défaut du transporteur de répondre devrait être signalé au vendeur et au transporteur. Vos réclamations de fret devraient être déposées rapidement par la suite.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie ne couvre pas les cas de négligence, de mauvaise utilisation, d'abus, d'installation incorrecte, de négligence, d'accident, d'eau dure ou de dépôts minéraux, d'exposition à des matériaux corrosifs, de mauvaise application, de dommages causés par un entretien incorrect, d'altération du produit ou de l'échec à suivre les instructions d'entretien ou d'installation fournies avec votre produit. La garantie devient invalide si le produit DeerValley subit des altérations ou si des tentatives sont faites pour effectuer des réparations en utilisant des accessoires ou des pièces non autorisés par DeerValley.

DeerValley ne sera pas responsable de la perte d'utilisation des produits DeerValley, d'inconvénients ou de tout autre coût, dépense ou dommage accessoire ou consécutif. Veuillez noter que certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires.

AVERTISSEMENT

Sauf disposition expresse contraire, il n'y aura aucune garantie ou obligation, expresse ou implicite, orale ou légale. Aucun concessionnaire ou autre personne n'a le pouvoir de faire des garanties ou des représentations concernant DeerValley ou ses produits. En aucun cas, DeerValley ne saurait être tenue responsable de telles garanties ou représentations.

SERVICE DE GARANTIE REMARQUE :

Lors de la demande de garantie, assurez-vous d'avoir les éléments suivants :

- Copie de la facture originale
- Date d'installation
- Description et photos du défaut
- Numéro de modèle ou description du modèle

Pour obtenir un service de garantie et des pièces de rechange, veuillez contacter le service clientèle de DeerValley. DeerValley déterminera s'il faut réparer ou remplacer votre produit, émettre un remboursement ou émettre un crédit.

Deutsch



Vor der Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Wasserquelle geschlossen und die Wasserzuleitung vorbereitet ist.
- Bestätigen Sie, dass die Installationswand eine tragende Wand ist. Nach der Installation schwerer Gegenstände über 150 kgf sollte die Wand dieser Zugkraft standhalten und flach bleiben.
- Stellen Sie sicher, dass ein qualifizierter Fachmann die in diesem Handbuch beschriebenen Schritte zur Installation befolgt.

Allgemeine Empfehlungen:


Lesen Sie die Installations- und Wartungsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Wandmontage-Waschbecken installieren. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und tragen Sie immer persönliche Schutzausrüstung zu Ihrem Schutz.

**Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben,
kontaktieren Sie uns bitte:**

+44 7883 319408
service@deervalleybath.com

INSTALLATIONSANLEITUNG

(1) EMPFOHLENE WERKZEUGE UND MATERIALIEN



Silikon



Schutzbrille



Bleistift



Maßband



Kreuzschlitzschraubendreher



Bohrmaschine



Verstellbarer Schraubenschlüssel

● Hinweis: Installationswerkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten; bitte selbst vorbereiten.

(2) TEILELISTE

Washbecken


Bolzensatz

Installationsanleitung

(3) VERWENDUNG UND WARTUNG


Reinigung	Verwenden Sie einen neutralen Reiniger, um das Produkt zu reinigen. Starke oder ätzende Reiniger beschädigen die Oberfläche.	Verwendung	Verwenden Sie keine Nylonbürste oder abrasives Tuch zur Reinigung des Produkts, um Kratzer zu vermeiden. Reinigen Sie das Waschbecken nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch.
Warnung	Bei niedrigen Umgebungstemperaturen kann das Einfüllen von heißem Wasser direkt in das Becken Risse verursachen. Vermeiden Sie harte Gegenstände, die direkt auf die Oberfläche treffen, um Schäden zu vermeiden. Heißes Wasser		

(4) INSTALLATIONSANLEITUNG

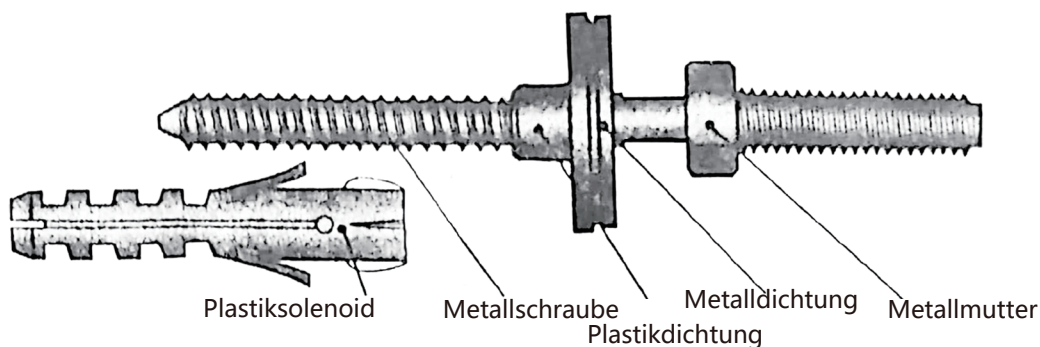



Hinweis: Die Befestigungen sind nur für massive Wände geeignet. Gipskarton- oder Ständerwände können spezielle Befestigungen erfordern (nicht mitgeliefert).

Vorsicht: Seien Sie vorsichtig beim Bohren von Wänden und Böden, um keine versteckten Kabel oder Rohre zu beschädigen.

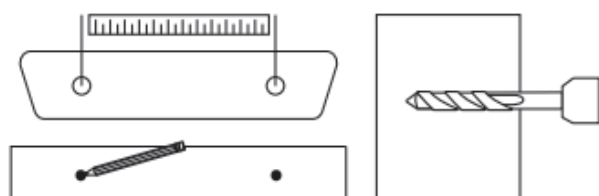



1. Messen Sie den Abstand zwischen den Mittelpunkten der Befestigungslöcher auf der Rückseite des Waschbeckens. Verwenden Sie dieses Maß, um zwei Markierungen an der gewünschten Montageposition an der Wand anzubringen. Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass die Markierungen waagrecht sind. Bohren Sie zwei Löcher entsprechend den Markierungen mit einem 14-mm-Mauerbohrer bis zu einer Tiefe von 75 mm.

2. Stecken Sie einen Dübel in jedes Loch.

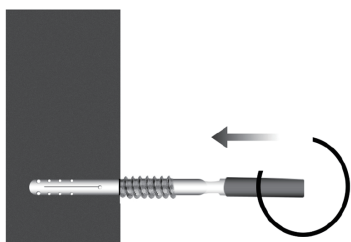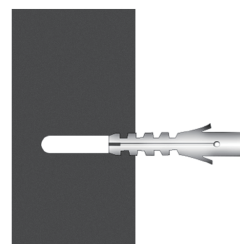

3. Schrauben Sie einen Befestigungsbolzen in jeden Dübel mit einem 8-mm-Schlüssel, bis der Schlüssel die Wand berührt.


4. Platzieren Sie das Waschbecken gegen die Wand und führen Sie die Befestigungsbolzen durch die Löcher auf der Rückseite des Waschbeckens. Setzen Sie eine Kunststoffunterlegscheibe, gefolgt von einer Metallunterlegscheibe, auf jeden Befestigungsbolzen.

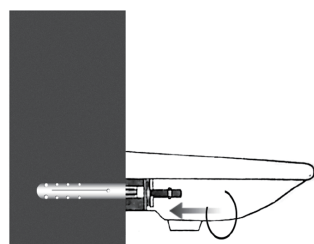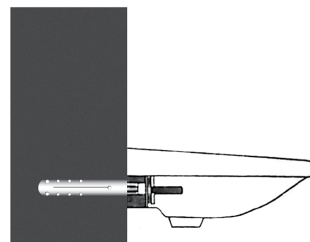

5. Schrauben Sie eine Metallmutter auf jeden Befestigungsbolzen, um das Waschbecken zu befestigen.

Vorsicht: Ziehen Sie nicht zu fest an, da dies die Keramik beschädigen könnte.

6. Lassen Sie Wasser laufen und überprüfen Sie auf Undichtigkeiten.

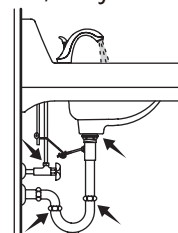

BESCHRÄNKTE GARANTIEABDECKUNG

1-JAHRES BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die Produkte von DeerValley werden aus qualitativ hochwertigen Materialien und exzellenter Handwerkskunst hergestellt, um den Kunden ein langlebiges Produkt zu bieten. Im Falle von Mängeln an Material oder Verarbeitung unter normaler Verwendung, die im ersten Jahr nach der Lieferung überprüft wurden, wird DeerValley kostenfrei Ersatzteile bereitstellen oder nach eigenem Ermessen jedes Produkt oder Teile des Produkts ersetzen, die als fehlerhaft erachtet werden, unter normaler Installation, Verwendung, Wartung und Pflege. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer. Im Falle einer Beanstandung ist ein Kaufnachweis erforderlich.

KRATZER SIND NICHT DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKT.

Der Hersteller gewährleistet, dass dieses Produkt während der oben genannten Garantiezeit frei von Herstellungsfehlern ist. Bitte behalten Sie eine Kopie der Originalrechnung als Kaufnachweis.

DeerValley wird nach eigenem Ermessen (1) die fehlerhaften Teile oder Produkte kostenlos reparieren oder ersetzen; (2) eine Rückerstattung des ursprünglichen Kaufpreises der Produkte ausstellen (gültig innerhalb von 30 Tagen ab Lieferdatum); oder (3) eine Gutschrift ausstellen, die für den Kauf eines neuen DeerValley-Produkts verwendet werden kann. Versand-/Lieferkosten können anfallen und liegen im alleinigen Ermessen von DeerValley.

DeerValley empfiehlt, dass die Installationen von einem lizenzierten, professionellen Installateur durchgeführt werden. DeerValley übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Produktfehler aufgrund unsachgemäßer Installation, Missbrauch oder Nichtverwendung eines lizenzierten Fachmanns. DeerValley ist nicht verantwortlich für Kosten für Entfernung oder Installation.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für Waren, die Unfällen, Fahrlässigkeit, unsachgemäßer Installation, Missbrauch des Produkts, unsachgemäßer Verwendung von Reinigungsmitteln mit Schleifmitteln, Alkohol oder anderen organischen Lösungsmitteln ausgesetzt waren, unabhängig davon, ob sie von einem Auftragnehmer, einem Serviceunternehmen oder von Ihnen selbst durchgeführt wurden. Sie sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Die Verantwortung von DeerValley im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie beschränkt sich ausschließlich auf Ersatzteile und keine anderen Kosten. DeerValley übernimmt keine Verantwortung für Arbeitskosten und/oder Schäden, die bei Installation, Reparatur oder Ersatz entstehen, noch für indirekte, zufällige oder Folgeschäden, Verluste, Verletzungen oder Kosten jeglicher Art im Zusammenhang mit diesem Produkt. Soweit gesetzlich zulässig, ersetzt diese eingeschränkte Garantie alle anderen Garantien, Bedingungen und Gewährleistungen, ob ausdrücklich oder stillschweigend, gesetzlich oder anderweitig, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Handelsfähigkeit oder Eignung für die Verwendung.

VERANTWORTLICHKEITEN VON ANDEREN

Die Inspektion der Einheit vor der Installation obliegt dem Installateur oder dem Bauunternehmer, der im Auftrag des Benutzers handelt. Sie sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Einheit frei von Defekten oder Beschädigungen ist.

Hinweise werden auf und in der Einheit sowie auf dem Versandkarton angebracht, um den Installateur über diese Verantwortung zu informieren.

Im Falle eines Problems darf die Einheit nicht installiert werden. DeerValley ist nicht verantwortlich für Fehler oder Schäden, die durch eine ordnungsgemäße Inspektion und Prüfung vor der Installation hätten entdeckt, repariert oder vermieden werden können.

Transportschäden liegen in der Verantwortung des Frachtführers. Der Benutzer oder Installateur MUSS die Kiste öffnen und die Einheit bei Lieferung auf Schäden überprüfen. Wenn Schäden festgestellt werden, müssen sie sofort schriftlich beim Verkäufer und beim Frachtführer gemeldet werden, und eine Inspektion muss angefordert werden. Wenn der Frachtführer nicht reagiert, sollte dies dem Verkäufer und dem Frachtführer gemeldet werden. Ihre Frachtschadensansprüche sollten unverzüglich danach eingereicht werden.

EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE

Diese Garantie deckt keine Fälle von Fahrlässigkeit, Missbrauch, unsachgemäßer Installation, Fahrlässigkeit, Unfall, hartem Wasser oder Mineralablagerungen, Exposition gegenüber korrosiven Materialien, fehlerhafter Anwendung, Schäden durch unsachgemäße Wartung, Änderung des Produkts oder Nichtbeachtung der Pflege- oder Installationsanweisungen in Ihrem Produkt ab. Die Garantie erlischt, wenn das DeerValley-Produkt Änderungen unterzogen wird oder wenn Reparaturen mit nicht autorisiertem Zubehör oder Teilen von DeerValley durchgeführt werden.

DeerValley haftet nicht für den Verlust der Nutzung der DeerValley-Produkte, Unannehmlichkeiten oder andere zufällige oder Folgekosten, Ausgaben oder Schäden. Bitte beachten Sie, dass in einigen Bundesstaaten der Ausschluss oder die Begrenzung von zufälligen Schäden nicht zulässig ist.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, gibt es keine Garantie oder Verpflichtung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, mündlich oder gesetzlich. Kein Händler oder andere Person hat die Befugnis, Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf DeerValley oder seine Produkte abzugeben. DeerValley haftet in keinem Fall für solche Garantien oder Zusicherungen.

GARANTIESERVICE

HINWEIS: Stellen Sie bei der Beantragung der Garantie sicher, dass Sie Folgendes haben:

- Kopie der Originalrechnung
- Installationsdatum
- Beschreibung und Bilder des Defekts
- Modellnummer oder Modellbeschreibung

Um Garantieleistungen und Ersatzteile zu erhalten, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice von DeerValley. DeerValley wird entscheiden, ob Ihr Produkt repariert oder ersetzt, eine Rückerstattung ausgestellt oder eine Gutschrift gewährt wird.