VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIZZA OVEN

MODEL: GP9027EADG GP9027EAODDG

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GP9027EADG GP9027EAODDG



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	**Warning:** To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.

	**CORRECT DISPOSAL:** This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	**FCC Compliance Statement:** This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions before using the unit and its accessories.

• This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

• Keep the appliance and its cord out of reach of children. Do not allow the appliance to be used by children. Close supervision is necessary when used near children.

• Take inventory of all contents to ensure you have all the parts needed to operate your unit properly and safely.

• DO NOT use an extension cord. A short power-supply cord is used to reduce the risk of children grabbing the cord or becoming entangled and to reduce the risk of people tripping over a longer cord. Also, Appliances are

not intended to be operated using an external timer or separate remote-control system.
• NEVER use the outlet below the counter.
• DO NOT let cord hang over edges of tables or counters or touch hot surfaces, including stoves and other heating units.
• NEVER leave the unit unattended while in use.
• To protect against electrical shock, DO NOT immerse the cord, plugs, or main unit housing in water or other liquid.
• Do not operate this appliance with a damaged cord or plug or under malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Such similar cases will bring the hazard or danger. Contact the manufacturer's customer service telephone number for information on examination, repair, or adjustment.
• DO NOT cover the air intake or outlet vents while the unit is operating. Doing so may damage the unit or cause it to overheat.
• DO NOT insert anything in the ventilation slots and do not obstruct them.
• DO NOT place items on top of the surface while the unit is operating except for authorized recommended accessories.
• Before placing any accessories into the unit ensure they are clean and dry.
• Intended for countertop use only.
• DO NOT place the unit near the edge of a countertop. Ensure the surface is level, clean, and dry.
• DO NOT store any materials, other than supplied accessories into this unit when not in use.
• This appliance is for household and indoor use only. And not for commercial or industrial use.
• DO NOT use accessories and attachments not recommended or sold.
• When using this unit, provide adequate space above and on all sides for air circulation. When operating the unit, the rear surface of appliances shall be placed against but cannot be too close to a wall.
• When in operation, a fire may occur if the unit is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, or the like.

• Avoid scratching door surfaces or nicking edges.
• DO NOT spray any type of aerosol spray or flavoring inside the unit while cooking.
• Use caution when inserting and removing anything from the unit, especially when hot.
• DO NOT let the food contact with heating elements. Excessive food loads may cause personal injury or property damage or affect the safe use of the unit.
• DO NOT place any of the following materials inside the unit: paper, cardboard, plastic, roasting bags, and the like.
• Extreme caution should be exercised when using containers constructed of any materials other than metal or glass.



• Caution: The temperature of the accessible surface may be high when the appliance is operating. To prevent burns or personal injury, ALWAYS use protective hot pads or insulated unit mitts and use available handles dials, and so on.
• Spilled food can cause serious burns. Extreme caution must be used when the unit contains hot food. Improper use may result in personal injury.
• Unplug from the outlet when not in use. To unplug, grasp the plug by the body and pull it from the outlet. Never unplug by grasping and pulling the flexible cord.
• Allow the unit to cool completely before cleaning, moving, and storing. Please refer to the cleaning section for regular maintenance of the unit.
• Cleaning and maintenance shall not be done by children.
• DO NOT clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, causing a risk of electrical shock.
• DO NOT use the unit as a source of heat or for drying.

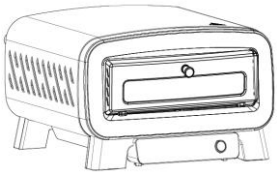
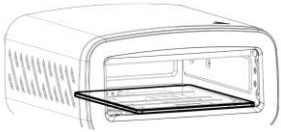
COMPLIANCE STATEMENT

• This product is manufactured in compliance with applicable safety

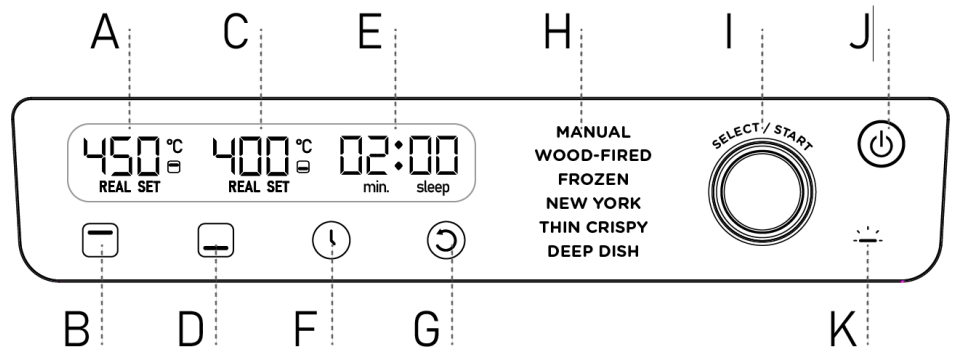
standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada. Do not modify the product in any way, as this may void compliance and create safety hazards.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

KNOW MORE ON THIS ITEM

Part	description
	Product unit
	Stone position (place the stone above the Bottom heater)
	Pizza Stone tray (1 pc)
	Pizza Shovel (1 pc) Easy to place or take away pizza from stone

KNOW MORE ON THE CONTROL PANEL:



** Panel final content information is subjected to the real product

A: Top heater temperature display
B: Top heater temperature adjustment button
C: Bottom heater temperature display
D: Bottom heater temperature adjustment button
E: Time display
F: Time adjustment button
G: Reset button
H: Preset programs
I: Functional dial
J: Power ON/OFF button
K: Bottom LED light ON/OFF button
F+G: Press and hold in the same time for 3 seconds to restore the preset program to factory default settings.

VERY IMPORTANT INFORMATION:
For Time display (E), its time is only for reading.
Time is over, the unit still keeps working to heat the stone until no operation over 25 minute or power off by user.

VERY IMPORTANT NOTE:

● Due to the extremely high temperatures achieved, place the unit in a well-ventilated area, as it will emit smoke when cooking.

● NEVER place baking paper on top of pizza stone. This can cause a fire.

● We recommend you monitor and stay close to the unit as your food can quickly become overdone and eventually ignite.

● Must be careful on high temperature from pizza stone. Only pull it out of the unit when the stone is in cool.

● IMPORTANT: In case of a lot of smoke, food over burnt / acrid flavor.

- The stone must be cleaned, no food/oil left from last usage
- Use oils with a high smoke point—like canola, avocado, vegetable, or grape seed oil—instead of olive oil.

Step 1: Power on	●Evenly place the stone above the Bottom heater. ●Plug in, press down the "POWER BUTTON" (J) ●The product is ready for usage but THE PIZZA MUST NEVER BE PLACED inside the oven at this moment.
Step 2: Set the program / Temp.	●Rotate the "FUNCTIONAL DIAL" (I) to select the desired program. ●Press "TEMPERATURE BOTTUN" (B/D) to adjust the temperature setting if desired. The temp. digits are flashing.
Step 3: Preheating	●Press down the "FUNCTIONAL DIAL" (I) to activate the setting and heaters. The temp. digits are constantly lit. The preheating will begin. ●The display of heater (A/C) is showing the preset temperature and the actual oven inner temperature by alternately. This is an automatic assistant program. (see "ACTUAL THERMOMETER DISPLAY") ●Quickly close the door. It is good to make the stone in hot status faster, longer and evenly. This affects the cooking result.

Step 4: Prepare the raw pizza	Refer to “RECIPE OF DOUGH BALL” Only prepare your raw pizza when the actual temperature is very close to the preset temperature.
Step 5: Set the cooking time	Press “TIME BUTTON” (F), the time digits are flashing. Rotate the “FUNCTIONAL DIAL” (I) to adjust the desired cooking time. Only start the timer countdown after pizza into the unit.
Step 6: Place pizza into the unit	When the actual temp. reaches the preset temp., you may place the pizza in. ● Insert and place the pizza in the middle of the stone, and close the door quickly. This affects the cooking result. ● Press down the”FUNCTIONAL DIAL” (I) to start the time counting down (Reminder: This timer is only for reading. Time is over, the unit still keeps working) ● We suggest you monitor and stay close to the unit as your food can quickly become overdone and eventually ignite.
Step 7 Cooking finished	● Once the cooked pizza meets your need, take out the pizza quickly, and close back the door. ● Leave your steaming hot pizza to cool slightly before cutting it into pcs. ● If need to make more pizza, repeat steps 1 to 6.
Step 8 End	● Press down the “POWER BUTTON” (J) to power off. ● Take off the power cord from the socket. ● Clean the unit and close the door for storge.

DAILY CLEANING

The unit should be cleaned after every use.

NEVER clean the main unit/ accessories in the dishwasher.
All cleaning and maintenance should be carried out when the unit is cool and with the power plug disconnected from power outlet.

Remove all accessories from the unit.
Clean the main unit and the control panel with a little damp cloth.
For “Pizza Stone”, DO NOT cool the stone with water when the stone is hot. If clean the stone with water, please dry the stone before next usage.
Store the pizza stone in a dry or warm place.

Disposal instructions



The drawing of the bin with a cross-out (which may also appear on the appliance itself) indicates that it is EEE (electrical and electronic equipment) and that it must therefore be deposited in the appropriate WEEE (waste electrical and electronic equipment) bins in case of disposal.
Do not throw the discarded appliance in the household waste! According to the regulation of the EC directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and the implementation of its acceptance into national law, electrical and electronic equipment that has become unserviceable must be collected separately and sent for environmentally friendly reuse , so it must be deposited in special containers provided by the municipalities at the separate collection points or returned to the seller when purchasing new equipment.
The producer of the appliance is directly or indirectly involved in the re-use, recycling and other forms of recovery of WEEE.
The potential negative effects on the environment and health in the case of incorrect disposal of equipment in the presence of hazardous substances in WEEE or improper use of the equipment itself or parts of it are also

highlighted.
WEEE waste disposal legislation provides for penalties for those who dispose of WEEE improperly.

Manufacturer: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Address: Bangtang Industrial Zone, Zhaiwu Town,Heshan, Jiangmen City, Guangdong Province,China
E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FOUR À PIZZA

MODÈLE : GP9027EADG GP9027EAODDG

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

MODÈLE : GP9027EADG GP9027EAODDG



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	**Avertissement:** Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.

	**ÉLIMINATION CORRECTE :** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués peuvent ne pas être collectés séparément. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	**Déclaration de conformité à la FCC :** Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut causer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.

• Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.

• Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire

lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants.
• Faites l'inventaire de tout le contenu pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de votre appareil.
• N’utilisez pas de rallonge. Un cordon d’alimentation court est utilisé afin de réduire le risque que les enfants s’emmêlent dans le cordon et le risque de chute lié à un cordon plus long. De plus, les appareils ne sont pas conçus pour être utilisés avec une minuterie externe ou une télécommande séparée.
• N’utilisez JAMAIS la prise située sous le comptoir.
• NE PAS laisser le cordon pendre du bord des tables ou des comptoirs ni toucher les surfaces chaudes, y compris les cuisinières et autres appareils de chauffage.
• Ne laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
• Pour éviter tout risque d'électrocution, NE PAS immerger le cordon, les prises ou le boîtier de l'unité principale dans l'eau ou tout autre liquide.
• N’utilisez pas cet appareil si le cordon ou la prise est endommagé, s’il présente un dysfonctionnement, s’il est tombé ou s’il a subi des dommages de quelque manière que ce soit . De tels cas peuvent présenter un danger . Contactez le fabricant . Numéro de téléphone du service client pour obtenir des informations sur examen, réparation, ou ajustement .
• Ne pas obstruer les entrées et sorties d'air pendant le fonctionnement de l'appareil. Cela pourrait l'endommager ou provoquer une surchauffe.
• N’insérez rien dans les fentes de ventilation et ne les obstruez pas.
• NE PAS placer d'objets sur la surface pendant le fonctionnement de l'appareil, à l'exception des accessoires autorisés et recommandés.
• Avant d'insérer des accessoires dans l'appareil, assurez-vous qu'ils soient propres et secs.
• Conçu uniquement pour une utilisation sur un plan de travail.
• Ne placez pas l'appareil près du bord d'un comptoir. Assurez-vous que la surface est plane, propre et sèche.
• NE PAS entreposer de matériaux autres que les accessoires fournis dans cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

• Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et intérieur. Il ne convient pas à un usage commercial ou industriel .
• N’utilisez PAS d’accessoires et d’éléments non recommandés ou non vendus.
• Lors de l'utilisation de cet appareil, veillez à prévoir un espace suffisant au-dessus et sur tous les côtés pour permettre une bonne circulation de l'air. Pendant son fonctionnement, la face arrière de l'appareil doit être placée contre un mur, sans toutefois s'en approcher trop.
• En fonctionnement, un incendie peut se déclarer si l'appareil est recouvert ou en contact avec des matériaux inflammables, tels que des rideaux, des draperies ou autres.
• Évitez de rayer les surfaces des portes ou d'entailler les bords.
• NE PAS vaporiser d'aérosol ni d'arôme à l'intérieur de l'appareil pendant la cuisson.
• Faites preuve de prudence lorsque vous insérez ou retirez quoi que ce soit de l'appareil, surtout lorsqu'il est chaud.
• Ne laissez pas les aliments entrer en contact avec les éléments chauffants. Une quantité excessive d'aliments peut entraîner des blessures, des dommages matériels ou compromettre la sécurité d'utilisation de l'appareil.
• NE PAS placer les matériaux suivants à l'intérieur de l'appareil : papier, carton, plastique, sacs de cuisson, etc.
• Une extrême prudence est de mise lors de l'utilisation de récipients fabriqués à partir de matériaux autres que le métal ou le verre.



• Attention : La température de la surface accessible peut être élevée lorsque l’appareil est en marche. Pour éviter les brûlures ou les blessures, utilisez TOUJOURS des maniques ou des gants isolants de protection et manique, ainsi que les poignées et boutons de commande.
• Les aliments renversés peuvent provoquer de graves brûlures. Une extrême prudence est de mise lorsque l'appareil contient des aliments

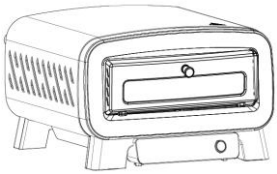
chauds. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures.
• Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour le débrancher, saisissez la fiche par le corps et tirez-la hors de la prise. Ne débranchez jamais l'appareil en saisissant et en tirant sur le cordon flexible.
• Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer, de le déplacer et de le ranger . Veuillez vous référer à la section nettoyage pour l'entretien régulier de l'appareil.
• Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
• N’utilisez PAS de tampons à récurer métalliques pour le nettoyage. Des fragments pourraient se détacher et entrer en contact avec les composants électriques, provoquant un risque d’électrocution.
• N’utilisez PAS cet appareil comme source de chaleur ou pour le séchage.

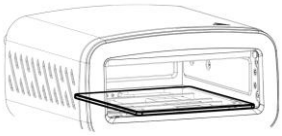
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

• Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Toute modification du produit est interdite, sous peine de non-conformité et de risques pour la sécurité.

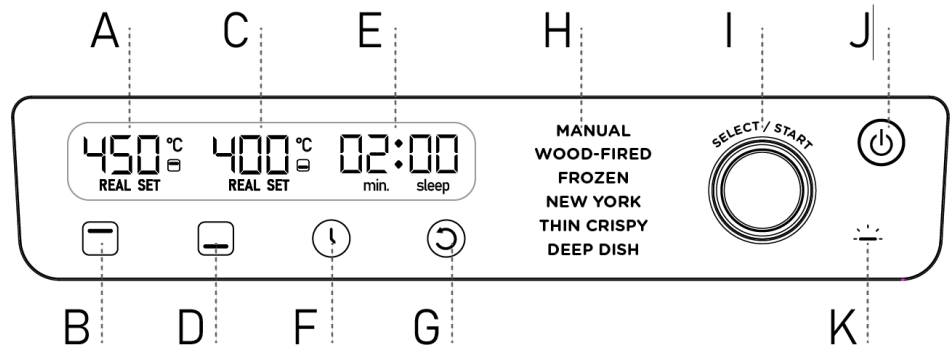
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

EN SAVOIR PLUS SUR CET ARTICLE

Partie	description
	unité de produit

	Position de la pierre (placez la pierre au-dessus du chauffage inférieur)
	Plateau en pierre à pizza (1 pièce)
	Pelle à pizza (1 pièce) Facile à poser et à retirer la pizza de la pierre

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE PANNEAU DE COMMANDE :



** Les informations finales concernant le contenu du panneau sont sujettes au produit réel

A : Affichage de la température du chauffage supérieur
B : Bouton de réglage de la température du chauffage supérieur
C : Affichage de la température du chauffage inférieur
D : Bouton de réglage de la température du chauffage inférieur
E : Affichage de l' heure
F : Bouton de réglage de l'heure
G : Bouton de réinitialisation
H : Programmes prédéfinis
I : Cadran fonctionnel
J : Bouton marche /arrêt
K : Bouton marche/arrêt de la LED inférieure
F+G : Appuyez simultanément sur les touches et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes pour rétablir les paramètres d'usine par défaut du programme prédéfini.

INFORMATIONS TRÈS IMPORTANTES :
Pour l'affichage de l'heure (E), l'heure est uniquement destinée à la lecture. Le temps est écoulé, l'appareil continue de fonctionner pour chauffer la pierre jusqu'à ce qu'aucune opération ne soit effectuée pendant 2 à 5 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit mis hors tension par l'utilisateur.

TRÈS NOTE IMPORTANTE :
● En raison des températures extrêmement élevées atteintes, placez l'appareil dans un endroit bien ventilé, car il dégagera de la fumée pendant la cuisson.
● Ne jamais placer de papier sulfurisé sur une pierre à pizza. Cela peut provoquer un incendie.
● Nous vous recommandons de surveiller la cuisson et de rester à proximité de l'appareil, car vos aliments peuvent rapidement trop cuire et finir par s'enflammer.
● Attention à la température élevée de la pierre à pizza. Ne la retirez du four que lorsqu'elle a refroidi.
● IMPORTANT : En cas de forte fumée, les aliments auront un goût

brûlé/âcre.
- La pierre doit être nettoyée, sans aucun résidu de nourriture ou d'huile provenant de sa dernière utilisation.
Utilisez des huiles à point de fumée élevé, comme l'huile de canola, d'avocat, végétale ou de raisin. huile de graines – au lieu d'huile d'olive.

Étape 1 : Mise sous tension	•Répartissez uniformément la pierre au-dessus du chauffage inférieur. •Branchez l'appareil, appuyez sur le bouton « POWER BUTTON » (J) •Le produit est prêt à l'emploi, mais LA PIZZA NE DOIT JAMAIS ÊTRE PLACÉE dans le four à ce moment-là.
Étape 2 : Réglez le programme / Temp.	•Tournez la « MODULE FONCTIONNELLE » (I) pour sélectionner le programme souhaité. •Appuyez sur le bouton « TEMPÉRATURE » (B/D) pour régler la température si nécessaire. Les chiffres de la température clignotent.
Étape 3 : Préchauffage	•Appuyez sur la molette de fonction (I) pour activer le réglage et les résistances. Les chiffres de la température restent allumés. Le préchauffage commence. •L'affichage du chauffage (climatisation) indique alternativement la température préréglée et la température intérieure réelle du four. Il s'agit d'un programme d'assistance automatique. (Voir « AFFICHAGE DU THERMOMÈTRE RÉEL ») •Fermez rapidement la porte. Cela permet à la pierre de chauffer plus vite, plus longtemps et de façon uniforme, ce qui influe sur le résultat de la cuisson.

Étape 4 : Préparer la pizza crue	Consultez la « RECETTE DE LA BOULE DE PÂTE » Ne préparez votre pizza crue que lorsque sa température réelle est très proche de la température

	préréglée.
Étape 5 : Réglez le temps de cuisson	Appuyez sur le bouton « TEMPS » (F) ; les chiffres du temps clignotent. Tournez la molette de réglage (I) pour ajuster la durée de cuisson souhaitée. Ne lancez le compte à rebours qu'après avoir placé la pizza dans l'appareil.
Étape 6 : Déposez la pizza dans l'unité	Lorsque la température réelle atteint la température préréglée, vous pouvez enfourner la pizza. ● Placez la pizza au centre de la pierre et refermez rapidement la porte. Cela influencera la cuisson. ● Appuyez sur la molette de fonction (I) pour démarrer le compte à rebours (Rappel : ce minuteur sert uniquement à la lecture. Une fois le temps écoulé, l'appareil continue de fonctionner). ● Nous vous suggérons de surveiller la cuisson et de rester à proximité de l'appareil, car vos aliments peuvent rapidement trop cuire et finir par s'enflammer.
Étape 7 Cuisson terminée	● Une fois que la pizza cuite vous convient, sortez-la rapidement et refermez la porte. ● Laissez votre pizza encore fumante refroidir légèrement avant de la couper en morceaux. ● Si vous avez besoin de faire plus de pizzas, répétez les étapes 1 à 6.
Étape 8 Fin	● Appuyez sur le « BOUTON D'ALIMENTATION » (J) pour éteindre. ● Retirez le cordon d'alimentation de la prise. ● Nettoyez l'unité et fermez la porte pour le rangement.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

L'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation.
Ne JAMAIS nettoyer l'unité principale/les accessoires au lave-vaisselle.
Tout nettoyage et entretien doivent être effectués lorsque l'appareil est froid. et avec la prise débranchée de la prise de courant.

Retirez tous les accessoires de l'appareil .
Nettoyez l'unité principale et le panneau de commande avec un chiffon légèrement humide.
Pour la « pierre à pizza », NE PAS refroidir la pierre avec de l'eau lorsque la pierre
La pierre est chaude. Si vous la nettoyez à l'eau, veuillez la sécher avant la prochaine utilisation. Rangez la pierre à pizza dans un endroit sec et chaud.

Instructions d'élimination



Le dessin de la poubelle barrée (qui peut également apparaître sur l'appareil lui-même) indique qu'il s'agit d'un EEE (équipement électrique et électronique) et qu'il doit donc être déposé dans les conteneurs DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) appropriés en cas d'élimination.
Ne jetez pas l'appareil usagé avec les ordures ménagères ! Conformément à la réglementation de la CE directif 2012/19/UE sur déchets électrique et équipements électroniques (DEEE) et Suite à sa mise en œuvre dans la législation nationale, les équipements électriques et électroniques devenus hors service doivent être collectés séparément et envoyés en vue d'une réutilisation respectueuse de l'environnement ; ils doivent donc être déposés dans des conteneurs spéciaux fournis par les municipalités aux

points de collecte séparés ou retournés au vendeur lors de l'achat d'un nouvel équipement.
Le fabricant de l'appareil est impliqué directement ou indirectement dans la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation des DEEE.
Les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé en cas d'élimination incorrecte des équipements en présence de substances dangereuses dans les DEEE ou d'utilisation inappropriée de l'équipement lui-même ou de certaines de ses pièces sont également mis en évidence.
La législation relative à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) prévoit des sanctions pour ceux qui éliminent les DEEE de manière inappropriée.

Fabricant: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adresse : Zone industrielle de Bangtang, ville de Zhaiwu, Heshan, ville de Jiangmen, province du Guangdong , Chine
Courriel : support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIZZAOFEN

MODELL: GP9027EADG GP9027EAODDG

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: GP9027EADG GP9027EAODDG



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	**Warnung:** Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen.

	**KORREKTE ENTSORGUNG:** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne kennzeichnet Produkte, die in der Europäischen Union einer getrennten Abfallentsorgung unterliegen. Dies gilt für das Produkt und sämtliches mit diesem Symbol gekennzeichnetes Zubehör. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, dürfen nicht in der EU zur getrennten Abfallentsorgung zugelassen werden. Sie werden mit dem normalen Hausmüll entsorgt, müssen aber zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
	**FCC-Konformitätserklärung:** Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts und seines Zubehörs alle Anweisungen sorgfältig durch.

• Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

• Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen. Bei der

Benutzung in der Nähe von Kindern ist eine enge Aufsicht erforderlich.
• Prüfen Sie den gesamten Inhalt, um sicherzustellen, dass Sie alle Teile haben, die für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb Ihres Geräts erforderlich sind.
• Verwenden Sie KEIN Verlängerungskabel. Ein kurzes Netzkabel verringert das Risiko, dass Kinder das Kabel greifen oder sich darin verheddern, und die Stolpergefahr durch ein längeres Kabel. Geräte dürfen nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung betrieben werden.
• Benutzen Sie NIEMALS die Steckdose unter der Theke.
• Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über Tisch- oder Thekenkanten hängt oder heiße Oberflächen, einschließlich Herde und andere Heizgeräte, berührt.
• Das Gerät darf während des Gebrauchs NIEMALS unbeaufsichtigt gelassen werden.
• Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, die Stecker oder das Gehäuse des Hauptgeräts NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker , bei Fehlfunktionen oder wenn es heruntergefallen oder anderweitig beschädigt wurde . Solche Fälle stellen eine Gefahr dar . Wenden Sie sich an den Hersteller . Telefonnummer des Kundendienstes für Informationen zu Prüfung, reparieren, oder Anpassung .
• Die Lufteinlass- und -auslassöffnungen dürfen während des Betriebs nicht abgedeckt werden. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden oder überhitzen.
• Führen Sie nichts in die Lüftungsschlitze ein und verstopfen Sie diese nicht.
• Stellen Sie während des Betriebs des Geräts keine Gegenstände auf die Oberfläche, mit Ausnahme von autorisiertem, empfohlenem Zubehör.
• Bevor Sie Zubehörteile in das Gerät einsetzen, vergewissern Sie sich, dass diese sauber und trocken sind.
• Nur für die Verwendung auf der Arbeitsfläche vorgesehen.

• Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe der Kante einer Arbeitsplatte auf. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eben, sauber und trocken ist.
• Lagern Sie in diesem Gerät keine anderen Materialien als das mitgelieferte Zubehör, wenn es nicht in Gebrauch ist.
• Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im privaten Bereich und in Innenräumen bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet .
• Verwenden Sie KEIN Zubehör und Anbauteile, die nicht empfohlen oder im Handel erhältlich sind.
• Bei der Verwendung dieses Geräts ist für ausreichend Luftzirkulation nach oben und zu allen Seiten zu sorgen. Im Betrieb sollte die Rückseite des Geräts an einer Wand anliegen, jedoch nicht zu nah daran.
• Im Betrieb kann es zu einem Brand kommen, wenn das Gerät abgedeckt wird oder brennbares Material berührt, beispielsweise Vorhänge, Gardinen oder Ähnliches.
• Vermeiden Sie Kratzer auf der Türoberfläche oder Beschädigungen an den Kanten.
• Sprühen Sie während des Kochens KEINE Aerosolsprays oder Aromastoffe in das Gerät.
• Seien Sie beim Einsetzen und Entnehmen von Teilen aus dem Gerät vorsichtig, insbesondere wenn diese heiß sind.
• Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel nicht mit den Heizelementen in Berührung kommen. Zu große Mengen an Lebensmitteln können zu Verletzungen oder Sachschäden führen oder die sichere Verwendung des Geräts beeinträchtigen.
• Folgende Materialien dürfen NICHT in das Gerät gegeben werden : Papier, Pappe, Plastik, Bratbeutel und dergleichen.
• Bei der Verwendung von Behältern aus anderen Materialien als Metall oder Glas ist äußerste Vorsicht geboten.



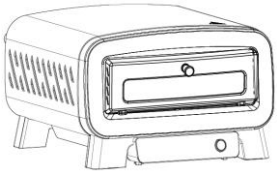
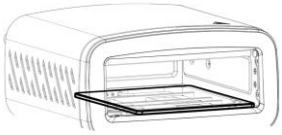
• Vorsicht: Die Temperatur der zugänglichen Oberfläche kann während des

Betriebs des Geräts hoch sein. Um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie IMMER Topflappen oder isolierende Gerätehandschuhe und benutzen Sie die vorhandenen Griffe, Drehknöpfe usw.
• Verschüttete Speisen können schwere Verbrennungen verursachen. Bei der Verwendung heißer Speisen im Gerät ist äußerste Vorsicht geboten. Unsachgemäße Benutzung kann zu Verletzungen führen.
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Fassen Sie dazu den Stecker am Gehäuse an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Kabel.
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, bewegen oder lagern. Hinweise zur regelmäßigen Wartung des Geräts finden Sie im Abschnitt „Reinigung“.
• Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
• Verwenden Sie KEINE Metallschwämme zur Reinigung. Es können sich Teile vom Schwamm lösen und elektrische Bauteile berühren, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht.
• Das Gerät darf NICHT als Wärmequelle oder zum Trocknen verwendet werden.

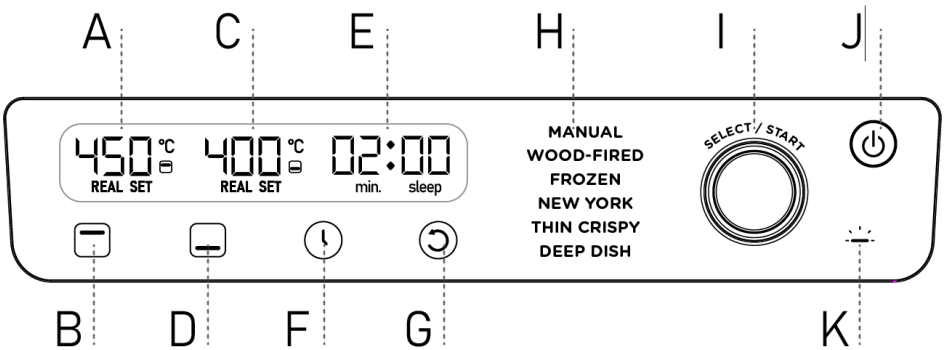
Konformitätserklärung
• Dieses Produkt wird gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt. Jegliche Veränderungen am Produkt sind untersagt, da dies zum Verlust der Konformität und zu Sicherheitsrisiken führen kann.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MEHR ZU DIESEM ARTIKEL ERFAHREN

Teil	Beschreibung
	Produkteinheit
	Steinposition (Platzieren Sie den Stein über dem unteren Heizelement .)
	Pizzasteinplatte (1 Stück)
	Pizzaschaufel (1 Stück) Zum einfachen Platzieren und Entnehmen der Pizza vom Pizzastein

MEHR ÜBER DAS BEDIENFELD:



** Die endgültigen Inhaltsangaben des Panels können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

A: Temperaturanzeige der oberen Heizplatte
Taste zur Einstellung der oberen Heiztemperatur
C: Temperaturanzeige der unteren Heizung
Taste zur Temperatureinstellung der unteren Heizung
E : Zeitanzeige
F : Zeiteinstellungstaste
G: Reset- Taste
H : Voreingestellte Programme
I : Funktionswählscheibe
J: Ein- / Ausschalter
K: Ein-/Ausschalter für die untere LED- Beleuchtung
F+G: Durch gleichzeitiges Drücken und Halten für 3 Sekunden wird das voreingestellte Programm auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

SEHR WICHTIGE INFORMATION:
Bei der Zeitanzeige (E) dient die Zeitangabe nur zum Ablesen.
Die Zeit ist abgelaufen, das Gerät arbeitet jedoch weiter , um den Stein zu erhitzen, bis es länger als 25 Minuten nicht mehr bedient wird oder vom Benutzer ausgeschaltet wird.

SEHR WICHTIGER HINWEIS:

● Aufgrund der extrem hohen Temperaturen, die beim Kochen erreicht werden, muss das Gerät in einem gut belüfteten Bereich aufgestellt werden, da es beim Kochen Rauch abgibt.

● Legen Sie NIEMALS Backpapier auf den Pizzastein. Dies kann einen Brand verursachen.

● Wir empfehlen Ihnen, das Gerät im Auge zu behalten und in der Nähe zu bleiben, da Ihre Speisen schnell übergaren und sich schließlich entzünden können.

● Vorsicht vor der hohen Temperatur des Pizzasteins. Nehmen Sie ihn erst aus dem Gerät, wenn er abgekühlt ist.

● WICHTIG: Bei starker Rauchentwicklung kann das Essen einen verbrannten/stechenden Geschmack annehmen.

Der Stein muss gereinigt sein, es dürfen keine Speisereste oder Öl vom letzten Gebrauch zurückbleiben.

Verwenden Sie Öle mit einem hohen Rauchpunkt – wie Raps-, Avocado-, Pflanzen- oder Traubenkernöl. Pflanzenöl – statt Olivenöl.

Schritt 1: Strom einschalten	●Legen Sie den Stein gleichmäßig über den unteren Heizkörper. ●Stecker einstecken, die „POWER-TASTE“ (J) drücken ●Das Produkt ist gebrauchsfertig, aber DIE PIZZA DARF JETZT NIEMALS in den Ofen geschoben werden.
Schritt 2: Programm / Temperatur einstellen.	●Drehen Sie den „FUNKTIONSDREHBUCHSTABEN“ (I), um das gewünschte Programm auszuwählen. ●Drücken Sie die „TEMPERATUR-TASTE“ (B/D), um die Temperatureinstellung bei Bedarf anzupassen. Die Temperaturanzeige blinkt.
Schritt 3: Vorheizen	●Drücken Sie den „FUNKTIONSDREHKNOPF“ (I), um die Einstellung und die Heizelemente zu aktivieren. Die Temperaturanzeige leuchtet dauerhaft. Der Vorheizvorgang beginnt. ●Das Display der Heizung (Klimaanlage) zeigt abwechselnd die voreingestellte Temperatur und die tatsächliche

	Ofeninnentemperatur an. Dies ist ein automatisches Assistenzprogramm. (siehe „AKTUELLE THERMOMETERANZEIGE“) ●Schließen Sie die Tür schnell. Dadurch erwärmt sich der Stein schneller, länger und gleichmäßiger. Dies beeinflusst das Garergebnis.

Schritt 4: Bereiten Sie die rohe Pizza vor.	Siehe „REZEPT FÜR TEIGBALL“ Bereiten Sie Ihre Rohpizza erst dann zu, wenn die tatsächliche Temperatur sehr nahe an der voreingestellten Temperatur liegt.
Schritt 5: Stellen Sie die Garzeit ein.	Drücken Sie die „ZEITTASTE“ (F). Die Zeitanzeige blinkt. Drehen Sie den „FUNKTIONSDREHAL“ (I), um die gewünschte Garzeit einzustellen. Starten Sie den Timer erst, nachdem die Pizza in das Gerät gegeben wurde.
Schritt 6: Legen Sie die Pizza in das Gerät.	Wenn die tatsächliche Temperatur die voreingestellte Temperatur erreicht hat, können Sie die Pizza hineinlegen. ● Legen Sie die Pizza mittig auf den Pizzastein und schließen Sie die Tür schnell. Dies beeinflusst das Backergebnis. ● Drücken Sie den „FUNKTIONSDREHBUCHSTABEN“ (I), um den Countdown zu starten (Hinweis: Dieser Timer dient nur zum Ablesen. Nach Ablauf der Zeit funktioniert das Gerät weiterhin). ● Wir empfehlen Ihnen, das Gerät im Auge zu behalten und in der Nähe zu bleiben, da Ihre Speisen schnell übergaren und sich schließlich entzünden können.
Schritt 7	● Sobald die Pizza Ihren Wünschen entspricht, nehmen

Kochen beendet	Sie sie schnell heraus und schließen Sie die Tür wieder. ● Lassen Sie Ihre dampfend heiße Pizza etwas abkühlen, bevor Sie sie in Stücke schneiden. ● Falls Sie mehr Pizza zubereiten müssen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6.
Schritt 8 Ende	● Drücken Sie die „POWER-TASTE“ (J), um das Gerät auszuschalten. ● Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. ● Reinigen Sie das Gerät und schließen Sie die Tür zur Aufbewahrung.

TÄGLICHE REINIGUNG

Das Gerät sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.
Reinigen Sie das Hauptgerät/Zubehör NIEMALS in der Spülmaschine.
Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten bei abgekühltem Gerät durchgeführt werden. und bei abgezogenem Netzstecker.

Entfernen Sie sämtliches Zubehör vom Gerät .
Reinigen Sie das Hauptgerät und das Bedienfeld mit einem leicht feuchten Tuch.
Für „Pizzastein“ gilt: Den Stein NICHT mit Wasser kühlen, wenn er
Der Stein ist heiß. Wenn Sie ihn mit Wasser reinigen, trocknen Sie ihn bitte vor dem nächsten Gebrauch ab. Bewahren Sie den Pizzastein an einem trockenen oder warmen Ort auf.

Entsorgungshinweise



Die durchgestrichene Abbildung eines Abfallbehälters (die auch auf dem Gerät selbst zu sehen sein kann) kennzeichnet es als Elektro- und Elektronikgerät (EEE) und bedeutet, dass es im Falle der Entsorgung in den entsprechenden Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) entsorgt werden muss.
Entsorgen Sie das ausrangierte Gerät nicht im Hausmüll! Gemäß der EU-Verordnung Richtlinie 2012/19/EU An Abfall elektrisch und elektronische Geräte (WEEE) Und Mit der Umsetzung der nationalen Gesetzgebung müssen nicht mehr betriebsfähige elektrische und elektronische Geräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden. Sie müssen entweder in speziellen, von den Gemeinden bereitgestellten Containern an separaten Sammelstellen abgegeben oder beim Kauf neuer Geräte an den Verkäufer zurückgegeben werden.
Der Hersteller des Geräts ist direkt oder indirekt an der Wiederverwendung, dem Recycling und anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten beteiligt.
Auf die potenziellen negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit bei unsachgemäßer Entsorgung von Elektroaltgeräten in Gegenwart gefährlicher Stoffe oder bei unsachgemäßer Verwendung der Geräte selbst oder von Teilen davon wird ebenfalls hingewiesen.
Die Gesetzgebung zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten sieht Strafen für diejenigen vor, die Elektro- und Elektronikaltgeräte unsachgemäß entsorgen.

Hersteller: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adresse: Industriegebiet Bangtang, Stadt Zhaiwu, Heshan, Stadt Jiangmen, Provinz Guangdong , China
E-Mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FORNO PER PIZZA

MODELLO: GP9027EADG GP9027EAODDG

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

MODELLO: GP9027EADG GP9027EAODDG



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	**Avvertimento:** Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza di sicurezza, indica un tipo di precauzione, un avvertimento o un pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.

	**SMALTIMENTO CORRETTO:** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere Possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici.
	**Dichiarazione di conformità FCC:** Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e i suoi accessori.

• Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano state supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi.

• Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio. È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.

• Fai un inventario di tutto il contenuto per assicurarti di avere tutte le parti

necessarie per utilizzare l'unità in modo corretto e sicuro.
• NON utilizzare una prolunga. Si utilizza un cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio che i bambini lo afferrino o vi rimangano impigliati e per ridurre il rischio che le persone inciampino in un cavo più lungo. Inoltre, gli apparecchi non sono progettati per essere azionati tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
• NON utilizzare MAI la presa sotto il bancone.
• NON lasciare che il cavo penda dai bordi di tavoli o banconi e che tocchi superfici calde, inclusi fornelli e altri apparecchi di riscaldamento.
• NON lasciare MAI l'apparecchio incustodito durante l'uso.
• Per proteggersi dalle scosse elettriche, NON immergere il cavo, le spine o l'alloggiamento dell'unità principale in acqua o altri liquidi.
• Non utilizzare questo apparecchio con un cavo o una spina danneggiati, in caso di malfunzionamenti, se cade o se subisce danni di qualsiasi tipo . Tali casi simili possono causare pericoli . Contattare il produttore . numero di telefono del servizio clienti per informazioni su esame, riparazione, o regolazione .
• NON coprire le prese d'aria o le uscite d'aria mentre l'unità è in funzione. Ciò potrebbe danneggiare l'unità o causarne il surriscaldamento.
• NON inserire nulla nelle fessure di ventilazione e non ostruirle.
• NON appoggiare oggetti sulla superficie mentre l'unità è in funzione, ad eccezione degli accessori autorizzati e consigliati.
• Prima di inserire qualsiasi accessorio nell'unità, assicurarsi che sia pulito e asciutto.
• Destinato esclusivamente all'uso su piano di lavoro.
• NON posizionare l'apparecchio vicino al bordo di un piano di lavoro. Assicurarsi che la superficie sia piana, pulita e asciutta.
• NON riporre in questo apparecchio alcun materiale, ad eccezione degli accessori in dotazione, quando non viene utilizzato.
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e interno. Non è adatto all'uso commerciale o industriale .
• NON utilizzare accessori e componenti aggiuntivi non raccomandati o non inclusi nella vendita.

• Quando si utilizza questo apparecchio, assicurarsi che ci sia spazio sufficiente sopra e su tutti i lati per consentire la circolazione dell'aria. Durante il funzionamento, la parte posteriore dell'apparecchio deve essere posizionata contro una parete, ma non troppo vicina ad essa.
• Durante il funzionamento, potrebbe verificarsi un incendio se l'unità è coperta o a contatto con materiale infiammabile, come tende, drappeggi o simili.
• Evitate di graffiare le superfici delle porte o di intaccare i bordi.
• NON spruzzare alcun tipo di spray aerosol o aroma all'interno dell'apparecchio durante la cottura.
• Prestare attenzione durante l'inserimento e la rimozione di qualsiasi componente dall'unità, soprattutto se caldo.
• NON lasciare che il cibo entri in contatto con gli elementi riscaldanti. Un carico eccessivo di cibo può causare lesioni personali o danni materiali, oppure compromettere la sicurezza d'uso dell'apparecchio.
• NON inserire all'interno dell'apparecchio i seguenti materiali : carta, cartone, plastica, sacchetti per arrosti e simili.
• Occorre prestare la massima attenzione quando si utilizzano contenitori realizzati con materiali diversi dal metallo o dal vetro.



• Attenzione: la temperatura della superficie accessibile potrebbe essere elevata durante il funzionamento dell'apparecchio. Per prevenire ustioni o lesioni personali, utilizzare SEMPRE presine protettive o guanti isolanti e utilizzare le maniglie, le manopole e altri comandi disponibili.
• Il cibo versato può causare gravi ustioni. È necessario prestare la massima attenzione quando l'apparecchio contiene cibi caldi. Un uso improprio può provocare lesioni personali.
• Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non in uso. Per scollegarlo, afferrare la spina dal corpo e tirarla fuori dalla presa. Non scollegare mai l'apparecchio afferrando e tirando il cavo flessibile.
• A Lasciare raffreddare completamente l'unità prima di pulirla, spostarla e

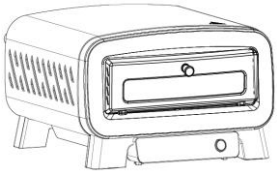
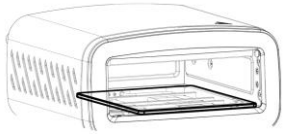
riporla. Per la manutenzione ordinaria dell'apparecchio, consultare la sezione relativa alla pulizia.
• Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini.
• NON pulire con spugnette abrasive metalliche. Frammenti di queste potrebbero staccarsi e entrare in contatto con parti elettriche, causando il rischio di scosse elettriche.
• NON utilizzare l'apparecchio come fonte di calore o per asciugare.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

• Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe invalidarne la conformità e creare rischi per la sicurezza.

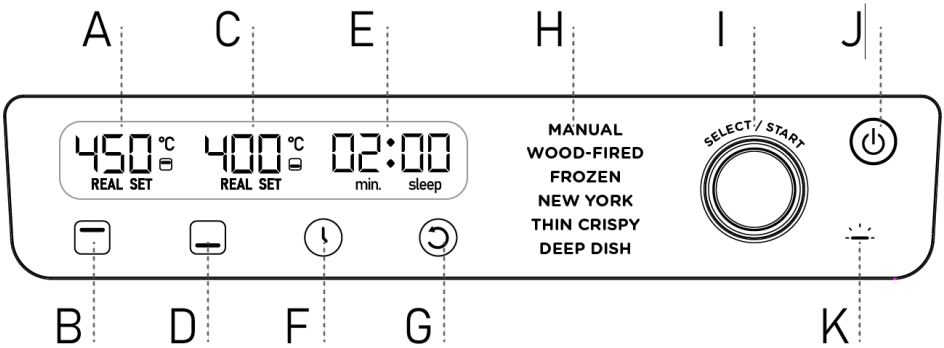
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SCOPRI DI PIÙ SU QUESTO ARTICOLO

Parte	descrizione
	Unità di prodotto
	velocità della pietra (posizionare la pietra sopra il riscaldatore inferiore)

	Vassoio in pietra refrattaria per pizza (1 pz)
	Paletta per pizza (1 pz) Facile da usare per posizionare o rimuovere la pizza dalla pietra

SCOPRI DI PIÙ SUL PANNELLO DI CONTROLLO:



** Le informazioni sul contenuto finale del pannello sono soggette al prodotto reale

A: Visualizzazione della temperatura del riscaldatore superiore
B: Pulsante di regolazione della temperatura del riscaldatore superiore
C: Visualizzazione della temperatura del riscaldatore inferiore
D: Pulsante di regolazione della temperatura del riscaldatore inferiore
E : Visualizzazione dell'ora
F : Pulsante di regolazione dell'ora
G: Pulsante di ripristino

H : Programmi preimpostati
I : Quadrante funzionale
J: Pulsante di accensione/spegnimento
K: Pulsante di accensione/spegnimento della luce LED inferiore
F+G: Tenere premuti contemporaneamente per 3 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del programma.

INFORMAZIONI MOLTO IMPORTANTI:
Per la visualizzazione dell'ora (E), l'ora visualizzata è solo a scopo di lettura.
Il tempo è scaduto, l'unità continua a funzionare per riscaldare la pietra finché non viene interrotta l'attività per più di 2,5 minuti o finché l'utente non la spegne.

MOLTO NOTA IMPORTANTE:
● A causa delle temperature estremamente elevate raggiunte, posizionare l'apparecchio in un'area ben ventilata, poiché emetterà fumo durante la cottura.
● NON posizionare MAI la carta da forno sulla pietra refrattaria. Ciò potrebbe causare un incendio.
● Si consiglia di monitorare l'apparecchio e di rimanere nelle vicinanze, poiché il cibo può cuocersi eccessivamente e, in alcuni casi, incendiarsi.
● Prestare attenzione alle alte temperature della pietra refrattaria. Estrarre la pietra dall'apparecchio solo quando si è raffreddata.
● IMPORTANTE: In caso di forte fumo, il cibo assume un sapore bruciato/acre.
- La pietra deve essere pulita, senza residui di cibo o olio dall'ultimo utilizzo.
- Utilizzare oli con un punto di fumo elevato, come l'olio di colza, di avocado, di semi o di uva. olio di semi, al posto dell'olio d'oliva.

Passaggio 1: Accendere	●Disporre la pietra in modo uniforme sopra il riscaldatore inferiore.

	•Collegare l'alimentazione e premere il pulsante “POWER BUTTON” (J) •Il prodotto è pronto per l'uso, ma LA PIZZA NON DEVE MAI ESSERE INSERITA nel forno in questo momento.
Passaggio 2: Imposta programma / Temp.	•Ruotare la “MANIGLIA FUNZIONALE” (I) per selezionare il programma desiderato. •Premere il pulsante “TEMPERATURA” (B/D) per regolare la temperatura, se lo si desidera. Le cifre della temperatura lampeggiano.
Passo 3: Preriscaldamento	•Premere verso il basso la “MANIOLA FUNZIONALE” (I) per attivare l'impostazione e le resistenze. Le cifre della temperatura rimangono illuminate in modo fisso. Il preriscaldamento avrà inizio. •Il display del riscaldatore (A/C) mostra alternativamente la temperatura preimpostata e la temperatura interna effettiva del forno. Si tratta di un programma di assistenza automatica. (vedere "VISUALIZZAZIONE DEL TERMOMETRO EFFETTIVO") •Chiudere rapidamente lo sportello. È importante che la pietra raggiunga il calore più velocemente, in modo più uniforme e prolungato. Questo influisce sul risultato della cottura.

Passo 4: Preparare la pizza cruda	Fare riferimento alla “RICETTA DELLE PALLINE DI PASTA” Preparate la pizza cruda solo quando la temperatura effettiva è molto vicina alla temperatura preimpostata.
Passo 5: Imposta il tempo di cottura	Premere il pulsante "TIME BUTTON" (F), le cifre del tempo lampeggeranno. Ruotare la manopola "FUNCTIONL DIAL" (I) per regolare il tempo di cottura desiderato. Avviare il conto alla rovescia del timer solo dopo aver inserito la pizza nell'apparecchio.

Passo 6: Mettere la pizza nell'unità	Quando la temperatura effettiva raggiunge la temperatura preimpostata, puoi mettere la pizza in forno. ● Inserire e posizionare la pizza al centro della pietra e chiudere rapidamente lo sportello. Questo influisce sul risultato della cottura. ● Premere il “DIALATORE FUNZIONALE” (I) per avviare il conto alla rovescia (Nota: questo timer serve solo per la lettura. Una volta scaduto il tempo, l'unità continua a funzionare). ● Si consiglia di monitorare l'apparecchio e di rimanere nelle vicinanze, poiché il cibo può cuocersi eccessivamente e, in alcuni casi, incendiarsi.
Passo 7 Rivestimento finito	● Una volta che la pizza cotta soddisfa le vostre esigenze, tiratela fuori velocemente e richiudete lo sportello. ● Lascia raffreddare leggermente la pizza ancora fumante prima di tagliarla a pezzi. ● Se è necessario preparare altra pizza, ripetere i passaggi da 1 a 6.
Passo 8 FINE	● Premere il pulsante “ACCENSIONE” (J) per spegnere il dispositivo. ● Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. ● Pulire l'unità e chiudere lo sportello per riporla.

PULIZIA QUOTIDIANA

L'apparecchio deve essere pulito dopo ogni utilizzo.
NON lavare MAI l'unità principale/gli accessori in lavastoviglie.
Tutte le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere eseguite quando l'unità è fredda. e con la spina di alimentazione scollegata dalla

presa di corrente.

Rimuovere tutti gli accessori dall'unità .
Pulire l'unità principale e il pannello di controllo con un panno leggermente umido.
Per “Pizza Stone”, NON raffreddare la pietra con acqua quando la pietra È calda. Se si pulisce la pietra con acqua, asciugarla accuratamente prima del successivo utilizzo. Conservare la pietra per pizza in un luogo asciutto o caldo.

Istruzioni per lo smaltimento



Il disegno del bidone barrato (che può comparire anche sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) e che, pertanto, in caso di smaltimento deve essere conferito negli appositi contenitori RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Non gettare l'apparecchio dismesso nei rifiuti domestici! Secondo il regolamento CE direttiva 2012/19/UE SU sciupare elettrico e apparecchiature elettroniche (RAEE) E Con l'attuazione della normativa nazionale, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non più funzionanti devono essere raccolte separatamente e avviate al riciclo ecocompatibile, depositandosi in appositi contenitori predisposti dai comuni presso i punti di raccolta differenziata oppure restituendole al venditore al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature.
Il produttore dell'apparecchio è coinvolto, direttamente o indirettamente, nel riutilizzo, nel riciclo e in altre forme di recupero dei RAEE.
Vengono inoltre evidenziati i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute in caso di smaltimento non corretto delle apparecchiature in

presenza di sostanze pericolose nei RAEE o di utilizzo improprio delle apparecchiature stesse o di parti di esse.
La normativa sullo smaltimento dei RAEE prevede sanzioni per coloro che smaltiscono i RAEE in modo improprio.

Produttore: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Indirizzo: Zona industriale di Bangtang, città di Zhaiwu, Heshan, città di Jiangmen, provincia del Guangdong , Cina
Indirizzo e-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HORNO DE PIZZA

MODELO: GP9027EADG GP9027EAODDG

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: GP9027EADG GP9027EAODDG



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	**Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de una advertencia de seguridad, indica precaución, alerta o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocuciones, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.

	**ELIMINACIÓN CORRECTA:** Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales pueden no ser recogidos Se desechan con la basura doméstica normal, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	**Declaración de cumplimiento de la FCC:** Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y sus accesorios.
• Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
• Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen el aparato. Es necesaria una supervisión atenta cuando se utilice cerca de niños.
• Haga un inventario de todo el contenido para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para operar su unidad de manera correcta y

segura.
• NO utilice un cable de extensión. Se utiliza un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que los niños lo agarren o se enreden, y para evitar que las personas tropiecen con un cable más largo. Asimismo, los electrodomésticos no están diseñados para funcionar con un temporizador externo ni con un control remoto independiente.
• NUNCA utilice el enchufe que se encuentra debajo del mostrador.
• NO deje que el cable cuelgue por los bordes de las mesas o mostradores ni que toque superficies calientes, incluidas estufas y otros aparatos de calefacción.
• NUNCA deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
• Para protegerse contra descargas eléctricas, NO sumerja el cable, los enchufes ni la carcasa de la unidad principal en agua u otro líquido.
• No utilice este aparato con el cable o enchufe dañado, o si presenta fallos de funcionamiento, o si se ha caído o dañado de alguna manera . Tales casos similares conllevan un riesgo o peligro . Póngase en contacto con el fabricante. Número de teléfono de atención al cliente para obtener información sobre examen, reparar, o ajuste .
• NO cubra las rejillas de entrada ni de salida de aire mientras la unidad esté en funcionamiento. Si lo hace, podría dañar la unidad o provocar un sobrecalentamiento.
• NO introduzca nada en las ranuras de ventilación ni las obstruya.
• NO coloque objetos sobre la superficie mientras la unidad esté en funcionamiento, a excepción de los accesorios recomendados y autorizados.
• Antes de colocar cualquier accesorio en la unidad, asegúrese de que esté limpio y seco.
• Diseñado exclusivamente para su uso sobre encimeras.
• NO coloque el aparato cerca del borde de la encimera. Asegúrese de que la superficie esté nivelada, limpia y seca.
• NO guarde ningún material, a excepción de los accesorios suministrados, en esta unidad cuando no esté en uso.
• Este aparato es solo para uso doméstico y en interiores. No es apto para

uso comercial o industrial .
• NO utilice accesorios ni complementos que no estén recomendados o a la venta.
• Al utilizar este aparato, asegúrese de dejar suficiente espacio por encima y a los lados para la circulación del aire. Durante su funcionamiento, la parte posterior del aparato debe colocarse contra la pared, pero sin que quede demasiado cerca de ella.
• Durante su funcionamiento, puede producirse un incendio si la unidad está cubierta o en contacto con material inflamable, como cortinas, visillos o similares.
• Evite rayar las superficies de las puertas o dañar los bordes.
• NO rocíe ningún tipo de aerosol ni saborizante dentro del aparato mientras cocina.
• Tenga cuidado al introducir o extraer cualquier objeto de la unidad, especialmente cuando esté caliente.
• NO permita que los alimentos entren en contacto con las resistencias. Una carga excesiva de alimentos puede causar lesiones personales, daños materiales o afectar el uso seguro del aparato.
• NO introduzca ninguno de los siguientes materiales dentro del aparato: papel, cartón, plástico, bolsas para asar, etc.
• Se debe extremar la precaución al utilizar recipientes fabricados con materiales distintos al metal o al vidrio.



• Precaución: La temperatura de la superficie accesible puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento. Para evitar quemaduras o lesiones personales, utilice SIEMPRE guantes protectores o manoplas aislantes y utilice las asas, diales, etc. disponibles.
• Los derrames de alimentos pueden causar quemaduras graves. Se debe extremar la precaución cuando el aparato contenga alimentos calientes. Un uso inadecuado puede provocar lesiones personales.
• Desenchufe el aparato cuando no esté en uso. Para desenchufarlo,

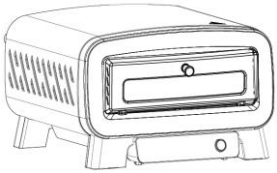
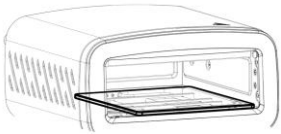
sujételo por el cuerpo del enchufe y tire de él para sacarlo de la toma de corriente. Nunca lo desenchufe sujetando y tirando del cable flexible.
• Deje que la unidad se enfríe por completo antes de limpiarla, moverla o guardarla. Consulte la sección de limpieza para el mantenimiento regular de la unidad.
• Los niños no deberán realizar las tareas de limpieza y mantenimiento.
• NO limpie con estropajos metálicos. Pueden desprenderse trozos del estropajo y entrar en contacto con componentes eléctricos, lo que supone un riesgo de descarga eléctrica.
• NO utilice el aparato como fuente de calor ni para secar.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

• Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. No modifique el producto de ninguna manera, ya que esto podría invalidar la normativa y generar riesgos para la seguridad.

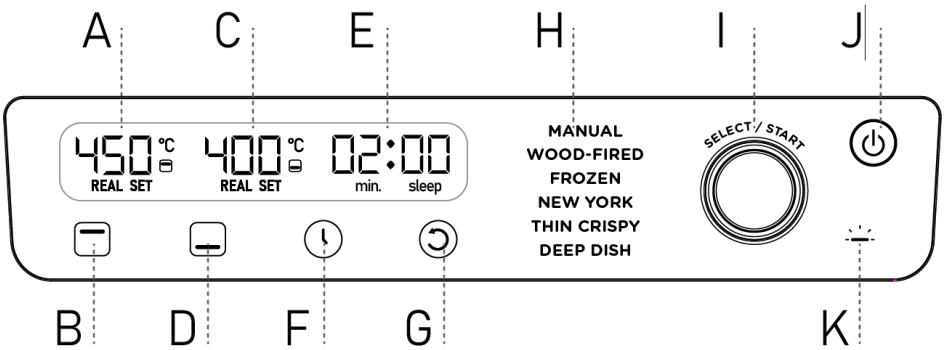
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONOZCA MÁS SOBRE ESTE ARTÍCULO

Parte	descripción
	Unidad de producto
	Posición de la piedra (Coloca la piedra encima del calentador inferior)

	Bandeja de piedra para pizza (1 unidad)
	Pala para pizza (1 unidad) Fácil de colocar o retirar la pizza de la piedra.

MÁS INFORMACIÓN EN EL PANEL DE CONTROL:



** La información sobre el contenido final del panel está sujeta al producto real.

A: Indicador de temperatura del calentador superior
B: Botón de ajuste de temperatura del calentador superior
C: Visualización de la temperatura del calentador inferior

D: Botón de ajuste de temperatura del calentador inferior
E : Visualización de la hora
F : Botón de ajuste de hora
G: Botón de reinicio
H : Programas preestablecidos
I : Dial funcional
J: Botón de encendido /apagado
K: Botón de encendido/apagado de la luz LED inferior
F+G: Mantén pulsados simultáneamente durante 3 segundos para restaurar el programa preestablecido a la configuración predeterminada de fábrica.

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE:
Para la visualización de la hora (E), su hora es solo para lectura.
El tiempo ha terminado, la unidad continúa trabajando para calentar la piedra hasta que no haya ninguna operación durante 25 minutos o el usuario la apague.

MUY NOTA IMPORTANTE:
● Debido a las temperaturas extremadamente altas que alcanza, coloque el aparato en un área bien ventilada, ya que emitirá humo durante la cocción.
● NUNCA coloques papel de hornear sobre la piedra para pizza. Esto puede provocar un incendio.
● Le recomendamos que vigile la unidad y permanezca cerca de ella, ya que la comida puede cocinarse demasiado rápido y llegar a incendiarse.
● Hay que tener cuidado con la alta temperatura de la piedra para pizza. Retírela del aparato solo cuando la piedra esté fría.
● IMPORTANTE: En caso de mucho humo, la comida puede tener un sabor demasiado quemado o acre.
- La piedra debe estar limpia, sin restos de comida ni aceite del último uso.
- Utilice aceites con un punto de humo alto, como el de canola, aguacate, vegetal o de uva. aceite de semillas, en lugar de aceite de oliva.

Paso 1: Encendido	•Coloque la piedra uniformemente sobre el calentador inferior. •Enchufe el aparato y pulse el botón de encendido (J). •El producto está listo para su uso, pero LA PIZZA NUNCA DEBE COLOCARSE dentro del horno en este momento.
Paso 2: Configurar el programa / Temp.	•Gire el "DIAL DE FUNCIONES" (I) para seleccionar el programa deseado. •Pulse el botón "TEMPERATURE BOTTUN" (B/D) para ajustar la temperatura si lo desea. Los dígitos de la temperatura parpadean.
Paso 3: Precalentamiento	•Presione el "DIAL DE FUNCIÓN" (I) para activar la configuración y los calentadores. Los dígitos de temperatura permanecerán iluminados. El precalentamiento comenzará. •La pantalla del calentador (A/C) muestra alternativamente la temperatura preestablecida y la temperatura real del interior del horno. Este es un programa de asistencia automática. (Ver "PANTALLA DEL TERMÓMETRO") •Cierre la puerta rápidamente. Esto permite que la piedra se caliente de forma más rápida, prolongada y uniforme, lo que influye en el resultado de la cocción.

Paso 4: Prepara la pizza cruda	Consulte "RECETA DE BOLA DE MASA". Solo prepare la pizza cruda cuando la temperatura real sea muy cercana a la temperatura preestablecida.
Paso 5: Establecer el tiempo de cocción	Pulse el botón de tiempo (F); los dígitos parpadearán. Gire el dial de funciones (I) para ajustar el tiempo de cocción deseado. El temporizador solo comenzará a contar hacia atrás una vez que la pizza esté dentro del aparato.
Paso 6: Coloca la	Cuando la temperatura real alcance la temperatura preestablecida, puede colocar la pizza dentro.

pizza en la unidad.	● Introduzca la pizza en el centro de la piedra y cierre la puerta rápidamente. Esto influye en el resultado de la cocción. ● Presione el “DIAL DE FUNCIÓN” (I) para iniciar la cuenta regresiva (Recordatorio: Este temporizador es solo para lectura. Una vez finalizado el tiempo, la unidad continúa funcionando). ● Le sugerimos que vigile la unidad y permanezca cerca de ella, ya que la comida puede cocinarse demasiado rápido y eventualmente incendiarse.
Paso 7 Cocción terminada	● Una vez que la pizza cocinada esté a tu gusto, sácala rápidamente y vuelve a cerrar la puerta. ● Deja que la pizza caliente se enfríe un poco antes de cortarla en trozos. ● Si necesita preparar más pizza, repita los pasos del 1 al 6.
Paso 8 Fin	● Pulse el botón de encendido (J) para apagar el dispositivo. ● Desconecte el cable de alimentación del enchufe. ● Limpie la unidad y cierre la puerta para guardarla.

LIMPIEZA DIARIA

El aparato debe limpiarse después de cada uso.
NUNCA lave la unidad principal ni los accesorios en el lavavajillas.
Todas las tareas de limpieza y mantenimiento deben realizarse cuando la unidad esté fría. y con el enchufe desconectado de la toma de corriente.

Retire todos los accesorios de la unidad .
Limpie la unidad principal y el panel de control con un paño ligeramente húmedo.

Para la “Piedra para pizza”, NO enfríe la piedra con agua cuando la piedra Está caliente. Si limpia la piedra con agua, séquela antes de volver a usarla. Guarde la piedra para pizza en un lugar seco o cálido.

Instrucciones de eliminación



El dibujo del contenedor con una cruz (que también puede aparecer en el propio aparato) indica que se trata de un AEE (aparato eléctrico y electrónico) y que, por lo tanto, debe depositarse en los contenedores RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) adecuados en caso de desecho.

¡No tire el aparato desechado a la basura doméstica! De acuerdo con la normativa de la CE. directiva 2012/19/UE en desperdiciar eléctrico y equipos electrónicos (RAEE) y Con la entrada en vigor de la ley nacional, los aparatos eléctricos y electrónicos que hayan quedado inservibles deberán ser recogidos por separado y enviados para su reutilización respetuosa con el medio ambiente, por lo que deberán depositarse en contenedores especiales proporcionados por los municipios en los puntos de recogida específicos o devolverse al vendedor al adquirir nuevos equipos.

El fabricante del aparato participa, directa o indirectamente, en la reutilización, el reciclaje y otras formas de recuperación de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

También se destacan los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud en caso de una eliminación incorrecta de equipos en presencia de sustancias peligrosas en los RAEE o un uso inadecuado del propio equipo o de partes del mismo.

La legislación sobre la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) prevé sanciones para quienes los eliminen de forma

incorrecta.

Fabricante: Heshan Compañía Eléctrica Gold Power, Ltd.
Dirección: Zona industrial de Bangtang, ciudad de Zhaiwu, Heshan, ciudad de Jiangmen, provincia de Guangdong , China
Correo electrónico: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIEC DO PIZZY

MODEL: GP9027EADG GP9027EAODDG

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GP9027EADG GP9027EAODDG



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	**Ostrzeżenie:** Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń.

	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA:** Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone tym symbolem mogą nie być objęte dyrektywą. nie można ich wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
	**Oświadczenie o zgodności z FCC:** To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom: 1) Produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Przed użyciem urządzenia i akcesoriów należy przeczytać wszystkie instrukcje.

• Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą używać tego urządzenia, jeśli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

• Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia. W przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci wymagany jest ścisły nadzór.

• Zrób inwentaryzację całej zawartości, aby mieć pewność, że masz

wszystkie części niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzenia.
• NIE używaj przedłużacza. Krótki przewód zasilający ma na celu zmniejszenie ryzyka, że dzieci złapią go lub zaplączą, a także ryzyko potknięcia się o dłuższy przewód. Urządzenia nie są przeznaczone do sterowania za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego pilota.
• NIGDY nie korzystaj z gniazdka znajdującego się pod blatem.
• NIE pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołów lub blatów ani dotykał gorących powierzchni, w tym pieców i innych urządzeń grzewczych.
• NIGDY nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego użytkowania.
• Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, NIE zanurzaj przewodu, wtyczek ani obudowy jednostki głównej w wodzie ani innym płynie.
• Nie używaj tego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, w przypadku awarii, upuszczenia lub uszkodzenia w jakikolwiek inny sposób . Takie przypadki mogą stwarzać zagrożenie lub niebezpieczeństwo . Skontaktuj się z producentem . numer telefonu obsługi klienta, aby uzyskać informacje na temat badanie, naprawa, lub regulacji .
• NIE zasłaniaj wlotu ani otworu wylotowego powietrza podczas pracy urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego przegrzanie.
• NIE wkładaj niczego do otworów wentylacyjnych i nie zasłaniaj ich.
• NIE WOLNO stawiać przedmiotów na powierzchni podczas pracy urządzenia, za wyjątkiem zatwierdzonych i zalecanych akcesoriów.
• Przed umieszczeniem akcesoriów w urządzeniu należy upewnić się, że są one czyste i suche.
• Przeznaczone wyłącznie do stosowania na blacie.
• NIE umieszczaj urządzenia blisko krawędzi blatu. Upewnij się, że powierzchnia jest równa, czysta i sucha.
• NIE WOLNO przechowywać w urządzeniu żadnych materiałów poza dostarczonymi akcesoriami, gdy nie jest ono używane.
• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i wewnątrz pomieszczeń. Nie nadaje się do użytku komercyjnego ani

przemysłowego .
• NIE należy używać akcesoriów i przystawek, które nie są zalecane lub sprzedawane.
• Podczas użytkowania urządzenia należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca nad nim i po bokach, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Podczas użytkowania urządzenia tylna powierzchnia urządzenia powinna przylegać do ściany, ale nie może znajdować się zbyt blisko niej.
• Podczas pracy, jeżeli urządzenie jest przykryte lub ma kontakt z materiałami łatwopalnymi, np. zasłonami, firankami itp., może powstać pożar.
• Unikaj zarysowania powierzchni drzwi i otarć krawędzi.
• NIE rozpylać żadnych aerozoli ani aromatów wewnątrz urządzenia podczas gotowania.
• Należy zachować ostrożność podczas wkładania i wyjmowania czegokolwiek z urządzenia, zwłaszcza gdy jest gorące.
• NIE dopuszczać do kontaktu żywności z elementami grzejnymi. Nadmierna ilość żywności może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia lub wpłynąć na bezpieczne użytkowanie urządzenia.
• NIE umieszczaj wewnątrz urządzenia żadnych z następujących materiałów : papieru, tektury, plastiku, torebek do pieczenia itp.
• Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania pojemników wykonanych z materiałów innych niż metal lub szkło.



• Uwaga: Temperatura dostępnej powierzchni może być wysoka podczas pracy urządzenia. Aby zapobiec poparzeniom lub obrażeniom ciała, ZAWSZE używaj ochronnych podkładek lub izolowanych rękawic ochronnych i korzystaj z dostępnych uchwytów, pokręteł itp.
• Rozlane jedzenie może spowodować poważne oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w urządzeniu znajduje się gorąca żywność. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.
• Odłączaj wtyczkę od gniazdka, gdy nie jest używana. Aby odłączyć,

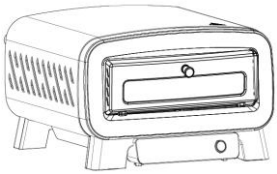
chwyć wtyczkę za korpus i wyciągnij ją z gniazdka. Nigdy nie odłączaj, chwytając i ciągnąc za elastyczny przewód.
• Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub przechowywaniem urządzenia należy odczekać , aż całkowicie ostygnie. Informacje dotyczące regularnej konserwacji urządzenia można znaleźć w części poświęconej czyszczeniu.
• Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.
• NIE czyścić metalowymi gąbkami. Kawałki mogą odłamać się od gąbki i dotknąć części elektrycznych, co stwarza ryzyko porażenia prądem.
• NIE WOLNO używać urządzenia jako źródła ciepła lub do suszenia.

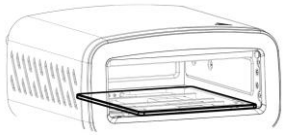
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

• Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nie należy modyfikować produktu w żaden sposób, ponieważ może to spowodować utratę zgodności i zagrożenie bezpieczeństwa.

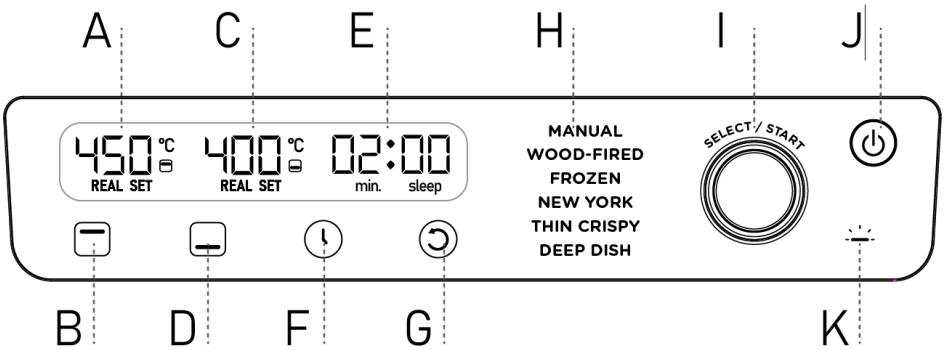
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TYM PRZEDMIOCIE

Część	opis
	Jednostka produktu

	Pozycja kamienia (umieść kamień nad dolną grzałką)
	Tacka na kamień do pizzy (1 szt.)
	Łopata do pizzy (1 szt.) Łatwa do odkładania i zdejmowania pizzy z kamienia

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PANELU STEROWANIA:



** Informacje o ostatecznej zawartości panelu zależą od rzeczywistego produktu

A: Wyświetlacz temperatury grzałki górnej
Przycisk regulacji temperatury grzałki górnej

C: Wyświetlacz temperatury dolnej grzałki
Przycisk regulacji temperatury grzałki dolnej
E : Wyświetlacz czasu
F : Przycisk regulacji czasu
Przycisk resetowania
H : Programy predefiniowane
I : Tarcza funkcjonalna
J: Przycisk włączania/wyłączania zasilania
Przycisk włączania/wyłączania dolnej diody LED
F+G: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne wstępnie ustawionego programu.

BARDZO WAŻNE INFORMACJE:
W przypadku wyświetlacza czasu (E) czas jest wyświetlany wyłącznie w celu odczytu.
Czas minął, a urządzenie nadal pracuje , aby podgrzać kamień, dopóki nie zostanie wykonana żadna czynność przez ponad 25 minut lub użytkownik nie wyłączy urządzenia.

BARDZO WAŻNA UWAGA:
● Ze względu na bardzo wysokie temperatury, należy umieścić urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, gdyż podczas gotowania będzie wydzielać dym.
● NIGDY nie kładź papieru do pieczenia na kamieniu do pizzy. Może to spowodować pożar.
● Zalecamy monitorowanie urządzenia i pozostawanie w jego pobliżu, ponieważ jedzenie może się szybko przypalić.
● Należy zachować ostrożność w przypadku wysokiej temperatury kamienia do pizzy. Wyjmuj go z urządzenia tylko wtedy, gdy kamień jest zimny.
● WAŻNE: W przypadku dużej ilości dymu, jedzenie może być przypalone / mieć ostry smak.
- Kamień należy oczyścić, nie pozostawiając na nim resztek jedzenia/oleju

z ostatniego użycia

- Używaj olejów o wysokiej temperaturze dymienia, takich jak rzepakowy, awokado, roślinny lub winogronowy olej z nasion – zamiast oliwy z oliwek.

Krok 1: Włącz zasilanie	•Równomiernie rozłóż kamień nad dolną grzałką. •Podłącz, naciśnij „PRZYCISK ZASILANIA" (J) •Produkt jest gotowy do użycia, ale PIZZY NIGDY NIE WOLNO WKŁADAĆ DO PIEKARNIKA.
Krok 2: Ustaw program / Temp.	•Obróć „POKRĘTŁO FUNKCYJNE" (I), aby wybrać żądany program. •Naciśnij przycisk „TEMPERATURA BOTTUN" (B/D), aby w razie potrzeby dostosować ustawienie temperatury. Cyfry temperatury migają.
Krok 3: Podgrzewanie wstępne	•Naciśnij „POKRĘTŁO FUNKCYJNE" (I), aby aktywować ustawienia i grzałki. Cyfry temperatury będą świecić światłem ciągłym. Rozpocznie się podgrzewanie wstępne. •Wyświetlacz grzałki (A/C) naprzemiennie pokazuje ustawioną temperaturę i rzeczywistą temperaturę wewnątrz piekarnika. Jest to automatyczny program pomocniczy. (patrz „RZECZYWISTY WYŚWIETLACZ TERMOMETRU") •Szybko zamknij drzwiczki. Dobrze jest, aby kamień rozgrzewał się szybciej, dłużej i równomierniej. Ma to wpływ na efekt gotowania.

Krok 4: Przygotuj surową pizzę	Zobacz „PRZEPIS NA KULKĘ CIASTA" Przygotowuj surową pizzę tylko wtedy, gdy jej temperatura jest zbliżona do temperatury zadanej.
Krok 5: Ustaw czas gotowania	Naciśnij przycisk „CZAS" (F), cyfry czasu zaczną migać. Obróć „POKRĘTŁO FUNKCYJNE" (I), aby ustawić żądany czas pieczenia. Uruchom odliczanie timera dopiero po włożeniu pizzy do urządzenia.
Krok 6: Włóż pizzę	Gdy rzeczywista temperatura osiągnie ustawioną wartość, możesz włożyć pizzę.

do jednostki	● Włóż pizzę na środek kamienia i szybko zamknij drzwiczki. Ma to wpływ na efekt pieczenia. ● Naciśnij „POKRĘTŁO FUNKCYJNE” (I), aby rozpocząć odliczanie czasu (Przypomnienie: Ten timer służy wyłącznie do odczytu. Po upływie czasu urządzenie nadal pracuje). ● Sugerujemy, abyś obserwował urządzenie i nie oddalał się od niego, ponieważ jedzenie może się szybko przypalić.
Krok 7 Gotowanie zakończone	● Gdy pizza będzie już upieczona i spełni Twoje oczekiwania, szybko wyjmij ją z lodówki i zamknij drzwiczki. ● Pozostaw gorącą pizzę do lekkiego ostygnięcia przed pokrojeniem jej na kawałki. ● Jeśli chcesz przygotować więcej pizzy, powtórz kroki od 1 do 6.
Krok 8 Koniec	● Naciśnij przycisk „POWER BUTTON” (J), aby wyłączyć urządzenie. ● Wyjmij przewód zasilający z gniazdka. ● Wyczyść urządzenie i zamknij drzwi, aby je schować.

CODZIENNE CZYSZCZENIE

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
NIGDY nie myj jednostki głównej/akcesoriów w zmywarce.
Wszystkie czynności związane z czyszczeniem i konserwacją należy wykonywać, gdy urządzenie jest zimne. i z wtyczką odłączoną od gniazdka elektrycznego.

Wyjmij wszystkie akcesoria z urządzenia .
Wyczyść jednostkę główną i panel sterowania przy użyciu wilgotnej

ściereczki.
W przypadku „kamienia do pizzy” NIE schładzaj kamienia wodą, gdy kamień jest
Jest gorący. Jeśli kamień jest czyszczony wodą, należy go osuszyć przed ponownym użyciem. Przechowuj kamień do pizzy w suchym i ciepłym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji



Rysunek przekreślonego pojemnika na odpady (który może również znajdować się na samym urządzeniu) oznacza, że jest to sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) i w związku z tym należy go wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) w przypadku jego utylizacji.
Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do odpadów domowych! Zgodnie z rozporządzeniem WE dyrektywa 2012/19/UE NA marnować elektryczny i sprzęt elektroniczny (ZSEE) I po wprowadzeniu do obrotu prawnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który stał się niezdatny do użytku, należy go zbierać oddzielnie i przekazywać do przyjaznego dla środowiska ponownego wykorzystania, czyli wrzucać do specjalnych pojemników udostępnianych przez gminy w punktach selektywnej zbiórki lub zwracać sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu.
Producent sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowany w ponowne wykorzystanie, recykling i inne formy odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Podkreślono również potencjalne negatywne skutki dla środowiska i zdrowia w przypadku nieprawidłowej utylizacji sprzętu, jeśli w ZSEE znajdują się substancje niebezpieczne lub niewłaściwego użytkowania samego sprzętu lub jego części.

Przepisy dotyczące utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przewidują kary dla osób, które niewłaściwie utylizują zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Producent: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adres: strefa przemysłowa Bangtang, miasto Zhaiwu, Heshan, miasto Jiangmen, prowincja Guangdong , Chiny
Adres e-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIZZAOVEN

MODEL: GP9027EADG GP9027EAODDG

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GP9027EADG GP9027EAODDG



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	**Waarschuwing:** Om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.

	**CORRECTE VERWIJDERING:** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn. 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen mogelijk niet worden ingezameld. Elektrische en elektronische apparaten mogen niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten wel naar een inzamelpunt voor recycling worden gebracht.
	**Verklaring van naleving van de FCC-voorschriften:** Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Lees alle instructies door voordat u het apparaat en de accessoires gebruikt.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of die weinig ervaring en kennis hebben, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.

• Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen. Laat het apparaat niet door kinderen gebruiken. Bij gebruik in de buurt van kinderen is nauwlettend toezicht noodzakelijk.

• Controleer alle onderdelen om er zeker van te zijn dat u alle benodigde onderdelen hebt om uw apparaat correct en veilig te gebruiken.

• Gebruik GEEN verlengsnoer. Een kort netsnoer wordt gebruikt om te voorkomen dat kinderen het snoer vastpakken of erin verstrikt raken, en om te voorkomen dat mensen over een langer snoer struikelen. Apparaten zijn bovendien niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
• Gebruik NOOIT het stopcontact onder het aanrecht.
• Laat het snoer NIET over de randen van tafels of aanrechtbladen hangen en raak GEEN hete oppervlakken aan, zoals fornuizen en andere verwarmingstoestellen.
• Laat het apparaat NOOIT onbeheerd achter tijdens gebruik.
• Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het snoer, de stekkers of de behuizing van het apparaat NIET onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik dit apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker, of wanneer het apparaat defect is , gevallen is of op een andere manier beschadigd is . Dergelijke gevallen kunnen gevaar opleveren . Neem contact op met de fabrikant. Klantenservice telefoonnummer voor informatie over inspectie, reparatie, of aanpassing .
• Dek de luchtinlaat- of -uitlaatopeningen NIET af terwijl het apparaat in werking is. Dit kan het apparaat beschadigen of oververhitting veroorzaken.
• Steek niets in de ventilatiesleuven en blokkeer deze niet.
• Plaats geen voorwerpen op het oppervlak terwijl het apparaat in werking is, met uitzondering van geautoriseerde en aanbevolen accessoires.
• Voordat u accessoires in het apparaat plaatst, moet u ervoor zorgen dat ze schoon en droog zijn.
• Uitsluitend bedoeld voor gebruik op het aanrecht.
• Plaats het apparaat NIET aan de rand van een aanrechtblad. Zorg ervoor dat het oppervlak vlak, schoon en droog is.
• Bewaar geen andere materialen dan de meegeleverde accessoires in dit apparaat wanneer het niet in gebruik is.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en binnengebruik. Niet voor commercieel of industrieel gebruik .

• Gebruik GEEN accessoires en hulpstukken die niet worden aanbevolen of verkocht.
• Zorg bij gebruik van dit apparaat voor voldoende ruimte boven en aan alle kanten voor luchtcirculatie. Plaats de achterkant van het apparaat tijdens gebruik tegen een muur, maar niet te dichtbij.
• Tijdens gebruik kan er brand ontstaan als het apparaat bedekt is met brandbaar materiaal of hiermee in contact komt, zoals gordijnen, draperieën of dergelijke.
• Voorkom krassen op de deuroppervlakken of beschadigingen aan de randen.
• Spuit tijdens het koken geen spuitbussen of smaakstoffen in het apparaat.
• Wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen van voorwerpen uit het apparaat, vooral wanneer het apparaat heet is.
• Zorg ervoor dat het voedsel niet in contact komt met de verwarmingselementen. Een te grote hoeveelheid voedsel kan leiden tot persoonlijk letsel, materiële schade of een onveilige werking van het apparaat.
• Plaats geen van de volgende materialen in het apparaat: papier, karton, plastic, braadzakken en dergelijke.
• Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van containers die gemaakt zijn van andere materialen dan metaal of glas.



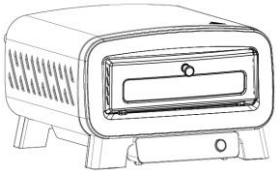
• Let op: De temperatuur van het oppervlak kan hoog oplopen tijdens gebruik van het apparaat. Om brandwonden of letsel te voorkomen, dient u ALTIJD beschermende onderzetters of ovenwanten te gebruiken en de beschikbare handgrepen, draaiknoppen, enzovoort te bedienen.
• Gemorst voedsel kan ernstige brandwonden veroorzaken. Wees uiterst voorzichtig wanneer het apparaat heet voedsel bevat. Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel.
• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.

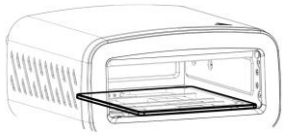
Om de stekker eruit te halen, pakt u de stekker bij de behuizing vast en trekt u deze uit het stopcontact. Trek nooit aan het flexibele snoer om de stekker eruit te halen.
• Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, verplaatst en opbergt . Raadpleeg het gedeelte over reiniging voor het regelmatige onderhoud van het apparaat.
• Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
• Gebruik GEEN metalen schuursponsjes om schoon te maken. Er kunnen stukjes van het sponsje afbreken en elektrische onderdelen raken, wat het risico op een elektrische schok vergroot.
• Gebruik het apparaat NIET als warmtebron of om te drogen.

NALEVINGSVERKLARING
• Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Wijzig het product op geen enkele wijze, aangezien dit de conformiteit kan aantasten en veiligheidsrisico's kan opleveren.

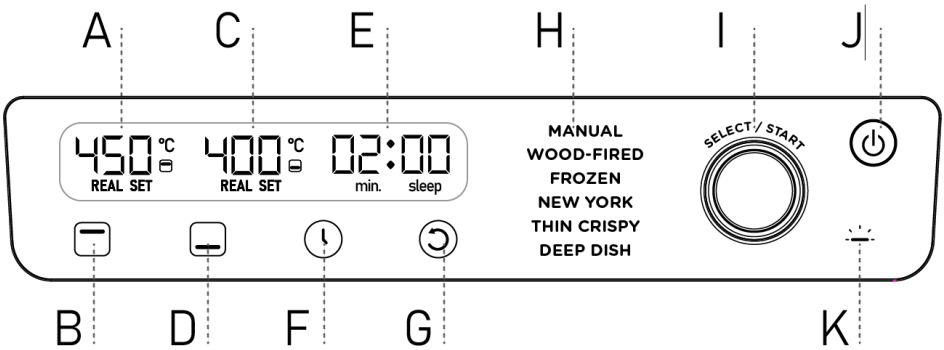
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MEER WETEN OVER DIT ARTIKEL

Deel	beschrijving
	Producteenheid

	Steenpositie (Plaats de steen boven de onderste verwarmingseenheid .)
	Pizzasteen bakplaat (1 stuk)
	Pizzaschep (1 stuk) Gemakkelijk om pizza op de pizzasteen te plaatsen of eraf te halen

MEER INFORMATIE VIA HET BEDIENINGSPANEEL:



** De definitieve inhoud van het paneel kan afwijken van het daadwerkelijke product.

A: Temperatuurweergave van de bovenste verwarmingselement
B: Knop voor het instellen van de temperatuur van de bovenste

verwarming
C: Temperatuurweergave van de bodemverwarming
Knop voor temperatuurregeling van de bodemverwarming
E : Tijdweergave
F : Knop voor tijdsaanpassing
G: Resetknop
H : Voorgeprogrammeerde programma's
I : Functionele wijzerplaat
J: Aan /uit- knop
K: Aan/uit- knop voor de onderste LED-verlichting
F+G: Houd deze knoppen 3 seconden tegelijk ingedrukt om het voorgeprogrammeerde programma terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

ZEER BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bij de tijdweergave (E) is de tijd alleen bedoeld om af te lezen.
De tijd is verstreken, het apparaat blijft doorwerken om de steen te verwarmen totdat er gedurende 2-5 minuten geen activiteit meer is of totdat de gebruiker het apparaat uitschakelt.

ERG BELANGRIJKE OPMERKING:
● Vanwege de extreem hoge temperaturen die bereikt worden, dient u het apparaat in een goed geventileerde ruimte te plaatsen, aangezien er tijdens het koken rook zal ontstaan.
● Leg NOOIT bakpapier op de pizzasteen. Dit kan brand veroorzaken.
● Wij raden u aan het apparaat in de gaten te houden en er dichtbij te blijven, aangezien uw eten snel te gaar kan worden en uiteindelijk vlam kan vatten.
● Wees voorzichtig met de hoge temperatuur van de pizzasteen. Haal de steen pas uit het apparaat als deze is afgekoeld.
● BELANGRIJK: Bij veel rook kan het eten een aangebrande/bittere smaak krijgen.
- De steen moet schoon zijn, er mogen geen voedselresten of olie van het

vorige gebruik achterblijven
- Gebruik oliën met een hoog rookpunt, zoals koolzaadolie, avocado-olie, plantaardige olie of druivenolie. zaadolie in plaats van olijfolie.

Stap 1: Inschakelen	•Plaats de steen gelijkmatig boven de onderste verwarmingseenheid. •Steek de stekker in het stopcontact en druk de aan/uit-knop (J) in. •Het product is klaar voor gebruik, maar de pizza mag op dit moment NOOIT in de oven worden geplaatst.
Stap 2: Stel het programma/de temperatuur in.	•Draai aan de "FUNCTIONELE DRAAIKNOP" (I) om het gewenste programma te selecteren. •Druk op de "TEMPERATUURKNOP" (B/D) om de temperatuur naar wens aan te passen. De temperatuurcijfers knipperen.
Stap 3: Voorverwarmen	•Druk de "FUNCTIONAL DIAL" (I) naar beneden om de instelling en de verwarmingselementen te activeren. De temperatuurcijfers blijven continu branden. Het voorverwarmen begint. •Het display van de verwarming (airconditioning) toont afwisselend de ingestelde temperatuur en de werkelijke temperatuur in de oven. Dit is een automatisch assistentieprogramma. (zie "WEERGAVE VAN DE WERKELIJKE THERMOMETER") •Sluit de deur snel. Het is belangrijk dat de steen sneller, langer en gelijkmatiger heet wordt. Dit heeft invloed op het kookresultaat.

Stap 4: Bereid de rauwe pizza voor	Raadpleeg "RECEPT VOOR DEEGBAL" Bereid je rauwe pizza pas voor als de werkelijke temperatuur zeer dicht bij de ingestelde temperatuur ligt.

Stap 5: Stel de kooktijd in.	Druk op de knop "TIJD" (F), de tijdsaanduiding knippert. Draai aan de draaiknop (I) om de gewenste baktijd in te stellen. Start de timer pas nadat de pizza in het apparaat is geplaatst.
Stap 6: Plaats de pizza in de pizza-unit.	Zodra de temperatuur de ingestelde temperatuur heeft bereikt, kunt u de pizza erin plaatsen. ● Plaats de pizza in het midden van de pizzasteen en sluit de deur snel. Dit beïnvloedt het bakresultaat. ● Druk de “FUNCTIONELE DRAAIKNOP” (I) naar beneden om de timer te starten (Let op: deze timer is alleen bedoeld om af te lezen. Na afloop blijft het apparaat gewoon werken). ● Wij raden u aan het apparaat in de gaten te houden en er dichtbij te blijven, aangezien uw eten snel te gaar kan worden en uiteindelijk vlam kan vatten.
Stap 7 Koken is klaar	● Zodra de gebakken pizza naar wens is, haal hem dan snel uit de oven en sluit de deur weer. ● Laat je gloeiendhete pizza iets afkoelen voordat je hem in stukken snijdt. ● Als je meer pizza wilt maken, herhaal dan stap 1 tot en met 6.
Stap 8 Einde	● Druk de aan/uit-knop (J) in om het apparaat uit te schakelen. ● Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. ● Maak het apparaat schoon en sluit de deur voor opslag.

DAGELIJKSE REINIGING

Het apparaat moet na elk gebruik worden schoongemaakt.
Reinig het hoofdapparaat/de accessoires NOOIT in de vaatwasser.

Alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wanneer het apparaat is afgekoeld. en met de stekker uit het stopcontact.

Verwijder alle accessoires van het apparaat .
Reinig het hoofdapparaat en het bedieningspaneel met een licht vochtig doekje.
Voor pizzastenen geldt: koel de steen NIET af met water.
De steen is heet. Als u de steen met water schoonmaakt, droog hem dan goed af voor het volgende gebruik. Bewaar de pizzasteen op een droge of warme plaats.

Instructies voor afvalverwerking



De afbeelding van de afvalbak met een doorkruist symbool (die ook op het apparaat zelf kan voorkomen) geeft aan dat het om elektrische en elektronische apparatuur (EEE) gaat en dat het daarom bij afvoer in de daarvoor bestemde afvalbakken voor elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) moet worden gedeponeerd.
Gooi het afgedankte apparaat niet bij het huisvuil! Volgens de regelgeving van de Europese Commissie is dit verplicht. richtlijn 2012/19/EU op afval elektrisch en elektronische apparatuur (AEEA) En Na de invoering van de nationale wetgeving moeten onbruikbare elektrische en elektronische apparaten apart worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden hergebruikt. Dit betekent dat ze moeten worden ingeleverd in speciale containers die door de gemeenten beschikbaar worden gesteld bij de daarvoor bestemde inzamelpunten, of moeten worden teruggegeven aan de verkoper bij de aanschaf van nieuwe apparatuur.
De producent van het apparaat is direct of indirect betrokken bij het

hergebruik, de recycling en andere vormen van terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
De mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid bij onjuiste verwijdering van apparatuur in aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) of bij oneigenlijk gebruik van de apparatuur zelf of onderdelen ervan, worden eveneens benadrukt.
De wetgeving inzake de verwijdering van WEEE-afval voorziet in sancties voor degenen die WEEE op onjuiste wijze afvoeren.

Fabrikant: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adres: Bangtang Industrial Zone, Zhaiwu Town, Heshan, Jiangmen City, provincie Guangdong , China
E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIZZAUGN

MODELL: GP9027EADG GP9027EAODDG

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

MODELL: GP9027EADG GP9027EAODDG



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	**Varning:** För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsboken noggrant.
	Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.

	**KORREKT AVFALLSHANTERING:** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana kanske inte är kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	**FCC-efterlevnadsförklaring:** Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Läs alla instruktioner innan du använder enheten och dess tillbehör.

• Denna apparat kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.

• Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn. Låt inte barn använda apparaten. Noggrann övervakning är nödvändig vid användning nära barn.

• Inventera allt innehåll för att säkerställa att du har alla delar som behövs för att använda enheten korrekt och säkert.

• ANVÄND INTE en förlängningssladd. En kort strömsladd används för att minska risken för att barn tar tag i sladden eller trasslar in sig, och för att minska risken för att personer snubblar över en längre sladd. Apparater är

inte heller avsedda att användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
• Använd ALDRIG uttaget under bänkskivan.
• LÅT INTE sladden hänga över kanterna på bord eller bänkar eller vidröra heta ytor, inklusive spisar och andra värmeenheter.
• Lämna ALDRIG enheten utan uppsikt medan den används.
• För att skydda mot elektriska stötar, DOPP INTE ner sladden, kontakterna eller huvudenhetens hölje i vatten eller annan vätska.
• Använd inte denna apparat med skadad sladd eller kontakt, eller om den inte fungerar som den ska, eller om den tappas eller skadas på något sätt . Liknande fall kan medföra fara . Kontakta tillverkarens återförsäljare. kundtjänstens telefonnummer för information om undersökning, reparera, eller justering .
• Täck INTE över luftintaget eller luftutloppet medan enheten är i drift. Det kan skada enheten eller orsaka överhettning.
• Sätt INTE in något i ventilationshålen och blockera dem inte.
• Placera INTE föremål ovanpå ytan medan enheten är i drift, förutom godkända rekommenderade tillbehör.
• Innan du placerar några tillbehör i enheten, se till att de är rena och torra.
• Endast avsedd för användning på bänkskiva.
• Placera INTE enheten nära kanten av en bänkskiva. Se till att ytan är jämn, ren och torr.
• FÖRVARA INTE några andra material än de medföljande tillbehören i den här enheten när den inte används.
• Denna apparat är endast avsedd för hushålls- och inomhusbruk. Och inte för kommersiellt eller industriellt bruk .
• ANVÄND INTE tillbehör och tillbehör som inte rekommenderas eller säljs.
• När du använder enheten, se till att det finns tillräckligt med utrymme ovanför och på alla sidor för luftcirkulation. När enheten används ska apparatens baksida placeras mot, men inte för nära, en vägg.
• Under drift kan brand uppstå om enheten täcks över eller vidrör brandfarligt material, inklusive gardiner, draperier eller liknande.
• Undvik att repa dörrytor eller skada kanter.

• SPRAYA INTE någon typ av aerosolspray eller smakämnen inuti enheten under tillagning.
• Var försiktig när du sätter i och tar bort något från enheten, särskilt när det är varmt.
• Låt INTE maten komma i kontakt med värmeelementen. För mycket mat kan orsaka personskador eller egendomsskador eller påverka enhetens säkra användning.
• Placera INTE något av följande material inuti enheten : papper, kartong, plast, stekpåsar och liknande.
• Extrem försiktighet bör iakttas vid användning av behållare tillverkade av andra material än metall eller glas.



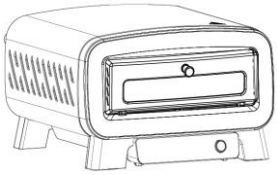
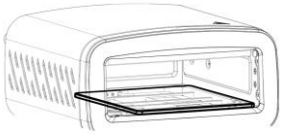
• Varning: Temperaturen på den åtkomliga ytan kan vara hög när apparaten är i drift. För att förhindra brännskador eller personskador, använd ALLTID skyddande värmedynor eller isolerade apparathandskar och använd tillgängliga handtag, rattar och så vidare.
• Spilld mat kan orsaka allvarliga brännskador. Var extremt försiktig när enheten innehåller varm mat. Felaktig användning kan leda till personskador.
• Dra ur kontakten ur uttaget när den inte används. För att dra ur kontakten, ta tag i kontakten i kroppen och dra ut den ur uttaget. Dra aldrig ur kontakten genom att ta tag i och dra i den flexibla sladden.
• Låt enheten svalna helt innan du rengör, flyttar och förvarar den . Se rengöringsavsnittet för regelbundet underhåll av enheten.
• Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.
• Rengör INTE med skursvampar av metall. Bitar kan lossna från skursvampen och vidröra elektriska delar, vilket orsakar risk för elektriska stötar.
• ANVÄND INTE enheten som värmekälla eller för torkning.

EFTERLEVNADSFÖRKLARING

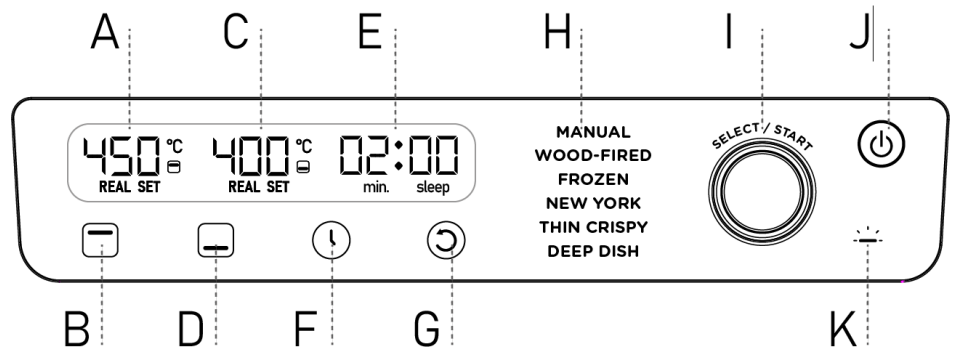
• Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada. Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom det kan upphäva överensstämmelsen och skapa säkerhetsrisker.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

LÄS MER OM DENNA ARTIKEL

Del	beskrivning
	Produktenhet
	Stenposition (placera stenen ovanför den nedre värmen)
	Pizzastensplåt (1 st)
	Pizzaspade (1 st) Lätt att placera eller ta bort pizza från stenen

LÄS MER OM KONTROLLPANELEN:



** Informationen om panelens slutliga innehåll är beroende av den verkliga produkten

A: Temperaturdisplay överst på värmaren
Knapp för justering av temperaturen på den övre värmaren
C: Temperaturvisning i bottenvärmaren
D: Knapp för justering av temperaturen på den nedre värmaren
E : Tidsvisning
F : Knapp för tidsjustering
G: Återställningsknapp
H : Förinställda program
I : Funktionsratt
J : Strömbrytare
K: Nedre LED-lampa PÅ/AV- knapp
F+G: Tryck och håll in samtidigt i 3 sekunder för att återställa det förinställda programmet till fabriksinställningarna.

MYCKET VIKTIG INFORMATION:
För tidsvisning (E) är tiden endast avläsbar.
fortsätter enheten att värma stenen tills den inte används på mer än 2,5 minuter eller tills den stängs av av användaren.

MYCKET VIKTIGT MEDDELANDE:

● På grund av de extremt höga temperaturerna som uppnås, placera enheten i ett välventilerat utrymme, eftersom den kommer att avge rök vid tillagning.

● Lägg ALDRIG bakplåtspapper ovanpå pizzastenen. Det kan orsaka brand.

● Vi rekommenderar att du övervakar och håller dig nära enheten eftersom maten snabbt kan bli övergräddad och så småningom självantändlig.

● Var försiktig med höga temperaturer från pizzastenen. Ta bara ut den ur enheten när stenen har svalnat.

● VIKTIGT: Vid mycket rök kan maten bli överbränd/fräsch.

- Stenen måste rengöras, ingen mat/olja finns kvar från senaste användningen

- Använd oljor med hög rökpunkt – som raps, avokado, grönsaksolja eller vindruvsolja fröolja – istället för olivolja.

Steg 1: Slå på	●Fördela stenen jämnt ovanför den nedre värmaren. ●Anslut sladden, tryck ner "STRÖMKNAPPEN" (J) ●Produkten är klar att användas men PIZZAN FÅR ALDRIG PLACERAS inuti ugnen just nu.
Steg 2: Ställ in program/temp.	●Vrid på "FUNKTIONSVÄLJARE" (I) för att välja önskat program. ●Tryck på "TEMPERATURKNAPPEN" (B/D) för att justera temperaturinställningen om så önskas. Temperatursiffrorna blinkar.
Steg 3: Förvärmning	●Tryck ner "FUNKTIONSVÄLJARE" (I) för att aktivera inställningen och värmarna. Temperatursiffrorna lyser konstant. Förvärmningen börjar. ●Värmarens (A/C) display visar växelvis den förinställda temperaturen och den faktiska innertemperaturen i ugnen. Detta är ett automatiskt hjälpprogram. (se "DISPLAY AV VERKLIG TERMOMETER")

	●Stäng luckan snabbt. Det är bra att stenen kan vara varm snabbare, längre och jämnare. Detta påverkar tillagningsresultatet.

Steg 4: Förbered den råa pizzan	Se "RECEPT PÅ DEGBOLLAR" Tillaga bara din råa pizza när den faktiska temperaturen är mycket nära den förinställda temperaturen.
Steg 5: Ställ in tillagningstiden	Tryck på “TIDSKNAPPEN” (F), tidssiffrorna blinkar. Vrid “FUNKTIONSVÄTTEN” (I) för att justera önskad tillagningstid. Starta timerns nedräkning först efter att pizzan har lagts i enheten.
Steg 6: Placera pizzan i enheten	När den faktiska temperaturen når den förinställda temperaturen kan du lägga in pizzan. ● Sätt in pizzan i mitten av stenen och stäng luckan snabbt. Detta påverkar tillagningsresultatet. ● Tryck ner ”FUNKTIONSVÄTTA” (I) för att starta nedräkningen (Kommentar: Denna timer är endast för avläsning. När tiden är slut fortsätter enheten att fungera) ● Vi föreslår att du övervakar och håller dig nära enheten eftersom maten snabbt kan bli övergräddad och så småningom självantändlig.
Steg 7 Matlagningen är klar	● När den färdiggräddade pizzan uppfyller dina behov, ta ut pizzan snabbt och stäng dörren. ● Låt din rykande heta pizza svalna något innan du skär den i bitar. ● Om du behöver göra mer pizza, upprepa steg 1 till 6.
Steg 8 Avsluta	● Tryck ner “STRÖMKNAPPEN” (J) för att stänga av. ● Dra ut nätsladden ur uttaget. ● Rengör enheten och stäng dörren för förvaring.

DAGLIG STÄDNING

Enheten bör rengöras efter varje användning.
Rengör ALDRIG huvudenheten/tillbehören i diskmaskinen.
All rengöring och underhåll bör utföras när enheten har svalnat. och med strömsladden urkopplad från eluttaget.

Ta bort alla tillbehör från enheten .
Rengör huvudenheten och kontrollpanelen med en liten fuktig trasa.
För "pizzasten", kyl INTE ner stenen med vatten när den är
är varm. Om du rengör stenen med vatten, torka den före nästa användning. Förvara pizzastenen på en torr eller varm plats.

Avfallshanteringsinstruktioner



Ritningen av soptunna med ett överstruket tryck (som även kan finnas på själva apparaten) indikerar att det är elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) och att den därför måste kastas i lämpliga WEEE-soptunnor (elektriskt och elektroniskt avfall) vid eventuell kassering.
Släng inte den kasserade apparaten i hushållsavfallet! Enligt EU-förordningen direktiv 2012/19/EU på avfall elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och I enlighet med genomförandet av dess godkännande i nationell lag måste elektrisk och elektronisk utrustning som har blivit obrukbar samlas in separat och skickas för miljövänlig återanvändning, så den måste deponeras i särskilda behållare som tillhandahålls av kommunerna vid separata insamlingsplatser eller returneras till säljaren vid köp av ny utrustning.

Tillverkaren av apparaten är direkt eller indirekt involverad i återanvändning, återvinning och andra former av återvinning av WEEE. De potentiellt negativa effekterna på miljö och hälsa vid felaktig kassering av utrustning i närvaro av farliga ämnen i WEEE eller felaktig användning av själva utrustningen eller delar av den belyses också.
Lagstiftningen om avfallshantering av WEEE föreskriver påföljder för dem som gör sig av med WEEE på felaktigt sätt.

Tillverkare: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adress: Bangtang Industrial Zone, Zhaiwu Town, Heshan, Jiangmen City, Guangdong-provinsen , Kina
E-post: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PEC NA PIZZU

MODEL: GP9027EADG GP9027EAODDG

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GP9027EADG GP9027EAODDG



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	**Varování:** Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k použití.
	Tento symbol, umístěný před bezpečnostním komentářem, označuje určitý druh bezpečnostního upozornění, varování nebo nebezpečí. Ignorování tohoto varování může vést k nehodě. Abyste snížili riziko zranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem, vždy dodržujte níže uvedená doporučení.

	**SPRÁVNÁ LIKVIDACE:** Tento produkt podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol s přeškrtnutou popelnicí na kolečkách označuje, že výrobek vyžaduje v Evropské unii tříděný sběr odpadu. Toto platí pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky takto označené nemusí být zlikvidujte s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezen na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
	**Prohlášení o shodě s předpisy FCC:** Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1) Tento produkt může způsobovat škodlivé rušení. 2) Tento produkt musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím jednotky a jejího příslušenství si přečtěte všechny pokyny.

• Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

• Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby spotřebič používaly. Při používání v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled.

• Proveďte inventuru veškerého obsahu, abyste se ujistili, že máte všechny díly potřebné k řádnému a bezpečnému provozu jednotky.

• NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel. Krátký napájecí kabel se používá ke snížení rizika, že se děti za kabel zachytí nebo se do něj zamotají, a ke snížení rizika, že lidé o delší kabel zakopnou. Spotřebiče také nejsou

určeny k provozu s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
• NIKDY nepoužívejte zásuvku pod kuchyňskou linkou.
• NENECHÁVEJTE kabel viset přes okraje stolů nebo pracovních desek ani se dotýkat horkých povrchů, včetně sporáků a jiných topných těles.
• NIKDY nenechávejte jednotku během používání bez dozoru.
• Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, NEPONOUŘUJTE kabel, zástrčky ani kryt hlavní jednotky do vody ani jiné kapaliny.
• Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou , s poruchami, ani pokud upadl či byl jakkoli poškozen . Podobné případy představují nebezpečí . Kontaktujte výrobce . telefonní číslo zákaznického servisu pro informace o zkouška, opravit, nebo úprava .
• NEZAKRÝVEJTE přívodní ani výstupní větrací otvory, když je jednotka v provozu. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo k jejímu přehřátí.
• NEVKLÁDEJTE nic do větracích otvorů a neblokujte je.
• Během provozu jednotky NEPOKLÁDEJTE na povrch žádné předměty, s výjimkou doporučeného autorizovaného příslušenství.
• Před vložením jakéhokoli příslušenství do jednotky se ujistěte, že je čisté a suché.
• Určeno pouze pro použití na kuchyňské lince.
• NEUMÍSTŇUJTE jednotku blízko okraje pracovní desky. Ujistěte se, že povrch je rovný, čistý a suchý.
• Pokud tuto jednotku nepoužíváte, NESKLADUJTE v ní žádné jiné materiály než dodané příslušenství.
• Tento spotřebič je určen pouze pro domácí a vnitřní použití. Není určen pro komerční ani průmyslové použití .
• NEPOUŽÍVEJTE příslušenství a nástavce, které nejsou doporučeny nebo prodávány.
• Při používání této jednotky zajistěte dostatečný prostor nad ní a po všech stranách pro cirkulaci vzduchu. Při provozu jednotky musí být zadní strana spotřebičů umístěna u zdi, ale nesmí být příliš blízko ní.
• Během provozu může dojít k požáru, pokud je jednotka zakryta nebo se dotýká hořlavého materiálu, včetně záclon, závěsů a podobných materiálů.

• Zabraňte poškrábání povrchu dveří nebo jejich prořízнutí.
• Během vaření NESTŘÍKEJTE do spotřebiče žádný aerosolový sprej ani ochucovadla.
• Při vkládání a vyjímání čehokoli z jednotky buďte opatrní, zejména pokud je horké.
• NEDOVOLTE kontakt potravin s topnými tělesy. Nadměrné množství potravin může způsobit zranění osob nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.
• Do spotřebiče NEVKLÁDEJTE žádné z následujících materiálů : papír, karton, plast, sáčky na pečení a podobné.
• Při používání nádob vyrobených z jiných materiálů než kovu nebo skla je třeba dbát zvýšené opatrnosti.



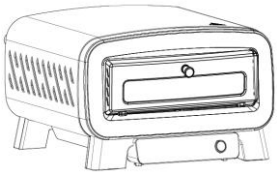
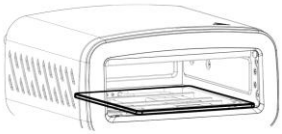
• Pozor: Teplota přístupného povrchu může být během provozu spotřebiče vysoká. Abyste předešli popáleninám nebo zranění osob, VŽDY používejte ochranné podložky proti horku nebo izolované rukavice a používejte dostupné rukojeti, knoflíky atd.
• Rozlité jídlo může způsobit vážné popáleniny. Pokud je v spotřebiči horké jídlo, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nesprávné použití může vést ke zranění osob.
• Pokud zástrčku nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky. Chcete-li ji odpojit, uchopte zástrčku za tělo a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy neodpojujte tahem za ohebný kabel.
• Před čištěním, přemisťováním a uskladněním nechte jednotku zcela vychladnout. Pravidelnou údržbu jednotky naleznete v části o čištění.
• Čištění a údržbu by neměly provádět děti.
• NEČISTĚTE kovovými drátěnkami. Kousky se mohou z drátěnky odlomit a dotknout se elektrických součástí, což může vést k úrazu elektrickým proudem.
• NEPOUŽÍVEJTE jednotku jako zdroj tepla ani k sušení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

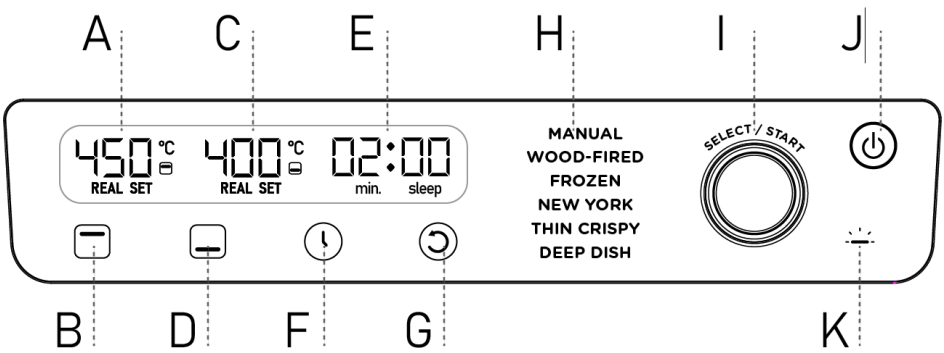
• Tento produkt je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a předpisy Evropské unie, Spojeného království, Spojených států a Kanady. Produkt žádným způsobem neupravujte, mohlo by dojít ke zneplatnění jeho shody s předpisy a k vytvoření bezpečnostních rizik.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

ZJISTĚTE VÍCE O TÉTO POLOŽCE

Část	popis
	Jednotka produktu
	Pozice kamene (umístěte kámen nad spodní topné těleso)
	Kamenná forma na pizzu (1 ks)
	Lopatka na pizzu (1 ks) Snadné položení nebo odebrání pizzy z kamene

VÍCE INFORMACÍ NA OVLÁDACÍM PANELU:



** Konečné informace o obsahu panelu se vztahují ke skutečnému produktu.

A: Zobrazení teploty horního ohřívače
Tlačítko pro nastavení teploty horního topného tělesa
C: Zobrazení teploty spodního topného tělesa
Tlačítko pro nastavení teploty spodního topného tělesa
E : Zobrazení času
F : Tlačítko pro nastavení času
Tlačítko resetování
H : Přednastavené programy
I : Funkční volič
J: Tlačítko ZAP /VYP
Tlačítko ZAP/VYP spodního LED světla
F+G: Současným stisknutím a podržením po dobu 3 sekund obnovíte přednastavený program na výchozí tovární nastavení.

VELMI DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Pro zobrazení času (E) je čas pouze k odečtu.
Čas vypršel, jednotka stále ohřívá kámen, dokud není provedena žádná

operace déle než 2,5 minuty nebo dokud ji uživatel nevypne.

VELMI DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

● Vzhledem k extrémně vysokým teplotám umístěte jednotku do dobře větraného prostoru, protože při vaření bude unikat kouř.

● NIKDY nedávejte na kámen na pizzu pečící papír. Mohlo by to způsobit požár.

● Doporučujeme vám sledovat provoz spotřebiče a zůstat v jeho blízkosti, protože jídlo se může rychle převařit a nakonec vznítit.

● Buďte opatrní při vysokých teplotách kamene na pizzu. Vytahujte ho z přístroje, pouze když je kámen chladný.

● DŮLEŽITÉ: V případě velkého množství kouře může být jídlo přespálené / štiplavé.

- Kámen musí být očištěný, bez zbytků jídla/oleje z posledního použití

- Používejte oleje s vysokým bodem kouření – jako je řepkový, avokádový, rostlinný nebo hroznový olej ze semínek – místo olivového oleje.

Krok 1: Zapnutí	•Rovnoměrně rozmístěte kámen nad spodní topné těleso. •Zapojte do zásuvky a stiskněte „TLAČÍTKO NAPÁJENÍ“ (J) •Výrobek je připraven k použití, ale PIZZA SE V tomto okamžiku NIKDY NESMÍ VKLÁDAT do trouby.
Krok 2: Nastavte program / teplotu.	•Otáčením „FUNKČNÍHO VOLIČE“ (I) vyberte požadovaný program. •Stiskněte tlačítko „TEPLOTA“ (B/D) pro úpravu nastavení teploty v případě potřeby. Číslice teploty blikají.
Krok 3: Předehřívání	•Stiskněte „FUNKČNÍ VOLIČ“ (I) pro aktivaci nastavení a topných těles. Číslice teploty trvale svítí. Spustí se předehřívání. •Displej topného tělesa (A/C) střídavě zobrazuje přednastavenou teplotu a skutečnou vnitřní teplotu trouby. Jedná se o automatický pomocný program. (viz „ZOBRAZENÍ SKUTEČNÉHO TEPLOMĚRU“) •Rychle zavřete dvířka. Je dobré kámen rozpálit rychleji, déle a rovnoměrněji. To ovlivní výsledek vaření.

Krok 4: Připravte si syrovou pizzu	Viz „RECEPT NA TĚSTOVOU KOULI“ Syrovou pizzu připravujte pouze tehdy, když je její skutečná teplota velmi blízká přednastavené teplotě.
Krok 5: Nastavte dobu vaření	Stiskněte „TLAČÍTKO ČASU“ (F), číslice času blikají. Otáčením „FUNKČNÍHO VOLIČE“ (I) nastavte požadovaný čas vaření. Odpočet časovače spusťte až po vložení pizzy do spotřebiče.
Krok 6: Vložte pizzu do jednotky	Jakmile skutečná teplota dosáhne přednastavené teploty, můžete pizzu vložit. ● Vložte pizzu doprostřed kamene a rychle zavřete dvířka. To ovlivní výsledek pečení. ● Stiskněte „FUNKČNÍ VOLIČ“ (I) pro spuštění odpočítávání času (Připomenutí: Tento časovač slouží pouze k odečítání. Čas vypršel, jednotka stále pracuje) ● Doporučujeme vám sledovat provoz spotřebiče a zůstat v jeho blízkosti, protože jídlo se může rychle převařit a nakonec vznítit.
Krok 7 Vaření dokončeno	● Jakmile je pizza hotová, rychle ji vyjměte a zavřete dvířka. ● Nechte horkou pizzu trochu vychladnout, než ji nakrájíte na kousky. ● Pokud potřebujete upéct více pizzy, opakujte kroky 1 až 6.
Krok 8 Konec	● Stiskněte „TLAČÍTKO NAPÁJENÍ“ (J) pro vypnutí. ● Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. ● Vyčistěte jednotku a zavřete dvířka pro uskladnění.

DENNÍ ÚKLID

Jednotku je třeba vyčistit po každém použití.
NIKDY nemyjte hlavní jednotku/příslušenství v myčce nádobí.
Veškeré čištění a údržbu by měly být prováděny, když je jednotka vychladlá a s odpojenou zástrčkou ze zásuvky.

Vyjměte z jednotky veškeré příslušenství .
Hlavní jednotku a ovládací panel očistěte trochou vlhkého hadříku.
V případě „kámenu na pizzu“ NECHLAĎTE kámen vodou, když je kámen dalším použitím jej osušte . Kámen na pizzu skladujte na suchém nebo teplém místě.

Pokyny k likvidaci



Přeškrtnutý obrázek nádoby (který se může nacházet i na samotném spotřebiči) značí, že se jedná o EEZ (elektrická a elektronická zařízení) a že je proto nutné jej v případě likvidace odevzdat do příslušných nádob na elektroodpad (OEEZ).
Nevyhazujte vyřazený spotřebič do domovního odpadu! V souladu s nařízením ES směrnice 2012/19/EU na odpad elektrický a elektronická zařízení (OEEZ) a V rámci implementace jeho přijetí do národního práva musí být elektrická a elektronická zařízení, která se stala nepoužitelnými, shromažďována odděleně a odesílána k ekologickému opětovnému použití, takže musí být ukládána do speciálních nádob poskytovaných obcemi v místech tříděného sběru nebo vrácena prodejci při nákupu nového zařízení.
Výrobce spotřebiče se přímo či nepřímo podílí na opětovném použití, recyklaci a dalších formách využití elektroodpadu.
Zdůrazněny jsou také potenciální negativní dopady na životní prostředí a

zdraví v případě nesprávné likvidace zařízení za přítomnosti nebezpečných látek v OEEZ nebo nesprávného používání samotného zařízení nebo jeho částí.
Legislativa o likvidaci OEEZ stanoví sankce pro ty, kteří OEEZ nesprávně likvidují.

Výrobce: Che-šan Společnost Gold Power Electric Co., Ltd.
Adresa: Průmyslová zóna Bangtang, město Zhaiwu, Heshan, město Jiangmen, provincie Guangdong , Čína
E-mail: support@vevor.com

