
ASSEMBLYINSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

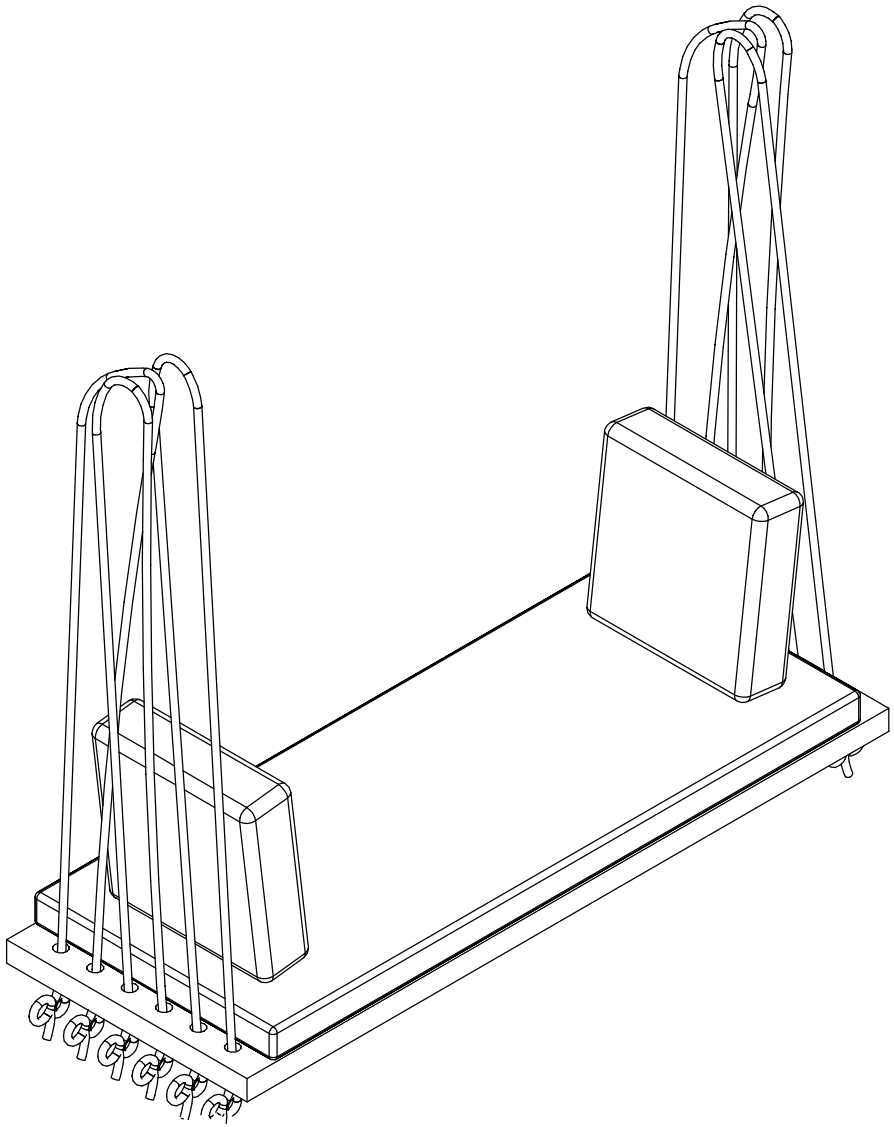

Notice :


1. 50% Tighten before fixing all screws, Allen wrench is recommended instead of an electric drill.
2. Place the item on a flat ground to adjust and make sure it remains stable.
3. Tighten up all screws with tools gradually.
4. If the screws are not aligned with holes during assembly, please loosen all the other screws to 50% and continue the assembly process.
5. If the item is not stable, please loosen all the screws, adjust it on a flat ground and tighten up all screws again.
6. Note : If one or some screws are fully tightened during assembly, chances are the others will not be aligned with holes. In addition, all the holes are designed to be relatively larger to provide more space for the adjustment of the screws.

Avis :

1. Serrez à 50% avant de fixer toutes les vis, une clé Allen est recommandée à la pla d'une perceuse électrique.
2. Placez l'objet sur une surface plane pour ajuster et assurer sa stabilit
3. Serrez progressivement toutes les vis avec des outil
4. Si les vis ne sont pas alignées avec les trous pendant l'assemblage, veuillez desserr toutes les autres vis à 50% et poursuivre l'assemblage.
5. Si l'objet n'est pas stable, veuillez desserrer toutes les vis, ajuster sur une surfa plane et resserrer toutes les vis.
6. Remarque : Si une ou plusieurs vis sont complètement serrées pendant l'assemblag il est probable que les autres ne seront pas alignées avec les trous. En outre, tous les trous sont conçus pour être relativement plus grands afin de fournir plus d'espace pour l'ajustement des vis.


CARTON CONTENT/CONTENU DU CARTON

A

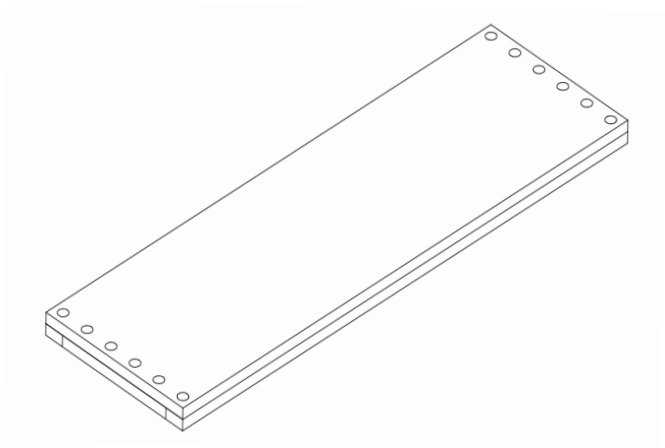


Swing garden 1PC
Balancoire de jardin 1 pièce

B

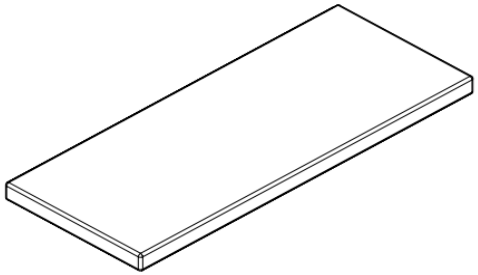


Seat Cushion 1 PC
Coussin de siège 1 pièce

C

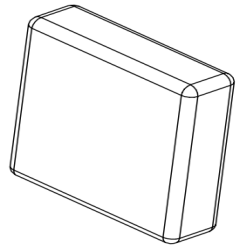

Back Cushion 2 pcs
Coussin de dossier 2 pièces

D

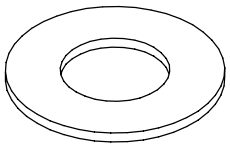


Flat Washer: 12 pcs
Rondelle plate: 12 pièces

E



Iron pipe 12 pcs
Tuyau en fer 12 pièces


F

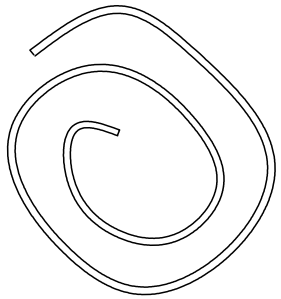


Rope 6 pcs
Corde 6 pièces

Step 1/Étape 1

A	X1
D	X12
E	X12
F	X6

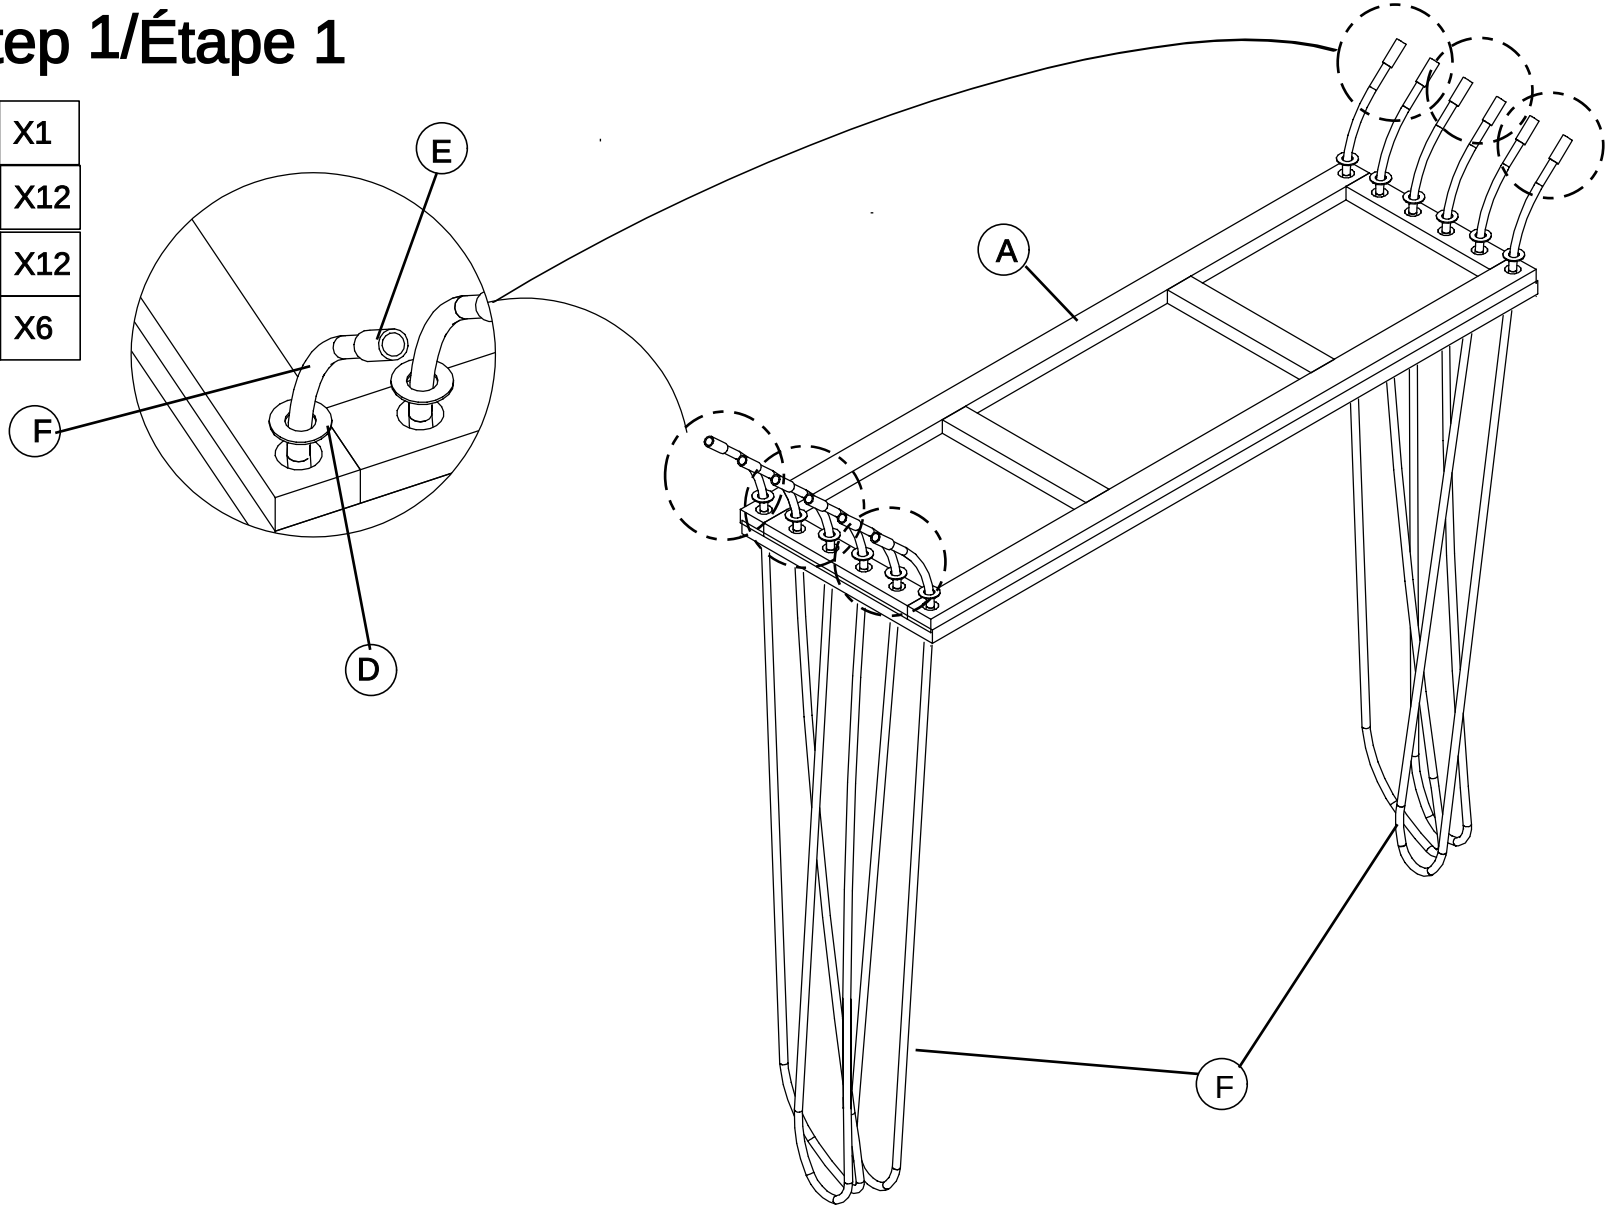

Step 2/Étape 2

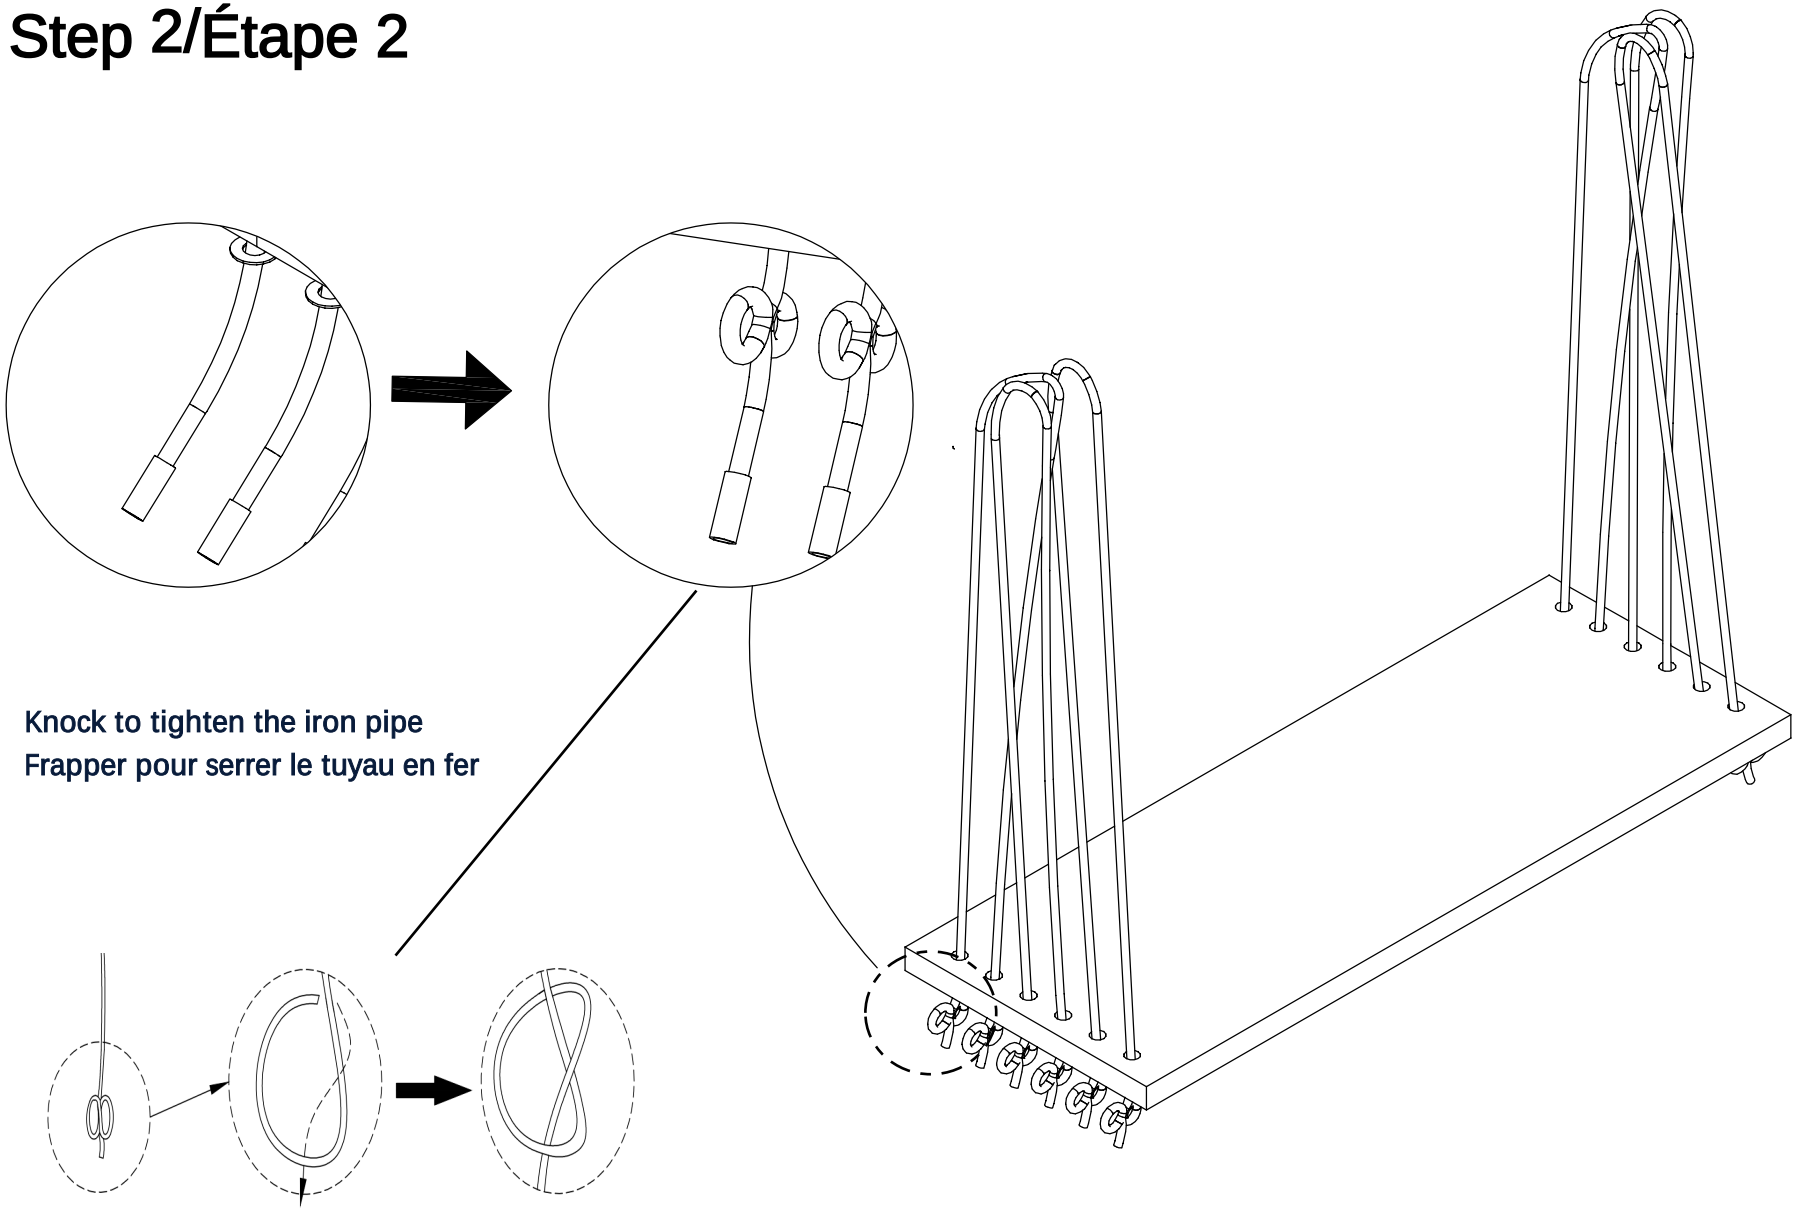

Step 3/Étape 3

B	X1
C	X2

