VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

METAL PET SAFETY RAMP

KH-CWP01/KH-CWP02/KH-CWP03/KH-CWP04/KH-CWP05

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


Model: KH-CWP01

KH-CWP02

KH-CWP03

KH-CWP04

KH-CWP05

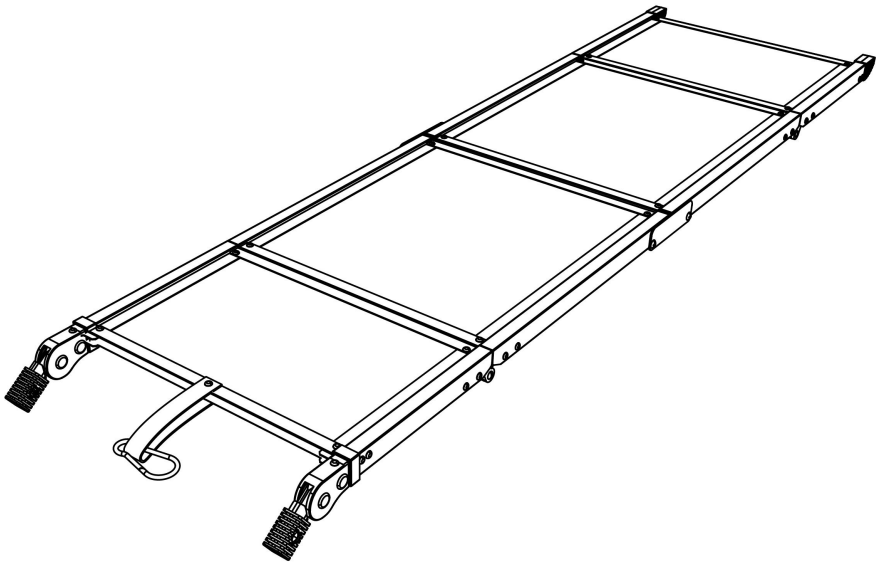

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

⚠ Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

⚠ The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

⚠ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

⚠ Children shall not play with the appliance.

⚠ Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

⚠ Please use the product according to the intended use, and be warned of potential injury from misuse.

⚠ Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this product. Please read all the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

PLEASE NOTE! Drawings in this manual are for illustration purposes only and in some details may differ from the actual product.

ATTENTION! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the

warnings and instructions may result in serious injury or even death. The device or product used in the warning instructions is referred to as a pet safety ramp.

This product is not a toy or a toy chest. Do not allow children to play with this item. Please place in a position that children cannot climb to avoid injury from falling from a height.

Applicable objects

Applicable pets:

This product is suitable for dogs and cats of all ages. It is particularly suitable for elderly pets with joint degeneration, pets recovering from surgery and those with limited mobility due to injuries, puppies with underdeveloped bones, short-legged dogs with fragile spines, overweight or obese pets, and can effectively prevent problems such as fractures caused by jumping, joint wear and tear, lumbar spine injuries, and muscle strains in pets.

Applicable users and scenarios:

It is suitable for pet owners who live at home and those who travel with their pets by car; it is also applicable to commercial and professional scenarios such as pet hospitals, pet grooming shops, boarding stores, breeding kennels, and animal rescue institutions, for use in various height differences such as vehicle entry and exit, beds, sofas, and windowsills, to assist in passage and reduce the risk of injury and the burden of manual handling for pets.


Specifications

Model	Product size（mm）	Pedal material	Maximum load-bearing capacity（lb）
KH-CWP01	1660*440*50	Felt cloth	250
KH-CWP02	1850*440*50	Felt cloth	250
KH-CWP03	1660*440*50	Sandpaper	250
KH-CWP04	1850*440*50	Sandpaper	250
KH-CWP05	1850*515	Sandpaper	250


Note:Product data may differ from the actual item. Please refer to the actual product for accuracy.

Installation steps


1. Open the package, take out the main body of the ramp, and check whether the components are intact and undamaged.

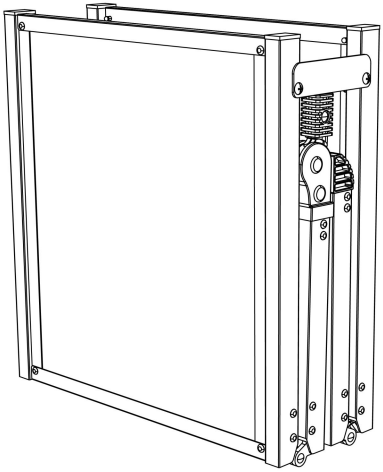

2. Unfold the products from both sides and spread them out evenly.

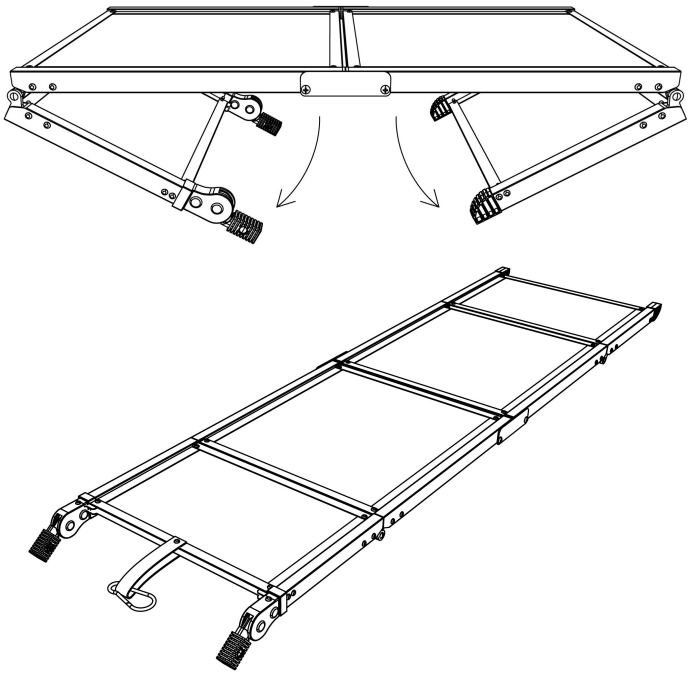

3. Rotate this area and you can adjust the gears as you wish (from 1st to 5th gear). After adjusting to the 5th gear, gently push it further and the gear position will automatically return to its initial state (first gear).

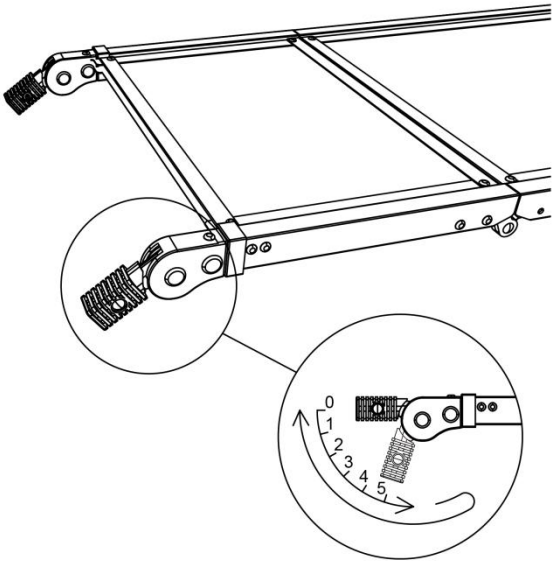


Note:


1. When the supporting position is a flat surface, adjust the gears on both sides simultaneously and keep them at the same height.

2. **When the position to be attached is not on a single plane, adjust the gears on both sides separately to make them match different heights, so that the ramps remain relatively level.**

4. Place the products in the appropriate positions and fasten the safety hooks to a secure and stable place.

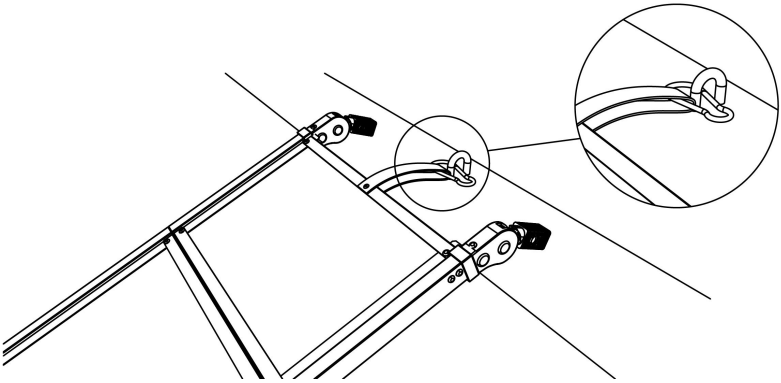

5.Be careful to prevent the bottom from sliding. You can press the edge of the anti-slip pad appropriately to prevent displacement. After installation is completed, gently shake the ramp to check if the overall structure is stable and ensure safe use.

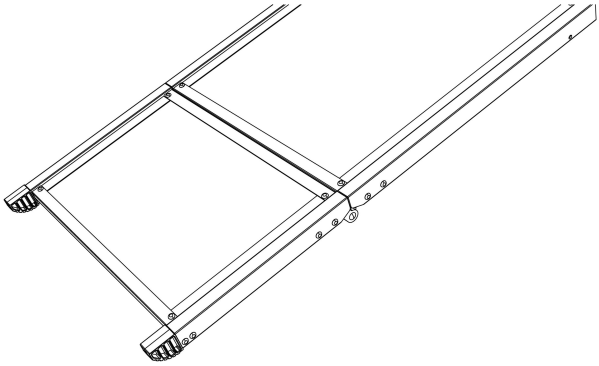

Use some tips

how to train your dog to use the product：

Step 1: Let your dog check out the product, walk on it, and get comfortable.

Step 2: Lay the ramp flat and entice your pup with some treats to walk on it and get used to it.

Step 3: Adjust the ramp to a gentler slope and use treats to guide your dog to walk on it helping them gradually get used to it.

Step 4: Raise the ramp a bit and use treats to encourage your dog to walk back and forth on the incline, doing it as many times as necessary.

Step 5: Jack up the ramp to bed height, making sure it's totally safe and secure with the safety rope. Use treats to motivate your dog to use the ramp to go up and down the bed, repeating until they nail it. That's all there is to the training, and the more you practice, the better you'll get.

Attention

1. Place the installed pet safety ramp at the required location, such as beside the bed, next to the sofa, or beside the trunk of the car, ensuring that the bottom of the ramp is in close contact with the ground and the top is in close contact with the higher plane without any shaking.

2. Guide the pet slowly up the slope. When using it for the first time, the

owner can stay by the pet's side and guide it with the pet's favorite snacks or toys to help the pet gradually get familiar with the slope.
3. During the use of pets, the owner should pay close attention and prevent the pets from running or jumping on the slope to avoid accidents.
4. After use, if storage is needed, the product can be folded and neatly arranged, and then stored in a dry and well-ventilated place.

Cleaning and maintenance

1. When cleaning on a daily basis, you can wipe the surface of the ramp and the anti-slip pad with a damp cloth to remove dust and stains on the surface.
2. If the surface of the ramp is stained with stubborn dirt that is difficult to clean, you can gently wipe it with a neutral cleaner and then rinse it clean with water. Do not use strongly corrosive cleaners to avoid damaging the material of the ramp.
3. Anti-slip MATS should be cleaned regularly and dried promptly to maintain their anti-slip performance.
4. When not in use for a long time, the ramp should be properly stored, avoiding direct sunlight, rain and heavy pressure to prevent deformation or damage.

Precautions

1. This pet safety ramp has a maximum load limit. Please do not allow pets or objects that exceed the maximum load to use the ramp to avoid damage to the ramp or accidents.
2. When installing and using ramps, ensure the safety of the surrounding environment and avoid placing the ramps on unstable surfaces or near dangerous items.
3. When pets are using the ramp, the owner should try to stay by their side to watch over them, especially for those using it for the first time or having difficulty moving around, to prevent accidents such as falls.
4. Regularly inspect all components of the ramp. If loose connections or damaged parts are found, timely repairs or replacements should be

carried out. Do not continue to use the ramp until it is repaired.

5. Please do not use the ramp for non-pet access or other purposes to avoid unnecessary damage or danger.

Troubleshooting

Common Faults	Possible reasons	Solution
The ramp vibrates as a whole and has an unstable structure when in use.	1. Frame connecting bolts / pin shafts are loose, worn and deformed. 2. The ground is uneven and the single sided leg is suspended.	1. Regularly inspect and tighten all connecting bolts. If the wear is severe, replace the pin shaft directly. 2. Use the ramp only on flat and solid ground. Avoid placing it in an elevated position.
The bottom of the ramp shifts and slides when in use.	1. The anti-slip foot pads at the bottom are worn out, detached, or have aged and failed. 2. The floor is too smooth (tile, wooden floor, marble). 3. The safety straps or anchoring devices were not installed and fixed as required.	1. Regularly inspect the anti-slip floor mats. If they are severely worn, replace them with mats of the same specification directly. 2. When using a smooth floor, add anti-slip mats/anti-slip rubber strips at the bottom of the ramp, or fix the legs with heavy objects. 3. Before use, securely fasten the safety straps to the firm anchor points of the vehicle/furniture. Do not use without fixation.
The anti-slip surface layer of the ramp is worn, detached, and causes slipping.	1. The long-term scratching and trampling by pets cause the anti-slip texture to wear out. 2. Exposure to sun, rain, and damp conditions leads to the aging and delamination of the anti-slip layer. 3. Using corrosive cleaning agents during cleaning damages the anti-slip surface layer.	1. Regularly clean the anti-slip surface, use a soft-bristled brush to remove debris from the gaps to prevent pets from causing prolonged violent scratching. 2. Minor wear and tear can be repaired by adhering pet-specific anti-slip tape. If the aging and delamination are severe, replace the anti-slip surface layer. 3. Only use neutral soap water / clean water for cleaning. Do not use strong acid or strong alkali cleaners. 4. Before use, it is necessary to dry the water stains and ice on the

	4. Water, snow, and ice accumulation on the slope surface.	slope surface and keep the working surface dry.
The folding operation is sluggish and not smooth.	1. Dust, debris and pet hair can enter the folding hinge. 2. The sliding parts lack lubrication, resulting in excessive friction. 3. The locking device gets stuck and the components are misaligned.	1. Use a brush and vacuum cleaner to remove debris inside the hinge. Rinse with clean water and dry thoroughly. 2. After cleaning, apply WD40 and specialized machine lubricant to the hinge area to prevent over-lubrication. 3. Check if there are any foreign objects blocking the locking mechanism. Adjust the position of the components to reset them.
Metal frame / component rusted and corroded	1. Used for a long time in a humid and outdoor rain environment. 2. After cleaning, the water residue was not wiped dry in time, causing oxidation. 3. The anti-rust coating on the metal surface was damaged and fell off. 4. Contact with corrosive liquids such as urine and cleaning agents.	1. Avoid using for a long time in a humid environment. After outdoor use, store it promptly in a dry and ventilated place. 2. After cleaning, thoroughly dry all metal parts with a dry cloth, especially the water accumulation in the gaps. 3. For damaged coating areas, sand them with sandpaper and then reapply the same color anti-rust paint. 4. For minor rust, sand it with sandpaper and apply anti-rust oil. For severely rusted components, replace them directly.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RAMPE DE SÉCURITÉ MÉTALLIQUE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

KH-CWP01 /KH-CWP02/KH-CWP03/KH-CWP04/KH-CWP05

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


Modèle : KH-CWP01

KH-CWP0 2

KH-CWP0 3

KH-CWP0 4

KH-CWP0 5

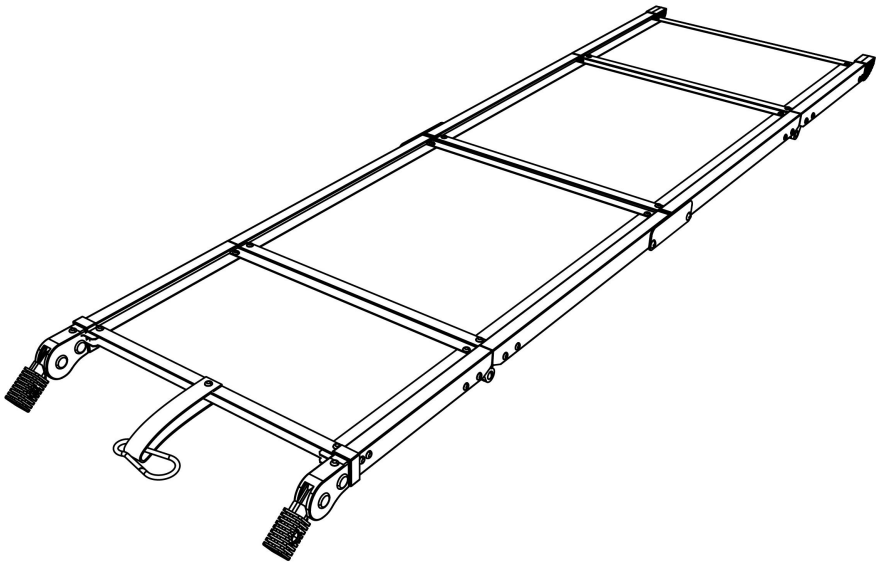

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

AVERTISSEMENT

⚠ Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.

⚠ Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

⚠Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

⚠Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

⚠ Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

⚠Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prenez connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

⚠Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux milieux acides ou alcalins.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup Merci d'avoir choisi ceci produit . Veuillez lire tout le instructions avant en utilisant ça.Le Les informations seront vous aider à atteindre le meilleur résultats possibles.

S'IL TE PLAÎT NOTE! Dessins dans ce Les manuels sont destinés à illustration à des fins uniquement et dans quelques détails peut différer de la réalité produit.

ATTENTION! Lisez tous les avertissements de sécurité et tous les instructions. Le non-respect des

avertissements et instructions peut entraîner des conséquences graves blessure ou même la mort. La appareil ou produit utilisé dans l'

avertissement instructions est fait référence à comme animal de compagnie rampe de sécurité .

Ce produit est Ce n'est ni un jouet ni un coffre à jouets. Faire ne pas autoriser enfants à jouer avec ce article. S'il te plaît lieu dans un position que les enfants ne peuvent pas escalader pour éviter blessure depuis chute d'un hauteur.

Objets concernés

Animaux de compagnie concernés :

Ce produit convient aux chiens et aux chats de tous âges. Il est particulièrement adapté aux animaux âgés souffrant de dégénérescence articulaire, aux animaux en convalescence après une intervention chirurgicale et à ceux dont la mobilité est réduite suite à des blessures, aux chiots dont les os sont encore en développement, aux chiens à pattes courtes et à la colonne vertébrale fragile, ainsi qu'aux animaux en surpoids ou obèses. Il permet de prévenir efficacement les problèmes tels que les fractures dues aux sauts, l'usure des articulations, les lésions de la colonne lombaire et les contractures musculaires.

Utilisateurs et scénarios concernés :

Il convient aux propriétaires d'animaux vivant à domicile et à ceux qui voyagent en voiture avec leurs animaux ; il est également applicable dans des contextes commerciaux et professionnels tels que les cliniques vétérinaires, les salons de toilettage, les pensions pour animaux, les élevages et les refuges pour animaux, pour une utilisation dans diverses différences de hauteur telles que l'entrée et la sortie de véhicules, les lits, les canapés et les rebords de fenêtres, afin de faciliter le passage et de réduire le risque de blessure et la charge de manutention manuelle pour les animaux.

Caractéristiques


Modèle	Dimensions du produit (mm)	Matériau de pédale	Capacité de charge maximale (lb)

KH-CWP01	1660*440*50	feutrine	250
KH-CWP02	1850*440*50	feutrine	250
KH-CWP03	1660*440*50	Papier de verre	250
KH-CWP04	1850*440*50	Papier de verre	250
KH-CWP05	1850*515	Papier de verre	250


Remarque : Les données du produit peuvent différer de l'article réel. Veuillez vous référer au produit réel pour plus de précision .

Étapes d'installation


1. Ouvrez l'emballage, sortez le corps principal de la rampe et vérifiez si les composants sont intacts et non endommagés.

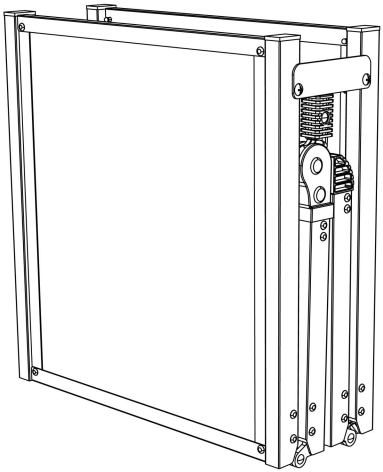

2. Dépliez les produits des deux côtés et répartissez-les uniformément .

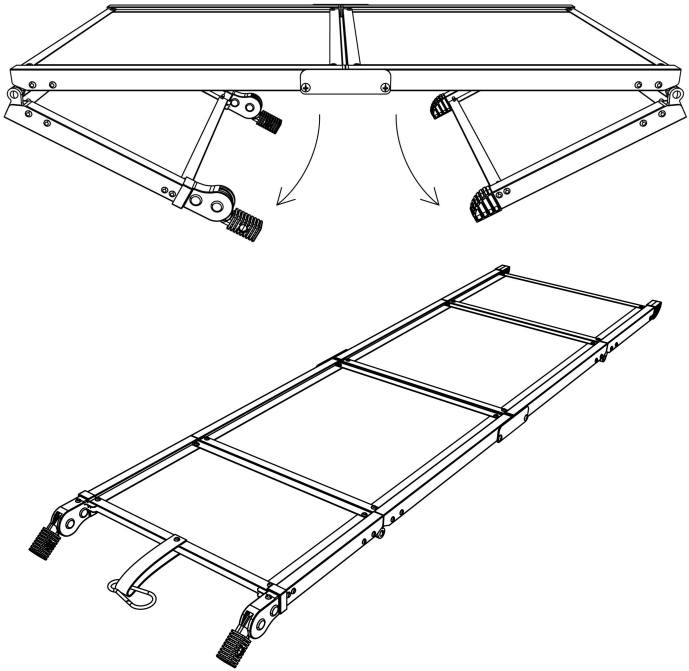

3. Faites pivoter cette zone pour ajuster les vitesses à votre guise (de la 1re à la 5e vitesse) . Une fois la 5e vitesse enclenchée, poussez doucement la molette ; la position de la vitesse reviendra automatiquement à sa position initiale (1re vitesse).

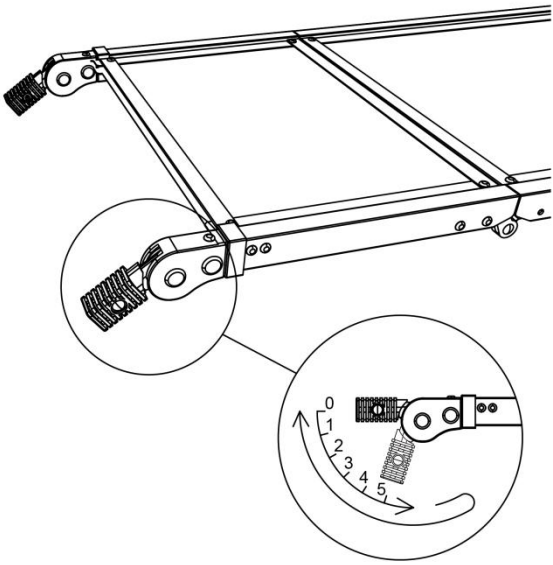


Note:

1. Lorsque la surface d'appui est plane, réglez simultanément les engrenages des deux côtés et maintenez-les à la même hauteur.


2. **Lorsque le point de fixation ne se situe pas sur un seul plan, ajustez séparément les engrenages des deux côtés pour qu'ils correspondent à des hauteurs différentes, afin que les rampes restent relativement horizontales.**

4. Placez les produits aux emplacements appropriés et fixez les dispositifs de sécurité.

s'accroche à un endroit sûr et stable.

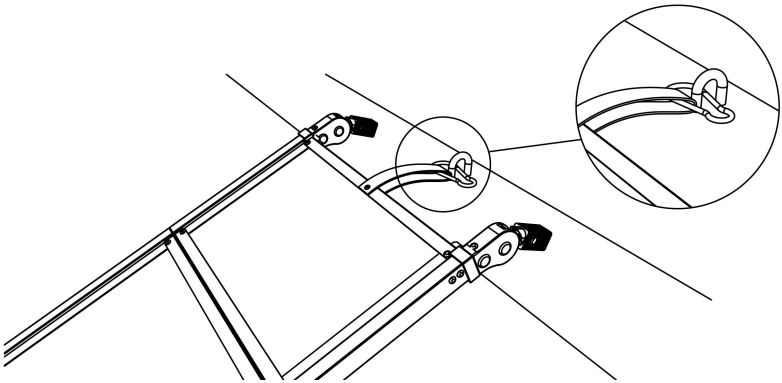

5. Veillez à empêcher le fond de glisser. Vous pouvez appuyer sur le bord de
Le patin antidérapant est correctement positionné pour éviter tout déplacement. Après l'installation,
Une fois l'opération terminée, secouez doucement la rampe pour vérifier la stabilité de sa structure globale.
et garantir une utilisation sûre.

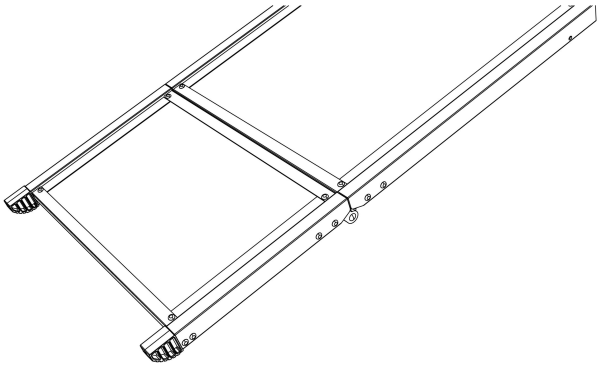

Utilisez quelques astuces

Comment dresser votre chien à utiliser le produit :

Étape 1 : Laissez votre chien examiner le produit, marcher dessus et… confortable.

Étape 2 : Dépliez la rampe et incitez votre chiot à l'utiliser avec des friandises pour qu'il s'y habitue. à cela.

Étape 3 : Ajustez la pente de la rampe pour la rendre plus douce et utilisez des friandises pour inciter votre chien à l'emprunter. les aider à s'y habituer progressivement.

Étape 4 : Relevez légèrement la rampe et utilisez des friandises pour encourager votre chien à revenir sur ses pas. avancer sur la pente, en répétant l'opération autant de fois que nécessaire.

Étape 5 : Relevez la rampe à la hauteur du lit à l'aide d'un cric, en vous assurant qu'elle est parfaitement stable et sécurisée. Corde de sécurité. Utilisez des friandises pour inciter votre chien à utiliser la rampe pour monter et descendre. le lit, en répétant l'exercice jusqu'à ce qu'ils le maîtrisent. C'est tout ce qu'il y a à apprendre, et le Plus vous pratiquerez, meilleur vous deviendrez.

Attention

1. Placez la rampe de sécurité pour animaux installée à l'endroit requis, par exemple à côté du lit, du canapé ou du coffre de la voiture, en veillant à ce que le bas de la rampe soit en contact étroit avec le sol et le haut en contact étroit avec le plan supérieur sans aucune vibration.
2. Guidez l'animal lentement sur la pente. Lors de la première utilisation, le propriétaire peut rester à ses côtés et le guider avec ses friandises ou jouets préférés pour l'aider à se familiariser progressivement avec la pente.
3. Lors de l'utilisation d'animaux domestiques, le propriétaire doit faire preuve d'une grande vigilance et empêcher ces derniers de courir ou de sauter sur la pente afin d'éviter tout accident.
4. Après utilisation, si un rangement est nécessaire, le produit peut être plié et rangé soigneusement, puis stocké dans un endroit sec et bien ventilé.

Nettoyage et entretien

1. Pour le nettoyage quotidien, vous pouvez essuyer la surface de la rampe et le tapis antidérapant avec un chiffon humide afin d'enlever la poussière et les taches présentes en surface.
2. Si la surface de la rampe est tachée de saletés tenaces difficiles à nettoyer, vous pouvez la frotter délicatement avec un nettoyant neutre, puis la rincer à l'eau. N'utilisez pas de nettoyants fortement corrosifs afin d'éviter d'endommager le matériau de la rampe.
3. Les tapis antidérapants doivent être nettoyés régulièrement et séchés rapidement afin de conserver leurs propriétés antidérapantes.
4. Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, la rampe doit être correctement rangée, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et des fortes pressions afin d'éviter toute déformation ou tout dommage.

Précautions

1. Cette rampe de sécurité pour animaux de compagnie a une limite de charge maximale. Veuillez ne pas laisser passer d'animaux ou d'objets

dépassant cette limite afin d'éviter tout dommage ou accident.
2. Lors de l'installation et de l'utilisation de rampes, assurez-vous de la sécurité de l'environnement et évitez de placer les rampes sur des surfaces instables ou à proximité d'objets dangereux .
3. Lorsque les animaux domestiques utilisent la rampe, le propriétaire doit essayer de rester à leurs côtés pour les surveiller, en particulier ceux qui l'utilisent pour la première fois ou qui ont des difficultés à se déplacer, afin de prévenir les accidents tels que les chutes .
4. Inspectez régulièrement tous les composants de la rampe. Si vous constatez des connexions desserrées ou des pièces endommagées, procédez sans délai aux réparations ou aux remplacements nécessaires. N'utilisez pas la rampe tant qu'elle n'est pas réparée.
5. Veuillez ne pas utiliser la rampe pour l'accès d'autres animaux ou à d'autres fins afin d'éviter des dommages ou des dangers inutiles.

Dépannage

Défauts courants	raisons possibles	Solution
La rampe vibre dans son ensemble et sa structure est instable lorsqu'elle est utilisée.	1. Les boulons/axes de fixation du cadre sont desserrés, usés et déformés. 2. Le sol est inégal et la jambe d' un seul côté est suspendue.	1. Inspectez et resserrez régulièrement tous les boulons de fixation. En cas d'usure importante, remplacez directement l'axe. 2. Utilisez la rampe uniquement sur un sol plat et stable. Évitez de la placer en hauteur.
La partie inférieure de la rampe se déplace et glisse lorsqu'elle est utilisée.	1. Les patins antidérapants situés sous les pieds sont usés, détachés ou ont vieilli et sont devenus défectueux. 2. Le sol est trop lisse (carrelage, parquet, marbre). 3. Les sangles de sécurité ou les dispositifs d'ancrage n'ont pas été installés	1. Inspectez régulièrement les tapis de sol antidérapants. S'ils sont fortement usés, remplacez-les directement par des tapis de mêmes spécifications. 2. Lorsque vous utilisez un sol lisse, ajoutez des tapis antidérapants/des bandes de caoutchouc antidérapantes au bas de la rampe, ou fixez les pieds avec des objets lourds. 3. Avant utilisation, fixez solidement les sangles de

	et fixés comme requis.	sécurité aux points d'ancrage robustes du véhicule ou du meuble. Ne pas utiliser sans fixation.
La couche antidérapante de la rampe est usée, détachée et provoque des glissades.	1. À long terme, les griffures et les piétinements des animaux domestiques entraînent l'usure de la texture antidérapante. 2. L'exposition au soleil, à la pluie et à l'humidité entraîne le vieillissement et le décollement de la couche antidérapante. 3. L'utilisation de produits de nettoyage corrosifs endommage la couche de surface antidérapante. 4. Accumulation d'eau, de neige et de glace sur la surface de la pente.	1. Nettoyez régulièrement la surface antidérapante et utilisez une brosse à poils souples pour enlever les débris des interstices afin d'éviter que les animaux domestiques ne la griffent violemment et de façon prolongée. 2. Les petites usures peuvent être réparées à l'aide d'un ruban antidérapant spécifique pour animaux. En cas de vieillissement et de décollement importants, remplacez la couche antidérapante. 3. Utilisez uniquement de l'eau savonneuse neutre ou de l'eau claire pour le nettoyage. N'utilisez pas de nettoyants acides ou alcalins forts. 4. Avant utilisation, il est nécessaire de sécher les traces d'eau et de glace sur la surface inclinée et de maintenir la surface de travail sèche.
Le pliage est lent et peu fluide.	1. De la poussière, des débris et des poils d'animaux peuvent pénétrer dans la charnière pliante. 2. Les pièces coulissantes manquent de lubrification, ce qui	1. Utilisez une brosse et un aspirateur pour enlever les débris à l'intérieur de la charnière. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement. 2. Après le nettoyage, appliquez du WD40 et un lubrifiant spécialisé pour machines sur la zone de la charnière afin d'éviter une surlubrification.

	entraîne un frottement excessif. 3. Le dispositif de verrouillage se bloque et les composants sont désalignés.	3. Vérifiez si des corps étrangers bloquent le mécanisme de verrouillage. Ajustez la position des composants pour les réinitialiser.
Cadre/composant métallique rouillé et corrodé	1. Utilisé pendant une longue période dans un environnement humide et pluvieux en extérieur. 2. Après le nettoyage, les résidus d'eau n'ont pas été essuyés à temps, ce qui a provoqué une oxydation. 3. Le revêtement antirouille sur la surface métallique était endommagé et s'est détaché. 4. Contact avec des liquides corrosifs tels que l'urine et les produits de nettoyage.	1. Évitez toute utilisation prolongée en milieu humide. Après utilisation en extérieur, rangez-le rapidement dans un endroit sec et aéré. 2. Après le nettoyage, séchez soigneusement toutes les pièces métalliques avec un chiffon sec, en particulier l'eau accumulée dans les interstices. 3. Pour les zones de revêtement endommagées, poncez-les avec du papier de verre puis appliquez à nouveau la peinture antirouille de la même couleur. 4. En cas de rouille superficielle, poncez et appliquez de l'huile antirouille. Pour les pièces fortement rouillées, remplacez-les.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sicherheitsrampe für Haustiere aus Metall

KH-CWP01 /KH-CWP02/KH-CWP03/KH-CWP04/KH-CWP05

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


Modell : KH-CWP01

KH-CWP0 2

KH-CWP0 3

KH-CWP0 4

KH-CWP0 5

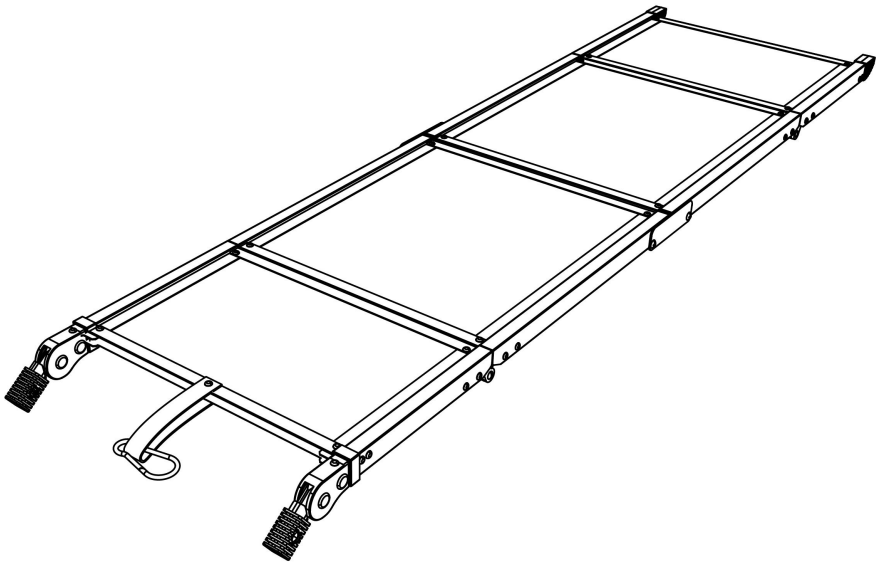

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNUNG

⚠ Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die folgenden Anweisungen lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

⚠ Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

⚠Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

⚠Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

⚠Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

⚠ Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck und beachten Sie die möglichen Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung.

⚠ Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Entscheidung. Produkt . Bitte lesen Sie alles durch Anweisungen vor Verwendung es.Das Informationen werden helfen Ihnen, das Beste zu erreichen mögliche Ergebnisse.

BITTE NOTIZ! Zeichnungen in diesem Handbücher sind für Illustration nur für Zwecke und In einige Details kann von der tatsächlichen Produkt.

AUFMERKSAMKEIT! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und alle Anweisungen. Nichtbeachtung der

Warnhinweise und Anweisungen kann zu schwerwiegenden Folgen führen Verletzung oder auch Tod. Der Gerät oder Produkt gebraucht in der Warnung Anweisungen Ist bezogen auf als Haustier Sicherheitsrampe .

Das Produkt Ist kein Spielzeug und keine Spielzeugkiste. Tun nicht zulassen Kinder Zu spielen mit Das Artikel. Bitte Ort in einem Position, die Kinder nicht erklimmen können, um zu vermeiden Verletzung aus fallen von einem Höhe.

Anwendbare Objekte

Zulässige Haustiere:

Dieses Produkt eignet sich für Hunde und Katzen jeden Alters. Es ist besonders geeignet für ältere Tiere mit Gelenkverschleiß, Tiere, die sich von einer Operation erholen, und solche mit eingeschränkter Beweglichkeit aufgrund von Verletzungen, Welpen mit unterentwickelten Knochen, kurzbeinige Hunde mit empfindlicher Wirbelsäule, übergewichtige oder fettleibige Tiere und kann Problemen wie durch Springen verursachten Knochenbrüchen, Gelenkverschleiß, Lendenwirbelsäulenverletzungen und Muskelzerrungen bei Haustieren wirksam vorbeugen.

Anwendbare Benutzer und Szenarien:

Es eignet sich für Haustierbesitzer, die zu Hause leben, und solche, die mit ihren Haustieren im Auto reisen; es ist auch für gewerbliche und professionelle Szenarien wie Tierkliniken, Tierpflegesalons, Tierpensionen, Zuchtstätten und Tierschutzeinrichtungen geeignet, um bei verschiedenen Höhenunterschieden wie beim Ein- und Aussteigen in Fahrzeuge, bei Betten, Sofas und Fensterbänken den Durchgang zu erleichtern und das Verletzungsrisiko sowie die Belastung durch manuelle Handhabung für Haustiere zu verringern.


Spezifikationen

Modell	Produktgröße (mm)	Pedalmaterial	Maximale Tragfähigkeit (lb)
KH-CWP01	1660*440*50	Filzstoff	250
KH-CWP02	1850*440*50	Filzstoff	250
KH-CWP03	1660*440*50	Sandpapier	250
KH-CWP04	1850*440*50	Sandpapier	250
KH-CWP05	1850*515	Sandpapier	250


Hinweis: Die Produktdaten können vom tatsächlichen Artikel abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben zum tatsächlichen Produkt .

Installationsschritte


1. Öffnen Sie die Verpackung, nehmen Sie den Hauptteil der Rampe heraus und überprüfen Sie ihn.
ob die Komponenten intakt und unbeschädigt sind.

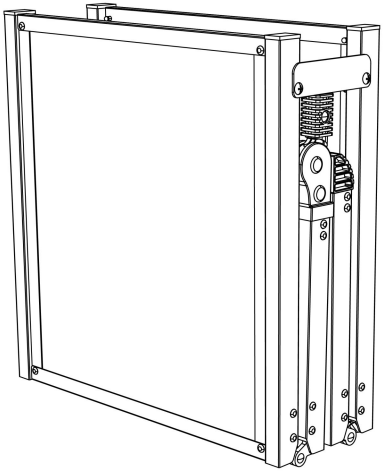

2. Falten Sie die Produkte von beiden Seiten auseinander und verteilen Sie sie gleichmäßig .

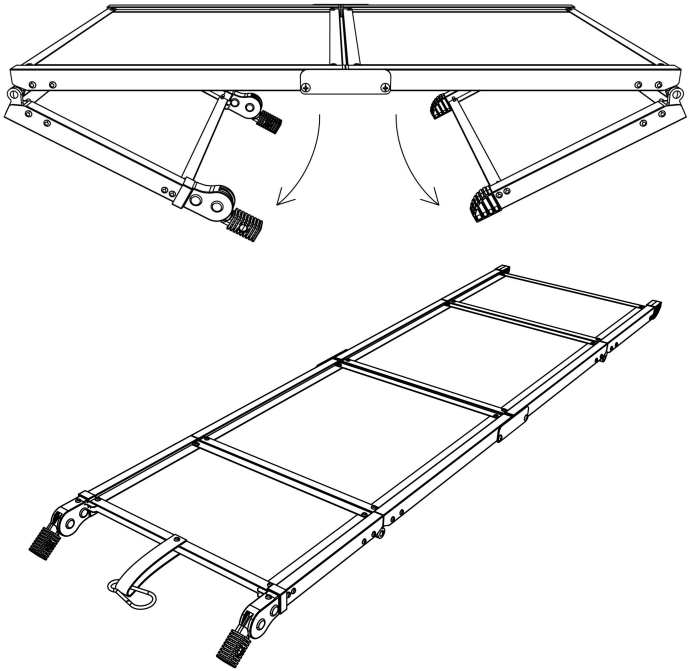

3. Durch Drehen dieses Bereichs können Sie die Gänge nach Belieben einstellen (vom 1. bis zum 5. Gang) . Nachdem Sie den 5. Gang eingelegt haben, schieben Sie ihn vorsichtig weiter, und der Gang springt automatisch in die Ausgangsposition (1. Gang) zurück.

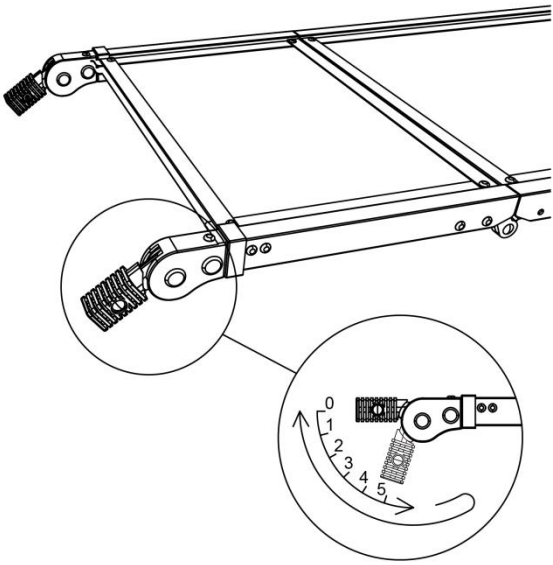


Notiz:

1. Wenn die Auflagefläche eine ebene Fläche ist, stellen Sie die Zahnräder auf beiden Seiten gleichzeitig ein und achten Sie darauf, dass sie die gleiche Höhe haben.


2. **Wenn sich die anzubringende Position nicht in einer Ebene befindet, müssen die Zahnräder auf beiden Seiten separat so eingestellt werden, dass sie unterschiedliche Höhen aufweisen, damit die Rampen relativ waagerecht bleiben.**

4. Platzieren Sie die Produkte an den entsprechenden Stellen und befestigen Sie die Sicherung.

an einem sicheren und stabilen Ort befestigen.

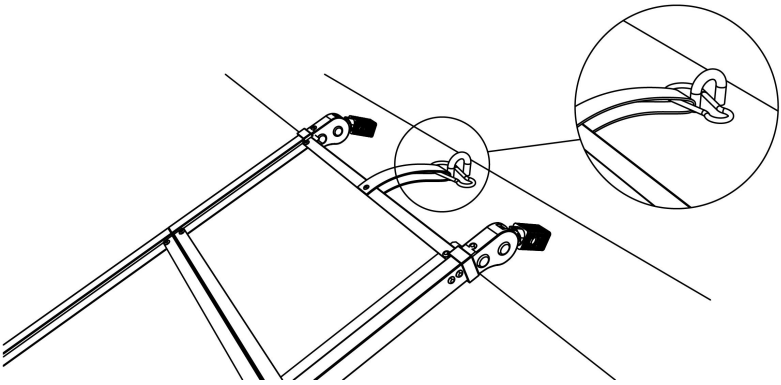

5. Achten Sie darauf, dass der Boden nicht verrutscht. Sie können die Kante andrücken.
Die Antirutschmatte wird so angebracht, dass ein Verrutschen verhindert wird. Nach der Installation ist
Nach dem Einbau die Rampe leicht rütteln, um die Stabilität der Gesamtkonstruktion zu überprüfen.
und eine sichere Anwendung gewährleisten.

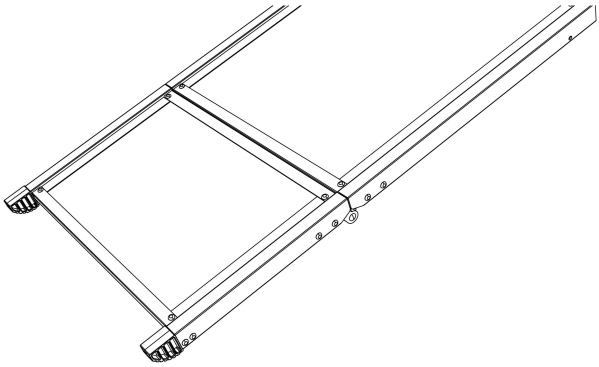

Nutzen Sie einige Tipps

So trainieren Sie Ihren Hund, das Produkt zu benutzen:

Schritt 1: Lassen Sie Ihren Hund das Produkt untersuchen, darauf laufen und es testen. komfortabel.

Schritt 2: Legen Sie die Rampe flach hin und locken Sie Ihren Welpen mit Leckerlis dazu, darauf zu laufen und sich daran zu gewöhnen. dazu.

Schritt 3: Stellen Sie die Rampe auf eine flachere Steigung ein und verwenden Sie Leckerlis, um Ihren Hund zum Begehen der Rampe zu animieren. Ihnen dabei helfen, sich allmählich daran zu gewöhnen.

Schritt 4: Erhöhen Sie die Rampe etwas und verwenden Sie Leckerlis, um Ihren Hund zum Rückweg zu animieren. Vorwärts den Hang hinauf, und zwar so oft wie nötig.

Schritt 5: Heben Sie die Rampe mit dem Wagenheber auf Betthöhe an und stellen Sie sicher, dass sie absolut sicher und fest steht. Sicherheitsseil. Verwenden Sie Leckerlis, um Ihren Hund zu motivieren, die Rampe zum Auf- und Absteigen zu benutzen. Das Bett, immer wieder, bis sie es perfekt beherrschen. Das ist alles, was zum Training gehört, und das Je mehr du übst, desto besser wirst du.

Aufmerksamkeit

1. Platzieren Sie die installierte Haustier-Sicherheitsrampe an der gewünschten Stelle, z. B. neben dem Bett, neben dem Sofa oder neben dem Kofferraum des Autos, und achten Sie darauf, dass die Unterseite der Rampe festen Kontakt zum Boden und die Oberseite festen Kontakt zur höheren Ebene hat, ohne dass diese wackelt.
2. Führen Sie das Haustier langsam den Hang hinauf. Bei der ersten Benutzung kann der Besitzer neben dem Tier bleiben und es mit dessen Lieblingsleckerlis oder -spielzeug unterstützen, damit es sich allmählich an den Hang gewöhnt.
3. Bei der Benutzung von Haustieren sollte der Besitzer aufmerksam sein und verhindern, dass die Tiere den Hang hinauflaufen oder springen, um Unfälle zu vermeiden.
4. Nach Gebrauch kann das Produkt bei Bedarf zusammengefaltet und ordentlich verstaut und anschließend an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahrt werden.

Reinigung und Instandhaltung

1. Bei der täglichen Reinigung können Sie die Oberfläche der Rampe und die Antirutschmatte mit einem feuchten Tuch abwischen, um Staub und Flecken zu entfernen.
2. Bei hartnäckigen, schwer zu entfernenden Verschmutzungen auf der Rampe können Sie diese vorsichtig mit einem neutralen Reinigungsmittel abwischen und anschließend mit Wasser abspülen. Verwenden Sie keine stark ätzenden Reinigungsmittel, um das Material der Rampe nicht zu beschädigen.
3. Antirutschmatten sollten regelmäßig gereinigt und umgehend getrocknet werden, um ihre Antirutscheigenschaften zu erhalten.
4. Bei längerer Nichtbenutzung sollte die Rampe sachgemäß gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung, Regen und starker Druck sind zu vermeiden, um Verformungen oder Beschädigungen vorzubeugen.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Diese Haustierrampe hat eine maximale Traglast. Bitte lassen Sie keine Haustiere oder Gegenstände die Rampe benutzen, die die maximale Traglast überschreiten, um Beschädigungen der Rampe oder Unfälle zu vermeiden .
2. Bei der Installation und Verwendung von Rampen ist auf die Sicherheit der Umgebung zu achten. Es ist zu vermeiden, die Rampen auf instabilen Oberflächen oder in der Nähe von gefährlichen Gegenständen aufzustellen .
3. Wenn Haustiere die Rampe benutzen, sollte der Besitzer versuchen, an ihrer Seite zu bleiben und sie zu beaufsichtigen, insbesondere wenn sie die Rampe zum ersten Mal benutzen oder Schwierigkeiten beim Gehen haben, um Unfälle wie Stürze zu vermeiden .
4. Überprüfen Sie regelmäßig alle Komponenten der Rampe. Sollten lose Verbindungen oder beschädigte Teile festgestellt werden, müssen diese umgehend repariert oder ausgetauscht werden. Benutzen Sie die Rampe erst wieder, nachdem sie repariert wurde .
5. Bitte benutzen Sie die Rampe nicht für andere Zwecke als den Zugang für Haustiere oder für andere Zwecke, um unnötige Schäden oder Gefahren zu vermeiden.

Fehlerbehebung

Häufige Fehler	Mögliche Gründe	Lösung
Die Rampe vibriert als Ganzes und weist im Gebrauch eine instabile Struktur auf.	1. Die Rahmenverbindungsbolzen/ Stiftwellen sind locker, verschlissen und verformt. 2. Der Boden ist uneben und das einzelne d- Bein ist frei in der Luft.	1. Prüfen und ziehen Sie regelmäßig alle Verbindungsschrauben fest. Bei starkem Verschleiß muss der Bolzen direkt ausgetauscht werden. 2. Benutzen Sie die Rampe nur auf ebenem und festem Untergrund. Vermeiden Sie es, sie erhöht aufzustellen.

Der untere Teil der Rampe verschiebt sich und gleitet während der Benutzung.	1. Die rutschfesten Fußpolster an der Unterseite sind abgenutzt, abgelöst oder gealtert und defekt. 2. Der Boden ist zu glatt (Fliesen, Holzboden, Marmor). 3. Die Sicherheitsgurte oder Verankerungsvorrichtungen wurden nicht wie vorgeschrieben installiert und befestigt.	1. Überprüfen Sie die Antirutschmatten regelmäßig. Sind sie stark abgenutzt, ersetzen Sie sie umgehend durch Matten mit denselben Spezifikationen. 2. Bei Verwendung eines glatten Bodens sollten Sie am unteren Ende der Rampe Antirutschmatten/Antirutschgummistreifen anbringen oder die Beine mit schweren Gegenständen sichern. 3. Vor Gebrauch die Sicherheitsgurte fest an den festen Verankerungspunkten des Fahrzeugs/Möbels befestigen. Nicht ohne Befestigung verwenden.
Die rutschfeste Oberflächenschicht der Rampe ist abgenutzt, abgelöst und verursacht Rutschgefahr.	1. Durch das langfristige Kratzen und Zertreten durch Haustiere nutzt sich die rutschfeste Oberfläche ab. 2. Die Einwirkung von Sonne, Regen und Feuchtigkeit führt zur Alterung und Ablösung der Antirutschschicht. 3. Die Verwendung ätzender Reinigungsmittel bei der Reinigung beschädigt die Antirutschschicht. 4. Ansammlung von Wasser, Schnee und Eis auf der Hangoberfläche.	1. Reinigen Sie die rutschfeste Oberfläche regelmäßig. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um Schmutz aus den Zwischenräumen zu entfernen und so zu verhindern, dass Haustiere anhaltendes, heftiges Kratzen verursachen. 2. Leichte Abnutzungserscheinungen lassen sich durch Aufkleben von haustierspezifischem Antirutschband beheben. Bei starker Alterung und Ablösung sollte die Antirutsch-Oberflächenschicht ausgetauscht werden. 3. Verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich neutrales Seifenwasser oder sauberes Wasser. Verwenden Sie keine stark sauren oder stark alkalischen Reinigungsmittel. 4. Vor der Benutzung müssen

		Wasserflecken und Eis auf der Hangoberfläche entfernt und die Arbeitsfläche trocken gehalten werden.
Der Faltvorgang ist träge und nicht reibungslos.	1. Staub, Schmutz und Tierhaare können in das Klappscharnier eindringen. 2. Die Gleitteile sind nicht ausreichend geschmiert, was zu übermäßiger Reibung führt. 3. Die Verriegelungsvorrichtung klemmt und die Komponenten sind nicht richtig ausgerichtet.	1. Entfernen Sie mithilfe einer Bürste und eines Staubsaugers Ablagerungen im Inneren des Scharniers. Spülen Sie es mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es gründlich. 2. Nach der Reinigung WD40 und ein spezielles Maschinenschmiermittel auf den Scharnierbereich auftragen, um eine Überschmierung zu vermeiden. 3. Prüfen Sie, ob Fremdkörper den Verriegelungsmechanismus blockieren. Passen Sie die Position der Bauteile an, um sie zurückzusetzen.
Metallrahmen / Bauteil verrostet und korrodiert	1. Lange Zeit in feuchter und regnerischer Umgebung im Freien eingesetzt. 2. Nach der Reinigung wurden die Wasserreste nicht rechtzeitig abgetrocknet, was zu Oxidation führte. 3. Die Rostschutzbeschichtung auf der Metalloberfläche war beschädigt und fiel ab. 4. Kontakt mit ätzenden Flüssigkeiten wie Urin und Reinigungsmitteln.	1. Vermeiden Sie die Verwendung über einen längeren Zeitraum in feuchter Umgebung. Nach Gebrauch im Freien umgehend an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. 2. Nach der Reinigung alle Metallteile gründlich mit einem trockenen Tuch abtrocknen, insbesondere die Wasseransammlungen in den Spalten. 3. Beschädigte Beschichtungsstellen mit Schleifpapier abschleifen und anschließend die gleiche Farbe Rostschutzfarbe erneut auftragen. 4. Leichten Rost mit

		Schleifpapier abschleifen und Rostschutzöl auftragen. Stark verrostete Bauteile direkt austauschen.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RAMPA DI SICUREZZA IN METALLO PER ANIMALI DOMESTICI

KH-CWP01 /KH-CWP02/KH-CWP03/KH-CWP04/KH-CWP05

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


Modello : KH-CWP01

KH-CWP0 2

KH-CWP0 3

KH-CWP0 4

KH-CWP0 5

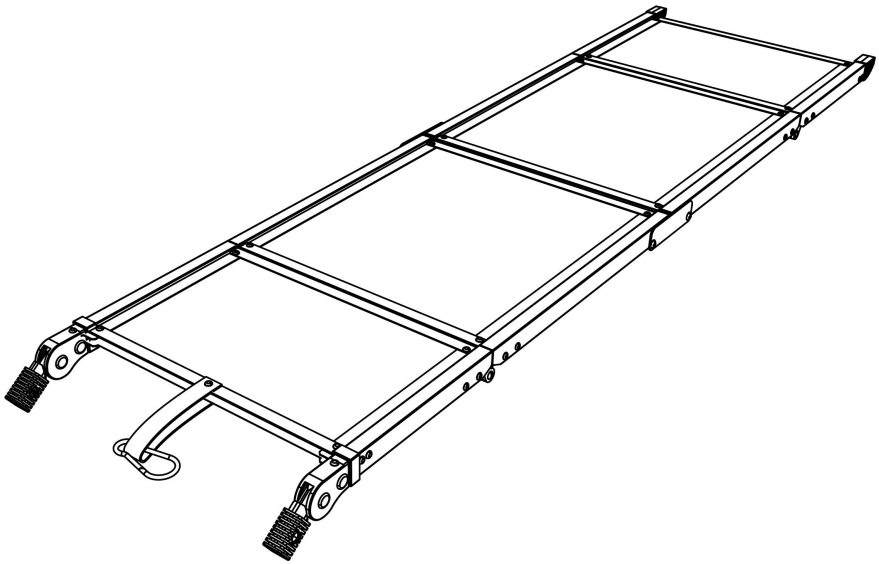

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

AVVERTIMENTO

⚠ **Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.**

⚠ **Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.**

⚠ **Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.**

⚠ **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**

⚠ **Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.**

⚠ **Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni e di prestare attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.**

⚠ **Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.**

ISTRUZIONI

Grazie mille molto per aver scelto questo prodotto t. Si prega di leggere tutto il opportunità Prima utilizzando esso.Il le informazioni saranno aiutarti a raggiungere il meglio possibili risultati.

PER FAVORE NOTA! Disegni in questo i manuali sono per illustrazione solo a scopo e In alcuni dettagli potrebbe differire dall'effettivo prodotto.

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. Mancato rispetto delle

avvertenze e istruzioni può provocare gravi conseguenze infortunio o anche morte. La dispositivo O prodotto usato nell'avvertimento opportunità È riferito a come animale domestico rampa di sicurezza .

Questo prodotto È non è un giocattolo né una cassa dei giocattoli. Fare non consentire bambini A giocare con Questo articolo. Per favore posto in un posizione che i bambini non possono scalare per evitare infortunio da cadente da un altezza.

Oggetti applicabili

Animali domestici ammessi:

Questo prodotto è adatto a cani e gatti di tutte le età. È particolarmente indicato per animali anziani con degenerazione articolare, animali in convalescenza dopo un intervento chirurgico e quelli con mobilità ridotta a causa di lesioni, cuccioli con ossa poco sviluppate, cani con zampe corte e colonna vertebrale fragile, animali in sovrappeso o obesi, e può prevenire efficacemente problemi come fratture causate da salti, usura articolare, lesioni alla colonna lombare e stiramenti muscolari negli animali domestici.

Utenti e scenari applicabili:

È ideale per i proprietari di animali domestici che vivono in casa e per coloro che viaggiano in auto con i propri animali; è inoltre applicabile in contesti commerciali e professionali come cliniche veterinarie, negozi di toelettatura, pensioni per animali, allevamenti e rifugi per animali, per l'utilizzo in presenza di dislivelli come ingressi e uscite di veicoli, letti, divani e davanzali, per facilitare il passaggio e ridurre il rischio di lesioni e lo sforzo di movimentazione manuale degli animali.

Schemi


Modello	Dimensioni del prodotto (mm)	Materiale del pedale	Capacità di carico massima (lb)
KH-CWP01	1660*440*50	Tessuto di feltro	250
KH-CWP02	1850*440*50	Tessuto di feltro	250

KH-CWP03	1660*440*50	Carta vetrata	250
KH-CWP04	1850*440*50	Carta vetrata	250
KH-CWP05	1850*515	Carta vetrata	250


Nota: i dati del prodotto potrebbero differire dall'articolo reale. Si prega di fare riferimento al prodotto reale per maggiore precisione .


fasi di installazione

1. Aprire la confezione, estrarre il corpo principale della rampa e controllare
se i componenti sono integri e non danneggiati.

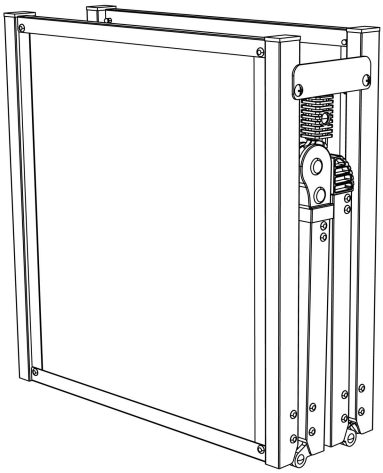


2. Aprire i prodotti da entrambi i lati e distribuirli uniformemente .

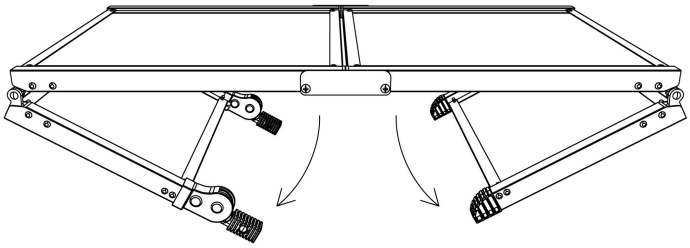

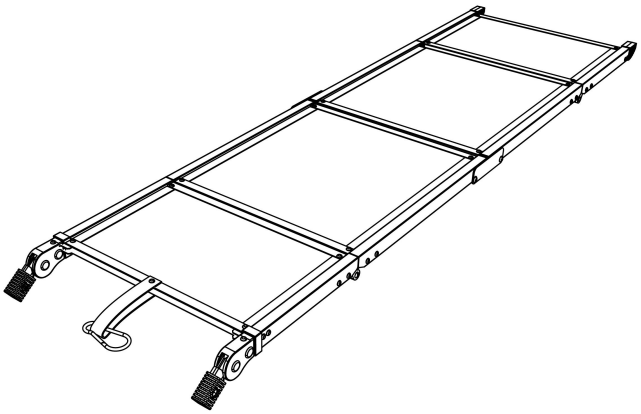

3. Ruotando quest'area è possibile regolare le marce a piacimento (dalla 1ª alla 5ª marcia) . Dopo aver impostato la 5ª marcia, spingerla delicatamente ulteriormente e la posizione della marcia tornerà automaticamente alla posizione iniziale (1ª marcia).

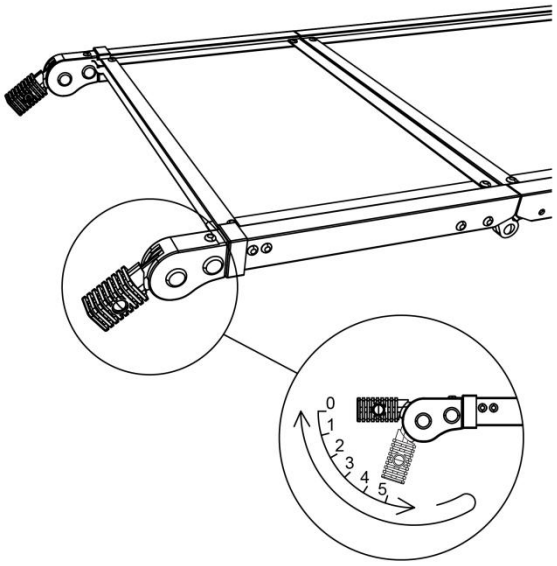


Nota:

1. Quando il punto di appoggio è una superficie piana, regolare gli ingranaggi su entrambi i lati simultaneamente e mantenerli alla stessa altezza.


2. **Quando la posizione di fissaggio non si trova su un unico piano, regolare gli ingranaggi su entrambi i lati separatamente per farli**

corrispondere ad altezze diverse, in modo che le rampe rimangano relativamente orizzontali.

4. Posizionare i prodotti nelle posizioni appropriate e fissare la sicurezza si aggancia a un luogo sicuro e stabile.

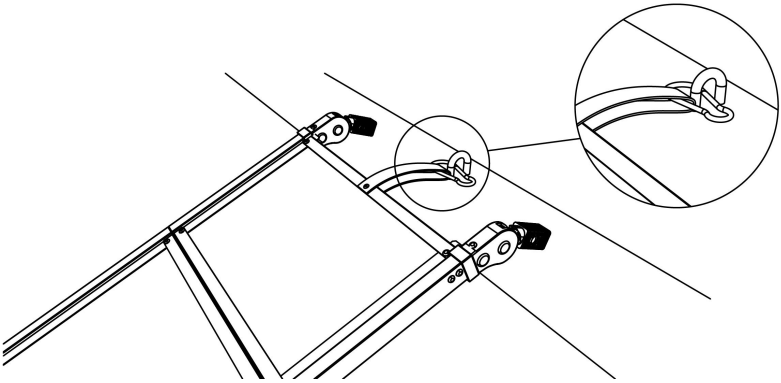

5. Fai attenzione a non far scivolare il fondo. Puoi premere il bordo di il cuscinetto antiscivolo in modo appropriato per evitare lo spostamento. Dopo l'installazione è
Una volta completata, scuotere delicatamente la rampa per verificare la stabilità della struttura complessiva.
e garantire un utilizzo sicuro.

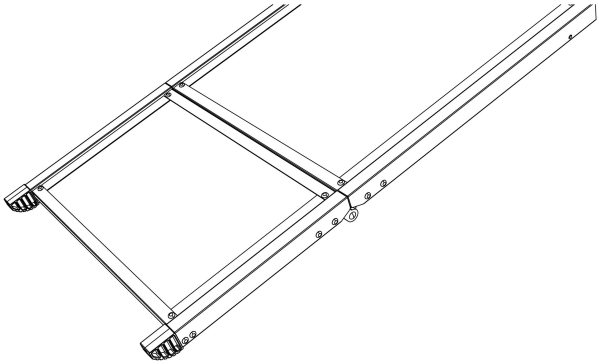

Utilizza alcuni suggerimenti

Come addestrare il cane all'uso del prodotto:

Passaggio 1: Lascia che il tuo cane esamini il prodotto, ci cammini sopra e lo prenda comodo.

Passaggio 2: stendi la rampa in piano e invoglia il tuo cucciolo con dei bocconcini a camminarci sopra e ad abituarsi ad esso.
Passaggio 3: Regola la rampa in modo che abbia una pendenza più dolce e usa dei bocconcini per guidare il tuo cane a percorrerla. aiutandoli ad abituarsi gradualmente.
Passaggio 4: alza un po' la rampa e usa dei bocconcini per incoraggiare il tuo cane a tornare indietro e avanti e indietro sul pendio, ripetendo l'operazione tutte le volte necessarie.
Passaggio 5: Sollevare la rampa fino all'altezza del letto, assicurandosi che sia totalmente sicura e stabile con il corda di sicurezza. Usa dei bocconcini per motivare il tuo cane a usare la rampa per salire e scendere. il letto, ripetendo finché non lo inchiodano. Questo è tutto ciò che c'è da sapere sull'addestramento, e il Più ti eserciti, più migliorerai.

Attenzione

1. Posizionare la rampa di sicurezza per animali domestici installata nel luogo desiderato, ad esempio accanto al letto, al divano o al bagagliaio dell'auto, assicurandosi che la parte inferiore della rampa sia a stretto contatto con il terreno e la parte superiore con una superficie più alta, senza oscillazioni.
2. Guidate lentamente l'animale lungo il pendio. Al primo utilizzo, il proprietario può rimanere accanto all'animale e guidarlo con i suoi snack o giocattoli preferiti, aiutandolo ad abituarsi gradualmente al pendio.
3. Durante l'utilizzo degli animali domestici, il proprietario deve prestare molta attenzione e impedire che gli animali corrano o saltino sul pendio per evitare incidenti.
4. Dopo l'uso, se è necessario riporlo, il prodotto può essere piegato e sistemato ordinatamente, quindi conservato in un luogo asciutto e ben ventilato.

Pulizia e manutenzione

1. Durante la pulizia quotidiana, è possibile pulire la superficie della rampa e il tappetino antiscivolo con un panno umido per rimuovere polvere e macchie.

2. Se la superficie della rampa presenta macchie ostinate difficili da rimuovere, è possibile pulirla delicatamente con un detergente neutro e poi risciacquarla con acqua. Non utilizzare detergenti fortemente corrosivi per evitare di danneggiare il materiale della rampa.
3. I tappetini antiscivolo devono essere puliti regolarmente e asciugati rapidamente per mantenere le loro proprietà antiscivolo.
4. Quando non viene utilizzata per un lungo periodo, la rampa deve essere riposta correttamente, evitando la luce solare diretta, la pioggia e una pressione eccessiva per prevenire deformazioni o danni.

Precauzioni

1. Questa rampa di sicurezza per animali domestici ha un limite di carico massimo. Si prega di non consentire ad animali domestici o oggetti che superino il carico massimo di utilizzare la rampa per evitare danni alla rampa stessa o incidenti.
2. Durante l'installazione e l'utilizzo delle rampe, assicurarsi della sicurezza dell'ambiente circostante ed evitare di posizionarle su superfici instabili o in prossimità di oggetti pericolosi .
3. Quando gli animali domestici utilizzano la rampa, il proprietario dovrebbe cercare di stargli accanto per sorvegliarli, soprattutto se la usano per la prima volta o se hanno difficoltà a muoversi, per prevenire incidenti come cadute .
4. Ispezionare regolarmente tutti i componenti della rampa. Qualora si riscontrino collegamenti allentati o parti danneggiate, è necessario provvedere tempestivamente alle riparazioni o alle sostituzioni. Non continuare a utilizzare la rampa finché non sarà riparata .
5. Si prega di non utilizzare la rampa per accessi non consentiti agli animali domestici o per altri scopi, al fine di evitare danni o pericoli inutili.

Risoluzione dei problemi

Guasti comuni	Possibili motivi	Soluzione

La rampa vibra nel suo complesso e presenta una struttura instabile durante l'utilizzo.	1. I bulloni di collegamento del telaio/i perni di fissaggio sono allentati, usurati e deformati. 2. gamba singola è sospesa.	1. Ispezionare e serrare regolarmente tutti i bulloni di collegamento. In caso di usura eccessiva, sostituire direttamente l'albero del perno. 2. Utilizzare la rampa solo su superfici piane e solide. Evitare di posizionarla in un luogo sopraelevato.
La parte inferiore della rampa si sposta e scivola durante l'uso.	1. I piedini antiscivolo sul fondo sono usurati, staccati o invecchiati e non funzionano più. 2. Il pavimento è troppo liscio (piastrelle, parquet, marmo). 3. Le cinghie di sicurezza o i dispositivi di ancoraggio non sono stati installati e fissati come previsto.	1. Ispezionare regolarmente i tappetini antiscivolo. Se sono molto usurati, sostituirli immediatamente con tappetini delle stesse caratteristiche. 2. Se si utilizza un pavimento liscio, aggiungere tappetini antiscivolo/strisce di gomma antiscivolo alla base della rampa oppure fissare le gambe con oggetti pesanti. 3. Prima dell'uso, fissare saldamente le cinghie di sicurezza ai punti di ancoraggio stabili del veicolo/mobile. Non utilizzare senza fissaggio.
Lo strato superficiale antiscivolo della rampa è usurato, si è staccato e provoca scivolamenti.	1. I graffi e il calpestio prolungati da parte degli animali domestici causano l'usura della superficie antiscivolo. 2. L'esposizione al sole, alla pioggia e all'umidità provoca l'invecchiamento e la delaminazione dello strato antiscivolo. 3. L'utilizzo di detergenti corrosivi durante la pulizia danneggia lo strato superficiale antiscivolo. 4. Accumulo di	1. Pulire regolarmente la superficie antiscivolo, utilizzando una spazzola a setole morbide per rimuovere i detriti dalle fessure ed evitare che gli animali domestici la graffino violentemente e in modo prolungato. 2. L'usura lieve può essere riparata applicando del nastro antiscivolo specifico per animali domestici. Se l'invecchiamento e il distacco sono gravi, sostituire lo strato superficiale antiscivolo. 3. Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua saponata neutra o acqua pulita. Non utilizzare detergenti a base di

	acqua, neve e ghiaccio sulla superficie del pendio.	acidi forti o alcali forti. 4. Prima dell'uso, è necessario asciugare le macchie d'acqua e il ghiaccio sulla superficie del pendio e mantenere asciutta la superficie di lavoro.
Il processo di piegatura è lento e non fluido.	1. Polvere, detriti e peli di animali domestici possono penetrare nella cerniera pieghevole. 2. Le parti scorrevoli sono prive di lubrificazione, con conseguente attrito eccessivo. 3. Il dispositivo di bloccaggio si incastra e i componenti risultano disallineati.	1. Utilizzare una spazzola e un aspirapolvere per rimuovere i detriti all'interno della cerniera. Risciacquare con acqua pulita e asciugare accuratamente. 2. Dopo la pulizia, applicare WD40 e un lubrificante specifico per macchine sulla zona della cerniera per evitare un'eccessiva lubrificazione. 3. Verificare la presenza di eventuali corpi estranei che ostruiscono il meccanismo di bloccaggio. Regolare la posizione dei componenti per ripristinarne il corretto funzionamento.
Telaio/componente metallico arrugginito e corroso	1. Utilizzato a lungo in un ambiente umido e all'aperto, esposto alla pioggia. 2. Dopo la pulizia, i residui d'acqua non sono stati asciugati in tempo, causando ossidazione. 3. Il rivestimento antiruggine sulla superficie metallica si è danneggiato e si è staccato. 4. Contatto con liquidi corrosivi come urina e detergenti.	1. Evitare l'uso prolungato in ambienti umidi. Dopo l'uso all'aperto, riporre immediatamente il prodotto in un luogo asciutto e ventilato. 2. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente tutte le parti metalliche con un panno asciutto, prestando particolare attenzione all'acqua accumulata nelle fessure. 3. Per le aree di rivestimento danneggiate, carteggiarle con carta vetrata e poi riapplicare la vernice antiruggine dello stesso colore. 4. Per la ruggine lieve, carteggiare con carta vetrata e applicare olio antiruggine. Per i componenti gravemente arrugginiti, sostituirli

		direttamente.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RAMPA METÁLICA DE SEGURIDAD PARA MASCOTAS

KH-CWP01 /KH-CWP02/KH-CWP03/KH-CWP04/KH-CWP05

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


Modelo : KH-CWP01

KH-CWP0 2

KH-CWP0 3

KH-CWP0 4

KH-CWP0 5

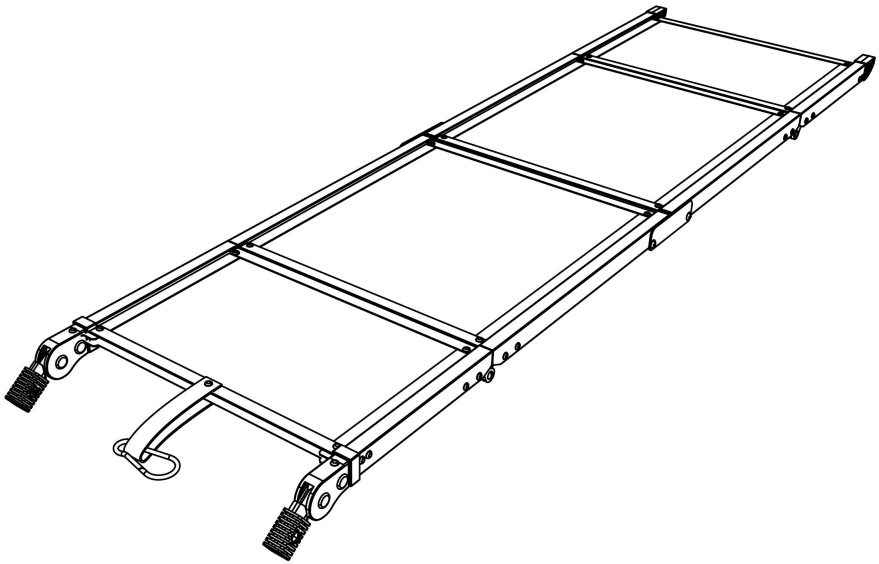

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

ADVERTENCIA

⚠ Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

⚠ El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

⚠Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

⚠Los niños no deben jugar con el aparato.

⚠Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

⚠Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto y tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.

⚠No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, ni condiciones ácidas o alcalinas.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias muchas gracias por elegir esto producto . Por favor, lea todo instrucciones antes usando eso.El la información será te ayudamos a lograr lo mejor posibles resultados.

POR FAVOR ¡NOTA! Dibujos en este Los manuales son para ilustración únicamente para fines y en algunos detalles puede diferir de la realidad producto.

¡ATENCIÓN! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las normas

advertencias e instrucciones puede resultar en graves lesión o incluso La muerte. La dispositivo o producto usado en la advertencia instrucciones es se refería a como mascota rampa de seguridad .

Este producto es No es un juguete ni un baúl de juguetes. Hacer no permitir niños a jugar con este artículo. Por favor lugar en un

posición que los niños no pueden trepar para evitar lesión de descendente de un altura.

Objetos aplicables

Mascotas compatibles:

Este producto es apto para perros y gatos de todas las edades. Es especialmente adecuado para mascotas mayores con degeneración articular, mascotas en recuperación tras una cirugía y aquellas con movilidad reducida debido a lesiones, cachorros con huesos poco desarrollados, perros de patas cortas con columna vertebral frágil, mascotas con sobrepeso u obesidad, y puede prevenir eficazmente problemas como fracturas causadas por saltos, desgaste articular, lesiones en la columna lumbar y distensiones musculares en las mascotas.

Usuarios y escenarios aplicables:

Es adecuado para dueños de mascotas que viven en casa y para quienes viajan con sus mascotas en coche; también es aplicable a entornos comerciales y profesionales como hospitales veterinarios, peluquerías caninas, residencias para mascotas, criaderos y centros de rescate de animales, para su uso en diferentes desniveles como la entrada y salida de vehículos, camas, sofás y alféizares de ventanas, para facilitar el paso y reducir el riesgo de lesiones y la carga del manejo manual de las mascotas.

Presupuesto


Modelo	Tamaño del producto (mm)	Material del pedal	Capacidad de carga máxima (lb)
KH-CWP01	1660*440*50	Tela de fieltro	250
KH-CWP02	1850*440*50	Tela de fieltro	250
KH-CWP03	1660*440*50	Papel de lija	250

KH-CWP04	1850*440*50	Papel de lija	250
KH-CWP05	1850*515	Papel de lija	250


Nota: Los datos del producto pueden diferir del artículo real. Consulte el producto real para obtener información precisa .


Pasos de instalación

1. Abra el paquete, saque el cuerpo principal de la rampa y verifique si los componentes están intactos y sin daños.

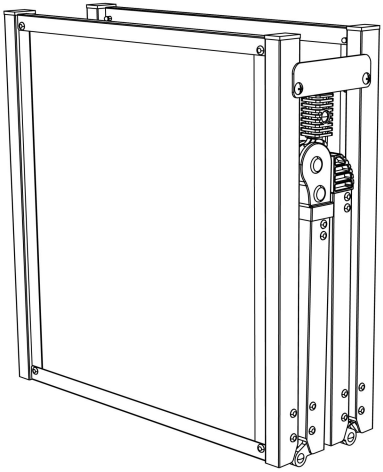


2. Despliega los productos por ambos lados y extiéndelos uniformemente .

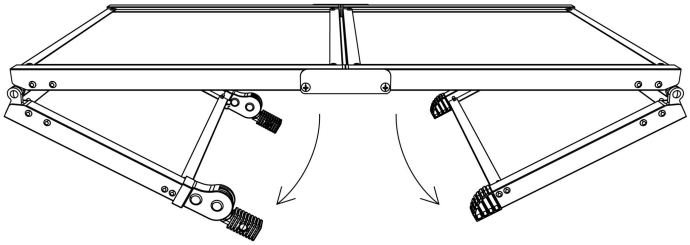

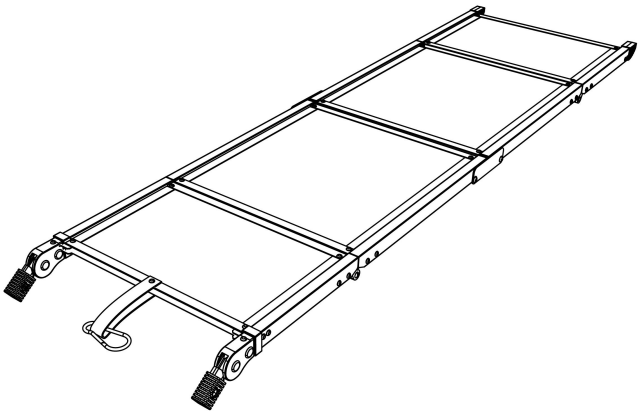


3. Gira esta zona y podrás ajustar las marchas a tu gusto (de la 1.ª a la 5.ª) . Tras ajustar a la 5.ª marcha, empújala suavemente un poco más y la posición de la marcha volverá automáticamente a su estado inicial (primera marcha).

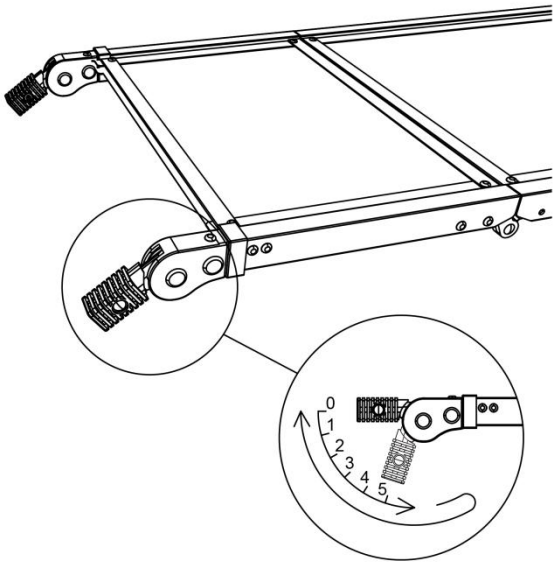


Nota:
1. Cuando la superficie de apoyo sea plana, ajuste los engranajes de ambos lados simultáneamente y manténgalos a la misma altura.
2. **Cuando la posición a fijar no se encuentra en un solo plano, ajuste los engranajes de ambos lados por separado para que coincidan con**

diferentes alturas, de modo que las rampas permanezcan relativamente niveladas.

4. Coloque los productos en las posiciones adecuadas y fije el seguro. se engancha a un lugar seguro y estable.

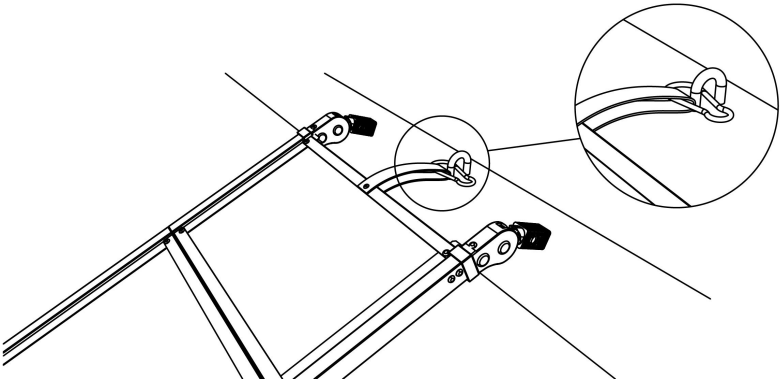

5. Tenga cuidado de evitar que la parte inferior se deslice. Puede presionar el borde de
la almohadilla antideslizante adecuadamente para evitar el desplazamiento. Después de la instalación es
Una vez completado, sacuda suavemente la rampa para comprobar si la estructura general es estable.
y garantizar un uso seguro.

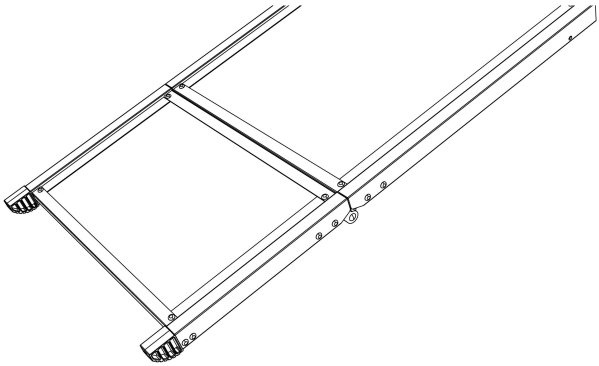

Utilice algunos consejos

Cómo entrenar a tu perro para usar el producto:

Paso 1: Deja que tu perro examine el producto, camine sobre él y lo recoja. cómodo.

Paso 2: Extiende la rampa y anima a tu cachorro con algunas golosinas para que camine sobre ella y se acostumbre. lo.
Paso 3: Ajusta la rampa a una pendiente más suave y usa premios para guiar a tu perro a caminar sobre ella. ayudándoles a acostumbrarse gradualmente.
Paso 4: Levanta un poco la rampa y usa premios para animar a tu perro a caminar hacia atrás y adelante en la pendiente, repitiéndolo tantas veces como sea necesario.
Paso 5: Eleve la rampa hasta la altura de la cama, asegurándose de que esté totalmente segura y firme con el Cuerda de seguridad. Usa premios para motivar a tu perro a usar la rampa para subir y bajar. la cama, repitiendo hasta que lo consigan. Eso es todo lo que hay en el entrenamiento, y el Cuanto más practiques, mejor lo harás.

Atención

1. Coloque la rampa de seguridad para mascotas instalada en el lugar requerido, como al lado de la cama, junto al sofá o junto al maletero del coche, asegurándose de que la parte inferior de la rampa esté en contacto directo con el suelo y la parte superior esté en contacto directo con el plano más elevado sin que se mueva.
2. Guía a tu mascota lentamente cuesta arriba. La primera vez que la uses, el dueño puede permanecer al lado de tu mascota y guiarla con sus golosinas o juguetes favoritos para que se familiarice gradualmente con la pendiente.
3. Durante el uso de mascotas, el dueño debe prestar mucha atención y evitar que los animales corran o salten en la pendiente para evitar accidentes.
4. Tras su uso, si es necesario guardarlo, el producto se puede doblar y ordenar cuidadosamente, y luego almacenar en un lugar seco y bien ventilado.

Limpieza y mantenimiento

1. Para la limpieza diaria, puede pasar un paño húmedo por la superficie de la rampa y la almohadilla antideslizante para eliminar el polvo y las

manchas.
2. Si la superficie de la rampa está manchada con suciedad persistente difícil de limpiar, puede limpiarla suavemente con un limpiador neutro y luego enjuagarla con agua. No utilice limpiadores corrosivos para evitar dañar el material de la rampa.
3. Las alfombrillas antideslizantes deben limpiarse con regularidad y secarse rápidamente para mantener su capacidad antideslizante.
4. Cuando no se utilice durante un período prolongado, la rampa debe almacenarse adecuadamente, evitando la luz solar directa, la lluvia y la presión excesiva para evitar deformaciones o daños.

Precauciones

1. Esta rampa de seguridad para mascotas tiene un límite de carga máximo. Por favor , no permita que mascotas u objetos que excedan la carga máxima utilicen la rampa para evitar daños a la misma o accidentes.
2. Al instalar y utilizar rampas, asegúrese de la seguridad del entorno circundante y evite colocar las rampas sobre superficies inestables o cerca de objetos peligrosos .
3. Cuando las mascotas utilicen la rampa, el dueño debe intentar permanecer a su lado para vigilarlas, especialmente a aquellas que la utilicen por primera vez o que tengan dificultades para moverse, para prevenir accidentes como caídas .
4. Inspeccione periódicamente todos los componentes de la rampa. Si encuentra conexiones sueltas o piezas dañadas, repárelas o reemplácelas de inmediato. No utilice la rampa hasta que esté reparada.
5. Por favor, no utilice la rampa para el acceso de personas que no sean mascotas ni para otros fines, a fin de evitar daños o peligros innecesarios.

Solución de problemas

Fallos comunes	Posibles razones	Solución

La rampa vibra en su conjunto y tiene una estructura inestable cuando está en uso.	1. Los pernos/ejes de conexión del bastidor están sueltos, desgastados y deformados. 2. El terreno es irregular y la pata individual está suspendida.	1. Inspeccione y apriete regularmente todos los pernos de conexión. Si el desgaste es severo, reemplace directamente el eje del pasador. 2. Utilice la rampa únicamente sobre terreno plano y firme. Evite colocarla en una posición elevada.
La parte inferior de la rampa se desplaza y se desliza durante su uso.	1. Las almohadillas antideslizantes de la parte inferior están desgastadas, desprendidas o se han deteriorado con el tiempo. 2. El suelo es demasiado liso (baldosas, suelo de madera, mármol). 3. Las correas de seguridad o los dispositivos de anclaje no se instalaron ni fijaron según lo requerido.	1. Inspeccione periódicamente las alfombrillas antideslizantes. Si están muy desgastadas, sustitúyalas directamente por alfombrillas de las mismas características. 2. Si utiliza un suelo liso, añada alfombrillas antideslizantes o tiras de goma antideslizantes en la parte inferior de la rampa, o fije las patas con objetos pesados. 3. Antes de usar, fije firmemente las correas de seguridad a los puntos de anclaje del vehículo o del mueble. No lo utilice sin fijarlo.
La capa antideslizante de la rampa está desgastada, desprendida y provoca resbalones.	1. Los arañazos y pisotones constantes de las mascotas provocan el desgaste de la textura antideslizante. 2. La exposición al sol, la lluvia y la humedad provoca el envejecimiento y la delaminación de la capa antideslizante.	1. Limpie regularmente la superficie antideslizante; utilice un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad de las ranuras y evitar que las mascotas causen arañazos violentos y prolongados. 2. El desgaste leve se puede reparar aplicando cinta antideslizante específica para mascotas. Si el envejecimiento y la delaminación son severos,

	3. El uso de agentes de limpieza corrosivos durante la limpieza daña la capa superficial antideslizante. 4. Acumulación de agua, nieve y hielo en la superficie de la pendiente.	reemplace la capa superficial antideslizante. 3. Para la limpieza, utilice únicamente agua jabonosa neutra o agua limpia. No utilice limpiadores ácidos o alcalinos fuertes. 4. Antes de su uso, es necesario secar las manchas de agua y el hielo de la superficie inclinada y mantener seca la superficie de trabajo.
El proceso de plegado es lento y poco fluido.	1. El polvo, la suciedad y el pelo de las mascotas pueden entrar en la bisagra plegable. 2. Las piezas deslizantes carecen de lubricación, lo que provoca una fricción excesiva. 3. El dispositivo de bloqueo se atasca y los componentes se desalinean.	1. Utilice un cepillo y una aspiradora para eliminar los residuos del interior de la bisagra. Enjuague con agua limpia y seque completamente. 2. Después de la limpieza, aplique WD40 y un lubricante especializado para máquinas en la zona de la bisagra para evitar la lubricación excesiva. 3. Compruebe si hay algún objeto extraño que bloquee el mecanismo de bloqueo. Ajuste la posición de los componentes para restablecerlos.
Estructura/componente metálico oxidado y corroído	1. Se ha utilizado durante mucho tiempo en un ambiente húmedo y expuesto a la lluvia al aire libre. 2. Después de la limpieza, los residuos de agua no se secaron a tiempo, lo que provocó oxidación. 3. El revestimiento antioxidante de la	1. Evite usarlo durante mucho tiempo en un ambiente húmedo. Después de usarlo al aire libre, guárdelo inmediatamente en un lugar seco y ventilado. 2. Después de la limpieza, seque completamente todas las partes metálicas con un paño seco, especialmente la acumulación de agua en las ranuras. 3. Para las zonas con revestimiento dañado, líjelas

	superficie metálica estaba dañado y se había desprendido. 4. Contacto con líquidos corrosivos como la orina y los productos de limpieza.	con papel de lija y luego vuelva a aplicar la misma pintura antioxidante. 4. Para óxido leve, líjelo con papel de lija y aplique aceite antioxidante. Para componentes muy oxidados, sustitúyalos directamente.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

METALOWA RAMPA BEZPIECZEŃSTWA DLA ZWIERZĄT

KH-CWP01 /KH-CWP02/KH-CWP03/KH-CWP04/KH-CWP05

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


Model : KH-CWP01

KH-CWP0 2

KH-CWP0 3

KH-CWP0 4

KH-CWP0 5

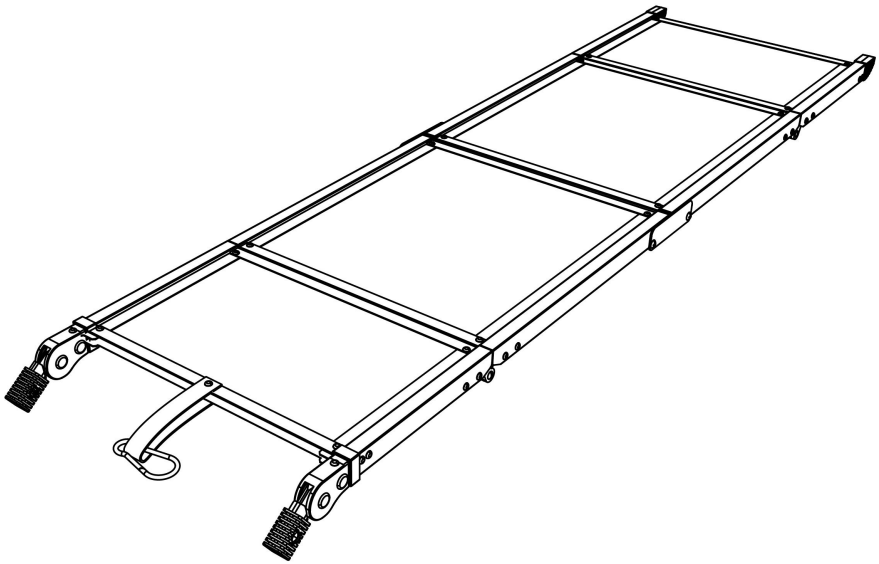

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE

⚠ **Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obraże ń , użytkownik musi przeczytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.**

⚠ **Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.**

⚠**To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.**

⚠**Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.**

⚠**Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.**

⚠ **Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i pamiętaj , że niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia.**

⚠**Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w rozpylonej solance, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.**

INSTRUKCJE

Dziękuję bardzo bardzo dziękuję za wybranie tego produkt t. Proszę przeczytać wszystko instrukcje zanim używając to.To informacje będą pomóc Ci osiągnąć to, co najlepsze możliwe wyniki.

PROSZĘ NOTATKA! Rysunki w tym instrukcje są dla ilustracja wyłącznie w celach i W kilka szczegółów może różnić się od rzeczywistego produkt.

UWAGA! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie

ostrzeżenia i instrukcje może spowodować poważne obrażenia lub nawet śmierć. urządzenie Lub produkt używany w ostrzeżeniu instrukcje Jest odniesiono się do jako zwierzę domowe rampa bezpieczeństwa .

Ten produkt Jest nie jest zabawką ani skrzynią na zabawki. Do nie pozwalać dzieci Do grać z Ten przedmiot. Proszę miejsce w pozycja, na którą dzieci nie mogą się wspiąć, aby uniknąć obrażenia z spadający z wysokość.

Obiekty, które można zastosować

Dotyczy zwierząt domowych:

Ten produkt jest odpowiedni dla psów i kotów w każdym wieku. Szczególnie polecany jest starszym zwierzętom ze zwyrodnieniami stawów, zwierzętom w okresie rekonwalescencji po operacji oraz zwierzętom o ograniczonej sprawności ruchowej z powodu urazów, szczeniętom z niedorozwiniętymi kośćmi, psom z krótkimi nogami i delikatnym kręgosłupem, zwierzętom z nadwagą lub otyłością. Może skutecznie zapobiegać problemom takim jak złamania spowodowane skakaniem, zwyrodnienia stawów, urazy kręgosłupa lędźwiowego i naciągnięcia mięśni u zwierząt.

Dotyczy użytkowników i scenariuszy:

Nadaje się dla właścicieli zwierząt domowych mieszkających w domu i tych, którzy podróżują ze swoimi pupilami samochodem; można go również stosować w zastosowaniach komercyjnych i profesjonalnych, takich jak lecznice dla zwierząt, salony pielęgnacji zwierząt, hotele dla zwierząt, schroniska dla zwierząt i instytucje ratujące zwierzęta, do stosowania w miejscach o różnych różnicach wysokości, takich jak wjazd i wyjazd z pojazdu, łóżka, sofy i parapety, aby ułatwić przechodzenie i zmniejszyć ryzyko obrażeń oraz ciężar ręcznej obsługi zwierząt.

Specyfikacje


Model	Rozmiar produktu (mm)	Materiał pedału	Maksymalna nośność (funty)

KH-CWP01	1660*440*50	Filcowa tkanina	250
KH-CWP02	1850*440*50	Filcowa tkanina	250
KH-CWP03	1660*440*50	Papier ścierny	250
KH-CWP04	1850*440*50	Papier ścierny	250
KH-CWP05	1850*515	Papier ścierny	250


Uwaga: Dane produktu mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Aby uzyskać dokładne informacje, należy zapoznać się z rzeczywistym produktem .

Kroki instalacji


1. Otwórz opakowanie, wyjmij główną część rampy i sprawdź czy komponenty są nienaruszone i nieuszkodzone.

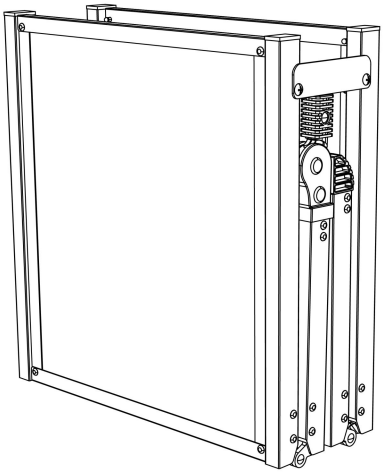

2. Rozłóż produkty z obu stron i równomiernie rozłóż .

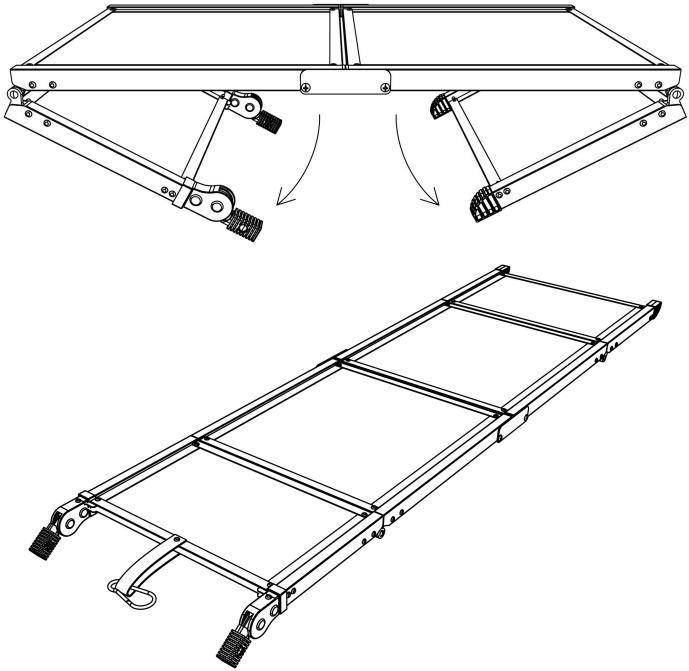

3. Obróć ten obszar, aby dostosować biegi według własnego uznania (od 1. do 5. biegu) . Po ustawieniu na 5. bieg, delikatnie wciśnij go dalej, a pozycja biegu automatycznie powróci do pozycji początkowej (pierwszy bieg).

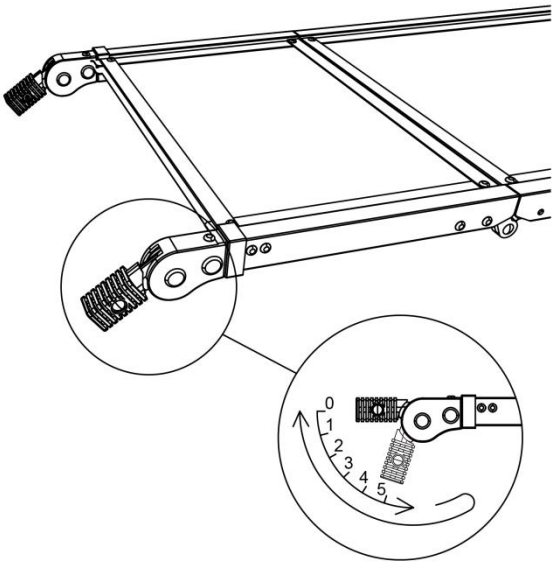


Notatka:

1. Gdy pozycja podparcia znajduje się na płaskiej powierzchni, należy jednocześnie wyregulować koła zębate po obu stronach i utrzymać je na tej samej wysokości.


2. **Jeśli miejsce, w którym ma zostać przymocowany element, nie leży na jednej płaszczyźnie, należy osobno wyregulować koła zębate po obu stronach, tak aby odpowiadały różnym wysokościom. Dzięki temu rampy pozostaną względnie równe.**

4. Umieścić produkty w odpowiednich pozycjach i zabezpieczyć je.
haki w bezpiecznym i stabilnym miejscu.

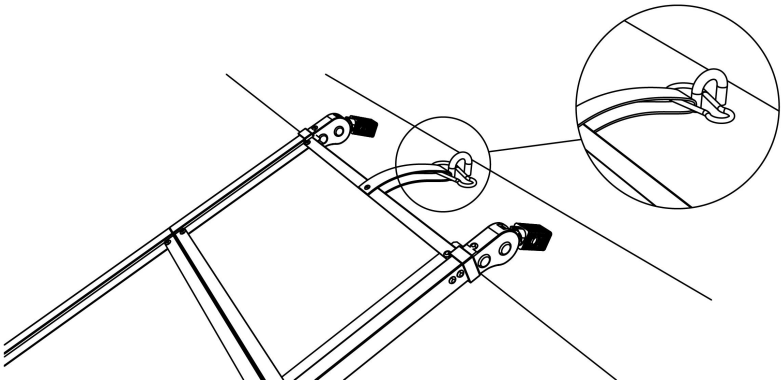

5. Uważaj, aby spód się nie ślizgał. Możesz nacisnąć krawędź

odpowiednio ułożyć podkładkę antypoślizgową, aby zapobiec przesuwaniu się. Po montażu
po zakończeniu delikatnie potrząśnij rampą, aby sprawdzić, czy cała konstrukcja jest stabilna
i zapewnić bezpieczne użytkowanie.

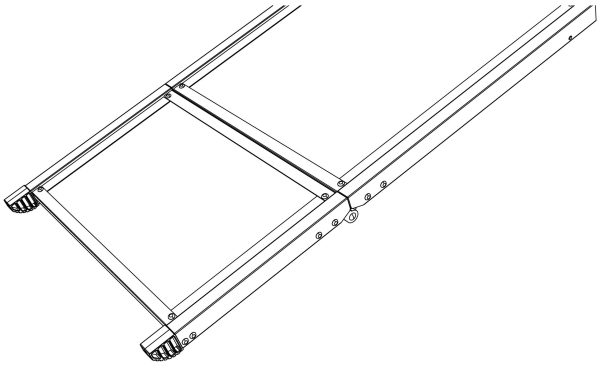

Skorzystaj z kilku wskazówek

jak nauczyć psa korzystania z produktu:

Krok 1: Pozwól psu sprawdzić produkt, przejść się po nim i wygodny.

Krok 2: Rozłóż rampę płasko i zachęć psa smakołykami, aby po niej chodził i się przyzwyczaił do tego.

Krok 3: Dostosuj nachylenie rampy do łagodniejszego poziomu i używaj smakołyków, aby pomóc psu po niej chodzić pomagając im stopniowo się do tego przyzwyczaić.

Krok 4: Podnieś nieco rampę i użyj smakołyków, aby zachęcić psa do cofnięcia się i na pochyłości, powtarzając tę czynność tyle razy, ile potrzeba.

Krok 5: Podnieś rampę do wysokości łóżka, upewniając się, że jest całkowicie bezpieczna i zabezpieczona. Lina bezpieczeństwa. Użyj smakołyków, aby zmotywować psa do korzystania z rampy w celu wchodzenia i schodzenia. łóżko, powtarzając, aż w końcu to opanują. To wszystko, jeśli chodzi o szkolenie, i im więcej ćwiczysz, tym lepszy będziesz.

Uwaga

1. Umieść zamontowaną rampę zabezpieczającą dla zwierząt w wymaganym miejscu, na przykład obok łóżka, obok sofy lub obok bagażnika samochodu, upewniając się, że dolna część rampy ściśle przylega do podłoża, a górna do wyższej płaszczyzny, bez żadnych wstrząsów.
2. Prowadź zwierzę powoli po stoku. Podczas pierwszego użycia, właściciel może stać obok zwierzęcia i podawać mu ulubione przekąski lub zabawki, aby pomóc mu stopniowo oswoić się ze stokiem.
3. Podczas korzystania ze zwierząt domowych właściciel powinien zachować szczególną ostrożność i nie dopuścić, aby zwierzęta biegały lub skakały po stoku, aby uniknąć wypadków.
4. Po użyciu, jeśli zajdzie potrzeba przechowywania, produkt można złożyć i starannie ułożyć, a następnie przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Czyszczenie i konserwacja

1. Podczas codziennego czyszczenia powierzchnię rampy i podkładkę antypoślizgową można przetrzeć wilgotną ściereczką, aby usunąć kurz i plamy z powierzchni.
2. Jeśli powierzchnia rampy jest zabrudzona uporczywym, trudnym do usunięcia brudem, można delikatnie przetrzeć ją neutralnym środkiem czyszczącym, a następnie spłukać czystą wodą. Nie należy używać silnie żrących środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia materiału rampy.
3. Aby zachować właściwości antypoślizgowe, MATĘ antypoślizgową należy regularnie czyścić i szybko suszyć.
4. Jeśli rampa nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją odpowiednio przechowywać, chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu i dużym naciskiem, aby zapobiec jej odkształceniu lub uszkodzeniu.

Środki ostrożności

1. Ta rampa bezpieczeństwa dla zwierząt ma limit maksymalnego

obciążenia. Prosimy nie pozwalać zwierzętom ani przedmiotom przekraczającym maksymalne obciążenie na rampie , aby uniknąć uszkodzenia rampy lub wypadków.

2. Podczas montażu i użytkowania ramp należy zadbać o bezpieczeństwo otoczenia oraz unikać umieszczania ramp na niestabilnych powierzchniach lub w pobliżu niebezpiecznych przedmiotów .

3. Kiedy zwierzęta korzystają z rampy, właściciel powinien starać się być przy nich, aby mieć na nie oko, zwłaszcza jeśli korzystają z niej po raz pierwszy lub mają trudności z poruszaniem się, aby zapobiec wypadkom, takim jak upadki .

4. Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy rampy. W przypadku stwierdzenia luźnych połączeń lub uszkodzonych części należy dokonać terminowej naprawy lub wymiany. Nie należy kontynuować użytkowania rampy do czasu jej naprawy .

5. Aby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń lub niebezpieczeństwa, nie należy używać rampy w celach innych niż dostęp dla zwierząt ani w innych celach.

Rozwiązywanie problemów

Typowe usterki	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Rampa wibruje jako całość i ma niestabilną konstrukcję podczas użytkowania.	1. Śruby łączące ramę / sworznie są luźne, zużyte i odkształcone. 2. Podłoże jest nierówne, a jedna noga jest zawieszona.	1. Regularnie sprawdzaj i dokręcaj wszystkie śruby łączące. Jeśli zużycie jest znaczne, wymień bezpośrednio sworzeń. 2. Używaj rampy tylko na płaskim i twardym podłożu. Unikaj umieszczania jej na podwyższeniu.
Spód rampy przesuwa się i ślizga podczas użytkowania.	1. Podkładki antypoślizgowe na spodzie są zużyte, oderwane lub uległy zniszczeniu w wyniku starzenia. 2. Podłoga jest zbyt gładka (płytki, podłoga drewniana, marmur). 3. Pasy	1. Regularnie sprawdzaj maty antypoślizgowe. Jeśli są mocno zużyte, wymień je bezpośrednio na maty o tych samych parametrach. 2. Jeśli używasz gładkiej podłogi, dodaj maty antypoślizgowe/paski antypoślizgowe na dole rampy lub przymocuj nogi ciężkimi przedmiotami. 3. Przed użyciem należy

	bezpieczeństwa lub urządzenia kotwiczące nie zostały zainstalowane i zamocowane zgodnie z wymaganiami.	bezpiecznie zamocować pasy bezpieczeństwa w solidnych punktach mocowania pojazdu/mebla. Nie używać bez mocowania.
Warstwa antypoślizgowa rampy zużywa się, odkleja i powoduje poślizg.	1. Długotrwałe drapanie i deptanie przez zwierzęta domowe powoduje zużycie się antypoślizgowej struktury. 2. Narażenie na działanie słońca, deszczu i wilgoci powoduje starzenie się i rozwarstwianie się warstwy antypoślizgowej. 3. Stosowanie żrących środków czyszczących podczas czyszczenia powoduje uszkodzenie warstwy antypoślizgowej powierzchni. 4. Gromadzenie się wody, śniegu i lodu na powierzchni stoku.	1. Regularnie czyść powierzchnię antypoślizgową, używając szczotki o miękkim włosiu do usuwania zanieczyszczeń ze szczelin, aby zapobiec długotrwałemu, gwałtownemu drapaniu przez zwierzęta domowe. 2. Drobne uszkodzenia można naprawić, przyklejając taśmę antypoślizgową przeznaczoną dla zwierząt domowych. W przypadku znacznego zużycia i rozwarstwienia, należy wymienić warstwę antypoślizgową. 3. Do czyszczenia należy używać wyłącznie neutralnej wody z mydłem/czystej wody. Nie należy używać silnych środków czyszczących o odczynie kwasowym lub zasadowym. 4. Przed użyciem należy osuszyć powierzchnię stoku z zacieków wodnych i lodu oraz utrzymać powierzchnię roboczą w stanie suchym.
Proces składania jest powolny i niepłynny.	1. Do zawiasu składanego może dostać się kurz, zanieczyszczenia i sierść zwierząt. 2. Części ślizgowe nie są odpowiednio smarowane, co powoduje nadmierne tarcie.	1. Za pomocą szczotki i odkurzacza usuń zanieczyszczenia z wnętrza zawiasu. Opłucz czystą wodą i dokładnie osusz. 2. Po wyczyszczeniu nanieś WD40 i specjalny smar maszynowy na obszar zawiasu, aby zapobiec nadmiernemu smarowaniu. 3. Sprawdź, czy mechanizm blokujący nie jest zablokowany

	3. Urządzenie blokujące zacina się i elementy są niewspółosiowe.	przez żadne obce przedmioty. Dostosuj położenie elementów, aby je zresetować.
Metalowa rama/element zardzewiały i skorodowany	1. Długotrwałe użytkowanie w wilgotnym i deszczowym środowisku. 2. Po oczyszczeniu, resztki wody nie zostały wytarte na czas, co spowodowało utlenianie. 3. Powłoka antykorozyjna na powierzchni metalu uległa uszkodzeniu i odpadła. 4. Kontakt z płynami żrącymi, takimi jak mocz i środki czyszczące.	1. Unikać długotrwałego użytkowania w wilgotnym środowisku. Po użyciu na zewnątrz, natychmiast przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu. 2. Po wyczyszczeniu dokładnie osusz wszystkie metalowe części suchą szmatką, zwłaszcza te, które gromadzą się w szczelinach. 3. W przypadku uszkodzonych powłok, przeszlifuj je papierem ściernym, a następnie nałóż ponownie farbę antykorozyjną w tym samym kolorze. 4. W przypadku niewielkiej rdzy, przeszlifuj ją papierem ściernym i nałóż olej antykorozyjny. W przypadku mocno skorodowanych elementów, wymień je natychmiast.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

METALEN VEILIGHEIDSHAMP VOOR HUISDIEREN

KH-CWP01 /KH-CWP02/KH-CWP03/KH-CWP04/KH-CWP05

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


Model : KH-CWP01

KH-CWP0 2

KH-CWP0 3

KH-CWP0 4

KH-CWP0 5

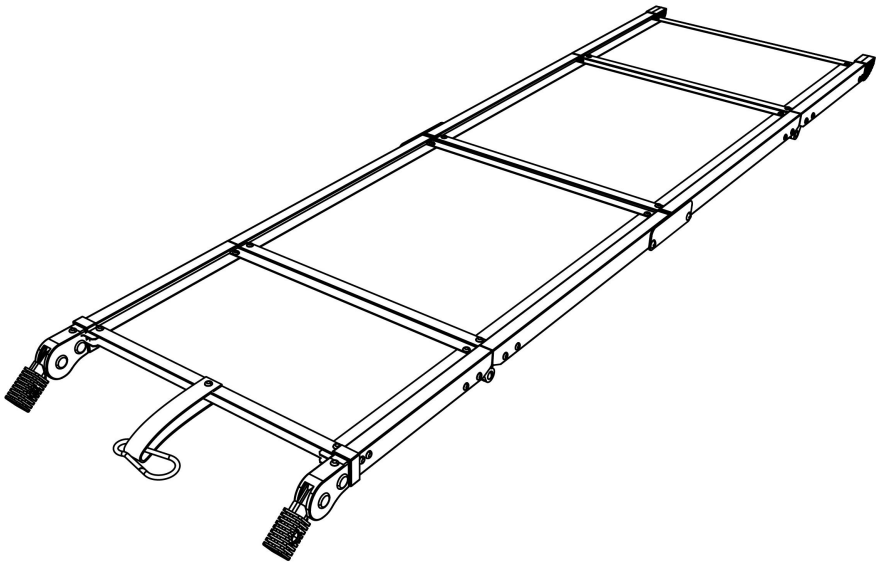

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING

⚠ **Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.**

⚠ **Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.**

⚠ **Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.**

⚠ **Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.**

⚠ **Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.**

⚠ **Gebruik het product volgens het beoogde doel en houd rekening met mogelijk letsel door verkeerd gebruik.**

⚠ **Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.**

INSTRUCTIES

Hartelijk dank. Hartelijk dank voor uw keuze hiervoor. product . Lees alstublieft alles instructies voor gebruik het. De informatie zal helpen u het beste te bereiken mogelijke resultaten.

ALSJEBLIEFT OPMERKING! Tekeningen in dit handleidingen zijn voor illustratie uitsluitend voor deze doeleinden en in enkele details kan afwijken van de werkelijke product.

AANDACHT! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van de

waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstige blessure of zelfs de dood. De apparaat of product gebruikt in de waarschuwing instructies is waarnaar verwezen wordt a1s huisdier veiligheidshelling .

Dit product is Geen speelgoed of speelgoedkist. Doen niet toestaan kinderen naar toneelstuk met dit item. Alsjeblieft plaats in een een plek waar kinderen niet op kunnen klimmen om te voorkomen dat ze eraf vallen. blessure van vallen van een hoogte.

Toepasselijke objecten

Toepasselijke huisdieren:

Dit product is geschikt voor honden en katten van alle leeftijden. Het is met name geschikt voor oudere huisdieren met gewrichtsdegeneratie, huisdieren die herstellen van een operatie en huisdieren met beperkte mobiliteit als gevolg van verwondingen, puppy's met onderontwikkelde botten, kortbenige honden met een fragiele ruggengraat, huisdieren met overgewicht of obesitas, en kan effectief problemen voorkomen zoals botbreuken door springen, gewrichtsslijtage, rugletsel en spierverrekkingen bij huisdieren.

Toepasselijke gebruikers en scenario's:

Het is geschikt voor huisdiereigenaren die thuis wonen en voor diegenen die met hun huisdieren reizen in de auto; het is ook toepasbaar in commerciële en professionele omgevingen zoals dierenklinieken, trimsalons, pensions, fokkerijen en dierenopvangcentra, voor gebruik bij verschillende hoogteverschillen zoals in- en uitstappen van voertuigen, bedden, banken en vensterbanken, om de doorgang te vergemakkelijken en het risico op letsel en de belasting van het tillen van huisdieren te verminderen.

Specificaties


Model	Productafmetingen (mm)	Pedaalmateriaal	Maximale draagkracht (lb)
KH-CWP01	1660*440*50	Viltstof	250
KH-CWP02	1850*440*50	Viltstof	250
KH-CWP03	1660*440*50	Schuurpapier	250

KH-CWP04	1850*440*50	Schuurpapier	250
KH-CWP05	1850*515	Schuurpapier	250


Let op: Productgegevens kunnen afwijken van het daadwerkelijke artikel. Raadpleeg het daadwerkelijke product voor de meest accurate informatie .


Installatiestappen

1. Open de verpakking, haal het hoofdgedeelte van de hellingbaan eruit en controleer
of de onderdelen intact en onbeschadigd zijn.

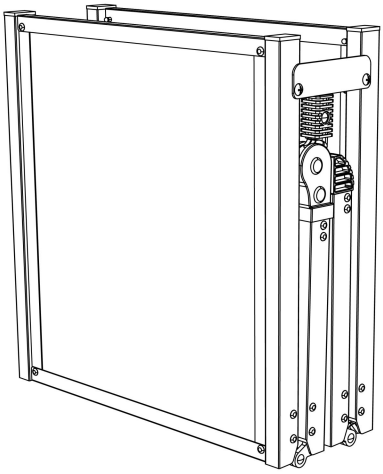


2. Vouw de producten aan beide kanten open en spreid ze gelijkmatig uit .

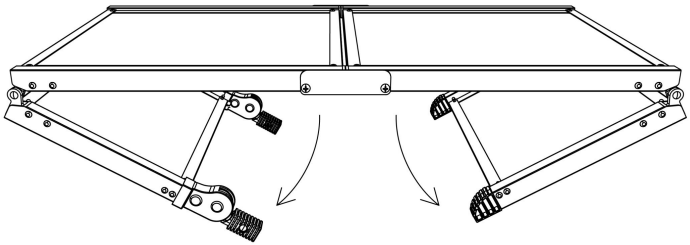

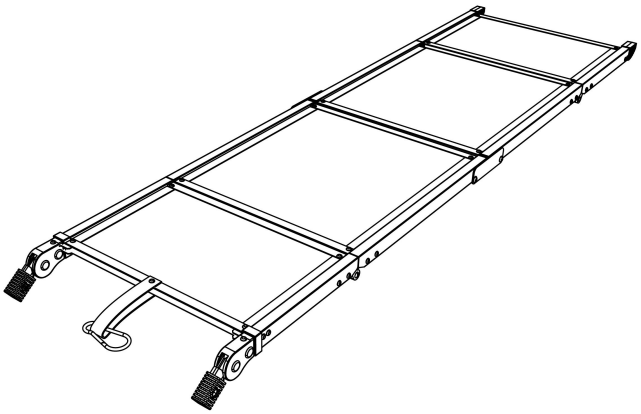

3. Draai dit gedeelte en u kunt de versnellingen naar wens instellen (van de 1e tot de 5e versnelling) . Nadat u de 5e versnelling hebt ingesteld, duwt u het voorzichtig verder en de versnellingspositie keert automatisch terug naar de beginstand (1e versnelling).

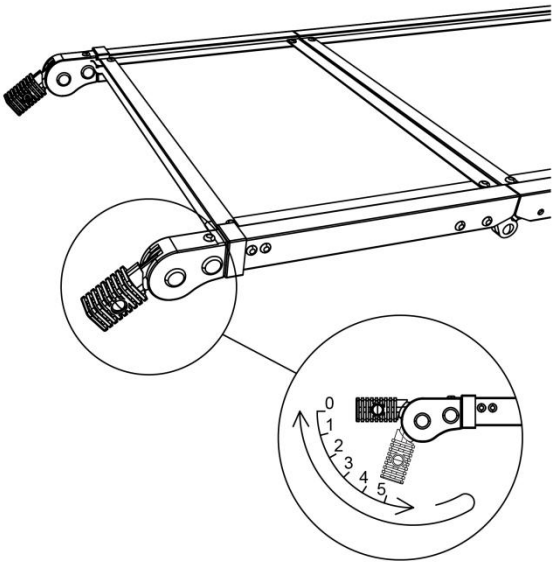


Opmerking:
1. Als de steun op een vlak oppervlak staat, stel dan de tandwielen aan beide zijden gelijktijdig af en houd ze op dezelfde hoogte.
2. **Als de te bevestigen positie zich niet in één vlak bevindt, stel dan de tandwielen aan beide zijden afzonderlijk af zodat ze op**

verschillende hoogtes overeenkomen en de hellingen relatief horizontaal blijven.

4. Plaats de producten op de juiste posities en maak de veiligheidssluitingen vast.

haken aan een veilige en stabiele plek.

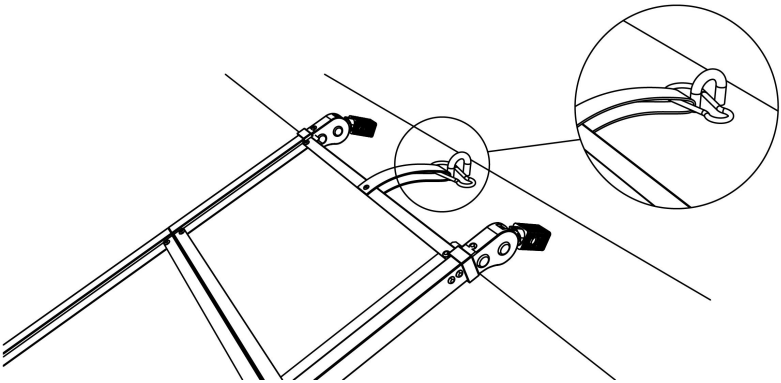


5. Let op dat de onderkant niet verschuift. Je kunt op de rand drukken. Plaats de antislipmat op de juiste manier om verschuiving te voorkomen.

Na de installatie is

Als het klaar is, schud dan voorzichtig aan de hellingbaan om te controleren of de hele constructie stabiel is.

en zorg voor veilig gebruik.

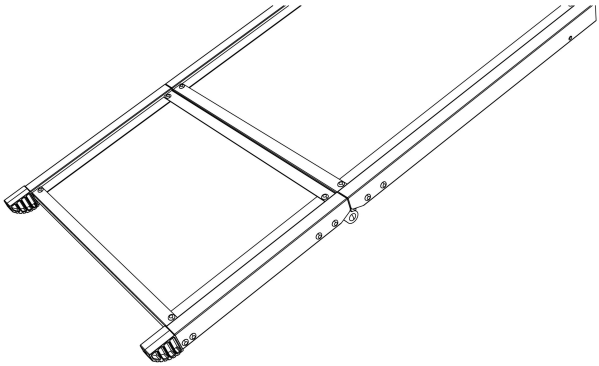

Gebruik enkele tips

Hoe train je je hond om het product te gebruiken?

Stap 1: Laat je hond het product bekijken, eroverheen lopen en het aanraken. comfortabel.

Stap 2: Leg de hellingbaan plat neer en lok je pup met wat snoepjes om erop te lopen en eraan te wennen. eraan.
Stap 3: Stel de hellingshoek van de hellingbaan in op een minder steile helling en gebruik snoepjes om je hond aan te moedigen eroverheen te lopen. hen er geleidelijk aan aan te laten wennen.
Stap 4: Verhoog de helling een beetje en gebruik snoepjes om je hond aan te moedigen terug te lopen. Ga de helling op en herhaal dit zo vaak als nodig is.
Stap 5: Krik de hellingbaan omhoog tot bedhoogte en zorg ervoor dat deze volledig veilig en stevig staat. Veiligheidstouw. Gebruik snoepjes om je hond te motiveren de hellingbaan te gebruiken om naar boven en beneden te gaan. Het bed, en dat herhalen ze net zo lang tot ze het onder de knie hebben. Dat is alles wat er bij de training komt kijken, en de Hoe meer je oefent, hoe beter je wordt.

Aandacht

1. Plaats de geïnstalleerde huisdierhelling op de gewenste plek, bijvoorbeeld naast het bed, naast de bank of naast de kofferbak van de auto. Zorg ervoor dat de onderkant van de helling goed contact maakt met de grond en de bovenkant goed contact maakt met een hoger oppervlak, zonder te wiebelen.
2. Leid het huisdier langzaam de helling op. Bij het eerste gebruik kan de eigenaar bij het huisdier blijven en het begeleiden met favoriete snacks of speeltjes, zodat het dier geleidelijk aan de helling went.
3. Wanneer huisdieren worden meegenomen, moet de eigenaar goed opletten en voorkomen dat de dieren op de helling rennen of springen om ongelukken te voorkomen.
4. Na gebruik kan het product, indien nodig, worden opgevouwen en netjes worden opgeborgen op een droge en goed geventileerde plaats.

Reiniging en onderhoud

1. Bij de dagelijkse schoonmaak kunt u het oppervlak van de hellingbaan en de antislipmat afvegen met een vochtige doek om stof en vlekken te verwijderen.

2. Als het oppervlak van de hellingbaan is bevlekt met hardnekkig vuil dat moeilijk te verwijderen is, kunt u het voorzichtig afvegen met een neutraal reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met water. Gebruik geen sterk bijtende reinigingsmiddelen om beschadiging van het materiaal van de hellingbaan te voorkomen.
3. Antislipmatten moeten regelmatig worden schoongemaakt en direct worden gedroogd om hun antislipwerking te behouden.
4. Wanneer de hellingbaan langere tijd niet in gebruik is, moet deze op de juiste manier worden opgeborgen, uit de buurt van direct zonlicht, regen en zware druk, om vervorming of beschadiging te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

1. Deze huisdierhelling heeft een maximale belasting. Laat geen huisdieren of voorwerpen die de maximale belasting overschrijden de helling gebruiken om schade aan de helling of ongelukken te voorkomen .
2. Zorg bij het installeren en gebruiken van hellingbanen voor de veiligheid van de omgeving en plaats de hellingbanen niet op instabiele ondergronden of in de buurt van gevaarlijke voorwerpen.
3. Wanneer huisdieren de hellingbaan gebruiken, moet de eigenaar proberen in de buurt te blijven om toezicht te houden, vooral bij dieren die de hellingbaan voor het eerst gebruiken of moeite hebben met bewegen, om ongelukken zoals vallen te voorkomen .
4. Controleer regelmatig alle onderdelen van de hellingbaan. Als u losse verbindingen of beschadigde onderdelen aantreft, moeten deze tijdig worden gerepareerd of vervangen. Gebruik de hellingbaan niet verder totdat deze is gerepareerd.
5. Gebruik de hellingbaan alstublieft niet voor andere doeleinden dan die voor huisdieren, om onnodige schade of gevaar te voorkomen.

Probleemoplossing

Veelvoorkomen de fouten	Mogelijke redenen	Oplossing

De hellingbaan trilt als geheel en heeft een instabiele constructie tijdens gebruik.	1. De verbindingsbouten/penassen van het frame zijn los, versleten en vervormd. 2. De ondergrond is oneffen en de enkele poot van de D- balk hangt los.	1. Controleer en draai alle verbindingsbouten regelmatig aan. Bij ernstige slijtage dient de pen direct vervangen te worden. 2. Gebruik de hellingbaan alleen op een vlakke en stevige ondergrond. Plaats de hellingbaan niet op een verhoging.
De onderkant van de hellingbaan verschuift en glijdt tijdens gebruik.	1. De antislipvoetjes aan de onderkant zijn versleten, losgeraakt of door ouderdom niet meer goed functioneren. 2. De vloer is te glad (tegels, houten vloer, marmer). 3. De veiligheidsriemen of verankeringssystemen waren niet geïnstalleerd en bevestigd zoals vereist.	1. Controleer de antislipmatten regelmatig. Vervang ze direct door matten van dezelfde specificaties als ze ernstig versleten zijn. 2. Bij gebruik op een gladde vloer kunt u antislipmatten/antisliprubbers trips aan de onderkant van de hellingbaan plaatsen of de poten verzwaren met zware voorwerpen. 3. Maak de veiligheidsriemen vóór gebruik stevig vast aan de bevestigingspunten van het voertuig/meubel. Niet gebruiken zonder bevestiging.
De antislip-oppervlaktelaag van de hellingbaan is versleten, losgeraakt en veroorzaakt uitglijden.	1. Door langdurig krabben en vertrappen door huisdieren slijt de antislipstructuur. 2. Blootstelling aan zon, regen en vochtige omstandigheden leidt tot veroudering en delaminatie van de antislip-laag. 3. Het gebruik van bijtende reinigingsmiddelen tijdens het schoonmaken beschadigt de	1. Reinig het antislipoppervlak regelmatig met een zachte borstel om vuil uit de kieren te verwijderen en te voorkomen dat huisdieren langdurig en heftig krabben. 2. Lichte slijtage kan worden hersteld door antislip tape speciaal voor huisdieren aan te brengen. Bij ernstige veroudering en delaminatie dient de antislip toplaag te worden vervangen. 3. Gebruik uitsluitend

	antislipoppervlaktelaag. 4. Ophoping van water, sneeuw en ijs op het hellingoppervlak.	neutraal zeepsop / schoon water om schoon te maken. Gebruik geen sterke zure of sterk alkalische reinigingsmiddelen. 4. Voor gebruik is het noodzakelijk om watervlekken en ijs van het hellingoppervlak te verwijderen en het werkoppervlak droog te houden.
Het vouwproces verloopt traag en niet soepel.	1. Stof, vuil en dierenharen kunnen in het scharnier terechtkomen. 2. De glijdende onderdelen missen smering, wat resulteert in overmatige wrijving. 3. Het vergrendelingsmechanisme loopt vast en de onderdelen zijn niet goed uitgelijnd.	1. Gebruik een borstel en een stofzuiger om vuil uit het scharnier te verwijderen. Spoel af met schoon water en droog grondig af. 2. Breng na het reinigen WD40 en een speciaal smeermiddel voor machines aan op het scharniergebied om overmatige smering te voorkomen. 3. Controleer of er zich vreemde voorwerpen bevinden die het vergrendelingsmechanisme blokkeren. Stel de onderdelen zo af dat ze weer in de juiste positie staan.
Metalen frame/onderdeel verroest en gecorrodeerd	1. Geschikt voor langdurig gebruik in een vochtige omgeving met regen. 2. Na het schoonmaken werd het waterresidu niet tijdig drooggeveegd, waardoor oxidatie optrad. 3. De roestwerende coating op het metalen oppervlak was beschadigd en afgebladderd. 4. Contact met bijtende	1. Vermijd langdurig gebruik in een vochtige omgeving. Na gebruik buitenshuis dient u het product direct op te bergen op een droge en geventileerde plaats. 2. Droog na het reinigen alle metalen onderdelen grondig af met een droge doek, vooral het water dat zich in de kieren heeft opgehoopt. 3. Beschadigde plekken in de coating kunt u schuren met schuurpapier en vervolgens

	vloeistoffen zoals urine en schoonmaakmiddelen.	een nieuwe laag roestwerende verf in dezelfde kleur aanbrengen. 4. Bij lichte roest kunt u het oppervlak licht opschuren met schuurpapier en roestwerende olie aanbrengen. Bij ernstig geroeste onderdelen kunt u deze direct vervangen.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SÄKERHETSRAMP I METALL FÖR HUSDJUR

KH-CWP01 /KH-CWP02/KH-CWP03/KH-CWP04/KH-CWP05

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


Modell : KH-CWP01

KH-CWP0 2

KH-CWP0 3

KH-CWP0 4

KH-CWP0 5

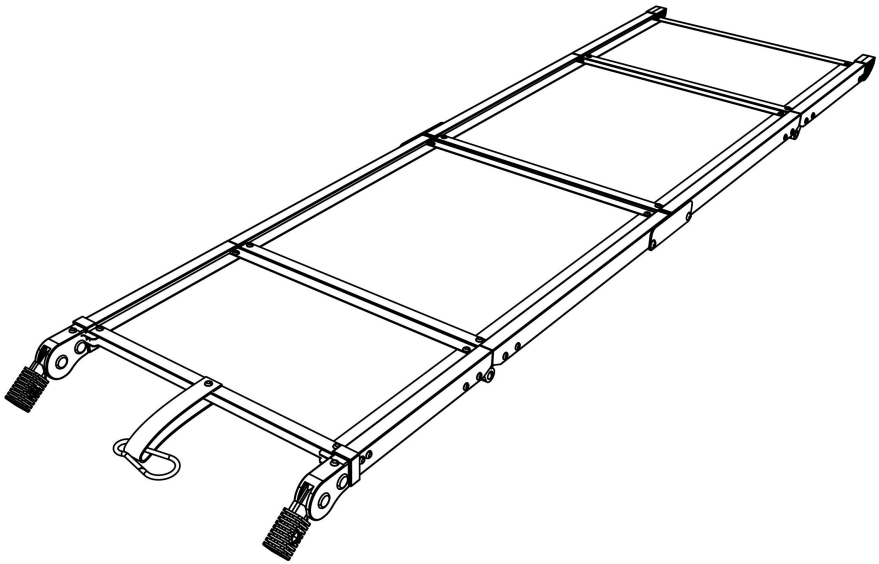

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING

⚠ Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

⚠ Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

⚠Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

⚠Barn får inte leka med apparaten.

⚠ Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

⚠Använd produkten enligt avsett ändamål och varna för potentiella skador vid felaktig användning.

⚠Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

INSTRUKTIONER

Tack så mycket mycket för att du valde detta produkt Läs alla instruktioner före använder det.Den informationen kommer hjälpa dig att uppnå det bästa möjliga resultat.

BEHAGA NOTERA! Ritningar i detta manualen är för illustration endast ändamål och i några detaljer kan skilja sig från den faktiska produkt.

UPPMÄRKSAMHET! Läs alla säkerhetsvarningar och all instruktioner. Underlåtenhet att följa

varningar och instruktioner kan resultera i allvarliga skada eller till och med döden. Den anordning eller produkt begagnad i varningen instruktioner är hänvisad till som ett husdjur säkerhetsramp .

Detta produkt är inte en leksak eller en leksakslåda. Do inte tillåta barn till spela med detta punkt. Behaga plats i en position som barn inte kan klättra upp för att undvika skada från fallande från en höjd.

Tillämpliga objekt

Tillämpliga husdjur:

Denna produkt är lämplig för hundar och katter i alla åldrar. Den är särskilt lämplig för äldre husdjur med ledskador, husdjur som återhämtar sig från operationer och de med begränsad rörlighet på grund av skador, valpar med underutvecklade ben, kortbenta hundar med sköra ryggar, överviktiga eller feta husdjur, och kan effektivt förebygga problem som frakturer orsakade av hoppning, ledslitage, ländryggsskador och muskelsträckningar hos husdjur.

Tillämpliga användare och scenarier:

Den är lämplig för husdjursägare som bor hemma och de som reser med sina husdjur med bil; den är även tillämpbar i kommersiella och professionella miljöer som djursjukhus, djurfrisörer, pensionat, avelskennlar och djurräddningsinstitutioner, för användning vid olika höjdskillnader som vid in- och utgång av fordon, sängar, soffor och fönsterbrädor, för att underlätta passage och minska risken för skador och bördan av manuell hantering för husdjur.

Specifikationer


Modell	Produktstorlek (mm)	Pedalmaterial	Maximal bärförmåga (lb)
KH-CWP01	1660*440*50	Filtduk	250
KH-CWP02	1850*440*50	Filtduk	250
KH-CWP03	1660*440*50	Sandpapper	250
KH-CWP04	1850*440*50	Sandpapper	250

KH-CWP05	1850*515	Sandpapper	250


Obs: Produktdata kan skilja sig från den faktiska artikeln. Se den faktiska produkten för noggrannhet .


Installationssteg

1. Öppna förpackningen, ta ut rampens huvuddel och kontrollera om komponenterna är intakta och oskadade.

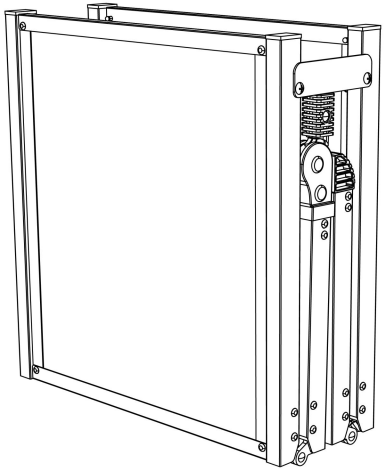


2. Vik ut produkterna från båda sidor och fördela dem jämnt .

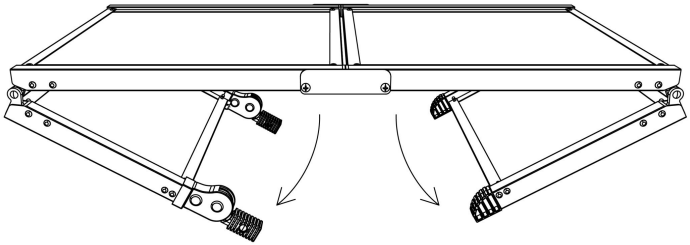

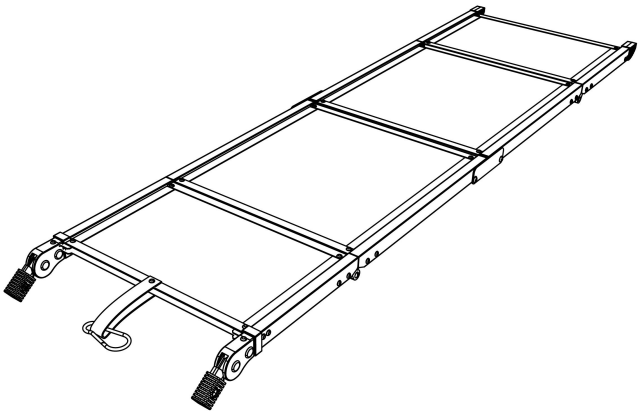

3. Rotera detta område så kan du justera växlarna som du vill (från 1:an till 5:an) . Efter att du har justerat till 5:an, tryck försiktigt vidare så återgår växeln automatiskt till sitt ursprungliga läge (1:an).

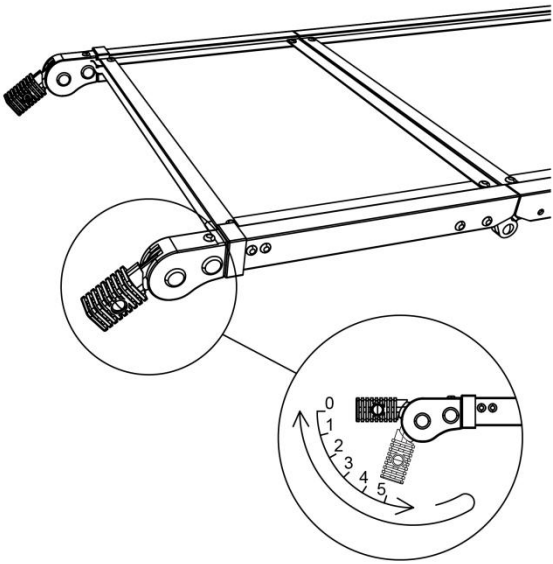


Notera:

1. När stödpositionen är en plan yta, justera kugghjulen på båda sidor samtidigt och håll dem på samma höjd.


2. **När den position som ska fästas inte är på ett enda plan, justera kugghjulen på båda sidor separat för att få dem att matcha olika höjder, så att ramperna förblir relativt jämna.**

4. Placera produkterna i rätt positioner och fäst säkerhetsbrickorna

krokar på en säker och stabil plats.

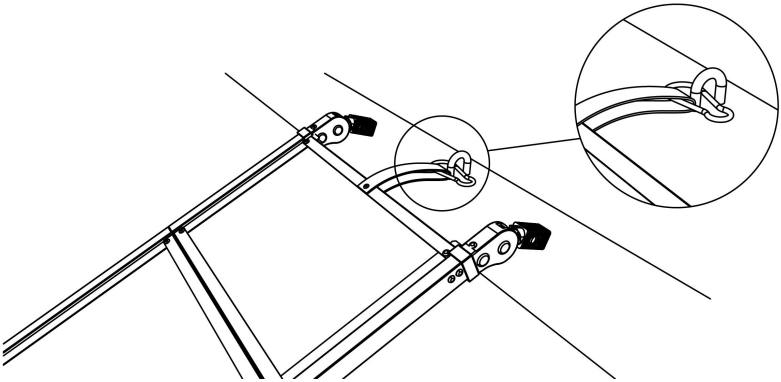

5. Var försiktig så att botten inte glider. Du kan trycka på kanten av halkskyddsplattan på lämpligt sätt för att förhindra förskjutning. Efter installationen är
När det är klart, skaka försiktigt rampen för att kontrollera om den övergripande strukturen är stabil
och säkerställa säker användning.

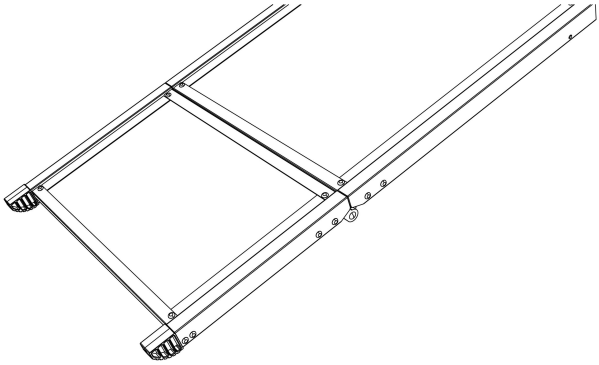

Använd några tips

hur du tränar din hund att använda produkten:

Steg 1: Låt din hund kolla på produkten, gå på den och få bekväm.

Steg 2: Lägg rampen platt och locka din valp med lite godis så att den kan gå på den och vänja sig till det.

Steg 3: Justera rampen till en svagare lutning och använd godis för att vägleda din hund att gå på den hjälpa dem att gradvis vänja sig vid det.

Steg 4: Höj rampen lite och använd godis för att uppmuntra din hund att gå tillbaka och framåt i sluttningen, gör det så många gånger som behövs.
Steg 5: Lyft upp rampen till sänghöjd och se till att den är helt säker och säkrad med säkerhetsrepet. Använd godis för att motivera din hund att använda rampen för att gå upp och ner sängen, och upprepar tills de lyckas. Det är allt som behövs för träningen, och ju mer du övar, desto bättre blir du.

Uppmärksamhet

1. Placera den installerade säkerhetsrampen för husdjur på önskad plats, till exempel bredvid sängen, bredvid soffan eller bredvid bilens bagageutrymme. Se till att rampens nederkant har nära kontakt med marken och den övre delen har nära kontakt med det högre planet utan att skaka.
2. Led husdjuret långsamt uppför sluttningen. När du använder den för första gången kan ägaren stå vid husdjurets sida och vägleda det med husdjurets favoritsnacks eller leksaker för att hjälpa husdjuret att gradvis vänja sig vid sluttningen.
3. Vid användning av husdjur bör ägaren vara noga uppmärksam och förhindra att husdjuren springer eller hoppar i sluttningen för att undvika olyckor.
4. Efter användning, om förvaring behövs, kan produkten vikas ihop och prydligt arrangeras och sedan förvaras på en torr och välventilerad plats.

Rengöring och underhåll

1. Vid daglig rengöring kan du torka av rampens och halkskyddets yta med en fuktig trasa för att ta bort damm och fläckar på ytan.
2. Om rampens yta är fläckad med envis smuts som är svår att rengöra kan du försiktigt torka av den med ett neutralt rengöringsmedel och sedan skölja rent med vatten. Använd inte starkt frätande rengöringsmedel för att undvika att skada rampens material.
3. Halkfria mattor bör rengöras regelbundet och torkas omedelbart för att bibehålla sin halkfria prestanda.
4. När rampen inte används under en längre tid bör den förvaras korrekt.

Undvik direkt solljus, regn och hårt tryck för att förhindra deformation eller skador.

Försiktighetsåtgärder

1. Denna husdjursramp har en maximal belastningsgräns. Låt inte husdjur eller föremål som överskrider den maximala belastningen använda rampen för att undvika skador på rampen eller olyckor .
2. Vid installation och användning av ramper, säkerställ omgivningens säkerhet och undvik att placera ramperna på instabila ytor eller nära farliga föremål .
3. När husdjur använder rampen bör ägaren försöka hålla sig bredvid dem och hålla koll på dem, särskilt de som använder den för första gången eller har svårt att röra sig, för att förhindra olyckor som fall .
4. Kontrollera regelbundet alla komponenter på rampen. Om lösa anslutningar eller skadade delar upptäcks bör reparationer eller utbyten utföras i tid. Fortsätt inte att använda rampen förrän den är reparerad .
5. Använd inte rampen för andra ändamål än för husdjur, för att undvika onödiga skador eller fara.

Felsökning

Vanliga fel	Möjliga orsaker	Lösning
Rampen vibrerar som helhet och har en instabil struktur när den används.	1. Ramens förbindningsbultar/tappaxlar är lösa, slitna och deformerade. 2. Marken är ojämn och det ena sidan av d- benet är upphängt.	1. Kontrollera och dra åt alla anslutningsbultar regelbundet. Om slitaget är kraftigt, byt ut stiftaxeln direkt. 2. Använd rampen endast på plan och fast mark. Undvik att placera den i ett upphöjt läge.

Rampens undersida förskjuts och glider när den används.	1. De halkfria fotkuddarna längst ner är slitna, lossnade eller har åldrats och gått sönder. 2. Golvet är för slätt (kakel, trägolv, marmor). 3. Säkerhetsremmarna eller förankringsanordningarna var inte installerade och fixerade enligt gällande föreskrifter.	1. Kontrollera regelbundet de halkfria golvmattorna. Om de är kraftigt slitna, byt ut dem direkt mot mattor med samma specifikation. 2. Om du använder ett slätt golv, lägg till halkfria mattor/halkfria gummilister längst ner på rampen, eller fixera benen med tunga föremål. 3. Fäst säkerhetsremmarna ordentligt vid fordonets/möblernas fasta förankringspunkter före användning. Använd inte utan fixering.
Rampens halkskyddande ytskikt är slitet, lossnat och orsakar halka.	1. Långvarigt skrapande och trampande av husdjur gör att halkskyddet slits ut. 2. Exponering för sol, regn och fuktiga förhållanden leder till åldring och delaminering av halkskyddsskiktet. 3. Användning av frätande rengöringsmedel vid rengöring skadar det halkfria ytskiktet. 4. Ansamling av vatten, snö och is på sluttningens yta.	1. Rengör regelbundet den halkfria ytan. Använd en mjuk borste för att ta bort skräp från springorna för att förhindra att husdjur orsakar långvariga, våldsamma klösande. 2. Mindre slitage kan repareras genom att fästa halkskyddstejp avsedd för husdjur. Om åldrandet och delamineringen är allvarlig, byt ut halkskyddet. 3. Använd endast neutralt tvålvatten / rent vatten för rengöring. Använd inte starka syror eller starka alkaliska

		rengöringsmedel. 4. Före användning är det nödvändigt att torka vattenfläckar och is på sluttningen och hålla arbetsytan torr.
Vikningsprocessen är trög och inte smidig.	1. Damm, skräp och djurhår kan komma in i det fällbara gångjärnet. 2. Gliddelarna saknar smörjning, vilket resulterar i överdriven friktion. 3. Låsanordningen fastnar och komponenterna är feljusterade.	1. Använd en borste och dammsugare för att ta bort skräp inuti gångjärnet. Skölj med rent vatten och torka noggrant. 2. Efter rengöring, applicera WD40 och specialiserat maskinsmörjmedel på gångjärnsområdet för att förhindra översmörjning. 3. Kontrollera om det finns några främmande föremål som blockerar låsmekanismen. Justera komponenternas position för att återställa dem.
Metallram/komponent rostig och korroderad	1. Används under lång tid i fuktig och regnig miljö utomhus. 2. Efter rengöring torkades inte vattenrester torra i tid, vilket orsakade oxidation. 3. Rostskyddsbeläggningen på metallytan var skadad och föll av. 4. Kontakt med frätande vätskor såsom urin och rengöringsmedel.	1. Undvik att använda den under längre tid i fuktiga miljöer. Efter utomhusanvändning, förvara den omedelbart på en torr och ventilerad plats. 2. Torka noggrant alla metalldelar med en torr trasa efter rengöring, särskilt vattenansamlingar i springorna. 3. För skadade beläggningsområden, slipa dem med sandpapper och

		applicera sedan rostskyddsfärg i samma färg igen. 4. Vid mindre rost, slipa med sandpapper och applicera rostskyddsolja. För kraftigt rostiga komponenter, byt ut dem direkt.



