VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cutting Embossing Machine

MODEL: KM-1860

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cutting Embossing Machine

MODEL: KM-1860



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety Instructions


1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children shall not play with the appliance.
5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
6. **WARNING:** Risk of crushing, cutting, and pinching. Keep hands, hair, clothing, and jewelry clear of rollers and moving parts during operation.
7. **WARNING:** Do not operate without all safety guards and covers properly installed.
8. **WARNING:** Unplug the machine (if electric) before assembling, adjusting, cleaning, or changing dies/folders.
9. **WARNING:** Do not overload the machine with excessive material layers or improper plate combinations.
10. **WARNING:** Keep out of reach of children under 14 years.
11. Place the machine on a stable, level, non- slip surface to prevent tipping.
12. Do not force materials through the rollers; use only recommended plate “sandwiches”.

Intended Use

1. Primary Function: Die- cutting and embossing of craft materials (**paper**).
2. Intended Users: Hobbyists, crafters, non- professional users.
3. Environment: Indoor, dry, well- ventilated, stable flat surface; temperature 5–35°C, humidity 30–80% RH (non- condensing).
4. Prohibited Uses: Industrial production, cutting hard metals, wood, stone, or materials exceeding thickness limits; use by children without adult supervision.

HOW TO INSTALL HANDLE


1. Take machine,handle,screw cover out of box.
2. Insert handle to machine,and screwing the screw cover to make two part connected.
3. Final view.

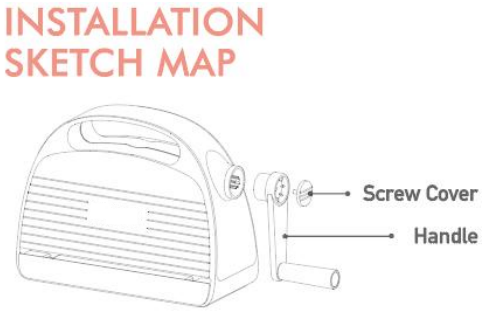

HOW TO USE EMBOSSING

1. Preparing machine, Paper, Embossing folder.
2. Plate A at bottom,then plate C,embossing folder with insert paper,plate C at top.align three Plates.
3. Insert all above into machine slot.One hand hold the machine, the other shacking handle to start working.
4. Final view.




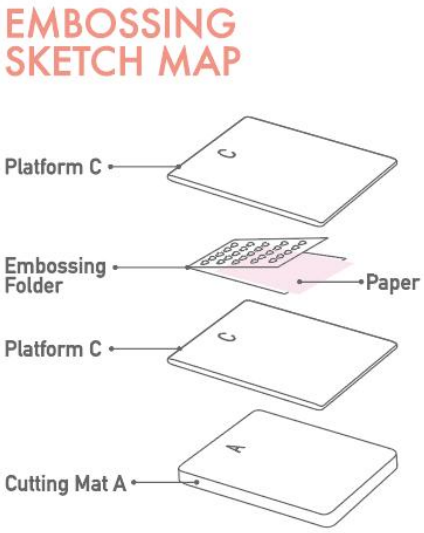

HOW TO USE DIE CUT

1. Preparing machine. Paper, die cuts.
2. Plate A at bottom,then plate B,paper,die cuts (make sure sharp side down),plate C at top.align three Plates.
3. Insert all above into machine slot.One hand hold the machine, the other shacking handle to start working.
4. Final view.



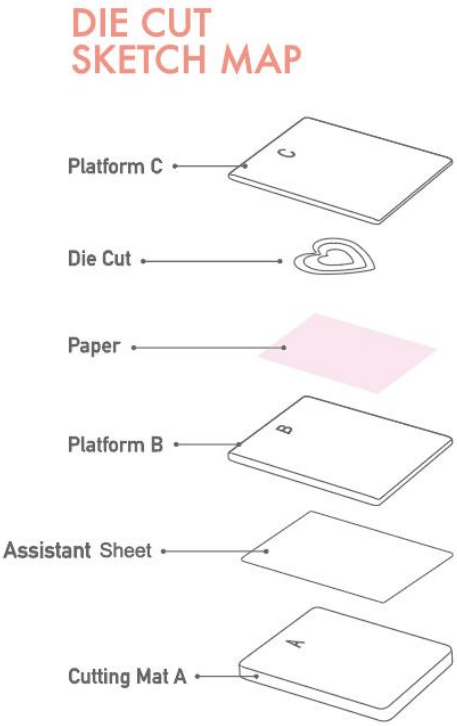


For complex or unable to cut off designs,add 1-2 pcs of assistant cutting mats at top of plate A.Then rolling machine for couple times,to achieve better result.

HOW TO USE STEEL RULED DIE

1. Preparing machine. Paper, steel ruled die.
2. One plate C at bottom, then paper, steel ruled die. Finally one more plates C at top. align two plate C.

3. Insert all above into machine slot.One hand hold the machine, the other shacking handle to start working.
4. Final view.



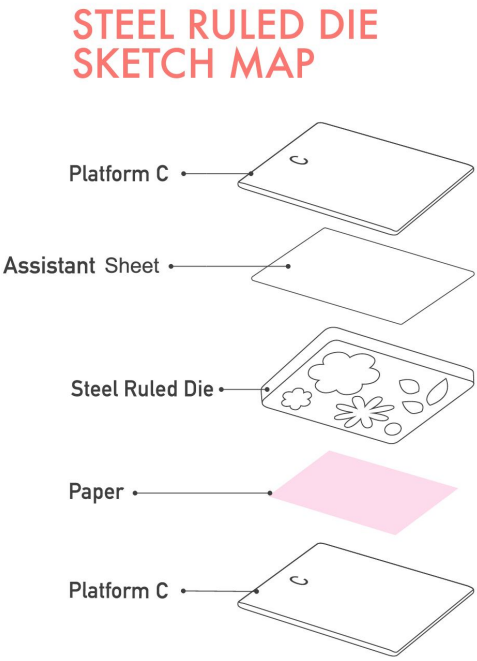

For complex or unable to cut off designs, add 1-2 pcs of assistant cutting mats at top of steel ruleddie. Then rolling machine for couple times, to achieve better result.
Applicable for below material:
Embossing:120-250g paper, Die-cut & Stell rulled die:80-250g paper.



Attention: not suitable for children under 5 years old due to small parts and sharp edges, which could present choking or dangerous hazard.

Technical Parameters and Parts List

Technical Parameters	
Name	Cutting Embossing Machine
Model	KM-1860
Cut Width	6 in

Parts List (Set)			
Name	Specification	Qty(pcs)	Notes
One set of cutting mats	A plate	1	
	B plate	1	
	C plate	2	
	assistant sheet	1	
Small bag paper*1	60*110mm	20	1 bag
	55*10mm	20	1 bag
	60*60mm	20	1 bag
Large bag paper*4	152*152mm	12	1 bag
	152*152mm	12	1 bag
	152*152mm	12	1 bag
	152*152mm	12	1 bag
Cutting dies*5	A	1	1 bag
	B	1	1 bag
	C	1	1 bag
	D	1	1 bag
	E	1	1 bag
Embossing dies*5	76.2x101.6mm	1	1 bag
	125×176 mm	1	1 bag
	125×176 mm	1	1 bag
	125×176 mm	1	1 bag
	105×148mm	1	1 bag
Handle	/	1	
fixing bolt	/	1	
Instruction manual	/	1	

Parts List (Single)			
Name	Specification	Qty(pcs)	Notes
One set of cutting mats	A plate	1	
	B plate	1	
	C plate	2	
	assistant sheet	1	
Handle	/	1	
fixing bolt	/	1	
Instruction manual	/	1	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Schneide- und Prägemaschine

MODELL: KM-1860

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cutting Embossing Machine

MODELL : KM-1860



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Sicherheitshinweise

13.Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
14.Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
15.Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
16.Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
17.Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
18.**WARNUNG:** Quetsch-, Schnitt- und Einklemmgefahr. Halten Sie Hände, Haare, Kleidung und Schmuck während des Betriebs von Walzen und beweglichen Teilen fern.
19.**WARNUNG:** Nicht betreiben, wenn nicht alle Schutzvorrichtungen und Abdeckungen ordnungsgemäß installiert sind.
20.**WARNUNG:** Vor dem Zusammenbau, der Justierung, der Reinigung oder dem Wechsel von Matrizen/Falzwerkzeugen muss die Maschine (falls elektrisch betrieben) vom Stromnetz getrennt werden.
21.**WARNUNG:** Überlasten Sie die Maschine nicht mit zu vielen Materialschichten oder ungeeigneten Plattenkombinationen.
22.**WARNUNG:** Für Kinder unter 14 Jahren unzugänglich aufbewahren.
23.Um ein Umkippen zu verhindern, stellen Sie die Maschine auf eine stabile, ebene und rutschfeste Oberfläche.
24.Die Materialien dürfen nicht mit Gewalt durch die Walzen gedrückt werden; es dürfen nur die empfohlenen Platten-„Sandwiches“ verwendet werden.


Bestimmungsgemäße Verwendung

5. Hauptfunktion: Stanzen und Prägen von Bastelmaterialien (**Papier**).
6. Zielgruppe: Hobbyisten, Bastler, nicht-professionelle Anwender.
7. Umgebung: Innenbereich, trocken, gut belüftet, stabile, ebene Oberfläche; Temperatur 5–35 °C, relative Luftfeuchtigkeit 30–80 % (nicht kondensierend).

8. Verbotene Verwendungszwecke: Industrielle Produktion, Schneiden von harten Metallen, Holz, Stein oder Materialien, die die zulässigen Dicken überschreiten; Verwendung durch Kinder ohne Aufsicht von Erwachsenen.

INSTALLATIONSANLEITUNG HANDHABEN


1. Nehmen Sie die Maschine, den Griff und die Schraubenabdeckung aus dem Karton.
2. Den Griff in die Maschine einsetzen und die Schraube festziehen. Abdeckung, um die beiden Teile miteinander zu verbinden.
3. Endgültige Ansicht.

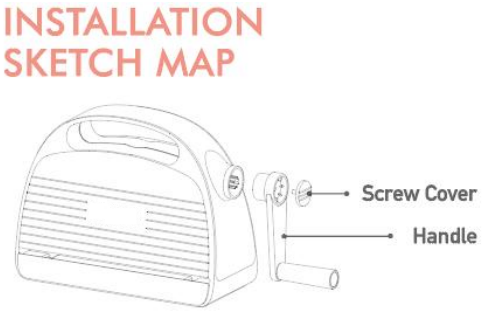

ANWENDUNG PRÄGUNG

1. Vorbereitungsmaschine, Papier, Prägefolder.
2. Platte A unten, dann Platte C, Prägefolder Mit Einlegepapier, Tafel C oben. Drei Tafeln ausrichten.
3. Setzen Sie alle oben genannten Teile in den Maschinenschlitz ein. Halten Sie die Maschine mit einer Hand fest. Maschine, die andere Rüttelkurbel , um mit der Arbeit zu beginnen.
5. Abschließende Ansicht.




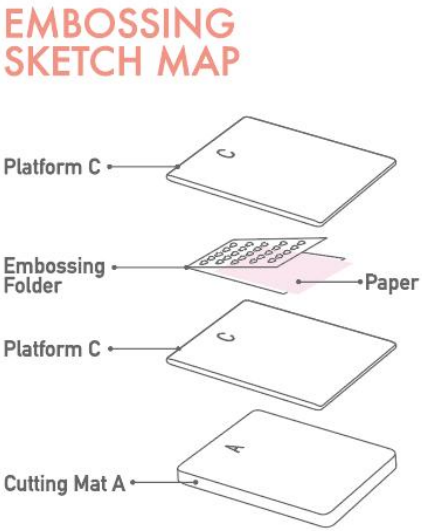

ANWENDUNG Stanzschnitt

5. Vorbereitungsmaschine. Papier, Stanzteile.
6. Platte A unten, dann Platte B, Papier, Stanzteile (Achten Sie darauf, dass die scharfe Seite nach unten zeigt), Platte C oben. Richten Sie die drei Platten aus.
7. Setzen Sie alle oben genannten Teile in den Maschinenschlitz ein. Halten Sie die andere Hand fest. Maschine, der andere Rüttelgriff zum Starten Arbeiten.
8. Abschließende Ansicht.



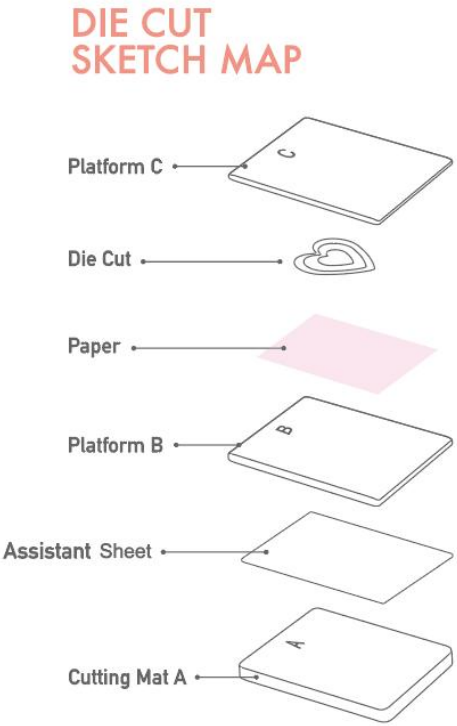

Bei komplexen oder nicht ausschneidbaren Designs 1-2 Stück hinzufügen. der Hilfsschneidematten oben auf Platte A. Dann rollen Die Maschine mehrmals benutzen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.


ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG VON

STAHL-LINIENSÄULEN

1. Vorbereitungsmaschine. Papier, Stahlstanzform.
2. Eine Platte C unten, dann Papier, Stahlstanzform. Zum Schluss eine weitere Platte C oben. Zwei Platten C ausrichten.
3. Setzen Sie alle oben genannten Teile in den Maschinenschlitz ein. Halten Sie die Maschine mit einer Hand fest, während Sie mit der anderen den Hebel betätigen, um mit der Arbeit zu beginnen.
4. Endansicht.



STEEL RULED DIE SKETCH MAP

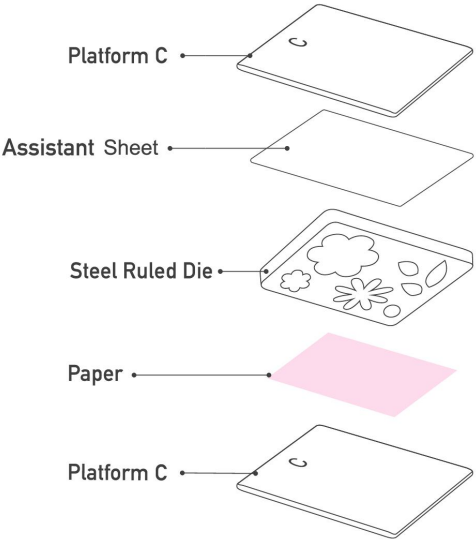

Bei komplexen oder schwer auszuschneidenden Motiven legen Sie 1–2 Schneidematten oben auf das Stahlschneidebrett. Rollen Sie die Maschine anschließend mehrmals darüber, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.
Gilt für folgende Materialien:
Prägen: 120-250 g Papier, Stanzen & Stanzformen mit Linien: 80-250 g Papier .



Attention: not suitable for children under 5 years old due to small parts and sharp edges, which could present choking or dangerous hazard.

Technische Parameter und Teileliste

Technische Parameter	
Name	Schneide- und Prägemaschine
Modell	KM-1860
Schnittbreite	6 Zoll

Teileliste (Satz)

Name	Spezifikation	Menge (Stück)	Anmerkungen
Ein Satz Schneidematten	Ein Teller	1	
	B-Platte	1	
	C-Platte	2	
	Assistentenblatt	1	
Kleine Papiertüte *1	60*110 mm	20	1 Beutel
	55*10mm	20	1 Beutel
	60*60 mm	20	1 Beutel
Große Papiertüte *4	152 x 152 mm	12	1 Beutel
	152 x 152 mm	12	1 Beutel
	152 x 152 mm	12	1 Beutel
	152 x 152 mm	12	1 Beutel
Stanzformen *5	A	1	1 Beutel
	B	1	1 Beutel
	C	1	1 Beutel
	D	1	1 Beutel
	E	1	1 Beutel
Prägestempel *5	76,2 x 101,6 mm	1	1 Beutel
	125 × 176 mm	1	1 Beutel
	125 × 176 mm	1	1 Beutel
	125 × 176 mm	1	1 Beutel
	105 × 148 mm	1	1 Beutel
Handhaben	/	1	
Befestigungsschraube	/	1	
Bedienungsanleitung	/	1	

Teileliste (Einzeln)			
Name	Spezifikation	Menge (Stück)	Anmerkungen
Ein Satz Schneidematten	Ein Teller	1	
	B-Platte	1	
	C-Platte	2	
	Assistentenblatt	1	
Handhaben	/	1	
Befestigungsschraube	/	1	
Bedienungsanleitung	/	1	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Machine de découpe et de gaufrage

MODÈLE : KM-1860

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cutting Embossing Machine

MODÈLE : KM-1860



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Consignes de sécurité

25.Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
26.Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
27.Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
28.Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
29.Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
30.**AVERTISSEMENT :** Risque d'écrasement, de coupure et de pincement. Tenez vos mains, vos cheveux, vos vêtements et vos bijoux éloignés des rouleaux et des pièces mobiles pendant le fonctionnement.
31.**AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser sans que tous les dispositifs de sécurité et les couvercles soient correctement installés.
32.**AVERTISSEMENT :** Débranchez la machine (si elle est électrique) avant de procéder à l'assemblage, au réglage, au nettoyage ou au changement des matrices/plieuses.
33.**AVERTISSEMENT :** Ne surchargez pas la machine avec un nombre excessif de couches de matériaux ou des combinaisons de plaques inappropriées.
34.**AVERTISSEMENT :** Tenir hors de portée des enfants de moins de 14 ans.
35.Placez la machine sur une surface stable, plane et antidérapante pour éviter qu'elle ne bascule.
36.Ne forcez pas les matériaux à travers les rouleaux ; utilisez uniquement les « sandwichs » de plaques recommandés.


Utilisation prévue

9. Fonction principale : Découpe et gaufrage de matériaux artisanaux (**papier**).
10.Utilisateurs cibles : Amateurs, artisans, utilisateurs non professionnels.

11.Environnement : Intérieur, sec, bien ventilé, surface plane et stable ; température 5–35°C, humidité 30–80 % HR (sans condensation).
12.Utilisations interdites : Production industrielle, découpe de métaux durs, de bois, de pierre ou de matériaux dépassant les limites d'épaisseur ; utilisation par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

COMMENT INSTALLER POIGNÉE


1. Sortez la machine, la poignée et le couvercle à vis de la boîte.
2. Insérez la poignée dans la machine et vissez la vis. recouvrir pour relier deux parties.
3. Vue finale.

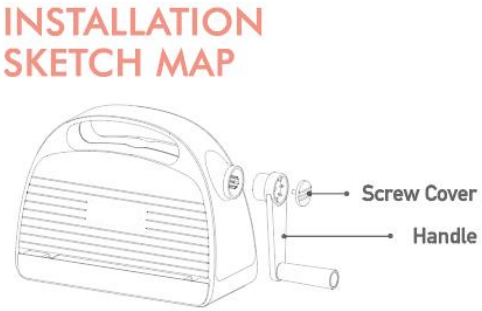

MODE D'EMPLOI GAUFRAGE

1. Machine de préparation, papier, dossier de gaufrage.
2. Plaque A en bas, puis plaque C, dossier de gaufrage avec le papier d'insertion, la plaque C en haut. Alignez les trois plaques.
3. Insérez tous les éléments ci-dessus dans la fente de la machine. Tenez d'une main… machine, l'autre poignée à secouer pour démarrer le travail.
6. Vue finale.




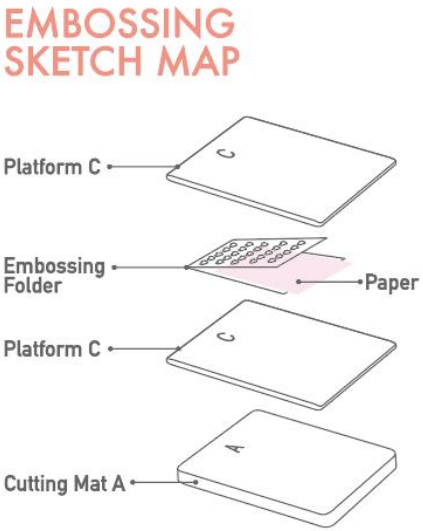

MODE D'EMPLOI DÉCOUPÉ

9. Machine de préparation. Papier, découpes.
10. Plaque A en bas, puis plaque B, papier, découpes (Assurez-vous que le côté tranchant soit vers le bas), plaque C en haut. Alignez les trois plaques.
11. Insérez tous les éléments ci-dessus dans la fente de la machine. Tenez le tout d'une main. machine, l'autre poignée de secousse pour démarrer fonctionnement.
12. Vue finale.



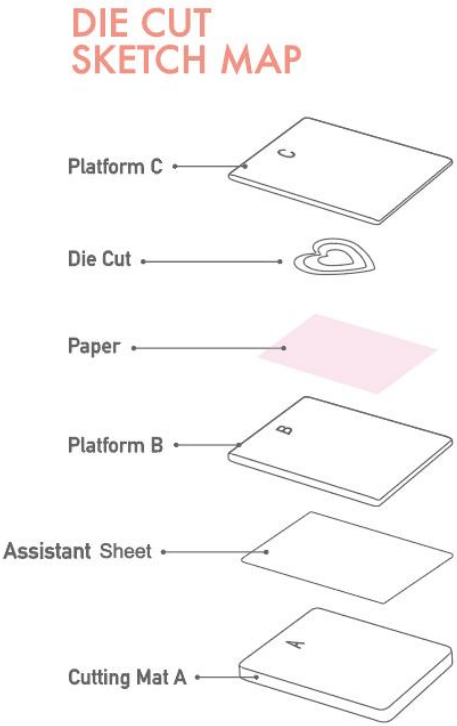


Pour les motifs complexes ou impossibles à découper, ajoutez 1 à 2 pièces. de tapis de découpe d'assistant en haut de la plaque A. Puis rouler Utiliser la machine plusieurs fois pour obtenir un meilleur résultat.

COMMENT UTILISER UNE MOULINE À GRAVURE EN ACIER

1. Machine de préparation. Papier, matrice en acier quadrillé.
2. Une plaque C en bas, puis du papier, un dé à découper en acier. Enfin, une autre plaque C en haut. Aligner les deux plaques C.
3. Insérez tous les éléments ci-dessus dans la fente de la machine. Tenez la machine d'une main et actionnez la poignée de l'autre pour la mettre en marche.
4. Vue finale.



STEEL RULED DIE SKETCH MAP

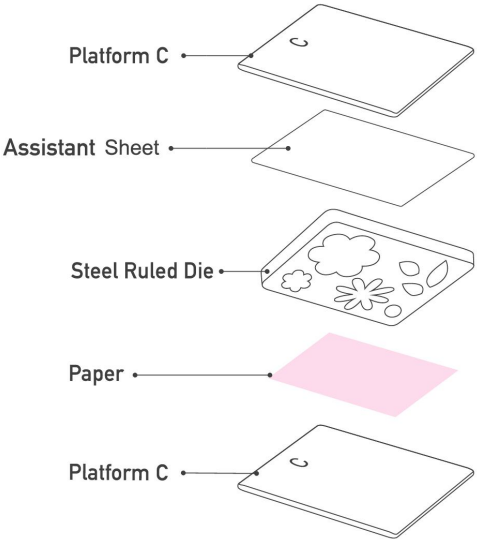

Pour les motifs complexes ou difficiles à découper, ajoutez 1 à 2 tapis de découpe auxiliaires sur la matrice de découpe en acier. Passez ensuite la machine à rouler plusieurs fois pour un meilleur résultat.
Applicable aux matériaux suivants :
Gaufrage : papier 120-250 g, Découpe et matrice de traçage en acier : papier 80-250 g .



Attention: not suitable for children under 5 years old due to small parts and sharp edges, which could present choking or dangerous hazard.

Paramètres techniques et liste des pièces

Paramètres techniques	
Nom	Machine de découpe et de gaufrage
Modèle	KM-1860
Largeur de coupe	6 pouces

Liste des pièces (ensemble)

Nom	Spécification	Qté (pièces)	Notes
Un jeu de tapis de découpe	Une assiette	1	
	Plaque B	1	
	Plaque C	2	
	feuille d'assistant	1	
Petit sac en papier *1	60*110 mm	20	1 sac
	55*10 mm	20	1 sac
	60*60 mm	20	1 sac
Grand sac en papier *4	152*152 mm	12	1 sac
	152*152 mm	12	1 sac
	152*152 mm	12	1 sac
	152*152 mm	12	1 sac
Matrices de découpe *5	UN	1	1 sac
	B	1	1 sac
	C	1	1 sac
	D	1	1 sac
	E	1	1 sac
Matrices de gaufrage *5	76,2 x 101,6 mm	1	1 sac
	125×176 mm	1	1 sac
	125×176 mm	1	1 sac
	125×176 mm	1	1 sac
	105×148 mm	1	1 sac
Poignée	/	1	
boulon de fixation	/	1	
Manuel d'instructions	/	1	

Liste des pièces (unité)			
Nom	Spécification	Qté (pièces)	Notes
Un jeu de tapis de découpe	Une assiette	1	
	Plaque B	1	
	Plaque C	2	
	feuille d'assistant	1	
Poignée	/	1	
boulon de fixation	/	1	
Manuel d'instructions	/	1	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Snij- en reliëfmachine

MODEL: KM-1860

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cutting Embossing Machine

MODEL : KM-1860



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Veiligheidsinstructies

37.Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
38.Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
39.Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
40.Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
41.Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
42.**WAARSCHUWING:** Risico op beknelling, snijwonden en verstikking. Houd handen, haar, kleding en sieraden uit de buurt van de rollen en bewegende onderdelen tijdens gebruik.
43.**WAARSCHUWING:** Niet gebruiken zonder dat alle veiligheidskappen en -afdekkingen correct zijn gemonteerd.
44.**WAARSCHUWING:** Haal de stekker van de machine (indien elektrisch) uit het stopcontact voordat u de machine monteert, afstelt, reinigt of de stempels/vouwbladen vervangt.
45.**WAARSCHUWING:** Overbelast de machine niet met te veel materiaallagen of onjuiste plaatcombinaties.
46.**WAARSCHUWING:** Buiten het bereik van kinderen jonger dan 14 jaar houden.
47.Plaats de machine op een stabiele, vlakke en antislip ondergrond om omvallen te voorkomen.
48.Forceer geen materialen door de rollen; gebruik alleen de aanbevolen plaatconstructies.


Beoogd gebruik

13.Hoofdfunctie: Stansen en reliëf aanbrengen op knutselmaterialen (**papier**).
14.Doelgroep: Hobbyisten, knutselaars, niet-professionele gebruikers.
15.Omgeving: Binnen, droog, goed geventileerd, stabiele, vlakke ondergrond; temperatuur 5–35 °C, luchtvochtigheid 30–80% RH (niet-condenserend).

16.Verboden gebruik: Industriële productie, het snijden van harde metalen, hout, steen of materialen die de maximale dikte overschrijden; gebruik door kinderen zonder toezicht van een volwassene.

HOE TE INSTALLEREN HENDEL


1. Haal het apparaat, het handvat en de schroefdeksel uit de doos.
2. Plaats de handgreep in de machine en draai de schroef vast. een afdekking om de twee delen met elkaar te verbinden.
3. Eindbeeld.

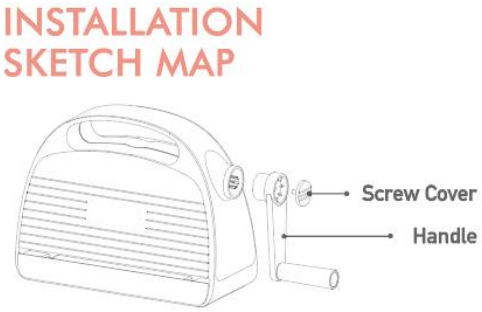

HOE TE GEBRUIKEN RELIËF

1. Voorbereiding van de machine, het papier en de reliëfmap.
2. Plaat A onderaan, dan plaat C, reliëfmap Plaats het inlegvel met plaat C bovenaan. Lijn de drie platen uit.
3. Plaats alles hierboven in de machinegleuf. Houd de machine met één hand vast. machine, de andere schudhendel om te beginnen met werken.
7. Eindbeeld.




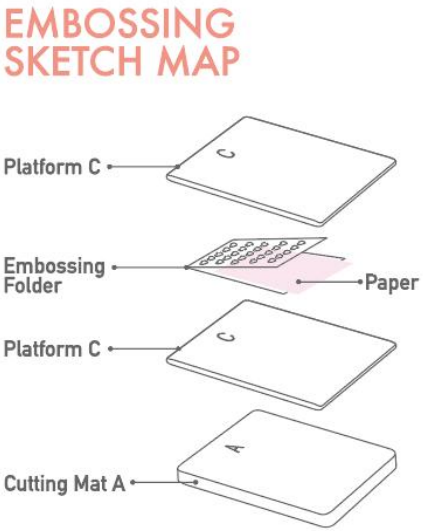

HOE TE GEBRUIKEN GESTANST

13. Machine voorbereiden. Papier, stansvormen.
14. Plaat A onderaan, dan plaat B, papier, stansvormen (Zorg ervoor dat de scherpe kant naar beneden wijst), plaat C bovenaan. Lijn de drie platen uit.
15. Plaats alles hierboven in de machinegleuf. Houd het apparaat met één hand vast. machine, de andere schudhendel om te starten aan het werk.
16. Eindbeeld.



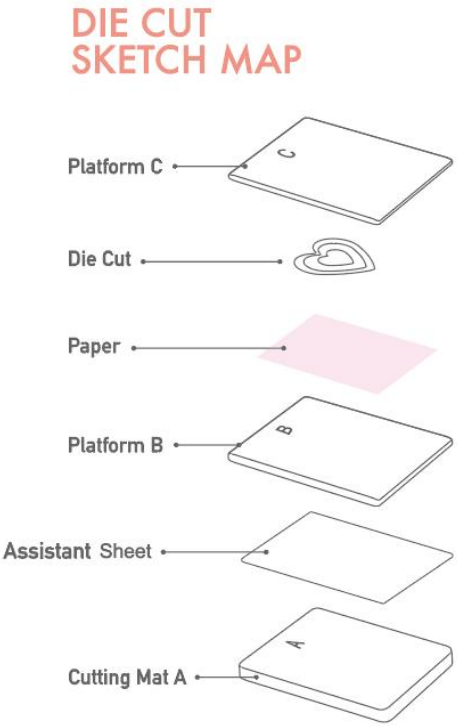


Voor complexe ontwerpen of ontwerpen die niet kunnen worden uitgesneden, voeg 1-2 stuks toe. van assistent snijmatten bovenaan plaat A. Vervolgens rollen Herhaal dit een paar keer op de machine voor een beter resultaat.

HOE GEBRUIK JE EEN STALEN LINIALISATIESTIJL?

1. Voorbereidingsmachine. Papier, stalen stansmal.
2. Eén plaat C onderaan, dan papier, stalen stansmal. Ten slotte nog een plaat C bovenaan. Lijn de twee platen C uit.
3. Plaats alle bovenstaande onderdelen in de machinegleuf. Houd de machine met één hand vast en gebruik de andere hand om de machine te bedienen.
4. Eindbeeld.



STEEL RULED DIE SKETCH MAP

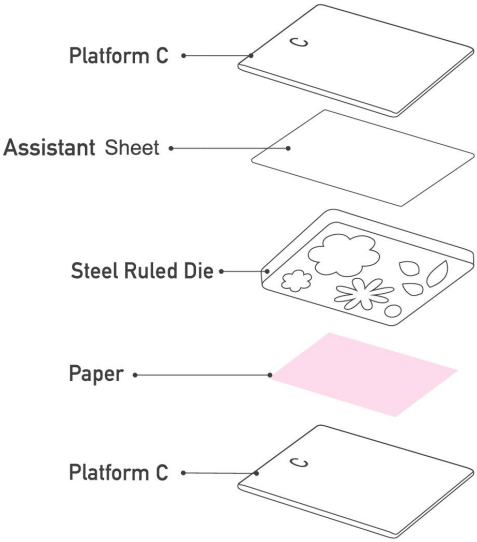

Voor complexe ontwerpen of ontwerpen die niet volledig kunnen worden uitgesneden, kunt u 1-2 hulp-snijmatten bovenop de stalen stansmal plaatsen. Rol het ontwerp vervolgens een paar keer door de machine voor een beter resultaat.
Van toepassing op onderstaande materialen:
Reliëfdruk: 120-250 g papier, Stans- en lijnstans: 80-250 g papier .



Attention: not suitable for children under 5 years old due to small parts and sharp edges, which could present choking or dangerous hazard.

Technische parameters en onderdelenlijst

Technische parameters	
Naam	Snij- en reliëfmachine
Model	KM-1860
Snijbreedte	6 inch

Onderdelenlijst (set)

Naam	Specificatie	Aantal (stuks)	Notities
Een set snijmatten	Een bord	1	
	B-plaat	1	
	C-plaat	2	
	assistentenblad	1	
Klein papieren zakje *1	60*110 mm	20	1 zak
	55*10mm	20	1 zak
	60*60 mm	20	1 zak
Grote papieren zak *4	152*152 mm	12	1 zak
	152*152 mm	12	1 zak
	152*152 mm	12	1 zak
	152*152 mm	12	1 zak
Snijmallen *5	A	1	1 zak
	B	1	1 zak
	C	1	1 zak
	D	1	1 zak
	E	1	1 zak
Embossingmatrijzen *5	76,2 x 101,6 mm	1	1 zak
	125×176 mm	1	1 zak
	125×176 mm	1	1 zak
	125×176 mm	1	1 zak
	105×148 mm	1	1 zak
Hendel	/	1	
bevestigingsbout	/	1	
Gebruiksaanwijzing	/	1	

Onderdelenlijst (enkelvoudig)			
Naam	Specificatie	Aantal (stuks)	Notities
Een set snijmatten	Een bord	1	
	B-plaat	1	
	C-plaat	2	
	assistentenblad	1	
Hendel	/	1	
bevestigingsbout	/	1	
Gebruiksaanwijzing	/	1	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Skärande präglingsmaskin

MODELL: KM-1860

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cutting Embossing Machine

MODELL : KM-1860



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Säkerhetsinstruktioner


49.Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
50.Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
51.Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
52.Barn får inte leka med apparaten.
53.Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
54.**VARNING:** Risk för klämskador, skärskador och klämskador. Håll händer, hår, kläder och smycken borta från rullar och rörliga delar under drift.
55.**VARNING:** Använd inte maskinen utan att alla säkerhetsskydd och skydd är korrekt monterade.
56.**VARNING:** Koppla ur maskinen (om den är elektrisk) innan du monterar, justerar, rengör eller byter matriser/vikverktyg.
57.**VARNING:** Överbelasta inte maskinen med för många materiallager eller felaktiga plattkombinationer.
58.**VARNING:** Förvaras utom räckhåll för barn under 14 år.
59.Placera maskinen på en stabil, jämn och halkfri yta för att förhindra att den välter.
60.Tvinga inte material genom valsarna; använd endast rekommenderade tallriks-"sandwiches".

Avsedd användning

17.Primär funktion: Stansning och prägling av hantverksmaterial (**papper**).
18.Avsedda användare: Hobbyister, hantverkare, icke-professionella användare.
19.Miljö: Inomhus, torr, välventilerad, stabil och plan yta; temperatur 5–35 °C, luftfuktighet 30–80 % RF (icke-kondenserande).
20.Förbjudna användningsområden: Industriell produktion, skärning av hårda metaller, trä, sten eller material som överskrider tjockleksgränserna; användning av barn utan vuxenövervakning.

HUR MAN INSTALLERAR HANTERA


1. Ta ut maskinen, handtaget och skruva fast locket ur lådan.
2. Sätt i handtaget på maskinen och skruva fast skruven lock för att sammankoppla två delar.
3. Slutvy.

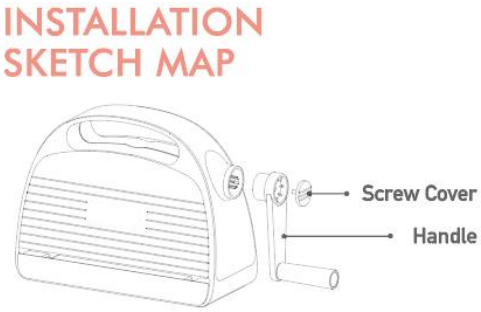

HUR MAN ANVÄNDER PRÄGNING

1. Förbereda maskin, papper, präglingsmapp.
2. Platta A längst ner, sedan platta C, präglingsmapp med insatspapper, platta C högst upp. Rikta in de tre plattorna.
3. Sätt in allt ovanstående i maskinfacket. Håll i ena handen maskinen, det andra skakningshandtaget för att börja arbeta.
8. Slutlig vy.




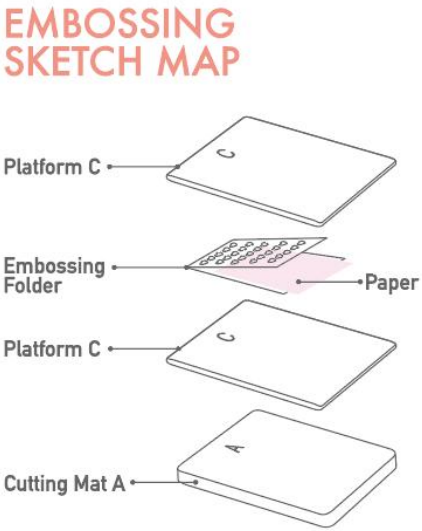

HUR MAN ANVÄNDER STANSKURNING

17. Förbereder maskinen. Papper, stansar.
18. Tallrik A längst ner, sedan tallrik B, papper, stansade hål (se till att den vassa sidan är nedåt), plattan C är uppåt. Rikta in de tre plattorna.
19. Sätt in allt ovanstående i maskinfacket. Håll i ena handen maskin, det andra skakningshandtaget för att starta arbetssätt.
20. Slutlig vy.



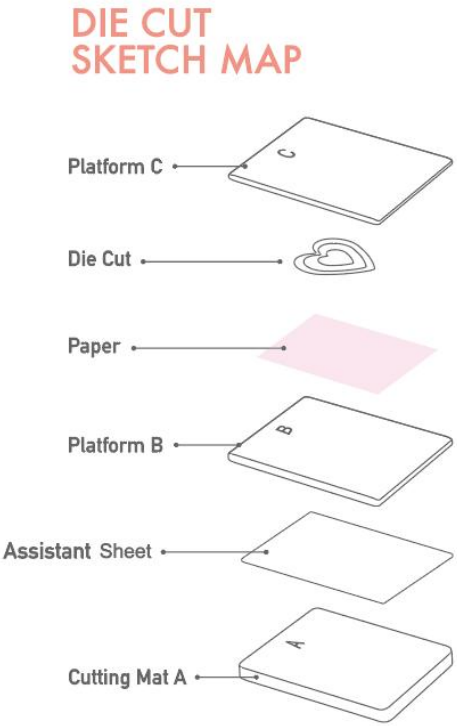


För komplexa eller otillgängliga mönster, lägg till 1-2 st. av assistentskärmattor högst upp på plattan A. Sedan rullande maskinen ett par gånger för att uppnå bättre resultat.

HUR MAN ANVÄNDER EN STÅLRULAD MATRISS

1. Förberedelse av maskin. Papper, stållinjeform.
2. En platta C längst ner, sedan papper, stålform. Slutligen ytterligare en platta C längst upp. Rikta in de två plattorna C.
3. Sätt i allt ovanstående i maskinfacket. Håll maskinen med ena handen och använd den andra handen för att börja arbeta.
4. Slutvy.



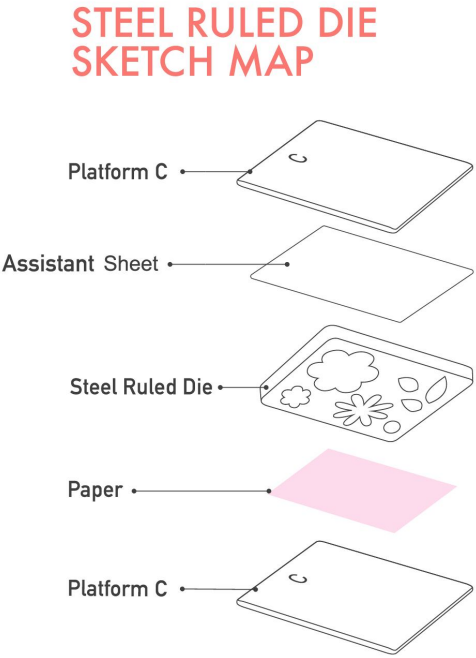

För komplexa eller otillräckliga mönster, lägg till 1-2 st. extra skärmattor ovanpå stålmatrisen. Rulla sedan i maskinen ett par gånger för att uppnå bättre resultat.
Gäller för nedanstående material:
Prägling: 120-250 g papper, stansad och rullad stans: 80-250 g papper .



Attention: not suitable for children under 5 years old due to small parts and sharp edges, which could present choking or dangerous hazard.

Tekniska parametrar och reservdelslista

Tekniska parametrar	
Namn	Skärande präglingsmaskin
Modell	KM-1860
Skärbredd	6 tum

Dellista (Set)			
Namn	Specifikation	Antal	Anteckningar

		(st)	
En uppsättning skärmattor	En tallrik	1	
	B-plattan	1	
	C-platta	2	
	assistentblad	1	
Liten papperspåse *1	60*110mm	20	1 påse
	55*10mm	20	1 påse
	60*60mm	20	1 påse
Stora papperspåsar *4	152*152mm	12	1 påse
	152*152mm	12	1 påse
	152*152mm	12	1 påse
	152*152mm	12	1 påse
Skärformar *5	En	1	1 påse
	B	1	1 påse
	C	1	1 påse
	D	1	1 påse
	E	1	1 påse
Präglingsstansar *5	76,2x101,6 mm	1	1 påse
	125×176 mm	1	1 påse
	125×176 mm	1	1 påse
	125×176 mm	1	1 påse
	105×148 mm	1	1 påse
Hantera	/	1	
fästbult	/	1	
Bruksanvisning	/	1	

Dellista (enkel)			
Namn	Specifikation	Antal (st)	Anteckningar
En uppsättning skärmattor	En tallrik	1	
	B-plattan	1	
	C-platta	2	
	assistentblad	1	
Hantera	/	1	
fästbult	/	1	
Bruksanvisning	/	1	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Máquina de corte y estampado

MODELO: KM-1860

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cutting Embossing Machine

MODELO : KM-1860



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Instrucciones de seguridad

61.Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
62.El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
63.Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
64.Los niños no deben jugar con el aparato.
65.Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
66.**ADVERTENCIA:** Riesgo de aplastamiento, corte y atrapamiento. Mantenga las manos, el cabello, la ropa y las joyas alejados de los rodillos y las piezas móviles durante el funcionamiento.
67.**ADVERTENCIA:** No opere el aparato sin que todas las protecciones y cubiertas de seguridad estén correctamente instaladas.
68.**ADVERTENCIA:** Desenchufe la máquina (si es eléctrica) antes de ensamblar, ajustar, limpiar o cambiar troqueles/plegadoras.
69.**ADVERTENCIA:** No sobrecargue la máquina con capas de material excesivas ni con combinaciones de placas inadecuadas.
70.**ADVERTENCIA:** Mantener fuera del alcance de los niños menores de 14 años.
71.Coloque la máquina sobre una superficie estable, nivelada y antideslizante para evitar que se vuelque.
72.No fuerce el paso de los materiales a través de los rodillos; utilice únicamente los "sándwiches" de placas recomendados.


Uso previsto

21.Función principal: Troquelado y repujado de materiales artesanales (**papel**).
22.Usuarios previstos: Aficionados, artesanos, usuarios no profesionales.
23.Entorno: Interior, seco, bien ventilado, superficie plana y estable; temperatura de 5 a 35 °C, humedad relativa del 30 al 80 % (sin condensación).

24.Usos prohibidos: Producción industrial, corte de metales duros, madera, piedra o materiales que superen los límites de espesor; uso por niños sin supervisión de un adulto.

CÓMO INSTALAR MANEJAR


1. Saque la máquina, el mango y la tapa del tornillo de la caja.
2. Inserte el mango en la máquina y apriete el tornillo. cubierta para unir dos partes.
3. Vista final.

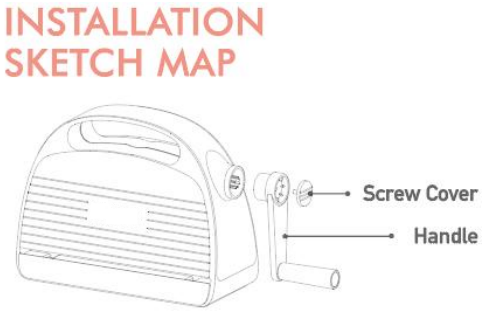

CÓMO USAR REALCE

1. Preparación de la máquina, papel y carpeta de repujado.
2. Placa A en la parte inferior, luego placa C, carpeta de relieve con papel insertado, placa C en la parte superior. Alinee las tres placas.
3. Inserte todo lo anterior en la ranura de la máquina. Sostenga con una mano el máquina, el otro mango vibratorio para empezar a trabajar.
9. Vista final.




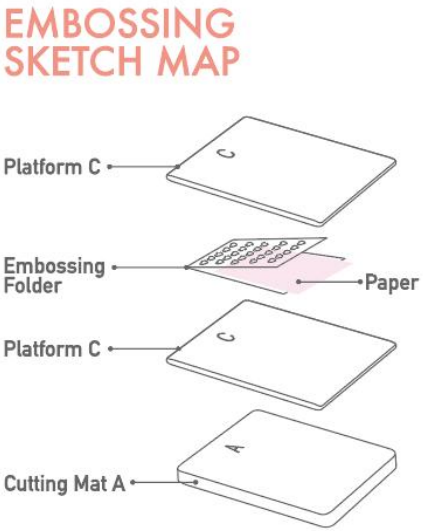

CÓMO USAR TROQUELADO

21. Máquina de preparación. Papel, troqueles.
22. Placa A en la parte inferior, luego placa B, papel, troquelados (asegúrese de que el lado afilado quede hacia abajo), placa C en la parte superior. Alinee las tres placas.
23. Inserte todo lo anterior en la ranura de la máquina. Sostenga el máquina, la otra manivela vibratoria para arrancar laboral.
24. Vista final.



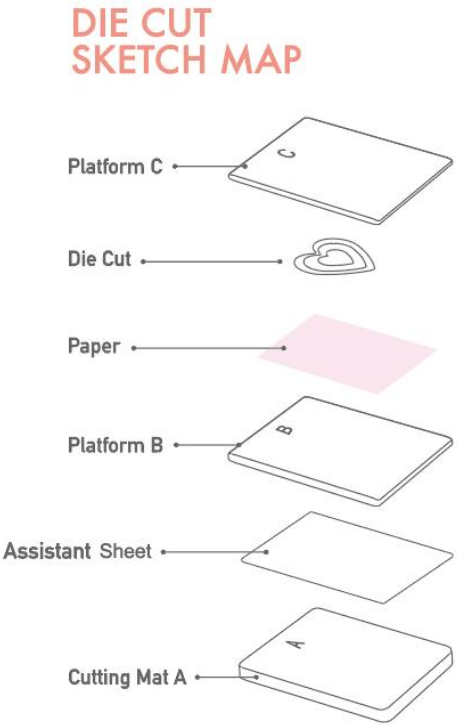


Para diseños complejos o que no se puedan cortar, agregue 1-2 piezas. de las esteras de corte auxiliares en la parte superior de la placa A. Luego enrollar Utilice la máquina varias veces para obtener un mejor resultado.

CÓMO UTILIZAR UNA MATRIZ DE ACERO CON REGLAS

1. Máquina de preparación. Papel, troquel de acero.
2. Una placa C en la parte inferior, luego papel, matriz de acero reglada. Finalmente, una placa C más en la parte superior. Alinee las dos placas C.
3. Inserte todo lo anterior en la ranura de la máquina. Sostenga la máquina con una mano y con la otra mueva la manija para comenzar a trabajar.
4. Vista final.



STEEL RULED DIE SKETCH MAP

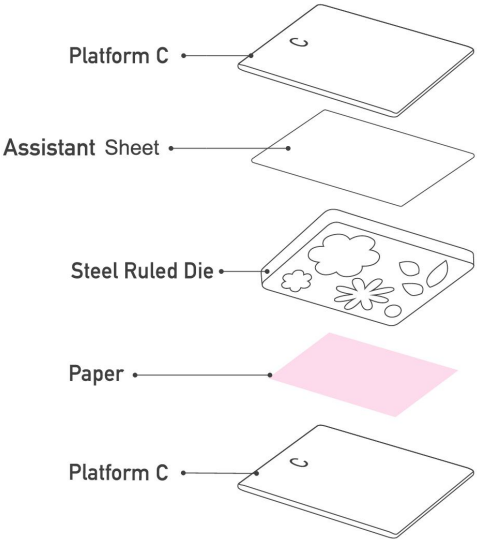

Para diseños complejos o que no se puedan cortar, añada 1 o 2 tapetes de corte auxiliares encima del troquel de acero. A continuación, pase la máquina varias veces para obtener un mejor resultado.
Aplicable al siguiente material:
Relieve: papel de 120-250 g, troquelado y troquelado con líneas metálicas: papel de 80-250 g .



Attention: not suitable for children under 5 years old due to small parts and sharp edges, which could present choking or dangerous hazard.

Parámetros técnicos y lista de piezas

Parámetros técnicos	
Nombre	Máquina de corte y estampado
Modelo	KM-1860
Ancho de corte	6 pulgadas

Lista de piezas (conjunto)

Nombre	Especificación	Cantidad (unidades)	Notas
Un juego de tapetes de corte	Un plato	1	
	Placa B	1	
	placa C	2	
	hoja de asistente	1	
Papel de bolsa pequeña *1	60*110 mm	20	1 bolsa
	55*10 mm	20	1 bolsa
	60*60 mm	20	1 bolsa
Papel para bolsas grandes *4	152*152 mm	12	1 bolsa
	152*152 mm	12	1 bolsa
	152*152 mm	12	1 bolsa
	152*152 mm	12	1 bolsa
Troqueles de corte *5	A	1	1 bolsa
	B	1	1 bolsa
	do	1	1 bolsa
	D	1	1 bolsa
	mi	1	1 bolsa
Troqueles de repujado *5	76,2 x 101,6 mm	1	1 bolsa
	125×176 mm	1	1 bolsa
	125×176 mm	1	1 bolsa
	125×176 mm	1	1 bolsa
	105×148 mm	1	1 bolsa
Manejar	/	1	
perno de fijación	/	1	
Manual de instrucciones	/	1	

Lista de piezas (individual)			
Nombre	Especificación	Cantidad (unidades)	Notas
Un juego de tapetes de corte	Un plato	1	
	Placa B	1	
	placa C	2	
	hoja de asistente	1	
Manejar	/	1	
perno de fijación	/	1	
Manual de	/	1	

instrucciones			



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Macchina per taglio e goffratura

MODELLO: KM-1860

Cutting Embossing Machine

MODELLO : KM-1860



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Istruzioni di sicurezza

73.Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
74.Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
75.Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
76.I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
77.Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
78.**ATTENZIONE:** Rischio di schiacciamento, taglio e pizzicamento. Tenere mani, capelli, indumenti e gioielli lontani dai rulli e dalle parti in movimento durante il funzionamento.
79.**ATTENZIONE:** Non utilizzare l'apparecchio senza che tutte le protezioni e le coperture di sicurezza siano correttamente installate.
80.**ATTENZIONE:** Scollegare la macchina (se elettrica) prima di assemblarla, regolarla, pulirla o sostituire le matrici/pieghevoli.
81.**ATTENZIONE:** Non sovraccaricare la macchina con strati eccessivi di materiale o combinazioni di piastre non idonee.
82.**AVVERTENZA:** Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 14 anni.
83.Posizionare la macchina su una superficie stabile, piana e antiscivolo per evitare che si ribalti.
84.Non forzare i materiali attraverso i rulli; utilizzare solo le piastre "a sandwich" consigliate.


Uso previsto

25.Funzione principale: fustellatura e goffratura di materiali artigianali (**carta**).
26.Destinatari: Hobbisti, artigiani, utenti non professionisti.
27.Ambiente: Interno, asciutto, ben ventilato, superficie piana e stabile; temperatura 5–35 °C, umidità 30–80% UR (senza condensa).

28.Usi vietati: produzione industriale, taglio di metalli duri, legno, pietra o materiali che superano i limiti di spessore; utilizzo da parte di bambini senza la supervisione di un adulto.

COME INSTALLARE MANIGLIA


1. Estrarre la macchina, la maniglia e il coperchio delle viti dalla scatola.
2. Inserire la maniglia nella macchina e avvitare la vite copertura per collegare due parti.
3. Vista finale.

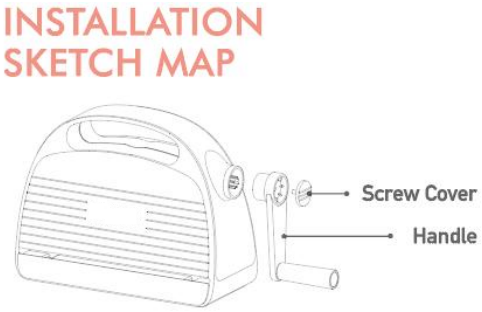

COME USARE GOFFRATURA

1. Preparazione della macchina, della carta e della cartella per la goffratura.
2. Piastra A in basso, poi piastra C, cartella per goffratura con l'inserto di carta, piastra C in alto. Allineare le tre piastre.
3. Inserire tutto quanto sopra nello slot della macchina. Con una mano tenere il macchina, l'altra maniglia vibrante per iniziare a funzionare.
10. Vista finale.




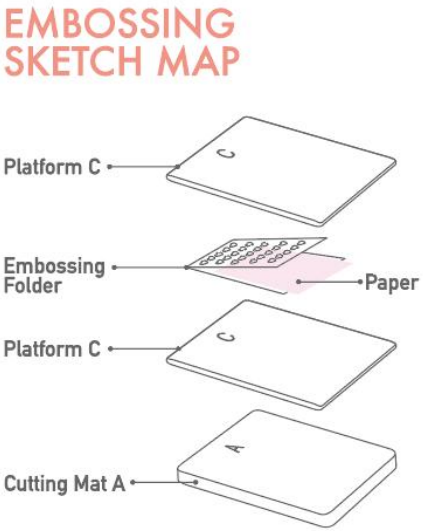

COME USARE fustellato

25. Preparazione della macchina. Carta, fustellature.
26. Piastra A in basso, poi piastra B, carta, fustellati (assicurarsi che il lato appuntito sia rivolto verso il basso), piastra C in alto. Allineare le tre piastre.
27. Inserire tutto quanto sopra nello slot della macchina. Tenere con una mano il macchina, l'altra maniglia vibrante per iniziare lavorando.
28. Vista finale.



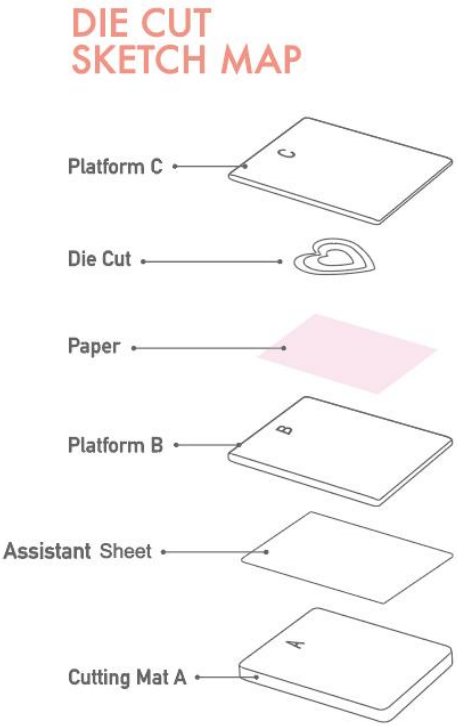


Per disegni complessi o impossibili da ritagliare, aggiungere 1-2 pezzi dell'assistente che taglia i tappetini nella parte superiore della piastra A. Quindi arrotola Utilizzare la macchina un paio di volte per ottenere un risultato migliore.

COME USARE LA MATRICE CON RIGHE IN ACCIAIO

1. Macchina di preparazione. Carta, fustella rigata in acciaio.
2. Una piastra C in basso, poi carta, fustella con riga d'acciaio. Infine un'altra piastra C in alto. Allineare le due piastre C.
3. Inserire tutti gli elementi sopra indicati nell'apposito alloggiamento della macchina. Tenere ferma la macchina con una mano e con l'altra azionare la maniglia per avviare il funzionamento.
4. Vista finale.



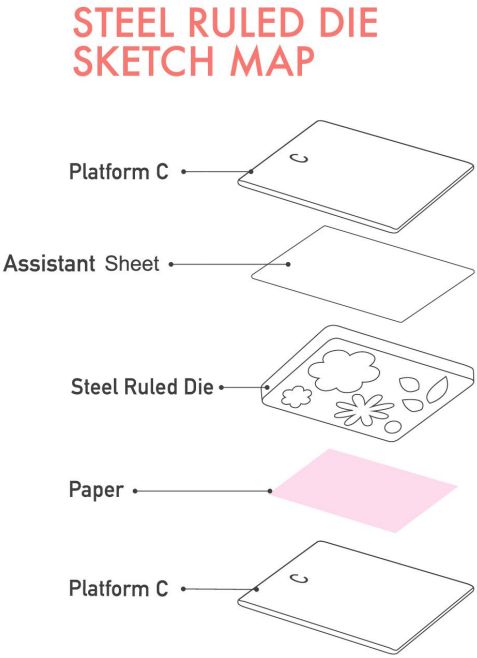

Per disegni complessi o difficili da tagliare, aggiungere 1-2 tappetini da taglio ausiliari sopra la fustella in acciaio. Quindi, far scorrere la macchina un paio di volte per ottenere un risultato migliore.
Applicabile ai seguenti materiali:
Goffratura: carta da 120-250 g, fustellatura e fustellatura in acciaio: carta da 80-250 g .



Attention: not suitable for children under 5 years old due to small parts and sharp edges, which could present choking or dangerous hazard.

Parametri tecnici ed elenco dei componenti

Parametri tecnici	
Nome	Macchina per taglio e goffratura
Modello	KM-1860
Larghezza di taglio	6 pollici

Elenco dei componenti (set)

Nome	Specifiche	Quantità (pz)	Note
Un set di tappetini da taglio	Un piatto	1	
	Targa B	1	
	Targa C	2	
	foglio assistente	1	
Carta per sacchetti piccoli *1	60*110 mm	20	1 borsa
	55*10 mm	20	1 borsa
	60*60 mm	20	1 borsa
Carta da pacchi grande *4	152*152 mm	12	1 borsa
	152*152 mm	12	1 borsa
	152*152 mm	12	1 borsa
	152*152 mm	12	1 borsa
Fustelle da taglio *5	UN	1	1 borsa
	B	1	1 borsa
	C	1	1 borsa
	D	1	1 borsa
	E	1	1 borsa
Fustelle per goffratura *5	76,2 x 101,6 mm	1	1 borsa
	125×176 mm	1	1 borsa
	125×176 mm	1	1 borsa
	125×176 mm	1	1 borsa
	105×148 mm	1	1 borsa
Maniglia	/	1	
bullone di fissaggio	/	1	
Manuale di istruzioni	/	1	

Elenco dei componenti (singolo)			
Nome	Specifiche	Quantità (pz)	Note
Un set di tappetini da taglio	Un piatto	1	
	Targa B	1	
	Targa C	2	
	foglio assistente	1	
Maniglia	/	1	
bullone di fissaggio	/	1	
Manuale di istruzioni	/	1	

