

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

COMMERCIAL PANCAKE MACHINE

MODEL: HT-1E / HT-2E

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMERCIAL PANCAKE MACHINE

MODEL: HT-1E / HT-2E

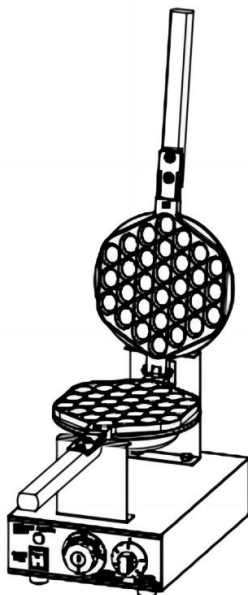

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Indoor use only.
	Pay attention to high temperatures to prevent burns.
 	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	Compliance is a EC & UK security certification.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operating it and keep it properly for future reference. Please read this page's precautions and safety rules to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings, precautions, and operating, maintenance, and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product since the uses will comply with these codes. Please consult a doctor before starting a training

program or engaging in strenuous endurance activity on the device.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Ensure the voltage in your outlet is the same as indicated on the appliance's rating label.
2. Do not let minors and pets get close to or touch the machine.
3. Do not touch the hot surface directly with your hands. Always use the handle or knob for operation.
4. do not immerse the cord or plug into water or other liquids to prevent electrical shock.
5. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
6. Unplug the machine from the outlet when not in use and before cleaning. Cool the appliance before installing or removing parts and before cleaning.
7. Cool down the HOT parts before operation and cleaning.
8. Do not operate the device with a damaged cord or plug, malfunctioning, or mechanical damage. Send it to your nearest authorized service centre for examination and repair (ONLY technicians should open the unit).
9. Using accessories or attachments not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
10. If the machine is not to be used for an extended period, unplug it, clean and cover it, and store it in a dry and safe place.
11. Do not leave the power cord hanging over the edge of a table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
12. Do not place the unit on or near hot air, electric burners, or heaters.
13. Always switch off the power to the socket before plugging in or unplugging. Hold the plug instead of pulling on the cord.
13. Do not apply this unit to purposes other than the indicated usage.
14. **KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.** Never leave it unattended while in use.
15. **DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.**
16. Always check that this machine is plugged into a grounded outlet with the appropriate electrical supply. Ensure that the wall outlet being used is adequately grounded. If not, you must install a grounded outlet. Have the work performed only by a certified electrician appropriately qualified to meet local safety and electrical codes.

17. Regularly check that the power outlet, plug, and cord in use are in good working condition. Any damaged components should be promptly repaired by a certified electrician who is qualified to meet local safety and electrical codes. Even if your power cord is functioning properly, it's important to keep it away from water and avoid letting it run over carpets or heating devices to prevent potential hazards.

18. It is absolutely prohibited to use this machine in the presence of flammable liquids, gases, dust, or any other explosive situation. This strict rule is in place to ensure your safety and prevent potential accidents.

19. Do not move the machine before cooling and during heating

20. Do not operate the machine in an appliance garage or under a wall cabinet. Always unplug the unit from the electrical outlet when storing it in an appliance garage. Otherwise, it would cause a fire risk, especially if the machine touches the garage wall or the door touches it as it closes.

21. Type Y attachment: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.

22. Children shall not play with the appliance. Children shall not make cleaning and user maintenance without supervision.

23. **Inspect before every use.**

24. **DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.**

25. Never leave it unattended while in use. Never leave the child unattended.

26. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.

WARNING:

This appliance is not intended for use by young or infirm persons unless supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product.

PRODUCT PARAMETERS

MODEL	Region	Voltage	Power	Plug Type
-------	--------	---------	-------	-----------

HT-1E	North America	AC120 V 60Hz	1700W	American PLUG
	Europe	AC220-240V 50Hz	3000W	European PLUG
	Australia	AC220-240V 50Hz	3000W	Australia PLUG
HT-2E	North America	AC120 V 60Hz	1700W +1700 W	American PLUG
	Europe	AC220-240V 50Hz	6000W	European PLUG
	Australia	AC220-240V 50Hz	6000W	Australia PLUG

Attention:

- 1. Please use an appropriate external power supply according to the product voltage.**
- 2. Do not exceed the maximum load specified in the product manual.**

OPERATING INSTRUCTIONS

Before using the appliance for the first time, peel off any promotional and packaging materials and check that the cooking plates are clean and dust-free. If necessary, wipe them over with a damp cloth. Spread over with an absorbent kitchen towel and wipe off any excess oil.

Note: When your appliance is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor, which is normal for many heating appliances, and will not affect the safety of your appliance.

1. Place the machine on a clean, dry, level surface near a plug base outlet.
2. Adjust the temperature knob to the lowest temperature position, check again whether the product and power cord are intact, and connect the plug to the socket.
3. Insert the plug into the socket to ensure that the machine is powered on
4. Select the desired temperature with the control knob. It is recommended to set at 320-400°F (160-200°C).
5. Allow the unit to reach desired temperature. The heating indicator light will turn off when the desired temp is reached.
6. The waffle iron grids are non-stick.
7. After the temperature reaches the set value, pour the batter onto a non stick

heating plate and apply it evenly with a scraper.

8. Add the ingredients you need and roll them up for consumption after the actual product is cooked.

9. Repeat the steps above to make multiple waffles.

10. After finished, for safety, please turn the temperature knob counterclockwise to the limit position and cut off the power.

Note: It works this way repeatedly to ensure the temperature is specific in a range. During the machine's operation, the heating indicator cycles on and off.

TIPS

1. Please use specialized premix powder. Using the wrong premix powder or batter formula can cause physical burning.

2. If the wrong premixed powder is used and causes burning, the temperature can be adjusted to 60° C (140° F), and a small amount of water can be poured onto the non stick coating. Use a scraper to scrape off the burnt part.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. After use, turn the temperature knob to the lowest temperature, unplug, and wait for the product to cool down.

2. Use a soft brush to clean the residue and oil on the mold surface.

3. For the exterior, wipe with a soft, dry cloth. dry cloth. Never use an abrasive cleanser or harsh pad.

4. Please clean regularly to avoid dirt.

Note: Do not use hard and sharp objects to clean the mold to avoid damaging the non-stick coating.

Notes: Before using it again, reassemble according to the instructions.

Warning: Do not use liquid to rinse the product directly to avoid water damage to internal components.

STORAGE

1. Always unplug the machine before storage.
2. Always ensure the machine is cleaned, cooled, and dried before the string.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

CRÊPE COMMERCIALE

MACHINE

MODÈLE : HT-1E/HT-2E

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMERCIAL PANCAKE MACHINE

MODÈLE: HT-1E / HT-2E

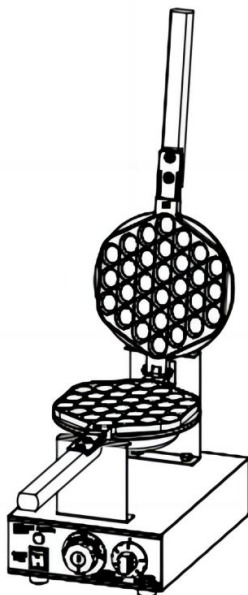

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Utilisation en intérieur uniquement.
	Faites attention aux températures élevées pour éviter les brûlures.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	La conformité est une certification de sécurité CE et Royaume-Uni.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Merci d'avoir utilisé ce produit. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser la machine correctement, lisez attentivement ces instructions avant de l'utiliser et conservez-la correctement pour référence future. Veuillez lire les précautions et les règles de sécurité de cette page pour garantir votre utilisation en toute sécurité. Ce manuel décrit les avertissements de sécurité, les précautions ainsi que le fonctionnement, l'entretien et le nettoyage. Les avertissements et instructions examinés dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et

situations possibles qui peuvent survenir. La prudence et le bon sens ne sont pas intégrés à ce produit puisque les utilisations seront conformes à ces codes. Veuillez consulter un médecin avant de commencer un programme d'entraînement ou de vous lancer dans une activité d'endurance intense sur l'appareil.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine .

1. Assurez-vous que la tension de votre prise est la même que celle indiquée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
 2. Ne laissez pas les mineurs et les animaux domestiques s'approcher ou toucher la machine.
 3. Ne touchez pas la surface chaude directement avec vos mains. Utilisez toujours la poignée ou le bouton pour le fonctionnement.
 4. Ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides pour éviter les chocs électriques.
 5. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
 6. Débranchez la machine de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer. Refroidissez l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
 7. Refroidissez les pièces CHAUDES avant l'utilisation et le nettoyage.
 8. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé, un dysfonctionnement ou des dommages mécaniques. Envoyez-le à votre centre de service agréé le plus proche pour examen et réparation (SEULS les techniciens doivent ouvrir l'appareil).
 9. L'utilisation d'accessoires ou d'accessoires non fournis ou recommandés par le fabricant peut provoquer des blessures.
 10. Si la machine ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, débranchez-la, nettoyez-la, couvrez-la et rangez-la dans un endroit sec et sûr.
 11. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un comptoir et ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.
 12. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'air chaud, de brûleurs électriques ou de radiateurs.
 13. Coupez toujours l'alimentation de la prise avant de la brancher ou de la débrancher. Tenez la fiche au lieu de tirer sur le cordon.
 13. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles indiquées.
- 1 4 . **GARDEZ-LE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Ne le laissez jamais

sans surveillance pendant son utilisation.

15 . NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.

16. Vérifiez toujours que cette machine est branchée sur une prise mise à la terre avec l'alimentation électrique appropriée. Assurez-vous que la prise murale utilisée est correctement mise à la terre. Sinon, vous devez installer une prise mise à la terre. Faites effectuer le travail uniquement par un électricien certifié et dûment qualifié pour respecter les codes locaux de sécurité et d'électricité.

17. Vérifiez régulièrement que la prise de courant, la fiche et le cordon utilisés sont en bon état de fonctionnement. Tout composant endommagé doit être rapidement réparé par un électricien certifié et qualifié pour respecter les codes de sécurité et électriques locaux. Même si votre cordon d'alimentation fonctionne correctement, il est important de le garder à l'écart de l'eau et d'éviter de le laisser passer sur des tapis ou des appareils chauffants pour éviter tout danger potentiel.

18. Il est absolument interdit d'utiliser cette machine en présence de liquides inflammables, de gaz, de poussières ou de toute autre situation explosive. Cette règle stricte est en place pour assurer votre sécurité et prévenir d'éventuels accidents.

19. Ne déplacez pas la machine avant le refroidissement et pendant le chauffage

20. N'utilisez pas la machine dans un garage pour appareils électroménagers ou sous une armoire murale. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique lorsque vous le rangez dans un garage d'électroménagers. Dans le cas contraire, cela entraînerait un risque d'incendie, surtout si la machine touche le mur du garage ou si la porte le touche en se fermant.

21. Fixation de type Y : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout danger.

22. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur sans surveillance.

23 . Inspectez avant chaque utilisation.

24 . NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF .

25 . Ne le laissez jamais sans surveillance pendant son utilisation . Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.

26. L'urine et les excréments d'animaux peuvent endommager le produit, veuillez le tenir à l'écart .

AVERTISSEMENT:

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes jeunes ou infirmes, à moins d'être supervisées par une personne responsable pour garantir qu'elles peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit . Les animaux domestiques doivent rester à l'écart du produit.

PRODUCT PARAMETERS

MODÈLE	Région	Tension	Pouvoir	Type de connecteur
HT-1E	Amérique du Nord	CA 120 V 60 Hz	1700W	PRISE Américaine
	L'Europe	AC220-240V 50Hz	3000W	PRISE Européenne
	Australie	AC220-240V 50Hz	3000W	Prise Australie
HT - 2E	Amérique du Nord	CA 120 V 60 Hz	1700W +1700 W	PRISE Américaine
	L'Europe	AC220-240V 50Hz	6000W	PRISE Européenne
	Australie	AC220-240V 50Hz	6000W	Prise Australie

Attention :

- 1. Veuillez utiliser une alimentation externe appropriée en fonction de la tension du produit .**
- 2. Ne dépassez pas la charge maximale spécifiée dans le manuel du produit.**

OPERATING INSTRUCTIONS

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, décollez tous les supports promotionnels et d'emballage et vérifiez que les plaques de cuisson sont propres et sans poussière. Si nécessaire, essuyez-les avec un chiffon humide. Étalez-la avec un torchon absorbant et essuyez tout excès d'huile.

Note: Lorsque votre appareil est chauffé pour la première fois, il peut

émettre une légère fumée ou odeur, ce qui est normal pour de nombreux appareils de chauffage et n'affectera pas la sécurité de votre appareil.

1. Placez la machine sur une surface propre, sèche et plane à proximité d'une prise de courant.
 2. Réglez le bouton de température sur la position de température la plus basse, vérifiez à nouveau si le produit et le cordon d'alimentation sont intacts et connectez la fiche à la prise.
 3. Insérez la fiche dans la prise pour vous assurer que la machine est sous tension
 4. Sélectionnez la température souhaitée avec le bouton de commande. C'est recommandé régler à 320-400 °F (160-200 °C).
 5. Laissez l'appareil atteindre la température souhaitée. Le voyant de chauffage s'allumera s'éteint lorsque la température souhaitée est atteinte.
 6. Les grilles du gaufrier sont antiadhésives.
 7. Une fois que la température atteint la valeur réglée, versez la pâte sur une plaque chauffante antiadhésive et appliquez-la uniformément à l'aide d'un grattoir.
 8. Ajoutez les ingrédients dont vous avez besoin et roulez-les pour les consommer une fois le produit cuit.
 9. Répétez les étapes ci-dessus pour préparer plusieurs gaufres.
- dix . Une fois terminé, pour des raisons de sécurité, veuillez tourner le bouton de température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position limite et couper l'alimentation.

Note: Cela fonctionne de cette façon à plusieurs reprises pour garantir que la température est spécifique dans une plage. Pendant le fonctionnement de la machine, l'indicateur de chauffage s'allume et s'éteint.

TIPS

1. **Veuillez utiliser une poudre de prémélange spécialisée. L'utilisation d'une mauvaise formule de prémélange ou de pâte peut provoquer des brûlures physiques .**
2. Si une mauvaise poudre prémélangée est utilisée et provoque une brûlure, la température peut être ajustée à 60 °C (140 °F) et une petite quantité d'eau peut

être versée sur le revêtement antiadhésif. Utilisez un grattoir pour gratter la partie brûlée.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Après utilisation, tournez le bouton de température sur la température la plus basse, débranchez et attendez que le produit refroidisse.
2. Utilisez une brosse douce pour nettoyer les résidus et l'huile sur la surface du moule.
3. Pour l'extérieur, essuyez avec un chiffon doux et sec. linge sec. N'utilisez jamais de nettoyant abrasif ou de tampon agressif.
4. Veuillez nettoyer régulièrement pour éviter la saleté.

Remarque : n'utilisez pas d'objets durs et pointus pour nettoyer le moule afin d'éviter d'endommager le revêtement antiadhésif.

Remarques : Avant de l' utiliser à nouveau, remontez-le conformément aux instructions .

Avertissement : N'utilisez pas de liquide pour rincer le produit directement afin d'éviter d'endommager les composants internes par l'eau.

STORAGE

1. Débranchez toujours la machine avant de la ranger.
2. Assurez-vous toujours que la machine est nettoyée, refroidie et séchée avant la ficelle.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

KOMMERZIELLER PFANNKUCHEN

MASCHINE

MODELL: HT-1E / HT-2E

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMERCIAL PANCAKE MACHINE

MODELL: HT-1E / HT-2E

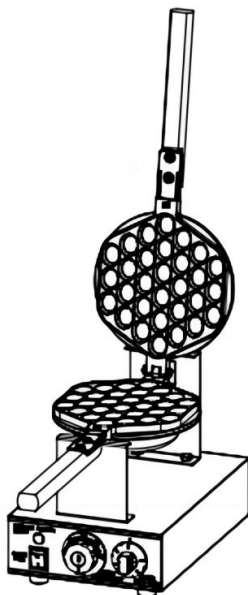

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Nur Innen benutzen.
	Achten Sie auf hohe Temperaturen, um Verbrennungen zu vermeiden.
 	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
	Compliance ist eine Sicherheitszertifizierung der EG und des Vereinigten Königreichs.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Vielen Dank für die Verwendung dieses Produkts. Um sicherzustellen, dass Sie das Gerät richtig bedienen können, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf. Bitte lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsregeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. In diesem Handbuch werden Sicherheitswarnungen, Vorsichtsmaßnahmen sowie Bedienung, Wartung

und Reinigung beschrieben. Die in diesem Handbuch beschriebenen Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht angebracht, da die Verwendung diesen Vorschriften entspricht. Bitte konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen oder anstrengende Ausdaueraktivitäten auf dem Gerät durchführen.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihre Maschine verwenden .

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrer Steckdose mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Lassen Sie Minderjährige und Haustiere nicht in die Nähe der Maschine kommen oder diese berühren.
3. Berühren Sie die heiße Oberfläche nicht direkt mit den Händen. Benutzen Sie zur Bedienung immer den Griff oder Knopf.
4. Tauchen Sie das Kabel bzw. den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
5. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
6. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile einbauen oder entfernen und bevor Sie es reinigen.
7. Die HEISSEN Teile vor dem Betrieb und der Reinigung abkühlen lassen.
8. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker, Fehlfunktionen oder mechanischen Schäden. Senden Sie es zur Überprüfung und Reparatur an Ihr nächstgelegenes autorisiertes Servicecenter (NUR Techniker sollten das Gerät öffnen).
9. Die Verwendung von Zubehör oder Zusatzgeräten, die nicht vom Hersteller bereitgestellt oder empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
10. Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Stecker, reinigen Sie sie, decken Sie sie ab und lagern Sie sie an einem trockenen und sicheren Ort.
11. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und bringen Sie es nicht mit heißen Oberflächen in Berührung.
12. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von Heißluft, elektrischen Brennern oder Heizgeräten.
13. Schalten Sie die Steckdose immer aus, bevor Sie den Stecker einstecken oder herausziehen. Halten Sie den Stecker fest, anstatt

am Kabel zu ziehen.

13. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als die angegebene.

14 . Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie es während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.

15 . REINIGEN SIE ES NICHT MIT SCHLEIFENDEN MATERIALIEN.

16. Überprüfen Sie immer, ob diese Maschine an eine geerdete Steckdose mit der entsprechenden Stromversorgung angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose ausreichend geerdet ist. Wenn nicht, müssen Sie eine geerdete Steckdose installieren. Lassen Sie die Arbeit nur von einem zertifizierten Elektriker durchführen, der die erforderlichen Qualifikationen besitzt, um die örtlichen Sicherheits- und Elektrovorschriften einzuhalten.

17. Überprüfen Sie regelmäßig, ob Steckdose, Stecker und Kabel in einwandfreiem Zustand sind. Beschädigte Komponenten sollten umgehend von einem zertifizierten Elektriker repariert werden, der die örtlichen Sicherheits- und Elektrovorschriften einhält. Auch wenn Ihr Netzkabel einwandfrei funktioniert, ist es wichtig, es von Wasser fernzuhalten und es nicht über Teppiche oder Heizgeräte laufen zu lassen, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

18. Es ist absolut verboten, diese Maschine in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen, Staub oder anderen explosiven Umgebungen zu verwenden. Diese strenge Regel dient Ihrer Sicherheit und der Vermeidung möglicher Unfälle.

19. Bewegen Sie die Maschine nicht vor dem Abkühlen und während des Aufheizens

20. Betreiben Sie die Maschine nicht in einer Garage oder unter einem Wandschrank. Ziehen Sie bei der Lagerung in einer Garage immer den Stecker aus der Steckdose. Andernfalls besteht Brandgefahr, insbesondere wenn die Maschine die Garagenwand berührt oder das Tor beim Schließen die Garagenwand berührt.

21. Aufsatz Typ Y: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

22. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten ohne Aufsicht durchführen.

23. Vor jedem Gebrauch überprüfen .

24. REINIGEN SIE ES NICHT MIT SCHLEIFENDEN MATERIALIEN .
25. Lassen Sie das Gerät während der Benutzung niemals unbeaufsichtigt .
Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.
26. Urin und Kot von Haustieren können das Produkt beschädigen. Bitte halten Sie es fern .

 WARNUNG:

Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch junge oder gebrechliche Personen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt, um sicherzustellen, dass sie das Gerät sicher verwenden können. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen . Haustiere sollten sich vom Produkt fernhalten.

PRODUCT PARAMETERS

MODELL	Region	Stromspannung	Leistung	Steckertyp
HT-1E	Nordamerika	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	1700 W	Amerikanischer STECKER
	Europa	Wechselstrom 220 - 240 V, 50 Hz	3000 W	Europäischer Stecker
	Australien	Wechselstrom 220 - 240 V, 50 Hz	3000 W	Australien PLUG
HT- 2 E	Nordamerika	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	1700W +1700 W	Amerikanischer STECKER
	Europa	Wechselstrom 220 - 240 V, 50 Hz	6000 W	Europäischer Stecker
	Australien	Wechselstrom 220 - 240 V, 50 Hz	6000 W	Australien PLUG

Aufmerksamkeit :

- Bitte verwenden Sie entsprechend der Produktspannung ein geeignetes externes Netzteil .**

2. Überschreiten Sie nicht die im Produkthandbuch angegebene maximale Belastung.

OPERATING INSTRUCTIONS

Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes alle Werbe- und Verpackungsmaterialien entfernen und die Kochplatten auf Sauberkeit und Staubfreiheit prüfen. Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen. Mit einem saugfähigen Küchentuch darüber verteilen und überschüssiges Öl abwischen.

Notiz: Beim ersten Aufheizen kann es zu leichter Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist bei vielen Heizgeräten normal und hat keinen Einfluss auf die Sicherheit Ihres Geräts.

1. Stellen Sie die Maschine auf eine saubere, trockene und ebene Fläche in der Nähe einer Steckdose.
2. Stellen Sie den Temperaturregler auf die niedrigste Temperaturposition, prüfen Sie noch einmal, ob Produkt und Netzkabel intakt sind und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, um sicherzustellen, dass die Maschine eingeschaltet ist
4. Wählen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Drehknopf. Es wird empfohlen, ° F (160 – 200 ° C) einstellen .
5. Warten Sie, bis das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht hat. Die Heizanzeige leuchtet
schalten Sie es aus, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.
6. Die Waffeleisenroste sind antihafbeschichtet.
7. Wenn die Temperatur den eingestellten Wert erreicht hat, gießen Sie den Teig auf eine antihafbeschichtete Heizplatte und verteilen Sie ihn mit einem Schaber gleichmäßig.
8. Fügen Sie die benötigten Zutaten hinzu und rollen Sie sie zum Verzehr auf, nachdem das eigentliche Produkt gekocht ist.
9. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um mehrere Waffeln zuzubereiten.
10. Wenn Sie fertig sind, drehen Sie aus Sicherheitsgründen den Temperaturknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und schalten Sie die Stromversorgung

aus.

Notiz: Dies funktioniert wiederholt, um sicherzustellen, dass die Temperatur in einem bestimmten Bereich liegt. Während des Betriebs der Maschine schaltet sich die Heizanzeige abwechselnd ein und aus.

TIPS

1. Bitte verwenden Sie spezielles Fertigmischungspulver. Die Verwendung des falschen Fertigmischungspulvers oder der falschen Teigformel kann zu Verbrennungen führen .

2. Wenn das falsche vorgemischte Pulver verwendet wird und es zu Verbrennungen kommt, kann die Temperatur auf 60 °C (140 °F) eingestellt und eine kleine Menge Wasser auf die Antihafbeschichtung gegossen werden. Verwenden Sie einen Schaber, um den verbrannten Teil abzukratzen.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Drehen Sie nach Gebrauch den Temperaturregler auf die niedrigste Temperatur, ziehen Sie den Stecker und warten Sie, bis das Produkt abgekühlt ist.

2. Reinigen Sie die Formoberfläche mit einer weichen Bürste von Rückständen und Öl.

3 . Wischen Sie die Außenseite mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie niemals ein Scheuermittel oder einen harten Schwamm.

4. Bitte regelmäßig reinigen um Verschmutzungen zu vermeiden.

Hinweis: Verwenden Sie zum Reinigen der Form keine harten und scharfen Gegenstände, um eine Beschädigung der Antihafbeschichtung zu vermeiden.

Hinweise: Vor erneutem Gebrauch bitte entsprechend der Anleitung wieder zusammenbauen .

Warnung: Spülen Sie das Produkt nicht direkt mit Flüssigkeit ab, um Wasserschäden an internen Komponenten zu vermeiden.

STORAGE

1. Ziehen Sie vor der Lagerung immer den Stecker aus der Maschine.
2. Stellen Sie immer sicher, dass die Maschine vor dem Bespannen gereinigt, abgekühlt und getrocknet ist.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

PANCAKE COMMERCIALE

MACCHINA

MODELLO: HT-1E / HT-2E

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMERCIAL PANCAKE
MACHINE

MODELLO: HT-1E/HT-2E

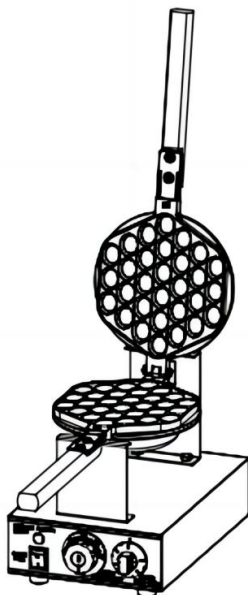

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Solo per uso interno.
	Fare attenzione alle alte temperature per evitare ustioni.
	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici
	La conformità è una certificazione di sicurezza CE e Regno Unito.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per essere sicuri di poter utilizzare correttamente la macchina, leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzarla e conservarle adeguatamente per riferimento futuro. Si prega di leggere le precauzioni e le regole di sicurezza di questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale descrive gli avvisi di sicurezza, le precauzioni, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia. Le avvertenze e le istruzioni contenute nel presente manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e

situazioni che potrebbero verificarsi. Attenzione e buon senso non sono incorporati in questo prodotto poiché gli usi saranno conformi a questi codici. Consultare un medico prima di iniziare un programma di allenamento o di intraprendere un'attività di resistenza faticosa sul dispositivo.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina .

1. Assicurarsi che la tensione nella presa sia la stessa indicata sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.
2. Non lasciare che minori e animali domestici si avvicinino o tocchino la macchina.
3. Non toccare direttamente la superficie calda con le mani. Utilizzare sempre la maniglia o la manopola per il funzionamento.
4. non immergere il cavo o la spina in acqua o altri liquidi per evitare scosse elettriche.
5. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
6. Scollegare la macchina dalla presa quando non viene utilizzata e prima della pulizia. Raffreddare l'apparecchio prima di installare o rimuovere parti e prima di pulirlo.
7. Raffreddare le parti CALDE prima del funzionamento e della pulizia.
8. Non utilizzare il dispositivo con cavo o spina danneggiati, malfunzionamento o danni meccanici. Inviarlo al centro di assistenza autorizzato più vicino per l'esame e la riparazione (SOLO i tecnici dovrebbero aprire l'unità).
9. L'utilizzo di accessori o accessori non forniti o consigliati dal produttore può causare lesioni.
10. Se si prevede di non utilizzare la macchina per un lungo periodo, scollegarla, pulirla, coprirla e conservarla in un luogo asciutto e sicuro.
11. Non lasciare il cavo di alimentazione sospeso sul bordo di un tavolo o di un bancone e non lasciarlo entrare in contatto con superfici calde.
12. Non posizionare l'unità sopra o vicino ad aria calda, fornelli elettrici o riscaldatori.
13. Spegnerne sempre la presa prima di collegare o scollegare la spina. Tenere la spina invece di tirare il cavo.
13. Non utilizzare questa unità per scopi diversi dall'uso indicato.
- 1 4 . **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.** Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.
- 1 5 . **NON PULIRLO CON NESSUN MATERIALE ABRASICO.**

16. Controllare sempre che questa macchina sia collegata a una presa con messa a terra con l'alimentazione elettrica appropriata. Assicurarsi che la presa a muro utilizzata sia adeguatamente collegata a terra. In caso contrario, è necessario installare una presa con messa a terra. Fare eseguire il lavoro solo da un elettricista certificato e adeguatamente qualificato per soddisfare le norme elettriche e di sicurezza locali.

17. Controllare regolarmente che la presa di corrente, la spina e il cavo in uso siano in buone condizioni. Eventuali componenti danneggiati devono essere riparati tempestivamente da un elettricista certificato e qualificato per soddisfare le normative elettriche e di sicurezza locali. Anche se il cavo di alimentazione funziona correttamente, è importante tenerlo lontano dall'acqua ed evitare di lasciarlo scorrere su tappeti o dispositivi di riscaldamento per evitare potenziali pericoli.

18. È assolutamente vietato utilizzare questa macchina in presenza di liquidi infiammabili, gas, polveri o qualsiasi altra situazione esplosiva. Questa regola rigorosa è in vigore per garantire la tua sicurezza e prevenire potenziali incidenti.

19. Non spostare la macchina prima del raffreddamento e durante il riscaldamento

20. Non utilizzare la macchina nel garage degli elettrodomestici o sotto un pensile. Scollegare sempre l'unità dalla presa elettrica quando la si ripone in un garage per elettrodomestici. Altrimenti potrebbe verificarsi un rischio di incendio, soprattutto se la macchina tocca la parete del garage o la porta la tocca mentre si chiude.

21. Attacco di tipo Y: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un agente dell'assistenza o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.

22. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini non devono effettuare la pulizia e la manutenzione senza supervisione.

23 . Ispezionare prima di ogni utilizzo.

24 . NON PULIRLO CON NESSUN MATERIALE ABRASICO .

25 . Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso . Non lasciare mai il bambino incustodito.

26. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, tenerli lontani .



Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone giovani o inferme a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile per garantire che possano utilizzare l'apparecchio in sicurezza. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto . Gli animali domestici devono stare lontani dal prodotto.

PRODUCT PARAMETERS

MODELL O	Regione	Voltaggio	Energia	Tipo di spina
HT-1E	Nord America	CA 120 V 60 Hz	1700 W	SPINA americana
	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	3000W	SPINA europea
	Australia	CA 220-240 V 50 Hz	3000W	SPINA australiana
HT- 2 E	Nord America	CA 120 V 60 Hz	1700W +1700 W	SPINA americana
	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	6000 W	SPINA europea
	Australia	CA 220-240 V 50 Hz	6000 W	SPINA australiana

Attenzione :

- 1. Utilizzare un alimentatore esterno appropriato in base alla tensione del prodotto .**
- 2. Non superare il carico massimo specificato nel manuale del prodotto.**

OPERATING INSTRUCTIONS

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, togliere eventuali materiali promozionali e di imballaggio e verificare che le piastre di cottura siano pulite e prive di polvere. Se necessario, pulirli con un panno umido. Stendetela con un canovaccio da cucina assorbente e asciugate l'eventuale olio in eccesso.

Nota: Quando l'apparecchio viene riscaldato per la prima volta, potrebbe emettere un leggero fumo o odore, che è normale per molti apparecchi di riscaldamento e non influirà sulla sicurezza dell'apparecchio.

1. Posizionare la macchina su una superficie pulita, asciutta e piana vicino a una

presa con base.

2. Regolare la manopola della temperatura sulla posizione della temperatura più bassa, controllare nuovamente che il prodotto e il cavo di alimentazione siano intatti e collegare la spina alla presa.

3. Inserire la spina nella presa per assicurarsi che la macchina sia accesa

4. Selezionare la temperatura desiderata con la manopola di controllo. È raccomandato

impostare a 320-400 °F (160-200 °C).

5. Lasciare che l'unità raggiunga la temperatura desiderata. La spia del riscaldamento si accenderà

spegnere quando viene raggiunta la temperatura desiderata.

6. Le griglie della piastra per waffle sono antiaderenti.

7. Quando la temperatura raggiunge il valore impostato, versare l'impasto su una piastra riscaldante antiaderente e applicarlo uniformemente con un raschietto.

8. Aggiungi gli ingredienti necessari e arrotondali per il consumo dopo la cottura del prodotto vero e proprio.

9. Ripeti i passaggi precedenti per preparare più waffle.

10. Al termine, per sicurezza, ruotare la manopola della temperatura in senso antiorario fino alla posizione limite e interrompere l'alimentazione.

Nota: Funziona in questo modo ripetutamente per garantire che la temperatura sia specifica in un intervallo. Durante il funzionamento della macchina, l'indicatore di riscaldamento si accende e si spegne.

TIPS

1. Si prega di utilizzare polvere premiscelata specializzata. L'utilizzo di una miscela di polvere o pastella sbagliata può causare ustioni fisiche .

2. Se viene utilizzata la polvere premiscelata sbagliata che provoca bruciature, la temperatura può essere regolata a 60° C (140° F) e una piccola quantità di acqua può essere versata sul rivestimento antiaderente. Utilizzare un raschietto per raschiare la parte bruciata.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Dopo l'uso, ruotare la manopola della temperatura sulla temperatura più bassa, scollegare e attendere che il prodotto si raffreddi.
2. Utilizzare una spazzola morbida per pulire i residui e l'olio sulla superficie dello stampo.
- 3 . Per l'esterno, pulire con un panno morbido e asciutto. panno asciutto. Non utilizzare mai un detergente abrasivo o una spugna dura.
4. Si prega di pulire regolarmente per evitare lo sporco.

Nota: non utilizzare oggetti duri e affilati per pulire lo stampo per evitare di danneggiare il rivestimento antiaderente.

Note: Prima di utilizzarlo nuovamente , rimontarlo secondo le istruzioni .

Avvertenza: non utilizzare liquidi per sciacquare direttamente il prodotto per evitare danni causati dall'acqua ai componenti interni.

STORAGE

1. Scollegare sempre la macchina prima di riporla.
2. Assicurarsi sempre che la macchina sia pulita, raffreddata e asciugata prima della corda.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

PANQUEQUE COMERCIAL

MÁQUINA

MODELO: HT-1E / HT-2E

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMERCIAL PANCAKE MACHINE

MODELO: HT-1E/HT-2E

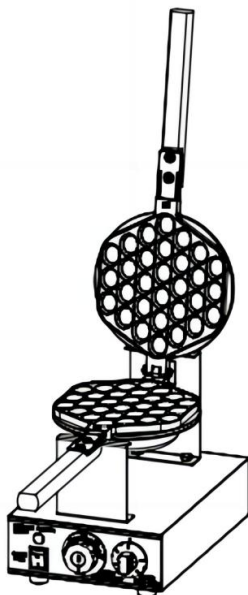

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico?
Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Solamente para uso en interiores.
	Preste atención a las altas temperaturas para evitar quemaduras.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	El cumplimiento es una certificación de seguridad de la CE y el Reino Unido.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Gracias por usar este producto. Para asegurarse de que puede operar la máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de operarla y consérvelas adecuadamente para consultarlas en el futuro. Lea las precauciones y reglas de seguridad de esta página para garantizar su uso seguro. Este manual describirá las advertencias de seguridad, las precauciones y el funcionamiento, mantenimiento y limpieza. Las advertencias e instrucciones revisadas en este manual no pueden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan

ocurrir. Este producto no incluye precaución ni sentido común, ya que sus usos cumplirán con estos códigos. Consulte a un médico antes de comenzar un programa de entrenamiento o realizar una actividad de resistencia extenuante en el dispositivo.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina .

1. Asegúrese de que el voltaje en su toma de corriente sea el mismo que el indicado en la etiqueta de clasificación del aparato.
2. No permita que menores y mascotas se acerquen o toquen la máquina.
3. No toques la superficie caliente directamente con las manos. Utilice siempre la manija o perilla para operar.
4. No sumerja el cable ni el enchufe en agua u otros líquidos para evitar descargas eléctricas.
5. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
6. Desenchufe la máquina del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Enfríe el aparato antes de instalar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
7. Enfríe las piezas CALIENTES antes de operarlas y limpiarlas.
8. No opere el dispositivo con un cable o enchufe dañado, mal funcionamiento o daño mecánico. Envíelo a su centro de servicio autorizado más cercano para su examen y reparación (SÓLO los técnicos deben abrir la unidad).
9. El uso de accesorios o aditamentos no proporcionados o recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
10. Si la máquina no se va a utilizar durante un período prolongado, desenchúfela, límpiela, cúbrala y guárdela en un lugar seco y seguro.
11. No deje el cable de alimentación colgando sobre el borde de una mesa o mostrador ni permita que entre en contacto con superficies calientes.
12. No coloque la unidad sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores.
13. Siempre apague el enchufe antes de enchufarlo o desenchufarlo. Sostenga el enchufe en lugar de tirar del cable.
13. No utilice esta unidad para fines distintos al uso indicado.
- 14 . **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Nunca lo dejes desatendido mientras esté en uso.
- 15 . **NO LIMPIARLO CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.**
16. Siempre verifique que esta máquina esté enchufada a un tomacorriente con conexión a tierra y con el suministro eléctrico adecuado. Asegúrese de que el

tomacorriente de pared que se utiliza tenga una conexión a tierra adecuada. De lo contrario, deberá instalar un tomacorriente con conexión a tierra. Haga que el trabajo sea realizado únicamente por un electricista certificado y debidamente calificado para cumplir con los códigos eléctricos y de seguridad locales.

17. Verifique periódicamente que la toma de corriente, el enchufe y el cable en uso estén en buenas condiciones de funcionamiento. Cualquier componente dañado debe ser reparado de inmediato por un electricista certificado que esté calificado para cumplir con los códigos eléctricos y de seguridad locales. Incluso si su cable de alimentación funciona correctamente, es importante mantenerlo alejado del agua y evitar dejarlo pasar sobre alfombras o dispositivos de calefacción para evitar posibles peligros.

18. Está absolutamente prohibido utilizar esta máquina en presencia de líquidos, gases, polvo o cualquier otra situación explosiva inflamable. Esta regla estricta existe para garantizar su seguridad y prevenir posibles accidentes.

19. No mueva la máquina antes de enfriar y durante el calentamiento.

20. No opere la máquina en un garaje de electrodomésticos o debajo de un gabinete de pared. Desenchufe siempre la unidad del tomacorriente cuando la guarde en un garaje para electrodomésticos. De lo contrario, se produciría riesgo de incendio, especialmente si la máquina toca la pared del garaje o la puerta la toca al cerrar.

21. Accesorio tipo Y: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

22. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deberán realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.

23 . **Ispeccione antes de cada uso.**

24 . **NO LIMPIARLO CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO .**

25 . Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso . Nunca deje al niño desatendido.

26. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto; manténgalo alejado .

 **ADVERTENCIA:**

Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas jóvenes o enfermas a menos que esté supervisado por una persona responsable para garantizar que puedan utilizar el aparato de forma segura. Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el producto . Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto.

PRODUCT PARAMETERS

MODELO	Región	Voltaje	Fuerza	Tipo de enchufe
HT-1E	América del norte	CA 120 V 60 Hz.	1700W	ENCHUFE americano
	Europa	CA 220-240 V 50 Hz.	3000W	ENCHUFE europeo
	Australia	CA 220-240 V 50 Hz.	3000W	Australia ENCHUFE
HT- 2 E	América del norte	CA 120 V 60 Hz.	1700W +1700 W	ENCHUFE americano
	Europa	CA 220-240 V 50 Hz.	6000W	ENCHUFE europeo
	Australia	CA 220-240 V 50 Hz.	6000W	Australia ENCHUFE

Atención :

1. Utilice una fuente de alimentación externa adecuada según el voltaje del producto .
2. No exceda la carga máxima especificada en el manual del producto.

OPERATING INSTRUCTIONS

Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todos los materiales promocionales y de embalaje y compruebe que las placas de cocción estén limpias y sin polvo. Si es necesario, límpielos con un paño húmedo. Extender con un paño de cocina absorbente y limpiar el exceso de aceite.

Nota: Cuando su aparato se calienta por primera vez, puede emitir un ligero humo u olor, lo cual es normal en muchos aparatos de calefacción y no afectará la seguridad de su aparato.

1. Coloque la máquina sobre una superficie limpia, seca y nivelada cerca de un

tomacorriente con base de enchufe.

2. Ajuste la perilla de temperatura a la posición de temperatura más baja, verifique nuevamente si el producto y el cable de alimentación están intactos y conecte el enchufe al tomacorriente.

3. Inserte el enchufe en el enchufe para asegurarse de que la máquina esté encendida.

4. Seleccione la temperatura deseada con el mando de control. Es recomendado para configurar a 320-400 °F (160-200 °C).

5. Permita que la unidad alcance la temperatura deseada. La luz indicadora de calefacción

apáguelo cuando se alcance la temperatura deseada.

6. Las rejillas de la gofrera son antiadherentes.

7. Después de que la temperatura alcance el valor establecido, vierta la masa en una placa calefactora antiadherente y aplíquela uniformemente con un raspador.

8. Añade los ingredientes que necesites y enróllalos para consumirlos una vez cocinado el producto.

9. Repita los pasos anteriores para hacer varios gofres.

10. Después de terminar, por seguridad, gire la perilla de temperatura en sentido antihorario hasta la posición límite y corte la energía.

Nota: Funciona de esta manera repetidamente para garantizar que la temperatura sea específica en un rango. Durante el funcionamiento de la máquina, el indicador de calentamiento se enciende y apaga.

TIPS

1. Utilice premezcla en polvo especializada. El uso de una premezcla en polvo o fórmula de masa incorrecta puede provocar quemaduras físicas .

2. Si se utiliza el polvo premezclado incorrecto y provoca quemaduras, la temperatura se puede ajustar a 60° C (140° F) y se puede verter una pequeña cantidad de agua sobre el revestimiento antiadherente. Utilice un raspador para raspar la parte quemada.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Después del uso, gire la perilla de temperatura a la temperatura más baja, desenchufe y espere a que el producto se enfríe.
2. Utilice un cepillo suave para limpiar los residuos y el aceite de la superficie del molde.
- 3 . Para el exterior, limpie con un paño suave y seco. paño seco. Nunca utilice un limpiador abrasivo o una almohadilla áspera.
4. Limpie regularmente para evitar la suciedad.

Nota: No utilice objetos duros y afilados para limpiar el molde para evitar dañar el revestimiento antiadherente.

Notas: Antes de volver a usarlo , vuelva a ensamblarlo según las instrucciones .

Advertencia: No utilice líquido para enjuagar el producto directamente para evitar daños por agua a los componentes internos.

STORAGE

1. Desenchufe siempre la máquina antes de guardarla.
2. Asegúrese siempre de que la máquina esté limpia, enfriada y seca antes de colocar el hilo.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

KOMERCYJNY NALEŚNIK

MASZYNA

MODEL: HT-1E / HT-2E

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMERCIAL PANCAKE MACHINE

MODEL: HT-1E / HT-2E

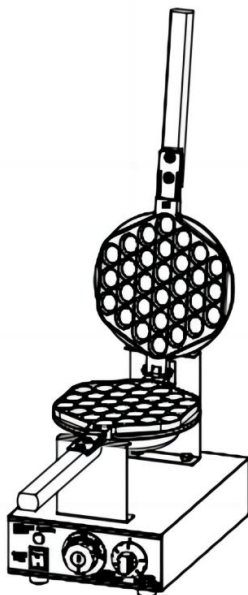

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Do użytku wewnątrz.
	Uważaj na wysokie temperatury, aby zapobiec poparzeniom.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EC. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych
	Zgodność to certyfikat bezpieczeństwa WE i Wielkiej Brytanii.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Dziękujemy za skorzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że będziesz mógł prawidłowo obsługiwać maszynę, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed jej uruchomieniem i zachowaj ją odpowiednio do wykorzystania w przyszłości. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zawartymi na tej stronie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, środki ostrożności oraz obsługę, konserwację i czyszczenie. Ostrzeżenia i instrukcje

omówione w tej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Ten produkt nie wymaga ostrożności ani zdrowego rozsądku, ponieważ jego zastosowanie będzie zgodne z tymi kodami. Przed rozpoczęciem programu treningowego lub podjęciem wysiłku wytrzymałościowego na urządzeniu należy skonsultować się z lekarzem.

Przed użyciem urządzenia przeczytaj WSZYSTKIE instrukcje .

1. Upewnij się, że napięcie w gniazdku jest takie samo, jak wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Nie pozwalaj osobom niepełnoletnim i zwierzętom zbliżać się ani dotykać urządzenia.
3. Nie dotykaj bezpośrednio rękami gorącej powierzchni. Do obsługi zawsze używaj uchwytu lub pokręta.
4. nie zanurzaj przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych płynach, aby uniknąć porażenia prądem.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innej cieczy.
6. Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem. Schłodzić urządzenie przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem.
7. Ochłodzić GORĄCE części przed rozpoczęciem pracy i czyszczeniem.
8. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, nieprawidłowo działającym lub uszkodzonym mechanicznie. Wyślij go do najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy (urządzenie powinni otwierać WYŁĄCZNIE technicy).
9. Używanie akcesoriów lub przystawek, które nie zostały dostarczone lub zalecane przez producenta, może spowodować obrażenia.
10. Jeśli maszyna nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, odłącz ją od prądu, wyczyść, przykryj i przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu.
11. Nie zostawiaj przewodu zasilającego zwisającego z krawędzi stołu lub blatu ani nie dopuszczaj do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami.
12. Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu gorącego powietrza, palników elektrycznych lub grzejników.
13. Zawsze wyłączaj zasilanie gniazdka przed podłączeniem lub odłączeniem. Przytrzymaj wtyczkę, zamiast ciągnąć za przewód.
13. Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż wskazane.

14 . TRZYMAJ GO W miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie pozostawiaj go bez nadzoru podczas użytkowania.

15 . NIE CZYŚCIĆ GO ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.

16. Zawsze sprawdzaj, czy urządzenie jest podłączone do uziemionego gniazdka elektrycznego o odpowiednim napięciu. Upewnij się, że używane gniazdko ściennie jest odpowiednio uziemione. Jeżeli nie, należy zainstalować uziemione gniazdko. Prace zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje, aby spełniać lokalne przepisy bezpieczeństwa i przepisy elektryczne.

17. Regularnie sprawdzaj, czy używane gniazdko elektryczne, wtyczka i przewód są w dobrym stanie. Wszelkie uszkodzone elementy powinny zostać niezwłocznie naprawione przez certyfikowanego elektryka posiadającego kwalifikacje spełniające lokalne przepisy bezpieczeństwa i elektryczne. Nawet jeśli przewód zasilający działa prawidłowo, ważne jest, aby trzymać go z dala od wody i unikać pozostawiania go na dywanach lub urządzeniach grzewczych, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

18. Całkowicie zabrania się używania tej maszyny w obecności łatwopalnych cieczy, gazów, pyłów lub w innych sytuacjach wybuchowych. Ta rygorystyczna zasada ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie potencjalnym wypadkom.

19. Nie przemieszczaj urządzenia przed schładzaniem i podczas nagrzewania

20. Nie używaj urządzenia w garażu ze sprzętem AGD lub pod szafką ścienną. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego podczas przechowywania go w garażu ze sprzętem AGD. W przeciwnym razie mogłoby to spowodować ryzyko pożaru, zwłaszcza jeśli maszyna dotknie ściany garażu lub brama dotknie jej podczas zamykania.

21. Mocowanie typu Y: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

22. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.

23 . Sprawdź przed każdym użyciem.

24 . NIE CZYŚCIĆ GO ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI .

25 . Nigdy nie pozostawiaj go bez nadzoru podczas użytkowania . Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.

26. Mocz i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt. Trzymaj je z daleka .

OSTRZEŻENIE:

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby młode lub niedołążne, chyba że będzie nadzorowane przez osobę odpowiedzialną, która zapewni im bezpieczne korzystanie z urządzenia. Małe dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się produktem . Zwierzęta powinny trzymać się z daleka od produktu.

PRODUCT PARAMETERS

MODEL	Region	Napięcie	Moc	Typ wtyczki
HT-1E	Ameryka północna	AC 120 V 60 Hz	1700 W	WTYCZKA amerykańska
	Europa	AC 220-240 V 50 Hz	3000 W	WTYCZKA europejska
	Australia	AC 220-240 V 50 Hz	3000 W	WTYCZKA Australijska
HT- 2 E	Ameryka północna	AC 120 V 60 Hz	1700 W + 1700 W	WTYCZKA amerykańska
	Europa	AC 220-240 V 50 Hz	6000 W	WTYCZKA europejska
	Australia	AC 220-240 V 50 Hz	6000 W	WTYCZKA Australijska

Uwaga :

1. Użyj odpowiedniego zewnętrznego źródła zasilania w zależności od napięcia produktu .

2. Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia określonego w instrukcji produktu.

OPERATING INSTRUCTIONS

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy odkleić wszelkie materiały promocyjne i opakowania oraz sprawdzić, czy płyty grzewcze są czyste i wolne od kurzu. W razie potrzeby przetrzyj je wilgotną szmatką. Rozłóż na chłonnym ręczniku kuchennym i zetrzyj nadmiar oleju.

Notatka: Kiedy urządzenie jest podgrzewane po raz pierwszy, może wydzielać się lekki dym lub zapach, co jest zjawiskiem normalnym w przypadku wielu urządzeń grzewczych i nie ma wpływu na bezpieczeństwo urządzenia.

1. Umieść maszynę na czystej, suchej i poziomej powierzchni w pobliżu gniazdka elektrycznego.
2. Ustawić pokrętkę temperatury w pozycji najniższej, ponownie sprawdzić, czy produkt i przewód zasilający są nienaruszone, a następnie podłączyć wtyczkę do gniazdka.
3. Włóż wtyczkę do gniazdka, aby upewnić się, że urządzenie jest włączone
4. Za pomocą pokrętła wybierz żadaną temperaturę. To jest zalecane ustawić na 320-400 °F (160-200 °C).
5. Pozwól urządzeniu osiągnąć żadaną temperaturę. Zaświeci się kontrolka ogrzewania
- wyłączy się po osiągnięciu żądanej temperatury.
6. Ruszty gofrownicy nie przywierają.
7. Gdy temperatura osiągnie żadaną wartość, wylej ciasto na nieprzywierającą płytę grzejącą i równomiernie rozprowadź za pomocą skrobaczki.
8. Dodaj potrzebne składniki i zwiń je do spożycia po ugotowaniu produktu.
9. Powtórz powyższe kroki, aby zrobić wiele gofrów.
10. Po zakończeniu, dla bezpieczeństwa, przekręć pokrętkę temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji granicznej i odłącz zasilanie.

Notatka: Działa to w ten sposób wielokrotnie, aby zapewnić określoną temperaturę w określonym zakresie. Podczas pracy urządzenia wskaźnik nagrzewania włącza się i wyłącza.

TIPS

1. Proszę używać specjalistycznego proszku premiksowego. Użycie niewłaściwej mieszanki w proszku lub ciasta może spowodować fizyczne oparzenia .

2. Jeżeli zostanie użyty niewłaściwy, wstępnie wymieszany proszek, który powoduje oparzenia, można ustawić temperaturę na 60°C (140°F) i połączyć powłokę nieprzywierającą niewielką ilością wody. Za pomocą skrobaka zeskrob spaloną część.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Po użyciu ustaw pokrętkę temperatury na najniższą temperaturę, odłącz wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż produkt ostygnie.

2. Za pomocą miękkiej szczoteczki usuń pozostałości i olej z powierzchni formy.

3. Zewnętrzną część należy wycierać miękką, suchą szmatką. Suche ubranie. Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących ani szorstkich podkładek.

4. Regularnie czyść, aby uniknąć zabrudzeń.

Uwaga: Do czyszczenia formy nie używaj twardych i ostrych przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia powłoki nieprzywierającej.

Uwagi: Przed ponownym użyciem zmontuj ponownie zgodnie z instrukcją .

Ostrzeżenie: Nie używaj płynu do bezpośredniego płukania produktu, aby uniknąć uszkodzenia elementów wewnętrznych przez wodę.

STORAGE

1. Zawsze odłączaj maszynę od prądu przed przechowywaniem.

2. Zawsze upewnij się, że maszyna jest wyczyszczona, schłodzona i osuszona przed naciągnięciem sznurka.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

COMMERCIELE PANNENKOEK MACHINE

MODEL: HT-1E / HT-2E

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMERCIAL PANCAKE MACHINE

MODEL: HT-1E / HT-2E

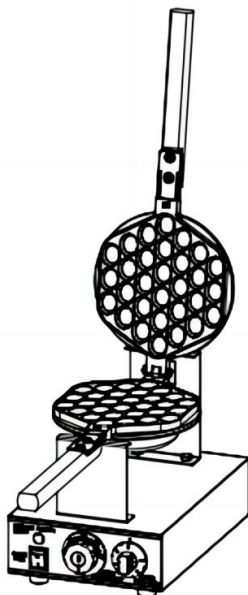

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.
	Alleen binnenshuis te gebruiken.
	Let op hoge temperaturen om brandwonden te voorkomen.
 	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht
	Compliance is een EG- en VK-veiligheidscertificering.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om er zeker van te zijn dat u de machine correct kunt bedienen, dient u deze instructie aandachtig te lezen voordat u de machine gebruikt en bewaart u deze op de juiste wijze voor toekomstig gebruik. Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels op deze pagina om een veilig gebruik te garanderen. In deze handleiding worden veiligheidswaarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en

reiniging beschreven. De waarschuwingen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, aangezien het gebruik in overeenstemming zal zijn met deze codes. Raadpleeg een arts voordat u met een trainingsprogramma begint of zware duuractiviteiten op het apparaat uitvoert.

Lees ALLE instructies voordat u uw machine gebruikt .

1. Zorg ervoor dat de spanning in uw stopcontact hetzelfde is als aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
2. Zorg ervoor dat minderjarigen en huisdieren niet in de buurt van de machine komen of deze aanraken.
3. Raak het hete oppervlak niet rechtstreeks met uw handen aan. Gebruik altijd de hendel of knop voor bediening.
4. Dompel het snoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
5. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
6. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is en voordat u deze schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen installeert of verwijdt en voordat u het schoonmaakt.
7. Laat de HETE onderdelen afkoelen voordat u ze in gebruik neemt en reinigt.
8. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed functioneert of als het mechanisch beschadigd is. Stuur het naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek en reparatie (ALLEEN technici mogen het apparaat openen).
9. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant zijn geleverd of aanbevolen, kan letsel veroorzaken.
10. Als de machine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact, maak hem schoon, dek hem af en bewaar hem op een droge en veilige plaats.
11. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en laat het niet in contact komen met hete oppervlakken.
12. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van hete lucht, elektrische branders of verwarmingstoestellen. 13. Schakel altijd de stroom naar het stopcontact uit voordat u de stekker in het stopcontact steekt of loskoppelt. Houd de stekker vast

in plaats van aan het snoer te trekken.

13. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan het aangegeven gebruik.

14 . HOUD HET BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. Laat het nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.

15 . REINIG HET NIET MET SCHUREND MATERIAAL.

16. Controleer altijd of deze machine is aangesloten op een geaard stopcontact met de juiste elektrische voeding. Zorg ervoor dat het gebruikte stopcontact voldoende geaard is. Als dit niet het geval is, moet u een geaard stopcontact installeren. Laat de werkzaamheden alleen uitvoeren door een gecertificeerde elektricien die voldoende gekwalificeerd is om te voldoen aan de plaatselijke veiligheids- en elektriciteitsvoorschriften.

17. Controleer regelmatig of het stopcontact, de stekker en het snoer in goede staat verkeren. Eventuele beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden gerepareerd door een gecertificeerde elektricien die gekwalificeerd is om te voldoen aan de plaatselijke veiligheids- en elektriciteitsvoorschriften. Zelfs als uw netsnoer goed functioneert, is het belangrijk om het uit de buurt van water te houden en te voorkomen dat het over tapijten of verwarmingsapparaten loopt om mogelijke gevaren te voorkomen.

18. Het is absoluut verboden om deze machine te gebruiken in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen, stof of enige andere explosieve situatie. Deze strikte regel is ingevoerd om uw veiligheid te garanderen en mogelijke ongelukken te voorkomen.

19. Verplaats de machine niet vóór het afkoelen en tijdens het verwarmen

20. Gebruik de machine niet in een garage voor apparaten of onder een bovenkast. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als u het in een garage voor apparaten opbergt. Anders bestaat er brandgevaar, vooral als de machine de garagemuur raakt of als de deur deze raakt terwijl deze sluit.

21. Type Y-bevestiging: Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

22. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen niet zonder toezicht schoonmaken en gebruikersonderhoud uitvoeren.

23 . Inspecteer vóór elk gebruik.

24 . REINIG HET NIET MET SCHUREND MATERIAAL .

25 . Laat het nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is . Laat het kind nooit zonder toezicht achter.

26. Urine en uitwerpselen van huisdieren kunnen het product beschadigen, houd het uit de buurt .

WAARSCHUWING:

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of zwakke personen, tenzij onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat zij het apparaat veilig kunnen gebruiken. Op jonge kinderen moet toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen . Huisdieren moeten uit de buurt van het product blijven.

PRODUCT PARAMETERS

MODEL	Regio	Spanning	Stroom	Stekkertype
HT-1E	Noord Amerika	Wisselstroom 120 V 60 Hz	1700W	Amerikaanse STEKKER
	Europa	AC220-240V 50Hz	3000W	Europese STEKKER
	Australië	AC220-240V 50Hz	3000W	Australië STEKKER
HT- 2 E	Noord Amerika	Wisselstroom 120 V 60 Hz	1700W +1700 W	Amerikaanse STEKKER
	Europa	AC220-240V 50Hz	6000W	Europese STEKKER
	Australië	AC220-240V 50Hz	6000W	Australië STEKKER

Aandacht :

1. Gebruik een geschikte externe voeding, afhankelijk van de productspanning .

2. Overschrijd de maximale belasting die is gespecificeerd in de producthandleiding niet.

OPERATING INSTRUCTIONS

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, dient u al het reclame- en verpakkingsmateriaal te verwijderen en te controleren of de kookplaten schoon en stofvrij zijn. Veeg ze indien nodig af met een vochtige doek. Verspreid met een absorberende keukendoek en veeg overtollige olie weg.

Opmerking: Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verwarmd, kan er een lichte rook of geur vrijkomen, wat normaal is voor veel verwarmingsapparaten, en dit heeft geen invloed op de veiligheid van uw apparaat.

1. Plaats de machine op een schoon, droog en horizontaal oppervlak in de buurt van een stopcontact.
2. Zet de temperatuurknop op de laagste temperatuurstand, controleer opnieuw of het product en het netsnoer intact zijn en steek de stekker in het stopcontact.
3. Steek de stekker in het stopcontact om er zeker van te zijn dat de machine is ingeschakeld
4. Selecteer de gewenste temperatuur met de bedieningsknop. Het wordt aangeraden in te stellen op 320-400 °F (160-200 °C).
5. Laat het apparaat de gewenste temperatuur bereiken. Het verwarmingsindicatielampje gaat branden schakelt uit als de gewenste temperatuur is bereikt.
6. De wafelijzerroosters zijn antiaanbaklaag.
7. Nadat de temperatuur de ingestelde waarde heeft bereikt, giet u het beslag op een verwarmingsplaat met antiaanbaklaag en verdeelt u het gelijkmatig met een schraper.
8. Voeg de ingrediënten toe die je nodig hebt en rol ze op voor consumptie nadat het eigenlijke product is gekookt.
9. Herhaal bovenstaande stappen om meerdere wafels te maken.
10. Als u klaar bent, draait u voor de veiligheid de temperatuurknop tegen de klok in naar de eindpositie en schakelt u de stroom uit.

Opmerking: Het werkt herhaaldelijk op deze manier om ervoor te zorgen dat de temperatuur binnen een bepaald bereik specifiek is. Tijdens de werking van de machine gaat de verwarmingsindicator aan en uit.

TIPS

1. Gebruik speciaal voorgemengd poeder. Het gebruik van de verkeerde premixpoeder- of beslagformule kan fysieke verbranding veroorzaken .

2. Als het verkeerde voorgemengde poeder wordt gebruikt en verbranding veroorzaakt, kan de temperatuur worden aangepast naar 60° C (140° F) en kan een kleine hoeveelheid water op de antiaanbaklaag worden gegoten. Gebruik een schraper om het verbrande deel weg te schrapen.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Draai na gebruik de temperatuurknop op de laagste temperatuur, haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het product is afgekoeld.

2. Gebruik een zachte borstel om het residu en de olie op het maloppervlak te reinigen.

3. Veeg de buitenkant af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit een schurend reinigingsmiddel of een schuursponsje.

4. Maak regelmatig schoon om vuil te voorkomen.

Let op: Gebruik geen harde en scherpe voorwerpen om de vorm schoon te maken om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.

Opmerkingen: Monteer het apparaat opnieuw volgens de instructies voordat u het opnieuw gebruikt .

Waarschuwing: Gebruik geen vloeistof om het product rechtstreeks af te spoelen om waterschade aan interne componenten te voorkomen.

STORAGE

1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de machine opbergt.

2. Zorg er altijd voor dat de machine vóór het spannen wordt gereinigd, gekoeld en gedroogd.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

KOMMERSIELL PANNKAKA

MASKIN

MODELL: HT-1E / HT-2E

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMERCIAL PANCAKE MACHINE

MODELL: HT-1E / HT-2E

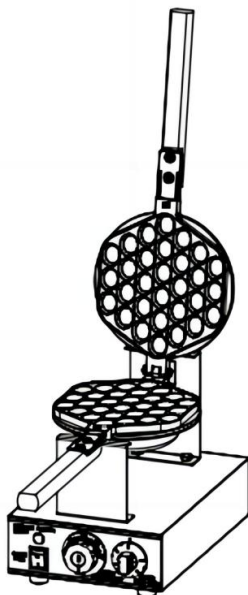

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Endast inomhusbruk.
	Var uppmärksam på höga temperaturer för att förhindra brännskador.
 	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater
	Compliance är en säkerhetscertifiering från EG och Storbritannien.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Tack för att du använder den här produkten. För att vara säker på att du kan använda maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant innan du använder den och förvara den på rätt sätt för framtida referens. Vänligen läs den här sidans försiktighetsåtgärder och säkerhetsregler för att säkerställa din säker användning. Denna handbok kommer att beskriva säkerhetsvarningar, försiktighetsåtgärder och drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna handbok kan inte täcka alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt eftersom

användningen kommer att följa dessa koder. Rådgör med en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram eller deltar i ansträngande uthållighetsaktiviteter på enheten.

Läs ALLA instruktionerna innan du använder din maskin .

1. Se till att spänningen i ditt uttag är densamma som anges på apparatens märketikett.
2. Låt inte minderåriga och husdjur komma nära eller röra vid maskinen.
3. Rör inte den heta ytan direkt med händerna. Använd alltid handtaget eller vredet för manövrering.
4. doppa inte ner sladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor för att förhindra elektriska stötar.
5. Sänk inte ner apparaten i vatten eller annan vätska.
6. Koppla bort maskinen från uttaget när den inte används och före rengöring. Kyl apparaten innan du installerar eller tar bort delar och före rengöring.
7. Kyl ner de VARMA delarna före användning och rengöring.
8. Använd inte enheten med en skadad sladd eller kontakt, felaktig funktion eller mekanisk skada. Skicka den till ditt närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning och reparation (ENDAST tekniker ska öppna enheten).
9. Användning av tillbehör eller tillbehör som inte tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skada.
10. Om maskinen inte ska användas under en längre tid, koppla ur den, rengör och täck över den och förvara den på en torr och säker plats.
11. Låt inte nätsladden hänga över kanten på ett bord eller bänk och låt den inte komma i kontakt med heta ytor.
12. Placera inte enheten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller värmeelement.
13. Stäng alltid av strömmen till uttaget innan du ansluter eller drar ut kontakten. Håll i kontakten istället för att dra i sladden.
13. Använd inte denna enhet för andra ändamål än den angivna användningen.
- 1 4 . **FÖRVARA DEN UTOM BARN.** Lämna den aldrig utan uppsikt när den används.

1 5 . RENGÖRA DEN INTE MED NÅGOT SLIPPANDE MATERIAL.

16. Kontrollera alltid att denna maskin är ansluten till ett jordat uttag med lämplig strömförsörjning. Se till att vägguttaget som används är tillräckligt jordat. Om inte

måste du installera ett jordat uttag. Låt endast en certifierad elektriker utföra arbetet som är kvalificerad för att uppfylla lokala säkerhets- och elföreskrifter.

17. Kontrollera regelbundet att eluttaget, kontakten och sladden som används är i gott skick. Alla skadade komponenter bör omedelbart repareras av en certifierad elektriker som är kvalificerad att uppfylla lokala säkerhets- och elföreskrifter. Även om din nätsladd fungerar korrekt är det viktigt att hålla den borta från vatten och undvika att låta den rinna över mattor eller värmeanordningar för att förhindra potentiella faror.

18. Det är absolut förbjudet att använda denna maskin i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser, damm eller någon annan explosiv situation. Denna strikta regel är på plats för att garantera din säkerhet och förhindra potentiella olyckor.

19. Flytta inte maskinen före kylning och under uppvärmning

20. Använd inte maskinen i ett apparatgarage eller under ett väggskåp. Koppla alltid ur enheten från eluttaget när du förvarar den i ett apparatgarage. Annars skulle det orsaka en brandrisk, speciellt om maskinen vidrör garageväggen eller dörren vidrör den när den stängs.

21. Typ Y-tillbehör: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

22. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring och användarunderhåll utan tillsyn.

23 . Inspektera före varje användning.

24 . RENGÖRA DEN INTE MED NÅGOT SLIPPANDE MATERIAL .

25 . Lämna den aldrig utan uppsikt när den används . Lämna aldrig barnet utan tillsyn.

26. Urin och avföring från husdjur kan skada produkten, håll undan .

VARNING:

Denna apparat är inte avsedd att användas av unga eller handikappade personer om den inte övervakas av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda apparaten på ett säkert sätt. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten . Husdjur bör hålla sig borta från produkten.

PRODUCT PARAMETERS

MODELL	Område	Spänning	Kraft	Pluggtyp
HT-1E	Nordamerika	AC120 V 60Hz	1700W	Amerikansk PLUG
	Europa	AC220-240V 50Hz	3000W	Europeisk PLUG
	Australien	AC220-240V 50Hz	3000W	Australien PLUG
HT- 2 E	Nordamerika	AC120 V 60Hz	1700W +1700 W	Amerikansk PLUG
	Europa	AC220-240V 50Hz	6000W	Europeisk PLUG
	Australien	AC220-240V 50Hz	6000W	Australien PLUG

Observera :

1. Använd en lämplig extern strömförsörjning enligt produktspänningen .
2. Överskrid inte den maximala belastningen som anges i produktmanualen.

OPERATING INSTRUCTIONS

Innan du använder apparaten för första gången, skala av allt reklam- och förpackningsmaterial och kontrollera att kokplattorna är rena och dammfria. Vid behov, torka av dem med en fuktig trasa. Bred över med en absorberande kökshandduk och torka bort överflödiga olja.

Notera: När din apparat värms upp för första gången kan den avge lätt rök eller lukt, vilket är normalt för många värmeapparater, och kommer inte att påverka din apparats säkerhet.

1. Placera maskinen på en ren, torr, jämn yta nära ett eluttag.
2. Justera temperaturvredet till det lägsta temperaturläget, kontrollera igen om produkten och nätsladden är intakta och anslut kontakten till uttaget.
3. Sätt i kontakten i uttaget för att säkerställa att maskinen är påslagen
4. Välj önskad temperatur med kontrollratten. Det är rekommenderat för att ställa in på 320-400 °F (160-200 °C).
5. Låt enheten nå önskad temperatur. Värmeindikatorn lyser stäng av när önskad temp uppnås.

6. Våffeljärnsgallerna är non-stick.
7. Efter att temperaturen når det inställda värdet, håll smeten på en non-stick värmeplatta och applicera den jämnt med en skrapa.
8. Tillsätt de ingredienser du behöver och rulla ihop dem för konsumtion efter att själva produkten är tillagad.
9. Upprepa stegen ovan för att göra flera våfflor.
- 10 . När du är klar, för säkerhets skull, vrid temperaturvredet moturs till gränsläget och slå av strömmen.

Notera: Det fungerar på detta sätt upprepade gånger för att säkerställa att temperaturen är specifik inom ett område. Under maskinens drift tänds och släcks värmeindikatorn.

TIPS

- 1. Använd specialiserat förblandningspulver. Att använda fel förblandningspulver eller smetformel kan orsaka fysisk bränning .**
2. Om fel förblandat pulver används och orsakar bränning, kan temperaturen justeras till 60°C (140°F), och en liten mängd vatten kan hällas på non-stick-beläggningen. Använd en skrapa för att skrapa bort den brända delen.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Efter användning, vrid temperaturvredet till lägsta temperatur, dra ur kontakten och vänta tills produkten har svalnat.
2. Använd en mjuk borste för att rengöra resterna och oljan på formytan.
- 3 . För utsidan, torka av med en mjuk, torr trasa. torr trasa. Använd aldrig ett slipande rengöringsmedel eller en hård pad.
4. Rengör regelbundet för att undvika smuts.

Obs: Använd inte hårda och vassa föremål för att rengöra formen för att undvika att skada non-stick-beläggningen.

Anmärkningar: Innan du använder den igen, sätt ihop den enligt instruktionerna .

Varning: Använd inte vätska för att skölja produkten direkt för att undvika vattenskador på interna komponenter.

STORAGE

1. Koppla alltid ur maskinen innan förvaring.
2. Se alltid till att maskinen rengörs, kyls och torkas innan snöret.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

