


• SMART • HANDY • RELIABLE • INNOVATIVE • NEW • FUNCTIONAL •

True&Tidy®

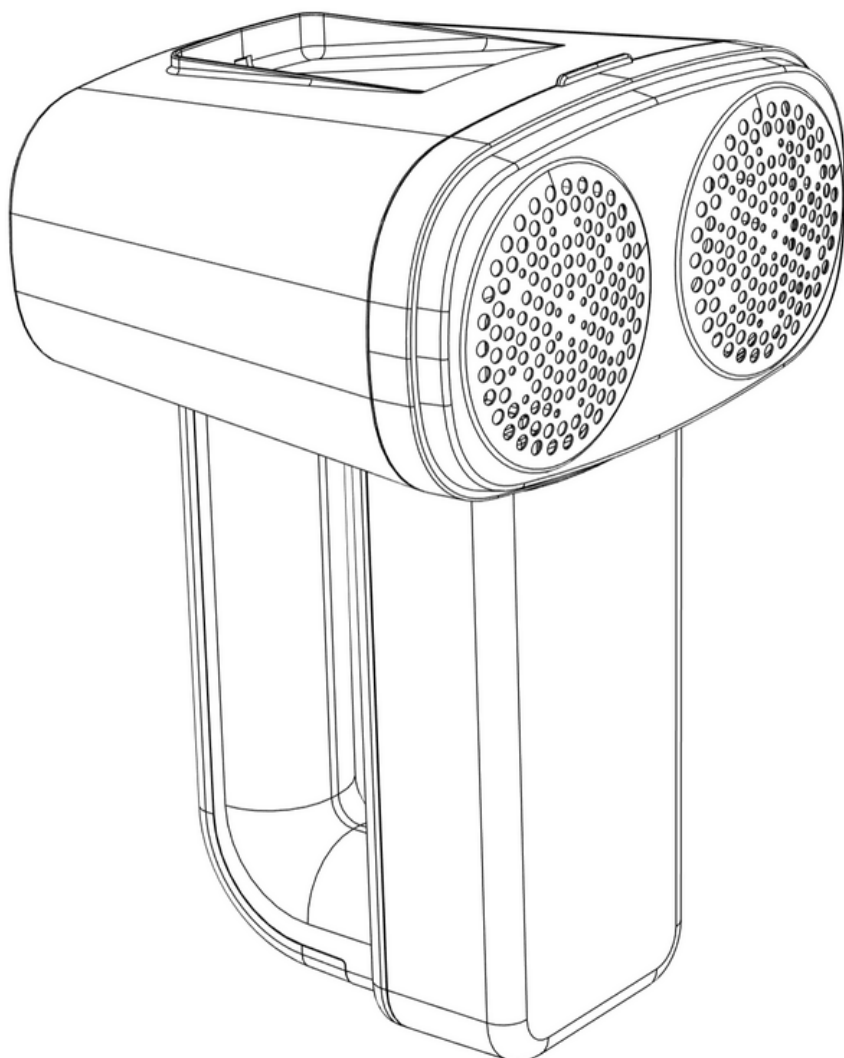

Dual Head Digital Fabric Shaver With Light FS2

USE & CARE MANUAL

 www.trueandtidy.com

 TrueandTidyHome

 TrueandTidyHome

 TrueandTidyHome

 TrueandTidyHome



WARRANTY

**ACTIVATE YOUR
WARRANTY**



One Year Limited Warranty

True & Tidy warrants to the original purchaser of Brand New True & Tidy branded device or accessories shall be free from defects in materials and workmanship under normal use (as instructed in True & Tidy's device user manual) for a period of one (1) year from the date of purchase from True & Tidy or its authorized resellers.

If such a defect arises and a return authorization request is received by True & Tidy within the applicable Warranty Period, True & Tidy will, at its choice and to the extent permitted by law, either (1) repair the defective Product at no charge, using new or refurbished replacement parts or (2) replace the defective product with a new or refurbished product. In the event of such a defect, to the extent permitted by law, these are your sole and exclusive remedies. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. Any replacement product will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is greater, or for any additional period of time that may be required by applicable law.

To obtain a repair or replacement under the terms of this warranty, contact customer service for return authorization. Please be sure to have your proof of purchase ready.

If you have any questions regarding this warranty, you may contact us through our website: www.trueandtidy.com. Customers located outside of the continental US will be responsible for all international shipping charges for your return or replacement.



WARRANTY EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

This Limited Product Warranty applies only to the original purchaser of the True & Tidy branded Product that was purchased from True & Tidy directly or True & Tidy's authorized reseller. Without limiting the foregoing, the Limited Product Warranty does not apply to any (a) True & Tidy products and services other than the Brand New True & Tidy branded products which are purchased directly from True & Tidy or from True & Tidy's authorized reseller, (b) non-True & Tidy products, even if included or sold with a Product, including, without limitation, any counterfeit products, (c) products that are, or True & Tidy reasonably believes to be, stolen, (d) consumables (such as cleaning pads). This Limited Product Warranty does not apply to third party products or accessories, including but not limited to products with the "Made for True & Tidy" or "Works with True & Tidy" logos or advertising.

This Limited Product Warranty does not apply to a product or part of a product that has been replaced, repaired, serviced, altered, refurbished or modified by anyone who is not authorized by True & Tidy, nor does it apply to any cosmetic damage such as scratches and dents. In addition, this Limited Product Warranty does not apply to damage or defects caused by (a) use with non-True & Tidy products such as non-True & Tidy steamer liquid; (b) accident, abuse, misuse, mishandling, flood, fire, earthquake or other external causes; (c) normal wear and tear or aging of the product such as discoloration of product; or (d) operating the product (i) outside the permitted or intended uses described by True & Tidy under True & Tidy's Product User Manual, (ii) not in accordance with instructions provided by True & Tidy, or (iii) with improper voltage or power supply, water or other add-on products.

No True & Tidy, authorized reseller, distributor, agent, reseller, or employee is authorized to make any modification, extension or addition to this Limited Product Warranty. If any term contained herein is held to be illegal, void or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

If you have any questions regarding this warranty, you may contact us through our website: www.trueandtidy.com

www.trueandtidy.com | 1-888-293-3492 | support@ctbrandco.com



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

At True & Tidy, safe performance is our top priority with any consumer product. Please use and operate product with due care and attention placed on the following operating instructions and precautions. Please save these instructions.

- Prior to first use, inspect all parts of the lint shaver to make sure all parts are intact. The lint shaver must not be used if there are visible signs of damage to the body. If you are unsure if your lint shaver is intact, please contact customer service.
- Keep the product clean at all times.
- DO NOT immerse or let appliance be soaked in water. Do not use while bathing or in the shower.
- DO NOT place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- DO NOT place the lint shaver in direct sunlight or near extreme heat or fire.
- DO NOT drop or insert any objects into any openings of the product.
- This appliance is not a toy and should not be used by children. Close supervision is necessary when this appliance is used near children, or individuals with certain disabilities. Unsupervised use could result in fire or personal injury.
- To reduce the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the appliance. Take it to a qualified service person for examination and repair, or call the appropriate toll free number in this manual. Incorrect reassembly or repair could cause a risk of fire, electric shock, or injury while using.
- Use this appliance only for its intended use.
- When in use the lint shaver will shut off if the blade protector cover is taken off. The lint shaver will not start if the stainless steel mesh cover is not securely on.
- Store in a cool dry place away from children.
- DO NOT operate the lint shaver without the waste bin attached.
- DO NOT use on body, pets or any other items besides fabrics and furniture it is intended for.



PARTS AND FEATURES

A - Dual Shaving Head Cover

B - 6-Leaf Blade x2

C - Blade Holder

D - Lint Bin

E - Charging Port

F - Motor Level Display

G - Battery Level Display


H - Light Button

I - Power button

J - Light

K - Cleaning brush

L - Charging Cable

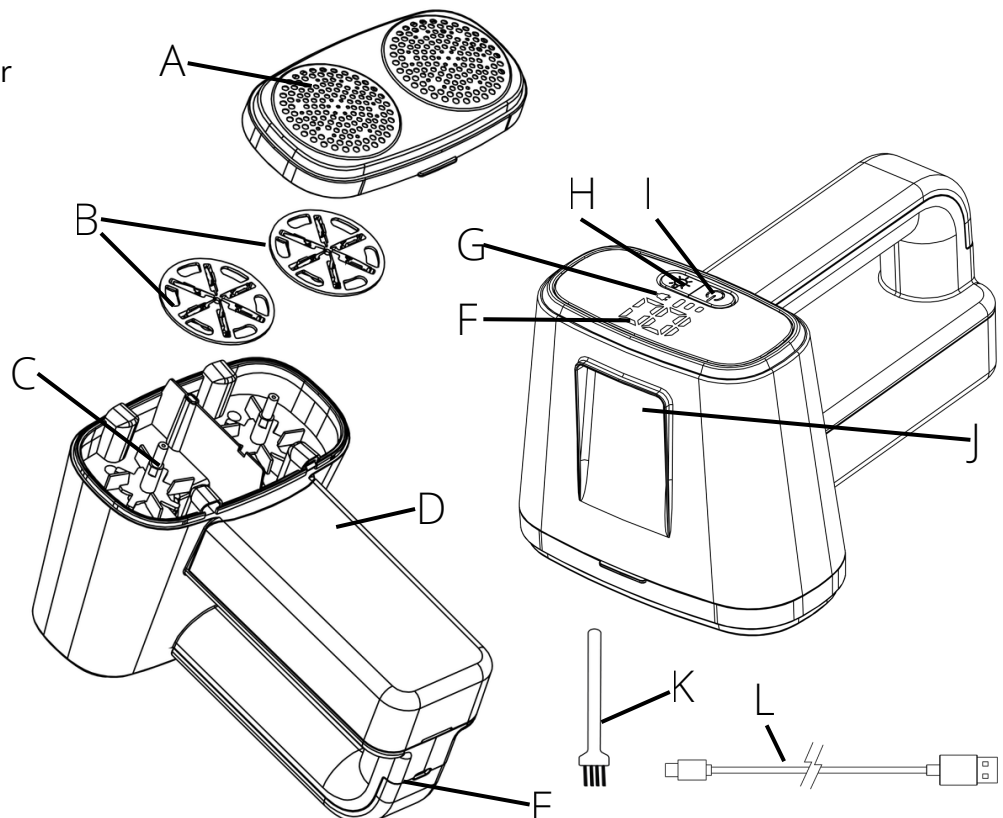




INSTRUCTIONS FOR USE

- **Charge Before Use:** Ensure the lint shaver is fully charged.
- **Power On:** Press the ON/OFF button to activate speed level 1.
- **Shave Lint:** Lightly press the shaver to the material and move it in small circular motions.
- **Adjust Speeds:** To remove stubborn lint, press the power button to cycle the speed from Level 1 up to Level 3.
- **Use the LED Light:** Press the light button for better visibility. NOTE: Light works only when the shaver is on.
- **Turn Off:** Press the ON/OFF button 1-3 times, depending on speed level, when finished to power off.
- **Empty Waste Bin:** Remove the lint collector bin by pulling down; empty the lint into the trash, and reattach securely.
- **Follow Fabric Care Guides:** Check garment care labels and test on an inconspicuous area first.



CARE & CLEANING

1. Remove the dual shaving head cover.

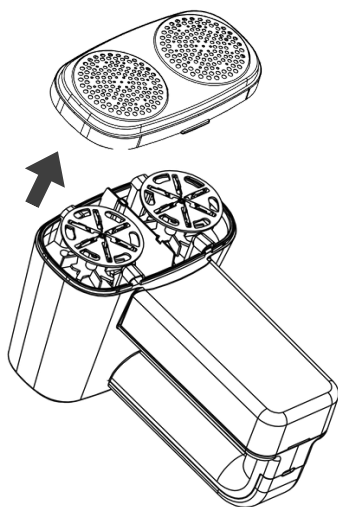


2. Use the brush to gently brush away built up lint.


BE CAREFUL OF OPEN BLADES!




3. Re-attach dual shaving head cover.

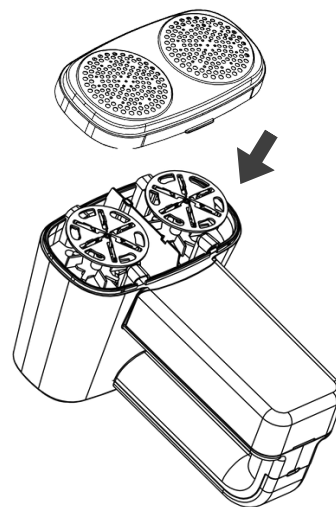

4. Firmly grasp the lint bin and pull down to detach it from the fabric shaver.

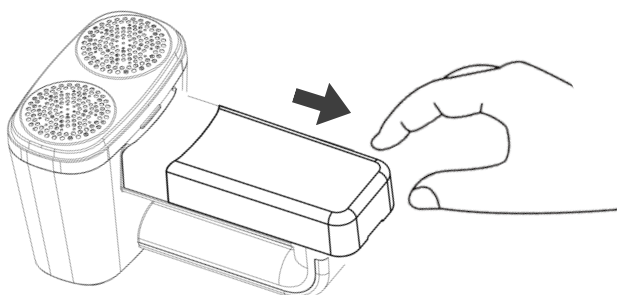


5. Empty lint pin and reattach to the fabric shaver.

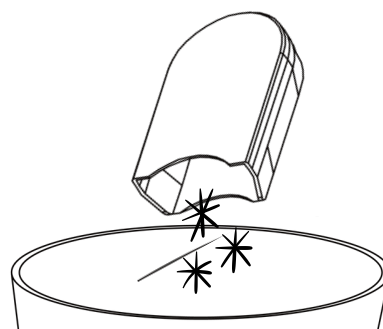




REPLACING BLADES

1. Remove dual shaving head cover.

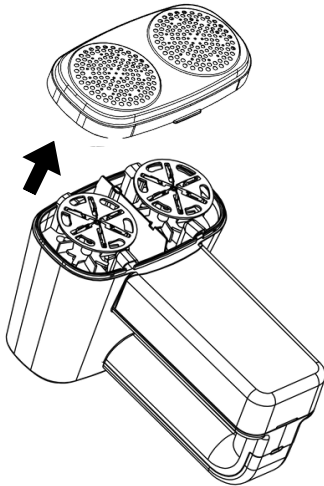


2. Gently remove the 6-Leaf Blades from the fabric shaver. **BE CAREFUL OF OPEN BLADES!**

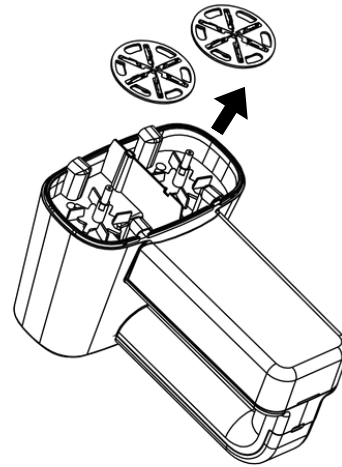


! WARNING:
Individual blades are not to be removed from 6-Leaf Blade!

3. Replace with new 6-Leaf Blades. Use caution when handling blades.

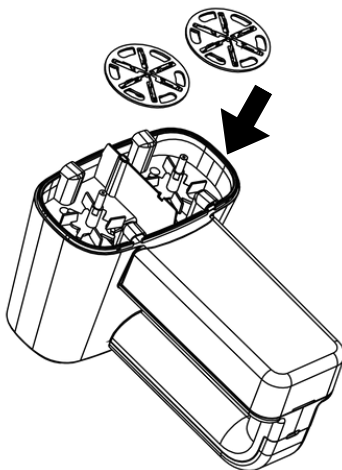

4. Re-attach dual shaving head cover.

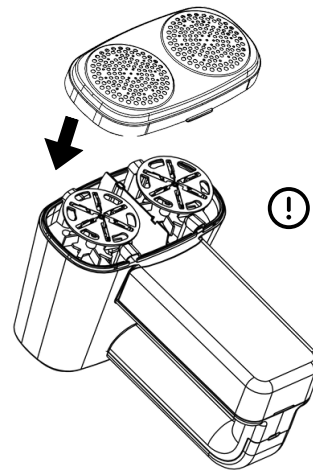


! WARNING: Properly dispose of blades

& With safety sensor technology, the fabric shaver will stop running if the dual shaving head cover is loose. Make sure the dual shaving head cover is securely tightened before each use.



TIPS FOR USE

When using the fabric shaver, be sure material is on an even flat surface.

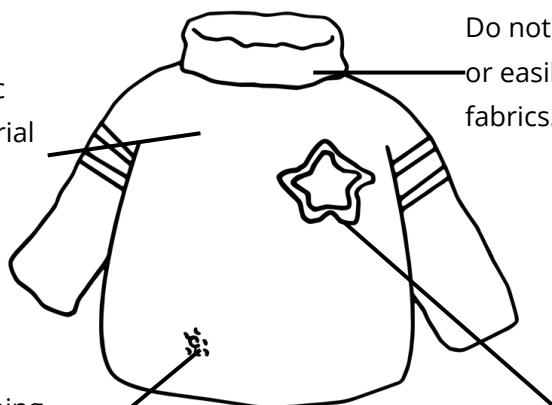

Do not use on thin or easily torn fabrics.

Do not use on clothing parts that have aesthetic rips or tears.

Do not go over decorative features of clothing that protrude.

Motor Speeds:

M1= Use on fabrics to clean up minimal pilling

M2= Use on fabrics with medium to dense pilling

M3= Use on thick fabrics with dense pilling



ACTIVATE YOUR WARRANTY



Garantía Limitada de Un Año

True & Tidy garantiza al comprador original que cualquier dispositivo o accesorio nuevo de la marca True & Tidy estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo un uso normal (según las instrucciones del manual de usuario del dispositivo True & Tidy) por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra en True & Tidy o sus distribuidores autorizados.

Si surge algún defecto y True & Tidy recibe una solicitud de autorización de devolución dentro del período de garantía aplicable, True & Tidy, a su elección y en la medida permitida por la ley, hará lo siguiente: (1) reparará el producto defectuoso sin cargo, utilizando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas, o (2) reemplazará el producto defectuoso con un producto nuevo o reacondicionado. En caso de tal defecto, en la medida permitida por la ley, estas serán sus únicas y exclusivas soluciones. Pueden aplicarse cargos de envío y manejo, excepto cuando la ley aplicable lo prohíba. Cualquier producto de reemplazo tendrá garantía por el resto del período de garantía original o treinta (30) días, lo que sea mayor, o por cualquier período adicional que pueda ser requerido por la ley aplicable.

Para obtener una reparación o reemplazo bajo los términos de esta garantía, comuníquese con el servicio al cliente para solicitar la autorización de devolución. Asegúrese de tener su comprobante de compra a la mano.

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía, puede contactarnos a través de nuestro sitio web: www.trueandtidy.com. Los clientes ubicados fuera de los EE.UU. continentales serán responsables de todos los cargos de envío internacional para la devolución o reemplazo.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE LA GARAN

Esta Garantía Limitada del Producto se aplica únicamente al comprador original del Producto de la marca True & Tidy que fue adquirido directamente de True & Tidy o de un distribuidor autorizado de True & Tidy. Sin limitar lo anterior, la Garantía Limitada del Producto no se aplica a (a) productos y servicios de True & Tidy distintos de los productos nuevos de la marca True & Tidy que se compran directamente de True & Tidy o de un distribuidor autorizado de True & Tidy; (b) productos que no sean de True & Tidy, incluso si están incluidos o se venden con un Producto, incluidos, entre otros, productos falsificados; (c) productos que sean, o True & Tidy tenga motivos razonables para creer que son, robados; (d) consumibles (como almohadillas de limpieza). Esta Garantía Limitada del Producto no se aplica a productos o accesorios de terceros, incluidos, entre otros, productos con los logotipos o publicidad de "Made for True & Tidy" o "Works with True & Tidy".

Esta Garantía Limitada del Producto no se aplica a un producto o parte de un producto que haya sido reemplazado, reparado, mantenido, alterado, reacondicionado o modificado por cualquier persona no autorizada por True & Tidy, ni se aplica a daños estéticos como rayones o abolladuras. Además, esta Garantía Limitada del Producto no cubre daños o defectos causados por (a) el uso con productos que no sean de True & Tidy, como líquidos para vaporizadores que no sean de True & Tidy; (b) accidentes, abuso, mal uso, manipulación incorrecta, inundaciones, incendios, terremotos u otras causas externas; (c) desgaste normal o envejecimiento del producto, como decoloración; o (d) el uso del producto (i) fuera de los usos permitidos o previstos descritos en el Manual de Usuario del Producto de True & Tidy, (ii) en desacuerdo con las instrucciones proporcionadas por True & Tidy, o (iii) con voltaje, fuente de alimentación, agua u otros productos añadidos inadecuados.

Ningún distribuidor autorizado, agente, revendedor o empleado de True & Tidy está autorizado para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta Garantía Limitada del Producto. Si algún término contenido en este documento se considera ilegal, nulo o inaplicable, la legalidad o aplicabilidad de los términos restantes no se verá afectada ni comprometida.

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía, puede contactarnos a través de nuestro sitio web: www.trueandtidy.com.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

En True & Tidy, el rendimiento seguro es nuestra principal prioridad con cualquier producto de consumo. Utilice y opere el producto con el debido cuidado y siguiendo atentamente las siguientes instrucciones de uso y precauciones. Conserve estas instrucciones.

- Antes del primer uso, inspeccione todas las piezas del quitapelusas para asegurarse de que estén intactas. No utilice el quitapelusas si presenta daños visibles en la carcasa. Si no está seguro de si su quitapelusas está intacta, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Mantenga el producto limpio en todo momento.
- NO sumerja ni deje que el aparato se moje en agua. No lo utilice mientras se baña o se ducha.
- NO coloque ni guarde el aparato en un lugar donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un lavabo.
- NO coloque la afeitadora de pelusa bajo la luz solar directa ni cerca de calor extremo o fuego.
- NO deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del producto.
- Este aparato no es un juguete y no debe ser utilizado por niños. Se requiere una supervisión estricta cuando se utilice cerca de niños o personas con ciertas discapacidades. El uso sin supervisión podría provocar incendios o lesiones personales.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desarme ni intente reparar el aparato. Llévelo a un técnico cualificado para que lo revise y lo repare, o llame al número gratuito correspondiente que se indica en este manual. Un montaje o una reparación incorrectos podrían provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones durante su uso.
- Utilice este aparato únicamente para el uso previsto.
- Durante su uso, la afeitadora se apagará si se retira la cubierta protectora de la cuchilla. No se encenderá si la cubierta de malla de acero inoxidable no está bien colocada.
- Conservar en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- NO utilice la afeitadora de pelusa sin el depósito de residuos colocado.
- NO usar sobre el cuerpo, mascotas o cualquier otro elemento además de las telas y muebles para los que está destinado.



PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

A - Cubierta del cabezal de afeitado doble

B - Cuchilla de 6 hojas x2

C - Soporte para cuchillas

D - Depósito de pelusas

E - Puerto de carga

F - Pantalla de nivel del motor

G - Pantalla de nivel de batería


H - Botón de luz

I - Botón de encendido

J - Luz

K - Cepillo de limpieza

L - Cable de carga

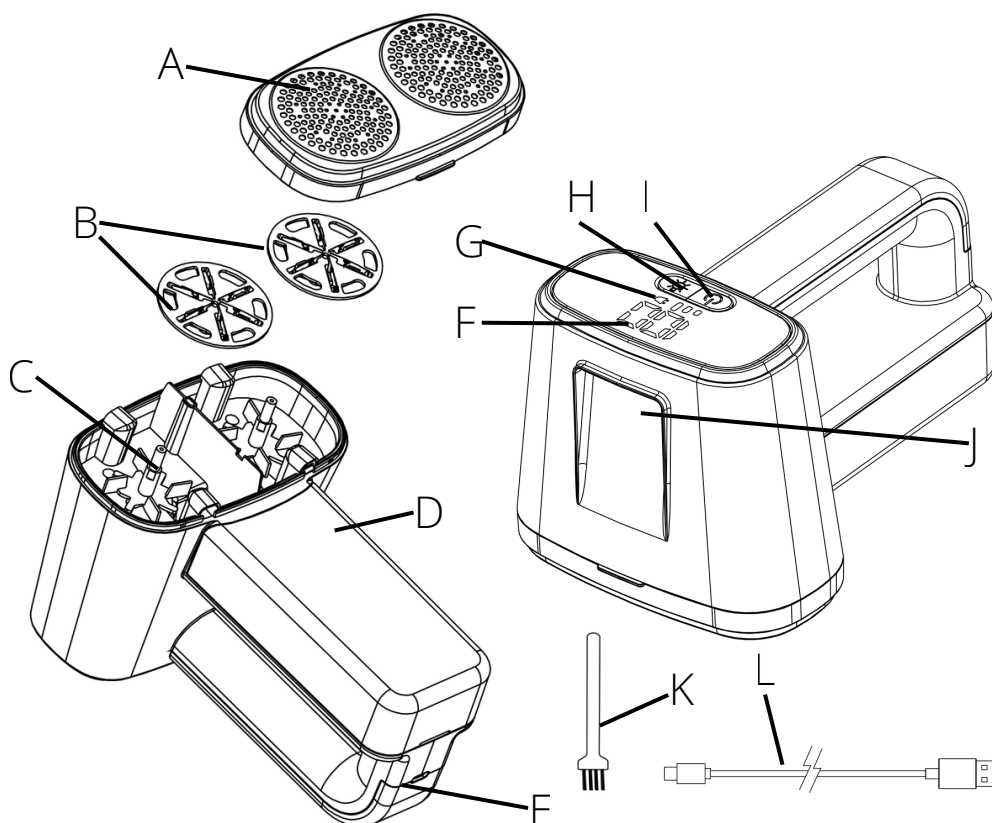




INSTRUCCIONES DE USO

- **Cargar antes de usar:** Asegúrese de que la afeitadora de pelusa esté completamente cargada.
- **Encendido:** Presione el botón ON/OFF para activar el nivel de velocidad 1.
- **Quitar pelusa:** presione suavemente la afeitadora contra el material y muévala con pequeños movimientos circulares.
- **Ajustar velocidades:** para eliminar pelusa rebelde, presione el botón de encendido para alternar la velocidad del Nivel 1 al Nivel 3.
- **Uso de la luz LED:** Presione el botón de luz para una mejor visibilidad. NOTA: La luz solo funciona cuando la afeitadora está encendida.
- **Apagado:** Presione el botón ON/OFF 1-3 veces, dependiendo del nivel de velocidad, cuando termine para apagar.
- **Vaciar el contenedor de basura:** retire el contenedor recolector de pelusa tirando hacia abajo, vacíe la pelusa en la basura y vuelva a colocarlo de forma segura.
- **Siga las guías de cuidado de las telas:** revise las etiquetas de cuidado de las prendas y pruebe primero en un área poco visible.



CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Retire la cubierta del cabezal de afeitado doble.

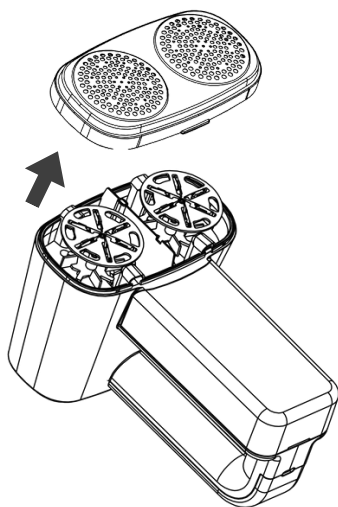


2. Utilice el cepillo para eliminar con cuidado la pelusa acumulada.




¡CUIDADO CON LAS CUCHILLAS ABIERTAS!


3. Vuelva a colocar la cubierta del cabezal de afeitado doble.

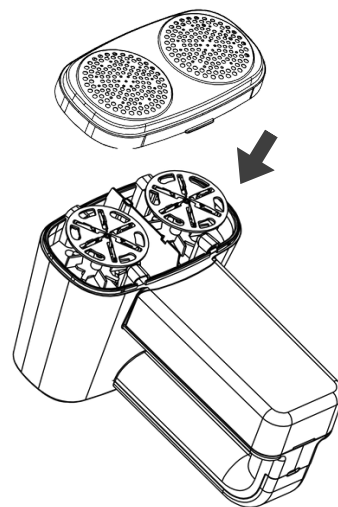

4. Sujete firmemente el contenedor de pelusa y tire hacia abajo para separarlo de la afeitadora de telas.

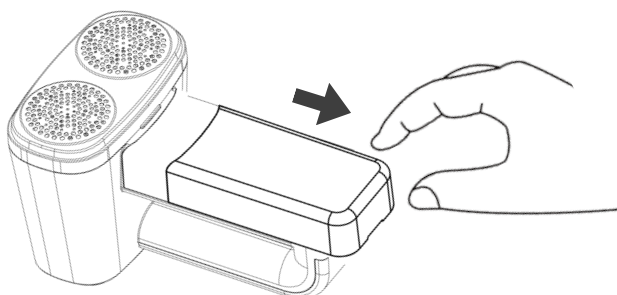


5. Vacíe el pasador de pelusa y vuelva a colocarlo en la afeitadora de telas.

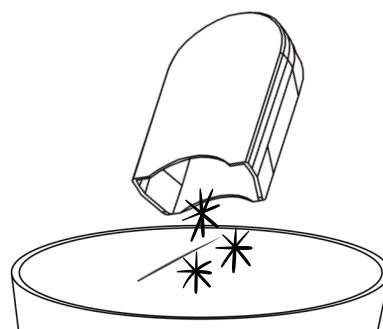




REEMPLAZO DE CUCHILLAS

1. Retire la cubierta del cabezal de afeitado doble.

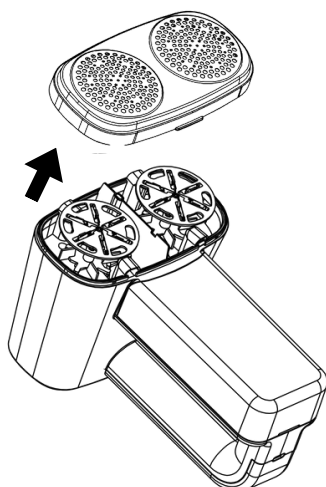


2. Retire con cuidado las cuchillas de 6 hojas de la afeitadora de telas. ¡CUIDADO CON LAS CUCHILLAS ABIERTAS!

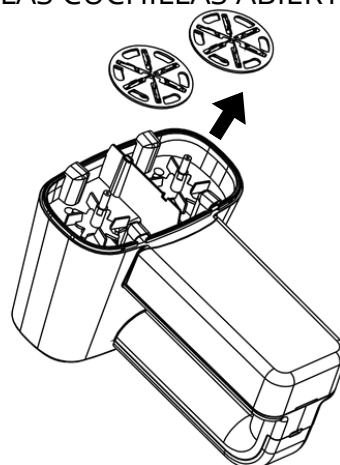


⚠ **ADVERTENCIA:**
¡No se deben quitar las hojas individuales del modelo 6-Leaf Blade!

3. Reemplácelas con cuchillas nuevas de 6 hojas. Tenga cuidado al manipularlas.

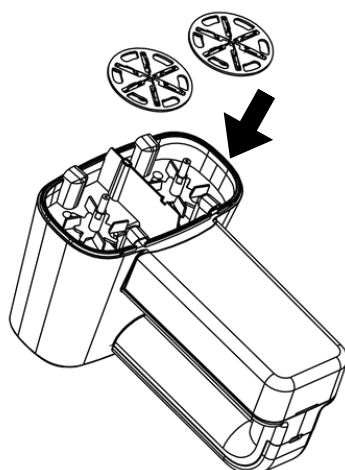

4. Vuelva a colocar la cubierta del cabezal de afeitado doble.

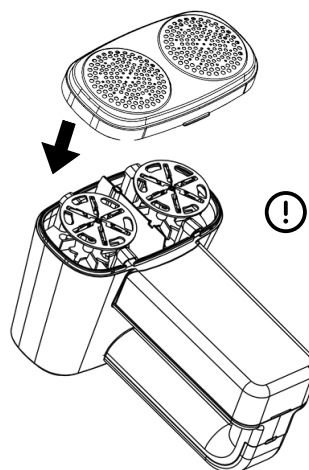


⚠ **ADVERTENCIA:**
Deseche las cuchillas de forma adecuada

⚠ Gracias a la tecnología de sensor de seguridad, la afeitadora de telas se detendrá si la cubierta del cabezal de afeitado doble está suelta. Asegúrese de que la cubierta del cabezal de afeitado doble esté bien apretada antes de cada uso.



CONSEJOS DE USO

Al utilizar la afeitadora de telas, asegúrese de que el material esté sobre una superficie plana y uniforme.

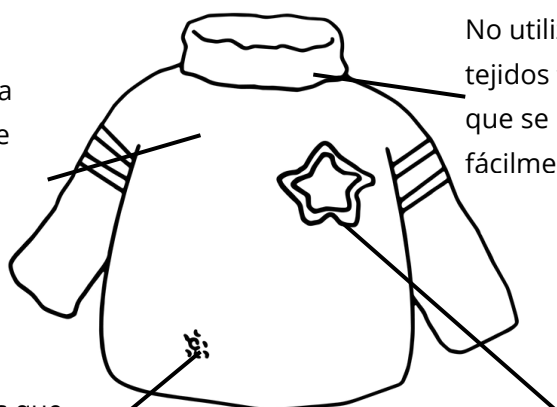

No utilizar sobre tejidos finos o que se rompan fácilmente.

No usar en prendas que presenten rasgaduras o desgarros estéticos.

No sobrepasar los elementos decorativos de la ropa que sobresalen.

Velocidades del motor:
M1 = Úselo en telas para limpiar el pilling mínimo
M2 = Úselo en telas con pilling medio a denso
M3 = Úselo en telas gruesas con pilling denso