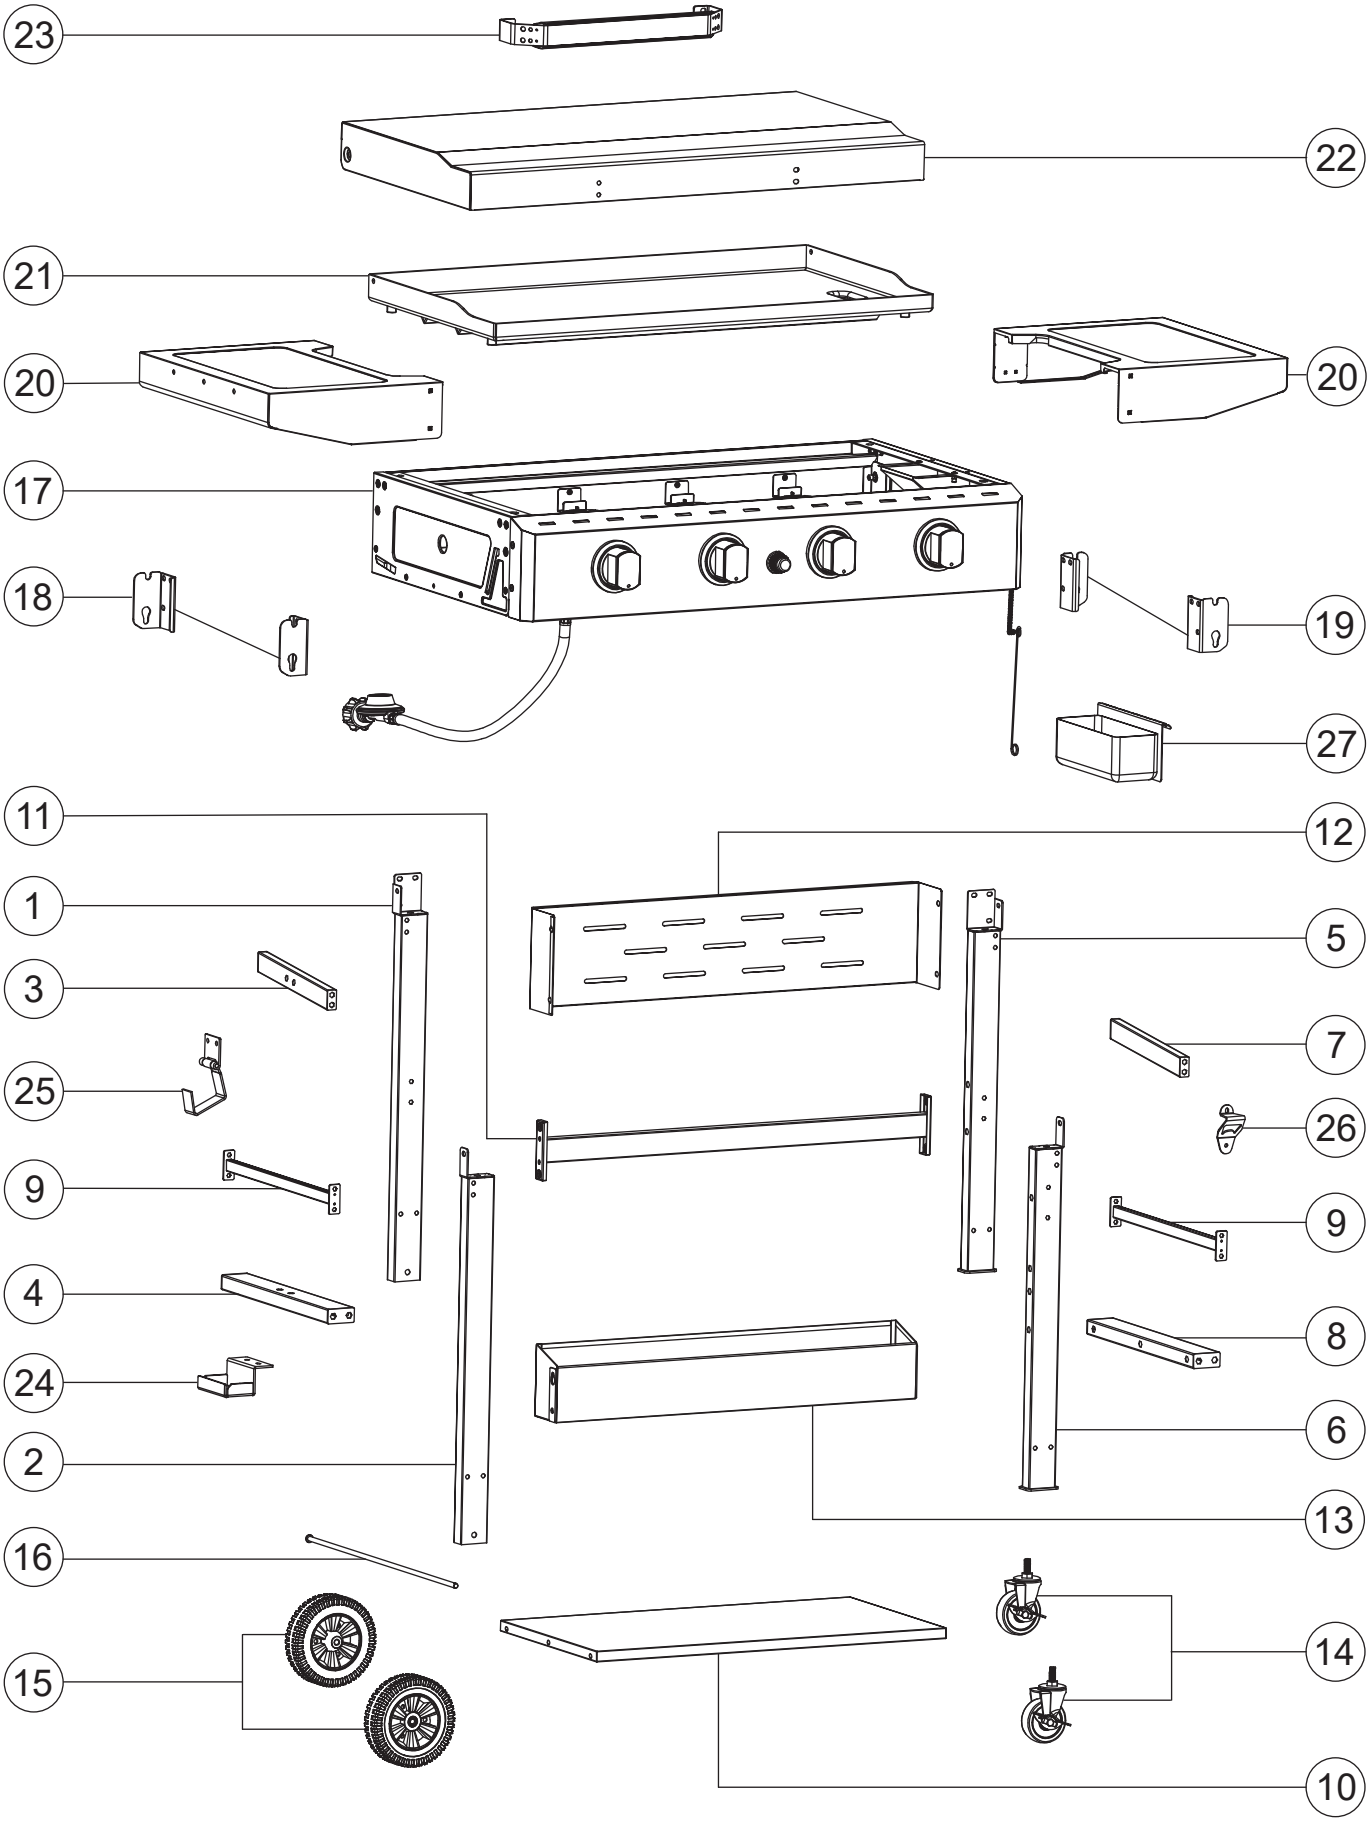









23
22
21
20
20
17
18
19
27
11
12
1
5
3
7
25
26
9
9
4
8
24
6
2
13
16
14
15
10

| No. | # | QTY / CANT. / QTÉ | Description / Descripción / Description | Image / Imagen / Image |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GD23J5JGZLB01H | 1 | Left back leg<br>Pata trasera izquierda<br>Jambe arrière gauche |  |
| 2 | GD23J5JGZLF01H | 1 | Left front leg<br>Pata delantera izquierda<br>Jambe avant gauche |  |
| 3 | GD23J3HLL01H | 1 | Upper crossbar (L)<br>Barra transversal superior (I)<br>Barre transversale supérieure (G) |  |
| 4 | GD23J5DHL02H | 1 | Lower crossbar (L)<br>Barra transversal inferior (I)<br>Barre transversale inférieure (G) |  |
| 5 | GD23J5JGZRB01H | 1 | Right back leg<br>Pata trasera derecha<br>Jambe arrière droite |  |
| 6 | GD23J5JGZRF02H | 1 | Right front leg<br>Pata delantera derecha<br>Jambe avant droite |  |
| 7 | GD23J3HLR01H | 1 | Upper crossbar (R)<br>Barra transversal superior (D)<br>Barre transversale supérieure (D) |  |
| 8 | GD23J5DHL01H | 1 | Lower crossbar (R)<br>Barra transversal inferior (D)<br>Barre transversale inférieure (D) |  |
| 9 | GD23J5QPDGHG01H | 2 | Cart side beam<br>Viga lateral del carrito<br>Poutre latérale du chariot |  |
| 10 | GD23J5DCB01 | 1 | Bottom shelf<br>Estante inferior<br>Etagere inferieure |  |
| 11 | GD23J5HHL01H | 1 | Cart beam<br>Puntal del carro<br>Poutre de chariot |  |
| 12 | GD23J5QZWLHDB014B-A | 1 | Front panel<br>Panel frontal<br>Panneau avant |  |
| 13 | GD23J5QZWL03H4B | 1 | Front basket<br>Cesta frontal<br>Panier avant |  |
| 14 | 05-WXL-06 | 2 | Caster<br>Rueda<br>Roulette |  |
| 15 | 05-SLL-04 | 2 | Wheel<br>Rueda<br>Roue |  |
| 16 | 06-XZL-1-16A-DY | 1 | Wheel axle<br>Eje de las ruedas<br>Axe de roue |  |
| 17 | | 1 | Main body<br>Cuerpo principal<br>Corps principal |  |

| No. | # | QTY / CANT. / QTÉ | Description / Descripción / Description | Image / Imagen / Image |
|---|---|---|---|---|
| 18 | GD23T1GDZJ02 | 2 | Main body cart joint (L)<br>Junta del carro del cuerpo principal (I)<br>Joint de chariot du corps principal (G) |  |
| 19 | GD23T1GDZJ01 | 2 | Main body cart joint (R)<br>Junta del carro del cuerpo principal (D)<br>Joint de chariot du corps principal (D) |  |
| 20 | GD23T101H | 2 | Side shelf<br>Bandeja lateral<br>Étagère latérale |  |
| 21 | GD23P102H4B-HS | 1 | Cooking griddle<br>Plancha superior<br>Plaque de cuisson |  |
| 22 | GD23S102H4B | 1 | Griddle hood<br>Campana de la plancha<br>Capot de la plaque de cuisson |  |
| 23 | ES33BJBSH3B | 1 | Handle<br>Asa<br>Poignée |  |
| 24 | 07-QPG-02-BK | 1 | LP cylinder base<br>Base de la bombona de gas<br>Base de bouteille de GPL |  |
| 25 | 07-QPG-01-BK | 1 | LP cylinder hook<br>Gancho para bombona de gas<br>Crochet de bouteille de GPL |  |
| 26 | TY-KPQ01-SS4 | 1 | Bottle opener<br>Abridor de botella<br>Ouvre-bouteille |  |
| 27 | 06-YBL-21-PT2 | 1 | Grease cup<br>Depósito de recogida de grasa<br>Bac à graisse |  |

## Hardware List / Lista de hardware / Liste du matériel

| No. | # | Image / Imagen / Image | No. | # | Image / Imagen / Image |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M6×35 |  ×16 | H | Pad<br>Arandela<br>Tampon |  ×2 |
| B | M6×30 |  ×2 | I | Hook<br>Gancho<br>Crochet |  ×6 |
| C | M6×12 |  ×24 | J | Stud with nut<br>Espárrago con tuerca integrada<br>Goujon avec écrou |  ×4 |
| D | M5×12 |  ×22 | K | Nut<br>Tuerca<br>Écrou |  ×4 |
| E | M4×12 |  ×10 | L | Step bolt<br>Perno de escalón<br>Boulon à emmanchement |  ×2 |
| F | Washer<br>Arandela<br>Rondelle |  ×2 | M | Nut<br>Tuerca<br>Écrou |  ×2 |
| G | Split pin<br>Pasador partido<br>Goupille fendue |  ×1 | N | Wrench<br>Llave<br>Clé |  ×1 |

| TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS | | |
|---|---|---|
| Phillips screwdriver<br>Destornillador phillips<br>Tournevis phillips | Wrench<br>Llave<br>Clé |   |

Before beginning assembly, ensure all parts are present. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the products. Contact customer service for replacement parts via telephone or email.

- Tools needed (not included): Phillips screwdriver and wrench
- Approximate assembly time: 60 minutes
- Note: 1. The right and left sides of the griddle are designed as if you are facing the front of the griddle.
  2. The model shown in the product images is for illustration purposes only and may differ from the actual product.


Antes de comenzar el montaje, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar los productos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto por teléfono o correo electrónico.

- Herramienta necesaria (no incluido): Destornillador phillips y llave
- Tiempo aproximado de ensamblaje: 60 minutes
- Nota: 1. Los lados derecho e izquierdo de la plancha están diseñados como si estuvieras frente a la parte delantera de la plancha.
  2. El modelo mostrado en las imágenes del producto es solo con fines de ilustración y puede diferir del producto real.


Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'assembler les produits. Contactez le service de clientèle pour les pièces de rechange par téléphone ou par e-mail.

- Outils nécessaires (non inclus): Tournevis phillips et clé
- Temps nécessaire pour l'assemblage: 60 minutes
- Remarque: 1. Les côtés droit et gauche du plaque de cuisson sont concus comme si vous faisiez face à l'avant du plaque de cuisson.
  2. Le modèle présenté dans les images du produit est uniquement à titre d'illustration et peut différer du produit réel.


**1** A ×8

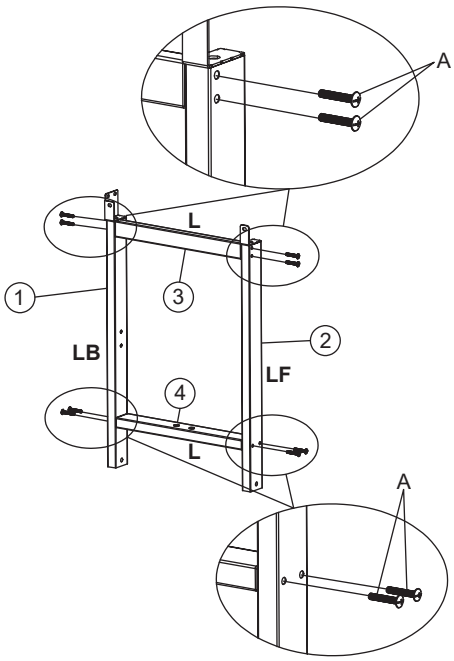



**2** E ×4

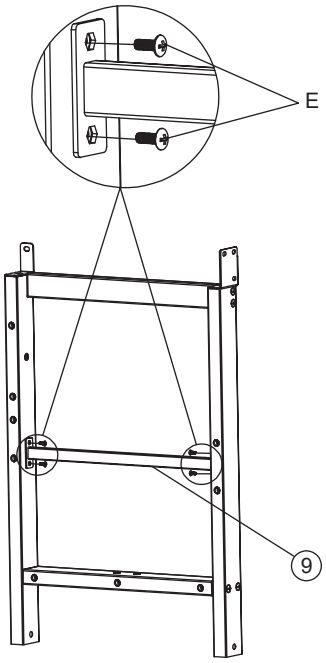


**3** A ×8

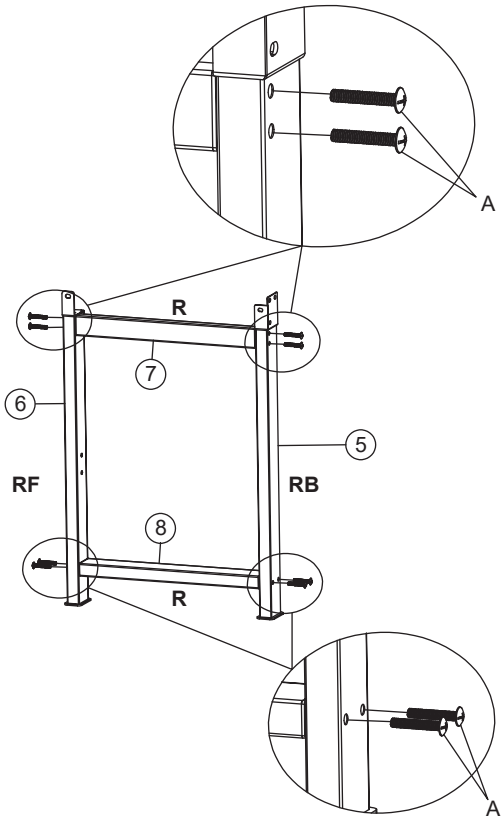



**4** E ×4

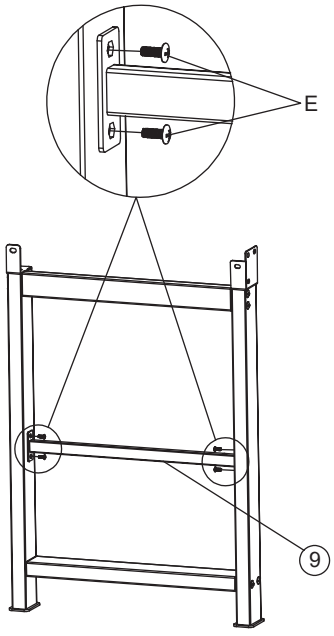

## 5


C ×6

- Flip the cart for bottom shelf install.
- Voltear el carro para instalar el estante inferior.
- Retournez le chariot pour installer l'étagère inférieure.

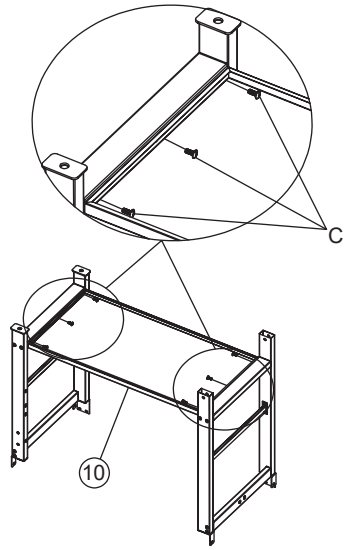



## 6

C ×4

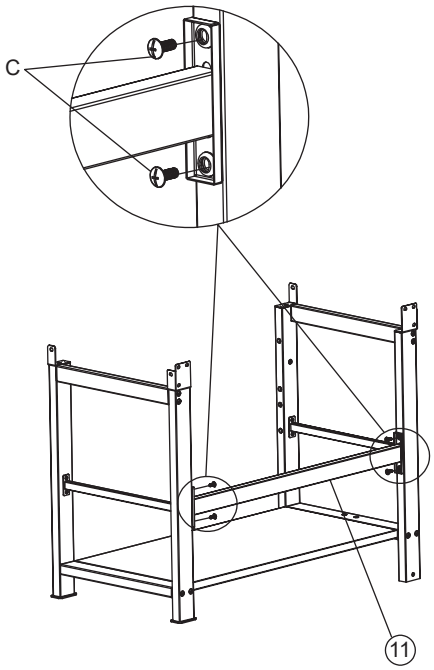


## 7


C ×4

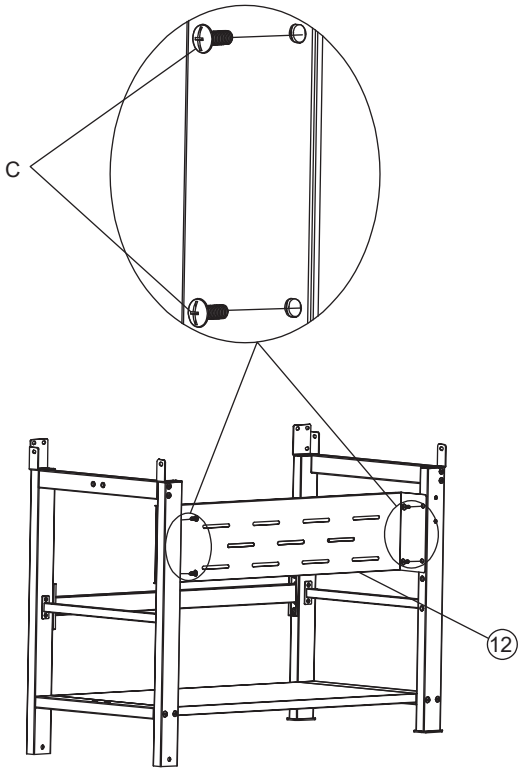


## 8

C ×4


- Attach the front basket.
- Fija la cesta delantera de manera segura.
- Fixez le panier avant.

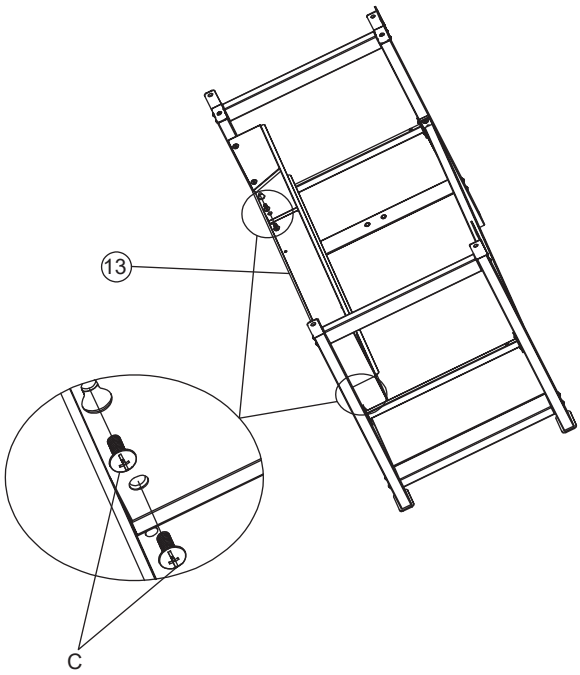

## 9

G ×1 H ×2


- Flip the cart for wheel install.
- Fija la cesta delantera de manera segura.
- Retournez le chariot pour installer les roues.

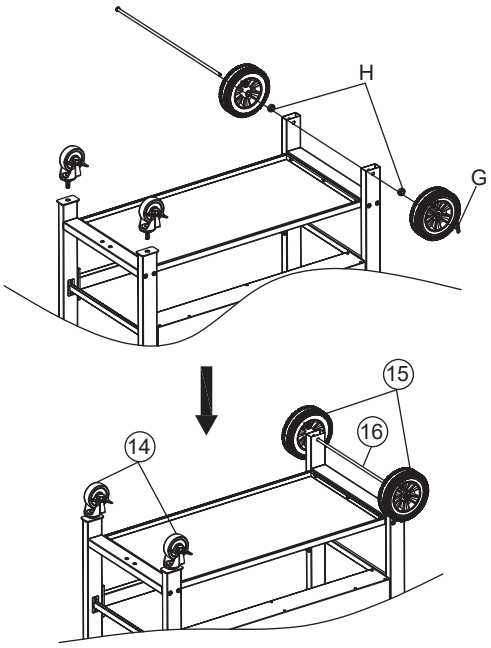


## 10

D ×10

- Attach the main body.
- Acopla la estructura principal de forma segura.
- Assemblez le corps principal.

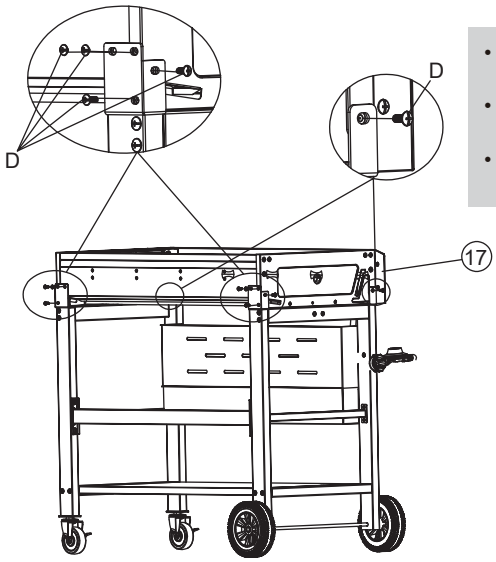



- Release regulator assembly in advance.
- Libere el conjunto del regulador por adelantado.
- Libérer l'ensemble du régulateur à l'avance.

## 11


I ×6

- Repeat for the other side.
- Repita esto paso para el otro lado.
- Répéter le étape pour l'autre côté.

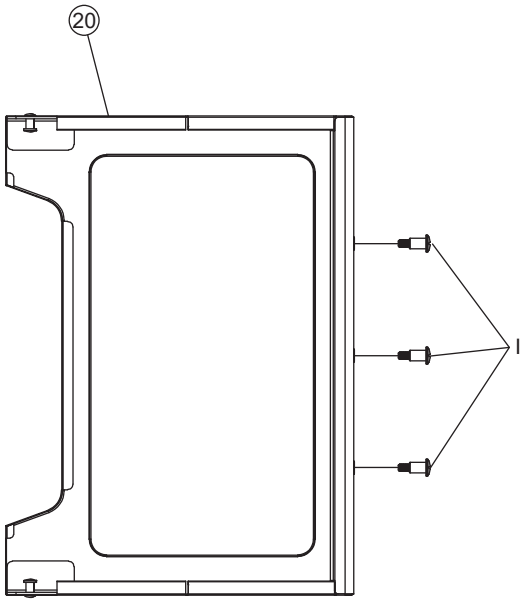


## 12

D ×6

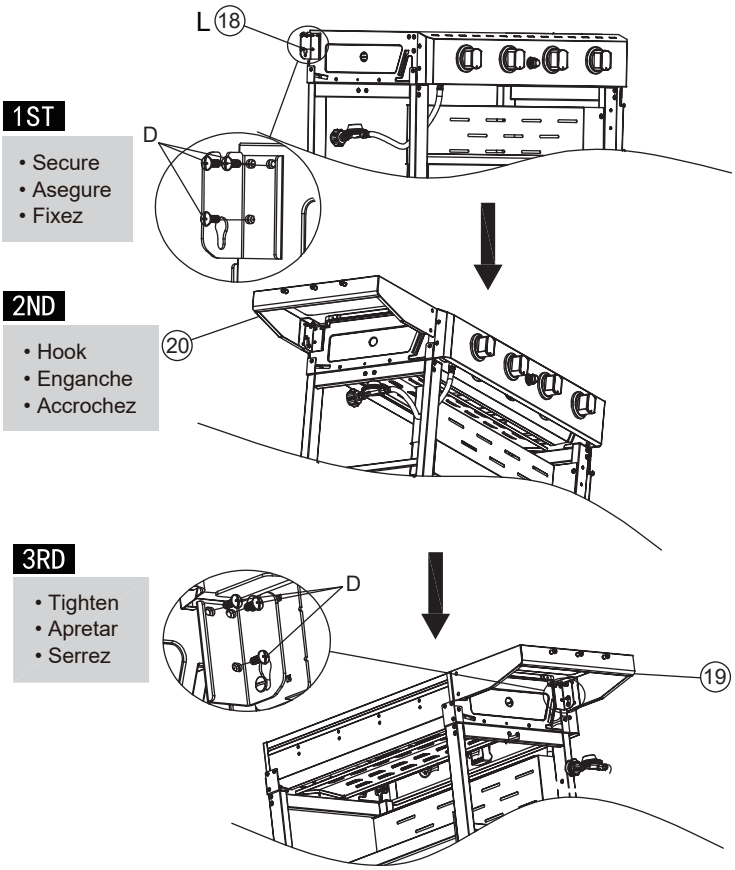


**1ST**

- Secure
- Asegure
- Fixez

**2ND**


- Hook
- Enganche
- Accrochez

**3RD**

- Tighten
- Apretar
- Serrez

## 13

D | ×6

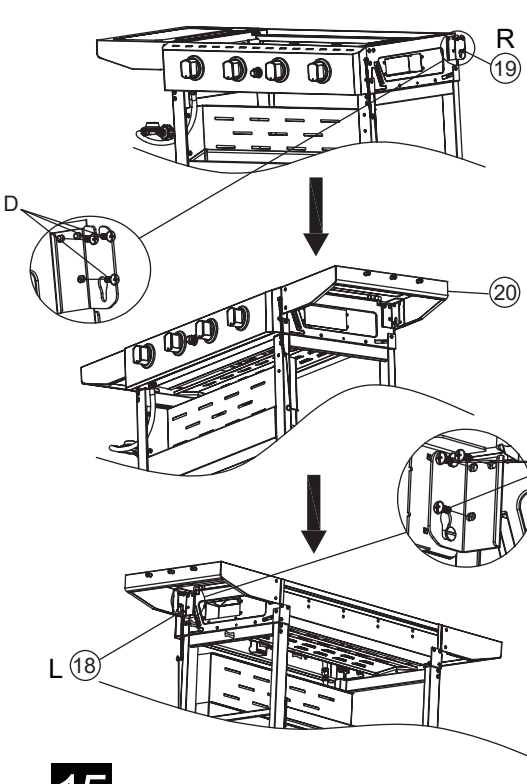


**1ST**
- Secure
- Asegure
- Fixez


**2ND**
- Hook
- Enganche
- Accrochez

**3RD**
- Tighten
- Apretar
- Serrez

## 14


J | ×4

- Adjust leg bases to ensure the flatness of main body.
- Ajuste las bases de las patas para garantizar la planitud del cuerpo principal.
- Ajustez les bases des pieds pour assurer la planéité du corps principal.

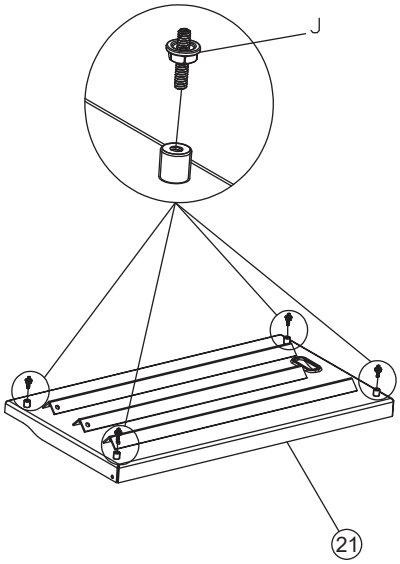


## 15


- Attach the griddle.
- Coloca la plancha quedando firme.
- Installez la plaque de cuisson.

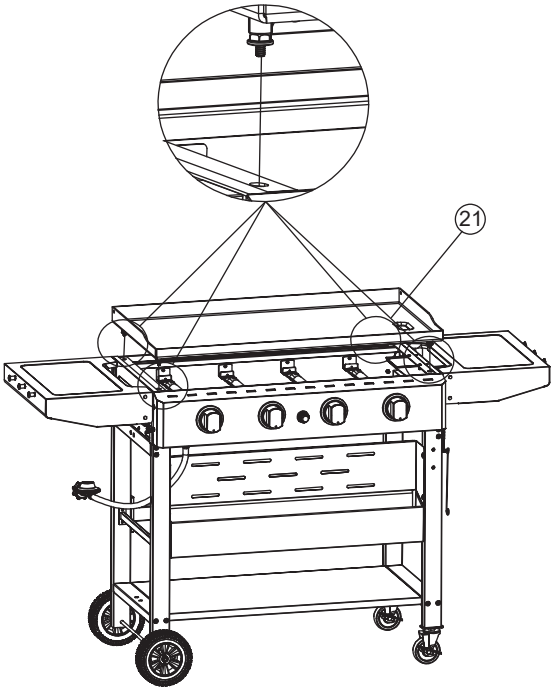


## 16

K | ×4 | C | ×2
B | ×2

- Note direction.
- Dirección de la nota.
- Direction de la note.

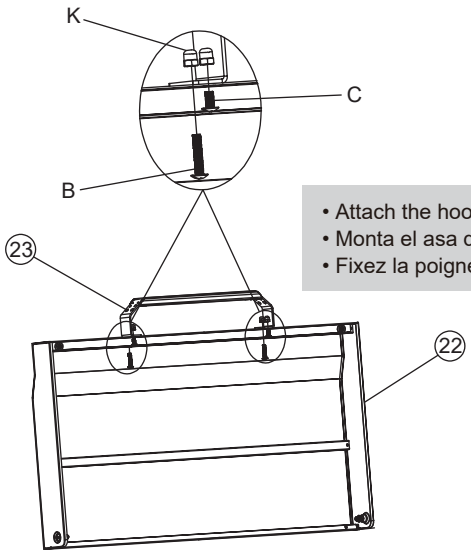



- Attach the hood handle.
- Monta el asa de la campana.
- Fixez la poignée de la hotte.

- Do not use the hood as a griddle lid while cooking.
- No utilice la campana para cubrir la plancha mientras cocina.
- Ne pas utiliser le capot pour recouvrir la plaque de cuisson pendant que vous cuisinez.


**17**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| F | | ×2 | N | | ×1 |
| M | | ×2 | L | | ×2 |

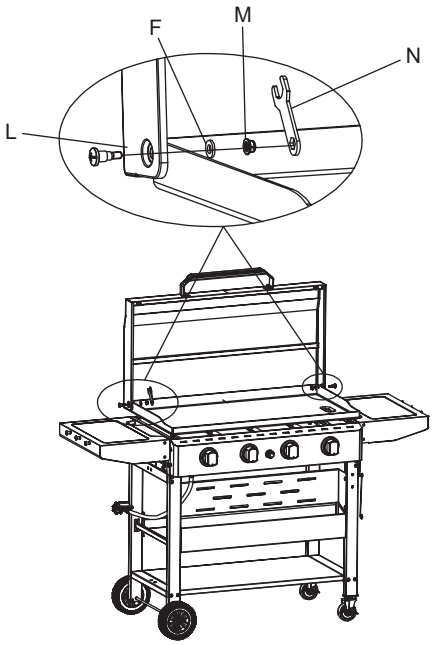



**18**

| | | |
|---|---|---|
| C | | ×4 |

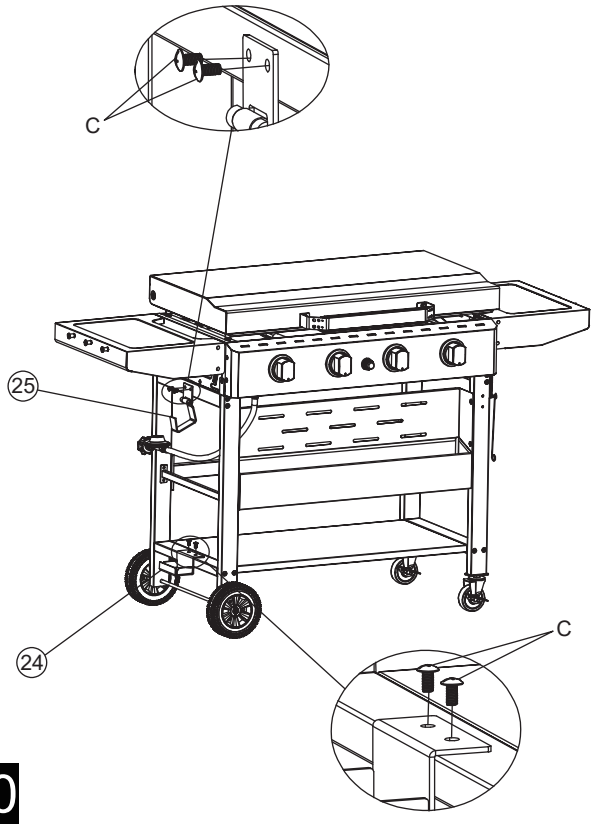



**19**

| | | |
|---|---|---|
| E | | ×2 |

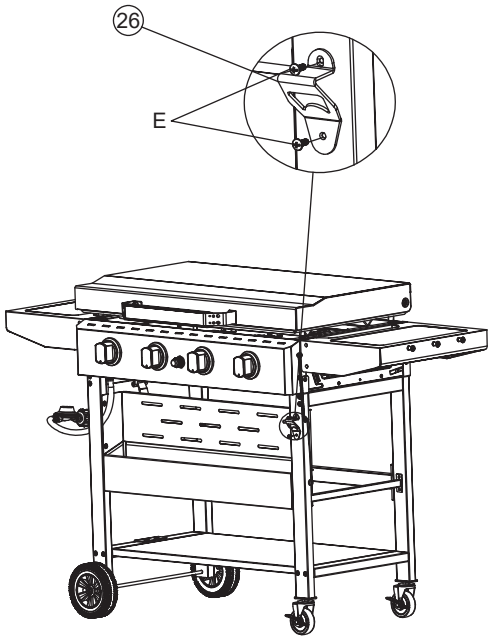



**20**

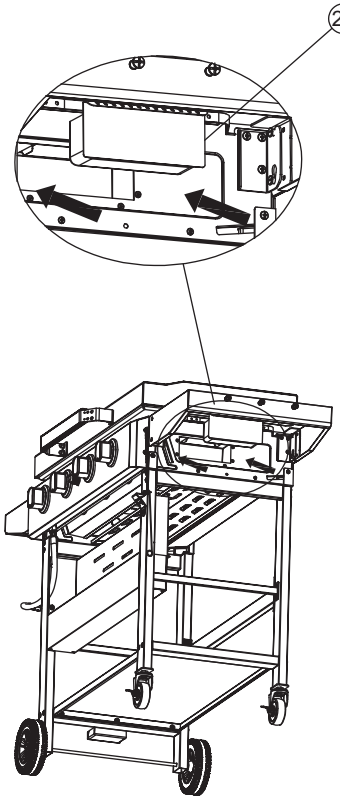


## 21

- AA battery not included.
- Pila AA no incluida.
- Pile AA non incluse.

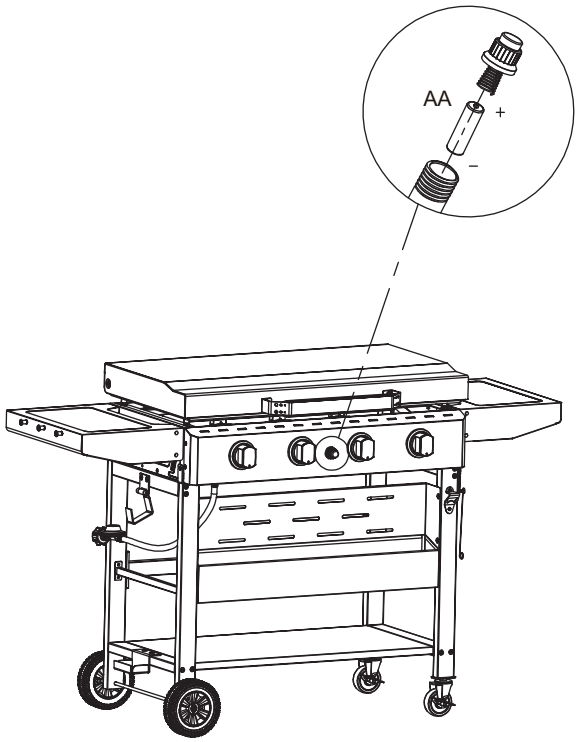


## 22

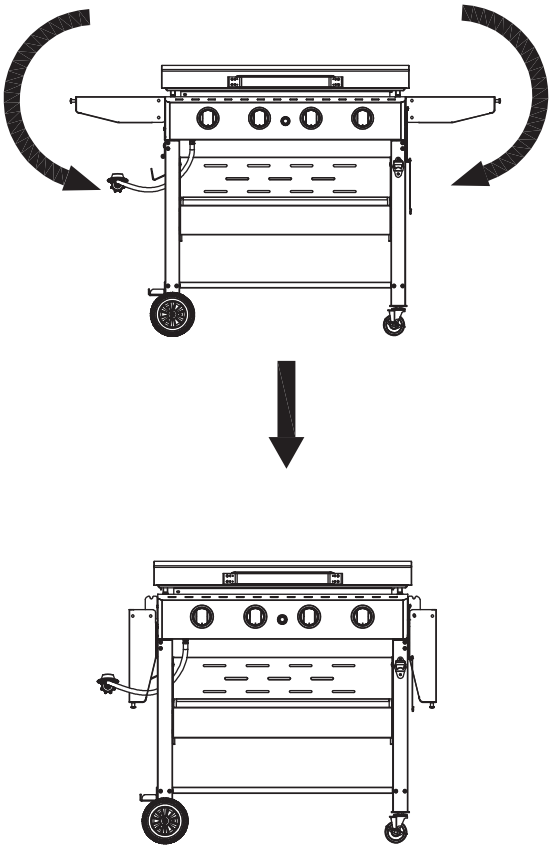

# Thank You For Choosing Us.

# Any Problem! We Can Help!

**Customer Service**

**1-800-618-6798**

Monday to Friday (8:30 am - 5:00 pm EST)

service@royalgourmetusa.com