



IN250700257V01\_US\_CA

**370-446V80**





**EN**




**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**  
Warning. This toy is unsuitable for children under 6 years due to its maximum speed.

## ASSEMBLY INSTRUCTION


# PARTS
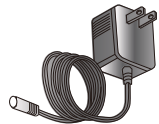
|                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>① x 1</p> <p>Car body</p>           |  <p>② x 1</p> <p>Seat</p>             |  <p>③ x 1</p> <p>Front guard</p>   |
|  <p>④ x 1</p> <p>Rear axle</p>          |  <p>⑤ x 1</p> <p>Front axle</p>       |  <p>⑥ x 1</p> <p>Steering axle</p> |
|  <p>⑦ x 1</p> <p>Steering wheel rod</p> |  <p>⑧ x 2</p> <p>Front wheel</p>      |  <p>⑨ x 2</p> <p>Rear wheel</p>    |
|  <p>⑩ x 4</p> <p>Wheel cover</p>        |  <p>⑪ x 1</p> <p>Steering wheel</p>   |  <p>⑫ x 1</p> <p>Charger</p>       |
|  <p>⑬ x 1</p> <p>Hardware package</p> |  <p>⑭ x 2</p> <p>Wrench</p>         |  <p>⑮ x 1</p> <p>Manual</p>      |
|  <p>⑯ x 1</p> <p>Rear cover</p>       |  <p>⑰ x 1</p> <p>Spoiler holder</p> |  <p>⑱ x 1</p> <p>Spoiler</p>     |


# HARDWARE

|                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>A x 1</p> <p>M5*25</p> <p>M5</p> |  <p>B x 1</p> <p>M5*50</p> <p>M5</p> |  <p>C x 6<br/>+1(spare)</p> <p>M4*12</p> |  <p>D x 8</p> <p>M4*16</p> |  <p>E x 2</p> <p>M8*85</p> <p>M6</p> <p>M6</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




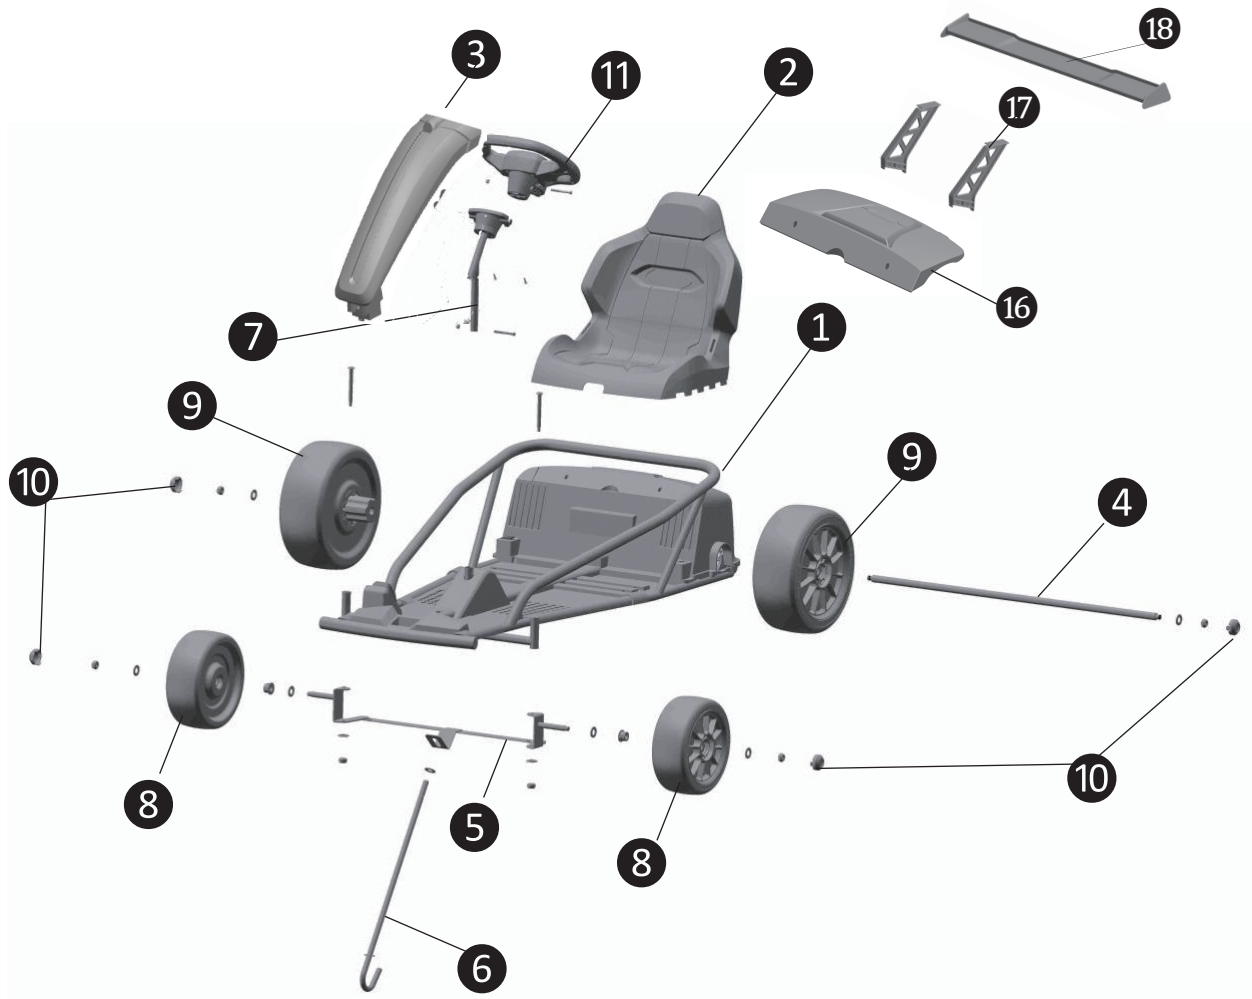


## Tools:

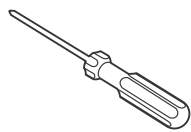

Screwdriver  
(Not Included)

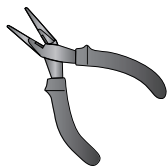

Needle-nose pliers  
(Not Included)

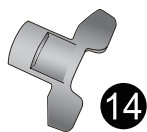


Wrench  
(Included)

14



12



13



15

## Product Specifications:

Battery: 12V 7AH\*2  
Drive Motor: 24V 775#\*2(25000RPM)  
Suitable age: 8-12 years old  
Maximum weight: 70kg  
Car Size: 120\*77\*54cm  
Speed: 6-13km/h  
Hours of Use: Using 0.66 hours after Charging 8-12 hours  
Charger: Model: ZNL-B240100  
Input:100V-240V 50/60Hz Output:24V 1.0A  
Only use the supplied charger. Using a charger, which is not supplied by the manufacturer, can damage the product.  
Fuse: Auto-reset fuse

## Assembly instruction


Adult assembly is required.

Take care of small parts. To prevent a choking hazard, keep small children away when assembling.

Before assembling, count all small parts carefully, ensuring everything is present. Dispose of the plastic bag properly. Do not let children play with the plastic bag.


### 1. Rear axle assembly

Turn the car upside down. Using the needle-nose pliers, loosen the two screws located beneath the car body. Using the wrench ⑭, remove the two nuts from the rear axle ④. Then, remove the two washers, setting them aside for later. Insert the rear axle ④ into the holes on the motors. Ensure the rear axle ④ is positioned at the centre of the car and the lengths extending out on both sides are equal.

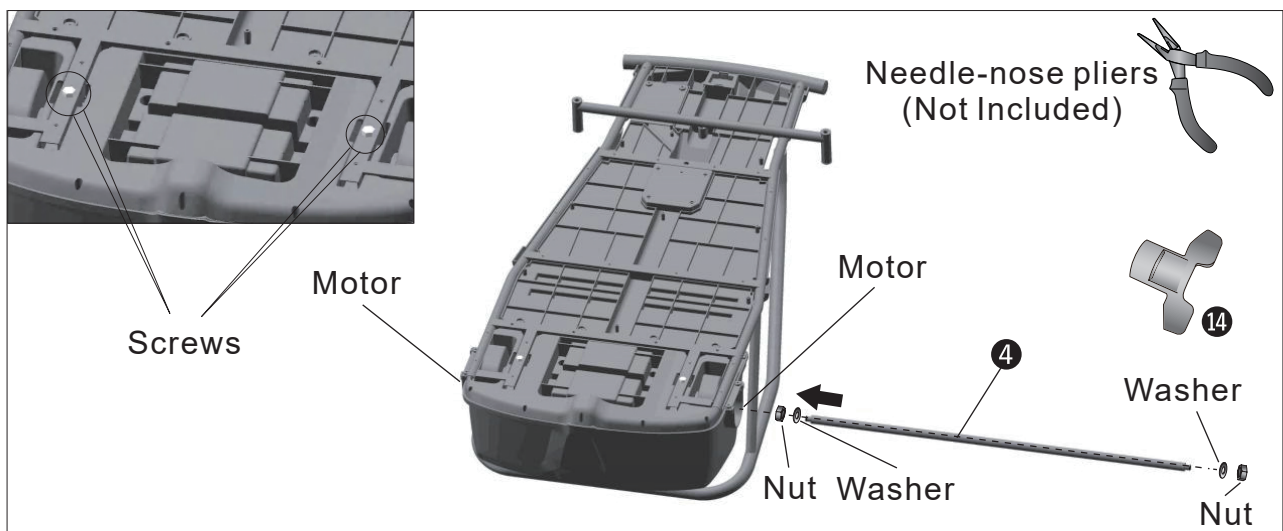


## 2. Rear wheel assembly

Insert the two rear wheels **9** into both sides of the rear axle **4**. Insert two washers, then simultaneously tighten the two nuts using the wrenches **14**. Whilst applying pressure, lock the wheel covers **10** into the grooves on the rear wheels **9**.

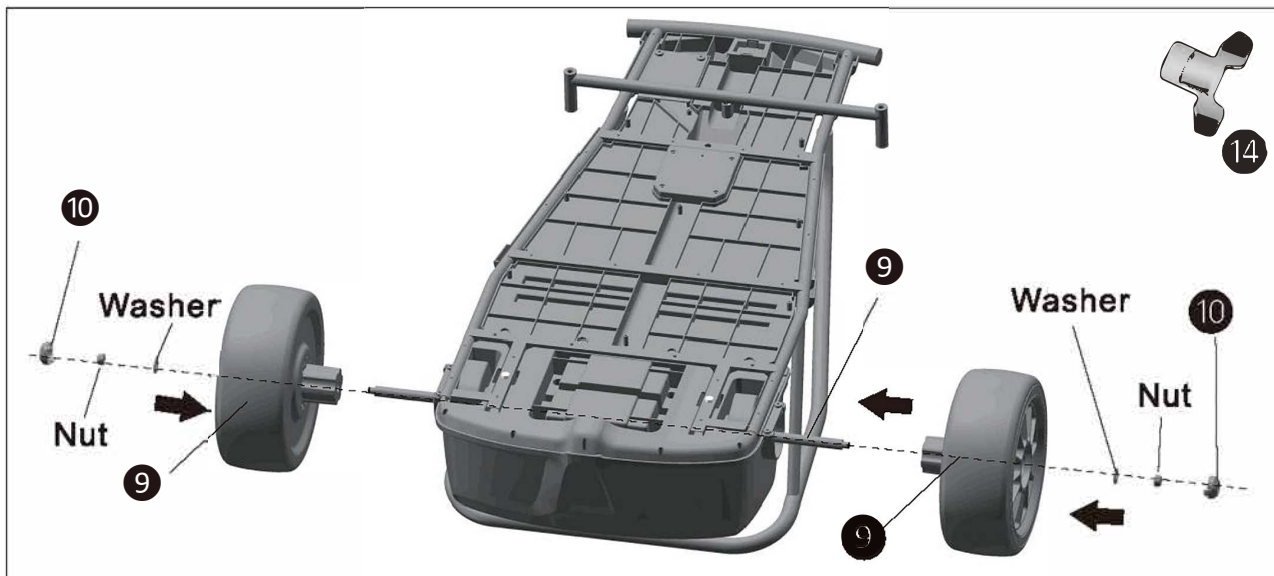


After installation , tighten the two screws with the needle-nose pliers.

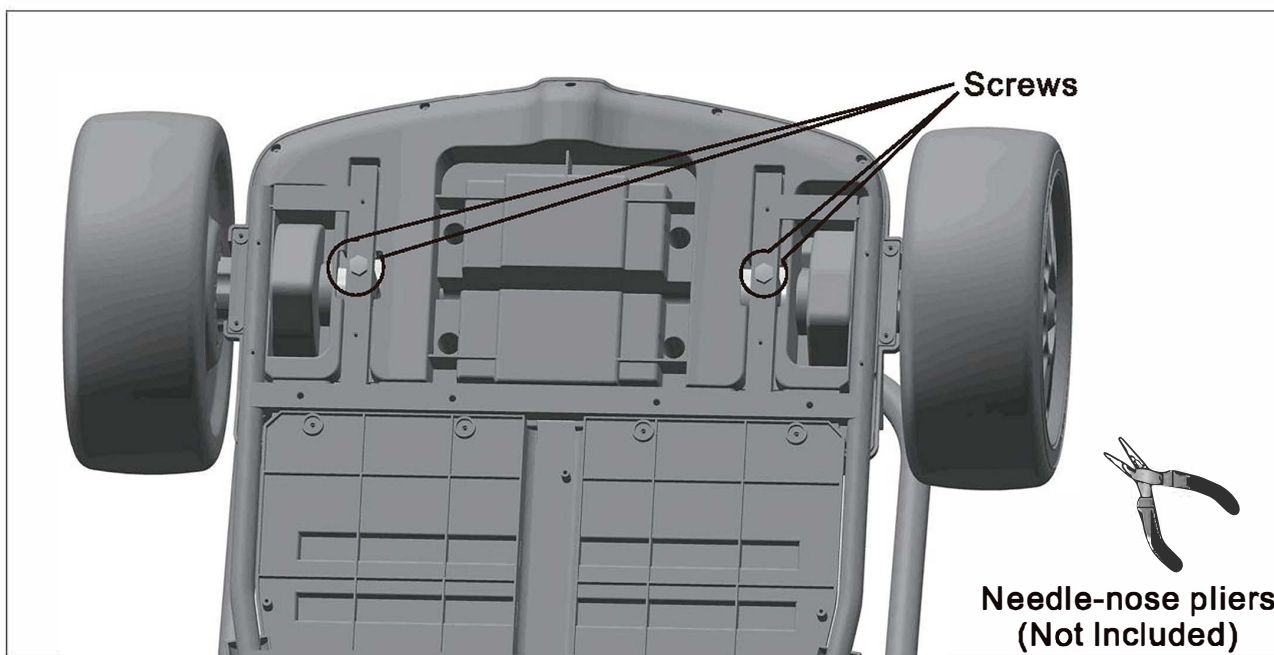


### 3. Front axle assembly

Attach the front axle **5** fixing tubes to the correct position on the frame. Match the holes on the front axle **5** with those on the tubes. Insert the M8\*85 screws from the bottom to the top, add the M6 washers and tighten the M6 nuts using needle-nose pliers and a screwdriver.

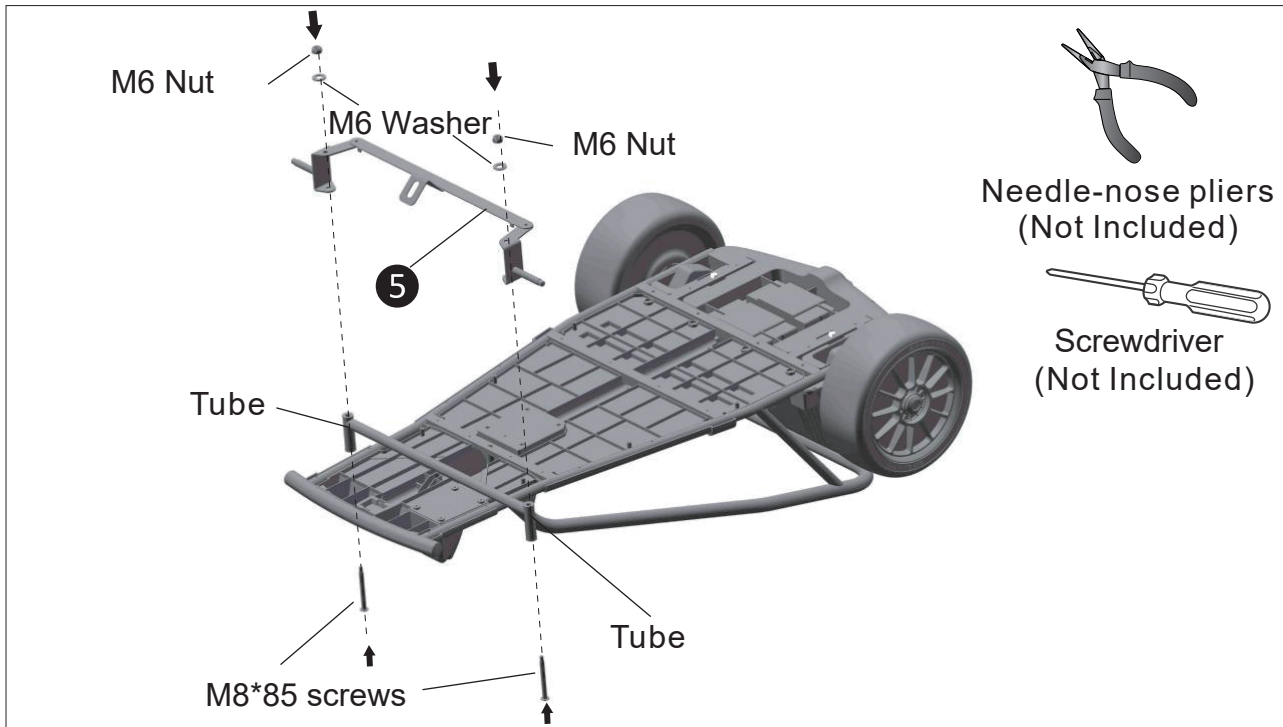


### 4. Front wheel assembly

Flip the car body over. Using the wrench **14**, remove the nuts from the front axle **5**, then remove the M12 washers on both sides and set them aside for later use. You do not need to remove the M10 washers and bushes from the axle **5**. Insert the front wheels **8** along with the M12 washers, then secure the nuts using the wrench **14**. While doing this, press down to lock the wheel covers **10** onto the grooves of the front wheels **8**.

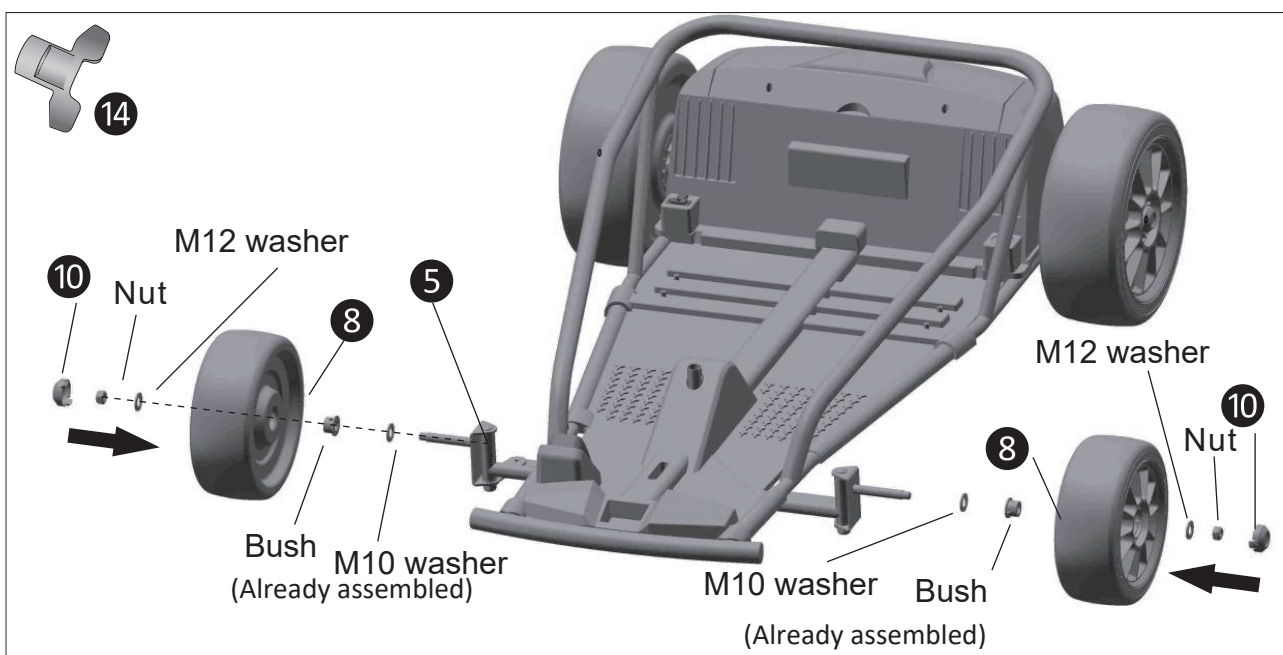


## 5. Steering axle assembly

① Insert the steering wheel rod ⑦ into the tube on the car body. Ensure the holes on the tube and steering wheel rod ⑦ are aligned. Use a M5\*25 screw and a M5 nut to secure them together. You can do this using the needle-nose pliers and a screwdriver.

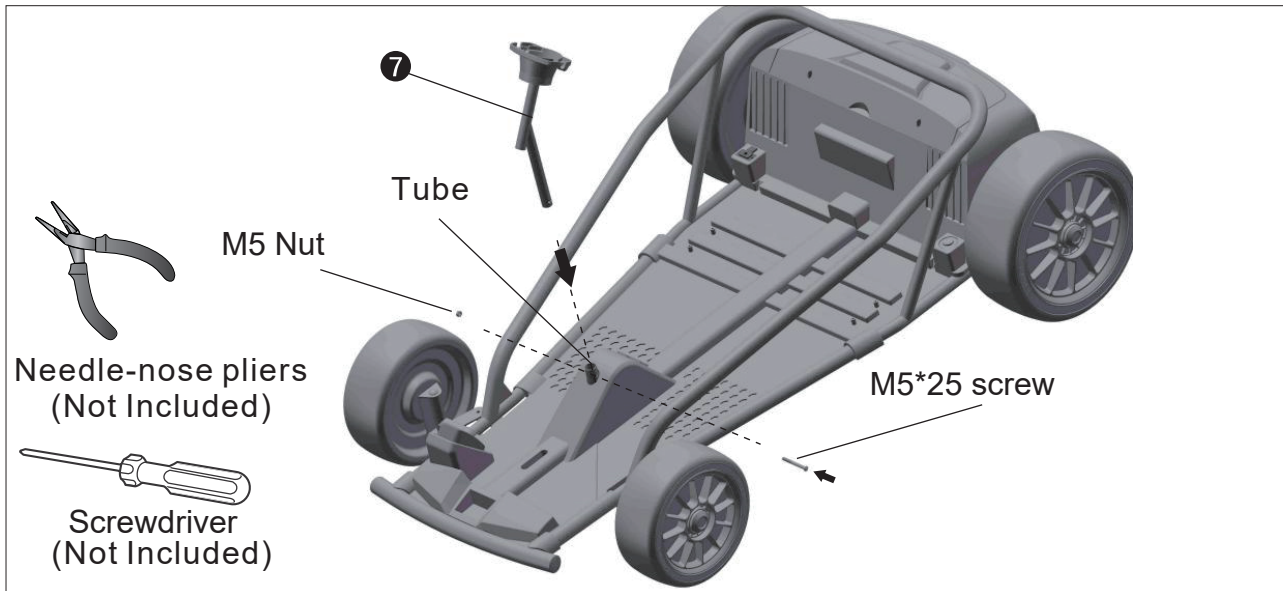


② Thread the steering axle ⑥ through the car body and steering wheel rod from the bottom. Insert the hook on the steering axle ⑥ into the hole on the front axle, as shown in picture (a). Ensure the top part of the steering axle ⑥ extends beyond the steering wheel rod.

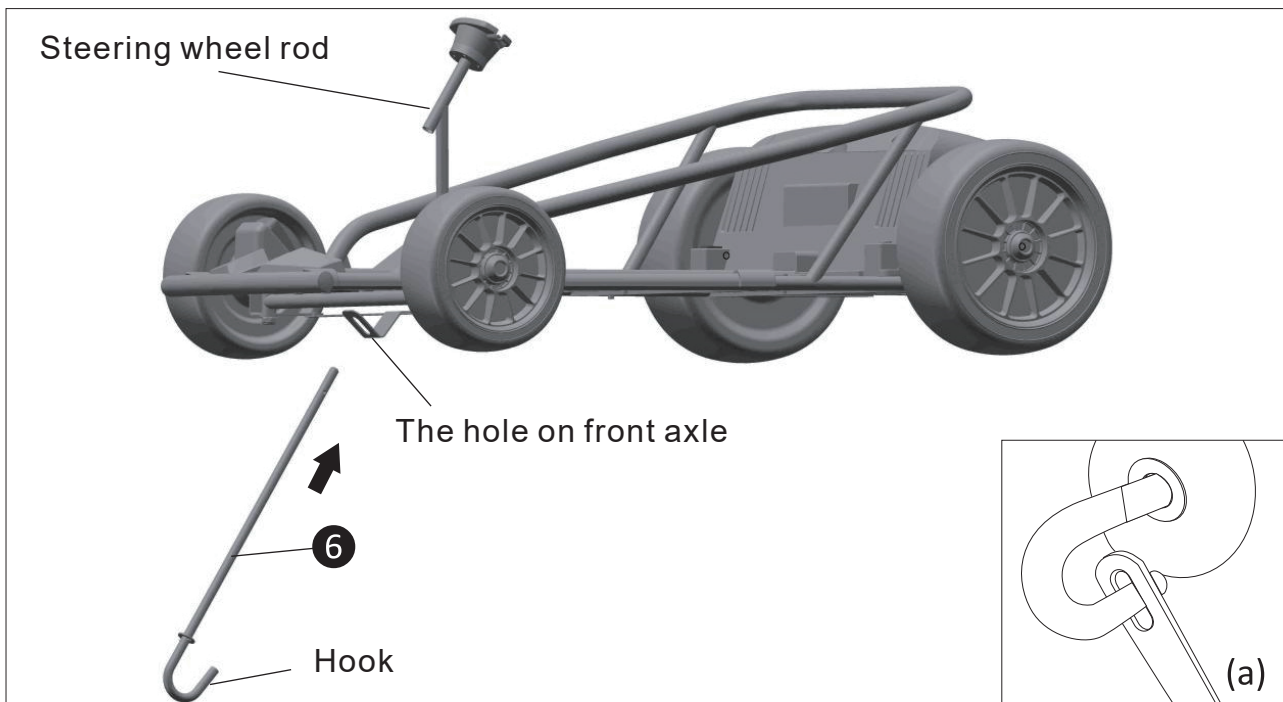




## 6. Steering wheel assembly

Insert the steering wheel ⑪ into the steering axle ⑥. Insert a M5 nut into the slot on the steering wheel ⑪, then secure them with a M5\*50 screw using a screwdriver.

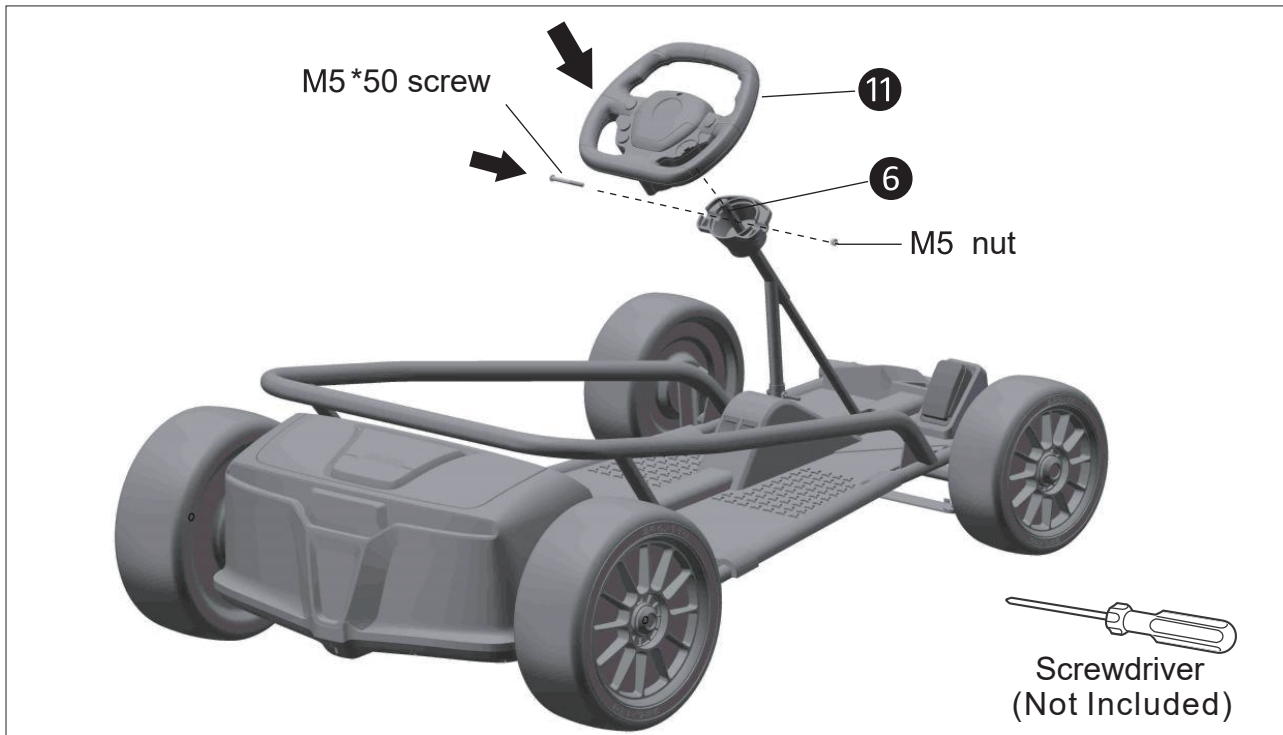

## 7. Front guard assembly


Insert the bottom of the front guard ③ into the car body. Attach the top of the front guard ③ to the steering wheel column, then secure them together with two M4\*12 screws, as shown in picture (b).

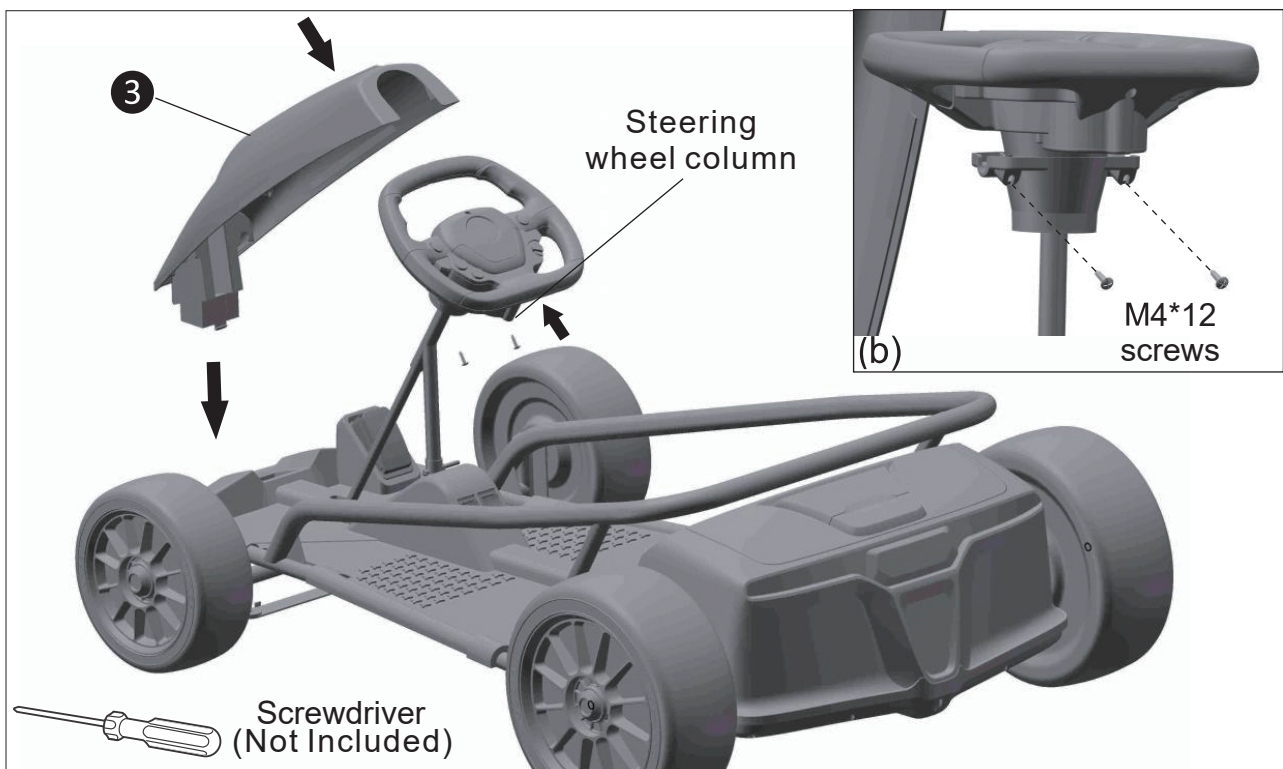




## 8.Spoiler assembly

Insert the spoiler holders 17 into the rear cover 16, using the screwdriver, secure them with four M4\*16 screws.


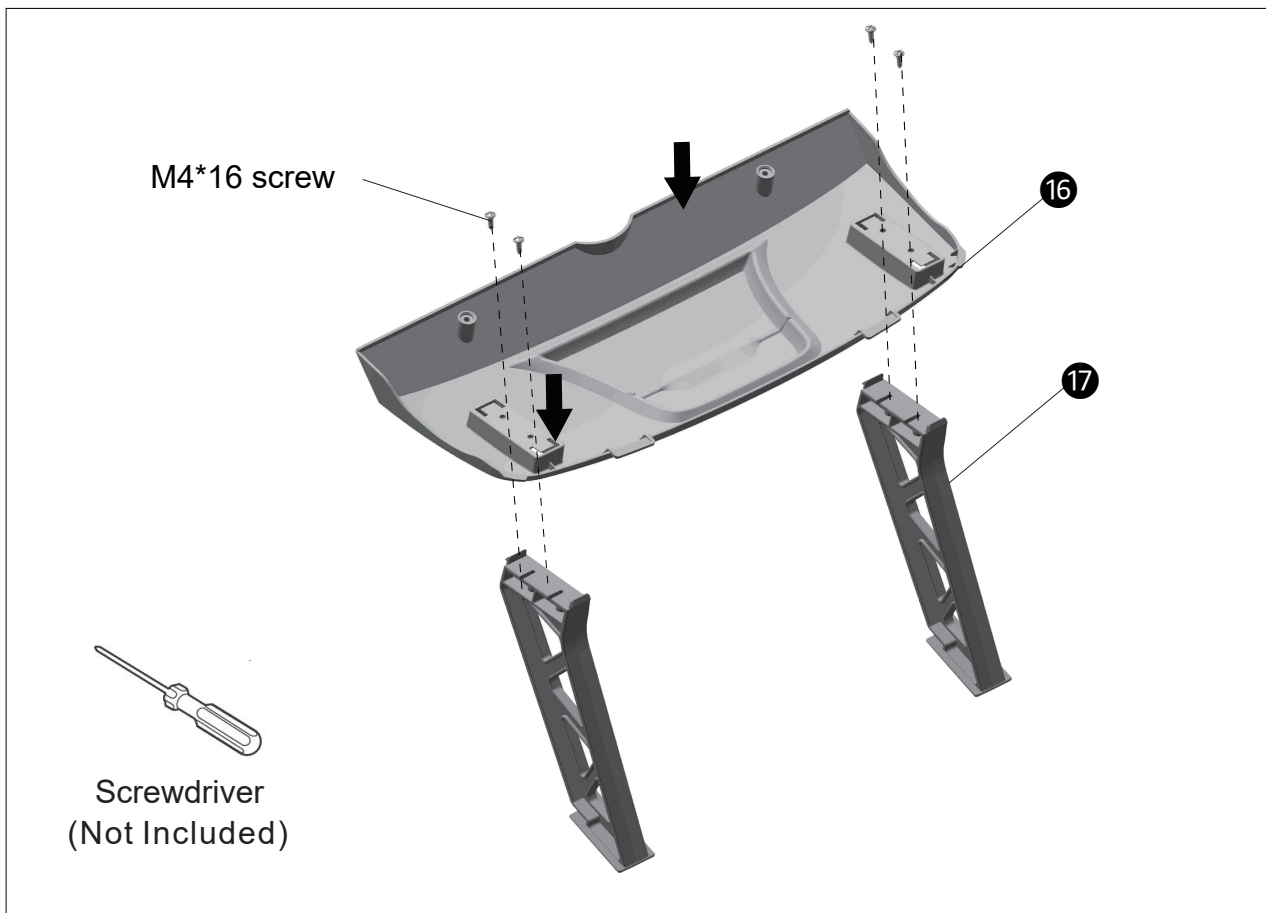


Insert the spoiler 11 onto the spoiler holders 10.

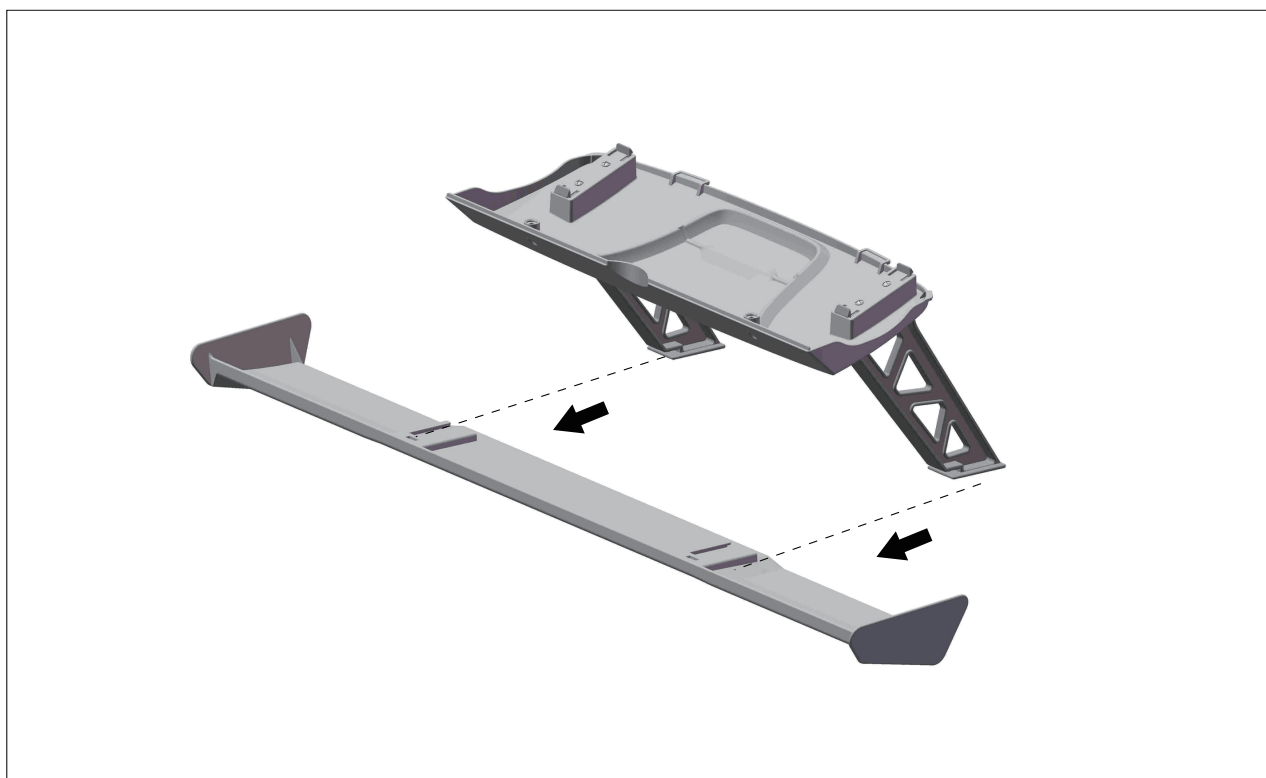


## 9. Battery connection

Match the two red plugs to establish a connection with the battery. Attach the assembled rear cover to the correct position on car body and secure it with four M4\*16 screws.

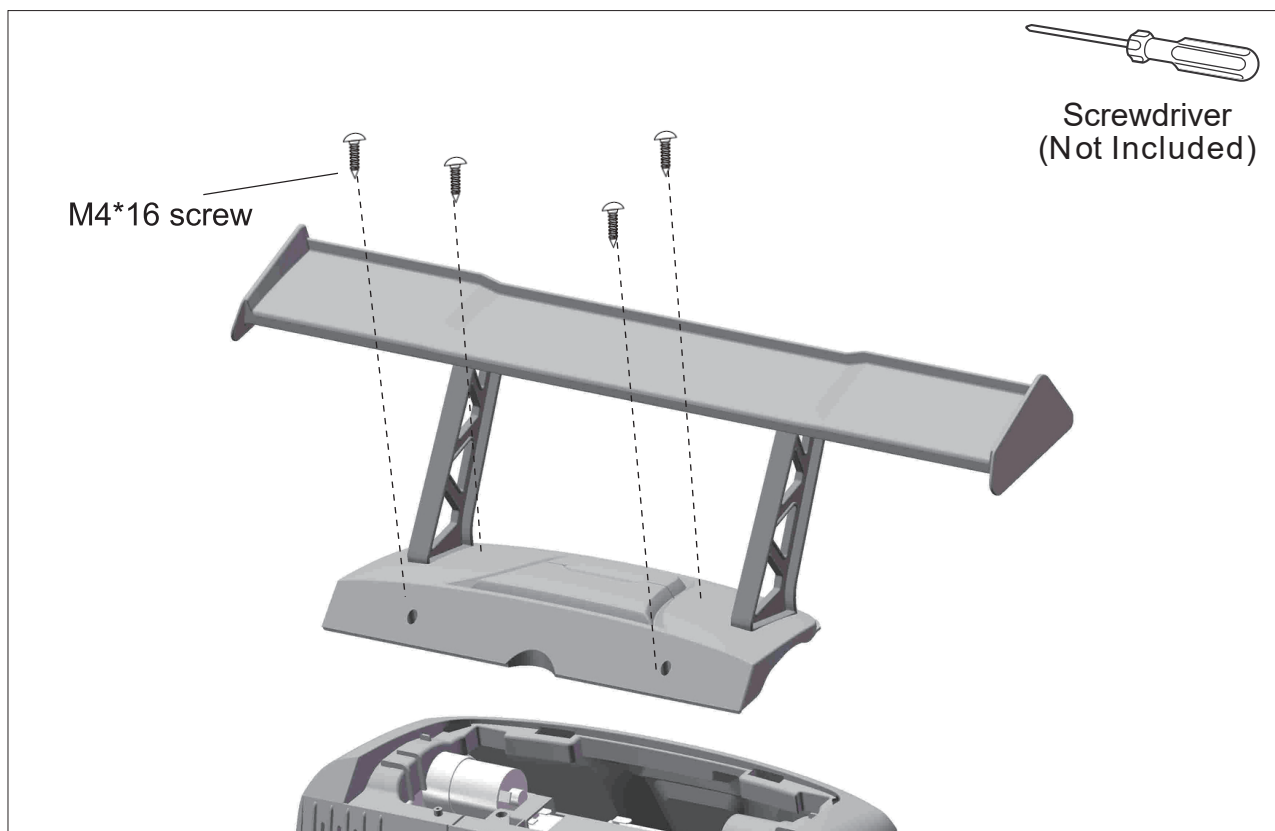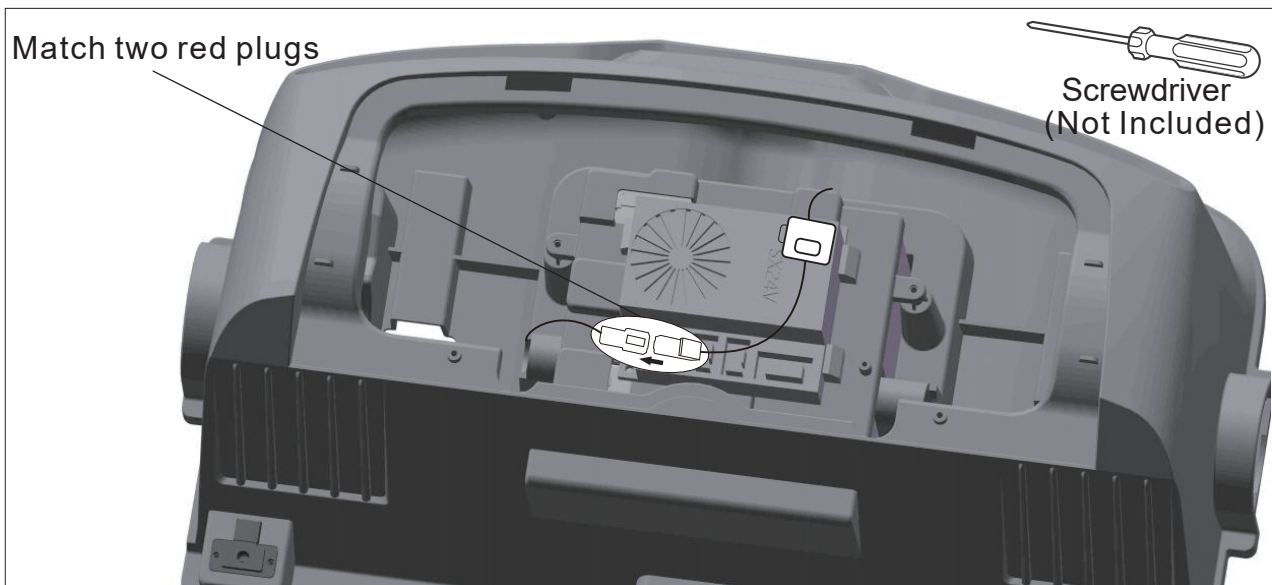

## 10. Seat assembly

Attach the seat ② to the seat slot on the car body, then secure it with four M4\*12 screws using a screwdriver.

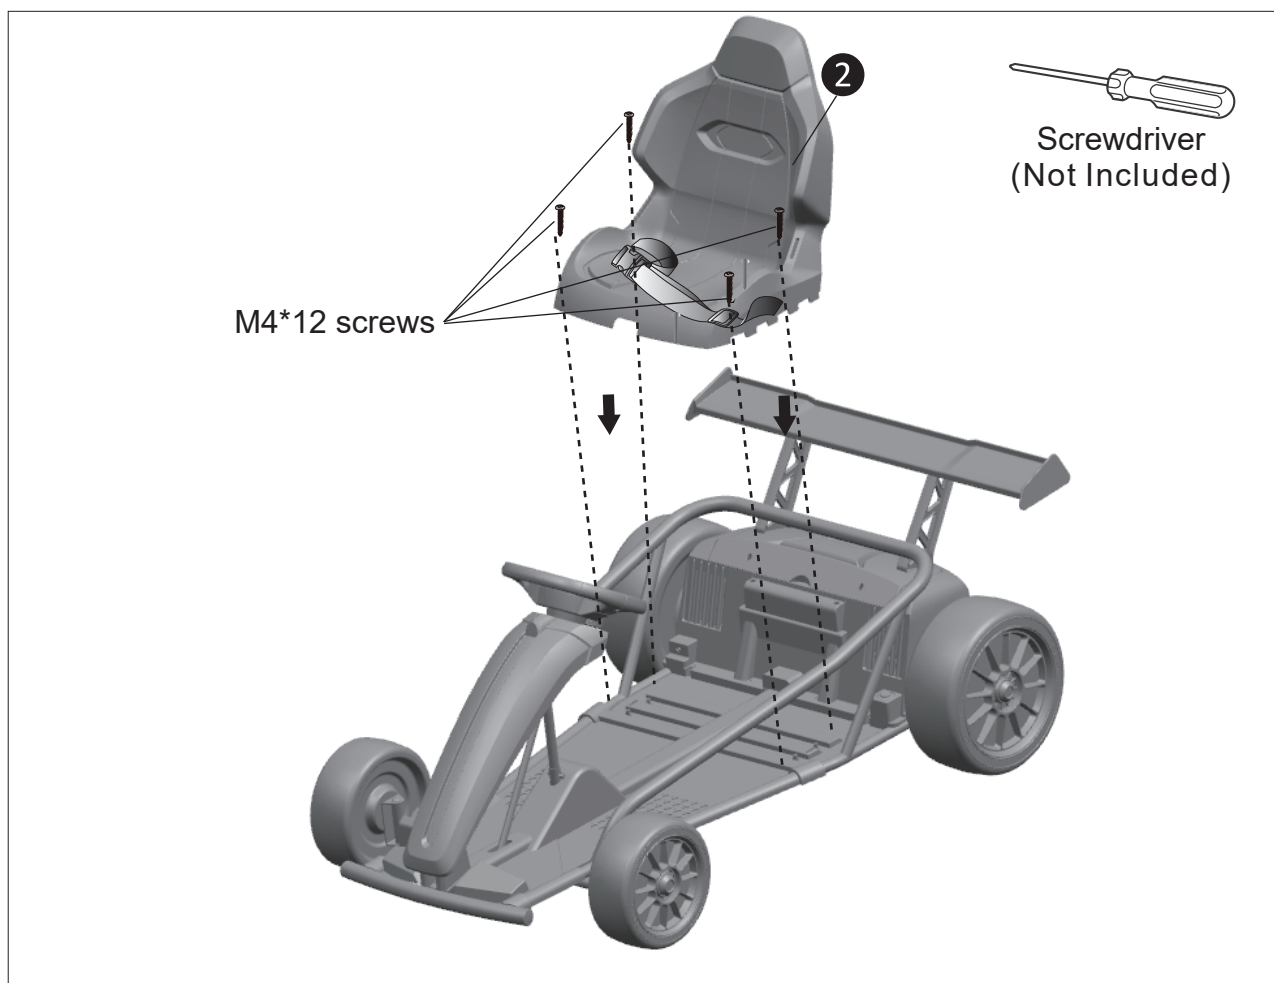

## Battery Disposal



The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the count of use and varying conditions, the battery should operate for one to three years.

**Important!** Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead (electrolyte) and must be disposed of properly and legally. It is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in landfills. Please take it to your local approved recycling centre or a battery retailer for safe disposal.

**Do not throw the battery away with your regular household waste!**

## FUSE

The car has an auto-reset fuse. If the car suddenly stops while driving, it is usually due to a sudden surge in current. This causes the fuse to trip automatically.

Turn off the ride-on and do not use for eight seconds, so the fuse can reset. Then, turn on the power again. To avoid the fuse tripping and cutting off the power supply, follow these instructions:

- Do not drag anything behind the ride-on.
- Keep batteries and other electrical components away from water and other liquids.
- Do not alter the circuit system or the structure of the product.

## WARNINGS

- Adult assembly is required.
- When unassembled, this product contains small and sharp parts – keep out of the reach of small children.
- Do not use in traffic.
- Warning. This toy is unsuitable for children under 6 years due to its maximum speed.
- This product is not to be used by children under three years of age.
- The seatbelt must be worn when using this product.
- Adult supervision is required when using this product.
- Battery must be charged by an adult. Charge the product before its first use.
- To avoid suffocation, keep packaging out of the reach of children.
- Only use parts provided by the manufacturer.
- Ensure children do not play with the charger.


## Note

- Do not use in congested streets, roads, slopes or near drains.
- Do not change the circuit or add electrical devices to the product.
- Do not use the remote control in rain. Keep the car away from water and other liquids to avoid damage.
- The maximum load is 70kg – this product can be used by one child at a time.
- Ensure the power is switched off when not in use. Remove the battery connector when it has not been used for a while.
- Before using and charging, check the plug and other parts for any damage.

## Battery specifications

- Never mix new, old or different types of batteries together.
- Never mistake positive and negative electrodes of a battery – this could lead to a short circuit.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Place batteries into the right polarity.
- Only adults should charge and change batteries.
- Take batteries out of the product when charging.
- Take dead batteries out of the product – keep out the reach of children.
- Use a screwdriver to remove the battery screws, open the cap as the arrow signals, then insert four AA 1.5V batteries.

## Operating(function reference diagram)

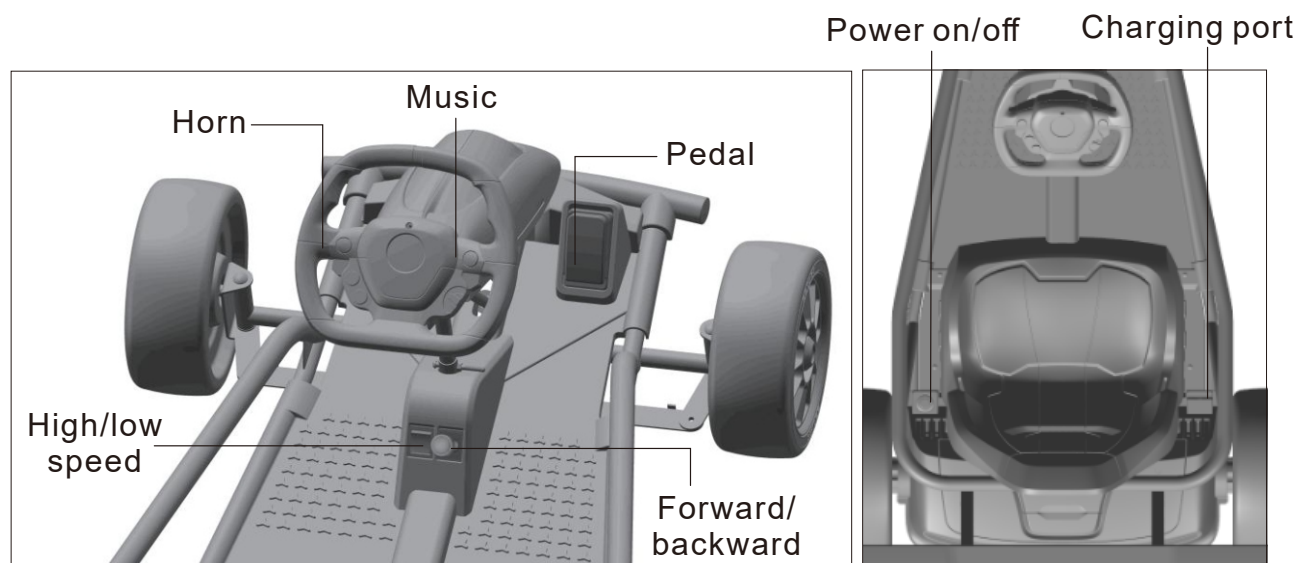

Before first use, insert four AA 1.5V alkaline batteries. Note: The steering wheel has a horn and music function.

### How to insert batteries:

Using the screwdriver, loosen the screw on the steering wheel, then open the battery cover. Following the diagram, insert four AA 1.5V alkaline batteries, then close the cover and tighten it with the screw and screwdriver.


### How to remove batteries:

Using a screwdriver, loosen the screw on the steering wheel, open the battery cover and remove the batteries. Then, close the cover and tighten it with the screw.



## Charging:

- Charge the battery for less than 12 hours – charging for longer can cause permanent damage.
- Place the DC plug into the power socket, then put the charger into the plug. Never use the product while charging.
- This product can be used for 0.66 hours – the charging time is 8-12 hours.
- It is normal for the charger and battery to stay cool when charging.
- Do not use the connector near water to avoid damage.
- Only use the supplied charger. Using a charger, which is not supplied by the manufacturer, can damage the product.
- When not in use for a long time, charge the product.

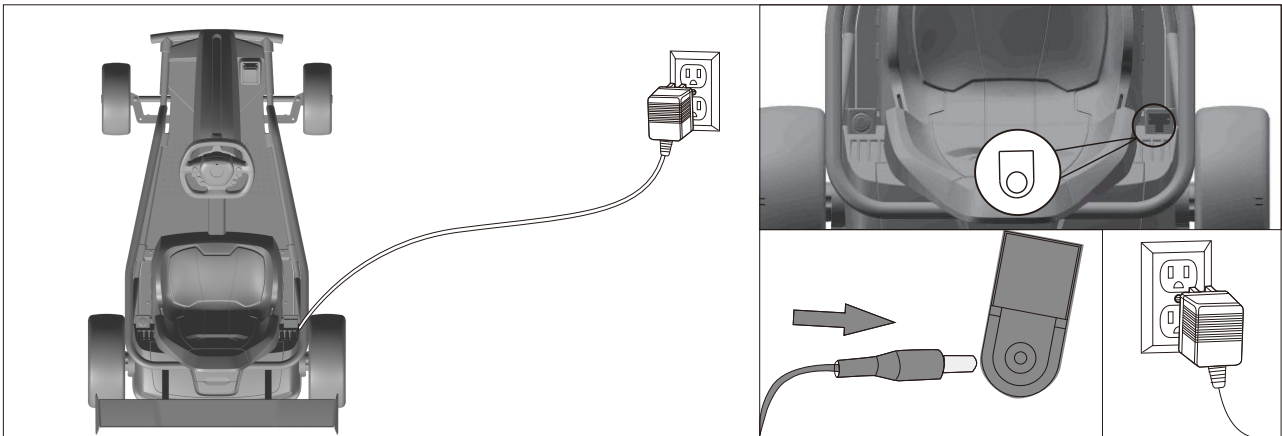

1. Insert the plug of the charger into the charging port.
2. Insert the charger into the power socket. (The car cannot be started while charging).

## Maintenance

- Before using, check the wiring, plug, shell and other parts, ensuring there is no damage.
- When using after a long time, ensure the iron castings are lubricated to avoid rust. When storing, place the product on a flat surface, ensuring it's out of direct sunlight. Keep the product indoors or cover with a water-resistant cloth.
- Keep the product away from stoves, ovens and heaters to avoid plastic from thawing.
- Clean its surface with a dry cloth. Clean plastic parts with non-wax furniture polish.
- Do not clean plastic parts with chemical solutions. Do not clean the car with water.
- Do not drive in wet weather – this could damage the generator, circuit system or battery.
- When not in use, ensure the power is off – the switch should be on 'STOP' or 'OFF'.
- Do not use a fuse that does not conform with the agreed specifications.
- Do not make any modifications to this product or circuit system. Any damages must be fixed by a professional or under the guidance of a professional.

## Troubleshooting

| Problem                                                 | Cause                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The car does not start.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- The battery is low.</li> <li>- Failure to press the switch button correctly.</li> <li>- Power connector failure.</li> <li>- Battery breakdown.</li> <li>- Electrical devices are damaged.</li> <li>- Generator is faulty.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensure battery is fully charged.</li> <li>- Follow instructions when using this product.</li> <li>- Reinstall the power connector.</li> <li>- Change battery.</li> <li>- Change electrical devices.</li> <li>- Change generator.</li> </ul> |
| The battery does not charge.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Battery connector failure.</li> <li>- Charger doesn't charge.</li> <li>- Faulty charger.</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinstall the connector.</li> <li>- Plug in the charger again.</li> <li>- Change the charger.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| The car doesn't drive far.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Battery isn't fully charged.</li> <li>- Overused battery.</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensure the battery is fully charged.</li> <li>- Change the battery.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| There's a slight noise and the car heats when charging. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- This is normal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nothing needs to be done.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| The car operates at a slow speed.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overused battery.</li> <li>- The battery is dead.</li> <li>- The product has exceeded its maximum load.</li> <li>- Uneven driving surface.</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Change the battery.</li> <li>- Ensure battery is fully charged.</li> <li>- Ensure the weight is below 70kg.</li> <li>- Drive on a flat and even surface.</li> </ul>                                                                         |



IN250700257V01\_US\_CA

**370-446V90**



**FR**




**IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y  
REFERER ULTERIEUREMENT  
ATTENTION. Ce jouet est inadapte aux enfants de moins de 6 ans en raison  
de sa vitesse maximale.**


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

# PARTS


|                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Carrosserie                 | <br>Siège                | <br>Garde avant      |
| <br>Essieu arrière              | <br>Axe avant            | <br>Axe de direction |
| <br>Tige de direction du volant | <br>Roue avant           | <br>Roue arrière     |
| <br>Cache-roue                  | <br>Volant               | <br>Charger          |
| <br>Paquet de matériel        | <br>Clé                | <br>Manuel         |
| <br>Quatrième de couverture   | <br>Support de spoiler | <br>Spoiler        |

# HARDWARE


|                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>M5*25<br>M5 | <br>M5*50<br>M5 | <br>M4*12 | <br>M4*16 | <br>M8*85<br>M6<br>M6 |
| <b>A</b> x 1                                                                                       | <b>B</b> x 1                                                                                       | <b>C</b> x 6<br>+1(spare)                                                                    | <b>D</b> x 8                                                                                   | <b>E</b> x 2                                                                                               |

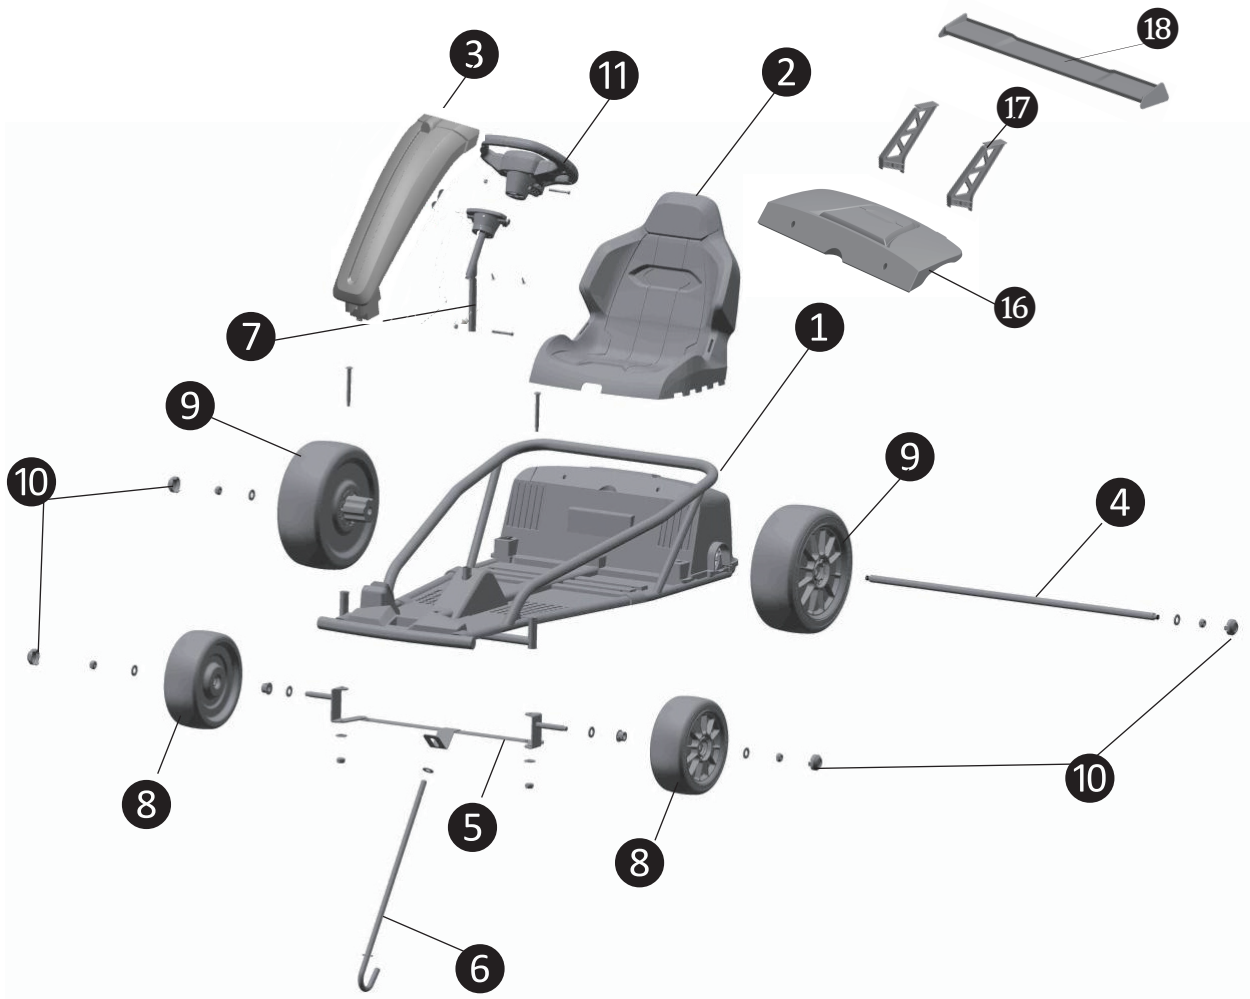


## OUTILS:

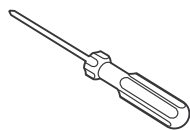

Tournevis  
(Non inclus)

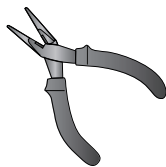


Needle-nose pliers  
(Not Included)

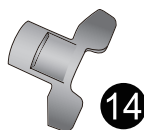

Wrench  
(Included)



12



13



15



## Spécifications du produit :

Batterie : 12V 7AH\*2  
Moteur d'entraînement : 24V 775\*2(25000RPM)  
Âge approprié : 8-12 ans  
Poids maximum : 70kg  
Taille de la voiture : 120\*77\*54cm  
Vitesse : 6-13km/h  
Heures d'utilisation : Utilisation 0.66 heures après la charge 8 à 12 heures  
Chargeur : Modèle : ZNL-B240100  
Entrée:100V-240V 50/60Hz; Sortie: 24V 1.0A  
Utilisez uniquement le chargeur fourni. L'utilisation d'un chargeur non fourni par le fabricant peut endommager le produit.  
Fusible: Fusible à réinitialisation automatique

## Instructions de montage

Un adulte doit effectuer le montage.


Attention aux petites pièces. Pour éviter tout risque d'étouffement, éloignez les jeunes enfants pendant l'assemblage.

Avant l'assemblage, comptez soigneusement toutes les petites pièces pour vous assurer qu'elles sont toutes présentes.

Éliminez correctement le sac en plastique. Ne laissez pas les enfants jouer avec le sac en plastique.

### 1. Assemblage de l'essieu arrière


Retournez la voiture à l'envers. À l'aide d'une pince à bec effilé, desserrez les deux vis situées sous la carrosserie. Utilisez la clé 14 pour retirer les deux écrous de l'essieu arrière ④. Ensuite, retirez les deux rondelles et mettez-les de côté pour plus tard. Insérez l'essieu arrière ④ dans les trous des moteurs. Vérifiez que l'essieu arrière ④ est bien centré sur la voiture et que les longueurs qui dépassent de chaque côté sont égales.

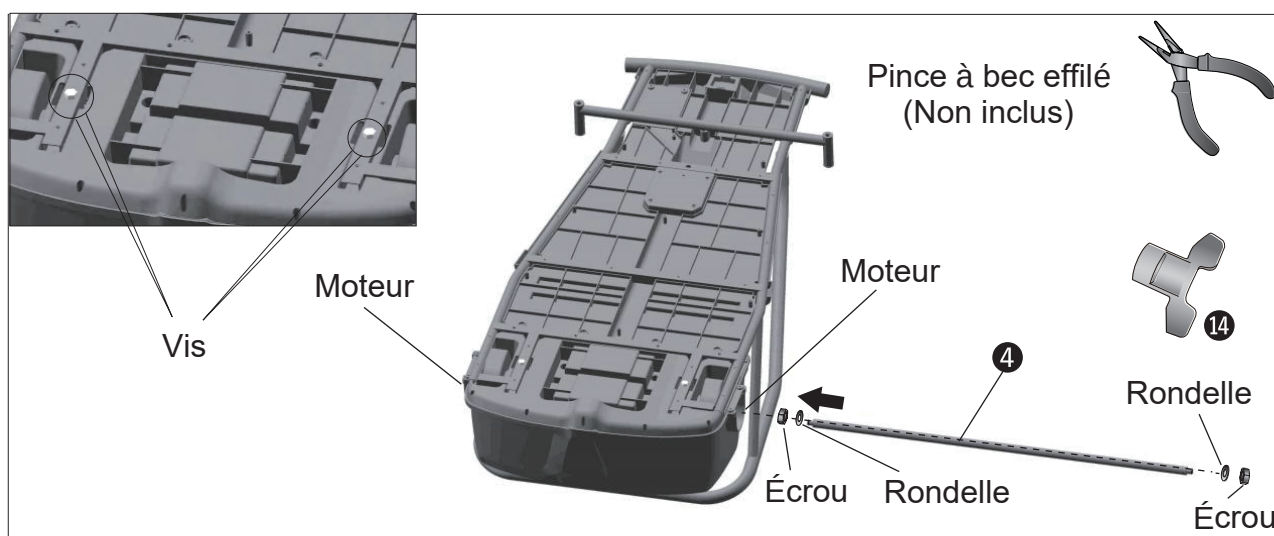


## 2. Assemblage de la roue arrière

Insérez les deux roues arrière ⑨ de chaque côté de l'essieu arrière ④. Placez deux rondelles, puis serrez simultanément les deux écrous à l'aide des clés ⑭.

Tout en appliquant une pression, verrouillez les enjoliveurs ⑩ dans les rainures des roues arrière ⑨.

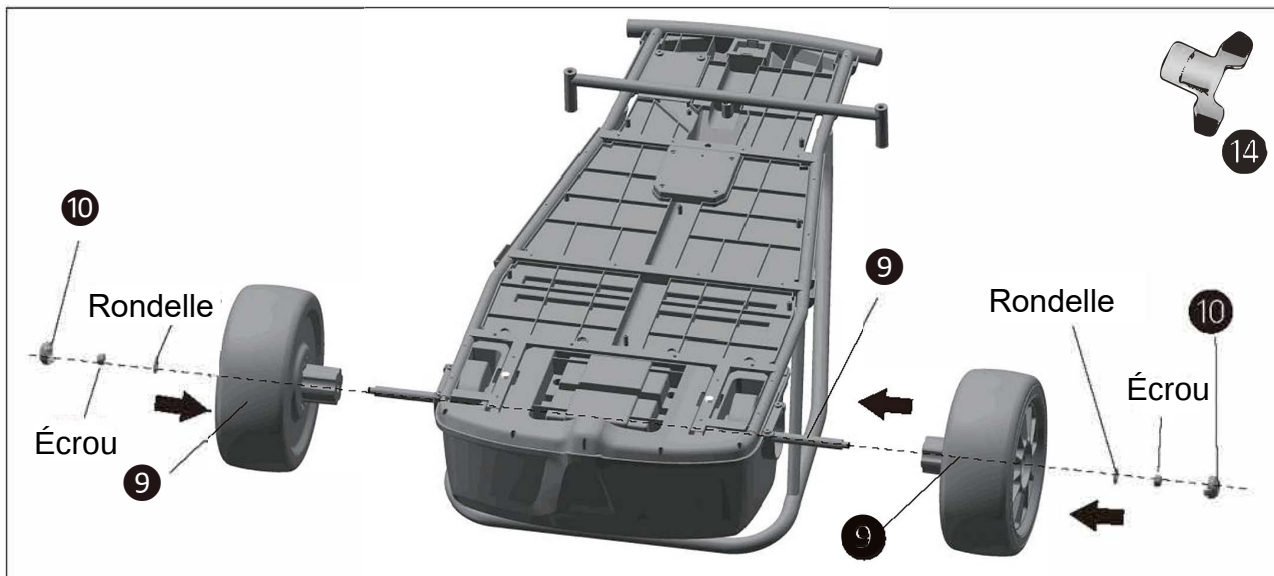


Après l'installation, serrez les deux vis avec la pince à bec effilé.

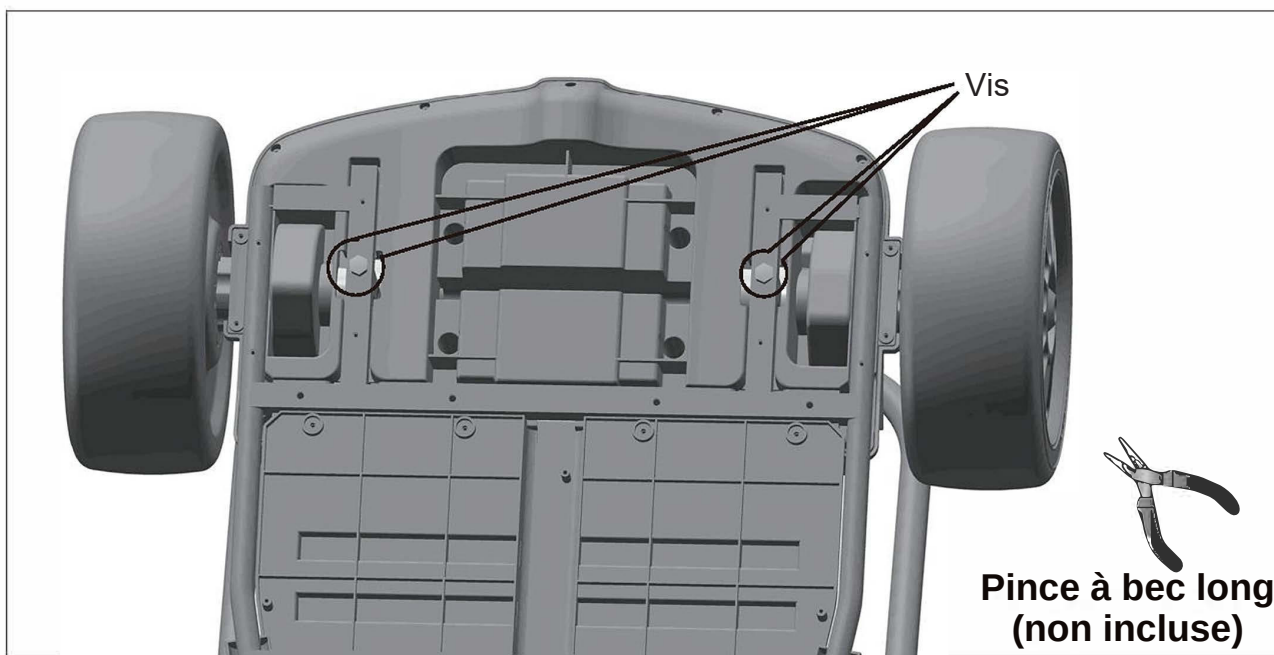

### 3. Ensemble de l'essieu avant


Fixer les tubes de fixation de l'essieu avant ⑤ à la position correcte sur le châssis.

Aligner les trous de l'essieu avant ⑤ avec ceux des tubes. Insérer les vis M8\*85 de bas en haut, ajouter les rondelles M6 et serrer les écrous M6 à l'aide d'une pince à bec effilé et d'un tournevis.

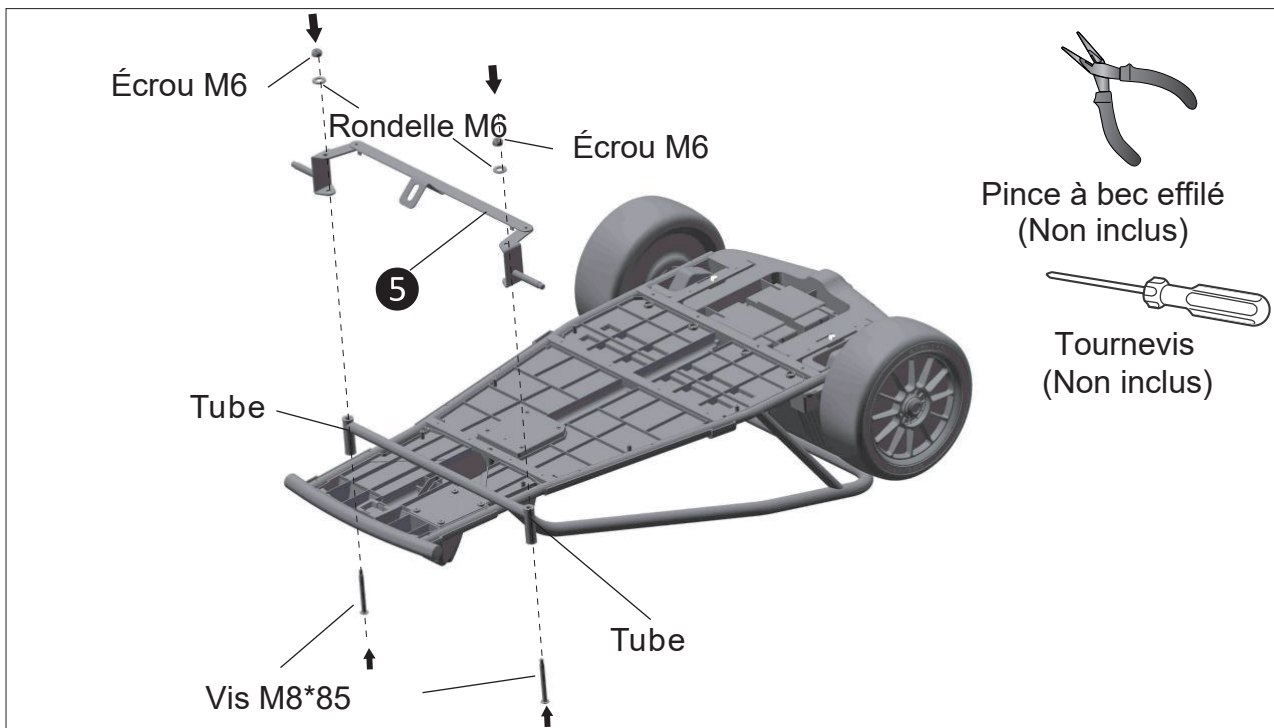


### 4. Assemblage de la roue avant

Retournez la carrosserie du véhicule. À l'aide de la clé ⑭, retirez les écrous de l'essieu avant ⑤, puis enlevez les rondelles M12 des deux côtés et mettez-les de côté pour une utilisation ultérieure. Il n'est pas nécessaire de retirer les rondelles M10 et les bagues de l'essieu ⑤. Insérez les roues avant ⑧ avec les rondelles M12, puis fixez les écrous à l'aide de la clé ⑭. Pendant cette opération, appuyez pour verrouiller les enjoliveurs ⑩ dans les rainures des roues avant ⑧.

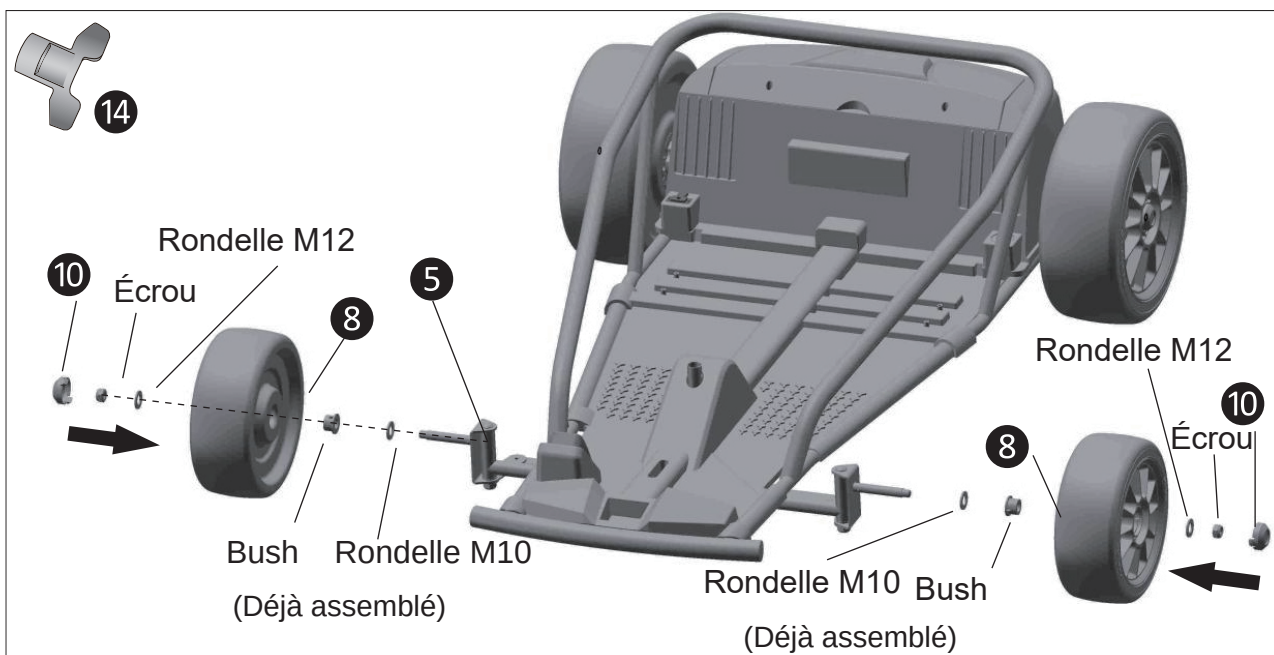


## 5. Ensemble d'essieu directeur

① Insérez la tige de direction **7** dans le tube sur la carrosserie. Assurez-vous que les trous du tube et de la tige de direction **7** sont alignés. Utilisez une vis M5\*25 et un écrou M5 pour les fixer ensemble. Vous pouvez effectuer cette opération à l'aide d'une pince à bec effilé et d'un tournevis.

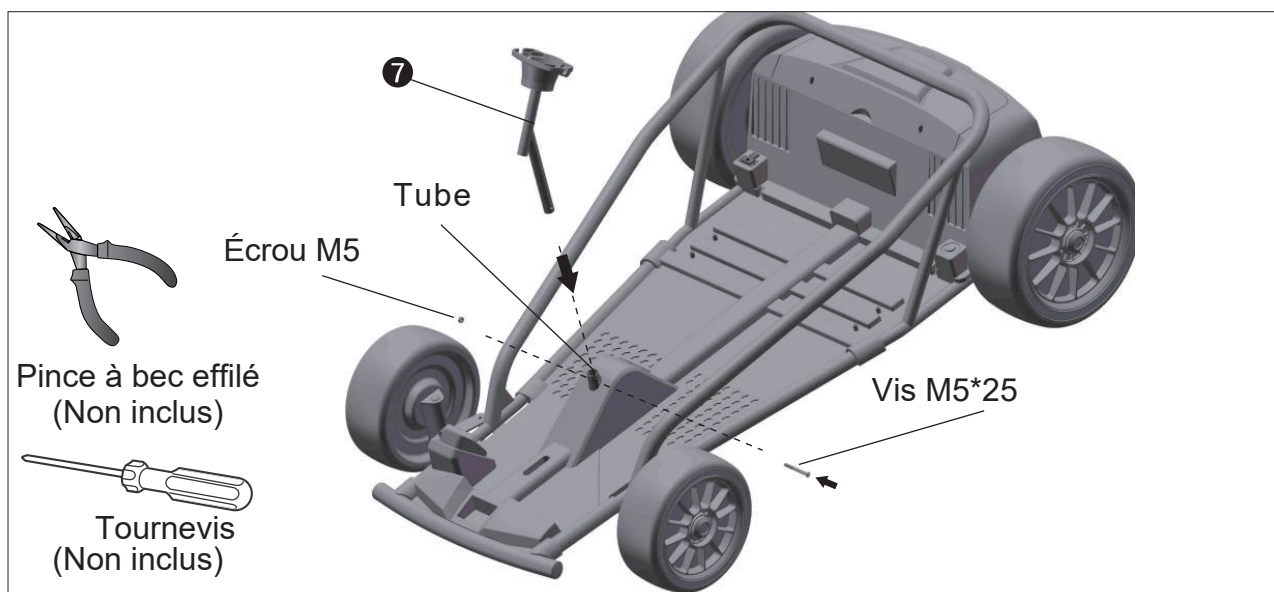


② Faites passer l'axe de direction **6** à travers le châssis de la voiture et la barre de direction par le bas. Insérez le crochet de l'axe de direction **6** dans le trou de l'essieu avant, comme illustré sur l'image (a). Assurez-vous que la partie supérieure de l'axe de direction **6** dépasse de la barre de direction.

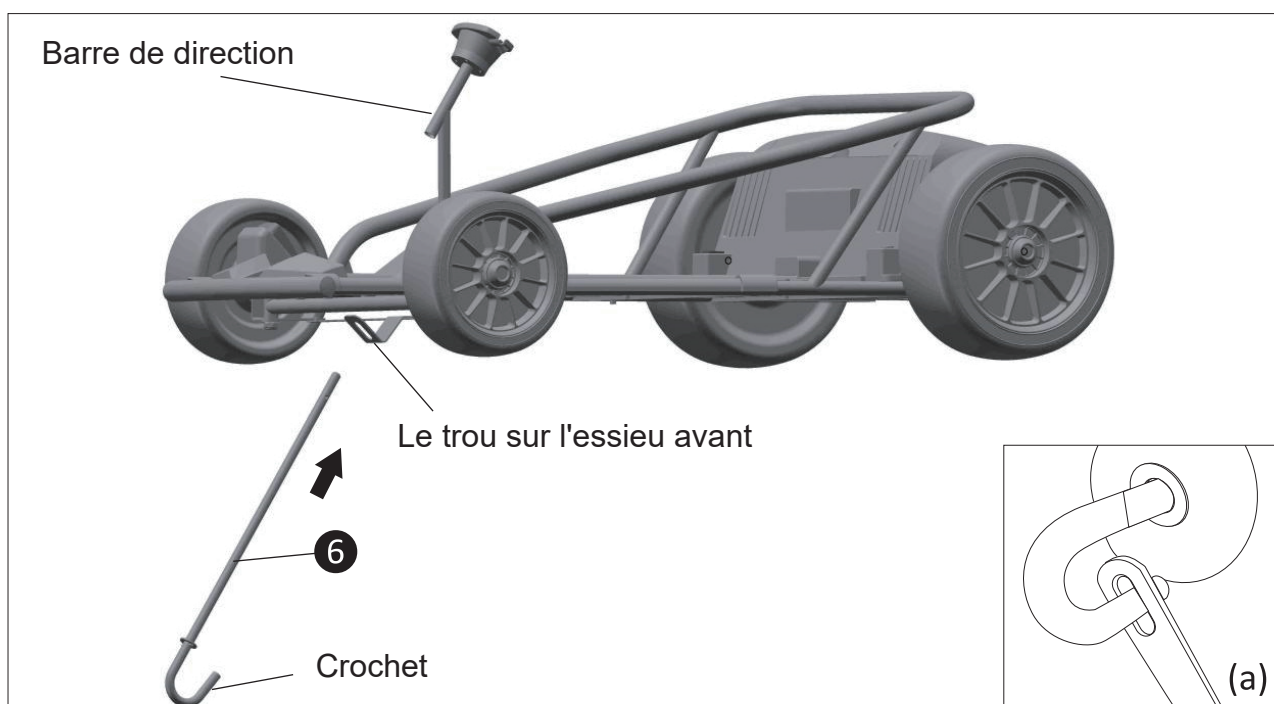




## 6. Ensemble du volant

Insérez le volant ⑪ dans l'axe de direction ⑥. Placez un écrou M5 dans la fente du volant ⑪, puis fixez-les avec une vis M5\*50 à l'aide d'un tournevis.

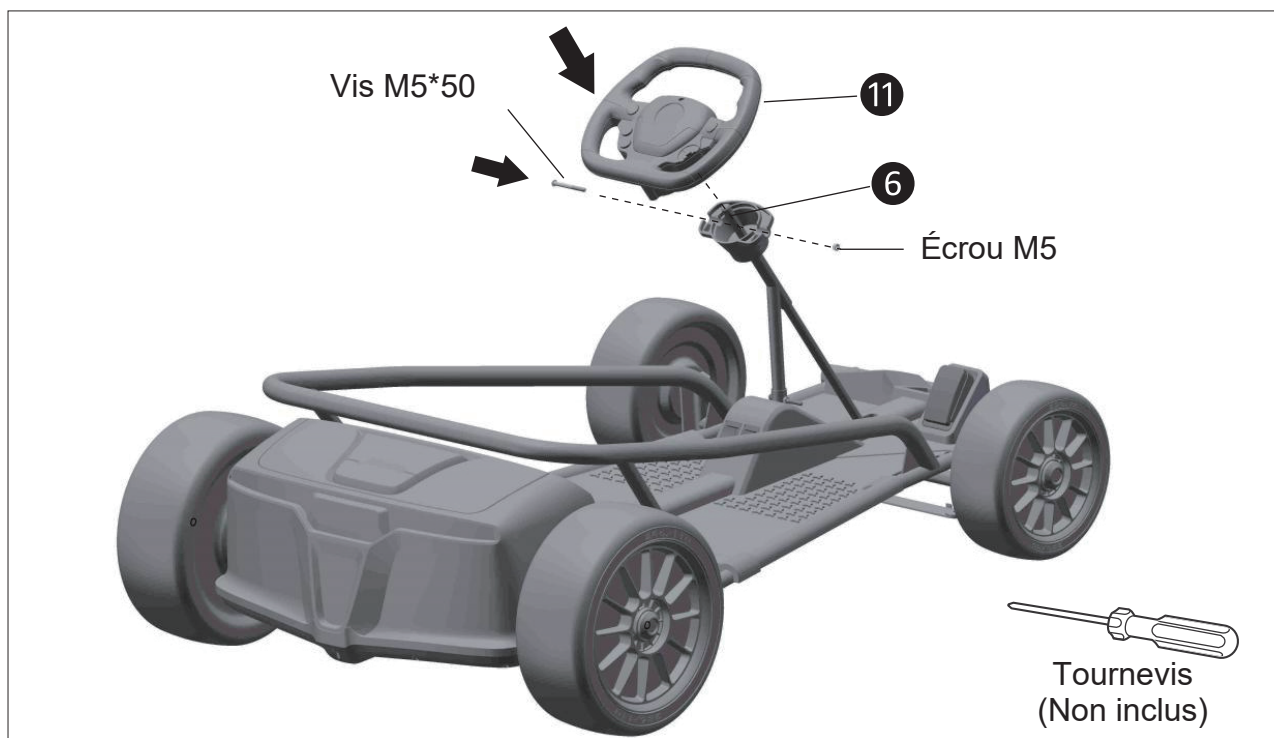


## 7. Ensemble de protection avant

Insérez la partie inférieure de la protection avant ③ dans la carrosserie du véhicule. Fixez la partie supérieure de la protection avant ③ à la colonne de direction, puis assemblez-les à l'aide de deux vis M4\*12, comme illustré sur l'image (b).

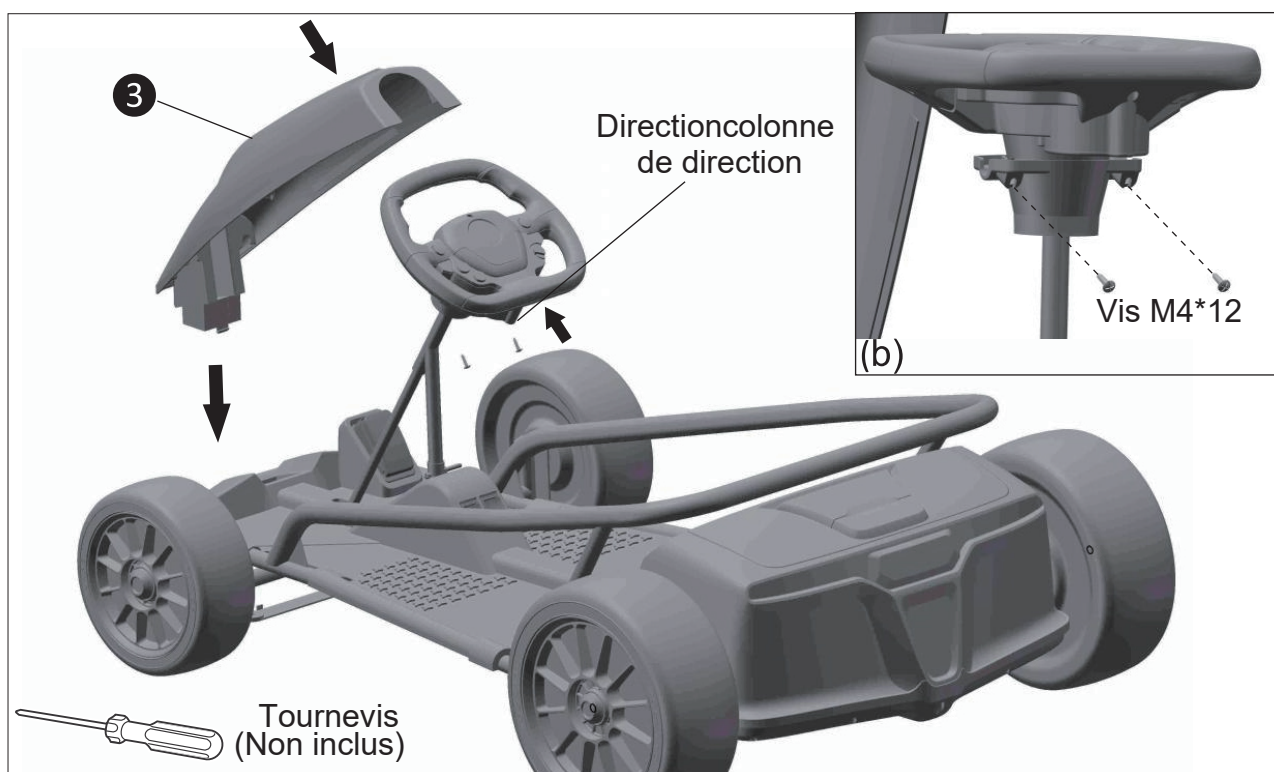


### 8. Assemblage de l'aileron

Insérez les supports d'aileron 17 dans le cache arrière 16, à l'aide d'un tournevis, fixez-les avec quatre vis M4\*16.

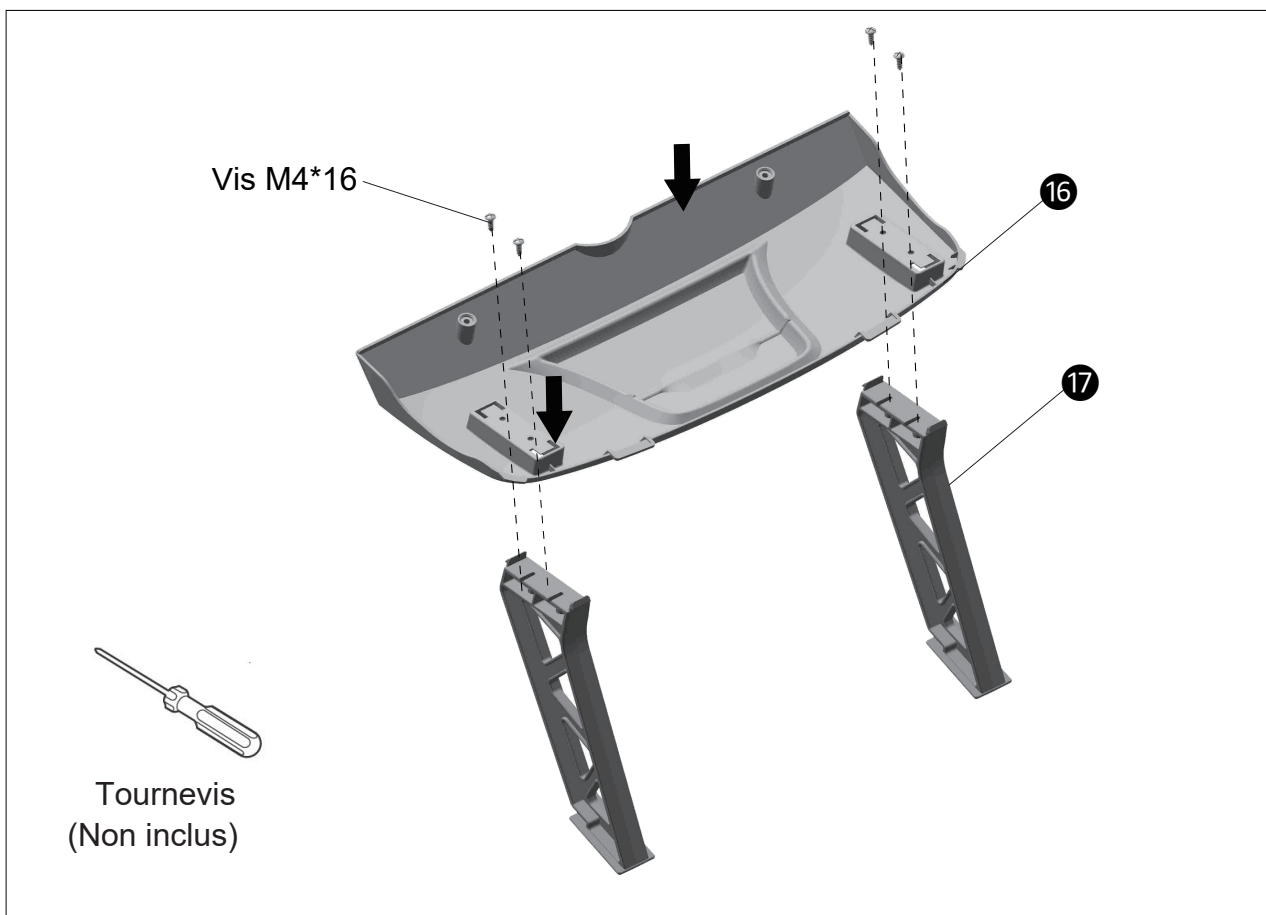



Insérez l'aileron 11 sur les supports d'aileron 10.

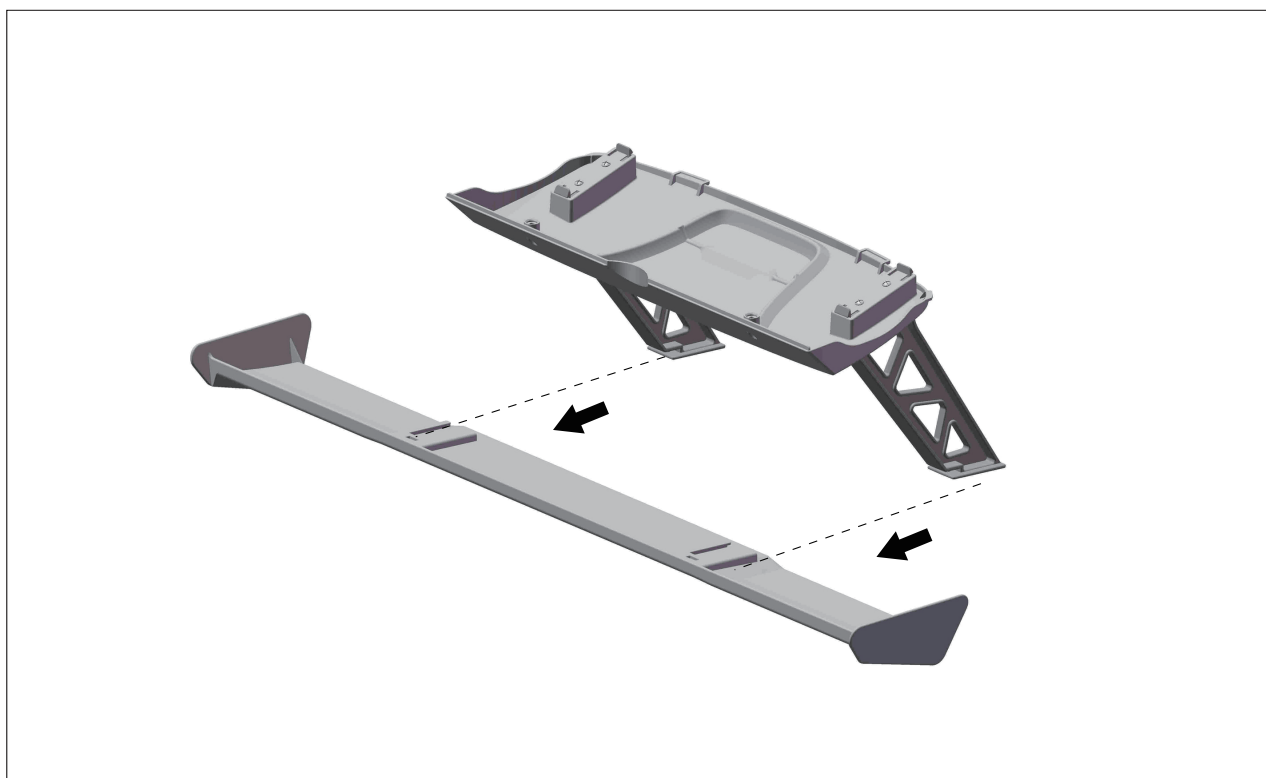




### 9.Connexion de la batterie

Assemblez les deux fiches rouges pour établir la connexion avec la batterie. Fixez le cache arrière assemblé à la position correcte sur la carrosserie du véhicule et sécurisez-le avec quatre vis M4\*16.

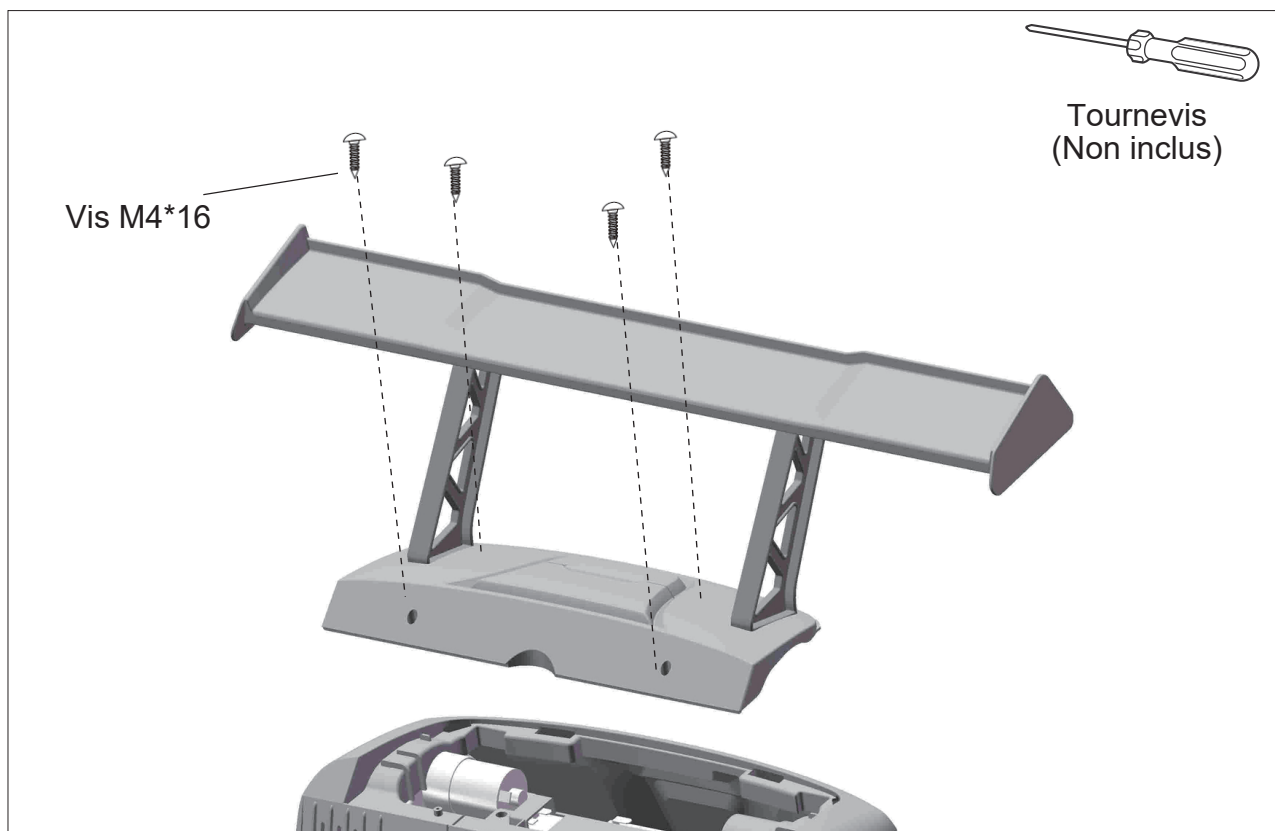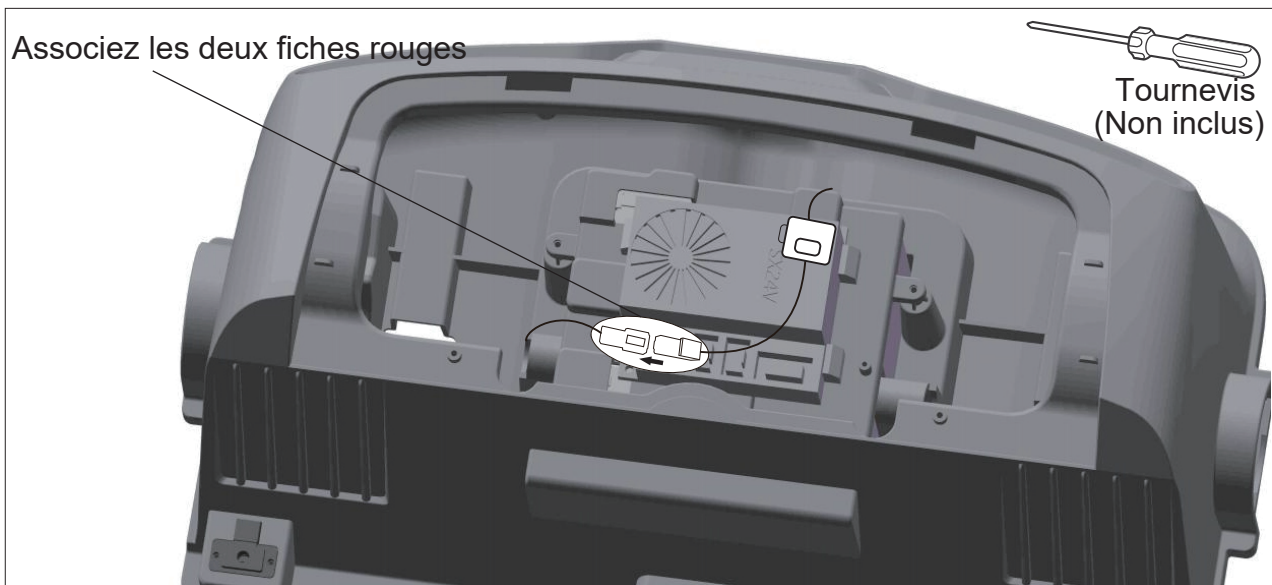

## 10. Ensemble de siège

Fixez le siège ② dans la fente de la carrosserie, puis fixez-le à l'aide de quatre vis M4\*12 en utilisant un tournevis.

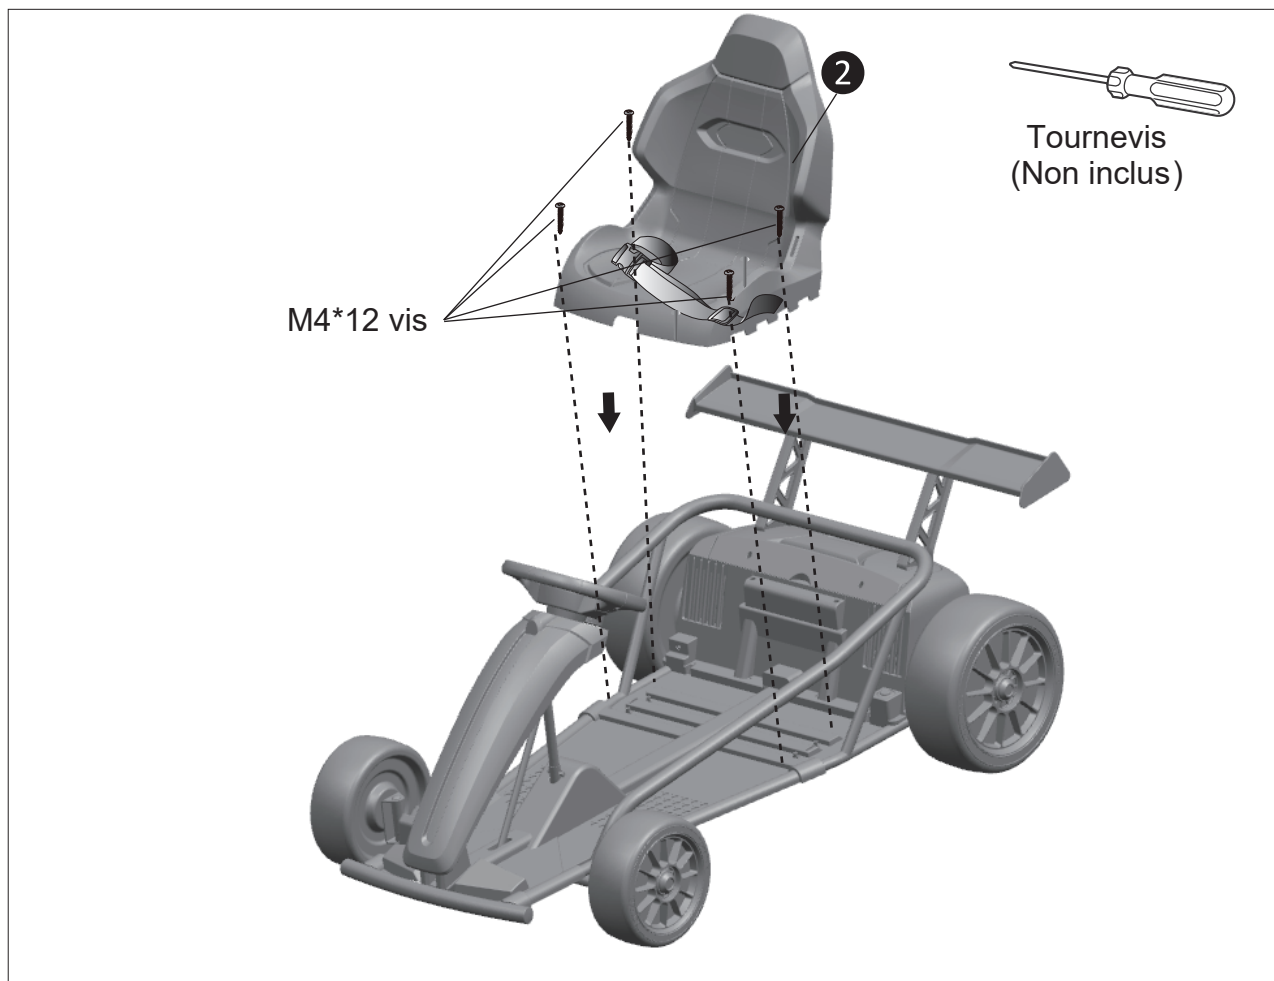

## Élimination des batteries



La batterie finira par perdre sa capacité à maintenir une charge. Selon le nombre d'utilisations et les conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans.

Important ! Recyclez la batterie usagée de manière responsable. La batterie contient du plomb (électrolyte) et doit être éliminée correctement et légalement. Dans la plupart des régions, il est illégal d'incinérer des batteries au plomb ou de les jeter dans des décharges. Veuillez l'apporter à votre centre de recyclage agréé local ou à un revendeur de batteries pour une élimination en toute sécurité.

Ne jetez pas la batterie avec vos déchets ménagers habituels !

## FUSIBLE

La voiture est munie d'un fusible à réinitialisation automatique. Si la voiture s'arrête soudainement pendant la conduite, cela est généralement dû à une augmentation soudaine du courant. Le fusible se déclenche alors automatiquement.

Mettez la voiture hors tension et ne l'utilisez pas pendant huit secondes, afin que le fusible puisse se réinitialiser. Ensuite, remettez la voiture sous tension. Pour éviter que le fusible ne se déclenche et ne coupe l'alimentation électrique, suivez ces instructions :

- Ne traînez rien derrière la voiture.
- Gardez les batteries et autres composants électriques loin de l'eau et d'autres liquides.
- Ne modifiez pas le système de circuit ou la structure du produit.



## AVERTISSEMENT

- Ce produit doit être assemblé par un adulte.
- Lorsque ce produit n'est pas monté, il contient des pièces petites et tranchantes – gardez-les hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de trois ans.
- La ceinture de sécurité doit être portée lors de l'utilisation de ce produit.
- La surveillance d'un adulte est requise lors de l'utilisation de ce produit.
- La batterie doit être chargée par un adulte. Chargez le produit avant sa première utilisation.
- Gardez les emballages hors de la portée des enfants pour éviter toute suffocation.
- N'utilisez que des pièces fournies par le fabricant.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le chargeur.


## Note

- N'utilisez pas ce véhicule dans les rues encombrées, les routes, les pentes ou près des égouts.
- Ne modifiez pas le circuit et n'ajoutez pas d'appareils électriques au produit.
- N'utilisez pas la télécommande sous la pluie. Tenez-la à l'écart de l'eau et d'autres liquides pour éviter tout dommage.
- La charge maximale est de 70 kg – ce produit ne peut être utilisé que par un enfant à la fois.
- Veillez à ce que l'alimentation soit débranchée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Retirez le connecteur de la batterie lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant un certain temps.
- Avant l'utilisation et la charge, vérifiez si la fiche et les autres pièces ne sont pas endommagées.

## Spécifications des piles

- Ne mélangez jamais de nouveaux, anciens ou différents types de piles.
- Ne confondez jamais les électrodes positives et négatives d'une pile – cela pourrait entraîner un court-circuit.
- Ne chargez pas les piles non rechargeables.
- Placez les piles dans la bonne polarité.
- Seuls les adultes sont autorisés à charger et à changer les piles.
- Retirez les piles du produit lors de la charge.
- Retirez les piles usagées du produit – gardez-les hors de la portée des enfants.
- Utilisez un tournevis pour retirer les vis des piles, ouvrez le couvercle comme la flèche le signale, puis insérez deux piles AAA 1,5V.

## Fonctionnement (diagramme de référence des fonctions)

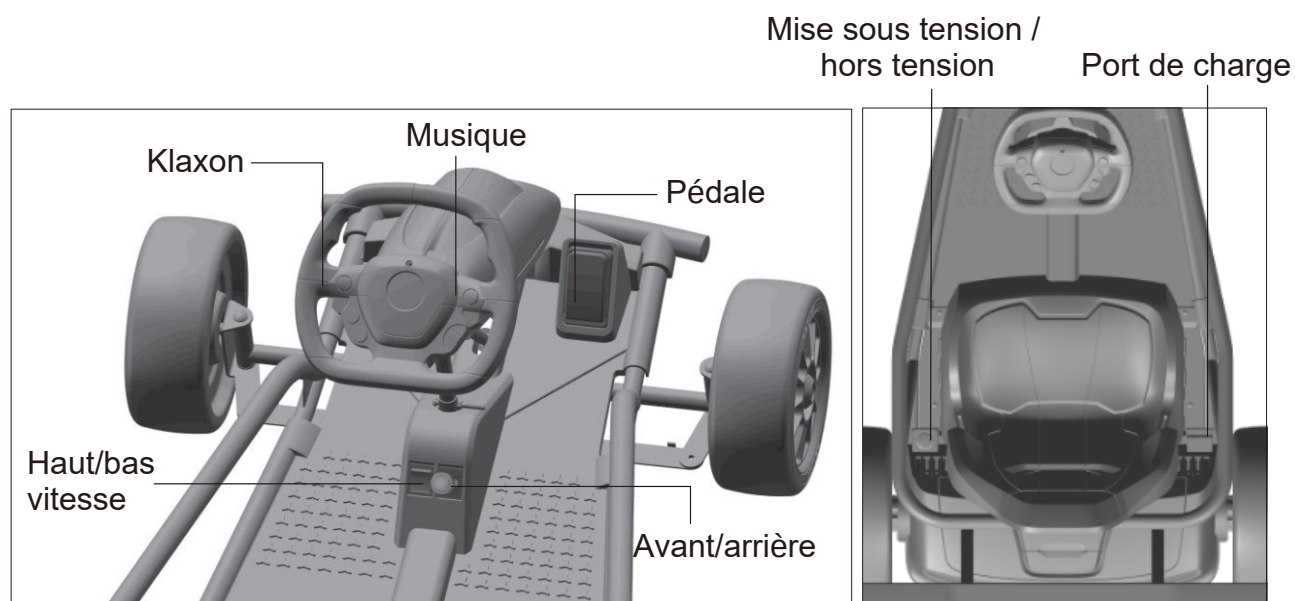

Avant la première utilisation, insérez quatre piles alcalines AA 1,5 V. Remarque : Le volant possède une fonction klaxon et musique.

### Comment insérer les piles :


À l'aide du tournevis, desserrez la vis du volant, puis ouvrez le compartiment à piles. Suivant le schéma, insérez quatre piles alcalines AA 1,5 V, puis refermez le compartiment et serrez-le avec la vis et le tournevis.

### Comment retirer les piles :

À l'aide d'un tournevis, desserrez la vis sur le volant, ouvrez le couvercle de la pile et retirez les piles. Ensuite, refermez le couvercle et serrez-le avec la vis.

## Charge

- Chargez la batterie pendant moins de 12 heures - une charge plus longue peut causer des dommages permanents.
- Placez la fiche DC dans la prise de courant, puis mettez le chargeur dans la fiche. N'utilisez jamais le produit lorsqu'il est en charge.
- Ce produit peut être utilisé pendant 0.66 heure - le temps de charge est de 8 à 12 heures.
- Il est normal que le chargeur et la batterie restent froids pendant la charge.
- N'utilisez pas le connecteur près de l'eau pour éviter tout dommage.
- N'utilisez que le chargeur fourni. L'utilisation d'un chargeur non fourni par le fabricant peut endommager le produit.
- Lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez -le.

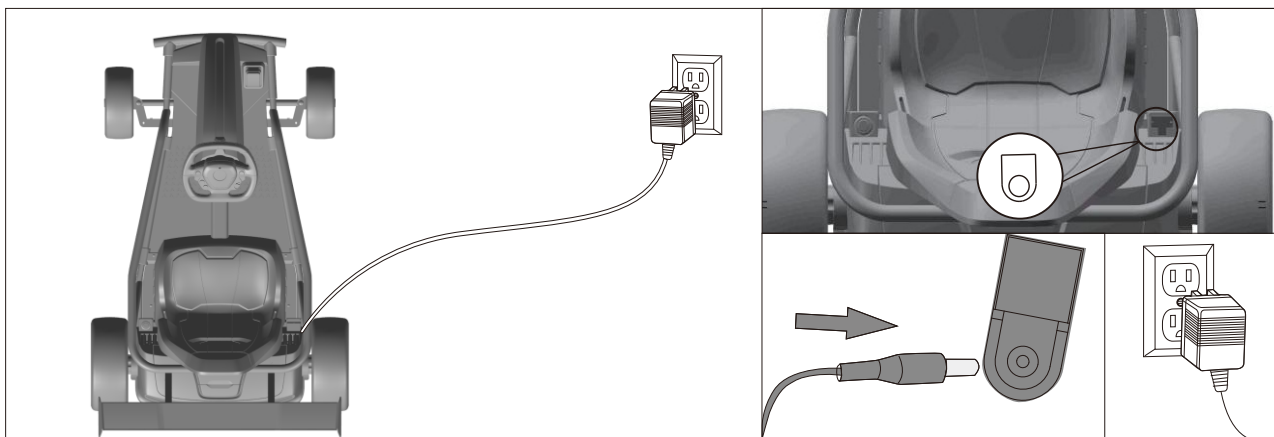

1. Insérez la fiche du chargeur dans le port de charge.
2. Insérez le chargeur dans la prise électrique. (La voiture ne peut pas être démarrée pendant la charge).

## Entretien

- Avant l'utilisation, vérifiez le câblage, la fiche, la coque et les autres pièces, en vous assurant qu'il n'y a pas de dommages.
- Lors d'une utilisation après une longue période, veillez à ce que les pièces moulées en fonte soient lubrifiées pour éviter la rouille.
- Lors du stockage, placez le produit sur une surface plane et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Gardez le produit à l'intérieur ou couvrez-le d'un chiffon résistant à l'eau.
- Tenez le produit à l'écart des cuisinières, des fours et des appareils de chauffage pour éviter que le plastique ne dégèle.
- Nettoyez sa surface avec un chiffon sec. Nettoyez les pièces en plastique avec du vernis à meubles sans cire.
- Ne nettoyez pas les pièces en plastique avec des solutions chimiques. Ne nettoyez pas la voiture avec de l'eau.
- Ne conduisez pas par temps humide – cela pourrait endommager le générateur, le système de circuit ou la batterie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, assurez-vous que l'alimentation est coupée - l'interrupteur doit être sur « ARRÊT » ou « HORS TENSION ».
- N'utilisez pas un fusible qui n'est pas conforme aux spécifications convenues.
- N'apportez aucune modification à ce produit ou à ce système de circuit. Tout dommage doit être réparé par un professionnel ou sous la direction d'un professionnel.



## Dépannage

| Problème                                                       | Cause                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La voiture ne démarre pas.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batterie faible.</li> <li>- Appuyer correctement sur le bouton d'interrupteur.</li> <li>- Défaillance du connecteur d'alimentation.</li> <li>- Panne de batterie.</li> <li>- Appareils électriques endommagés.</li> <li>- Générateur défectueux.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée.</li> <li>- Suivez les instructions lors de l'utilisation de ce produit.</li> <li>- Réinstallez le connecteur d'alimentation.</li> <li>- Changez la batterie.</li> <li>- Changez les appareils électriques.</li> <li>- Changez le générateur</li> </ul> |
| La batterie ne se charge pas.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Défaillance du connecteur de la batterie.</li> <li>- Le chargeur ne se charge pas.</li> <li>- Chargeur défectueux.</li> </ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réinstallez le connecteur.</li> <li>- Rebranchez le chargeur.</li> <li>- Changez le chargeur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| La voiture ne roule pas loin.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La batterie n'est pas complètement chargée.</li> <li>- Batterie surutilisée.</li> </ul>                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée.</li> <li>- Changez la batterie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| Il y a un léger bruit et la voiture chauffe lors de la charge. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- C'est normal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rien ne doit être fait.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La voiture roule à une vitesse lente.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batterie surutilisée.</li> <li>- Batterie usagée</li> <li>- Le produit a dépassé sa charge maximale.</li> <li>- Surface de conduite inégale.</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Changez la batterie.</li> <li>- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée.</li> <li>- Veillez à ce que le poids soit inférieur à 70 kg.</li> <li>- Conduisez sur une surface plane et uniforme.</li> </ul>                                                                                        |

**US**

If you have any questions, please contact our customer care center.  
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC  
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA  
MADE IN CHINA

**CA**

If you have any questions, please contact our customer care center.  
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.  
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada  
L3R 4B9  
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada  
L3R 4B9  
FABRIQUÉ EN CHINE

