
XXWD-04

Instruction Manual
Instruction et Instruction Manual

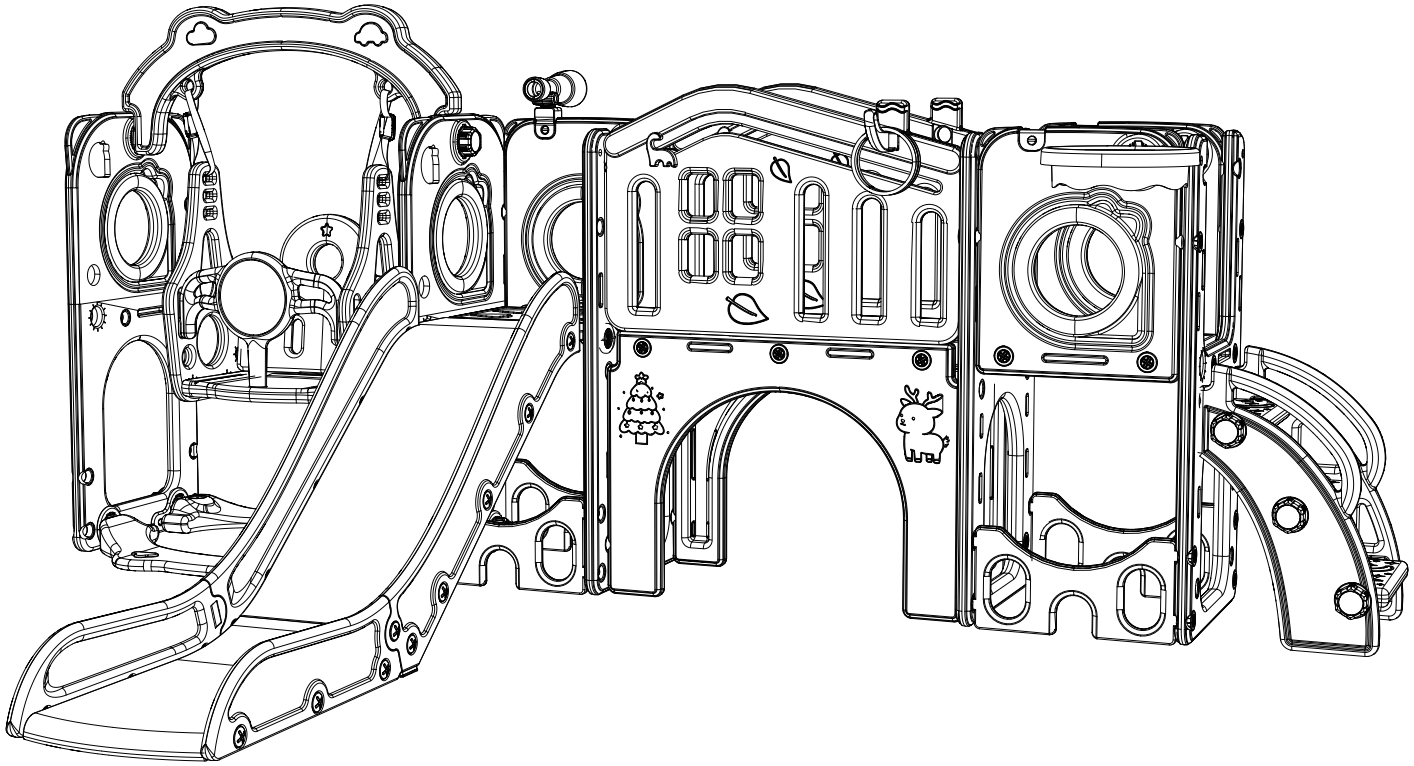

⚠ WARNING

1.Assemble by an adult. Install this slide AWAY from child.
2.Children must use this product under the guardianship of adults.
3.The age range of this product is 1-5 years old.
4.Only for one child weighing up to 50 kg.
5.Only for domestic use.
6.This activity toy is usually suitable for indoor use or temporary outdoor use.
7.Use only with the mechanism securely engaged. Do not expose the product to direct sunlight for a long time.
8.Keep the assembly and installation instructions for further reference.
9.When the product is damaged, broken or disassembled, stop using the product.
10.It is recommended that the activity toy be placed on a horizontal surface at least 2 meters away from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
11.The activity toys shall be used over concrete, asphalt or any other hard surface. Do not use in soil that is not hard.
12.Consumers should not modify original activity toys without guidance from the manufacturer or a professional, especially to reduce the number of certain products.
13.This product is not for commercial use and will not carry any warranty for commercial use.

CLEANING INSTRUCTION

Use a soft sponge or cloth with some detergent to scrub the surface of products, and then dry the surface with dry cloth.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Regular inspection and maintenance of major components, witout which the activity toys may tip over or become hazardous.
- Check the tightness regularly and tighten as required.
- Always check all plastic parts to avoid cracks or abrasion and make sure it is properly fixed when necessary.
- Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

1.Assemblage par un adulte. Instalez cette diapositive loin de l'enfant.
2.Les enfants doivent utiliser ce produit sous la garde d'adultes.
3.La tranche d'âge de ce produit est de 1 à 5 ans.
4.Uniquement pour un enfant pesant jusqu'à 50 kg.
5.Uniquement pour usage domestique.
6.Ce jouet d'activité est généralement adapté à l'utilisation intérieure ou à l'utilisation temporaire extérieure.
7.N'utilisez que lorsque le mécanisme est correctement engagé. Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil pendant longtemps.
8.Gardez les instructions d'assemblage et d'installation pour référence ultérieure.
9.Lorsque le produit est endommagé, cassé ou désassemblé, arrêtez d'utiliser le produit.
10.Il est recommandé que le jouet d'activité soit placé sur une surface horizontale d'au moins 2 mètres de toute structure ou obstacle comme une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordelettes à linge ou des fils électriques.
11.Les jouets d'activité doivent être utilisés sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Ne pas utiliser dans le sol qui n'est pas dur.
12.Les consommateurs ne doivent pas modifier les jouets d'activité originaux sans la guidance du fabricant ou d'un professionnel, en particulier pour réduire le nombre de certains produits.
13.Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial et ne bénéficiera d'aucune garantie pour un usage commercial.

INSTRUCTIONS DE CLINATION

Utilisez une éponge ou un tissu doux avec un détergent pour laver la surface des produits, puis sécher la surface avec un tissu sec.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

- L'inspection et l'entretien réguliers des principaux composants, sans lesquels les jouets d'activité peuvent surmonter ou devenir dangereux.
- Contrôle la serrure régulièrement et serrer le cas échéant.
- Verifier toujours toutes les parties en plastique pour éviter des fissures ou des abrasions et s'assurer qu'elles sont correctement fixées lorsque nécessaire.
- Remplacer des pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.

⚠ ADVERTENCIA

1.Montar por un adulto, instalar este tobog¡n LEjOS de los niños.
2.Los ninos deben utilizar este producto bajo la tutela de adultos.
3.El rango de edad de este producto es de 1 a 5 años.
4.Sólo para un nino de hasta 50 kg de peso.
5.Sólo para uso doméstico.
6.Este juguete de actividades suele ser adecuado para uso en interiores ouso temporal en exteriores.
7.AsegÃrese de apretar el mecanismo cuando lo utilice. No exponga elproducto a la luz solar directa durante mucho tiempo.
8.Conserve las instrucciones de montaje e instalación para futuras consultas.
9.Cuando el producto esté dañado, roto o desmontado, deje de utilizarlo.
10.Se recomienda colocar el juguete de actividades sobre una superficiehorizontal a una distancia minima de 2 metros de cualquier estructura uobstáculo, como vallas, garajes, casas, ramas colgantes, tendederos ocables eléctricos.
11.Los juguetes de actividades deben utilizarse sobre hormigón, asfalto ocualquier otra superficie dura. No los utilice en suelos que no sean duros.
12.Los consumidores no deben modificar los juguetes de actividades originales sin la orientación del fabricante o de un profesional, especialmente para reducir el número de determinados productos.
13. Este producto no est¡ diseñado para uso comercial y el uso comercialno está cubierto por ninguna garantía.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA


Utilice una esponja suave o un paño con un poco de detergente para frotarla superficie de los productos, y luego seque la superficie con un pañoseco.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Inspeccione y mantenga regularmente los componentes principales, sin los cuales los juguetes de actividades pueden volcarse o volverse peligrosos.
- Compruebe la estanqueidad regularmente y apriétela según sea necesario.
- Compruebe siempre todas las piezas de plástico para evitar grietas o abrasiones y asegúrese de que están bien fijadas cuando sea necesario.
- Sustituya las piezas defectuosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.


Parts list
Liste des pièces
Lista de piezas

A

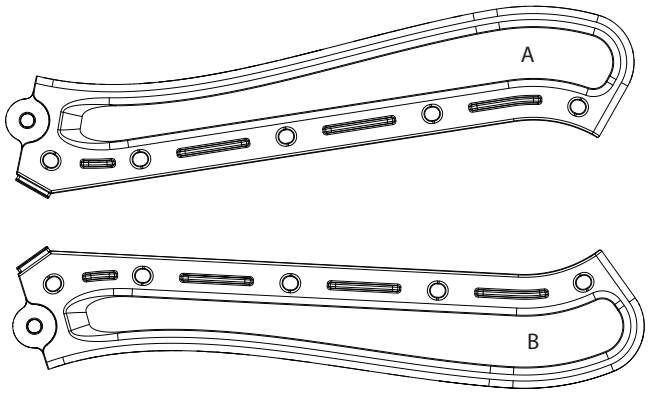


AB x1

B

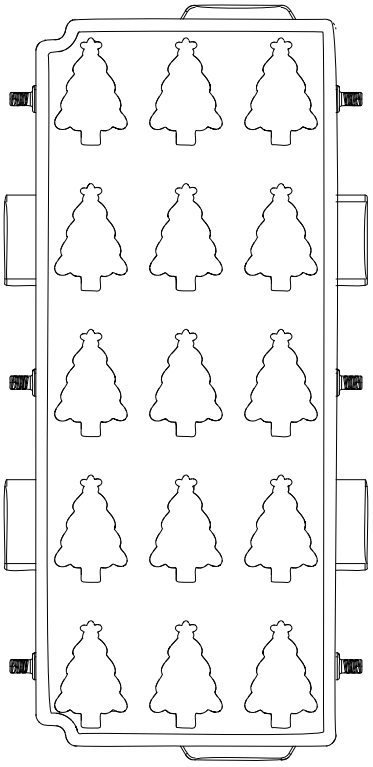


x1

C

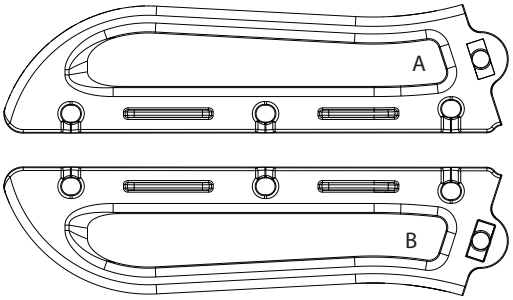


AB x1

D

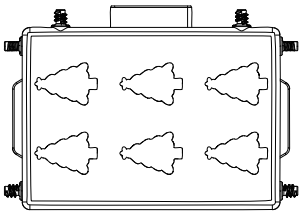


x1

E

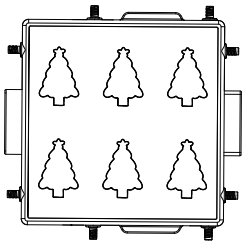


x1

F




x3

G

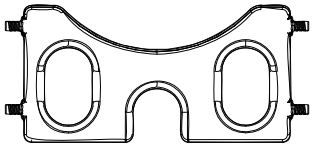


x4

H

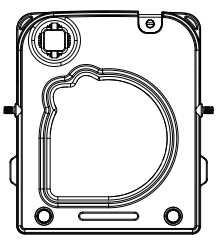


x3

I

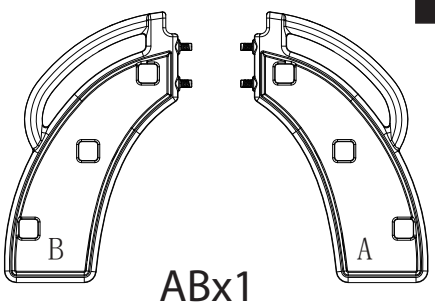


ABx1

J

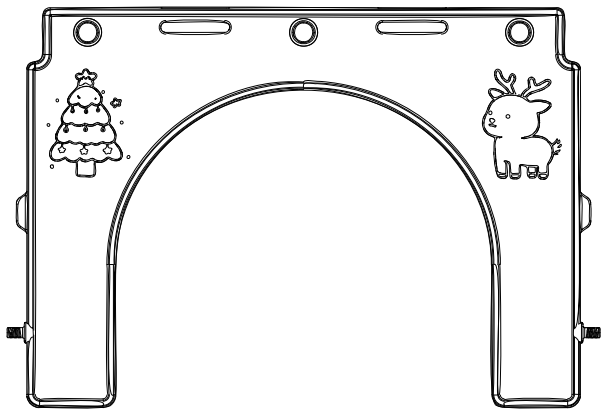


x2

K

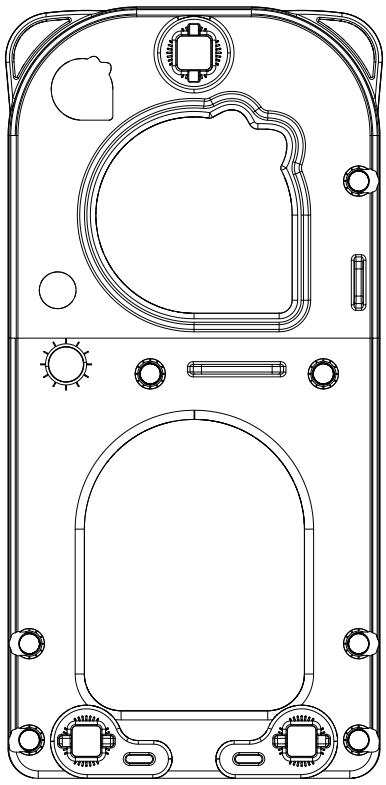


x2

L

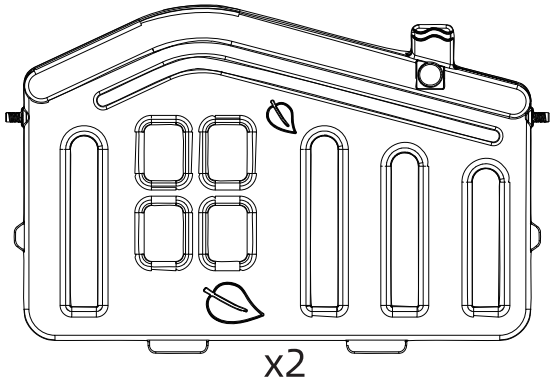


x2

M

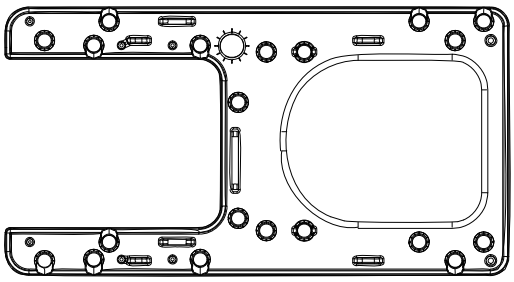


x3

N

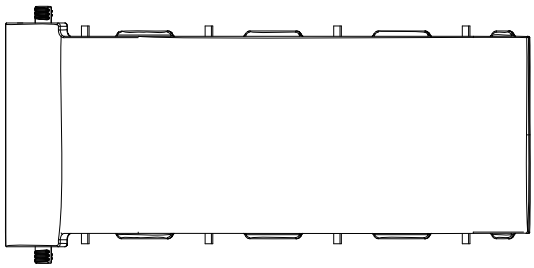


x1

O

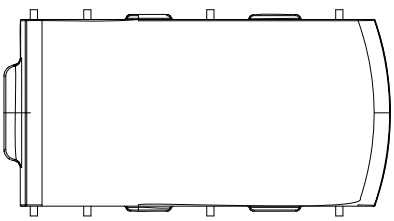


x1

P

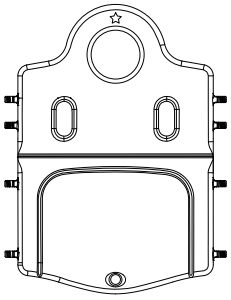


x1

Q

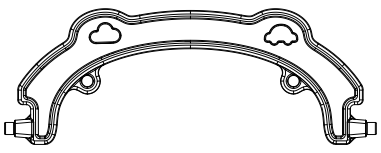


x1

R

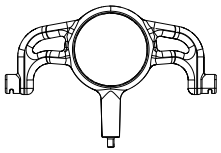


x1

S

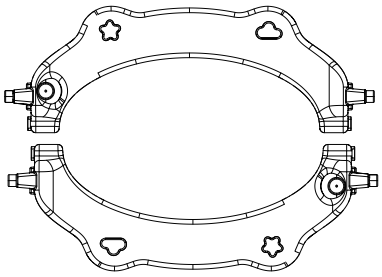


T

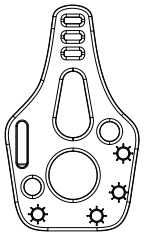


x2

U



a

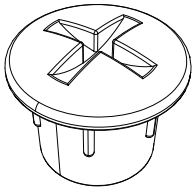

x1

b




x13

c




x63

d

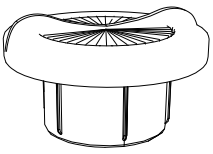


x2

e

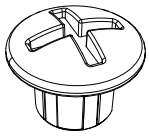

x18

f

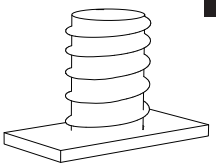

x2

g




x1

h



x2

i

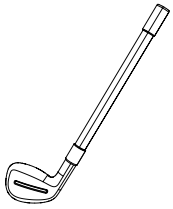


x1

j




x1

k

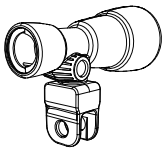


x1

l

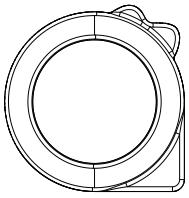


x5

m

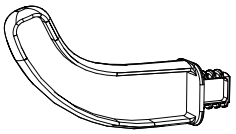


x1

n

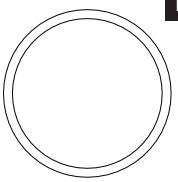


x4

o

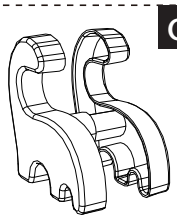


x2

p

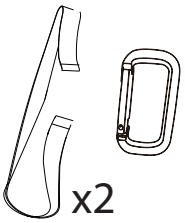

x2

q




x2

r




x2

s

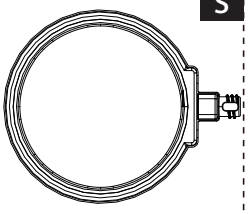


Installation Step
Étape d'installation
Paso de instalación

01

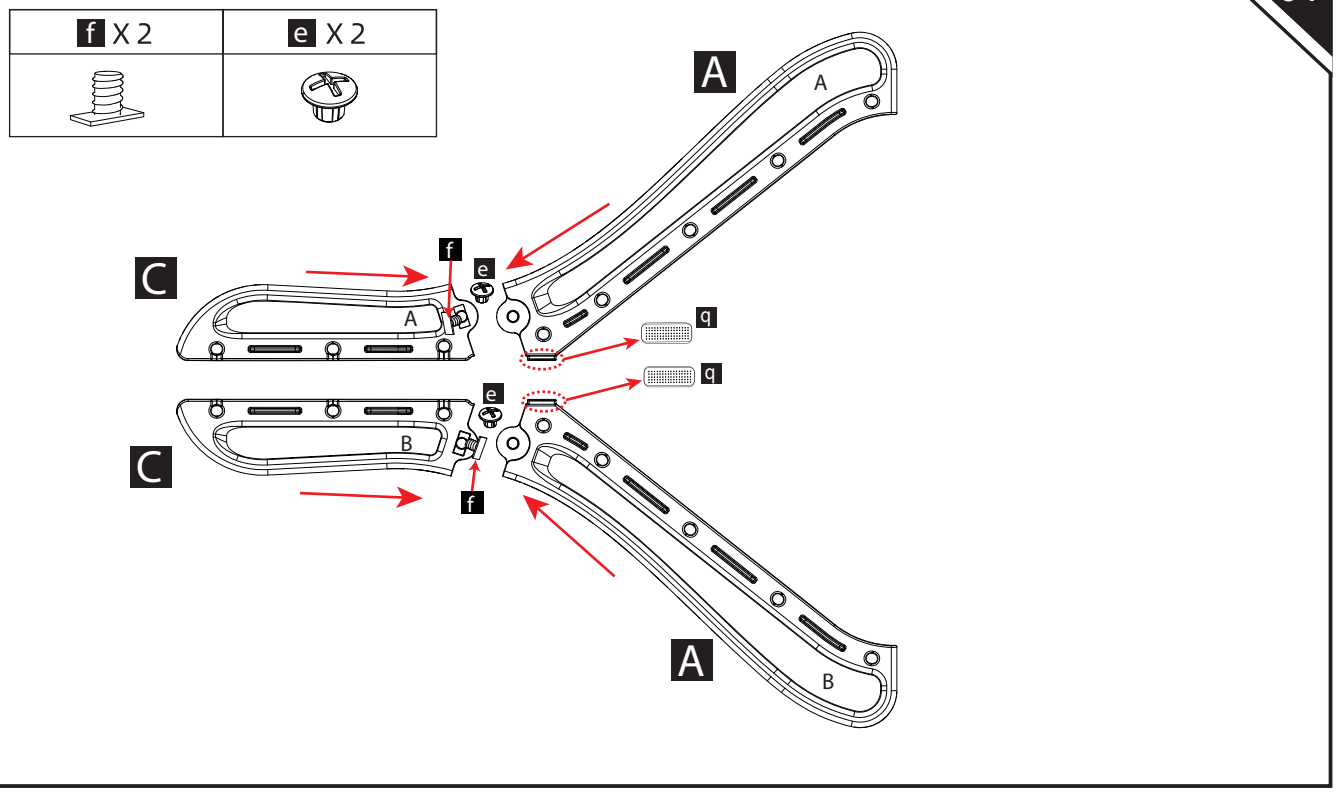


02

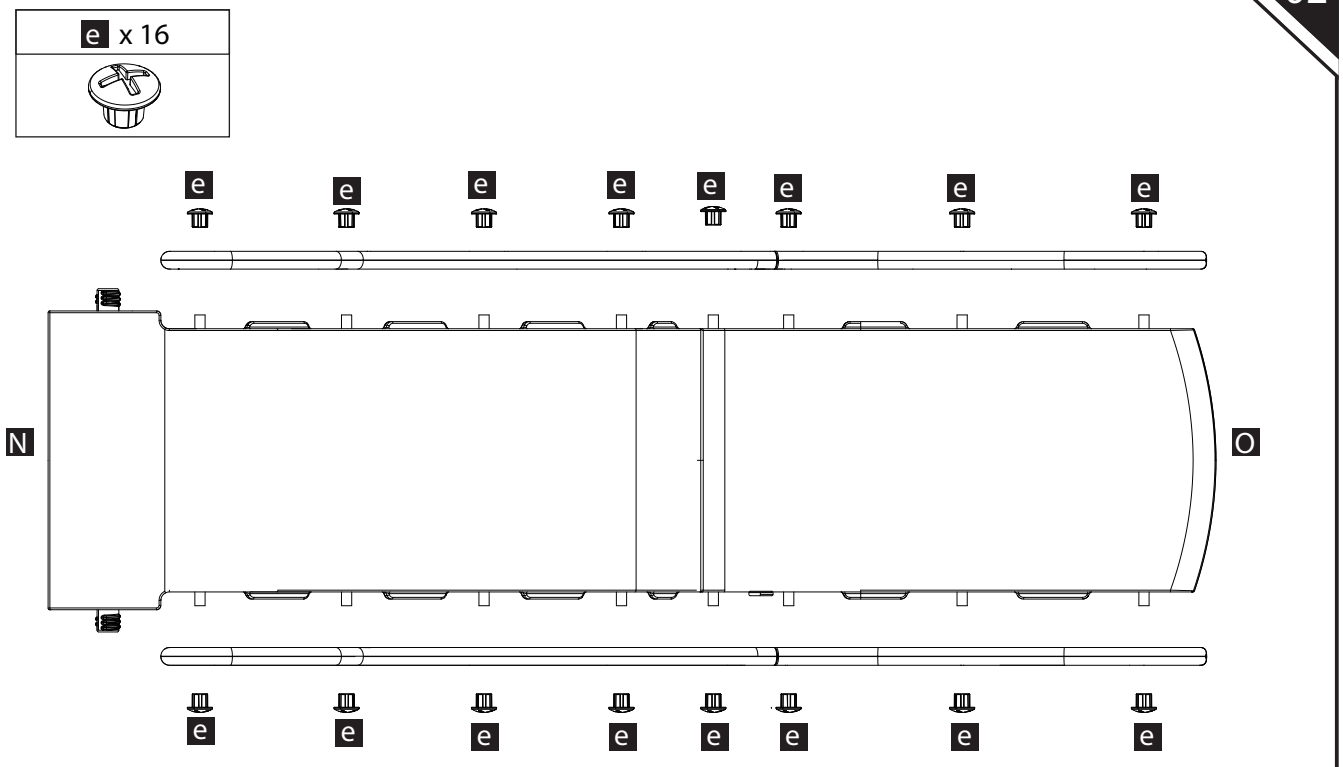


03


c x 4

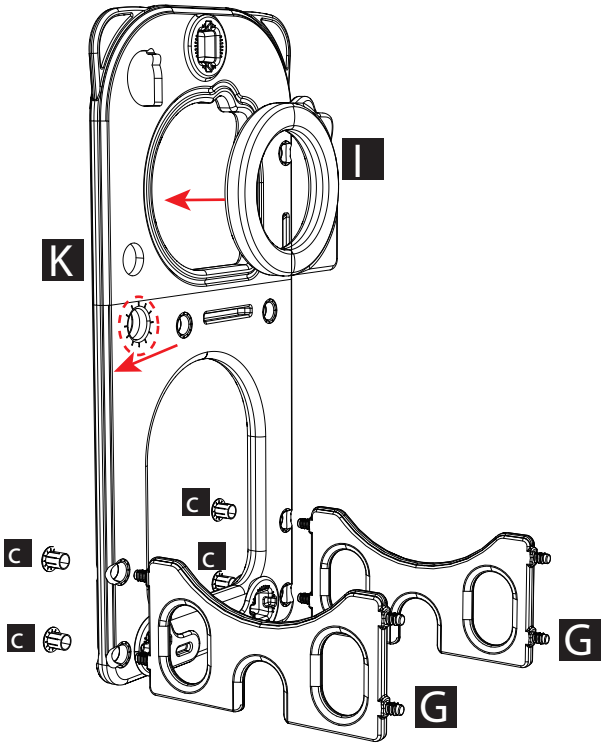

04


c x 5

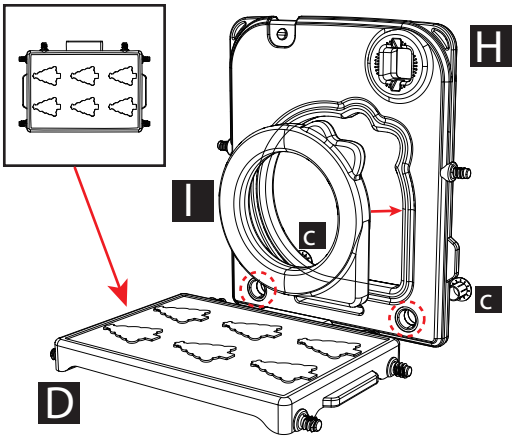

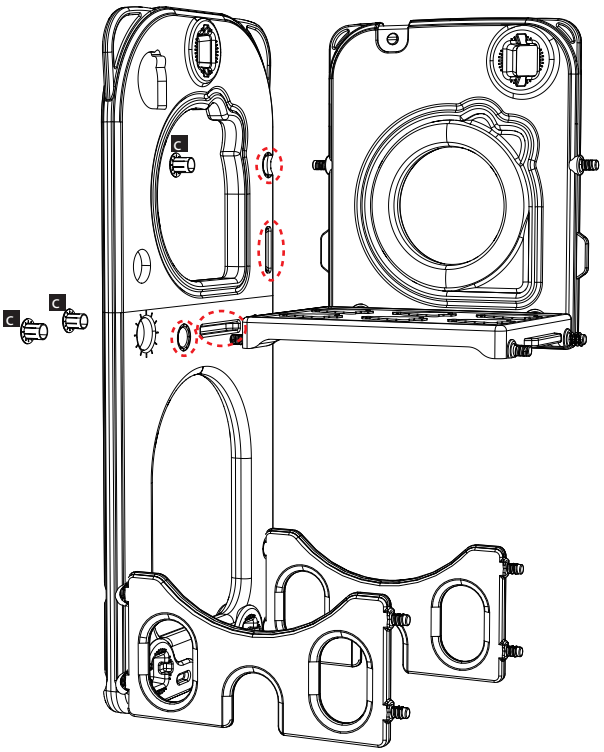

05

d x 1

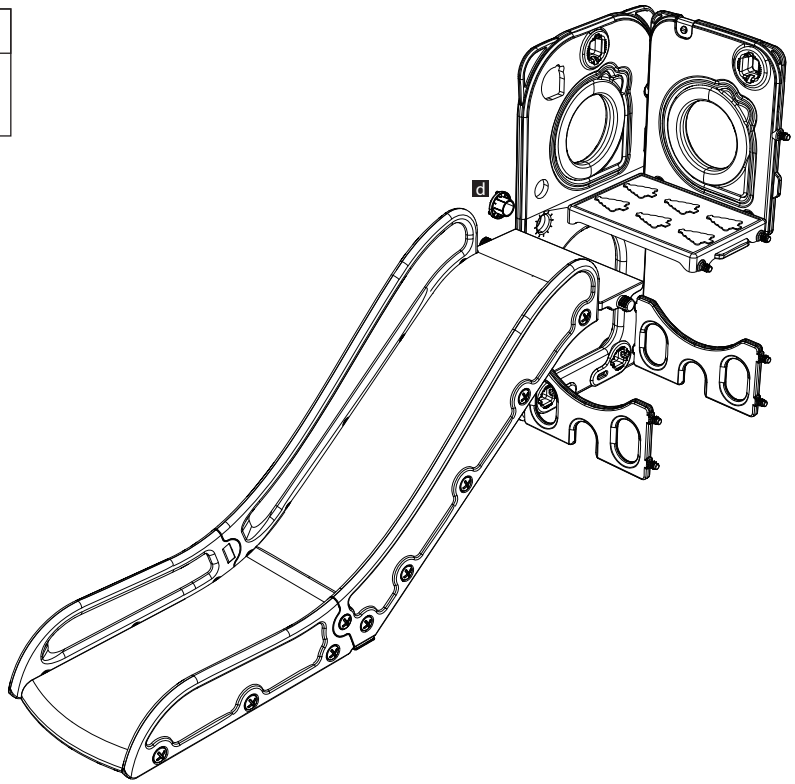



06


c x 7	d x 1
	

07

c x 6

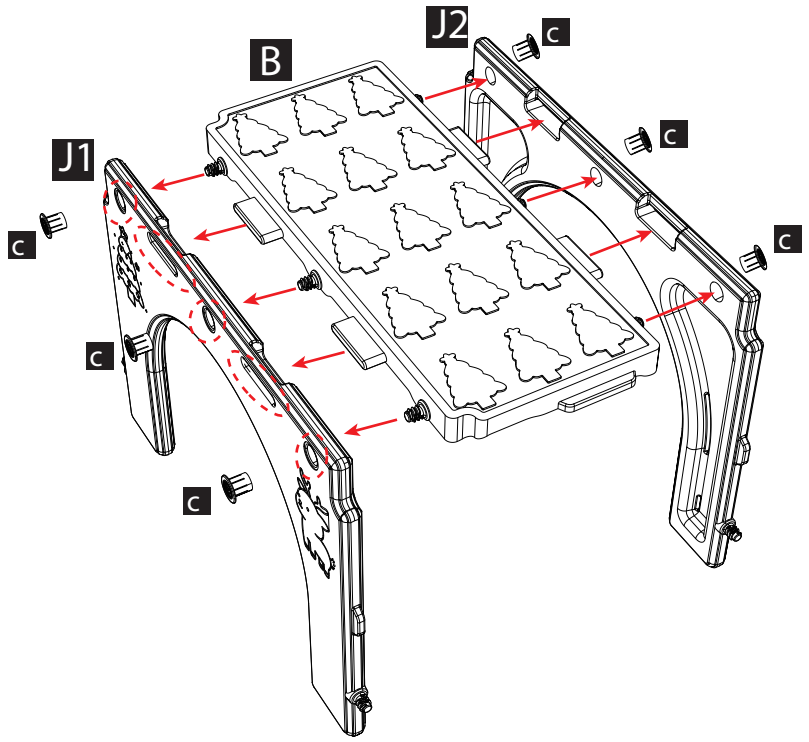


08

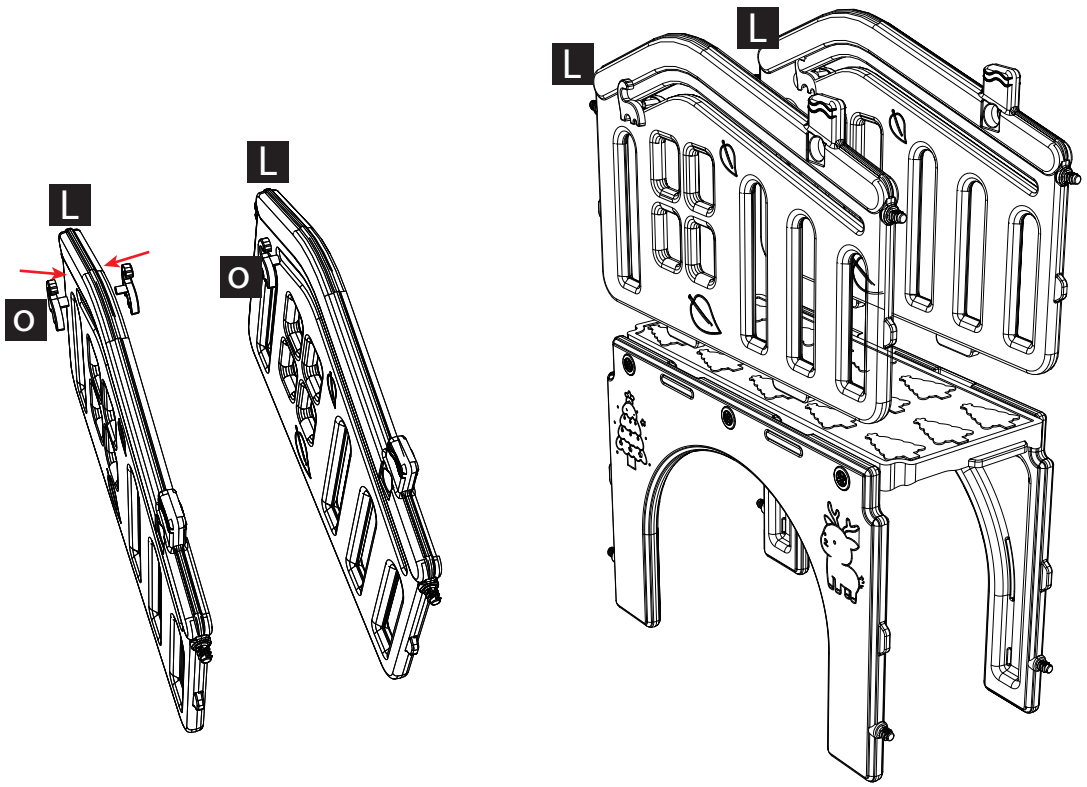


09

C x 4

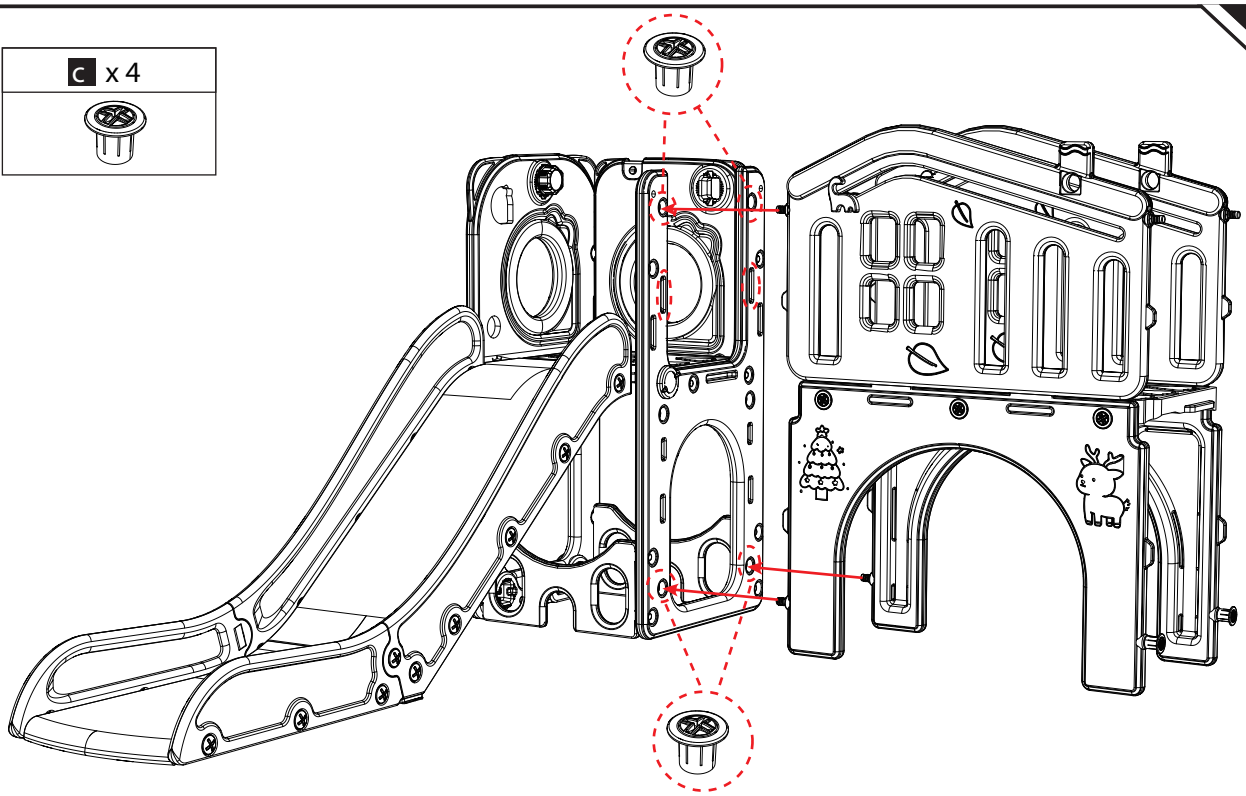


10


C x 4

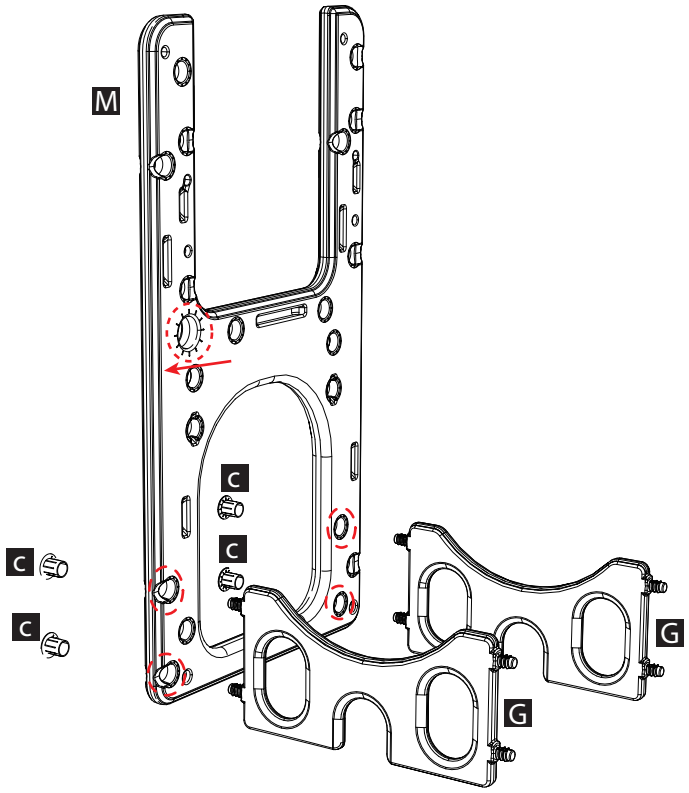

11


C x 4




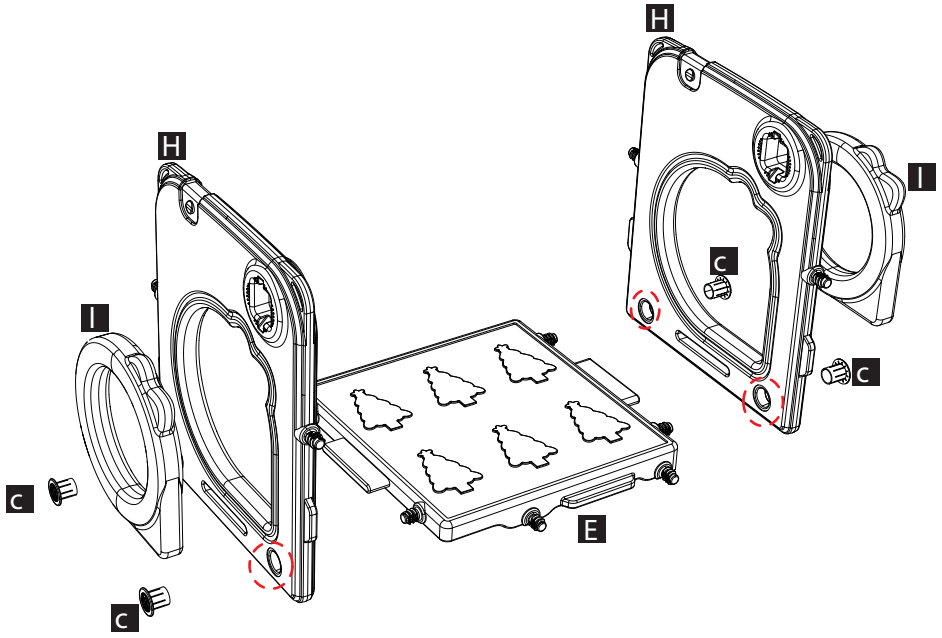

12


C x 4

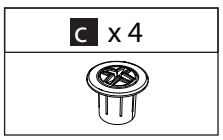

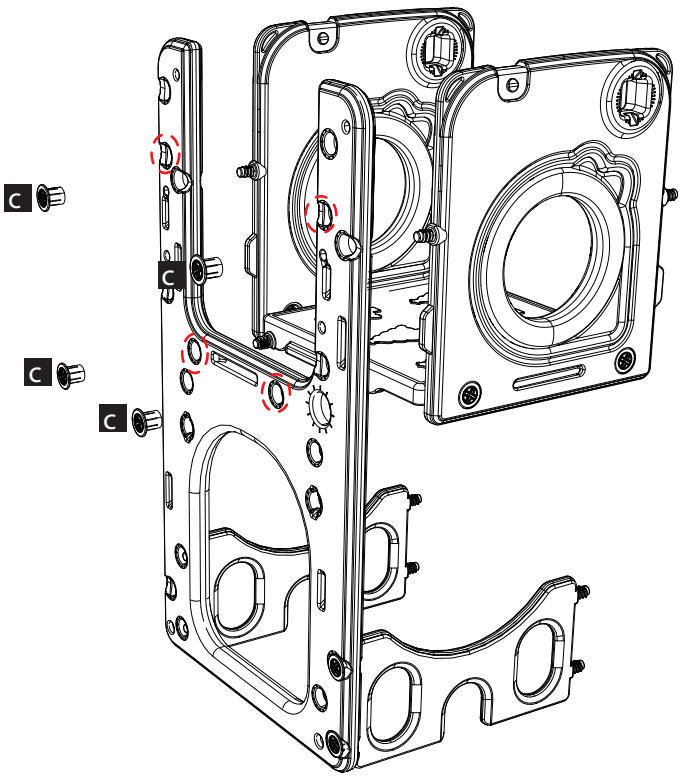

13


c x 4

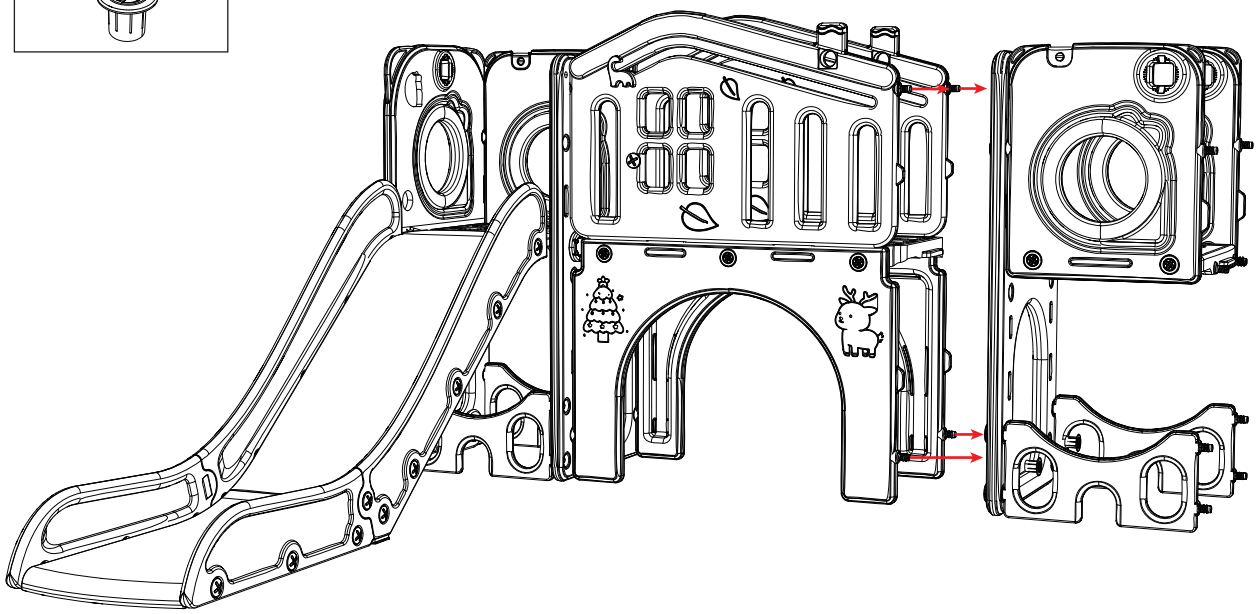

14


b x 6

U x 2

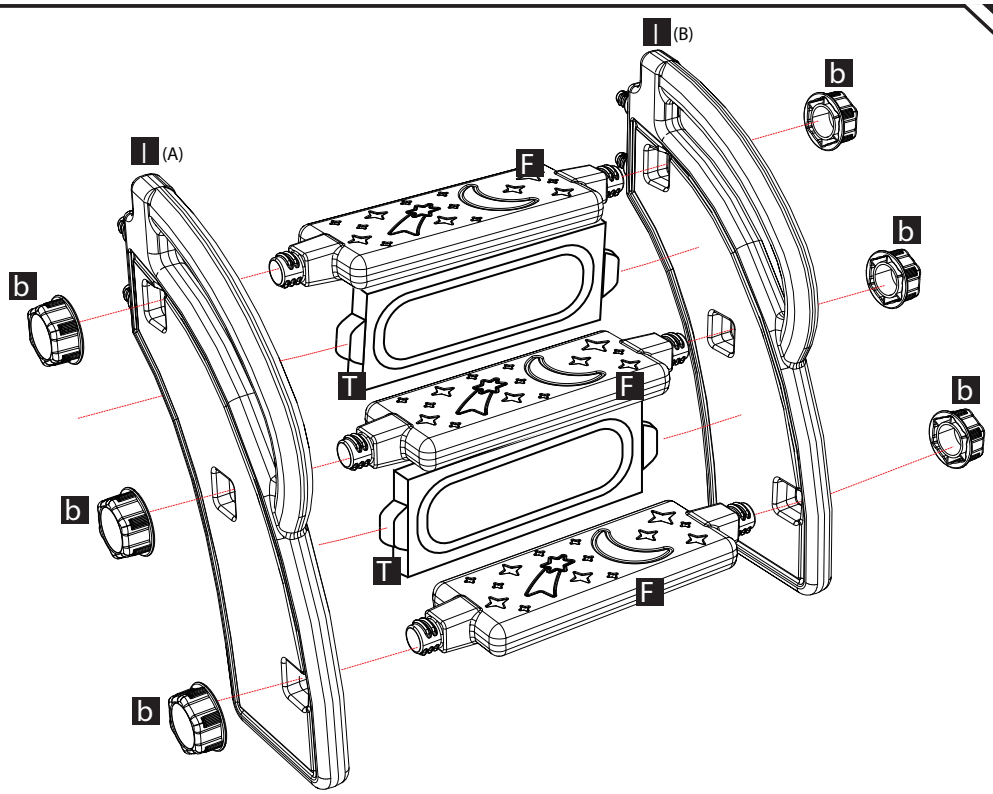


15

C x 4

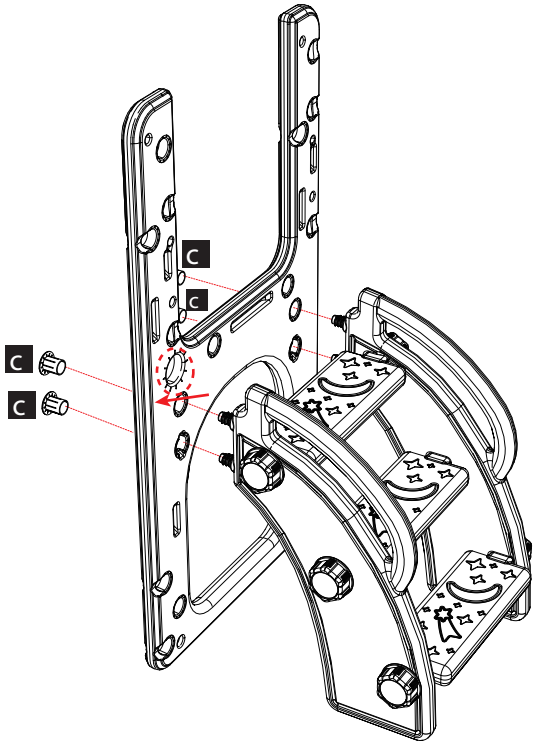


16

C x 8

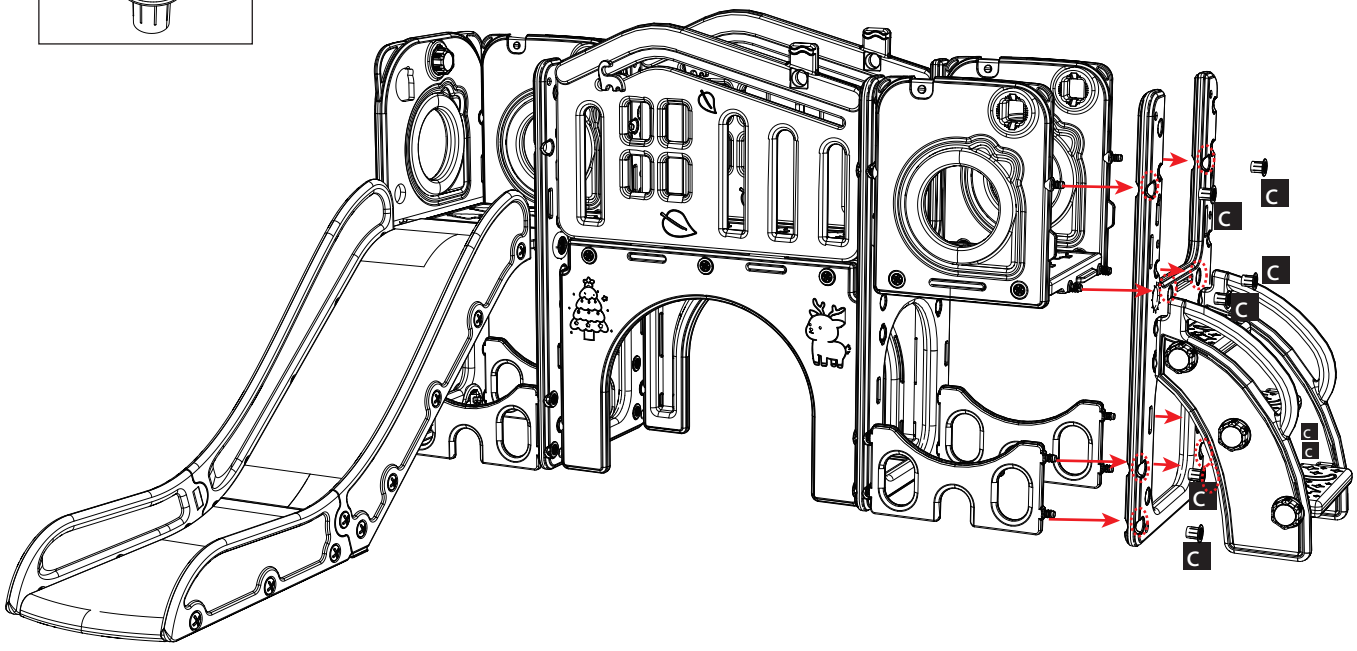


17

c x 1

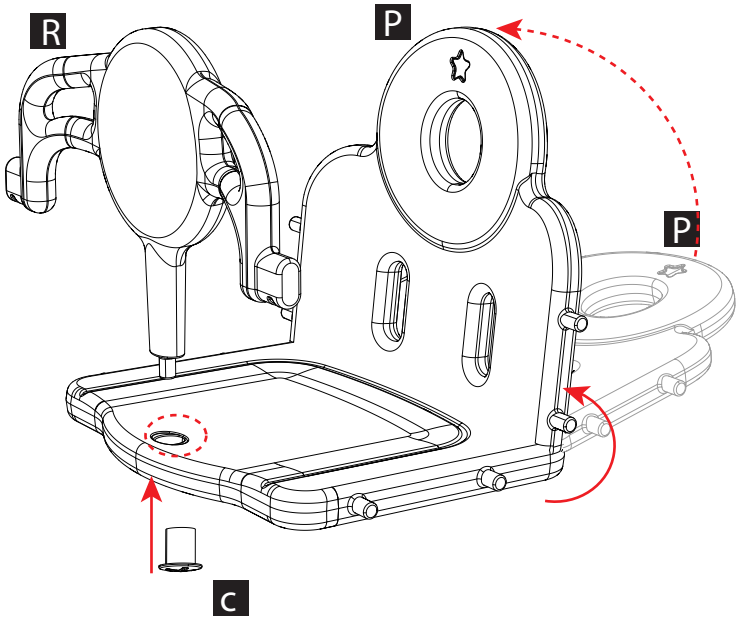


18

C x 8

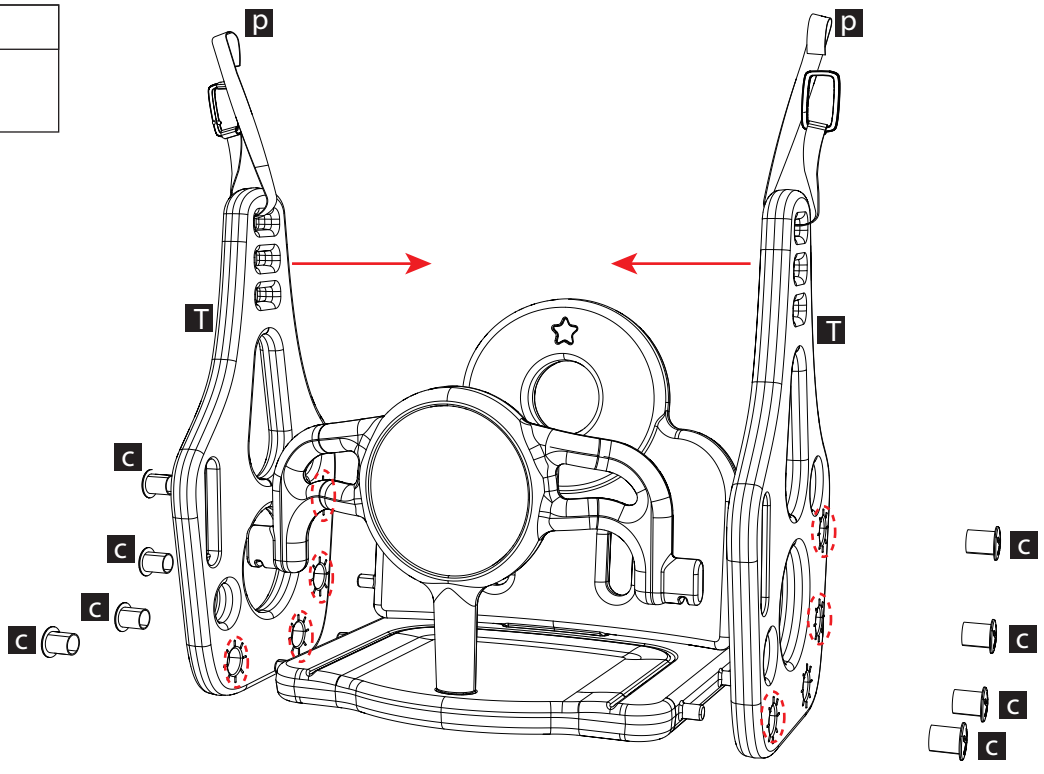


19

b x 2

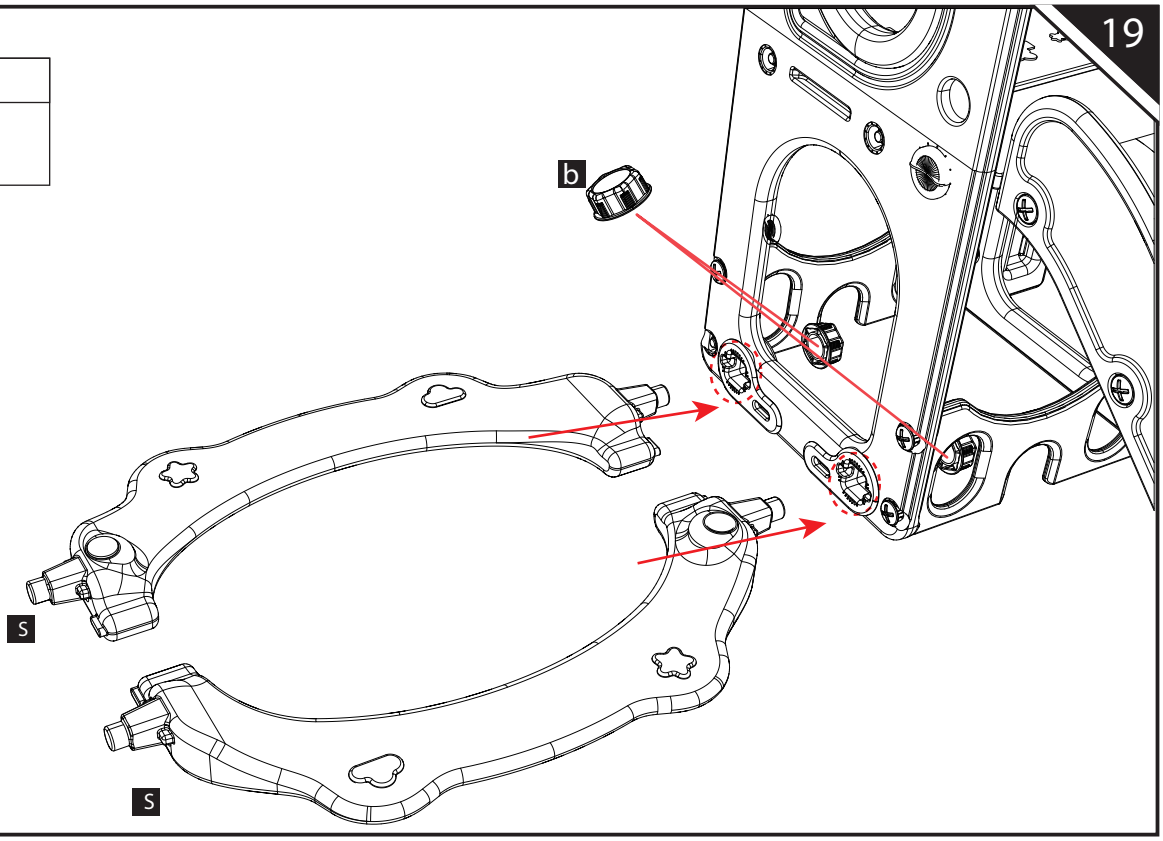


20

b x 4

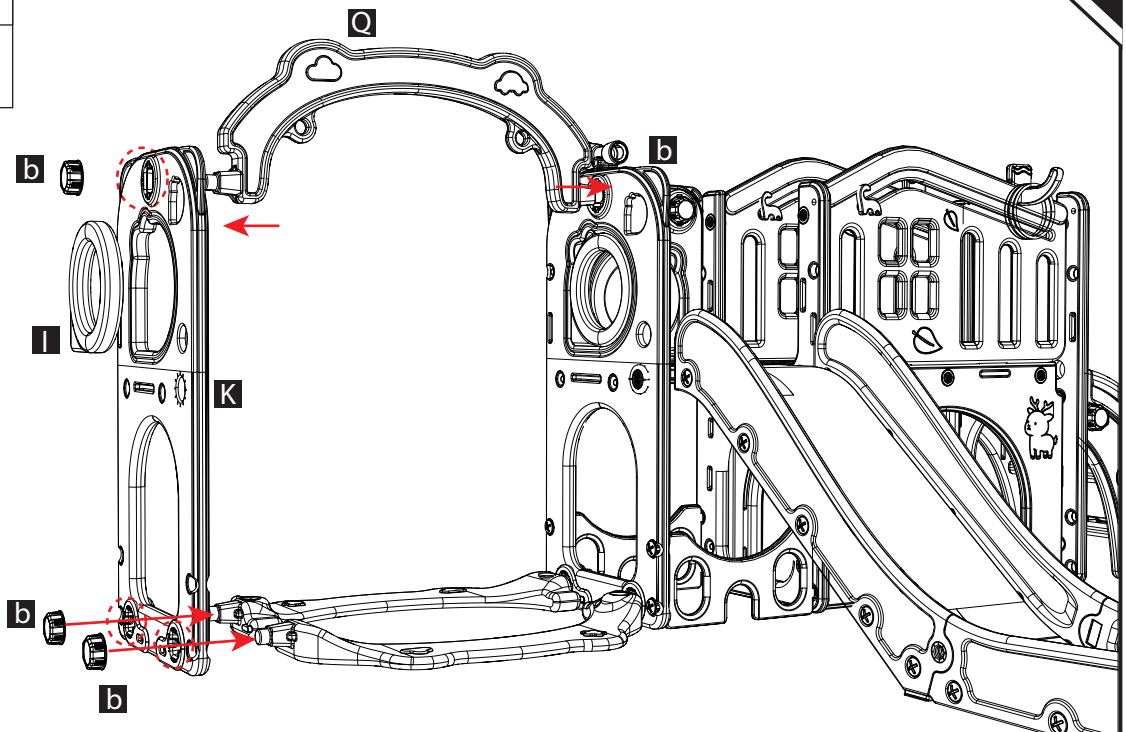



21

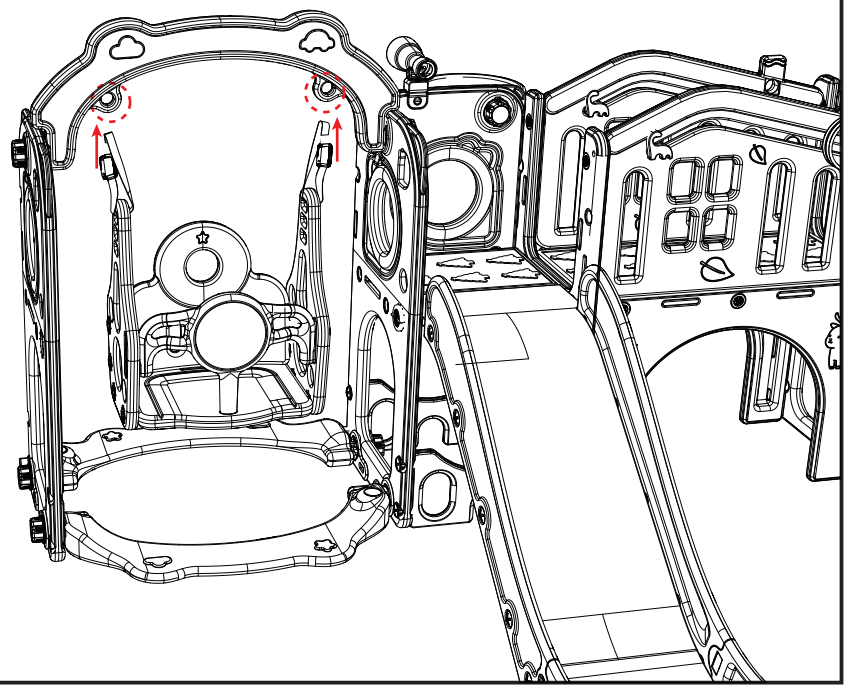



22

r x 2

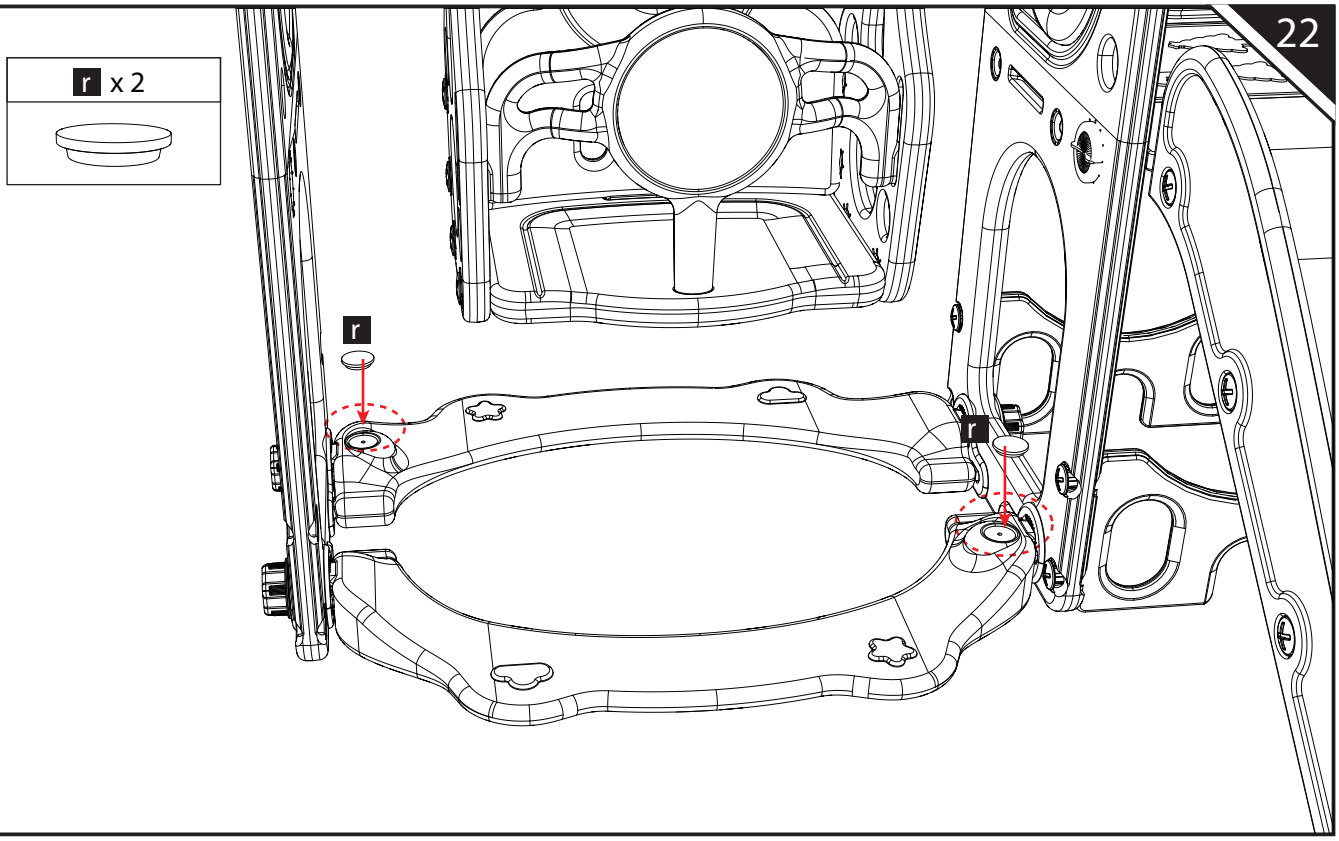

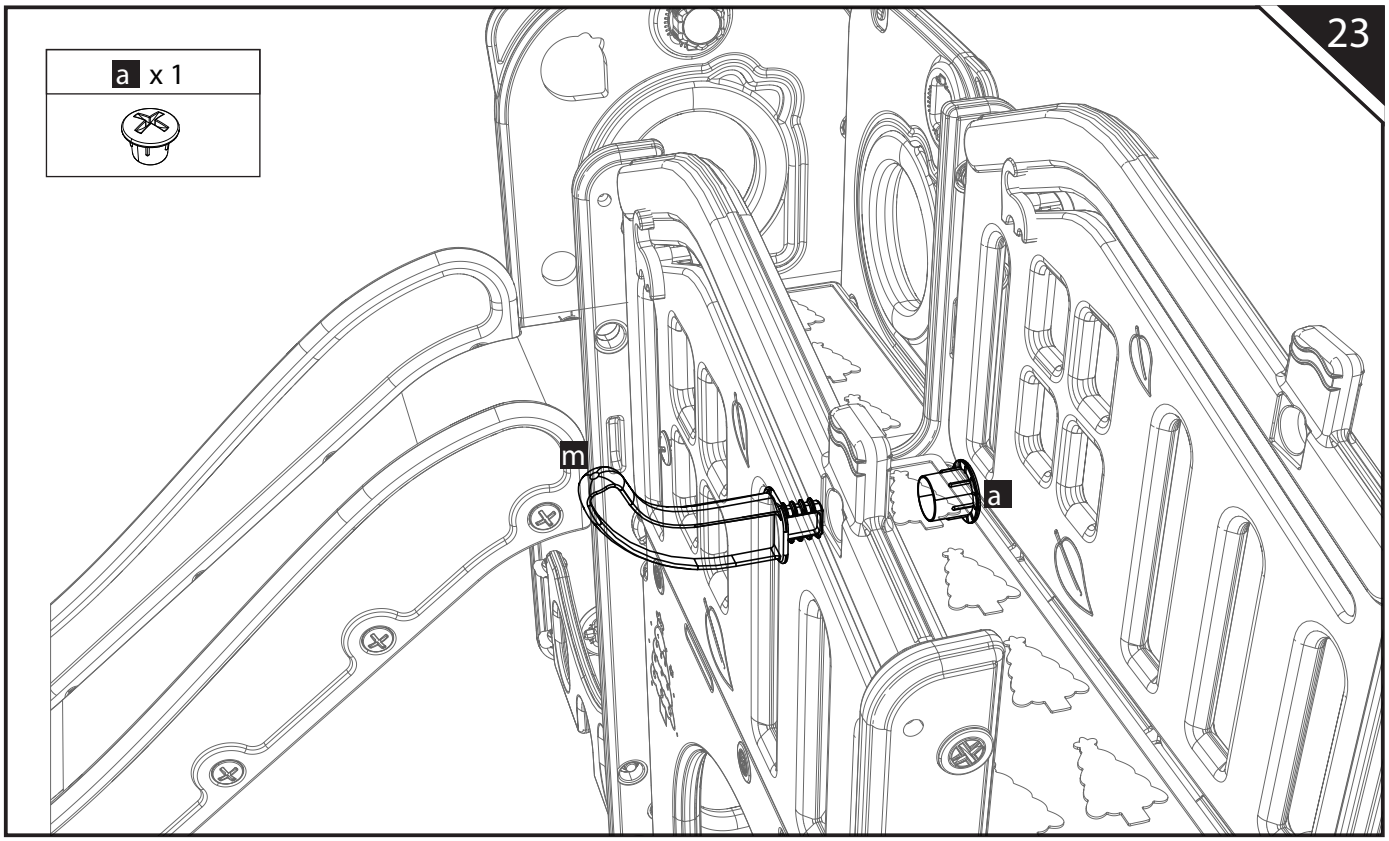
23
a x 1
m
a

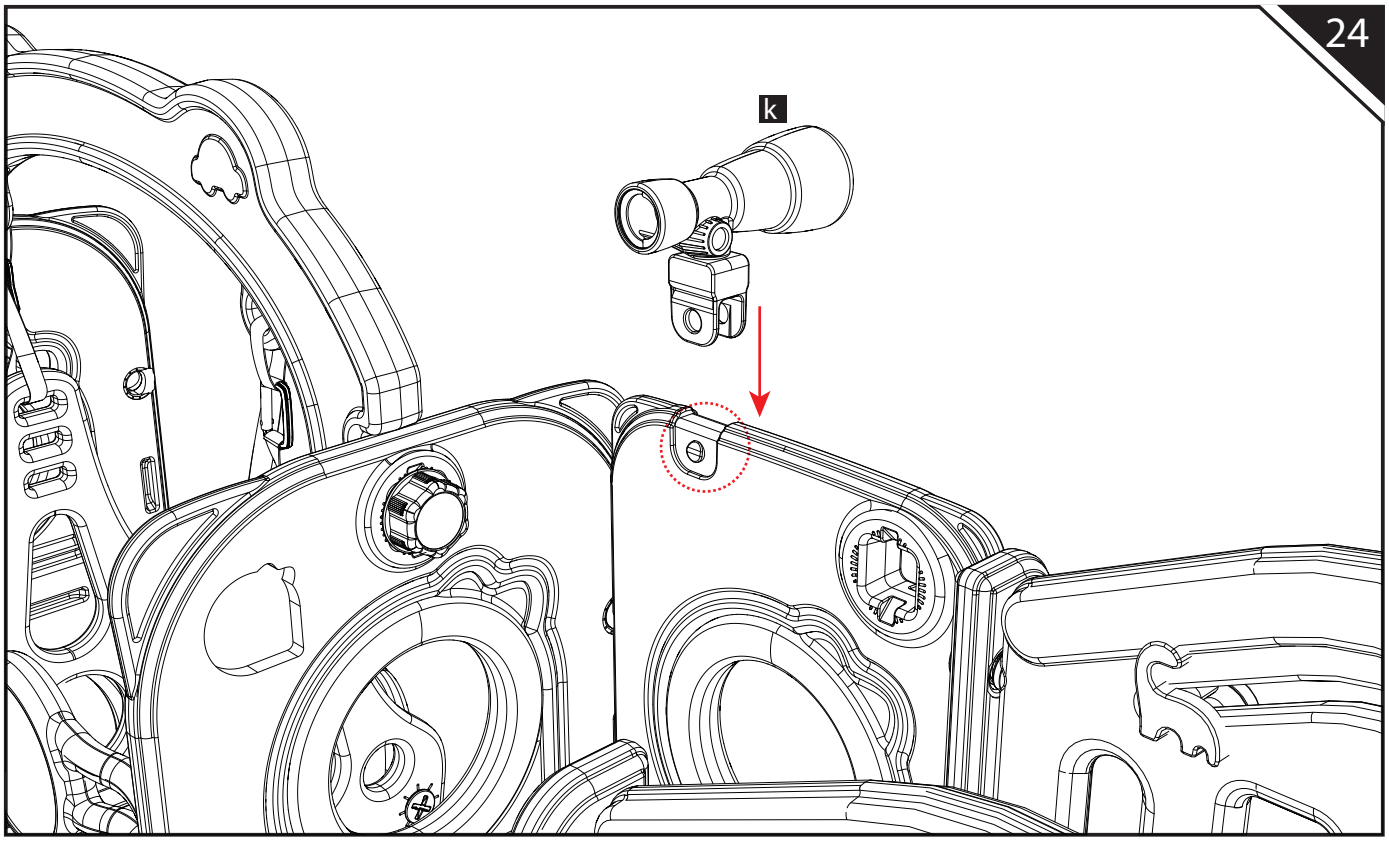
24
k

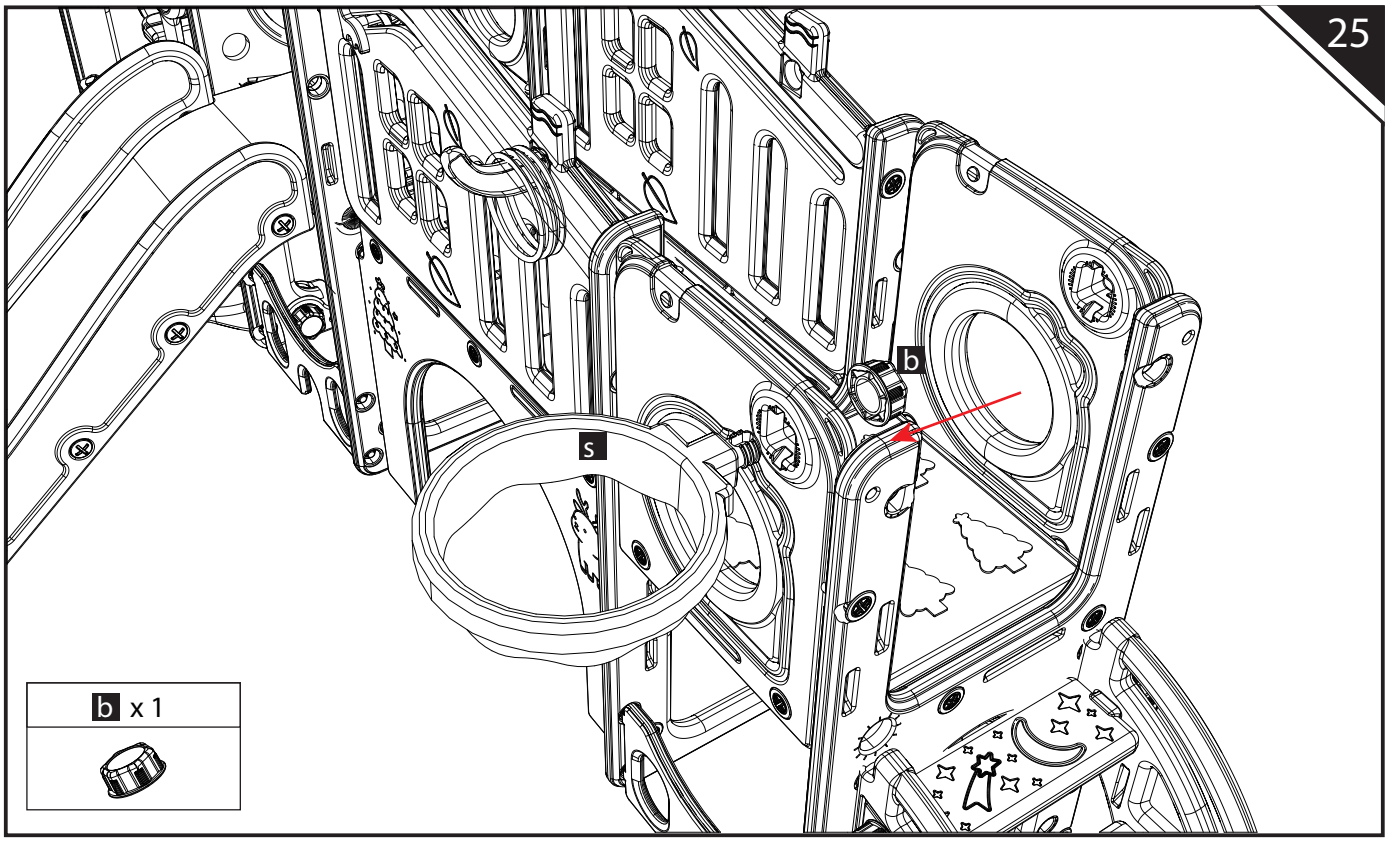
25
b
s
b x 1