VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIZZA OVEN

MODEL: GP9027MADG

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GP9027MADG



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	**Warning:** To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	**CORRECT DISPOSAL:** This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product

	and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	FCC Compliance Statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions before using the unit and its accessories.

• This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

• Keep the appliance and its cord out of reach of children. Do not allow the appliance to be used by children. Close supervision is necessary when used near children.

• Take inventory of all contents to ensure you have all the parts needed to operate your unit properly and safely.

• DO NOT use an extension cord. A short power-supply cord is used to reduce the risk of children grabbing the cord or becoming entangled and to reduce the risk of people tripping over a longer cord. Also, Appliances are not intended to be operated using an external timer or separate remote-control system.

• NEVER use the outlet below the counter.

• DO NOT let cord hang over edges of tables or counters or touch hot

surfaces, including stoves and other heating units.
• NEVER leave the unit unattended while in use.
• To protect against electrical shock, DO NOT immerse the cord, plugs, or main unit housing in water or other liquid.
• Do not operate this appliance with a damaged cord or plug or under malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Such similar cases will bring the hazard or danger. Contact the manufacturer's customer service telephone number for information on examination, repair, or adjustment.
• DO NOT cover the air intake or outlet vents while the unit is operating. Doing so may damage the unit or cause it to overheat.
• DO NOT insert anything in the ventilation slots and do not obstruct them.
• DO NOT place items on top of the surface while the unit is operating except for authorized recommended accessories.
• Before placing any accessories into the unit ensure they are clean and dry.
• Intended for countertop use only.
• DO NOT place the unit near the edge of a countertop. Ensure the surface is level, clean, and dry.
• DO NOT store any materials, other than supplied accessories into this unit when not in use.
• This appliance is for household and indoor use only. And not for commercial or industrial use.
• DO NOT use accessories and attachments not recommended or sold.
• When using this unit, provide adequate space above and on all sides for air circulation. When operating the unit, the rear surface of appliances shall be placed against but cannot be too close to a wall.
• When in operation, a fire may occur if the unit is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, or the like.
• Avoid scratching door surfaces or nicking edges.
• DO NOT spray any type of aerosol spray or flavoring inside the unit while cooking.
• Use caution when inserting and removing anything from the unit,

especially when hot.
• DO NOT let the food contact with heating elements. Excessive food loads may cause personal injury or property damage or affect the safe use of the unit.
• DO NOT place any of the following materials inside the unit: paper, cardboard, plastic, roasting bags, and the like.
• Extreme caution should be exercised when using containers constructed of any materials other than metal or glass.



• Caution: The temperature of the accessible surface may be high when the appliance is operating. To prevent burns or personal injury, ALWAYS use protective hot pads or insulated unit mitts and use available handles dials, and so on.
• Spilled food can cause serious burns. Extreme caution must be used when the unit contains hot food. Improper use may result in personal injury.
• Unplug from the outlet when not in use. To unplug, grasp the plug by the body and pull it from the outlet. Never unplug by grasping and pulling the flexible cord.
• Allow the unit to cool completely before cleaning, moving, and storing. Please refer to the cleaning section for regular maintenance of the unit.
• Cleaning and maintenance shall not be done by children.
• DO NOT clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, causing a risk of electrical shock.
• DO NOT use the unit as a source of heat or for drying.

BEFORE FIRST USE

• Remove and discard any packaging material, promotional labels, and tape from the unit.
• Remove all accessories from the package and read this manual carefully.

Please pay particular attention to operational instructions, warnings, and important safeguards to avoid any injury or property damage.

• **NEVER clean the main unit/accessory in the dishwasher.**

• We recommend placing all accessories inside the unit and running it at max temperature for 10 minutes without adding food.

• Removes any packaging residue and odor traces for completely safe and not detrimental to the performance of the unit.

• Some odors and white smoke appear (not dark smoke) when used for the first time. This is a normal situation, because there is protective paint on the surface of the heating tube. With the amount of use, this condition will decrease and disappear.

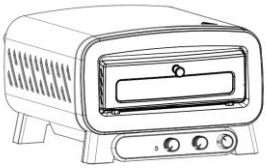
• Make sure the area is well-ventilated.

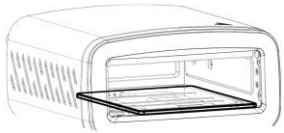
COMPLIANCE STATEMENT

• This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada. Do not modify the product in any way, as this may void compliance and create safety hazards.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

KNOW MORE ON THIS ITEM

Part	description
	Product unit

	Stone position (place the stone above the lower heater)
	Pizza Stone tray (1 pcs) * The stone is fragile and can break if bumped or dropped. * The stone is very hot during usage and stays hot for a long time. Allow the unit to cool before moving, cleaning or storing it. * DO NOT cool the stone with water when the stone is hot. If clean the stone with water, please dry the stone before usage. * Store the pizza stone in a dry or warm place. * In order to achieve the best results, place the pizza in the middle of the stone for baking.
	Pizza Shovel (1 pcs) Easy to place or take away pizza from stone
	Glove (1 pc) Help to take accessories from oven in case hurt from high temperature

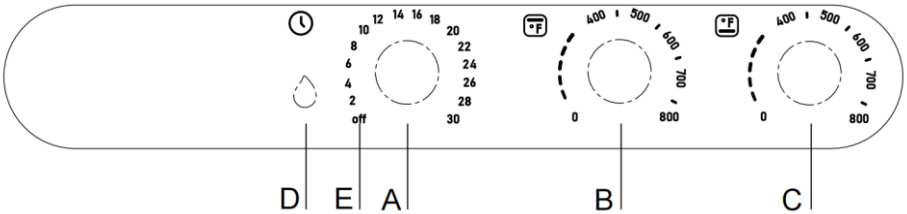
** The above accessories pictures are for reference only and are subject to the real one.

USING THE MACHINE

• The appliance operates at very high temperatures and may produce smoke during use. Please place it in a well-ventilated area.
• Never put baking paper on the pizza stone, as this may cause a fire hazard.
• Please keep an eye on the appliance while in use. Food can burn quickly and even catch fire.
• The pizza stone reaches extreme temperatures. Do not remove it until it has fully cooled down.

Tips: To avoid smoke, burnt food and unpleasant bitter taste:
-- Before use, thoroughly clean the pizza stone and wipe off all leftover food and oil.
-- Use high-smoke-point oils such as canola oil, avocado oil, vegetable oil or grapeseed oil. Do not use olive oil.

FOR THE CONTROL PANEL:



** PANEL FINAL CONTENT INFORMATION IS SUBJECTED TO REAL PRODUCT

OPERATING STEPS:

Step 1: Set the temp.	● Place the stone above the lower heater without food ● Plug in. ● Adjust the HEATER SETTING DIAL (B/C) to get the desired temperature. (Refer to the content of

	Time/Temp. tips) Reminder: The product does not start working yet
Step 2: Preheat	If the unit is in cool status, or been over 10 minutes since the last shutdown, a 16 minutes preheating is desired. ● Adjust the TIMER SETTING DIAL (A) to 16 minutes. ● No food in during preheating, only with the stone. ● Always close the door back.
Step 3: Prepare the raw pizza	Refer to “RECIPE OF FRESH DOUGH BALL” section: Only prepare your raw pizza when pre-heating is almost finished.
Step 4: Set the time / Place the pizza inside / Start to cooking	When the preheating finished: ● Adjust the TIME SETTING DIAL (A) to get the desired time. (Refer to the content of Time/Temp. tips) then INDICATOR LIGHT (D) is on and the unit is working. ● Refer to “TIPS TO PLACE THE PIZZA ONTO THE STONE” section, insert and place the pizza in the middle of the stone. ● Quickly close the door back. ● We suggest you monitor and stay close to the unit as your food can quickly become overdone and eventually ignite.
Step 5 Cooking finished	● Once the cooked pizza meets your need, take out the pizza quickly. Always keep the door back. ● Leave your steaming hot pizza to cool slightly before cutting it into pcs. ● If need to make more pizza, repeat steps 1 to 4.
Step 6 End	● Unplug the unit. ● Keep the cover back into door gate for storge. ● Clean the unit refer to “DAILY CLEANING” section.

ON THE HEATER

●The heater's operation is affected by ambient temperature. If the ambient temperature exceeds the dial's setting temperature, the heating element will not work until the ambient temperature drops below the set value.

●If found the actual temperature is higher or lower than the dial's setting temperature, this is a normal case due to environment / tolerance issues. This does not affect pizza baking performance much.

TIME/TEMP. TIPS

* Preheat the stone (without food) for 16 minutes if the unit interior is cool.
* Reference information for 12” size Pizza:
(time / temp. should be adjusted based on actual pizza size/food status).

Pizza type(12")	Frozen	Wood fired	New York
Time (minute)	16:00	2:30	6:00
Top/Lower Heater	500°F/600°F	800°F/800°F	600°F/660°F
Pizza type(12")	Margherita	Thin & Crispy	Flamme kueche
Time (minute)	2:30	3:00	8:00
Top/Lower Heater	800°F/800°F	660°F/800°F	600°F/660°F

RECIPE OF FRESH DOUGH BALL:

It is recommended to buy dough balls from bakeries or supermarket. If unavailable, refer to the homemade recipe below for a 10-inch pizza.
Ingredient: Bread flour 100g; Sugar 5g; Salt 1g; Yeast 1g; Milk 63g; Butter 5g

1) Mix all ingredients thoroughly, then cover with plastic wrap and let stand for 1 hour.
2) Dust the fermented mixture with flour and knead it into a dough ball.
3) Lightly coat the dough ball with oil, then cover again with plastic wrap.
4) Put the dough ball in the refrigerator and chill for at least 6 hours.
5) Take the dough out and thaw for no less than 1 hour before use.

TIPS TO PLACE THE PIZZA ONTO THE STONE:

1) Prepare the pizza only when preheating is nearly complete, for easier transfer the pizza onto the stone from peel.
2) Dust the desk surface with flour. Stretch the dough by hand to form the pizza crust
3) Once the crust is ready, flour the pizza peel thoroughly, this helps slide the pizza onto the stone smoothly. Do not use oil instead.
4) Place the crust onto the peel and add your preferred toppings such as cheese, ham and sauce. For a thin, crispy crust and puffy edges, leave a 3 cm wide rim around the crust free of sauce and toppings.
5) (Very important) Before putting the pizza into the oven, gently move the peel back and forth to check that the pizza slides freely.
6) (Very important) When placing the pizza on the pizza stone, do not attempt to place the pizza onto the stone in one go, nor use other tools to transfer it from the peel, as this is difficult to operate.
7) (Very important) Do not insert the peel horizontally. Insert the entire peel into the oven at a slight angle, with the tip resting on the stone. Gently shift the peel back and forth gradually to slide the pizza onto the stone section by section. Repeat until the entire pizza is fully positioned.
8) Follow the operating steps to start baking.

DAILY CLEANING

The unit should be cleaned after every use.
NEVER clean the main unit/ accessories in the dishwasher.
All cleaning and maintenance should be carried out when the unit is cool and with the power plug disconnected from power outlet.

- Remove all accessories from the unit.
- Clean the main unit and the control panel with a little damp cloth.
- For “Pizza Stone”, DO NOT cool the stone with water when the stone is hot. If clean the stone with water, please dry the stone before next usage. Store the pizza stone in a dry or warm place.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Potential cause and solution
1. The pizza is undercooked or not evenly cooked.	• Possible that - the cooking time /temp. are not enough. - the ingredient is too much on the pizza crust. - the preheat time is not enough - No cover back to the door during & after the preheating /cooking - Pizza not placed in the middle of stone. • Adjust time /temp. if desired, place pizza into unit again for some seconds. • During cooking, take the pizza out, rotate it and gently push it back to the unit. • We suggest you monitor and stay close to the unit as your food can quickly become overdone and eventually ignite.
2. Should I add pizza before or after preheating?	Placed the pizza into oven after preheating finished. Or base on recipes description.
3. The appliance is not working or does not heat up well.	• Check that the power cord is plugged in, the power is turned on, and that the outlet is working (check the appliance at a different outlet). • The heater's operation is affected by ambient temperature. If the ambient temperature exceeds the dial's setting temperature, the heating element will not work until the ambient temperature drops below the set value. • If found the actual temperature is higher or lower than the dial's setting temperature, this is a normal case due to environment / tolerance issues. This

	does not affect pizza baking performance much. • The appliance is overheated after a long usage. If the appliance overheats, it will automatically turn off the heating system for safety. Stop using the appliance and contact the authorized service agent.
4. The appliance produces dark smoke when it is on.	• Food is touching the heating element. Switch off the product and reposition the food until it is not touching the heating element. • The food is not touching the heating element. Interrupt the process immediately and allow the device to cool. Do not reheat the food.
5. Steam coming out from the oven door	This is normal. The door is vented to release steam created by foods with a high moisture content.
6. The circuit breaker or safety switch tripped	• This appliance draws high current in operation, when used in conjunction with other kitchen appliances on the same power circuit at the same time, it may trip the circuit breaker or safety switch with incorporated overload protection. • Check to ensure that other appliances are operating at the same time (E.g. Kettles, toasters, microwaves) to isolate them from the same circuit, then operate the appliance separately to confirm that the circuit is no longer tripping.

Manufacturer: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Address: Bangtang Industrial Zone, Zhaiwu Town,Heshan, Jiangmen City, Guangdong Province,China
E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FOUR À PIZZA

MODÈLE : GP9027MADG

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

MODÈLE : GP9027MADG



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	**Avertissement:** Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.
	**ÉLIMINATION CORRECTE :** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée

	indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués peuvent ne pas être collectés séparément. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	Déclaration de conformité à la FCC : Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut causer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.

• Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.

• Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants.

• Faites l'inventaire de tout le contenu pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires au bon fonctionnement et à la

sécurité de votre appareil.
• N’utilisez pas de rallonge. Un cordon d’alimentation court est utilisé afin de réduire le risque que les enfants s’emmêlent dans le cordon et le risque de chute lié à un cordon plus long. De plus, les appareils ne sont pas conçus pour être utilisés avec une minuterie externe ou une télécommande séparée.
• N’utilisez JAMAIS la prise située sous le comptoir.
• NE PAS laisser le cordon pendre du bord des tables ou des comptoirs ni toucher les surfaces chaudes, y compris les cuisinières et autres appareils de chauffage.
• Ne laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
• Pour éviter tout risque d'électrocution, NE PAS immerger le cordon, les prises ou le boîtier de l'unité principale dans l'eau ou tout autre liquide.
• N’utilisez pas cet appareil si le cordon ou la prise est endommagé, s’il présente un dysfonctionnement, s’il est tombé ou s’il a subi des dommages de quelque manière que ce soit . De tels cas peuvent présenter un danger . Contactez le fabricant . Numéro de téléphone du service client pour obtenir des informations sur examen, réparation, ou ajustement .
• Ne pas obstruer les entrées et sorties d'air pendant le fonctionnement de l'appareil. Cela pourrait l'endommager ou provoquer une surchauffe.
• N’insérez rien dans les fentes de ventilation et ne les obstruez pas.
• NE PAS placer d'objets sur la surface pendant le fonctionnement de l'appareil, à l'exception des accessoires autorisés et recommandés.
• Avant d'insérer des accessoires dans l'appareil, assurez-vous qu'ils soient propres et secs.
• Conçu uniquement pour une utilisation sur un plan de travail.
• Ne placez pas l'appareil près du bord d'un comptoir. Assurez-vous que la surface est plane, propre et sèche.
• NE PAS entreposer de matériaux autres que les accessoires fournis dans cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
• Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et intérieur. Il ne convient pas à un usage commercial ou industriel .
• N’utilisez PAS d’accessoires et d’éléments non recommandés ou non

vendus.
• Lors de l'utilisation de cet appareil, veillez à prévoir un espace suffisant au-dessus et sur tous les côtés pour permettre une bonne circulation de l'air. Pendant son fonctionnement, la face arrière de l'appareil doit être placée contre un mur, sans toutefois s'en approcher trop.
• En fonctionnement, un incendie peut se déclarer si l'appareil est recouvert ou en contact avec des matériaux inflammables, tels que des rideaux, des draperies ou autres.
• Évitez de rayer les surfaces des portes ou d'entailler les bords.
• NE PAS vaporiser d'aérosol ni d'arôme à l'intérieur de l'appareil pendant la cuisson.
• Faites preuve de prudence lorsque vous insérez ou retirez quoi que ce soit de l'appareil, surtout lorsqu'il est chaud.
• Ne laissez pas les aliments entrer en contact avec les éléments chauffants. Une quantité excessive d'aliments peut entraîner des blessures, des dommages matériels ou compromettre la sécurité d'utilisation de l'appareil.
• NE PAS placer les matériaux suivants à l'intérieur de l'appareil : papier, carton, plastique, sacs de cuisson, etc.
• Une extrême prudence est de mise lors de l'utilisation de récipients fabriqués à partir de matériaux autres que le métal ou le verre.



• Attention : La température de la surface accessible peut être élevée lorsque l'appareil est en marche. Pour éviter les brûlures ou les blessures, utilisez TOUJOURS des maniques ou des gants isolants de protection et manique, ainsi que les poignées et boutons de commande.
• Les aliments renversés peuvent provoquer de graves brûlures. Une extrême prudence est de mise lorsque l'appareil contient des aliments chauds. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures.
• Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour le débrancher, saisissez la fiche par le corps et tirez-la hors de la prise. Ne débranchez

jamais l'appareil en saisissant et en tirant sur le cordon flexible.
• Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer, de le déplacer et de le ranger . Veuillez vous référer à la section nettoyage pour l'entretien régulier de l'appareil.
• Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
• N'utilisez PAS de tampons à récurer métalliques pour le nettoyage. Des fragments pourraient se détacher et entrer en contact avec les composants électriques, provoquant un risque d'électrocution.
• N'utilisez PAS cet appareil comme source de chaleur ou pour le séchage.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

• Retirez et jetez tous les matériaux d'emballage, les étiquettes promotionnelles et le ruban adhésif de l'appareil.
• Retirez tous les accessoires de l'emballage et lisez attentivement ce manuel. Veuillez porter une attention particulière aux instructions d'utilisation, aux avertissements et aux consignes de sécurité importantes afin d'éviter toute blessure ou tout dommage matériel.
• Ne JAMAIS nettoyer l'unité principale/ l'accessoire au lave-vaisselle.
• Nous recommandons de placer tous les accessoires à l'intérieur de l'appareil et de le faire fonctionner à température maximale pendant 10 minutes sans ajouter d'aliments.
• Élimine tout résidu d'emballage et toute trace d'odeur pour une utilisation totalement sûre et sans incidence sur les performances de l'appareil.
• Lors de la première utilisation, il peut se produire une légère odeur et une fumée blanche (et non noire) . Ceci est normal, car une peinture protectrice recouvre la surface du tube chauffant. Ces phénomènes s'atténueront et disparaîtront avec le temps.
• Veillez à ce que la zone soit bien ventilée.

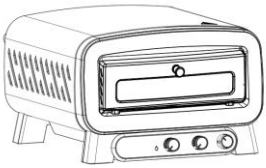
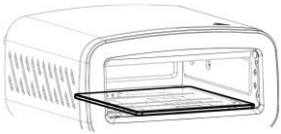
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

• Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de

sécurité en vigueur dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Toute modification du produit est interdite, sous peine de non-conformité et de risques pour la sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

EN SAVOIR PLUS SUR CET ARTICLE

Partie	description
	unité de produit
	Position de la pierre (placez la pierre au-dessus du radiateur inférieur)
	Plateau en pierre à pizza (1 pièce) * La pierre est fragile et peut se casser en cas de choc ou de chute. La pierre est très chaude pendant son utilisation et le reste longtemps. Laissez-la refroidir avant de la déplacer, de la nettoyer ou de la ranger. Ne refroidissez pas la pierre avec de l'eau lorsqu'elle est chaude. Si vous nettoyez la pierre à l'eau, veuillez la sécher avant utilisation. * Conservez la pierre à pizza dans un endroit sec ou chaud. * Pour obtenir les meilleurs résultats, placez

	la pizza au milieu de la pierre de cuisson.
	Pelle à pizza (1 pièce) Facile à poser et à retirer la pizza de la pierre
	Gant (1 pièce) Permet de retirer les accessoires du four en évitant les brûlures dues à la haute température.

** Les images des accessoires ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

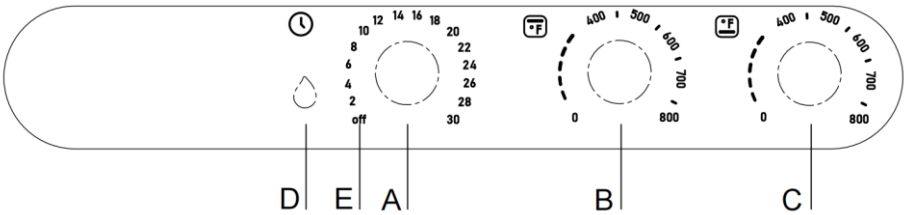
UTILISATION DE LA MACHINE

• Cet appareil fonctionne à très haute température et peut dégager de la fumée pendant son utilisation. Veuillez le placer dans un endroit bien aéré.
• Ne jamais mettre de papier sulfurisé sur la pierre à pizza, car cela pourrait provoquer un incendie.
• Veuillez surveiller l'appareil pendant son utilisation. Les aliments peuvent brûler rapidement et même prendre feu.
• La pierre à pizza atteint des températures extrêmes. Ne la retirez pas avant qu'elle n'ait complètement refroidi.

Conseils : Pour éviter la fumée, les aliments brûlés et un goût amer désagréable :
Avant utilisation, nettoyez soigneusement la pierre à pizza et essuyez tous

les restes de nourriture et d'huile.
Utilisez des huiles à point de fumée élevé comme l'huile de colza, l'huile d'avocat, l'huile végétale ou l'huile de pépins de raisin. N'utilisez pas d'huile d'olive.

POUR LE PANNEAU DE COMMANDE :



** LES INFORMATIONS FINALES DU PANEL SONT SOUMISES AU PRODUIT RÉEL

ÉTAPES DE FONCTIONNEMENT :

Étape 1 : Réglez la température.	● Placez la pierre au-dessus du réchaud inférieur, à l'abri des aliments. ● Branchez-vous. ● Réglez le sélecteur de température (B/C) pour obtenir la température souhaitée. (Consultez les conseils relatifs au temps et à la température.) Rappel : Le produit ne commence pas encore à fonctionner
Étape 2 : Préchauffer	Si l'appareil est froid ou si plus de 10 minutes se sont écoulées depuis le dernier arrêt, un préchauffage de 16 minutes est recommandé. ● Réglez le cadran de réglage de la minuterie (A) sur 16 minutes. ● Ne mettez pas d'aliments pendant le préchauffage, uniquement avec la pierre. ● Refermez toujours la porte.

Étape 3 : Préparer la pizza crue	Reportez-vous à la section « RECETTE DE LA BOULE DE PÂTE FRAÎCHE » : Ne préparez votre pizza crue que lorsque le préchauffage est presque terminé.
Étape 4 : Réglez la minuterie / Placez la pizza à l'intérieur / Lancez la cuisson	Une fois le préchauffage terminé : ● Réglez la molette de réglage de l'heure (A) pour obtenir l'heure souhaitée. (Consultez les conseils relatifs à l'heure et à la température.) alors le voyant (D) est allumé et l'appareil fonctionne. ● Reportez-vous à la section « CONSEILS POUR PLACER LA PIZZA SUR LA PIERRE », insérez et placez la pizza au milieu de la pierre. ● Refermez rapidement la porte. ● Nous vous suggérons de surveiller la cuisson et de rester à proximité de l'appareil, car vos aliments peuvent rapidement trop cuire et finir par s'enflammer.
Étape 5 Cuisson terminée	● Une fois la pizza cuite à votre goût, sortez-la rapidement. Veillez à toujours laisser la porte ouverte. ● Laissez votre pizza encore fumante refroidir légèrement avant de la couper en morceaux. ● Si vous avez besoin de faire plus de pizzas, répétez les étapes 1 à 4.
Étape 6 Fin	● Débranchez l'appareil. ● Remettez le couvercle dans la porte pour le rangement. ● Nettoyez l'appareil en vous référant à la section « NETTOYAGE QUOTIDIEN ».

SUR LE CHAUFFAGE

● Le fonctionnement du chauffage est influencé par la température ambiante. Si celle-ci dépasse la température de consigne, l'élément chauffant ne fonctionnera pas tant que la température ambiante ne redescendra pas en dessous de cette valeur.

● Si la température réelle est supérieure ou inférieure à la température de consigne, cela est normal et dû à des variations environnementales ou de tolérance. Cela n'affecte pas significativement la cuisson de la pizza.

CONSEILS TEMPS/TEMPÉRATURE

* Préchauffer la pierre (sans aliments) pendant 16 minutes si l'intérieur de l'appareil est froid.
* Informations de référence pour une pizza de 30 cm (12 pouces) :
(Le temps et la température doivent être ajustés en fonction de la taille réelle de la pizza et de son état).

Type de pizza (12")	Congelé	au feu de bois	New York
Temps (minute)	16h00	2:30	6h00
Chauffage supérieur/inférieur	500 °F/ 600 °F	800 °F/ 800 °F	600 °F/ 660 °F
Type de pizza (12")	Marguerite	Fin et croustillant	Flamme kueche
Temps (minute)	2:30	3:00	8h00
Chauffage supérieur/inférieur	800 °F/ 800 °F	660 °F / 800 °F	600 °F/ 660 °F

RECETTE DE LA BOULE DE PÂTE FRAÎCHE :

Il est recommandé d'acheter des boules de pâte à pizza en boulangerie ou en supermarché. À défaut, consultez la recette maison ci-dessous pour une pizza de 25 cm de diamètre.

Ingrédients : Farine de blé 100 g ; sucre 5 g ; sel 1 g ; levure 1 g ; lait 63 g ; beurre 5 g

1) Mélangez soigneusement tous les ingrédients, puis couvrez d'un film plastique et laissez reposer pendant 1 heure.

2) Saupoudrez le mélange fermenté de farine et pétrissez-le pour former une boule de pâte.

3) Enduire légèrement la boule de pâte d'huile, puis la recouvrir à nouveau de film plastique.
4) Mettez la boule de pâte au réfrigérateur et laissez-la refroidir pendant au moins 6 heures.
5) Sortez la pâte et laissez-la décongeler pendant au moins 1 heure avant utilisation.

CONSEILS POUR POSER LA PIZZA SUR LA PIERRE :
1) Préparez la pizza uniquement lorsque le préchauffage est presque terminé, pour faciliter le transfert de la pizza de la pelle à la pierre.
2) Farinez légèrement le plan de travail. Étalez la pâte à la main pour former la croûte à pizza.
3) Une fois la pâte prête, farinez généreusement la pelle à pizza ; cela permettra de glisser la pizza facilement sur la pierre. N'utilisez pas d'huile.
4) Déposez la pâte sur la pelle à pizza et ajoutez les garnitures de votre choix, comme du fromage, du jambon et de la sauce. Pour une pâte fine et croustillante avec des bords bien gonflés, laissez une bordure de 3 cm sans sauce ni garniture tout autour de la pâte.
5) (Très important) Avant de mettre la pizza au four, déplacez doucement la pelle d'avant en arrière pour vérifier que la pizza glisse librement.
6) (Très important) Lorsque vous placez la pizza sur la pierre à pizza, n'essayez pas de la placer en une seule fois, ni d'utiliser d'autres outils pour la transférer de la pelle, car cela est difficile à réaliser.
7) (Très important) N'insérez pas la pelle à pizza horizontalement. Insérez-la entièrement dans le four en l'inclinant légèrement, la pointe reposant sur la pierre. Faites glisser délicatement la pelle d'avant en arrière pour enfourner la pizza, section par section. Répétez l'opération jusqu'à ce que la pizza soit entièrement en place.
8) Suivez les étapes de fonctionnement pour commencer la cuisson.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

L'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation.
Ne JAMAIS nettoyer l'unité principale/les accessoires au lave-vaisselle.
Tout nettoyage et entretien doivent être effectués lorsque l'appareil est froid. et avec la prise débranchée de la prise de courant.
• Retirez tous les accessoires de l'appareil .
• Nettoyez l'unité principale et le panneau de commande avec un chiffon légèrement humide.
• Pour la « pierre à pizza », NE PAS refroidir la pierre avec de l'eau lorsque la pierre
La pierre est chaude. Si vous la nettoyez à l'eau, veuillez la sécher avant la prochaine utilisation. Rangez la pierre à pizza dans un endroit sec et chaud.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause potentielle et solution
1. La pizza n'est pas assez cuite. ou pas cuits uniformément.	• Il est possible que - Le temps et la température de cuisson sont insuffisants. - Il y a trop d'ingrédients sur la croûte de la pizza. - le temps de préchauffage est insuffisant - Ne pas couvrir la porte pendant et après le préchauffage/la cuisson. - La pizza n'est pas placée au milieu de la pierre. • Ajustez le temps/la température si nécessaire, puis replacez la pizza dans l'appareil pendant quelques secondes. • Pendant la cuisson, sortez la pizza, faites-la pivoter et repoussez-la délicatement dans l'appareil. • Nous vous conseillons de surveiller la cuisson et de rester à proximité de l'appareil, car vos aliments peuvent rapidement trop cuire et finir par

	s'enflammer.
2. Dois-je ajouter la pizza avant ou après le préchauffage ?	J'ai enfourné la pizza une fois le préchauffage terminé. Ou en fonction de la description de la recette.
3. L'appareil ne fonctionne pas ou ne chauffe pas correctement.	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché, que l'appareil est sous tension et que la prise fonctionne (testez l'appareil sur une autre prise). Le fonctionnement du chauffage est influencé par la température ambiante. Si celle-ci dépasse la température de consigne, l'élément chauffant ne fonctionnera pas tant que la température ambiante ne redescendra pas en dessous de cette valeur. • Si la température réelle est supérieure ou inférieure à la température de consigne, cela est normal et dû à des variations environnementales ou à des problèmes de tolérance. Cela n'affecte pas significativement la cuisson de la pizza. • L'appareil surchauffe après une utilisation prolongée. En cas de surchauffe, l'appareil coupera automatiquement le chauffage par mesure de sécurité. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service après-vente agréé.
4. L'appareil produit de la fumée noire lorsqu'il est en marche.	• Les aliments sont en contact avec l'élément chauffant. Éteignez l'appareil et repositionnez les aliments jusqu'à ce qu'ils ne touchent plus l'élément chauffant. • Les aliments ne touchent pas l'élément chauffant.

	Interrompez immédiatement le processus et laissez l'appareil refroidir. Ne réchauffez pas les aliments.
5. De la vapeur s'échappe de la porte du four.	C'est normal. La porte est ventilée pour évacuer la vapeur produite par les aliments à forte teneur en humidité.
6. Le disjoncteur ou l'interrupteur de sécurité s'est déclenché.	• Cet appareil consomme un courant élevé en fonctionnement ; lorsqu'il est utilisé simultanément avec d'autres appareils de cuisine branchés sur le même circuit électrique, il peut déclencher le disjoncteur ou l'interrupteur de sécurité doté d'une protection contre les surcharges. • Vérifiez que d'autres appareils fonctionnent en même temps (par exemple, bouilloires, grille-pain, micro-ondes) afin de les isoler du même circuit, puis faites fonctionner l'appareil séparément pour confirmer que le circuit ne disjoncte plus.

Fabricant : Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adresse : Zone industrielle de Bangtang, ville de Zhaiwu, Heshan, ville de Jiangmen, province du Guangdong , Chine
Courriel : support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIZZAOFEN

MODELL: GP9027MADG

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: GP9027MADG



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	**Warnung:** Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen.

	**KORREKTE ENTSORGUNG:** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne kennzeichnet Produkte, die in der Europäischen Union einer getrennten Abfallentsorgung unterliegen. Dies gilt für das Produkt und sämtliches mit diesem Symbol gekennzeichnetes Zubehör. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, dürfen nicht in der EU zur getrennten Abfallentsorgung zugelassen werden. Sie werden mit dem normalen Hausmüll entsorgt, müssen aber zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
	**FCC-Konformitätserklärung:** Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts und seines Zubehörs alle Anweisungen sorgfältig durch.

• Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

• Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite

von Kindern auf. Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen. Bei der Benutzung in der Nähe von Kindern ist eine enge Aufsicht erforderlich.
• Prüfen Sie den gesamten Inhalt, um sicherzustellen, dass Sie alle Teile haben, die für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb Ihres Geräts erforderlich sind.
• Verwenden Sie KEIN Verlängerungskabel. Ein kurzes Netzkabel verringert das Risiko, dass Kinder das Kabel greifen oder sich darin verheddern, und die Stolpergefahr durch ein längeres Kabel. Geräte dürfen nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung betrieben werden.
• Benutzen Sie NIEMALS die Steckdose unter der Theke.
• Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über Tisch- oder Thekenkanten hängt oder heiße Oberflächen, einschließlich Herde und andere Heizgeräte, berührt.
• Das Gerät darf während des Gebrauchs NIEMALS unbeaufsichtigt gelassen werden.
• Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, die Stecker oder das Gehäuse des Hauptgeräts NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker , bei Fehlfunktionen oder wenn es heruntergefallen oder anderweitig beschädigt wurde . Solche Fälle stellen eine Gefahr dar . Wenden Sie sich an den Hersteller . Telefonnummer des Kundendienstes für Informationen zu Prüfung, reparieren, oder Anpassung .
• Die Lufteinlass- und -auslassöffnungen dürfen während des Betriebs nicht abgedeckt werden. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden oder überhitzen.
• Führen Sie nichts in die Lüftungsschlitze ein und verstopfen Sie diese nicht.
• Stellen Sie während des Betriebs des Geräts keine Gegenstände auf die Oberfläche, mit Ausnahme von autorisiertem, empfohlenem Zubehör.
• Bevor Sie Zubehörteile in das Gerät einsetzen, vergewissern Sie sich, dass diese sauber und trocken sind.

• Nur für die Verwendung auf der Arbeitsfläche vorgesehen.
• Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe der Kante einer Arbeitsplatte auf. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eben, sauber und trocken ist.
• Lagern Sie in diesem Gerät keine anderen Materialien als das mitgelieferte Zubehör, wenn es nicht in Gebrauch ist.
• Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im privaten Bereich und in Innenräumen bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet .
• Verwenden Sie KEIN Zubehör und Anbauteile, die nicht empfohlen oder im Handel erhältlich sind.
• Bei der Verwendung dieses Geräts ist für ausreichend Luftzirkulation nach oben und zu allen Seiten zu sorgen. Im Betrieb sollte die Rückseite des Geräts an einer Wand anliegen, jedoch nicht zu nah daran.
• Im Betrieb kann es zu einem Brand kommen, wenn das Gerät abgedeckt wird oder brennbares Material berührt, beispielsweise Vorhänge, Gardinen oder Ähnliches.
• Vermeiden Sie Kratzer auf der Türoberfläche oder Beschädigungen an den Kanten.
• Sprühen Sie während des Kochens KEINE Aerosolsprays oder Aromastoffe in das Gerät.
• Seien Sie beim Einsetzen und Entnehmen von Teilen aus dem Gerät vorsichtig, insbesondere wenn diese heiß sind.
• Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel nicht mit den Heizelementen in Berührung kommen. Zu große Mengen an Lebensmitteln können zu Verletzungen oder Sachschäden führen oder die sichere Verwendung des Geräts beeinträchtigen.
• Folgende Materialien dürfen NICHT in das Gerät gegeben werden : Papier, Pappe, Plastik, Bratbeutel und dergleichen.
• Bei der Verwendung von Behältern aus anderen Materialien als Metall oder Glas ist äußerste Vorsicht geboten.



• Vorsicht: Die Temperatur der zugänglichen Oberfläche kann während des Betriebs des Geräts hoch sein. Um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie IMMER Topflappen oder isolierende Gerätehandschuhe und benutzen Sie die vorhandenen Griffe, Drehknöpfe usw.
• Verschüttete Speisen können schwere Verbrennungen verursachen. Bei der Verwendung heißer Speisen im Gerät ist äußerste Vorsicht geboten. Unsachgemäße Benutzung kann zu Verletzungen führen.
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Fassen Sie dazu den Stecker am Gehäuse an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Kabel.
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, bewegen oder lagern. Hinweise zur regelmäßigen Wartung des Geräts finden Sie im Abschnitt „Reinigung“.
• Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
• Verwenden Sie KEINE Metallschwämme zur Reinigung. Es können sich Teile vom Schwamm lösen und elektrische Bauteile berühren, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht.
• Das Gerät darf NICHT als Wärmequelle oder zum Trocknen verwendet werden.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

• Entfernen und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Werbeetiketten und Klebeband vom Gerät.
• Nehmen Sie sämtliches Zubehör aus der Verpackung und lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie insbesondere die Bedienungshinweise, Warnhinweise und wichtigen Sicherheitsvorkehrungen, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.
• **Das Hauptgerät/ Zubehör darf NIEMALS in der Spülmaschine**

gereinigt werden.

• Wir empfehlen, sämtliches Zubehör in das Gerät zu legen und es 10 Minuten lang bei maximaler Temperatur laufen zu lassen, ohne Lebensmittel hinzuzufügen.

• Entfernt sämtliche Verpackungsrückstände und Geruchsspuren, sodass das Gerät absolut sicher ist und seine Leistung nicht beeinträchtigt wird.

• Bei der ersten Benutzung können Gerüche und weißer Rauch (kein dunkler Rauch) auftreten . Dies ist normal, da die Heizröhre mit einer Schutzschicht überzogen ist. Mit zunehmender Benutzung verschwinden diese Gerüche und schließlich ganz.

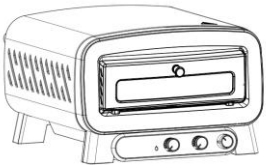
• Sorgen Sie für ausreichende Belüftung im Bereich.

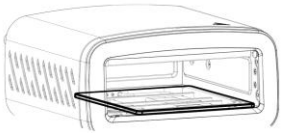
Konformitätserklärung

• Dieses Produkt wird gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt. Jegliche Veränderungen am Produkt sind untersagt, da dies zum Verlust der Konformität und zu Sicherheitsrisiken führen kann.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MEHR ZU DIESEM ARTIKEL ERFAHREN

Teil	Beschreibung
	Produkteinheit

	Steinposition (Platzieren Sie den Stein über dem unteren Heizgerät .)
	Pizzasteinplatte (1 Stück) * Der Stein ist zerbrechlich und kann bei Stößen oder Stürzen zerbrechen. Der Stein wird während der Benutzung sehr heiß und bleibt lange heiß. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es bewegen, reinigen oder verstauen. * Kühlen Sie den Stein nicht mit Wasser ab, solange er heiß ist. Falls Sie den Stein mit Wasser reinigen, trocknen Sie ihn bitte vor der Verwendung ab. * Bewahren Sie den Pizzastein an einem trockenen oder warmen Ort auf. * Um optimale Ergebnisse zu erzielen, legen Sie die Pizza zum Backen in die Mitte des Pizzasteins.
	Pizzaschaufel (1 Stück) Zum einfachen Platzieren und Entnehmen der Pizza vom Pizzastein
	Handschuh (1 Stück) Hilft beim Entnehmen von Zubehör aus dem Ofen, um Verbrennungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden.

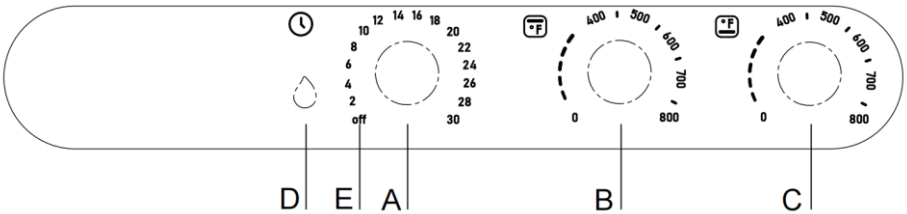
** Die oben abgebildeten Zubehörteile dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

VERWENDUNG DER MASCHINE

• Das Gerät arbeitet bei sehr hohen Temperaturen und kann während des Gebrauchs Rauch entwickeln. Bitte stellen Sie es in einem gut belüfteten Raum auf.
• Legen Sie niemals Backpapier auf den Pizzastein, da dies eine Brandgefahr darstellen kann.
• Bitte behalten Sie das Gerät während des Gebrauchs im Auge. Lebensmittel können schnell anbrennen und sogar Feuer fangen.
• Der Pizzastein erreicht extrem hohe Temperaturen. Nehmen Sie ihn erst heraus, wenn er vollständig abgekühlt ist.

Tipps: Um Rauch, angebrannte Speisen und einen unangenehmen bitteren Geschmack zu vermeiden :
-- Vor Gebrauch den Pizzastein gründlich reinigen und alle Speisereste und Öl abwischen.
Sie Öle mit hohem Rauchpunkt wie Rapsöl, Avocadoöl, Pflanzenöl oder Traubenkernöl. Verwenden Sie kein Olivenöl.

FÜR DAS BEDIENFELD:



** DIE ENDGÜLTIGEN INHALTSINFORMATIONEN AUF DER TAGESSEITE KÖNNEN VOM TATSÄCHLICHEN PRODUKT ABWEICHEN.

Arbeitsschritte:

Schritt 1: Temperatur einstellen.	● Legen Sie den Stein ohne Speisen über die untere Heizplatte. ● Einstecken. ● Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Heizregler (B/C) ein . (Siehe dazu die Tipps zu Zeit/Temperatur.) Hinweis: Das Produkt ist noch nicht funktionsfähig.
Schritt 2: Vorheizen	Wenn sich das Gerät im Kühlzustand befindet oder seit der letzten Abschaltung mehr als 10 Minuten vergangen sind, ist eine 16-minütige Vorheizphase empfehlenswert. ● Stellen Sie den TIMER-EINSTELLREGEL (A) auf 16 Minuten ein. ● Während des Vorheizens dürfen keine Lebensmittel in den Ofen, nur der Stein darf verwendet werden. ● Schließen Sie die Tür immer wieder.
Schritt 3: Bereiten Sie die rohe Pizza vor.	Siehe Abschnitt „REZEPT FÜR FRISCHE TEIGBÄLLCHEN“: Bereiten Sie Ihre Rohpizza erst zu, wenn der Vorheizvorgang fast abgeschlossen ist.
Schritt 4: Zeit einstellen / Pizza hineinlegen / Backvorgang starten	Nach Abschluss des Vorheizens: ● Stellen Sie die gewünschte Zeit mit dem ZEITEINSTELLDREHREIBEN (A) ein. (Siehe dazu die Tipps zu Zeit/Temperatur.) dann leuchtet die Kontrollleuchte (D) und das Gerät ist betriebsbereit. ● Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „TIPPS ZUM PLATZIEREN DER PIZZA AUF DEN STEIN“, legen Sie die Pizza in die Mitte des Steins und platzieren Sie sie dort.

	● Schließen Sie die Tür schnell wieder. ● Wir empfehlen Ihnen, das Gerät im Auge zu behalten und in der Nähe zu bleiben, da Ihre Speisen schnell übergaren und sich schließlich entzünden können.
Schritt 5 Kochen beendet	● Sobald die Pizza Ihren Wünschen entspricht, nehmen Sie sie schnell heraus. Halten Sie die Tür immer offen. ● Lassen Sie Ihre dampfend heiße Pizza etwas abkühlen, bevor Sie sie in Stücke schneiden. ● Falls Sie mehr Pizza zubereiten möchten, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.
Schritt 6 Ende	● Ziehen Sie den Netzstecker. ● Bewahren Sie die Abdeckung zur Aufbewahrung wieder im Türgitter auf. ● Reinigen Sie das Gerät (siehe Abschnitt „TÄGLICHE REINIGUNG“).

AUF DER HEIZUNG

● Die Funktion des Heizgeräts wird von der Umgebungstemperatur beeinflusst. Überschreitet die Umgebungstemperatur den am Drehknopf eingestellten Wert, arbeitet das Heizelement erst wieder, wenn die Umgebungstemperatur unter den eingestellten Wert gesunken ist.

● Sollte die tatsächliche Temperatur höher oder niedriger als die am Drehknopf eingestellte Temperatur sein, ist dies aufgrund von Umgebungsbedingungen bzw. Toleranzen normal. Dies beeinträchtigt das Backergebnis der Pizza kaum.

ZEIT-/TEMPERATUR-TIPPS

* Heizen Sie den Stein (ohne Speisen) 16 Minuten lang vor, falls der Innenraum des Geräts kalt ist.

* Referenzinformationen für Pizza der Größe 12 Zoll:
(Zeit und Temperatur sollten je nach tatsächlicher Pizzagröße bzw. Zustand der Speisen angepasst werden).

Pizzasorte (12")	Gefroren	Holzofen	New York

Zeit (Minute)	16:00 Uhr	2:30	6:00
Ober-/Unterheizung	500 °F/ 600 °F	800 °F/ 800 °F	600 °F/ 660 °F
Pizzasorte (12")	Margherita	Dünn und knusprig	Flammenkuchen
Zeit (Minute)	2:30	3:00	8:00
Ober-/Unterheizung	800 °F/ 800 °F	660 °F/ 800 °F	600 °F/ 660 °F

REZEPT FÜR FRISCHE TEIGBÄLLCHEN:

Es wird empfohlen, Teigkugeln in Bäckereien oder Supermärkten zu kaufen. Falls diese nicht verfügbar sind, finden Sie unten ein Rezept für eine selbstgemachte Pizza mit 25 cm Durchmesser.

Zutaten: 100 g Weizenmehl; 5 g Zucker; 1 g Salz; 1 g Hefe; 63 g Milch; 5 g Butter

1) Alle Zutaten gründlich vermischen, dann mit Frischhaltefolie abdecken und 1 Stunde stehen lassen.

2) Die fermentierte Mischung mit Mehl bestäuben und zu einem Teigballen verkneten.

3) Bestreichen Sie den Teigball leicht mit Öl und decken Sie ihn anschließend wieder mit Frischhaltefolie ab.

4) Den Teigball in den Kühlschrank stellen und mindestens 6 Stunden kalt stellen.

5) Den Teig herausnehmen und vor der Verwendung mindestens 1 Stunde auftauen lassen.

TIPPS ZUM PLÄTZEN DER PIZZA AUF DEN STEIN :

1) Bereiten Sie die Pizza erst zu, wenn der Ofen fast vollständig vorgeheizt ist, damit sie sich leichter vom Pizzaschieber auf den Pizzastein übertragen lässt.

2) Die Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben. Den Teig mit den Händen zu einem Pizzaboden ausziehen.

3) Sobald der Teig fertig ist, bemehlen Sie die Pizzaschaufel gründlich. Dadurch gleitet die Pizza leichter auf den Pizzastein. Verwenden Sie kein Öl.
4) Legen Sie den Teigboden auf den Pizzaschieber und belegen Sie ihn nach Belieben mit Käse, Schinken und Soße. Für einen dünnen, knusprigen Boden und einen luftigen Rand lassen Sie einen 3 cm breiten Rand frei von Soße und Belag.
5) (Sehr wichtig) Bevor Sie die Pizza in den Ofen schieben, bewegen Sie den Pizzaschieber vorsichtig hin und her, um zu prüfen, ob die Pizza frei gleitet.
6) (Sehr wichtig) Versuchen Sie beim Auflegen der Pizza auf den Pizzastein nicht, die Pizza in einem Zug auf den Stein zu legen, und verwenden Sie keine anderen Hilfsmittel, um sie vom Pizzaschieber zu entnehmen, da dies schwierig ist.
7) (Sehr wichtig) Den Pizzaschieber nicht waagerecht einführen. Den gesamten Schieber leicht schräg in den Ofen schieben, sodass die Spitze auf dem Pizzastein aufliegt. Den Schieber vorsichtig hin und her bewegen, um die Pizza abschnittsweise auf den Stein zu legen. Diesen Vorgang wiederholen, bis die gesamte Pizza positioniert ist.
8) Befolgen Sie die Bedienungsanleitung, um mit dem Backen zu beginnen.

TÄGLICHE REINIGUNG

Das Gerät sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.
Reinigen Sie das Hauptgerät/Zubehör NIEMALS in der Spülmaschine.
Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten bei abgekühltem Gerät durchgeführt werden. und bei abgezogenem Netzstecker.
• Entfernen Sie sämtliches Zubehör vom Gerät .
• Reinigen Sie das Hauptgerät und das Bedienfeld mit einem leicht feuchten Tuch.
• Für „Pizzastein“ gilt: Den Stein NICHT mit Wasser kühlen, wenn er

Der Stein ist heiß. Wenn Sie ihn mit Wasser reinigen, trocknen Sie ihn bitte vor dem nächsten Gebrauch ab. Bewahren Sie den Pizzastein an einem trockenen oder warmen Ort auf.

FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
1. Die Pizza ist nicht durchgebacken. oder nicht gleichmäßig durchgegart.	• Möglich, dass - Die Garzeit/Temperatur reichen nicht aus. - Es befindet sich zu viel von der Zutat auf dem Pizzaboden. Die Vorheizzeit reicht nicht aus - Die Tür darf während und nach dem Vorheizen/Garen nicht abgedeckt werden. - Die Pizza wurde nicht in die Mitte des Steins gelegt. • Passen Sie gegebenenfalls Zeit und Temperatur an und legen Sie die Pizza für einige Sekunden erneut in das Gerät. • Nehmen Sie die Pizza während des Garvorgangs heraus, drehen Sie sie und schieben Sie sie vorsichtig zurück in das Gerät. • Wir empfehlen Ihnen, das Gerät im Auge zu behalten und in der Nähe zu bleiben, da Ihre Speisen schnell übergaren und sich schließlich entzünden können.
2. Soll ich die Pizza vor oder nach dem Vorheizen hinzufügen?	Nachdem der Ofen vorgeheizt war, wurde die Pizza hineingeschoben. Oder basierend auf der Rezeptbeschreibung.

3. Das Gerät funktioniert nicht oder heizt nicht richtig auf.	• Prüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist, der Strom eingeschaltet ist und die Steckdose funktioniert (prüfen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose). • Die Funktion des Heizgeräts wird von der Umgebungstemperatur beeinflusst. Übersteigt die Umgebungstemperatur den am Drehknopf eingestellten Wert, arbeitet das Heizelement erst wieder, wenn die Umgebungstemperatur unter den eingestellten Wert gesunken ist. • Sollte die tatsächliche Temperatur höher oder niedriger als die am Drehknopf eingestellte Temperatur sein, ist dies aufgrund von Umgebungsbedingungen bzw. Toleranzen normal. Dies beeinträchtigt das Backergebnis der Pizza kaum. • Das Gerät überhitzt nach längerem Gebrauch. Bei Überhitzung schaltet sich das Heizsystem aus Sicherheitsgründen automatisch ab. Verwenden Sie das Gerät nicht weiter und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
4. Das Gerät erzeugt dunklen Rauch, wenn es eingeschaltet ist.	• Lebensmittel berühren das Heizelement. Schalten Sie das Gerät aus und positionieren Sie das Lebensmittel so, dass es das Heizelement nicht mehr berührt. • Das Lebensmittel berührt das Heizelement nicht. Unterbrechen Sie den Vorgang sofort und lassen Sie das Gerät abkühlen. Erwärmen Sie die Speisen nicht erneut.

5. Dampf tritt aus der Ofentür aus.	Das ist normal. Die Tür ist belüftet, um den Dampf abzuführen, der durch Lebensmittel mit hohem Feuchtigkeitsgehalt entsteht.
6. Der Schutzschalter oder Sicherheitsschalter hat ausgelöst.	• Dieses Gerät zieht im Betrieb einen hohen Strom. Wenn es gleichzeitig mit anderen Küchengeräten am selben Stromkreis verwendet wird, kann es den Leitungsschutzschalter oder den Sicherheitsschalter mit integriertem Überlastschutz auslösen. • Prüfen Sie, ob andere Geräte gleichzeitig in Betrieb sind (z. B. Wasserkocher, Toaster, Mikrowellen), um diese vom selben Stromkreis zu isolieren. Betätigen Sie dann das Gerät separat, um zu bestätigen, dass der Stromkreis nicht mehr auslöst.

Hersteller: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adresse: Industriegebiet Bangtang, Stadt Zhaiwu, Heshan, Stadt Jiangmen, Provinz Guangdong , China
E-Mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FORNO PER PIZZA

MODELLO: GP9027MADG

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: GP9027MADG



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	**Avvertimento:** Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza di sicurezza, indica un tipo di precauzione, un avvertimento o un pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.
	**SMALTIMENTO CORRETTO:** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura

	barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere Possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici.
	Dichiarazione di conformità FCC: Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e i suoi accessori.

• Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano state supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi.

• Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio. È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.

• Fai un inventario di tutto il contenuto per assicurarti di avere tutte le parti necessarie per utilizzare l'unità in modo corretto e sicuro.

• NON utilizzare una prolunga. Si utilizza un cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio che i bambini lo afferrino o vi rimangano impigliati e per

ridurre il rischio che le persone inciampino in un cavo più lungo. Inoltre, gli apparecchi non sono progettati per essere azionati tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
• NON utilizzare MAI la presa sotto il bancone.
• NON lasciare che il cavo penda dai bordi di tavoli o banconi e che tocchi superfici calde, inclusi fornelli e altri apparecchi di riscaldamento.
• NON lasciare MAI l'apparecchio incustodito durante l'uso.
• Per proteggersi dalle scosse elettriche, NON immergere il cavo, le spine o l'alloggiamento dell'unità principale in acqua o altri liquidi.
• Non utilizzare questo apparecchio con un cavo o una spina danneggiati, in caso di malfunzionamenti, se cade o se subisce danni di qualsiasi tipo . Tali casi simili possono causare pericoli . Contattare il produttore . numero di telefono del servizio clienti per informazioni su esame, riparazione, o regolazione .
• NON coprire le prese d'aria o le uscite d'aria mentre l'unità è in funzione. Ciò potrebbe danneggiare l'unità o causarne il surriscaldamento.
• NON inserire nulla nelle fessure di ventilazione e non ostruirle.
• NON appoggiare oggetti sulla superficie mentre l'unità è in funzione, ad eccezione degli accessori autorizzati e consigliati.
• Prima di inserire qualsiasi accessorio nell'unità, assicurarsi che sia pulito e asciutto.
• Destinato esclusivamente all'uso su piano di lavoro.
• NON posizionare l'apparecchio vicino al bordo di un piano di lavoro. Assicurarsi che la superficie sia piana, pulita e asciutta.
• NON riporre in questo apparecchio alcun materiale, ad eccezione degli accessori in dotazione, quando non viene utilizzato.
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e interno. Non è adatto all'uso commerciale o industriale .
• NON utilizzare accessori e componenti aggiuntivi non raccomandati o non inclusi nella vendita.
• Quando si utilizza questo apparecchio, assicurarsi che ci sia spazio sufficiente sopra e su tutti i lati per consentire la circolazione dell'aria. Durante il funzionamento, la parte posteriore dell'apparecchio deve essere

posizionata contro una parete, ma non troppo vicina ad essa.
• Durante il funzionamento, potrebbe verificarsi un incendio se l'unità è coperta o a contatto con materiale infiammabile, come tende, drappeggi o simili.
• Evitate di graffiare le superfici delle porte o di intaccare i bordi.
• NON spruzzare alcun tipo di spray aerosol o aroma all'interno dell'apparecchio durante la cottura.
• Prestare attenzione durante l'inserimento e la rimozione di qualsiasi componente dall'unità, soprattutto se caldo.
• NON lasciare che il cibo entri in contatto con gli elementi riscaldanti. Un carico eccessivo di cibo può causare lesioni personali o danni materiali, oppure compromettere la sicurezza d'uso dell'apparecchio.
• NON inserire all'interno dell'apparecchio i seguenti materiali : carta, cartone, plastica, sacchetti per arrosti e simili.
• Occorre prestare la massima attenzione quando si utilizzano contenitori realizzati con materiali diversi dal metallo o dal vetro.



• Attenzione: la temperatura della superficie accessibile potrebbe essere elevata durante il funzionamento dell'apparecchio. Per prevenire ustioni o lesioni personali, utilizzare SEMPRE presine protettive o guanti isolanti e utilizzare le maniglie, le manopole e altri comandi disponibili.
• Il cibo versato può causare gravi ustioni. È necessario prestare la massima attenzione quando l'apparecchio contiene cibi caldi. Un uso improprio può provocare lesioni personali.
• Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non in uso. Per scollegarlo, afferrare la spina dal corpo e tirarla fuori dalla presa. Non scollegare mai l'apparecchio afferrando e tirando il cavo flessibile.
• A Lasciare raffreddare completamente l'unità prima di pulirla, spostarla e riporla. Per la manutenzione ordinaria dell'apparecchio, consultare la sezione relativa alla pulizia.
• Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da

bambini.
• NON pulire con spugnette abrasive metalliche. Frammenti di queste potrebbero staccarsi e entrare in contatto con parti elettriche, causando il rischio di scosse elettriche.
• NON utilizzare l'apparecchio come fonte di calore o per asciugare.

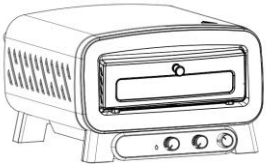
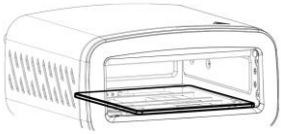
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

• Rimuovere e gettare via tutto il materiale di imballaggio, le etichette promozionali e il nastro adesivo presenti sul prodotto.
• Rimuovere tutti gli accessori dalla confezione e leggere attentamente questo manuale. Prestare particolare attenzione alle istruzioni per l'uso, agli avvertimenti e alle importanti misure di sicurezza per evitare lesioni o danni materiali.
• NON lavare MAI l'unità principale/ accessorio in lavastoviglie.
• Si consiglia di inserire tutti gli accessori all'interno dell'apparecchio e di farlo funzionare alla massima temperatura per 10 minuti senza aggiungere alimenti.
• Rimuove ogni residuo di imballaggio e traccia di odore, garantendo la massima sicurezza e non compromettendo le prestazioni dell'unità.
• Al primo utilizzo, potrebbero comparire odori e fumo bianco (non fumo nero) . Si tratta di una situazione normale, dovuta alla presenza di una vernice protettiva sulla superficie del tubo riscaldante. Con l'utilizzo, questo fenomeno diminuirà fino a scomparire.
• Assicurati che l'area sia ben ventilata.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
• Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe invalidarne la conformità e creare rischi per la sicurezza.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SCOPRI DI PIÙ SU QUESTO ARTICOLO

Parte	descrizione
	Unità di prodotto
	velocità della pietra (posizionare la pietra sopra il riscaldatore inferiore)
	Vassoio in pietra per pizza (1 pz) * La pietra è fragile e può rompersi se urtata o lasciata cadere. * La pietra diventa molto calda durante l'uso e rimane calda a lungo. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di spostarlo, pulirlo o riporlo. * NON raffreddare la pietra con acqua quando è calda. Se si pulisce la pietra con acqua, asciugarla accuratamente prima dell'uso. * Conservare la pietra refrattaria in un luogo asciutto o caldo. * Per ottenere risultati ottimali, posizionare la pizza al centro della pietra refrattaria.

	Paletta per pizza (1 pz) Facile da usare per posizionare o rimuovere la pizza dalla pietra
	Guanto (1 pz) Utile per estrarre gli accessori dal forno in caso di ustioni dovute alle alte temperature.

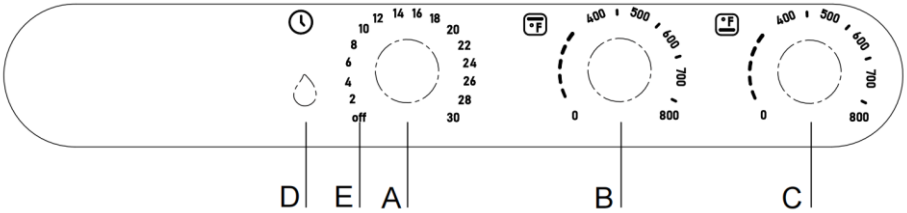
** Le immagini degli accessori sopra riportate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire leggermente da quelle del prodotto reale.

UTILIZZO DELLA MACCHINA

• L'apparecchio funziona a temperature molto elevate e potrebbe produrre fumo durante l'uso. Si prega di posizionarlo in un'area ben ventilata.
• Non posizionare mai la carta da forno sulla pietra refrattaria, poiché ciò potrebbe causare un incendio.
• Si prega di tenere d'occhio l'apparecchio durante l'uso. Il cibo può bruciare rapidamente e persino prendere fuoco.
• La pietra refrattaria raggiunge temperature estreme. Non rimuoverla finché non si è completamente raffreddata.

Consigli: Per evitare fumo, cibo bruciato e un sapore amaro sgradevole : Prima dell'uso, pulire accuratamente la pietra refrattaria e rimuovere tutti i residui di cibo e olio.
-- Utilizzare oli con un punto di fumo elevato, come l'olio di colza, l'olio di avocado, l'olio vegetale o l'olio di semi d'uva. Non utilizzare olio d'oliva.

PER IL PANNELLO DI CONTROLLO:



** LE INFORMAZIONI SUL CONTENUTO FINALE DEL PANNELLO SONO SOGGETTE AL PRODOTTO REALE

FASI OPERATIVE:

Passaggio 1: Imposta la temperatura.	● Posizionare la pietra sopra il riscaldatore inferiore senza cibo ● Collegare la spina. ● Regolare la manopola di impostazione del riscaldamento (B/C) per ottenere la temperatura desiderata. (Fare riferimento al contenuto dei suggerimenti relativi a tempo/temperatura) Promemoria: il prodotto non è ancora in funzione
Passaggio 2: Preriscaldare	Se l'unità è in modalità fredda o sono trascorsi più di 10 minuti dall'ultimo spegnimento, è consigliabile un preriscaldamento di 16 minuti. ● Regolare la ghiera di impostazione del timer (A) su 16 minuti. ● Non inserire cibo durante il preriscaldamento, solo con la pietra refrattaria. ● Richiudere sempre la porta.
Passo 3: Preparare la pizza cruda	Consultare la sezione “RICETTA PER PALLINE DI PASTA FRESCA”: Preparate la pizza cruda solo quando il preriscaldamento è quasi terminato.

Passo 4: Imposta il tempo / Inserisci la pizza all'interno / Avvia la cottura	Al termine del preriscaldamento: ● Regolare la ghiera di impostazione dell'ora (A) per ottenere l'ora desiderata. (Fare riferimento al contenuto dei suggerimenti relativi a Ora/Temperatura) quindi la SPIA INDICATORE (D) è accesa e l'unità è in funzione. ● Fare riferimento alla sezione “CONSIGLI PER POSIZIONARE LA PIZZA SULLA PIETRA”, inserire e posizionare la pizza al centro della pietra. ● Richiudete velocemente la porta. ● Si consiglia di monitorare l'apparecchio e di rimanere nelle vicinanze, poiché il cibo può cuocersi eccessivamente e, in alcuni casi, incendiarsi.
Passo 5 Rivestimento finito	● Una volta che la pizza cotta soddisfa le vostre esigenze, tiratela fuori velocemente. Tenete sempre lo sportello aperto. ● Lascia raffreddare leggermente la pizza ancora fumante prima di tagliarla a pezzi. ● Se è necessario preparare altra pizza, ripetere i passaggi da 1 a 4.
Passo 6 FINE	● Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. ● Riporre il coperchio all'interno dello sportello per riporlo. ● Per pulire l'unità, fare riferimento alla sezione “PULIZIA GIORNALIERA”.

SUL RISCALDATORE

● Il funzionamento del riscaldatore è influenzato dalla temperatura ambiente. Se la temperatura ambiente supera la temperatura impostata sul selettore, la resistenza non si attiverà finché la temperatura ambiente non scenderà al di sotto del valore impostato.

● Se la temperatura effettiva risulta superiore o inferiore alla temperatura impostata sul quadrante, si tratta di una situazione normale dovuta a fattori ambientali o di tolleranza. Ciò non influisce in modo significativo sulle

prestazioni di cottura della pizza.

CONSIGLI SU TEMPO/TEMPERATURA

* Se l'interno dell'apparecchio è freddo, preriscaldare la pietra (senza cibo) per 16 minuti.

* Informazioni di riferimento per la pizza da 12 pollici:

(Tempo e temperatura devono essere regolati in base alle dimensioni effettive della pizza e allo stato di conservazione).

Tipo di pizza (12")	Congelato	Forno a legna	New York
Tempo (minuti)	16:00	2:30	6:00
Riscaldatore superiore/inferiore	500 °F/ 600 °F	800 °F/ 800 °F	600 °F/ 660 °F
Tipo di pizza (12")	Lazio	Sottile e croccante	Flamme kueche
Tempo (minuti)	2:30	3:00	8:00
Riscaldatore superiore/inferiore	800 °F/ 800 °F	660 °F/ 800 °F	600 °F/ 660 °F

RICETTA PER PALLINE DI PASTA FRESCA:

Si consiglia di acquistare le palline di impasto in panetteria o al supermercato. In caso contrario, fare riferimento alla ricetta casalinga per una pizza da 25 cm riportata di seguito.

Ingredienti: Farina di grano tenero 100 g; Zucchero 5 g; Sale 1 g; Lievito 1 g; Latte 63 g; Burro 5 g

1) Mescolare accuratamente tutti gli ingredienti, quindi coprire con pellicola trasparente e lasciare riposare per 1 ora.

2) Spolverate il composto fermentato con la farina e impastatelo fino a formare una palla di impasto.

3) Ungere leggermente la palla di impasto con olio, quindi coprirla nuovamente con pellicola trasparente.

4) Mettete l'impasto in frigorifero e lasciatelo raffreddare per almeno 6 ore.

5) Togliere l'impasto dal congelatore e lasciarlo scongelare per almeno 1 ora prima dell'uso.

CONSIGLI PER POSIZIONARE LA PIZZA SULLA PIETRA :

1) Preparare la pizza solo quando il preriscaldamento è quasi completo, per facilitare il trasferimento della pizza dalla pala alla pietra refrattaria.
2) Infarinare la superficie del tavolo. Stendere l'impasto a mano per formare la base della pizza.
3) Una volta pronta la base, infarinate abbondantemente la pala per pizza; questo aiuterà a far scivolare la pizza sulla pietra senza intoppi. Non usate olio al posto della farina.
4) Adagiate la base sulla pala e aggiungete i condimenti che preferite, come formaggio, prosciutto e salsa. Per una crosta sottile e croccante e i bordi gonfi, lasciate un bordo di 3 cm intorno alla base libero da salsa e condimenti.
5) (Molto importante) Prima di infornare la pizza, muovere delicatamente la pala avanti e indietro per verificare che la pizza scivoli liberamente.
6) (Molto importante) Quando posizionate la pizza sulla pietra refrattaria, non cercate di posizionarla tutta in una volta, né utilizzate altri strumenti per trasferirla dalla pala, poiché è un'operazione difficile.
7) (Molto importante) Non inserire la pala orizzontalmente. Inserire l'intera pala nel forno con una leggera angolazione, appoggiando la punta sulla pietra. Muovere delicatamente la pala avanti e indietro gradualmente per far scivolare la pizza sulla pietra sezione per sezione. Ripetere l'operazione fino a quando l'intera pizza non è completamente posizionata.
8) Seguire i passaggi operativi per avviare la cottura.

PULIZIA QUOTIDIANA

L'apparecchio deve essere pulito dopo ogni utilizzo.
NON lavare MAI l'unità principale/gli accessori in lavastoviglie.
Tutte le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere eseguite

quando l'unità è fredda. e con la spina di alimentazione scollegata dalla presa di corrente.
• Rimuovere tutti gli accessori dall'unità .
• Pulire l'unità principale e il pannello di controllo con un panno leggermente umido.
• Per “Pizza Stone”, NON raffreddare la pietra con acqua quando la pietra È calda. Se si pulisce la pietra con acqua, asciugarla accuratamente prima del successivo utilizzo. Conservare la pietra per pizza in un luogo asciutto o caldo.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibili cause e soluzioni
1. La pizza è poco cotta o non cotto in modo uniforme.	• Possibile che - Il tempo e la temperatura di cottura non sono sufficienti. - L'ingrediente è troppo presente sulla base della pizza. - il tempo di preriscaldamento non è sufficiente - Non coprire la porta durante e dopo il preriscaldamento/cottura - La pizza non viene posizionata al centro della pietra. • Regolare il tempo/la temperatura se desiderato, quindi rimettere la pizza nell'apparecchio per alcuni secondi. • Durante la cottura, estrarre la pizza, ruotarla e spingerla delicatamente all'interno del forno. • Si consiglia di monitorare la situazione e di rimanere vicino all'apparecchio, poiché il cibo può cuocersi eccessivamente e, in alcuni casi, incendiarsi.

2. Devo aggiungere la pizza prima o dopo il preriscaldamento?	Dopo il preriscaldamento, ho messo la pizza in forno. Oppure in base alla descrizione delle ricette.
3. L'apparecchio non funziona o non si riscalda correttamente.	• Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato, che l'apparecchio sia acceso e che la presa funzioni (provare l'apparecchio su una presa diversa). • Il funzionamento del riscaldatore è influenzato dalla temperatura ambiente. Se la temperatura ambiente supera la temperatura impostata sulla manopola, la resistenza non si attiverà finché la temperatura ambiente non scenderà al di sotto del valore impostato. • Se la temperatura effettiva risulta superiore o inferiore alla temperatura impostata sul quadrante, si tratta di una situazione normale dovuta a fattori ambientali o di tolleranza. Ciò non influisce in modo significativo sulle prestazioni di cottura della pizza. • L'apparecchio si surriscalda dopo un utilizzo prolungato. In caso di surriscaldamento dell'apparecchio, il sistema di riscaldamento si spegnerà automaticamente per motivi di sicurezza. Interrompere l'utilizzo dell'apparecchio e contattare un centro di assistenza autorizzato.
4. L'apparecchio produce fumo scuro quando è acceso.	• Il cibo è a contatto con l'elemento riscaldante. Spegnere l'apparecchio e riposizionare il cibo in modo che non tocchi l'elemento riscaldante. • Il cibo non tocca l'elemento riscaldante. Interrompere immediatamente il processo e

	lasciare raffreddare l'apparecchio. Non riscaldare il cibo.
5. Vapore che fuoriesce dallo sportello del forno	È normale. La porta è dotata di una valvola di sfiato per far fuoriuscire il vapore prodotto dagli alimenti ad alto contenuto di umidità.
6. L'interruttore automatico o l'interruttore di sicurezza è scattato	• Questo apparecchio assorbe una corrente elevata durante il funzionamento; se utilizzato contemporaneamente ad altri elettrodomestici da cucina sullo stesso circuito elettrico, potrebbe far scattare l'interruttore automatico o il dispositivo di sicurezza con protezione da sovraccarico integrata. • Verificare che altri apparecchi siano in funzione contemporaneamente (ad esempio bollitori, tostapane, forni a microonde) per isolarli dallo stesso circuito, quindi azionare l'apparecchio separatamente per confermare che il circuito non scatti più.

Produttore: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Indirizzo: Zona industriale di Bangtang, città di Zhaiwu, Heshan, città di Jiangmen, provincia del Guangdong , Cina

Indirizzo e-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HORNO DE PIZZA

MODELO: GP9027MADG

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: GP9027MADG



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	**Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de una advertencia de seguridad, indica precaución, alerta o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocuciones, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	**ELIMINACIÓN CORRECTA:** Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva

	de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales pueden no ser recogidos Se desechan con la basura doméstica normal, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Declaración de cumplimiento de la FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y sus accesorios.
• Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
• Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen el aparato. Es necesaria una supervisión atenta cuando se utilice cerca de niños.
• Haga un inventario de todo el contenido para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para operar su unidad de manera correcta y segura.
• NO utilice un cable de extensión. Se utiliza un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que los niños lo agarren o se enreden, y para evitar que las personas tropiecen con un cable más largo. Asimismo,

los electrodomésticos no están diseñados para funcionar con un temporizador externo ni con un control remoto independiente.
• NUNCA utilice el enchufe que se encuentra debajo del mostrador.
• NO deje que el cable cuelgue por los bordes de las mesas o mostradores ni que toque superficies calientes, incluidas estufas y otros aparatos de calefacción.
• NUNCA deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
• Para protegerse contra descargas eléctricas, NO sumerja el cable, los enchufes ni la carcasa de la unidad principal en agua u otro líquido.
• No utilice este aparato con el cable o enchufe dañado, o si presenta fallos de funcionamiento, o si se ha caído o dañado de alguna manera . Tales casos similares conllevan un riesgo o peligro . Póngase en contacto con el fabricante. Número de teléfono de atención al cliente para obtener información sobre examen, reparar, o ajuste .
• NO cubra las rejillas de entrada ni de salida de aire mientras la unidad esté en funcionamiento. Si lo hace, podría dañar la unidad o provocar un sobrecalentamiento.
• NO introduzca nada en las ranuras de ventilación ni las obstruya.
• NO coloque objetos sobre la superficie mientras la unidad esté en funcionamiento, a excepción de los accesorios recomendados y autorizados.
• Antes de colocar cualquier accesorio en la unidad, asegúrese de que esté limpio y seco.
• Diseñado exclusivamente para su uso sobre encimeras.
• NO coloque el aparato cerca del borde de la encimera. Asegúrese de que la superficie esté nivelada, limpia y seca.
• NO guarde ningún material, a excepción de los accesorios suministrados, en esta unidad cuando no esté en uso.
• Este aparato es solo para uso doméstico y en interiores. No es apto para uso comercial o industrial .
• NO utilice accesorios ni complementos que no estén recomendados o a la venta.
• Al utilizar este aparato, asegúrese de dejar suficiente espacio por encima

y a los lados para la circulación del aire. Durante su funcionamiento, la parte posterior del aparato debe colocarse contra la pared, pero sin que quede demasiado cerca de ella.
• Durante su funcionamiento, puede producirse un incendio si la unidad está cubierta o en contacto con material inflamable, como cortinas, visillos o similares.
• Evite rayar las superficies de las puertas o dañar los bordes.
• NO rocíe ningún tipo de aerosol ni saborizante dentro del aparato mientras cocina.
• Tenga cuidado al introducir o extraer cualquier objeto de la unidad, especialmente cuando esté caliente.
• NO permita que los alimentos entren en contacto con las resistencias. Una carga excesiva de alimentos puede causar lesiones personales, daños materiales o afectar el uso seguro del aparato.
• NO introduzca ninguno de los siguientes materiales dentro del aparato: papel, cartón, plástico, bolsas para asar, etc.
• Se debe extremar la precaución al utilizar recipientes fabricados con materiales distintos al metal o al vidrio.



• Precaución: La temperatura de la superficie accesible puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento. Para evitar quemaduras o lesiones personales, utilice SIEMPRE guantes protectores o manoplas aislantes y utilice las asas, diales, etc. disponibles.
• Los derrames de alimentos pueden causar quemaduras graves. Se debe extremar la precaución cuando el aparato contenga alimentos calientes. Un uso inadecuado puede provocar lesiones personales.
• Desenchufe el aparato cuando no esté en uso. Para desenchufarlo, sujételo por el cuerpo del enchufe y tire de él para sacarlo de la toma de corriente. Nunca lo desenchufe sujetando y tirando del cable flexible.
• Deje que la unidad se enfríe por completo antes de limpiarla, moverla o guardarla. Consulte la sección de limpieza para el mantenimiento regular

de la unidad.
• Los niños no deberán realizar las tareas de limpieza y mantenimiento.
• NO limpie con estropajos metálicos. Pueden desprenderse trozos del estropajo y entrar en contacto con componentes eléctricos, lo que supone un riesgo de descarga eléctrica.
• NO utilice el aparato como fuente de calor ni para secar.

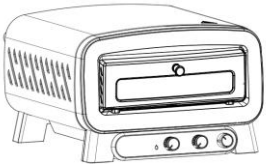
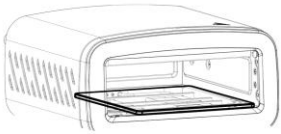
ANTES DEL PRIMER USO

• Retire y deseche cualquier material de embalaje, etiquetas promocionales y cinta adhesiva de la unidad.
• Retire todos los accesorios del paquete y lea este manual detenidamente. Preste especial atención a las instrucciones de funcionamiento, las advertencias y las medidas de seguridad importantes para evitar lesiones o daños materiales.
• **NUNCA lave la unidad principal/ accesorio en el lavavajillas.**
• Recomendamos colocar todos los accesorios dentro del aparato y hacerlo funcionar a la temperatura máxima durante 10 minutos sin añadir alimentos.
• Elimina cualquier residuo de embalaje y rastro de olor, de forma totalmente segura y sin perjudicar el rendimiento del aparato.
• Al usarlo por primera vez, pueden aparecer algunos olores y humo blanco (no humo negro) . Esto es normal, ya que la superficie del tubo calefactor está recubierta con una pintura protectora. Con el uso, este problema disminuirá y desaparecerá.
• Asegúrese de que la zona esté bien ventilada.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO
• Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. No modifique el producto de ninguna manera, ya que esto podría invalidar la normativa y generar riesgos para la seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONOZCA MÁS SOBRE ESTE ARTÍCULO

Parte	descripción
	Unidad de producto
	Posición de la piedra (coloca la piedra encima del calentador inferior)
	Bandeja de piedra para pizza (1 unidad) * La piedra es frágil y puede romperse si se golpea o se cae. * La piedra se calienta mucho durante su uso y permanece caliente durante un tiempo prolongado. Deje que la unidad se enfríe antes de moverla, limpiarla o guardarla. * NO enfríe la piedra con agua cuando esté caliente. Si la limpia con agua, séquela antes de usarla. * Guarde la piedra para pizza en un lugar seco o cálido. * Para obtener los mejores resultados, coloque la pizza en el centro de la piedra para hornear.

	Pala para pizza (1 unidad) Fácil de colocar o retirar la pizza de la piedra.
	Guante (1 unidad) Ayuda a sacar los accesorios del horno en caso de quemaduras por alta temperatura.

** Las imágenes de los accesorios que aparecen arriba son solo de referencia y pueden variar respecto al producto real.

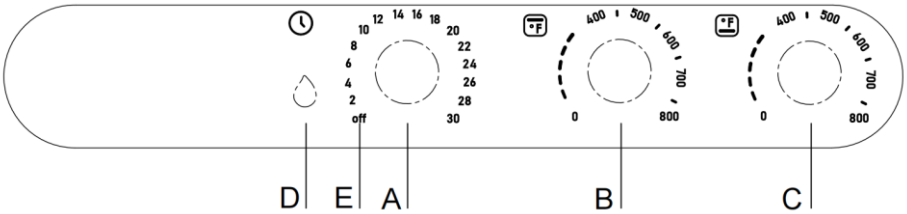
USO DE LA MÁQUINA

• El aparato funciona a temperaturas muy elevadas y puede producir humo durante su uso. Colóquelo en un lugar bien ventilado.
• Nunca coloques papel de horno sobre la piedra para pizza, ya que esto puede provocar un incendio.
• Por favor, vigile el aparato mientras esté en uso. Los alimentos pueden quemarse rápidamente e incluso incendiarse.
• La piedra para pizza alcanza temperaturas extremas. No la retire hasta que se haya enfriado por completo.

Consejos: Para evitar el humo, la comida quemada y el sabor amargo desagradable :
-- Antes de usarla, limpie a fondo la piedra para pizza y retire cualquier resto de comida o aceite.
Utilice aceites con un punto de humo alto, como el aceite de canola, el aceite de aguacate, el aceite vegetal o el aceite de semilla de uva. No

utilice aceite de oliva.

PARA EL PANEL DE CONTROL:



** LA INFORMACIÓN DEL PANEL FINAL ESTÁ SUJETA AL PRODUCTO REAL

PASOS DE OPERACIÓN:

Paso 1: Ajustar la temperatura.	● Coloque la piedra sobre el calentador inferior sin alimentos. ● Conéctalo. ● Ajuste el dial de ajuste del calentador (B/C) para obtener la temperatura deseada. (Consulte el contenido de los consejos sobre tiempo/temperatura). Recordatorio: El producto aún no funciona.
Paso 2: Precalentar	Si la unidad está fría o han transcurrido más de 10 minutos desde el último apagado, se recomienda un precalentamiento de 16 minutos. ● Ajuste el DIAL DE AJUSTE DEL TEMPORIZADOR (A) a 16 minutos. ● No introducir alimentos durante el precalentamiento, solo con la piedra. ● Siempre cierre la puerta.
Paso 3: Prepara la pizza cruda	Consulte la sección “RECETA DE BOLA DE MASA FRESCA”: Solo prepare la pizza cruda cuando el precalentamiento esté casi terminado.

Paso 4: Programar el tiempo / Colocar la pizza dentro / Empezar a cocinar	Cuando finalice el precalentamiento: ● Ajuste el DIAL DE AJUSTE DE HORA (A) para obtener la hora deseada. (Consulte el contenido de Consejos sobre Hora/Temperatura). entonces la LUZ INDICADORA (D) está encendida y la unidad está funcionando. ● Consulte la sección “CONSEJOS PARA COLOCAR LA PIZZA SOBRE LA PIEDRA”, inserte y coloque la pizza en el centro de la piedra. ● Cierra la puerta rápidamente. ● Le sugerimos que vigile la unidad y permanezca cerca de ella, ya que la comida puede cocinarse demasiado rápido y eventualmente incendiarse.
Paso 5 Cocción terminada	● Una vez que la pizza esté lista a tu gusto, sácala rápidamente. Mantén siempre la puerta abierta. ● Deja que la pizza caliente se enfríe un poco antes de cortarla en trozos. ● Si necesita preparar más pizza, repita los pasos del 1 al 4.
Paso 6 Fin	● Desenchufe el aparato. ● Guarde la tapa en la puerta para su almacenamiento. ● Limpie la unidad; consulte la sección “LIMPIEZA DIARIA”.

EN EL CALENTADOR

● El funcionamiento del calentador se ve afectado por la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente supera la temperatura seleccionada en el dial, el elemento calefactor no funcionará hasta que la temperatura ambiente descienda por debajo del valor establecido.

● Si la temperatura real es superior o inferior a la temperatura seleccionada en el dial, esto es normal debido a factores ambientales o de tolerancia. Esto no afecta significativamente el resultado al hornear la pizza.

CONSEJOS SOBRE TIEMPO/TEMPERATURA

* Precaliente la piedra (sin alimentos) durante 16 minutos si el interior del aparato está frío.

* Información de referencia para pizzas de 12 pulgadas:

(El tiempo/temperatura debe ajustarse según el tamaño real de la pizza/estado del alimento).

Tipo de pizza (12")	Congelado	Alimentado con leña	Nueva York
Tiempo (minutos)	16:00	2:30	6:00
Calentador superior/inferior	500 °F/ 600 °F	800 °F/ 800 °F	600 °F/ 660 °F
Tipo de pizza (12")	Margarita	Finas y crujientes	Pastel flamme
Tiempo (minutos)	2:30	3:00	8:00
Calentador superior/inferior	800 °F/ 800 °F	660 °F/ 800 °F	600 °F/ 660 °F

RECETA DE BOLA DE MASA FRESCA:

Se recomienda comprar bolas de masa en panaderías o supermercados. Si no las encuentra, consulte la receta casera que aparece a continuación para una pizza de 25 cm.

Ingredientes: Harina de trigo 100 g; Azúcar 5 g; Sal 1 g; Levadura 1 g; Leche 63 g; Mantequilla 5 g

1) Mezcle bien todos los ingredientes, luego cubra con film transparente y deje reposar durante 1 hora.

2) Espolvoree la mezcla fermentada con harina y amásela hasta formar una bola de masa.

3) Unte ligeramente la bola de masa con aceite y luego cúbrala de nuevo con papel film.

4) Coloca la bola de masa en el refrigerador y déjala enfriar durante al

menos 6 horas.
5) Saque la masa y déjela descongelar durante al menos 1 hora antes de usarla.

CONSEJOS PARA COLOCAR LA PIZZA SOBRE LA PIEDRA :
1) Prepare la pizza solo cuando el precalentamiento esté casi completo, para que sea más fácil transferir la pizza de la pala a la piedra.
2) Espolvorea la superficie del escritorio con harina. Estira la masa a mano para formar la base de la pizza.
3) Una vez lista la masa, enharina bien la pala para pizza; esto facilita que la pizza se deslice sobre la piedra sin problemas. No uses aceite.
4) Coloca la masa sobre la pala y añade tus ingredientes favoritos, como queso, jamón y salsa. Para obtener una masa fina y crujiente con bordes esponjosos, deja un borde de 3 cm de ancho alrededor de la masa sin salsa ni ingredientes.
5) (Muy importante) Antes de meter la pizza en el horno, mueva suavemente la pala hacia adelante y hacia atrás para comprobar que la pizza se desliza libremente.
6) (Muy importante) Al colocar la pizza sobre la piedra para pizza, no intente colocarla sobre la piedra de una sola vez, ni utilice otras herramientas para transferirla desde la pala, ya que esto es difícil de operar.
7) (Muy importante) No inserte la pala horizontalmente. Introduzca la pala entera en el horno con una ligera inclinación, con la punta apoyada sobre la piedra. Mueva suavemente la pala hacia adelante y hacia atrás gradualmente para deslizar la pizza sobre la piedra sección por sección. Repita hasta que la pizza esté completamente colocada.
8) Siga los pasos de funcionamiento para comenzar a hornear.

LIMPIEZA DIARIA

El aparato debe limpiarse después de cada uso.

NUNCA lave la unidad principal ni los accesorios en el lavavajillas.
Todas las tareas de limpieza y mantenimiento deben realizarse cuando la unidad esté fría. y con el enchufe desconectado de la toma de corriente.
• Retire todos los accesorios de la unidad .
• Limpie la unidad principal y el panel de control con un paño ligeramente húmedo.
• Para la “Piedra para pizza”, NO enfríe la piedra con agua cuando la piedra
Está caliente. Si limpia la piedra con agua, séquela antes de volver a usarla. Guarde la piedra para pizza en un lugar seco o cálido.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa potencial y solución
1. La pizza está poco hecha. o no cocinados uniformemente.	• Es posible que - El tiempo/temperatura de cocción no son suficientes. - Hay demasiado ingrediente en la masa de la pizza. - El tiempo de precalentamiento no es suficiente - No cubrir la puerta durante ni después del precalentamiento/cocción. - La pizza no se coloca en el centro de la piedra. • Si lo desea, ajuste el tiempo/temperatura y vuelva a colocar la pizza en el aparato durante unos segundos. • Durante la cocción, saque la pizza, gírela y empújela suavemente de vuelta al aparato. • Le sugerimos que vigile la unidad y permanezca cerca de ella, ya que la comida puede cocinarse demasiado rápido y, eventualmente, incendiarse.

2. ¿Debo añadir la pizza antes o después de precalentar?	Una vez finalizado el precalentamiento, coloqué la pizza en el horno. O bien, basándose en la descripción de las recetas.
3. El aparato no funciona o no calienta bien.	• Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado, que la alimentación esté encendida y que el enchufe funcione (compruebe el aparato en otro enchufe). • El funcionamiento del calentador se ve afectado por la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente supera la temperatura seleccionada en el dial, el elemento calefactor no funcionará hasta que la temperatura ambiente descienda por debajo del valor establecido. • Si la temperatura real es superior o inferior a la temperatura seleccionada en el dial, esto es normal debido a factores ambientales o de tolerancia. Esto no afecta significativamente el resultado al hornear la pizza. • El aparato se sobrecalienta tras un uso prolongado. Si el aparato se sobrecalienta, apagará automáticamente el sistema de calefacción por seguridad. Deje de usar el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
4. El aparato produce humo negro cuando está encendido.	• Los alimentos están en contacto con la resistencia. Apague el aparato y vuelva a colocar el alimento hasta que no toque la resistencia. • Los alimentos no están en contacto con el elemento calefactor. Interrumpa el proceso inmediatamente y deje que

	el aparato se enfríe. No recaliente la comida.
5. Sale vapor de la puerta del horno.	Esto es normal. La puerta tiene ventilación para liberar el vapor que generan los alimentos con alto contenido de humedad.
6. El disyuntor o interruptor de seguridad se disparó.	• Este aparato consume mucha corriente durante su funcionamiento; si se utiliza junto con otros electrodomésticos de cocina en el mismo circuito eléctrico al mismo tiempo, puede provocar que salte el disyuntor o el interruptor de seguridad con protección contra sobrecarga incorporada. • Compruebe que otros electrodomésticos estén funcionando al mismo tiempo (por ejemplo, hervidores, tostadoras, microondas) para aislarlos del mismo circuito, y luego haga funcionar el electrodoméstico por separado para confirmar que el circuito ya no se dispara.

Fabricante: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Dirección: Zona industrial de Bangtang, ciudad de Zhaiwu, Heshan, ciudad de Jiangmen, provincia de Guangdong , China
Correo electrónico: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIEC DO PIZZY

MODEL: GP9027MADG

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GP9027MADG



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	**Ostrzeżenie:** Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń.

	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA:** Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone tym symbolem mogą nie być objęte dyrektywą. nie można ich wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
	**Oświadczenie o zgodności z FCC:** To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom: 1) Produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Przed użyciem urządzenia i akcesoriów należy przeczytać wszystkie instrukcje.

• Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą używać tego urządzenia, jeśli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

• Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia. W przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci wymagany jest ścisły nadzór.

• Zrób inwentaryzację całej zawartości, aby mieć pewność, że masz wszystkie części niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzenia.
• NIE używaj przedłużacza. Krótki przewód zasilający ma na celu zmniejszenie ryzyka, że dzieci złapią go lub zaplączą, a także ryzyko potknięcia się o dłuższy przewód. Urządzenia nie są przeznaczone do sterowania za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego pilota.
• NIGDY nie korzystaj z gniazdka znajdującego się pod blatem.
• NIE pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołów lub blatów ani dotykał gorących powierzchni, w tym pieców i innych urządzeń grzewczych.
• NIGDY nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego użytkowania.
• Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, NIE zanurzaj przewodu, wtyczek ani obudowy jednostki głównej w wodzie ani innym płynie.
• Nie używaj tego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, w przypadku awarii, upuszczenia lub uszkodzenia w jakikolwiek inny sposób . Takie przypadki mogą stwarzać zagrożenie lub niebezpieczeństwo . Skontaktuj się z producentem . numer telefonu obsługi klienta, aby uzyskać informacje na temat badanie, naprawa, lub regulacji .
• NIE zasłaniaj wlotu ani otworu wylotowego powietrza podczas pracy urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego przegrzanie.
• NIE wkładaj niczego do otworów wentylacyjnych i nie zasłaniaj ich.
• NIE WOLNO stawiać przedmiotów na powierzchni podczas pracy urządzenia, za wyjątkiem zatwierdzonych i zalecanych akcesoriów.
• Przed umieszczeniem akcesoriów w urządzeniu należy upewnić się, że są one czyste i suche.
• Przeznaczone wyłącznie do stosowania na blacie.
• NIE umieszczaj urządzenia blisko krawędzi blatu. Upewnij się, że powierzchnia jest równa, czysta i sucha.
• NIE WOLNO przechowywać w urządzeniu żadnych materiałów poza dostarczonymi akcesoriami, gdy nie jest ono używane.
• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i

wewnątrz pomieszczeń. Nie nadaje się do użytku komercyjnego ani przemysłowego .
• NIE należy używać akcesoriów i przystawek, które nie są zalecane lub sprzedawane.
• Podczas użytkowania urządzenia należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca nad nim i po bokach, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Podczas użytkowania urządzenia tylna powierzchnia urządzenia powinna przylegać do ściany, ale nie może znajdować się zbyt blisko niej.
• Podczas pracy, jeżeli urządzenie jest przykryte lub ma kontakt z materiałami łatwopalnymi, np. zasłonami, firankami itp., może powstać pożar.
• Unikaj zarysowania powierzchni drzwi i otarć krawędzi.
• NIE rozpylać żadnych aerozoli ani aromatów wewnątrz urządzenia podczas gotowania.
• Należy zachować ostrożność podczas wkładania i wyjmowania czegokolwiek z urządzenia, zwłaszcza gdy jest gorące.
• NIE dopuszczać do kontaktu żywności z elementami grzejnymi. Nadmierna ilość żywności może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia lub wpłynąć na bezpieczne użytkowanie urządzenia.
• NIE umieszczaj wewnątrz urządzenia żadnych z następujących materiałów : papieru, tektury, plastiku, torebek do pieczenia itp.
• Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania pojemników wykonanych z materiałów innych niż metal lub szkło.



• Uwaga: Temperatura dostępnej powierzchni może być wysoka podczas pracy urządzenia. Aby zapobiec poparzeniom lub obrażeniom ciała, ZAWSZE używaj ochronnych podkładek lub izolowanych rękawic ochronnych i korzystaj z dostępnych uchwytów, pokręteł itp.
• Rozlane jedzenie może spowodować poważne oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w urządzeniu znajduje się gorąca żywność. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

• Odłączaj wtyczkę od gniazdka, gdy nie jest używana. Aby odłączyć, chwyć wtyczkę za korpus i wyciągnij ją z gniazdka. Nigdy nie odłączaj, chwytając i ciągnąc za elastyczny przewód.
• Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub przechowywaniem urządzenia należy odczekać , aż całkowicie ostygnie. Informacje dotyczące regularnej konserwacji urządzenia można znaleźć w części poświęconej czyszczeniu.
• Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.
• NIE czyścić metalowymi gąbkami. Kawałki mogą odłamać się od gąbki i dotknąć części elektrycznych, co stwarza ryzyko porażenia prądem.
• NIE WOLNO używać urządzenia jako źródła ciepła lub do suszenia.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

• Usuń i wyrzuć wszelkie materiały opakowaniowe, etykiety promocyjne i taśmę z urządzenia.
• Wyjmij wszystkie akcesoria z opakowania i uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Zwróć szczególną uwagę na instrukcje obsługi, ostrzeżenia i ważne środki bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
• **NIGDY nie myj jednostki głównej/ akcesoriów w zmywarce.**
• Zalecamy umieszczenie wszystkich akcesoriów wewnątrz urządzenia i uruchomienie go na maksymalnej temperaturze przez 10 minut bez dodawania jedzenia.
• Usuwa wszelkie pozostałości opakowania i ślady zapachów, zapewniając pełne bezpieczeństwo i nie wpływając negatywnie na wydajność urządzenia.
• Podczas pierwszego użycia pojawiają się zapachy i biały dym (nie ciemny) . Jest to normalne zjawisko, ponieważ na powierzchni rurki grzewczej znajduje się farba ochronna. Wraz z upływem czasu, zjawisko to będzie ustępować i zanikać.

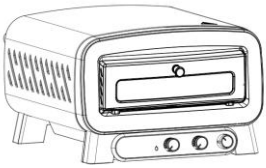
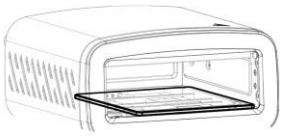
• Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

• Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nie należy modyfikować produktu w żaden sposób, ponieważ może to spowodować utratę zgodności i zagrożenie bezpieczeństwa.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TYM PRZEDMIOCIE

Część	opis
	Jednostka produktu
	Pozycja kamienia (umieść kamień nad dolnym grzejnikiem)
	Tacka na kamień do pizzy (1 szt.) * Kamień jest kruchy i może pęknąć w razie uderzenia lub upuszczenia. * Kamień jest bardzo gorący podczas użytkowania i pozostaje gorący przez długi czas. Przed przenoszeniem, czyszczeniem lub przechowywaniem należy odczekać, aż urządzenie ostygnie. * NIE schładzaj kamienia wodą, gdy jest

	gorący. Jeśli myjesz kamień wodą, osusz go przed użyciem. * Przechowuj kamień do pizzy w suchym i ciepłym miejscu. * Aby uzyskać najlepsze rezultaty, umieść pizzę na środku kamienia do pieczenia.
	Łopata do pizzy (1 szt.) Łatwa do odkładania i zdejmowania pizzy z kamienia
	Rękawica (1 szt.) Pomaga wyjąć akcesoria z piekarnika w przypadku zranienia wysoką temperaturą

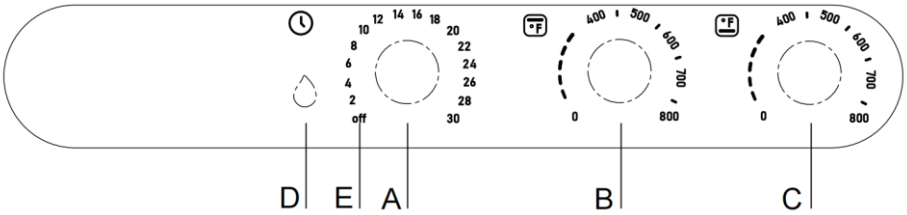
** Powyższe zdjęcia akcesoriów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych.

UŻYWANIE MASZYNY

• Urządzenie pracuje w bardzo wysokich temperaturach i może wydzielać dym podczas użytkowania. Należy umieścić je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
• Nigdy nie kładź papieru do pieczenia na kamieniu do pizzy, gdyż może to stworzyć zagrożenie pożarem.
• Proszę pilnować urządzenia podczas użytkowania. Jedzenie może się szybko przypalić, a nawet zapalić.
• Kamień do pizzy osiąga ekstremalne temperatury. Nie wyjmuj go, dopóki całkowicie nie ostygnie.

Wskazówki: Aby uniknąć dymu, przypalonego jedzenia i nieprzyjemnego gorzkiego smaku :
-- Przed użyciem dokładnie umyj kamień do pizzy i wytrzyj resztki jedzenia i oleju.
-- Używaj olejów o wysokiej temperaturze dymienia, takich jak olej rzepakowy, olej z awokado, olej roślinny lub olej z pestek winogron. Nie używaj oliwy z oliwek.

DO PANELU STEROWANIA:



** INFORMACJE O TREŚCI KOŃCOWEJ PANELU SĄ OPARTE NA RZECZYWISTYM PRODUKCIE

KROKI OPERACYJNE:

Krok 1: Ustaw temperaturę.	● Umieść kamień nad dolnym grzejnikiem bez jedzenia ● Podłącz. ● Ustaw POKRĘTŁO USTAWIEŃ GRZEJNIKA (B/C) , aby uzyskać żądaną temperaturę. (Patrz wskazówki dotyczące czasu/temperatury.) Przypomnienie: Produkt nie zaczyna jeszcze działać
Krok 2: Rozgrzej	Jeżeli jednostka jest w trybie chłodzenia lub minęło ponad 10 minut od ostatniego wyłączenia, wymagane jest 16-minutowe podgrzewanie wstępne. ● Ustaw POKRĘTŁO USTAWIANIA TIMERA (A) na 16 minut. ● Podczas podgrzewania nie należy wkładać jedzenia, należy używać wyłącznie kamienia.

	● Zawsze zamykaj drzwi.
Krok 3: Przygotuj surową pizzę	Zobacz rozdział „PRZEPIS NA ŚWIEŻE KULE CIASTA”: Przygotuj surową pizzę dopiero wtedy, gdy jej podgrzewanie jest prawie zakończone.
Krok 4: Ustaw czas / Włóż pizzę do środka / Rozpocznij pieczenie	Po zakończeniu podgrzewania wstępnego: ● Ustaw POKRĘTŁO USTAWIANIA CZASU (A), aby uzyskać pożądany czas. (Patrz wskazówki dotyczące czasu/temperatury.) Następnie zapala się KONTROLKA (D) i urządzenie działa. ● Zapoznaj się z sekcją „WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA PIZZY NA KAMIENIU”, włóż pizzę na środek kamienia i połóż ją na nim. ● Szybko zamknij drzwi. ● Sugerujemy, abyś obserwował urządzenie i nie oddalał się od niego, ponieważ jedzenie może się szybko przypalić.
Krok 5 Gotowanie zakończone	● Gdy pizza będzie gotowa i spełni Twoje oczekiwania, szybko ją wyjmij. Zawsze trzymaj drzwiczki z tyłu. ● Pozostaw gorącą pizzę do lekkiego ostygnięcia przed pokrojeniem jej na kawałki. ● Jeśli chcesz przygotować więcej pizzy, powtórz kroki od 1 do 4.
Krok 6 Koniec	● Odłącz urządzenie od zasilania. ● Zachowaj pokrywę w bramie, aby ją przechować. ● Wyczyść urządzenie zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale „CZYSZCZENIE CODZIENNE”.

NA GRZEJNIKU

● Na działanie grzałki wpływa temperatura otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia przekroczy ustawioną temperaturę na pokrętle, grzałka nie będzie działać, dopóki temperatura otoczenia nie spadnie poniżej

ustawionej wartości.
● Jeśli okaże się, że rzeczywista temperatura jest wyższa lub niższa od temperatury ustawionej na pokrętle, jest to normalne zjawisko ze względu na czynniki środowiskowe/tolerancję. Nie ma to większego wpływu na wydajność pieczenia pizzy.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZASU/TEMPERATURY

* Jeśli wnętrze urządzenia jest chłodne, rozgrzej kamień (bez jedzenia) przez 16 minut.
* Informacje referencyjne dotyczące pizzy o rozmiarze 12 cali: (czas/temperaturę należy dostosować do rzeczywistego rozmiaru pizzy/stanu jedzenia).

Rodzaj pizzy (12")	Mrożony	Opalany drewnem	Nowy Jork
Czas (minuta)	16:00	2:30	6:00
Grzałka górna/dolna	500 °F/ 600 °F	800 °F/ 800 °F	600 °F/ 660 °F
Rodzaj pizzy (12")	Margherita	Cienkie i chrupiące	Flamme kueche
Czas (minuta)	2:30	3:00	8:00
Grzałka górna/dolna	800 °F/ 800 °F	660 °F/ 800 °F	600 °F/ 660 °F

PRZEPIS NA ŚWIEŻE KULKI CIASTA:

Zaleca się kupowanie kulek ciasta w piekarniach lub supermarketach. Jeśli nie są dostępne, skorzystaj z poniższego przepisu na domową pizzę o średnicy 25 cm.
Składniki: Mąka chlebowa 100 g; Cukier 5 g; Sól 1 g; Drożdże 1 g; Mleko 63 g; Masło 5 g
1) Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki, przykryj folią spożywczą i odstaw na 1 godzinę.

2) Obsyp sfermentowaną mieszankę mąką i zagnieć ją w kulę ciasta.
3) Lekko posmaruj kulkę ciasta olejem, a następnie przykryj ją ponownie folią spożywczą.
4) Włóż kulkę ciasta do lodówki i schładzaj przez co najmniej 6 godzin.
5) Wyjmij ciasto i rozmrażaj przez co najmniej 1 godzinę przed użyciem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UMIEJSCOWIENIA PIZZY NA KAMIENIU :
1) Przygotuj pizzę dopiero wtedy, gdy nagrzewanie piekarnika jest prawie zakończone, aby łatwiej było przenieść pizzę z łopaty na kamień.
2) Posyp blat mąką. Rozciągnij ciasto ręcznie, aby nadać mu kształt spodu do pizzy.
3) Gdy ciasto będzie gotowe, dokładnie oprósz łopatę do pizzy mąką – ułatwi to płynne przesuwanie pizzy po kamieniu. Nie używaj oleju zamiast oleju.
4) Połóż ciasto na łopatce i dodaj ulubione dodatki, takie jak ser, szynka i sos. Aby uzyskać cienkie, chrupiące ciasto i puszyste brzegi, pozostaw 3 cm margines wokół ciasta, wolny od sosu i dodatków.
5) (Bardzo ważne) Przed włożeniem pizzy do piekarnika delikatnie poruszaj łopatą do przodu i do tyłu, aby sprawdzić, czy pizza przesuwa się swobodnie.
6) (Bardzo ważne) Kładąc pizzę na kamieniu do pizzy, nie próbuj umieszczać jej na kamieniu za jednym razem, ani nie używaj innych narzędzi do zdjęcia jej z łopaty, ponieważ jest to trudne.
7) (Bardzo ważne) Nie wkładaj łopaty poziomo. Włóż całą łopatę do piekarnika pod niewielkim kątem, opierając jej końcówkę o kamień. Delikatnie przesuwaj łopatę w przód i w tył, stopniowo wsuwając pizzę na kamień. Powtarzaj, aż cała pizza będzie w pełni ułożona.
8) Aby rozpocząć pieczenie, wykonaj poniższe czynności.

CODZIENNE CZYSZCZENIE

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.

NIGDY nie myj jednostki głównej/akcesoriów w zmywarce.
Wszystkie czynności związane z czyszczeniem i konserwacją należy wykonywać, gdy urządzenie jest zimne. i z wtyczką odłączoną od gniazdka elektrycznego.
• Wyjmij wszystkie akcesoria z urządzenia .
• Wyczyść jednostkę główną i panel sterowania przy użyciu wilgotnej ściereczki.
• W przypadku „kamienia do pizzy” NIE schładzaj kamienia wodą, gdy kamień jest
Jest gorący. Jeśli kamień jest czyszczony wodą, należy go osuszyć przed ponownym użyciem. Przechowuj kamień do pizzy w suchym i ciepłym miejscu.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Problem	Potencjalna przyczyna i rozwiązanie
1. Pizza jest niedopieczona lub nierównomiernie ugotowane.	• Możliwe, że - czas i temperatura gotowania są niewystarczające. - składnika jest za dużo na cieście pizzy. - czas podgrzewania jest niewystarczający - Brak pokrywy z tyłu drzwiczek podczas i po podgrzewaniu/gotowaniu - Pizza nie została umieszczona na środku kamienia. • W razie potrzeby dostosuj czas/temperaturę, umieść pizzę ponownie w urządzeniu na kilka sekund. • W trakcie pieczenia wyjmij pizzę, obróć ją i delikatnie wsuń z powrotem do urządzenia. • Sugerujemy, abyś obserwował urządzenie i nie oddalał się od niego, ponieważ jedzenie może się szybko przypalić.

2. Czy pizzę powinienem dodać przed czy po podgrzaniu piekarnika?	Po zakończeniu nagrzewania włożyliśmy pizzę do piekarnika. Lub bazuj na opisie przepisu.
3. Urządzenie nie działa lub słabo się nagrzewa.	• Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony, czy zasilanie jest włączone i czy gniazdko działa (sprawdź urządzenie, podłączając je do innego gniazdka). • Na działanie grzałki wpływa temperatura otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia przekroczy ustawioną temperaturę na pokrętle, grzałka nie będzie działać, dopóki temperatura otoczenia nie spadnie poniżej ustawionej wartości. • Jeśli okaże się, że rzeczywista temperatura jest wyższa lub niższa od temperatury ustawionej na pokrętle, jest to normalne zjawisko ze względu na czynniki środowiskowe/tolerancję. Nie ma to większego wpływu na wydajność pieczenia pizzy. • Urządzenie przegrzewa się po dłuższym użytkowaniu. W przypadku przegrzania urządzenia, system grzewczy zostanie automatycznie wyłączony ze względów bezpieczeństwa. Należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
4. Urządzenie po włączeniu wydziela ciemny dym.	• Żywność dotyka elementu grzewczego. Wyłącz produkt i ułóż jedzenie tak, aby nie dotykało elementu grzewczego. • Żywność nie styka się z elementem grzejnym. Natychmiast przerwij proces i pozwól urządzeniu ostygnąć. Nie podgrzewaj ponownie potrawy.

5. Para wydobywająca się z drzwiczek piekarnika	To normalne. Drzwi są odpowietrzane, aby uwolnić parę wodną wytwarzaną przez produkty o wysokiej zawartości wilgoci.
6. Wyłącznik obwodu lub wyłącznik bezpieczeństwa zadziałał	• To urządzenie pobiera duży prąd podczas pracy i jeśli jest używane równocześnie z innymi urządzeniami kuchennymi podłączonymi do tego samego obwodu elektrycznego, może spowodować zadziałanie wyłącznika automatycznego lub wyłącznika bezpieczeństwa z wbudowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym. • Sprawdź, czy inne urządzenia (np. czajniki, tostery, kuchenki mikrofalowe) działają w tym samym czasie, aby odłączyć je od tego samego obwodu, a następnie uruchom każde urządzenie osobno, aby upewnić się, że obwód nie wyłącza się.

Producent: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adres: strefa przemysłowa Bangtang, miasto Zhaiwu, Heshan, miasto Jiangmen, prowincja Guangdong , Chiny
Adres e-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIZZAOVEN

MODEL: GP9027MADG

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GP9027MADG



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	**Waarschuwing:** Om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.
	**CORRECTE VERWIJDERING:** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn. 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie

	apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen mogelijk niet worden ingezameld. Elektrische en elektronische apparaten mogen niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten wel naar een inzamelpunt voor recycling worden gebracht.
	Verklaring van naleving van de FCC-voorschriften: Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Lees alle instructies door voordat u het apparaat en de accessoires gebruikt.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of die weinig ervaring en kennis hebben, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.

• Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen. Laat het apparaat niet door kinderen gebruiken. Bij gebruik in de buurt van kinderen is nauwlettend toezicht noodzakelijk.

• Controleer alle onderdelen om er zeker van te zijn dat u alle benodigde onderdelen hebt om uw apparaat correct en veilig te gebruiken.

• Gebruik GEEN verlengsnoer. Een kort netsnoer wordt gebruikt om te voorkomen dat kinderen het snoer vastpakken of erin verstrikt raken, en om te voorkomen dat mensen over een langer snoer struikelen. Apparaten

zijn bovendien niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
• Gebruik NOOIT het stopcontact onder het aanrecht.
• Laat het snoer NIET over de randen van tafels of aanrechtbladen hangen en raak GEEN hete oppervlakken aan, zoals fornuizen en andere verwarmingstoestellen.
• Laat het apparaat NOOIT onbeheerd achter tijdens gebruik.
• Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het snoer, de stekkers of de behuizing van het apparaat NIET onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik dit apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker, of wanneer het apparaat defect is , gevallen is of op een andere manier beschadigd is . Dergelijke gevallen kunnen gevaar opleveren . Neem contact op met de fabrikant. Klantenservice telefoonnummer voor informatie over inspectie, reparatie, of aanpassing .
• Dek de luchtinlaat- of -uitlaatopeningen NIET af terwijl het apparaat in werking is. Dit kan het apparaat beschadigen of oververhitting veroorzaken.
• Steek niets in de ventilatiesleuven en blokkeer deze niet.
• Plaats geen voorwerpen op het oppervlak terwijl het apparaat in werking is, met uitzondering van geautoriseerde en aanbevolen accessoires.
• Voordat u accessoires in het apparaat plaatst, moet u ervoor zorgen dat ze schoon en droog zijn.
• Uitsluitend bedoeld voor gebruik op het aanrecht.
• Plaats het apparaat NIET aan de rand van een aanrechtblad. Zorg ervoor dat het oppervlak vlak, schoon en droog is.
• Bewaar geen andere materialen dan de meegeleverde accessoires in dit apparaat wanneer het niet in gebruik is.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en binnengebruik. Niet voor commercieel of industrieel gebruik .
• Gebruik GEEN accessoires en hulpstukken die niet worden aanbevolen of verkocht.
• Zorg bij gebruik van dit apparaat voor voldoende ruimte boven en aan alle

kanten voor luchtcirculatie. Plaats de achterkant van het apparaat tijdens gebruik tegen een muur, maar niet te dichtbij.
• Tijdens gebruik kan er brand ontstaan als het apparaat bedekt is met brandbaar materiaal of hiermee in contact komt, zoals gordijnen, draperieën of dergelijke.
• Voorkom krassen op de deuroppervlakken of beschadigingen aan de randen.
• Spuit tijdens het koken geen spuitbussen of smaakstoffen in het apparaat.
• Wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen van voorwerpen uit het apparaat, vooral wanneer het apparaat heet is.
• Zorg ervoor dat het voedsel niet in contact komt met de verwarmingselementen. Een te grote hoeveelheid voedsel kan leiden tot persoonlijk letsel, materiële schade of een onveilige werking van het apparaat.
• Plaats geen van de volgende materialen in het apparaat: papier, karton, plastic, braadzakken en dergelijke.
• Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van containers die gemaakt zijn van andere materialen dan metaal of glas.



• Let op: De temperatuur van het oppervlak kan hoog oplopen tijdens gebruik van het apparaat. Om brandwonden of letsel te voorkomen, dient u ALTIJD beschermende onderzetters of ovenwanten te gebruiken en de beschikbare handgrepen, draaiknoppen, enzovoort te bedienen.
• Gemorst voedsel kan ernstige brandwonden veroorzaken. Wees uiterst voorzichtig wanneer het apparaat heet voedsel bevat. Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel.
• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt. Om de stekker eruit te halen, pakt u de stekker bij de behuizing vast en trekt u deze uit het stopcontact. Trek nooit aan het flexibele snoer om de stekker eruit te halen.

• Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, verplaatst en opbergt . Raadpleeg het gedeelte over reiniging voor het regelmatige onderhoud van het apparaat.
• Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
• Gebruik GEEN metalen schuursponsjes om schoon te maken. Er kunnen stukjes van het sponsje afbreken en elektrische onderdelen raken, wat het risico op een elektrische schok vergroot.
• Gebruik het apparaat NIET als warmtebron of om te drogen.

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

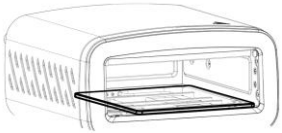
• Verwijder en gooi al het verpakkingsmateriaal, reclamelabels en plakband van het apparaat weg.
• Verwijder alle accessoires uit de verpakking en lees deze handleiding zorgvuldig door. Besteed bijzondere aandacht aan de bedieningsinstructies, waarschuwingen en belangrijke veiligheidsvoorschriften om letsel of schade aan eigendommen te voorkomen.
• **Reinig het hoofdapparaat/ de accessoires NOOIT in de vaatwasser.**
• Wij adviseren om alle accessoires in het apparaat te plaatsen en het 10 minuten op maximale temperatuur te laten draaien zonder voedsel toe te voegen.
• Verwijdert alle verpakkingsresten en geursporen, waardoor het product volkomen veilig is en de prestaties van het apparaat niet negatief beïnvloedt.
• Bij het eerste gebruik kunnen er wat geurtjes en witte rook (geen donkere rook) vrijkomen . Dit is normaal, omdat er een beschermende laklaag op het oppervlak van de verwarmingsbuis zit. Naarmate u de buis vaker gebruikt, zal dit afnemen en uiteindelijk verdwijnen.
• Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is.

NALEVINGSVERKLARING

• Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Wijzig het product op geen enkele wijze, aangezien dit de conformiteit kan aantasten en veiligheidsrisico's kan opleveren.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MEER WETEN OVER DIT ARTIKEL

Deel	beschrijving
	Producteenheid
	Steenpositie (Plaats de steen boven de onderste verwarming .)
	Pizzasteen bakplaat (1 stuk) * De steen is kwetsbaar en kan breken als hij gestoten wordt of valt. * De steen wordt tijdens gebruik erg heet en blijft lange tijd heet. Laat het apparaat afkoelen voordat u het verplaatst, schoonmaakt of opbergt. * Koel de steen NIET af met water wanneer deze heet is. Als u de steen met water schoonmaakt, droog hem dan goed af voordat u hem weer gebruikt.

	* Bewaar de pizzasteen op een droge of warme plaats. * Om het beste resultaat te bereiken, plaatst u de pizza in het midden van de pizzasteen tijdens het bakken.
	Pizzaschep (1 stuk) Gemakkelijk om pizza op de pizzasteen te plaatsen of eraf te halen
	Handschoen (1 stuk) Helpt bij het pakken van accessoires uit de oven om brandwonden door hoge temperaturen te voorkomen.

** De bovenstaande afbeeldingen van accessoires dienen slechts ter referentie en het daadwerkelijke product kan afwijken.

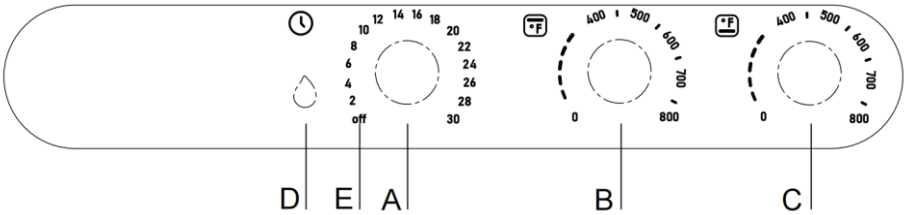
HET GEBRUIK VAN DE MACHINE

• Het apparaat werkt op zeer hoge temperaturen en kan tijdens gebruik rook produceren. Plaats het daarom op een goed geventileerde plaats.
• Leg nooit bakpapier op de pizzasteen, want dit kan brandgevaar opleveren.
• Houd het apparaat tijdens gebruik goed in de gaten. Voedsel kan snel aanbranden en zelfs vlam vatten.
• De pizzasteen bereikt extreem hoge temperaturen. Haal hem er niet af voordat hij volledig is afgekoeld.

Tips: Om rook, aangebrand voedsel en een onaangename bittere smaak

te voorkomen :
-- Maak de pizzasteen voor gebruik grondig schoon en veeg alle voedselresten en olie eraf.
-- Gebruik oliën met een hoog rookpunt, zoals koolzaadolie, avocado-olie, plantaardige olie of druivenpitolie. Gebruik geen olijfolie.

VOOR HET BEDIENINGSPANEEL:



** DE DEFINITIEVE INHOUD VAN HET PANEL IS AFHANKELIJK VAN HET WERKELIJKE PRODUCT

BEDIENINGSWIJZE:

Stap 1: Stel de temperatuur in.	● Plaats de steen zonder voedsel bovenop de onderste verwarmingseenheid. ● Steek de stekker in het stopcontact. ● Stel de verwarmingsknop (B/C) in op de gewenste temperatuur. (Raadpleeg de informatie over tijd/temperatuurinstellingen.) Let op: het product werkt nog niet.
Stap 2: Voorverwarmen	Als het apparaat is afgekoeld of als het langer dan 10 minuten geleden is dat het voor het laatst is uitgeschakeld, is een voorverwarming van 16 minuten gewenst. ● Stel de timerinstelknop (A) in op 16 minuten. ● Plaats tijdens het voorverwarmen geen voedsel in de steen, alleen de steen. ● Sluit de deur altijd weer.

Stap 3: Bereid de rauwe pizza voor	Raadpleeg het gedeelte 'RECEPT VOOR VERSE DEEGBAL': Bereid je rauwe pizza pas voor als het voorverwarmen bijna is voltooid.
Stap 4: Stel de tijd in / Plaats de pizza erin / Begin met bakken	Wanneer het voorverwarmen is voltooid: ● Draai aan de tijdinstelknop (A) om de gewenste tijd in te stellen. (Raadpleeg de informatie in de tips over tijd/temperatuur.) Dan brandt het indicatielampje (D) en werkt het apparaat. ● Raadpleeg het gedeelte "TIPS VOOR HET PLAATSEN VAN DE PIZZA OP DE PIZZASTEEN", plaats de pizza in het midden van de steen. ● Sluit de deur snel weer. ● Wij raden u aan het apparaat in de gaten te houden en er dichtbij te blijven, aangezien uw eten snel te gaar kan worden en uiteindelijk vlam kan vatten.
Stap 5 Koken is klaar	● Zodra de gebakken pizza naar wens is, haal hem dan snel uit de oven. Houd de ovendeur altijd open. ● Laat je gloeiendhete pizza iets afkoelen voordat je hem in stukken snijdt. ● Als je meer pizza wilt maken, herhaal dan stap 1 tot en met 4.
Stap 6 Einde	● Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. ● Plaats de hoes terug in de deuropening voor opslag. ● Reinig het apparaat volgens het gedeelte "DAGELIJKSE REINIGING".

OP DE VERWARMING

● De werking van de verwarming wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur op de draaiknop, zal het verwarmingselement niet werken totdat de omgevingstemperatuur weer onder de ingestelde waarde

daalt.
● Als blijkt dat de werkelijke temperatuur hoger of lager is dan de ingestelde temperatuur op de draaiknop, is dit normaal vanwege omgevings-/tolerantieproblemen. Dit heeft geen noemenswaardige invloed op het bakresultaat van de pizza.

TIJD/TEMPERATUUR TIPS

* Verwarm de steen (zonder voedsel) 16 minuten voor als de binnenkant van het apparaat koud is.
* Referentie-informatie voor pizza's van 12 inch:
(De tijd/temperatuur moet worden aangepast aan de werkelijke grootte/status van de pizza).

Pizzatype (12")	Bevroren	Houtgestookt	New York
Tijd (minuut)	16:00	2:30	6:00
Boven-/onderverwarming	500 °F/ 600 °F	800 °F/ 800 °F	600 °F / 660 °F
Pizzatype (12")	Margherita	Dun en krokant	Flamme kueche
Tijd (minuut)	2:30	3:00	8:00
Boven-/onderverwarming	800 °F/ 800 °F	660 °F / 800 °F	600 °F / 660 °F

RECEPT VOOR EEN VERSE DEEGBAL:

Het is aan te raden deegballen bij een bakker of supermarkt te kopen. Als deze niet verkrijgbaar zijn, kunt u onderstaand recept voor een zelfgemaakte pizza van 25 cm raadplegen.
Ingrediënten: Broodmeel 100 g; Suiker 5 g; Zout 1 g; Gist 1 g; Melk 63 g; Boter 5 g
1) Meng alle ingrediënten goed door elkaar, dek af met plasticfolie en laat 1 uur staan.
2) Bestrooi het gefermenteerde mengsel met bloem en kneed het tot een

deegbal.
3) Bestrijk de deegbal lichtjes met olie en dek hem vervolgens weer af met plasticfolie.
4) Leg de deegbal in de koelkast en laat hem minimaal 6 uur rusten.
5) Haal het deeg uit de koelkast en laat het minimaal 1 uur ontdooien voordat u het gebruikt.

TIPS VOOR HET PLAATSEN VAN DE PIZZA OP DE PIZZASTEEN :
1) Bereid de pizza pas voor wanneer de voorverwarming bijna voltooid is, zodat u de pizza gemakkelijker van de pizzaschep op de pizzasteen kunt overbrengen.
2) Bestrooi het tafelblad met bloem. Rek het deeg met de hand uit tot een pizzabodem.
3) Zodra de pizzabodem klaar is, bestrooi je de pizzaschep grondig met bloem. Dit zorgt ervoor dat de pizza soepel op de pizzasteen glijdt. Gebruik geen olie in plaats daarvan.
4) Leg de deegbodem op de pizzaschep en beleg hem naar wens met bijvoorbeeld kaas, ham en saus. Voor een dunne, knapperige korst met luchtige randen laat je een rand van 3 cm breed vrij van saus en beleg.
5) (Heel belangrijk) Voordat je de pizza in de oven schuift, beweeg je de pizzaschep voorzichtig heen en weer om te controleren of de pizza er gemakkelijk overheen glijdt.
6) (Zeer belangrijk) Probeer bij het plaatsen van de pizza op de pizzasteen niet om de pizza er in één keer op te leggen, en gebruik ook geen andere hulpmiddelen om de pizza van de pizzaschep over te brengen, aangezien dit lastig te doen is.
7) (Heel belangrijk) Plaats de pizzaschep niet horizontaal in de oven. Schuif de hele pizzaschep onder een lichte hoek in de oven, met de punt op de pizzasteen. Beweeg de schep voorzichtig heen en weer om de pizza stukje voor stukje op de steen te schuiven. Herhaal dit totdat de hele pizza goed op de steen ligt.
8) Volg de bedieningsinstructies om te beginnen met bakken.

DAGELIJKSE REINIGING

Het apparaat moet na elk gebruik worden schoongemaakt.
Reinig het hoofdapparaat/de accessoires NOOIT in de vaatwasser.
Alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wanneer het apparaat is afgekoeld. en met de stekker uit het stopcontact.

• Verwijder alle accessoires van het apparaat .
• Reinig het hoofdapparaat en het bedieningspaneel met een licht vochtig doekje.
• Voor pizzastenen geldt: koel de steen NIET af met water.
De steen is heet. Als u de steen met water schoonmaakt, droog hem dan goed af voor het volgende gebruik. Bewaar de pizzasteen op een droge of warme plaats.

HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
1. De pizza is niet gaar genoeg. of niet gelijkmatig gaar.	• Mogelijk dat - De kooktijd/temperatuur is niet voldoende. - Er zit te veel van dit ingrediënt op de pizzabodem. - De voorverwarmingstijd is niet voldoende. - Plaats de deksel niet terug tegen de deur tijdens en na het voorverwarmen/koken. - De pizza wordt niet in het midden van de pizzasteen geplaatst. • Pas de tijd/temperatuur naar wens aan en plaats de pizza nogmaals enkele seconden in het apparaat. • Haal de pizza tijdens het bakken uit het apparaat, draai hem om en schuif hem

	voorzichtig terug in het apparaat. • We raden u aan het apparaat in de gaten te houden en er dichtbij te blijven, aangezien uw eten snel te gaar kan worden en uiteindelijk vlam kan vatten.
2. Moet ik de pizza erin doen vóór of na het voorverwarmen?	Plaats de pizza in de oven nadat deze is voorverwarmd. Of op basis van de receptbeschrijving.
3. Het apparaat werkt niet of wordt niet goed warm.	• Controleer of het netsnoer is aangesloten, of de stroom is ingeschakeld en of het stopcontact werkt (test het apparaat op een ander stopcontact). • De werking van de verwarming wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur op de draaiknop, zal het verwarmingselement niet werken totdat de omgevingstemperatuur weer onder de ingestelde waarde daalt. • Als blijkt dat de werkelijke temperatuur hoger of lager is dan de ingestelde temperatuur op de draaiknop, is dit normaal vanwege omgevings-/tolerantieproblemen. Dit heeft geen noemenswaardige invloed op de bakprestaties van de pizza. • Het apparaat raakt oververhit na langdurig gebruik. Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het de verwarming automatisch uit voor de veiligheid. Stop met het gebruik van het apparaat en neem contact op met een erkend servicepunt.

4. Het apparaat produceert donkere rook wanneer het aan staat.	• Het voedsel raakt het verwarmingselement aan. Schakel het apparaat uit en verplaats het voedsel totdat het het verwarmingselement niet meer raakt. • Het voedsel raakt het verwarmingselement niet aan. Stop het proces onmiddellijk en laat het apparaat afkoelen. Verwarm het voedsel niet opnieuw.
5. Stoom die uit de ovendeur komt	Dit is normaal. De deur is voorzien van een ventilatieopening om de stoom af te voeren die ontstaat bij de bereiding van voedsel met een hoog vochtgehalte.
6. De stroomonderbreker of veiligheidsschakelaar is geactiveerd.	• Dit apparaat verbruikt een hoge stroomsterkte tijdens gebruik. Wanneer het tegelijkertijd met andere keukenapparaten op hetzelfde stroomcircuit wordt gebruikt, kan dit de stroomonderbreker of de veiligheidsschakelaar met ingebouwde overbelastingsbeveiliging uitschakelen. • Controleer of andere apparaten (bijv. waterkokers, broodroosters, magnetrons) tegelijkertijd in gebruik zijn om ze van hetzelfde circuit te isoleren. Schakel het apparaat vervolgens afzonderlijk in om te bevestigen dat het circuit niet langer uitschakelt.

Fabrikant: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adres: Bangtang Industrial Zone, Zhaiwu Town, Heshan, Jiangmen City, provincie Guangdong , China
E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIZZAUGN

MODELL: GP9027MADG

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: GP9027MADG



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	**Varning:** För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsboken noggrant.
	Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING:** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom

	Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana kanske inte är kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	**FCC-efterlevnadsförklaring:** Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Läs alla instruktioner innan du använder enheten och dess tillbehör.

• Denna apparat kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.

• Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn. Låt inte barn använda apparaten. Noggrann övervakning är nödvändig vid användning nära barn.

• Inventera allt innehåll för att säkerställa att du har alla delar som behövs för att använda enheten korrekt och säkert.

• ANVÄND INTE en förlängningssladd. En kort strömsladd används för att minska risken för att barn tar tag i sladden eller trasslar in sig, och för att minska risken för att personer snubblar över en längre sladd. Apparater är inte heller avsedda att användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

• Använd ALDRIG uttaget under bänkskivan.

• LÅT INTE sladden hänga över kanterna på bord eller bänkar eller vidröra heta ytor, inklusive spisar och andra värmeenheter.
• Lämna ALDRIG enheten utan uppsikt medan den används.
• För att skydda mot elektriska stötar, DOPP INTE ner sladden, kontakterna eller huvudenhetens hölje i vatten eller annan vätska.
• Använd inte denna apparat med skadad sladd eller kontakt, eller om den inte fungerar som den ska, eller om den tappas eller skadas på något sätt . Liknande fall kan medföra fara . Kontakta tillverkarens återförsäljare. kundtjänstens telefonnummer för information om undersökning, reparera, eller justering .
• Täck INTE över luftintaget eller luftutloppet medan enheten är i drift. Det kan skada enheten eller orsaka överhettning.
• Sätt INTE in något i ventilationshålen och blockera dem inte.
• Placera INTE föremål ovanpå ytan medan enheten är i drift, förutom godkända rekommenderade tillbehör.
• Innan du placerar några tillbehör i enheten, se till att de är rena och torra.
• Endast avsedd för användning på bänkskiva.
• Placera INTE enheten nära kanten av en bänkskiva. Se till att ytan är jämn, ren och torr.
• FÖRVARA INTE några andra material än de medföljande tillbehören i den här enheten när den inte används.
• Denna apparat är endast avsedd för hushålls- och inomhusbruk. Och inte för kommersiellt eller industriellt bruk .
• ANVÄND INTE tillbehör och tillbehör som inte rekommenderas eller säljs.
• När du använder enheten, se till att det finns tillräckligt med utrymme ovanför och på alla sidor för luftcirkulation. När enheten används ska apparatens baksida placeras mot, men inte för nära, en vägg.
• Under drift kan brand uppstå om enheten täcks över eller vidrör brandfarligt material, inklusive gardiner, draperier eller liknande.
• Undvik att repa dörrytor eller skada kanter.
• SPRAYA INTE någon typ av aerosolspray eller smakämnen inuti enheten under tillagning.
• Var försiktig när du sätter i och tar bort något från enheten, särskilt när det

är varmt.
• Låt INTE maten komma i kontakt med värmeelementen. För mycket mat kan orsaka personskador eller egendomsskador eller påverka enhetens säkra användning.
• Placera INTE något av följande material inuti enheten : papper, kartong, plast, stekpåsar och liknande.
• Extrem försiktighet bör iakttas vid användning av behållare tillverkade av andra material än metall eller glas.



• Varning: Temperaturen på den åtkomliga ytan kan vara hög när apparaten är i drift. För att förhindra brännskador eller personskador, använd ALLTID skyddande värmedynor eller isolerade apparathandskar och använd tillgängliga handtag, rattar och så vidare.
• Spilld mat kan orsaka allvarliga brännskador. Var extremt försiktig när enheten innehåller varm mat. Felaktig användning kan leda till personskador.
• Dra ur kontakten ur uttaget när den inte används. För att dra ur kontakten, ta tag i kontakten i kroppen och dra ut den ur uttaget. Dra aldrig ur kontakten genom att ta tag i och dra i den flexibla sladden.
• Låt enheten svalna helt innan du rengör, flyttar och förvarar den . Se rengöringsavsnittet för regelbundet underhåll av enheten.
• Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.
• Rengör INTE med skursvampar av metall. Bitar kan lossna från skursvampen och vidröra elektriska delar, vilket orsakar risk för elektriska stötar.
• ANVÄND INTE enheten som värmekälla eller för torkning.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

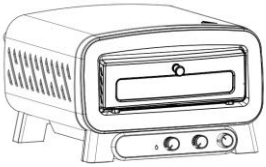
• Ta bort och släng allt förpackningsmaterial, reklametiketter och tejp från

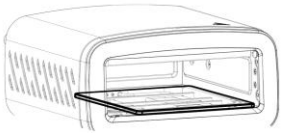
enheten.
• Ta ut alla tillbehör ur förpackningen och läs denna manual noggrant. Var särskilt uppmärksam på bruksanvisningar, varningar och viktiga säkerhetsåtgärder för att undvika personskador eller egendomsskador.
• Rengör ALDRIG huvudenheten/ tillbehöret i diskmaskinen.
• Vi rekommenderar att du placerar alla tillbehör inuti enheten och kör den på maximal temperatur i 10 minuter utan att tillsätta mat.
• Avlägsnar eventuella förpackningsrester och luktspår för helt säker användning och utan att skada enhetens prestanda.
• Viss lukt och vit rök uppstår (inte mörk rök) vid första användningen. Detta är normalt eftersom det finns skyddande färg på värmerörets yta. Med ökad användning kommer detta tillstånd att minska och försvinna.
• Se till att området är välventilerat.

EFTERLEVNADSFÖRKLARING
• Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada. Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom det kan upphäva överensstämmelsen och skapa säkerhetsrisker.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

LÄS MER OM DENNA ARTIKEL

Del	beskrivning
	Produktenhet

	Stenposition (placera stenen ovanför den nedre värmeelementet)
	Pizzastensplåt (1 st) * Stenen är ömtålig och kan gå sönder om den stöts till eller tappas. * Stenen är mycket varm under användning och förblir varm länge. Låt enheten svalna innan du flyttar, rengör eller förvarar den. * Kyl INTE stenen med vatten när den är varm. Om du rengör stenen med vatten, torka den före användning. * Förvara pizzastenen på en torr eller varm plats. * För bästa resultat, placera pizzan mitt på stenen.
	Pizzaspade (1 st) Lätt att placera eller ta bort pizza från stenen
	Handske (1 st) Hjälper till att ta ut tillbehör ur ugnen om de skadas av hög temperatur

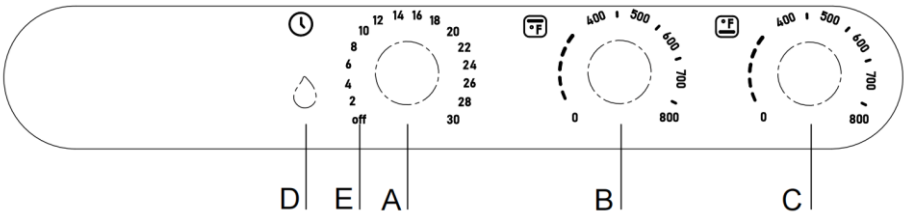
** Bilderna på ovanstående tillbehör är endast för referens och avser de verkliga bilderna.

ANVÄNDA MASKINEN

• Apparaten arbetar vid mycket höga temperaturer och kan avge rök under användning. Placera den i ett välventilerat utrymme.
• Lägg aldrig bakplåtspapper på pizzastenen, det kan orsaka brandrisk.
• Håll ett öga på apparaten medan den används. Mat kan brinna snabbt och till och med fatta eld.
• Pizzastenen når extrema temperaturer. Ta inte bort den förrän den har svalnat helt.

Tips: För att undvika rök, bränd mat och obehaglig bitter smak :
-- Rengör pizzastenen noggrant och torka bort all matrester och olja före användning.
-- Använd oljor med hög rökpunkt såsom rapsolja, avokadoolja, vegetabilisk olja eller druvkärnolja. Använd inte olivolja.

FÖR KONTROLLPANELEN:



** PANELENS SLUTGILTIGA INNEHÅLLSINFORMATION ÄR FÖRBEHÖRIG FÖR VERKLIG PRODUKT

BRUKSANVISNING:

Steg 1: Ställ in temperaturen.	● Placera stenen ovanför den nedre värmeelementet utan mat ● Koppla in eluttaget. ● Justera VÄRMINSTÄLLNINGSVREDET (B/C) för att få önskad temperatur. (Se innehållet i Tid/Temp.-tipsen)

	Påminnelse: Produkten har inte börjat fungera än
Steg 2: Förvärma	Om enheten är i kallt läge, eller om det har gått mer än 10 minuter sedan den senaste avstängningen, önskas en förvärmning på 16 minuter. ● Justera TIMERINSTÄLLNINGSVÄTTA (A) till 16 minuter. ● Ingen mat i under förvärmning, endast med stenen. ● Stäng alltid dörren igen.
Steg 3: Förbered den råa pizzan	Se avsnittet ”RECEPT PÅ FÄRSK DEGBOLLA”: Tillaga din råa pizza endast när förvärmningen är nästan klar.
Steg 4: Ställ in tiden / Lägg in pizzan / Börja tillaga	När förvärmningen är klar: ● Justera TIDSINSTÄLLNINGSVÄTTA (A) för att få önskad tid. (Se innehållet i Tid/Temp.-tips.) då lyser INDIKATORLAMPAN (D) och enheten fungerar. ● Se avsnittet ”TIPS FÖR ATT PLACERA PIZZAN PÅ STENEN”, sätt in och placera pizzan i mitten av stenen. ● Stäng dörren snabbt igen. ● Vi föreslår att du övervakar och håller dig nära enheten eftersom maten snabbt kan bli övergräddad och så småningom självantändlig.
Steg 5 Matlagningen är klar	● När den färdiggräddade pizzan uppfyller dina behov, ta ut den snabbt. Håll alltid luckan på plats. ● Låt din rykande heta pizza svalna något innan du skär den i bitar. ● Om du behöver göra mer pizza, upprepa steg 1 till 4.
Steg 6 Avsluta	● Koppla ur enheten. ● Förvara locket i dörrgrinden för förvaring. ● Rengör enheten, se avsnittet ”DAGLIG RENGÖRING”.

PÅ VÄRMARE

● Värmarens funktion påverkas av omgivningstemperaturen. Om omgivningstemperaturen överstiger den inställda temperaturen på vredet, fungerar inte värmeelementet förrän omgivningstemperaturen sjunker under det inställda värdet.
● Om den faktiska temperaturen är högre eller lägre än den inställda temperaturen på vredet är detta normalt på grund av miljö-/toleransproblem. Detta påverkar inte pizzagräddningen särskilt mycket.

TID/TEMP.-TIPS

* Förvärm stenen (utan mat) i 16 minuter om enhetens insida är sval.
* Referensinformation för 30 cm pizza:
(tid/temperatur bör justeras baserat på pizzans faktiska storlek/matens status).

Pizzatyp (12")	Frusen	Vedeldad	New York
Tid (minut)	16:00	2:30	6:00
Övre/nedre värmare	500 °F/ 600 °F	800 °F/ 800 °F	600 °F/ 660 °F
Pizzatyp (12")	Margherita	Tunn och krispig	Flammekök
Tid (minut)	2:30	3:00	8:00
Övre/nedre värmare	800 °F/ 800 °F	660 °F/ 800 °F	600 °F/ 660 °F

RECEPT PÅ FÄRSK DEGBOLLA:

Det rekommenderas att köpa degbollar från bagerier eller stormarknader. Om du inte har tillgång till det, se det hemlagade receptet nedan för en 25 cm pizza.
Ingredienser: Brödmjöl 100 g; Socker 5 g; Salt 1 g; Jäst 1 g; Mjölk 63 g; Smör 5 g
1) Blanda alla ingredienser noggrant, täck sedan med plastfolie och låt stå i

1 timme.
2) Pudra den fermenterade blandningen med mjöl och knåda den till en degboll.
3) Smörj degbollen lätt med olja och täck sedan över den igen med plastfolie.
4) Ställ degbollen i kylskåpet och låt den stelna i minst 6 timmar.
5) Ta ut degen och tina den i minst 1 timme före användning.

TIPS FÖR ATT PLACERA PIZZAN PÅ STENEN :
1) Tillaga pizzan endast när förvärmningen är nästan klar, för att lättare kunna flytta pizzan från skalet till stenen.
2) Mjöla skrivbordet. Dra ut degen för hand för att forma pizzabotten.
3) När pizzabotten är klar, mjöla pizzaskal noggrant, detta hjälper pizzan att glida smidigt över på stenen. Använd inte olja istället.
4) Placera skorpan på pajdegen och lägg på dina favoritpålägg, såsom ost, skinka och sås. För en tunn, krispig skorpa och puffiga kanter, lämna en 3 cm bred kant runt skorpan fri från sås och pålägg.
5) (Mycket viktigt) Innan du sätter in pizzan i ugnen, rör försiktigt pizzaskivan fram och tillbaka för att kontrollera att pizzan glider fritt.
6) (Mycket viktigt) När du placerar pizzan på pizzastenen, försök inte att placera den på en gång, och använd inte andra verktyg för att flytta den från skalet, eftersom det är svårt att göra det.
7) (Mycket viktigt) Sätt inte in pizzaskalet horisontellt. Sätt in hela pizzaskalet i ugnen i en liten vinkel, med spetsen vilande mot stenen. Flytta försiktigt pizzaskalet fram och tillbaka gradvis för att skjuta över pizzan på stenen, sektion för sektion. Upprepa tills hela pizzan är helt på plats.
8) Följ anvisningarna för att börja grädda.

DAGLIG STÄDNING

Enheten bör rengöras efter varje användning.
Rengör ALDRIG huvudenheten/tillbehören i diskmaskinen.

All rengöring och underhåll bör utföras när enheten har svalnat. och med strömsladden urkopplad från eluttaget.

• Ta bort alla tillbehör från enheten .

• Rengör huvudenheten och kontrollpanelen med en liten fuktig trasa.

• För "pizzasten", kyl INTE ner stenen med vatten när den är är varm. Om du rengör stenen med vatten, torka den före nästa användning. Förvara pizzastenen på en torr eller varm plats.

FELSÖKNINGSGUIDE

Problem	Möjlig orsak och lösning
1. Pizzan är undergräddad eller inte jämnt tillagad.	• Möjligt att - tillagningstiden/temperaturen är inte tillräcklig. - det är för mycket ingrediens på pizzabotten. - förvärmningstiden är inte tillräcklig - Inget lock tillbaka till dörren under och efter förvärmning/tillagning - Pizzan är inte placerad mitt på stenen. • Justera tid/temperatur om så önskas, lägg pizzan i enheten igen i några sekunder. • Ta ut pizzan under tillagningen, rotera den och tryck försiktigt tillbaka den i enheten. • Vi föreslår att du övervakar och håller dig nära enheten eftersom maten snabbt kan bli övergräddad och så småningom självantändlig.
2. Ska jag lägga i pizzan före eller efter förvärmning?	Ställde in pizzan i ugnen efter att förvärmningen var klar. Eller baserat på receptbeskrivningen.

3. Apparaten fungerar inte eller värms inte upp ordentligt.	• Kontrollera att nätsladden är inkopplad, att strömmen är påslagen och att uttaget fungerar (kontrollera apparaten i ett annat uttag). • Värmarens funktion påverkas av omgivningstemperaturen. Om omgivningstemperaturen överstiger vredets inställda temperatur, fungerar inte värmeelementet förrän omgivningstemperaturen sjunker under det inställda värdet. • Om den faktiska temperaturen är högre eller lägre än den inställda temperaturen på vredet är detta normalt på grund av miljö-/toleransproblem. Detta påverkar inte pizzagräddningen särskilt mycket. • Apparaten är överhettad efter lång tids användning. Om apparaten överhettas stänger den automatiskt av värmesystemet av säkerhetsskäl. Sluta använda apparaten och kontakta en auktoriserad servicetekniker.
4. Apparaten avger mörk rök när den är påslagen.	• Maten vidrör värmeelementet. Stäng av produkten och flytta maten tills den inte längre vidrör värmeelementet. • Maten vidrör inte värmeelementet. Avbryt processen omedelbart och låt apparaten svalna. Värm inte upp maten igen.
5. Ånga kommer ut från ugnsluckan	Detta är normalt. Luckan ventileras för att släppa ut ånga som skapas av livsmedel med hög fukthalt.

6. Säkerhetsbrytaren eller säkerhetsbrytaren har löst ut	• Denna apparat drar hög ström under drift. När den används tillsammans med andra köksapparater på samma strömkrets kan den utlösa strömbrytaren eller säkerhetsbrytaren med inbyggt överbelastningsskydd. • Kontrollera att andra apparater är igång samtidigt (t.ex. vattenkokare, brödrostar, mikrovågsugnar) för att isolera dem från samma krets, kör sedan apparaten separat för att bekräfta att kretsen inte längre löser ut.

Tillverkare: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adress: Bangtang Industrial Zone, Zhaiwu Town, Heshan, Jiangmen City, Guangdong-provinsen , Kina
E-post: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PEC NA PIZZU

MODEL: GP9027MADG

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: GP9027MADG



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	**Varování:** Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k použití.
	Tento symbol, umístěný před bezpečnostním komentářem, označuje určitý druh bezpečnostního upozornění, varování nebo nebezpečí. Ignorování tohoto varování může vést k nehodě. Abyste snížili riziko zranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem, vždy dodržujte níže uvedená doporučení.

	**SPRÁVNÁ LIKVIDACE:** Tento produkt podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol s přeškrtnutou popelnicí na kolečkách označuje, že výrobek vyžaduje v Evropské unii tříděný sběr odpadu. Toto platí pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky takto označené nemusí být zlikvidujte s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezen na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
	**Prohlášení o shodě s předpisy FCC:** Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1) Tento produkt může způsobovat škodlivé rušení. 2) Tento produkt musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím jednotky a jejího příslušenství si přečtěte všechny pokyny.

• Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

• Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby spotřebič používaly. Při používání v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled.

• Proveďte inventuru veškerého obsahu, abyste se ujistili, že máte všechny díly potřebné k řádnému a bezpečnému provozu jednotky.

• NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel. Krátký napájecí kabel se používá ke snížení rizika, že se děti za kabel zachytí nebo se do něj zamotají, a ke

snížení rizika, že lidé o delší kabel zakopnou. Spotřebiče také nejsou určeny k provozu s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
• NIKDY nepoužívejte zásuvku pod kuchyňskou linkou.
• NENECHÁVEJTE kabel viset přes okraje stolů nebo pracovních desek ani se dotýkat horkých povrchů, včetně sporáků a jiných topných těles.
• NIKDY nenechávejte jednotku během používání bez dozoru.
• Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, NEPONOUŘUJTE kabel, zástrčky ani kryt hlavní jednotky do vody ani jiné kapaliny.
• Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou , s poruchami, ani pokud upadl či byl jakkoli poškozen . Podobné případy představují nebezpečí . Kontaktujte výrobce . telefonní číslo zákaznického servisu pro informace o zkouška, opravit, nebo úprava .
• NEZAKRÝVEJTE přívodní ani výstupní větrací otvory, když je jednotka v provozu. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo k jejímu přehřátí.
• NEVKLÁDEJTE nic do větracích otvorů a neblokujte je.
• Během provozu jednotky NEPOKLÁDEJTE na povrch žádné předměty, s výjimkou doporučeného autorizovaného příslušenství.
• Před vložením jakéhokoli příslušenství do jednotky se ujistěte, že je čisté a suché.
• Určeno pouze pro použití na kuchyňské lince.
• NEUMÍSTŇUJTE jednotku blízko okraje pracovní desky. Ujistěte se, že povrch je rovný, čistý a suchý.
• Pokud tuto jednotku nepoužíváte, NESKLADUJTE v ní žádné jiné materiály než dodané příslušenství.
• Tento spotřebič je určen pouze pro domácí a vnitřní použití. Není určen pro komerční ani průmyslové použití .
• NEPOUŽÍVEJTE příslušenství a nástavce, které nejsou doporučeny nebo prodávány.
• Při používání této jednotky zajistěte dostatečný prostor nad ní a po všech stranách pro cirkulaci vzduchu. Při provozu jednotky musí být zadní strana spotřebičů umístěna u zdi, ale nesmí být příliš blízko ní.
• Během provozu může dojít k požáru, pokud je jednotka zakryta nebo se

dotýká hořlavého materiálu, včetně záclon, závěsů a podobných materiálů.
• Zabraňte poškrábání povrchu dveří nebo jejich prořízntutí.
• Během vaření NESTŘÍKEJTE do spotřebiče žádný aerosolový sprej ani ochucovadla.
• Při vkládání a vyjímání čehokoli z jednotky buďte opatrní, zejména pokud je horké.
• NEDOVOLTE kontakt potravin s topnými tělesy. Nadměrné množství potravin může způsobit zranění osob nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.
• Do spotřebiče NEVKLÁDEJTE žádné z následujících materiálů : papír, karton, plast, sáčky na pečení a podobné.
• Při používání nádob vyrobených z jiných materiálů než kovu nebo skla je třeba dbát zvýšené opatrnosti.



• Pozor: Teplota přístupného povrchu může být během provozu spotřebiče vysoká. Abyste předešli popáleninám nebo zranění osob, VŽDY používejte ochranné podložky proti horku nebo izolované rukavice a používejte dostupné rukojeti, knoflíky atd.
• Rozlité jídlo může způsobit vážné popáleniny. Pokud je v spotřebiči horké jídlo, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nesprávné použití může vést ke zranění osob.
• Pokud zástrčku nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky. Chcete-li ji odpojit, uchopte zástrčku za tělo a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy neodpojujte tahem za ohebný kabel.
• Před čištěním, přemisťováním a uskladněním nechte jednotku zcela vychladnout. Pravidelnou údržbu jednotky naleznete v části o čištění.
• Čištění a údržbu by neměly provádět děti.
• NEČISTĚTE kovovými drátěnkami. Kousky se mohou z drátěnky odlomit a dotknout se elektrických součástí, což může vést k úrazu elektrickým proudem.
• NEPOUŽÍVEJTE jednotku jako zdroj tepla ani k sušení.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

• Odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál, propagační štítky a pásku z jednotky.
• Vyjměte veškeré příslušenství z obalu a pečlivě si přečtěte tento návod. Věnujte prosím zvláštní pozornost provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením, abyste předešli zranění nebo poškození majetku.
• **NIKDY nemyjte hlavní jednotku/ příslušenství v myčce nádobí.**
• Doporučujeme umístit veškeré příslušenství do spotřebiče a nechat jej běžet 10 minut na maximální teplotu bez přidání potravin.
• Odstraňuje veškeré zbytky obalů a zápach, takže je zcela bezpečný a neovlivňuje výkon jednotky.
• Při prvním použití se objeví zápach a bílý kouř (ne tmavý) . Jedná se o normální stav, protože na povrchu topné trubice je ochranný nátěr. S četností používání se tento stav zmírní a zmizí.
• Ujistěte se, že je prostor dobře větraný.

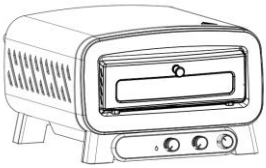
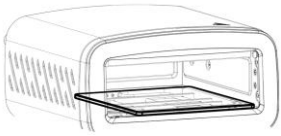
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

• Tento produkt je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a předpisy Evropské unie, Spojeného království, Spojených států a Kanady. Produkt žádným způsobem neupravujte, mohlo by dojít ke zneplatnění jeho shody s předpisy a k vytvoření bezpečnostních rizik.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

ZJISTĚTE VÍCE O TÉTO POLOŽCE

Část	popis

	Jednotka produktu
	Pozice kamene (kámen umístěte nad spodní topné těleso)
	Kamenná forma na pizzu (1 ks) * Kámen je křehký a při nárazu nebo pádu se může zlomit. * Kámen je během používání velmi horký a zůstává horký po dlouhou dobu. Před přemisťováním, čištěním nebo uskladněním nechte přístroj vychladnout. * NECHLAĎTE kámen vodou, když je horký. Pokud kámen čistíte vodou, před použitím jej osušte. * Kámen na pizzu skladujte na suchém nebo teplém místě. * Pro dosažení nejlepších výsledků umístěte pizzu doprostřed kamene na pečení.
	Lopatka na pizzu (1 ks) Snadné položení nebo odebrání pizzy z kamene

	Rukavice (1 ks) Pomáhá vyjmout příslušenství z trouby v případě zranění způsobeného vysokou teplotou

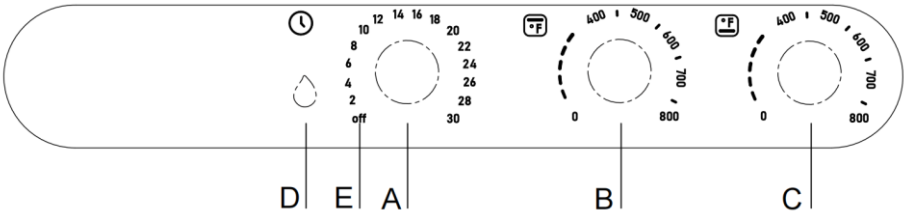
** Výše uvedené obrázky příslušenství jsou pouze ilustrativní a odpovídají skutečnému stavu.

POUŽITÍ STROJE

• Spotřebič pracuje při velmi vysokých teplotách a během používání může produkovat kouř. Umístěte jej prosím na dobře větrané místo.
• Nikdy nedávejte na kámen na pizzu pečící papír, mohlo by dojít k požáru.
• Během používání spotřebič sledujte. Jídlo se může rychle připálit a dokonce i vznítit.
• Kámen na pizzu dosahuje extrémních teplot. Nevyjímejte ho, dokud zcela nevychladne.

Tipy: Abyste se vyhnuli kouři, spálenému jídlu a nepříjemné hořké chuti :
-- Před použitím důkladně očistěte kámen na pizzu a setřete všechny zbytky jídla a oleje.
-- Používejte oleje s vysokým bodem kouření, jako je řepkový olej, avokádový olej, rostlinný olej nebo olej z hroznových jader. Nepoužívejte olivový olej.

PRO OVLÁDACÍ PANEL:



** INFORMACE O KONEČNÉM OBSAHU PANELU SE ZMĚNÍ SKUTEČNÉHO PRODUKTU

PROVOZNÍ POSTUP:

Krok 1: Nastavte teplotu.	● Umístěte kámen nad spodní topné těleso bez jídla ● Zapojte do zásuvky. ● Nastavte VOLIČ NASTAVENÍ TOPENÍ (B/C) pro dosažení požadované teploty. (Viz obsah tipů pro čas/teplotu) Připomenutí: Produkt ještě nezačal fungovat
Krok 2: Předehřejte	Pokud je jednotka v chladicím stavu nebo od posledního vypnutí uplynulo více než 10 minut, je žádoucí 16minutový předehřev. ● Nastavte VOLIČ ČASOVAČE (A) na 16 minut. ● Během předehřívání se dovnitř nevkládá žádné jídlo, pouze s kamenem. ● Vždy zavřete dvířka.
Krok 3: Připravte si syrovou pizzu	Viz část „RECEPT NA ČERSTVÉ TĚSTOVÉ KOULE“: Syrovou pizzu připravujte až po téměř úplném předehřátí.
Krok 4: Nastavte čas / Vložte pizzu dovnitř /	Po dokončení předehřívání: ● Nastavte VOLIČ ČASU (A) pro nastavení požadovaného času. (Viz obsah tipů pro čas/teplotu) pak se rozsvítí KONTROLKA (D) a jednotka pracuje. ● Viz část „TIPY PRO UMÍSTĚNÍ PIZZY NA KÁMEN“,

Začněte péct	vložte pizzu doprostřed kamene a umístěte ji. ● Rychle zavřete dveře. ● Doporučujeme vám sledovat provoz spotřebiče a zůstat v jeho blízkosti, protože jídlo se může rychle převařit a nakonec vznítit.
Krok 5 Vaření dokončeno	● Jakmile je pizza upečená, co nejlépe ji vyjměte. Dvířka nechte vždy pootevřená. ● Nechte horkou pizzu trochu vychladnout, než ji nakrájíte na kousky. ● Pokud potřebujete upéct více pizzy, opakujte kroky 1 až 4.
Krok 6 Konec	● Odpojte jednotku ze zásuvky. ● Kryt uschovejte zpět do dvířek. ● Vyčistěte jednotku, viz část „DENNÍ ČIŠTĚNÍ“.

NA TOPENÍ

● Provoz topení je ovlivněn okolní teplotou. Pokud okolní teplota překročí nastavenou teplotu na kolečku, topné těleso nebude fungovat, dokud okolní teplota neklesne pod nastavenou hodnotu.

● Pokud zjistíte, že skutečná teplota je vyšší nebo nižší než nastavená teplota na voliči, jedná se o normální stav způsobený vlivem prostředí / tolerancí. To nemá velký vliv na výkon pečení pizzy.

TIPY PRO ČAS/TEPLOTU

* Předehřívejte kámen (bez jídla) po dobu 16 minut, pokud je vnitřek spotřebiče studený.

* Referenční informace pro pizzu o velikosti 30 cm:
(čas/teplotu je třeba upravit podle skutečné velikosti pizzy/stavu jídla).

Typ pizzy (30 cm)	Zmrazené	Dřevem naloženo	New York
Čas (minuta)	16:00	2:30	6:00
Horní/Spodní topné těleso	500 °F / 600 °F	800 °F / 800 °F	600 °F / 660 °F

Typ pizzy (30 cm)	Margherita	Tenké a křupavé	Flamme kueche
Čas (minuta)	2:30	3:00	8:00
Horní/Spodní topné těleso	800 °F / 800 °F	660 °F / 800 °F	600 °F / 660 °F

RECEPT NA ČERSTVÉ TĚSTO:

Doporučuje se kupovat těstové kuličky v pekárnách nebo supermarketech. Pokud nejsou k dispozici, podívejte se na níže uvedený domácí recept na 25cm pizzu.

Složení: Chlebová mouka 100 g; Cukr 5 g; Sůl 1 g; Droždí 1 g; Mléko 63 g; Máslo 5 g

1) Všechny ingredience důkladně promíchejte, poté přikryjte potravinovou fólií a nechte 1 hodinu odstát.
2) Vykynuté těsto posypte moukou a vypracujte z něj kuličku.
3) Těsto lehce potřete olejem a poté znovu přikryjte potravinovou fólií.
4) Těsto dejte do lednice a nechte alespoň 6 hodin chladit.
5) Vyjměte těsto a nechte ho rozmrazit nejméně 1 hodinu před použitím.

TIPY PRO UMÍSTĚNÍ PIZZY NA KÁMEN :

1) Pizzu připravujte až po téměř úplném předehřátí, aby se vám snáze přenesla z kůry na kámen.
2) Posypte pracovní desku moukou. Těsto ručně roztáhněte, abyste vytvořili pizzové těsto.
3) Jakmile je těsto hotové, důkladně vysypte kůrku na pizzu moukou, aby se pizza hladce dostala na kámen. Nepoužívejte olej.
4) Položte těsto na kůrku a přidejte oblíbené ingredience, jako je sýr, šunka a omáčka. Pro tenkou, křupavou kůrku a nadýchané okraje nechte kolem těsta 3 cm široký okraj bez omáčky a ingrediencí.
5) (Velmi důležité) Před vložením pizzy do trouby jemně pohybujte s kůrou tam a zpět, abyste zkontrolovali, zda pizza volně posouvá.
6) (Velmi důležité) Při pokládání pizzy na kámen na pizzu se nepokoušejte

pizzu položit najednou, ani ji z kůry nepřenášet jinými nástroji, protože je to obtížné.
7) (Velmi důležité) Nevkládejte kůru vodorovně. Vložte celou kůru do trouby mírně šikmo, s hrotem opřeným o kámen. Jemně posouvejte kůru tam a zpět, abyste pizzu po jednotlivých částech posouvali na kámen. Opakujte, dokud není celá pizza zcela usazena.
8) Pro zahájení pečení postupujte podle pokynů.

DENNÍ ÚKLID

Jednotku je třeba vyčistit po každém použití.
NIKDY nemyjte hlavní jednotku/příslušenství v myčce nádobí.
Veškeré čištění a údržbu by měly být prováděny, když je jednotka vychladlá a s odpojenou zástrčkou ze zásuvky.
• Vyjměte z jednotky veškeré příslušenství .
• Hlavní jednotku a ovládací panel očistěte trochou vlhkého hadříku.
• V případě „kámenu na pizzu“ NECHLAĎTE kámen vodou, když je kámen dalším použitím jej osušte . Kámen na pizzu skladujte na suchém nebo teplém místě.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM POTÍŽÍ

Problém	Možná příčina a řešení
1. Pizza je nedopečená nebo nejsou rovnoměrně propečené.	• Je možné, že - doba/teplota vaření nejsou dostatečné. - ingredience je na těstě pizzy příliš mnoho. - doba předehřívání není dostatečná - Během a po předehřívání/vaření není nutné zakrývat dvířka. - Pizza se nedá uprostřed kamene. • V případě potřeby upravte čas/teplotu a pizzu znovu na několik sekund vložte do spotřebiče.

	• Během pečení pizzu vyjměte, otočte ji a jemně ji zatlačte zpět do spotřebiče. • Doporučujeme vám sledovat provoz spotřebiče a zůstat v jeho blízkosti, protože jídlo se může rychle převařit a nakonec vznítit.
2. Mám pizzu přidat před nebo po předehřátí?	Po dokončení předehřátí vložte pizzu do trouby. Nebo na základě popisu receptů.
3. Spotřebič nefunguje nebo se špatně zahřívá.	• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky, zda je napájení zapnuté a zda zásuvka funguje (zkontrolujte spotřebič v jiné zásuvce). • Provoz topení je ovlivněn okolní teplotou. Pokud okolní teplota překročí nastavenou teplotu na kolečku, topné těleso nebude fungovat, dokud okolní teplota neklesne pod nastavenou hodnotu. • Pokud zjistíte, že skutečná teplota je vyšší nebo nižší než nastavená teplota na voliči, jedná se o normální stav způsobený vlivem prostředí / tolerancí. To nemá velký vliv na výkon pečení pizzy. • Spotřebič se po delším používání přehřál. Pokud se spotřebič přehřeje, z bezpečnostních důvodů se automaticky vypne topný systém. Přestaňte spotřebič používat a obraťte se na autorizovaného servisního zástupce.
4. Spotřebič po zapnutí produkuje tmavý kouř.	• Jídlo se dotýká topného tělesa. Vypněte výrobek a přemístěte jídlo tak, aby se nedotýkalo topného tělesa. • Jídlo se nedotýká topného tělesa. Okamžitě přerušte proces a nechte zařízení vychladnout. Jídlo znovu neohřívejte.

5. Z dvířek trouby vychází pára	To je normální. Dvířka slouží k odvětrání páry, která vzniká při míchání potravin s vysokým obsahem vlhkosti.
6. Jistič nebo bezpečnostní spínač se vypnul	• Tento spotřebič odebírá při provozu vysoký proud. Pokud se používá současně s jinými kuchyňskými spotřebiči na stejném elektrickém obvodu, může dojít k vypnutí jističe nebo bezpečnostního spínače s vestavěnou ochranou proti přetížení. • Zkontrolujte, zda jsou současně v provozu i další spotřebiče (např. konvice, toustovače, mikrovlnné trouby), abyste je odpojili od stejného obvodu, a poté spotřebič zapněte samostatně, abyste se ujistili, že se obvod již nevypíná.

Výrobce: Heshan Gold Power Electric Co., Ltd.
Adresa: Průmyslová zóna Bangtang, město Zhaiwu, Heshan, město Jiangmen, provincie Guangdong , Čína
E-mail: support@vevor.com

