




ZWF006

INSTRUCTION BOOKLET

Waffle Maker

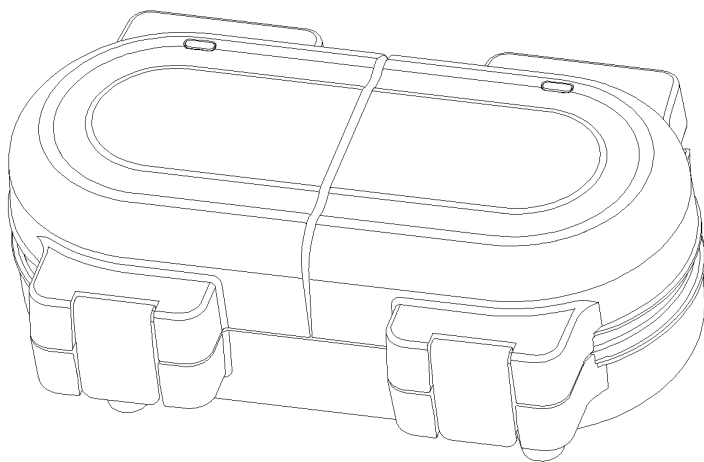

Model No.: JK-228

For your safety and correct use of the product,
please read the instructions carefully before use.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



IMPORTANT SAFEGUARDS

- **READ ALL INSTRUCTIONS**

- Make sure the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the appliance's rating label. Use only for household.
- Do not touch hot surfaces. Use handle.
- To protect against risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or cooking unit in water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged has malfunctioned or has been damaged in any manner. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the Grill Toaster yourself. Take it to an authorized service station for examination and repair. An incorrect reassembly could present a risk of electric shock when the Grill Toaster is used.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electrical shock, or risk of injury to persons.
- Do not use outdoors or for commercial purposes.
- Do not let power cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or heated oven.
- Unplug the unit when finished using.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Extreme caution must be exercised when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- **CAUTION: hot surface.**

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.





IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, ONLY AUTHORIZED PERSONNEL SHOULD DO REPAIRS.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY**


GROUNDING PLUG

To reduce the risk of electric shock this appliance has a grounded plug . If the plug does not fit fully into the electrical outlet contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way or use an adaptor.





PARTS IDENTIFICATION

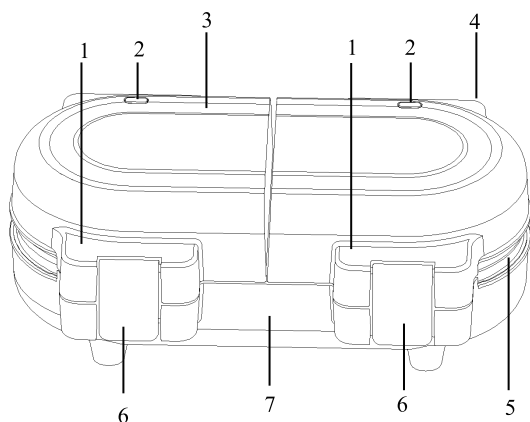

- 1. Handle
- 2. Ready Light
- 3. Left Upper Housing
- 4. Right Upper Housing
- 5. Non-stick Plate
- 6. Handle Lock
- 7. Bottom Housing



8. Switch ("o" runs the right oven alone, "-" runs both ovens simultaneously)





BEFORE FIRST USE

- Read all instructions carefully and keep them for future reference.
- Remove all packaging
- Clean the Cooking Plates by wiping a sponge or cloth dampened in warm water.

DO NOT IMMERSE THE UNIT AND DO NOT RUN WATER DIRECTLY ONT THE COOKING SURFACES.

- Dry with a cloth or paper towel.
- For best results, lightly coat the cooking plates with a little cooking oil or cooking spray.

Notice: When your Grill Toaster is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.






HOW TO USE

- “  ” runs the right oven alone, “  ” runs both ovens simultaneously
- Select the plates you want to use, and to ensure that it is installed.
- Close the Grill Toaster and plug it into the wall outlet, you will notice that the power light and ready light will come on, indicating that the Grill Toaster has begun preheating.
- It will take approximately 3~5 minutes to reach baking temperature, the ready light will go off.
- Open the Grill Toaster, put the sandwich, meat or other foods on the bottom cooking plate.
- Close the Grill Toaster. The ready light will go on again.
- Cook for about 3 to 6 minutes, the ready light goes off again, or until golden brown, adjusting the time to suit your own individual taste.
- When the foods is cooked use the handle to open the lid. Remove the foods with the help of a plastic spatula. Never use metal tongs or a knife as these can cause damage to the non-stick coating of the cook plates.
- When the foods is cooked use the handle to open the lid. Remove the food with the help of a plastic spatula. Never use metal tongs or a knife as these can cause damage to the non-stick coating of the cook plates.
- Once you are finished cooking, disconnect the plug from the wall outlet and leave unit open to cool.

To remove cooking plates

- Always unplug the Grill Toaster and allow it to cool before removing cooking plates.
- Open the Grill Toaster, locate the plate release buttons on front of the unit. Move backward on button and the plate will pop up slightly from the base. Grasp the plate with two hands, slide it out from under the metal brackets, and lift it out. Press on the other plate release button to remove the other cooking plate in the same manner.

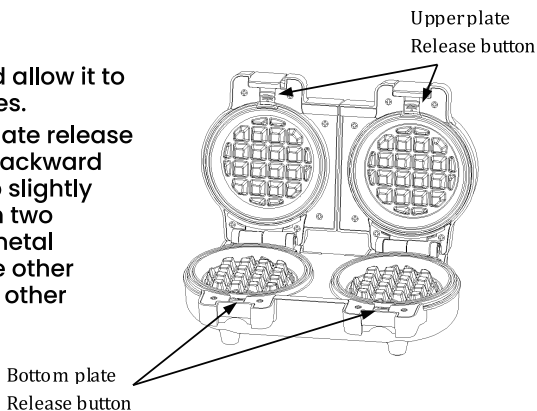



CLEANING AND CARE

- Always unplug the Grill Toaster and allow it to cool before cleaning. The unit is easier to clean when slightly warm. There is no need to disassemble Grill Toaster for cleaning. Never immerse the Grill Toaster in water or place in dishwasher.
- The cooking plates can be cleaned in water or dishwasher.
- Wipe cooking plates with a soft to remove food residue. For baked on food residue squeeze some warm water mixed with detergent over the food residue then clean with a non abrasive plastic scouring pad or place wet kitchen paper over the grill to moisten the food residue.
- Do not use anything abrasive that can scratch or damage the non-stick coating.
- Do not use metal utensils to remove your foods, they can damage the non-stick surface.
- Wipe the outside of the grill toaster with a damp cloth only. Do not clean the outside with any abrasive scouring pad or steel wool, as this will damage the finish. Do not immerse in water or any other liquid.
- Do not place in the dishwasher.
- Remove and empty the Plate after each use and wash the tray in warm, soapy water. Avoid the use of scouring pads or harsh detergents as they may damage the surface. Rinse and dry thoroughly with a clean, soft cloth and replace.

STORAGE

- Always unplug the Grill Toaster before storage.
- Always make sure the Grill Toaster is cool and dry before storage.





Any Problem? Let Us Know.



707-392-8405



www.sunvivi.com




support@sunvivi.com



ZWF006

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Máquina Para Hacer Waffles

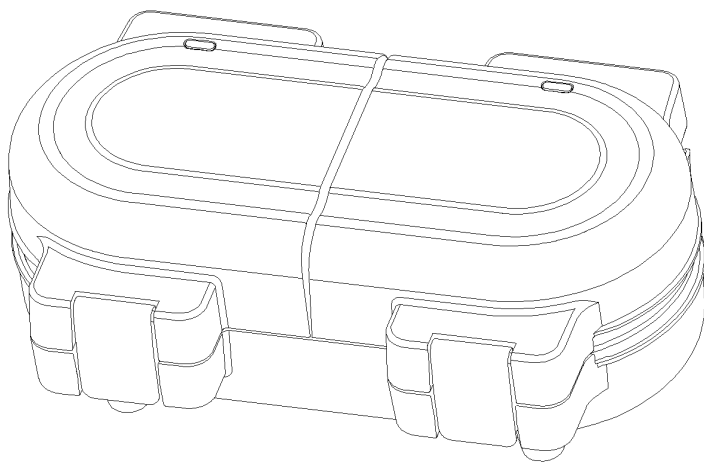

Número de modelo:
JK-228

Para su seguridad y un uso correcto del producto, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



ADVERTENCIAS IMPORTANTES

• LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- Asegúrese de que el voltaje de su enchufe sea el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación del aparato. Úselo solo para uso doméstico.
- No toque las superficies calientes. Use el mango.
- Para protegerse contra el riesgo de choque eléctrico, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad de cocina en agua ni en ningún otro líquido.
- Se necesita supervisión cercana cuando cualquier aparato sea utilizado por o cerca de niños.
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de poner o quitar partes y antes de limpiar el aparato.
- No opere ningún aparato si el cable o la unidad de cocina está dañada o ha dejado de funcionar. Para evitar el riesgo de choque eléctrico, nunca intente reparar el Grill Toaster usted mismo. Llévelo a un servicio autorizado para su examen y reparación. Un ensamblaje incorrecto podría presentar un riesgo de choque eléctrico al usar el Grill Toaster.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede resultar en incendio, choque eléctrico o riesgo de lesiones.
- No use al aire libre ni para fines comerciales.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
- No coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o un horno calentado.
- Desenchufe la unidad cuando termine de usarla.
- No use el aparato para otro fin que no sea el destinado.
- Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.
- Los aparatos no están destinados a ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- **PRECAUCIÓN:** superficie caliente.





ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, SÓLO EL PERSONAL AUTORIZADO DEBE REALIZAR REPARACIONES.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE**


ENCHUFE CON TIERRA

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe con tierra. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, contacte a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera ni use un adaptador.





IDENTIFICACIÓN DE PARTES

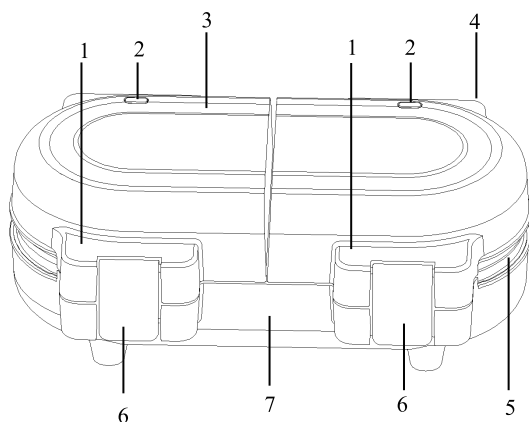

- 1. Mango
- 2. Luz de listo
- 3. Carcasa superior izquierda
- 4. Carcasa superior derecha
- 5. Placa antiadherente
- 6. Bloqueo del mango
- 7. Carcasa inferior



- 8. Interruptor ("o" funciona con el horno derecho solo,
"-" funciona con ambos hornos simultáneamente)





ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futuras consultas.
- Retire todo el embalaje.
- Limpie las placas de cocción frotándolas con una esponja o un paño humedecido en agua tibia.

NO SUMERJA LA UNIDAD Y NO DIRIJA EL AGUA DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES DE COCCIÓN.

- Séquelo con un paño o toalla de papel.
- Para mejores resultados, unte ligeramente las placas de cocción con un poco de aceite de cocina o aerosol para cocinar.

Aviso: Cuando su Grill Toaster se caliente por primera vez, puede emitir un ligero humo o olor. Esto es normal en muchos aparatos de calefacción. Esto no afecta la seguridad de su aparato.






CÓMO USAR

- "  " funciona con el horno derecho solo, "  " funciona con ambos hornos simultáneamente
- Seleccione las placas que desea usar y asegúrese de que estén instaladas correctamente.
- Cierre el Grill Toaster y enchúfelo a la toma de corriente. Notará que la luz de encendido y la luz de listo se encenderán, lo que indica que el Grill Toaster ha comenzado a precalentarse.
- Tomará aproximadamente de 3 a 5 minutos alcanzar la temperatura de cocción, la luz de listo se apagará.
- Abra el Grill Toaster, coloque el sándwich, carne u otros alimentos sobre la placa de cocción inferior.
- Cierre el Grill Toaster. La luz de listo se encenderá nuevamente.
- Cocine durante aproximadamente de 3 a 6 minutos, la luz de listo se apagará nuevamente, o hasta que esté dorado, ajustando el tiempo según su propio gusto.
- Cuando los alimentos estén cocidos, use el mango para abrir la tapa. Retire los alimentos con la ayuda de una espátula de plástico. Nunca use pinzas de metal ni un cuchillo, ya que estos pueden dañar el recubrimiento antiadherente de las placas de cocción.
- Una vez que haya terminado de cocinar, desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje la unidad abierta para que se enfríe.

Para quitar las placas de cocción

- Siempre desenchufe el Grill Toaster y permita que se enfríe antes de quitar las placas de cocción.
- Abra el Grill Toaster, localice los botones de liberación de las placas en la parte frontal de la unidad. Mueva el botón hacia atrás y la placa se elevará ligeramente desde la base. Agarre la placa con ambas manos, deslícela fuera de los soportes metálicos y levántela. Presione el otro botón de liberación de la placa para quitar la otra placa de cocción de la misma manera.

Botón de liberación de la placa superior

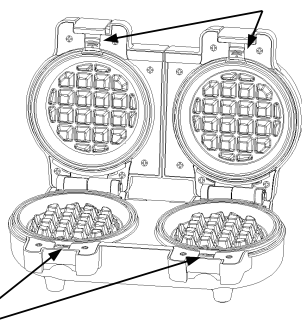

Botón de liberación de la placa inferior





LIMPIEZA Y CUIDADO

- Siempre desenchufe el Grill Toaster y permita que se enfríe antes de limpiarlo. La unidad es más fácil de limpiar cuando está ligeramente tibia. No es necesario desensamblar el Grill Toaster para limpiarlo. Nunca sumerja el Grill Toaster en agua ni lo coloque en el lavaplatos.
- Las placas de cocción se pueden limpiar con agua o en el lavaplatos.
- Limpie las placas de cocción con un paño suave para eliminar los restos de comida. Para los restos de comida pegados, vierta un poco de agua tibia mezclada con detergente sobre los restos de comida y luego límpielo con una almohadilla de plástico no abrasiva o coloque papel de cocina mojado sobre la parrilla para humedecer los restos de comida.
- No use nada abrasivo que pueda rayar o dañar el recubrimiento antiadherente.
- No use utensilios metálicos para retirar los alimentos, ya que pueden dañar la superficie antiadherente.
- Limpie el exterior del Grill Toaster solo con un paño húmedo. No limpie el exterior con ninguna almohadilla abrasiva o lana de acero, ya que dañará el acabado. No sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- No lo coloque en el lavaplatos.
- Retire y vacíe la placa después de cada uso y lave la bandeja con agua tibia y jabonosa. Evite el uso de estropajos o detergentes fuertes, ya que pueden dañar la superficie. Enjuague y seque completamente con un paño limpio y suave y reemplácelo.

ALMACENAJE

- Siempre desenchufe el Grill Toaster antes de guardarlo.
- Asegúrese siempre de que el Grill Toaster esté frío y seco antes de guardarlo.





Estamos aquí para ayudar.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com