


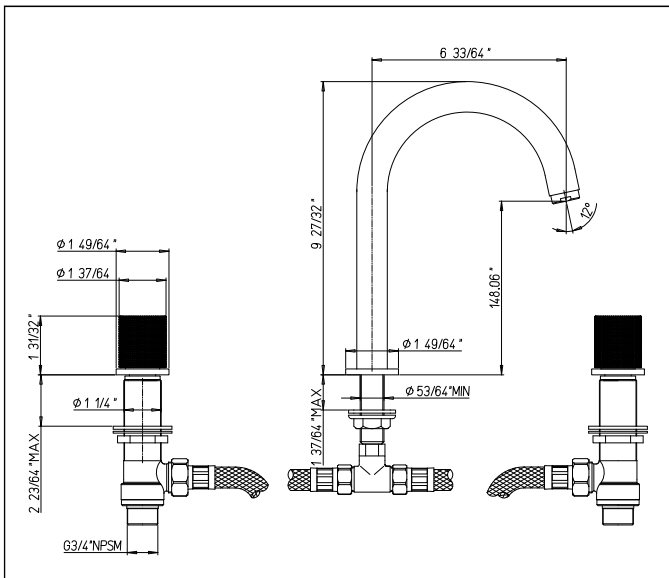
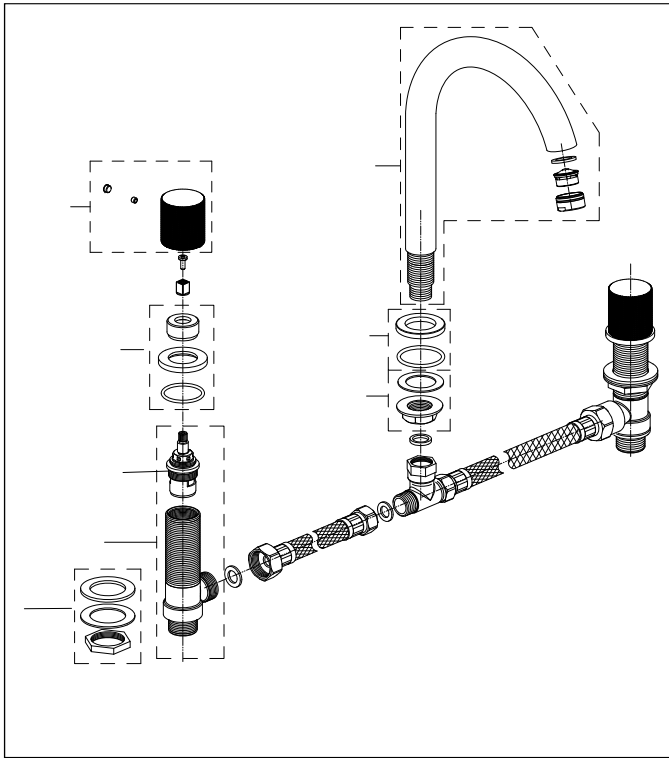
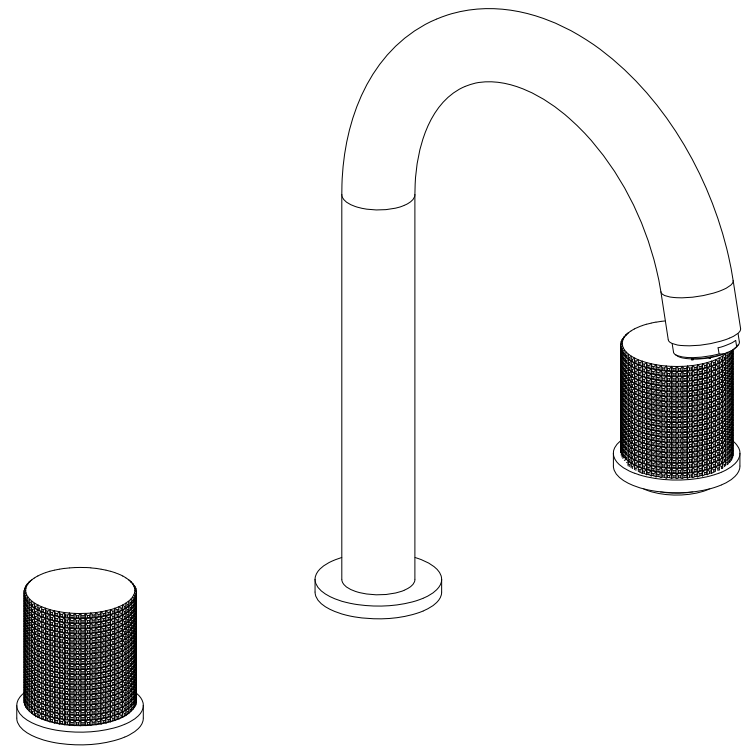
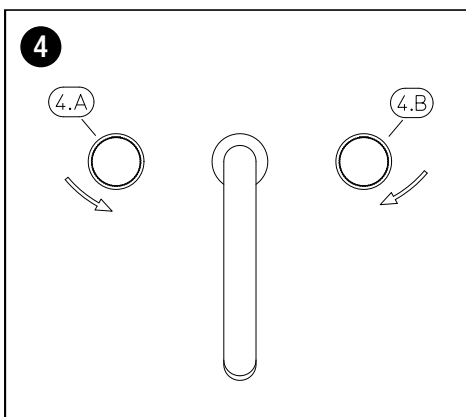


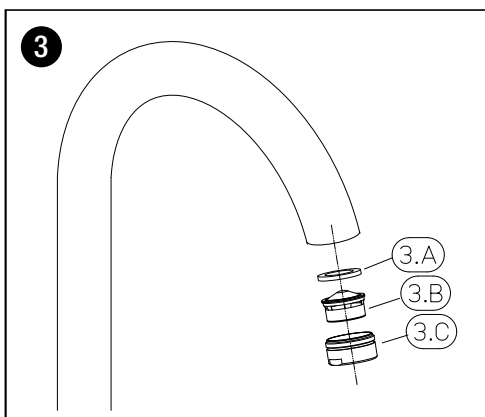

ROMAN TUB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

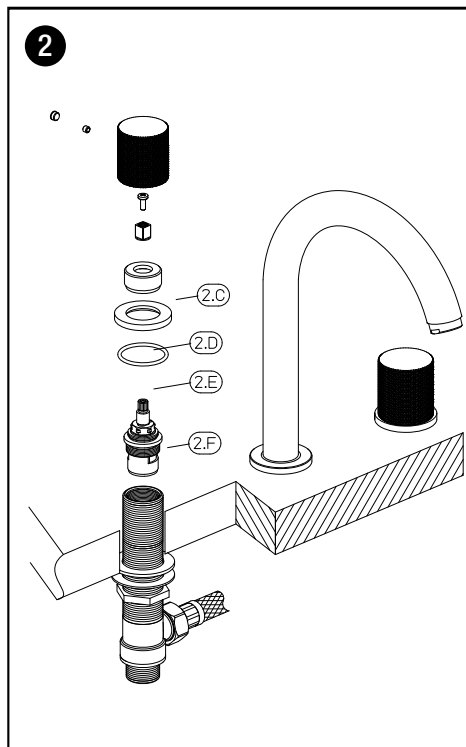

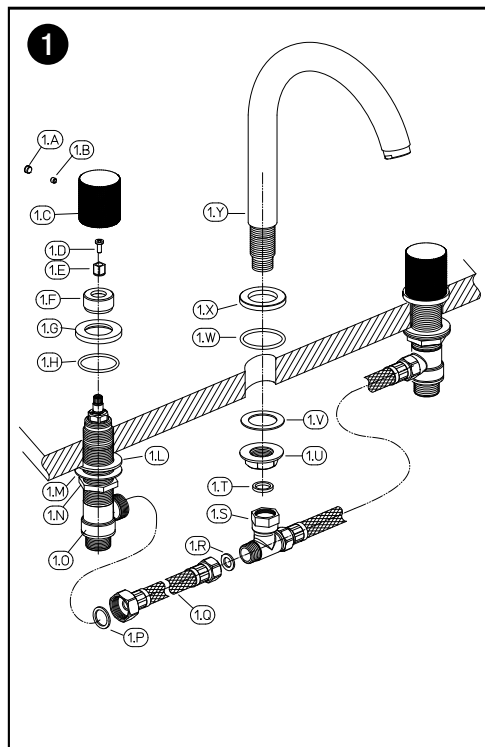

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

Water Supply	Recommended	Max	Min
Hot water temperature	65 C° (~150F)	80 C° (~175F)	15 C° (~60F)
Working pressure	3 BAR (~45PSI)	5 BAR (~75PSI)	0.5 BAR (~7PSI)

In case of pressures over 5 BAR (~75 PSI), we recommend to use a pressure reducer.

Before proceeding with the assembly, purge the hot and cold water pipes so as to avoid the accumulation of dirt and impurities that could affect the function of the faucet.

FIG. 01 VALVE INSTALLATION

From the bottom insert the valve (1.O) with the counter-nut (1.N), the shaped flange (1.M) and the gasket (1.L) in the hole of the sanitary element. Lock the assembly with the counter-nut (1.G) with under o-ring (1.H) and tighten the cover (1.F), fit the insert (1.E) on the screw down and fasten with the screw (1.D). Install the handle correctly aligning it with the fitting hole. Rotate the insert (1.E) by a few degrees if necessary. Lock the handle (1.C) with the grub screw (1.B) and insert the cover (1.A).

FIG. 01 SPOUT INSTALLATION

Install the spout (1.Y) into the hole of the ceramic surface placing the base washer (1.X) in between with the O-ring (1.W). Install the gasket (1.V) on the threaded stem and fasten the faucet with the counter-nut (1.U).

FIG. 01 SUPPLY FLEX HOSE CONNECTION

Screw the cross joint (1.S) on the threaded stem of the spout (1.Z) inserting the gasket (1.T). Connect the supply flex hose (1.Q) to the valves (1.O) inserting the gasket (1.P). Connect them to the cross joint (1.S) installing the gasket (1.R).

FIG. 02 SCREW DOWN REPLACEMENT

To replace the screw down (2.F) first loosen the lever (2.A) and the grub screw (2.B), then pull out the handle (2.C). Remove the screw down (2.F) using the proper wrench, replace it if necessary and make sure the support sealing surfaces of the gaskets are clean. Fit the insert (2.E) on the new screw down and lock it with the screw (2.D). Install the new handle correctly aligning it with the fastening hole. Rotate the insert (2.E) by a few degrees if necessary. Lock the handle (2.C) with the grub screw (2.B) and screw on the lever (2.A).

FIG. 03 HOW TO CLEAN THE AERATOR

We recommend to periodically clean the aerator so as to prevent the accumulation in time of debris and limestone which may gradually reduce the flow. Loosen the lock nut (3.C) and clean the filter (3.B). Reassemble in reverse order making sure to correctly position the gasket (3.A).

FIG. 04 HOW TO ACTIVATE THE HANDLES

The water flow and temperature are controlled by the handles (4.A) and (4.B); move handle (4.B) to adjust the cold water flow and handle (4.A) to adjust the hot water flow. The flow increases as you move the handles opposite to the closing position.

MAINTENANCE OF THE SURFACES

Before cleaning, make sure the faucet is cold (heat wears the surface of the faucet down). Do not use products containing acids or corrosive substances. Wipe the faucet daily with a soft cloth. Do not use steel wool or metal pads, abrasive sponges or similar products. Right after cleaning rinse off the detergent residues with cold water. Damages to the faucets caused by incorrect treatment are not covered by the warranty.

Based on its policy of steady development Paini s.p.a. reserves the right to change the characteristics of the products without notice and therefore the images and data contained in this catalogue may vary.

ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Alimentación	Recomendada	Máxima	Mínima
Temperatura agua caliente	65 C° (~150F)	80 C° (~175F)	15 C° (~60F)
Presión de funcionamiento	3 BARES (~45PSI)	5 BARES (~75PSI)	0.5 BAR (~7PSI)

En caso de presiones de funcionamiento superiores a 5 bares (~75 PSI), se aconseja el uso de un reductor de presión. Antes de efectuar el montaje, se aconseja purgar las tuberías del agua caliente y fría para evitar que suciedad y pequeñas impurezas afecten el funcionamiento del grifo.

FIG. 01 INSTALACIÓN TUBOS CON RACORES

Introducir desde abajo en el orificio del sanitario el tubo con racores (1.O) dotado de contratuera (1.N), la brida perfilada (1.M) y la junta (1.L). Fijar todo actuando sobre la contratuera (1.G), luego atornillar el capuchón (1.F), montar la pieza cuadrada (1.E) en el cartucho y bloquearla con el tornillo (1.D). Introducir la maneta y comprobar la correcta alineación del orificio de fijación, si es necesario, posicionar nuevamente la pieza cuadrada (1.E) girándola algunos grados. Luego fijar la maneta (1.C) mediante el tornillo prisionero (1.B), y atornillar la varilla (1.A).

FIG. 01 INSTALACIÓN BOCA DE EROGACIÓN

Introducir en el orificio del sanitario la boca de erogación (1.Y), interponiendo entre éste y el sanitario la arandela de base (1.X) que el O-ring (1.W). Introducir el vástago roscado en la junta (1.V), luego fijar el grifo con la contratuera (1.U).

FIG. 01 CONEXIÓN TUBOS DE ALIMENTACIÓN Atornillar el racor en T (1.S) al vástago roscado de la boca (1.Z), introduciendo la junta (1.T). Conectar los flexibles de alimentación (1.Q) a los tubos con racores (1.O) introduciendo la junta (1.P). Luego conectarlos al racor en T (1.S) introduciendo la junta (1.R).

FIG. 02 SUSTITUCIÓN CARTUCHO

En caso de que fuera necesario sustituir el cartucho (2.F), es necesario destornillar la palanca (2.A), el tornillo prisionero de fijación (2.B) y retirar la maneta (2.C). Destornillar el cartucho (2.F) con una llave adecuada, sustituirlo, si es necesario, y asegurarse de que las superficies de estanqueidad de las juntas estén limpias. Montar la pieza cuadrada (2.E) en el nuevo cartucho y fijarlo con el tornillo (2.D). Introducir la maneta y comprobar la correcta alineación del orificio de fijación, si es necesario, posicionar nuevamente la pieza cuadrada (2.E) girándola algunos grados. Luego fijar la maneta (2.C) mediante el tornillo prisionero (2.B), y insertar la placa (2.A).

FIG. 03 LIMPIEZA AIREADOR

Es oportuno limpiar periódicamente el aireador para evitar la acumulación de residuos y caliza que con el tiempo es causa de una gradual disminución del caudal. Para efectuar el desmontaje del aireador destornillar la abrazadera (3.C) y eliminar las impurezas del filtro (3.B).

Montar nuevamente procediendo en sentido inverso, asegurándose de colocar correctamente la junta (3.A).

Fig. 04 MOVIMIENTO DE LAS MANETAS Actuando sobre las manetas (4.A) y (4.B) se puede regular el flujo y la temperatura del agua; moviendo la maneta (4.B) se regula el caudal del agua fría, en cambio, moviendo la (4.A) se regula el agua caliente. Mientras más se alejan de la posición de cierre, mayor es el caudal.

MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES

Durante la limpieza la superficie del grifo debe estar fría (el calor acelera el desgaste de la superficie misma). Asegurarse de que los productos para la limpieza no contengan ácidos o sustancias corrosivas. El grifo debe ser secado diariamente con un paño suave. Evitar absolutamente esponjas de acero, esponjas abrasivas u otros productos similares. Inmediatamente después de la limpieza, enjuagar bien los residuos de detergente con agua fría. Los daños a los grifos debidos a un tratamiento no adecuado no están cubiertos por la garantía.

Por su política de continuo desarrollo, Paini s.p.a. se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin ningún aviso previo; por tanto, las imágenes y los datos contenidos en el presente catálogo deben considerarse a título indicativo.