


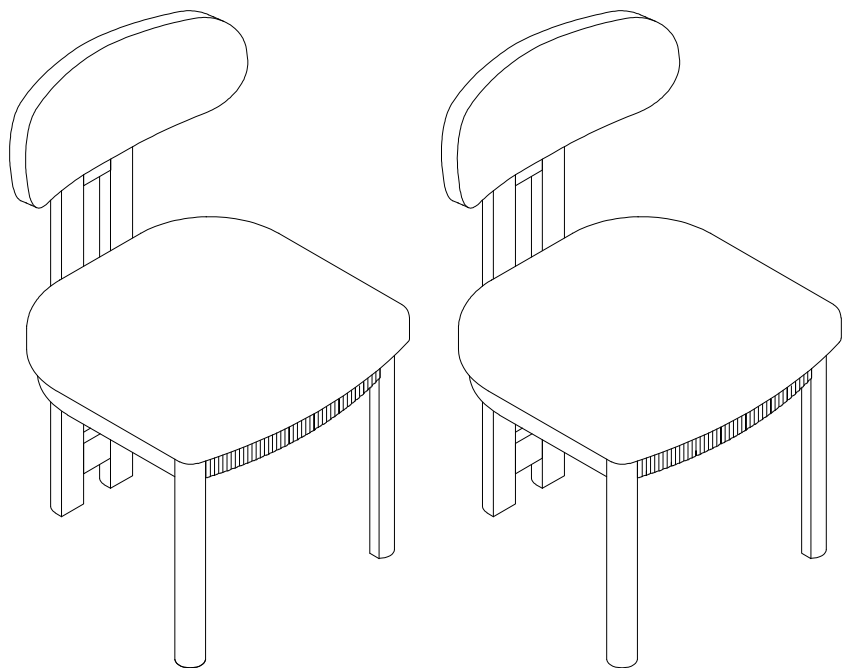

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

/ MODEL
W25R1052C W25R1053N
W25R1054R

IMPORTANT : please read this manual carefully before beginning
assembly of this product. keep this manual for future reference.

1

★ Thank you for choosing our products, please read the instructions carefully before installation, and please keep the instructions properly

Tips and tricks

1. Do not attempt to move this furniture without first removing all equipment
2. Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing may tip over onto the child.
3. Please contact us using the details shown for further advice

⚠ **WARNING** If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

2

★ ¡Gracias por elegir nuestros productos, por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación, y guárdelas correctamente!

Consejos y trucos

1. Si no quita todos los equipos en el primer lugar, no intente mover este mueble
2. Cuando los niños suben a los muebles con el equipo de audio y / o video, la muerte o las lesiones graves podrían ocurrir. El control remoto o los juguetes colocados en el mueble pueden estimar a un niño a subir en él y el mueble podría volcarse sobre el niño.
3. Póngase en contacto con nosotros utilizando los detalles mostrados para obtener más sugerencias.

⚠ **ADVERTENCIA** Si las piezas faltan o están dañadas, no devuelva el producto dañado a su distribuidor; póngase en contacto con los Servicios al Cliente. ¡Nunca utilice las piezas dañadas!

3

★ Vielen Dank für Ihre Auswahl für unsere Produkte, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig vor Ihrer Installation und halten Sie bitte die Anweisungen richtig!

Tips und tricks

1. Versuchen Sie bitte nicht, diese Möbel zu bewegen, ohne zuerst alle Geräte zu entfernen
2. Wenn die Kinder auf Audio und / oder Videogerätemöbel klettern, kann Tod oder schwere Verletzungen kommen. Eine Fernbedienung oder Spielzeug kann die Kinder ermutigen, die auf die Einrichtung gestellt wird, sich auf die Einrichtung zu klettern. Dies bewirkt, dass die Möbel auf Ihre Kinder umfallen könnte.
3. Bitte kontaktieren Sie uns mit den Details für weitere Beratung

⚠ **WARNING** Wenn irgendwelche Teile fehlen oder beschädigt sind, geben Sie bitte den beschädigten Artikel nicht an Ihren Händler zurück; Kontaktieren Sie bitte mit dem Kundendienst. Verwenden Sie bitte niemals beschädigte Teile!

4

★ 弊社の製品を選んでくれてありがとうございます。インストールする前に説明書をご覧ください、それに当説明書を適切に保存してください。

提示と技巧

1. 設備を全て開かない場合、当設備を移動することはできません。
2. 子どもがステレオまたはビデオの設備の上に登ると、体を壊したり、ひどく傷ついたりする恐れがある。設備のリモコンと玩具によって、子どもが設備の上に登りたがっているかも知れないので、設備は子どもの身の上に倒れる危険がある。
3. 設備の使用に関わる詳細な情報を弊社にご連絡してください。

⚠ **警告** どんな部品が紛失したり壊れたりする場合でも、そのままディーラーのところへ返送しないでください、顧客サービスセンターに連絡してください。壊れた部品を使用しないでください。

5

★ Nous vous remercions d'avoir sélectionné nos produits, lisez les instructions attentivement avant l'installation, et gardez les instructions correctement s'il vous plaît!

Conseils et astuces

1. Ne tentez pas de déplacer ce mobilier sans enlever tout l'équipement.
2. Des dégâts ou des blessures graves pourraient survenir lorsque les enfants grimpent sur des meubles audio et / ou vidéo. Une télécommande ou des jouets placés sur le meuble pourraient encourager un enfant à grimper sur le meuble, il en résulte que le meuble pourrait basculer sur l'enfant.
3. Contactez-nous en utilisant les détails affichés pour obtenir les conseils s'il vous plaît

⚠ **AVERTISSEMENT** S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne renvoyez pas l'article endommagé à votre vendeur; Contactez le service clientèle. Ne jamais utiliser de pièces endommagées!

6


★ Grazie per aver scelto i nostri prodotti, si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione e rispettare le istruzioni corrette!

Suggerimenti e trucchi

1. Non tentare di spostare questo mobile senza prima rimuovere tutte le apparecchiature
2. Possono verificarsi morti o gravi lesioni quando i bambini salgono su mobili per arredamento audio e/o video. Un telecomando o i giocattoli messi sull'arredamento possono incoraggiare un bambino ad arrampicarsi sull'arredamento, e di conseguenza l'arredamento può piegarsi sul bambino.
3. Vi preghiamo di contattarci utilizzando i dettagli mostrati per ulteriori consigli


⚠ **AVVERTENZA:** Se mancano o sono danneggiate parti, non restituire l'elemento danneggiato al rivenditore; Contattare il Servizio Clienti. Non utilizzare mai parti danneggiate!

WHAT'S IN THE BOX

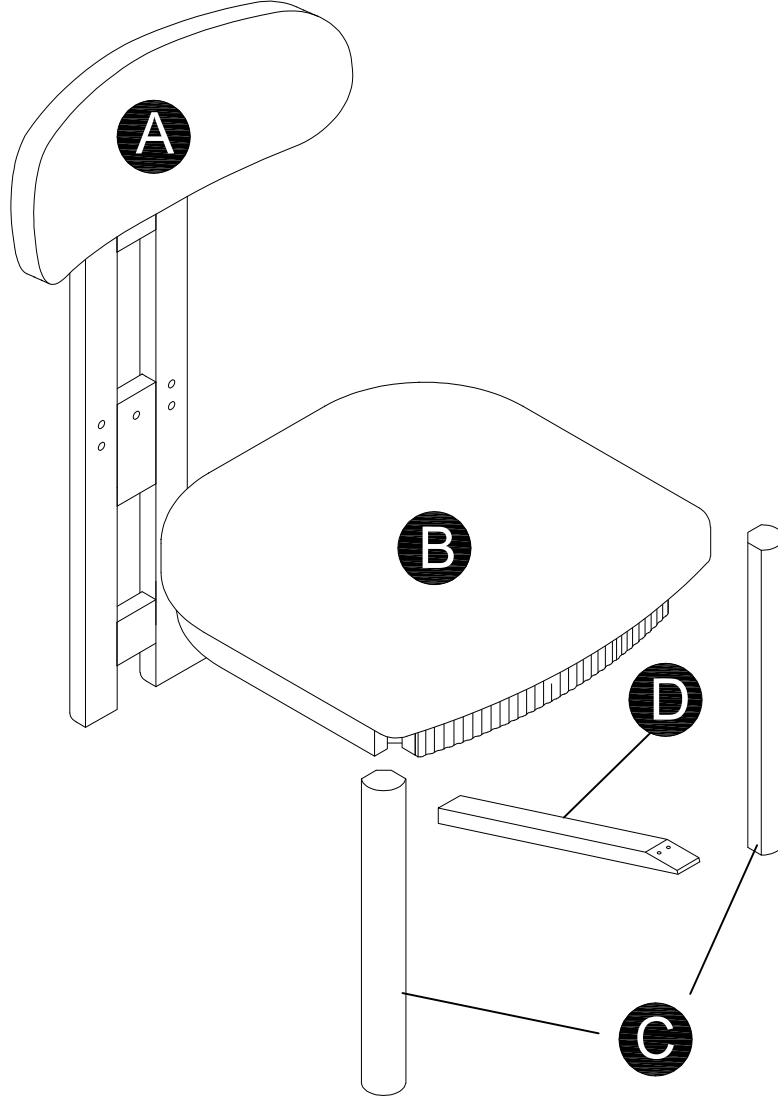


WHAT'S IN THE BOX

1 X 8



bolt
M4 X Ø1/4" X 60mm

2 X 10




bolt
M4 X Ø1/4" X 38mm

3 X 18



Spring Washer
1/4"

4 X 18




Flat Washer
1/4"

5 X 1



Allen Key
M4

6 X 8




Screw
Ø4 X 25mm

1

INSTALLATION STEPS

x2

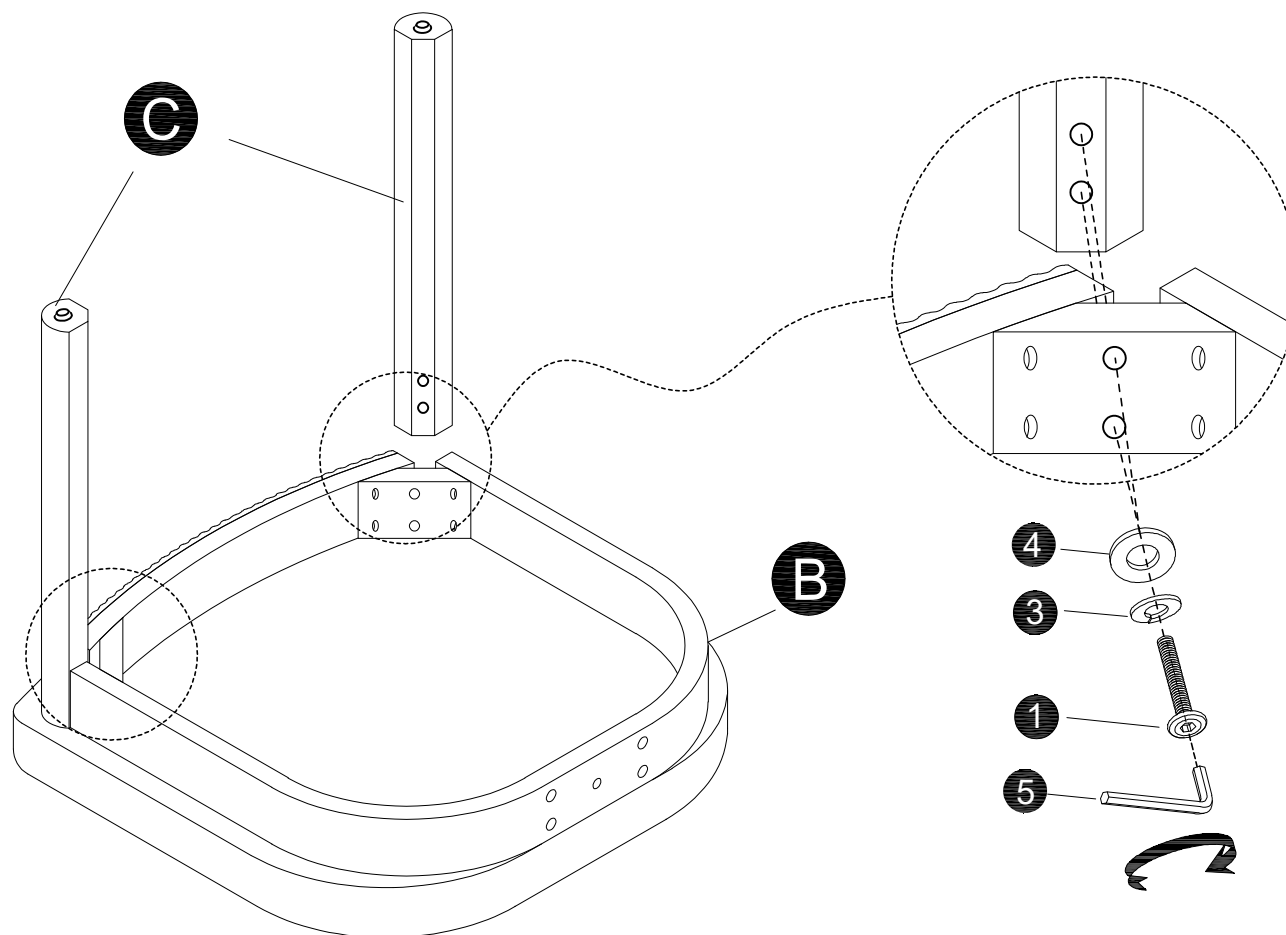


Use hardware (5,1,3,4) to assemble the legs(C) and seat frame (B) together. (First tighten the screw 75%)

1 X 8	3 X 8	4 X 8	5 X 1

2


INSTALLATION STEPS

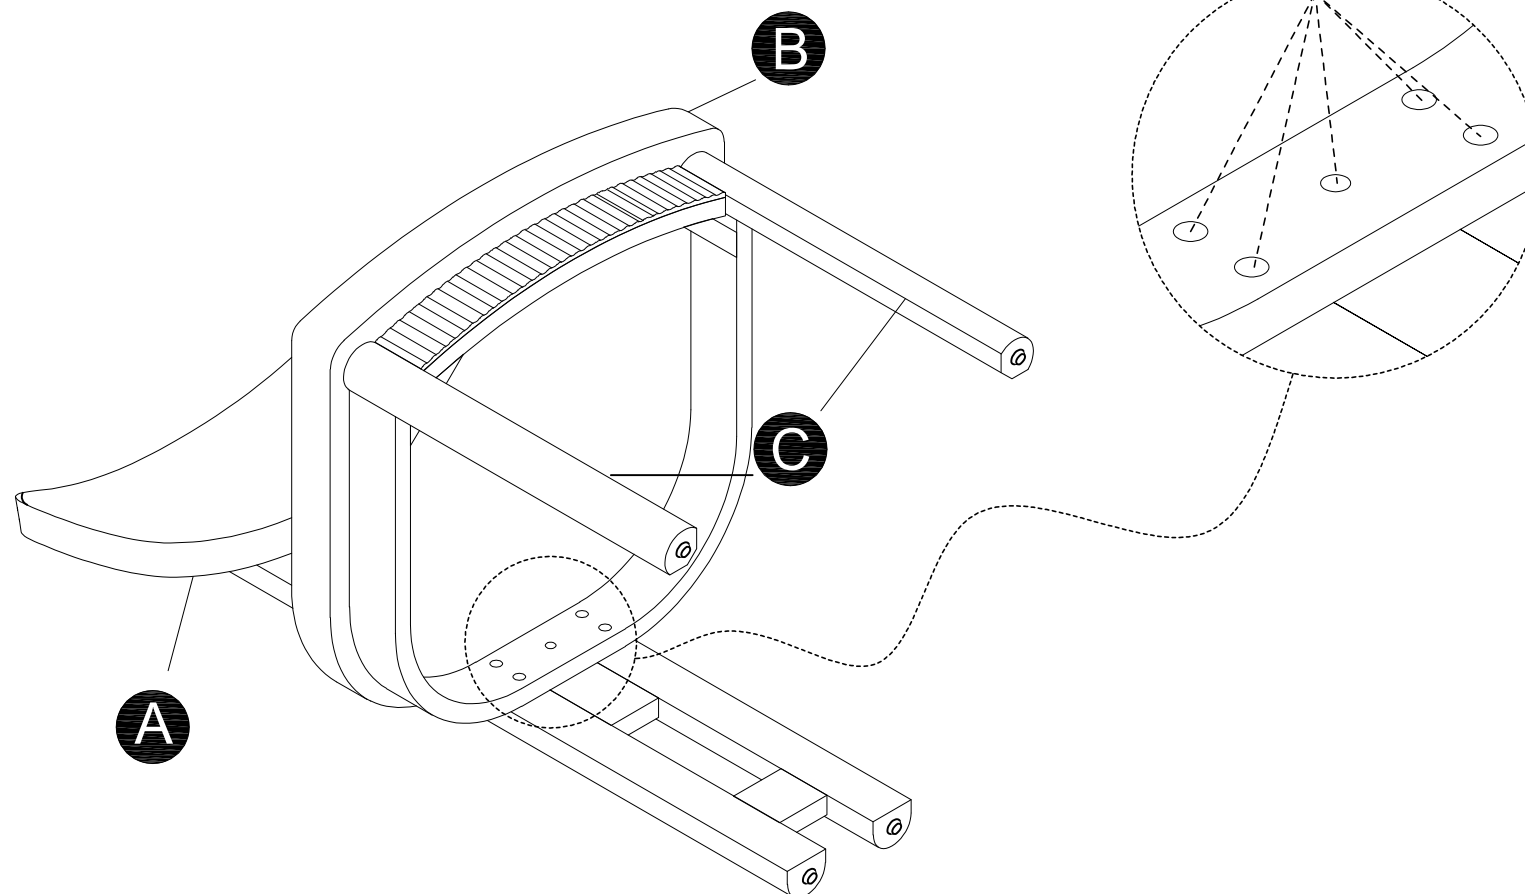

x2


Insert the tenon at the back of Seat (B) into the mortise hole on Backrest (A) for assembly.

Use hardware (5,2,3,4) to assemble the seat frame (B) and chair back (A) together.(First tighten the screw 75%)

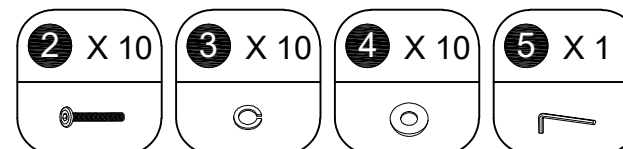

3

INSTALLATION STEPS

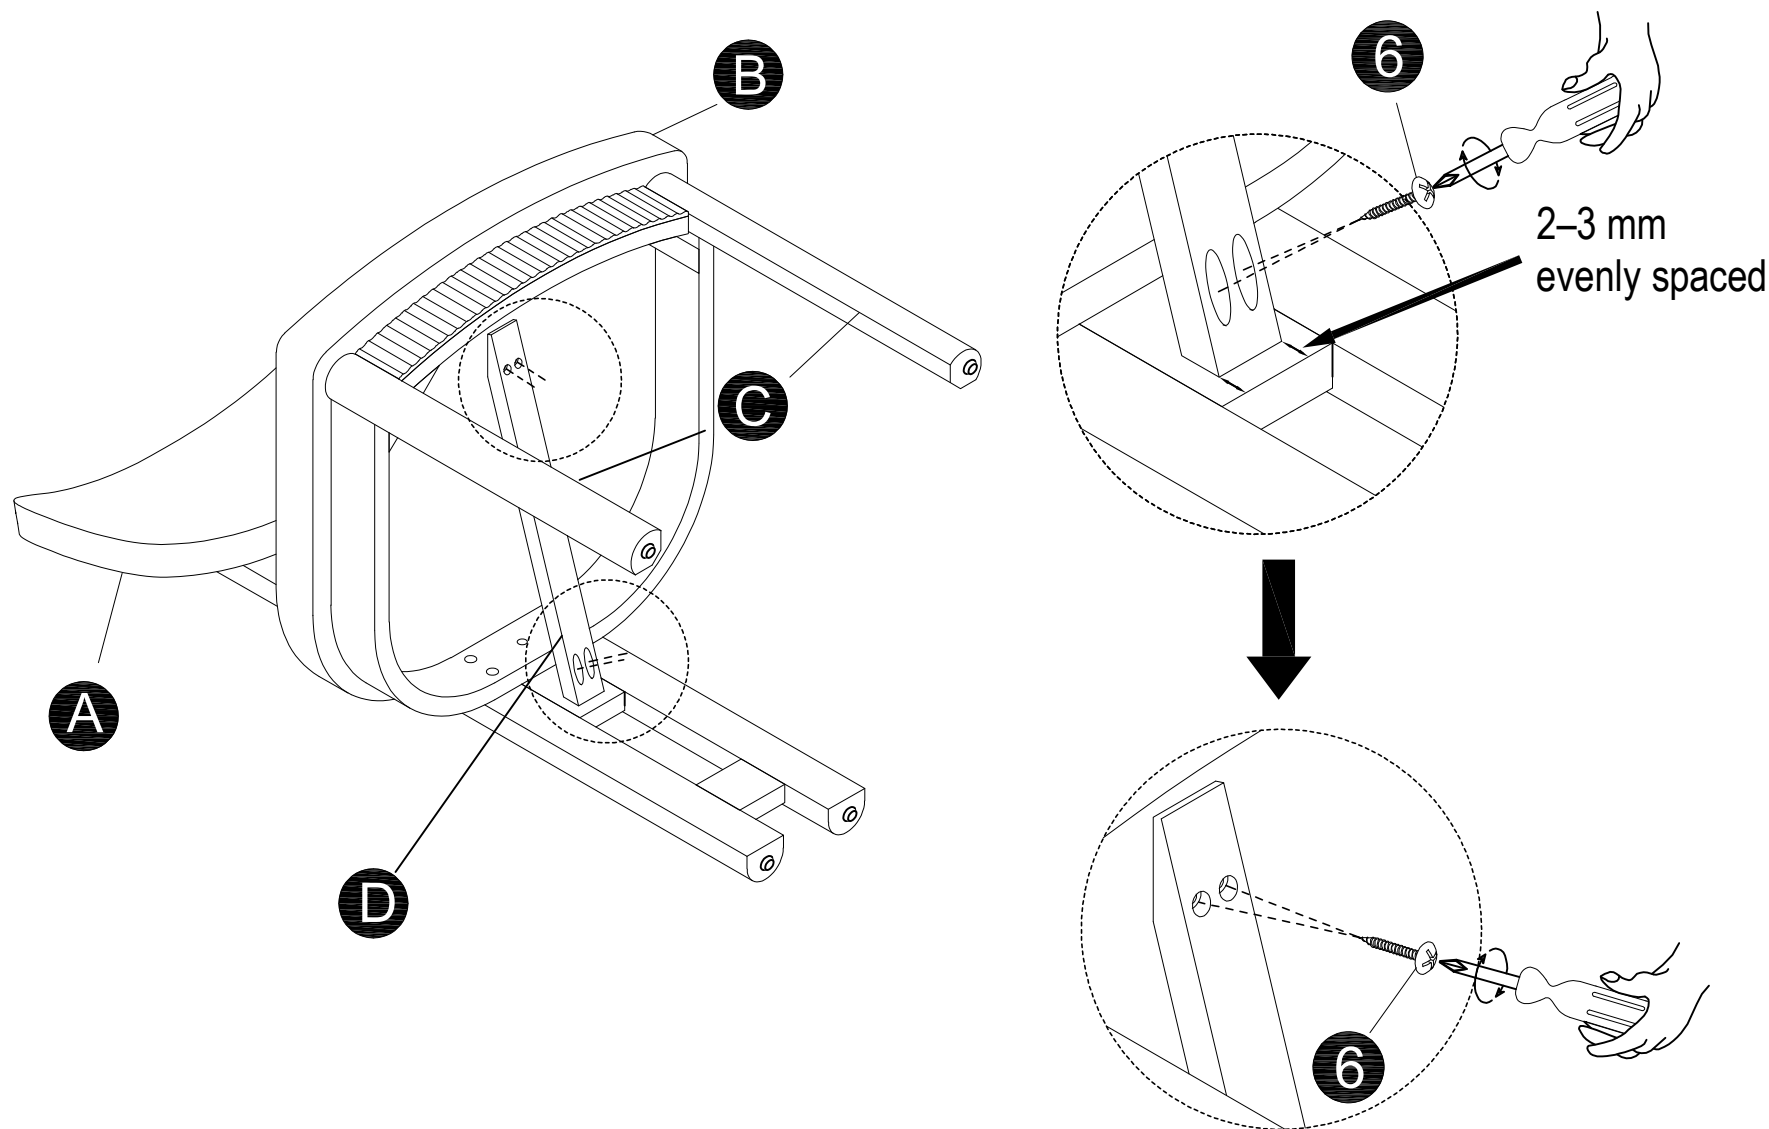


Use hardware (6) to secure the connecting rod (D) between the rear leg (A) and the seat (B).

4

INSTALLATION STEPS

Final Assembly

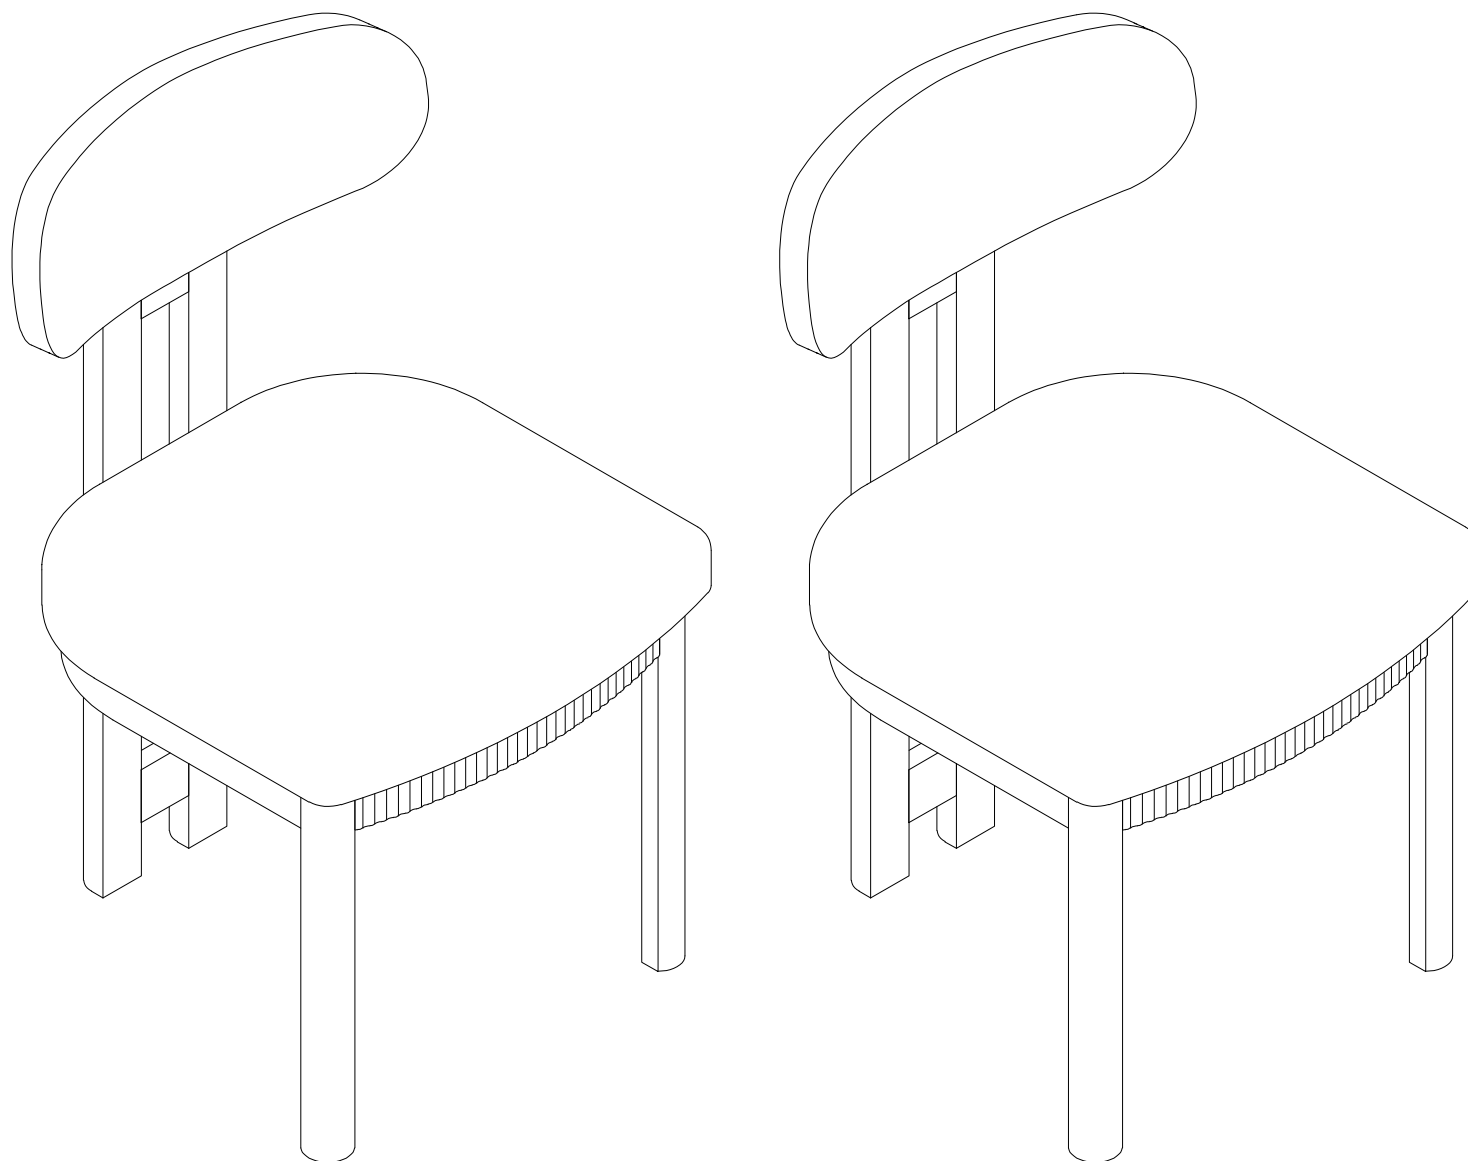

Flip the chair over so all four legs are on the same level surface and tighten all the hardware.

Dear customer:

Thanks for your purchase in our store.

Any questions, please contact us via Support @ s-wampat.com with below details:

- 1. Purchase platform & order number**
- 2. Model number & Instruction version#**
- 3. The detailed photo (faulty part, damage part, if some parts are missing,
please circle it/them on the manual instruction) and send to us.**



We'll reply as soon as we receive your message (usually within 24 hours).