


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SAFE BOX

MODEL T1-LCD

MODEL:T1-LCD

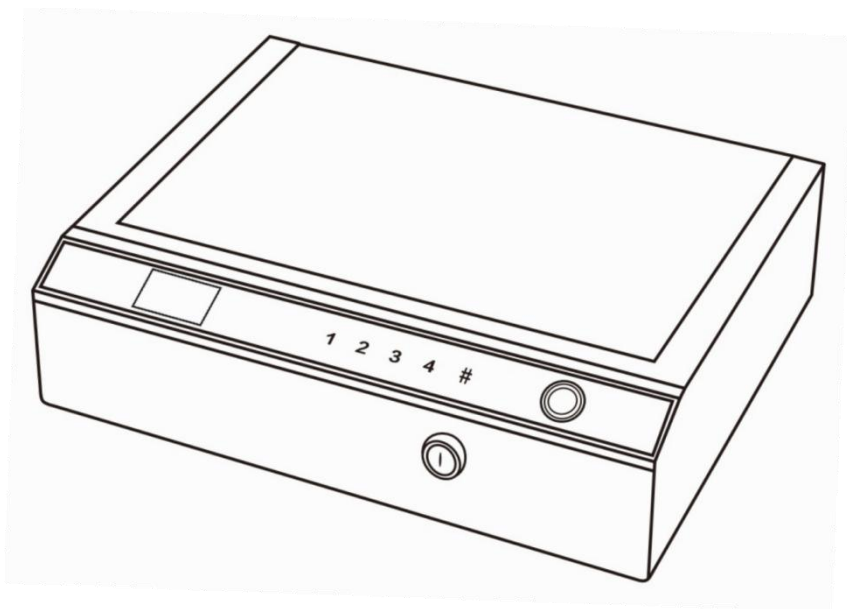

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p>
	<p>Compliance is a CE security certification.</p>
	<p>CORRECT DISPOSAL</p> <p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheelee bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.</p>
	<p>FCC Information:</p> <p>CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!</p> <p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. <p>WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.</p> <p>Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.</p> <p>This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference</p>

	<p>will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.
IC	<p>CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)</p> <p>This Device complies with Industry Canada License-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) this device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. <p>L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :</p> <p>L'appareil ne doit pas produire de brouillage;</p> <p>L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.</p>

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions

1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2. The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children shall not play with the appliance.
5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
6. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
7. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.


8. Keep the assembly area clean and well-lit.
9. Keep bystanders out of the area during assembly.
10. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
11. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
12. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the safe box.
13. If possible, you can use power tools to make assembly easier.
14. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Secure firearm storage at home to prevent unauthorized access;
 - Quick and safe access to handguns in home offices;
 - Portable secure storage for handguns during travel.
15. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
16. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
17. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded safe box.
2. Use as intended only.




SAVE THIS MANUAL

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

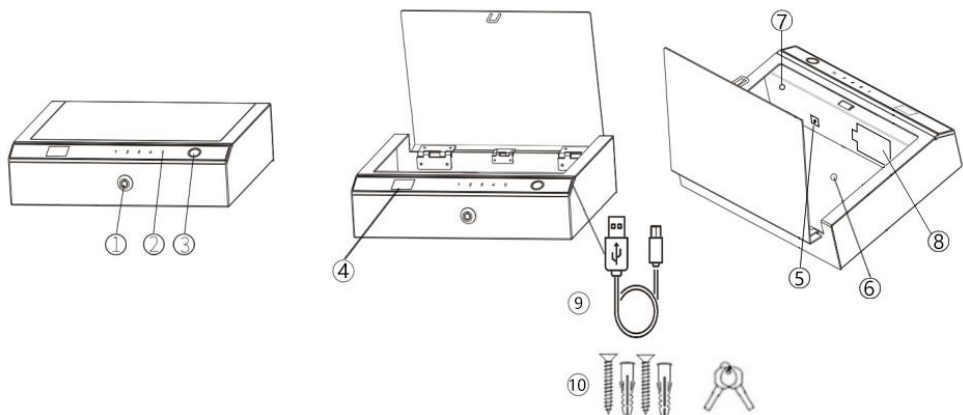



NO.	Name	NO.	Name
1	Key	7	LED light
2	Digital buttons	8	Battery Compartment
3	Biometric Scanner	9	type-c
4	Lcd Display	10	Attachment
5	Set/Program Button		
6	Mounting Hole		

PARTS LIST
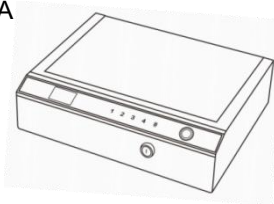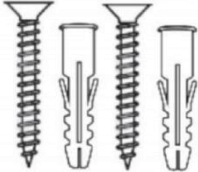
<p>A</p>  <p>1PCS</p>	<p>B</p>  <p>2PCS</p>	<p>C</p>  <p>2PCS</p>
<p>D</p>  <p>1PCS</p>	<p>E</p>  <p>1PCS</p>	

ASSEMBLY STEP

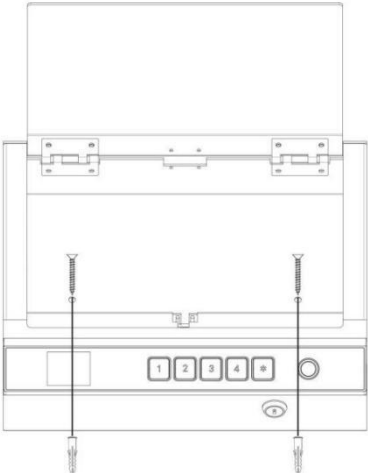

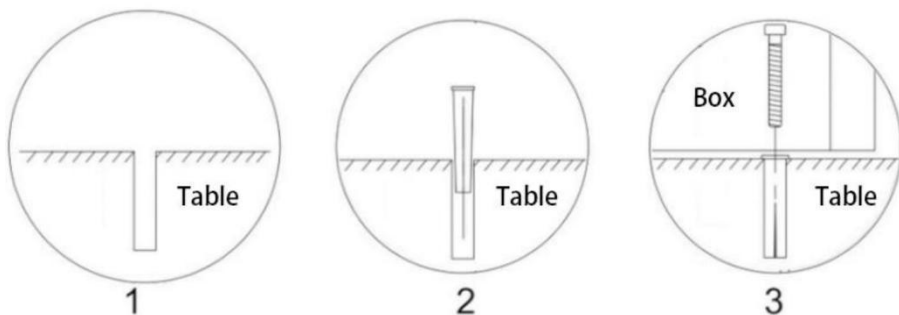

1. Position the safe on a flat surface where you want to mount it.
2. Use a pencil to mark the holes for drilling.
3. Drill pilot holes.
4. Position safe in place and install screws through safe into pilot holes.
Tighten screws.

IMPORTANT:

Mounting the safe vertically so that the door flips upward will result in incomplete opening of the safe due to weight. The door will open if the safe is mounted vertically so that door opens down or to side.

BATTERY INSTALLATION

1. To get started, remove the key cover (see Figure C) and insert one of your backup keys into the key hole at the front of the safe. Push key in and rotate the key counterclockwise to open the safe.
2. Remove crate foam insert. Locate the battery compartment door on the inside of the safe directly below the keypad (see Figure D).
3. Open the battery cover and insert the 4 AA alkaline batteries (not included) into the battery compartment. Note that pay attention to the "+" and "-" signs. The "-" end of the batteries go against the spring inside of the compartment.
4. After inserting the battery, place the batteries cover You are now ready to program your safe.

IMPORTANT:

Use the NEW AA alkaline battery. Using other batteries may cause unusable conditions. Your safe will automatically lock when you fully close the lid.

If the battery is power off or not installed, you can use the type C emergency unlock next to the data line key

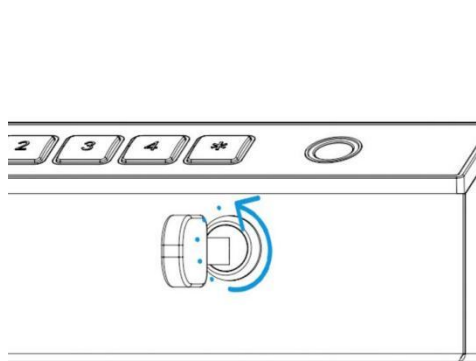


FIGURE C

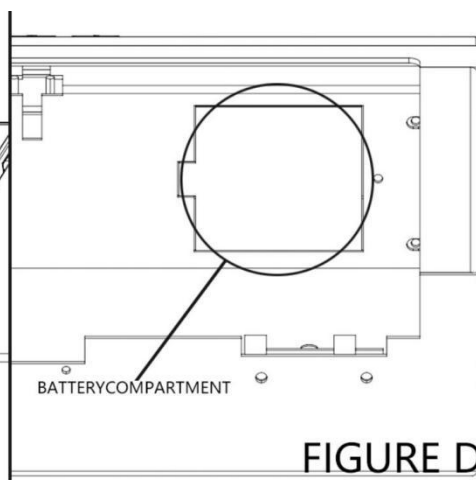


FIGURE D

First time users should change the default code as soon as possible to prevent unauthorized access to your safe, so it should be kept confidential.

TIPS:

Code Requirements

- If the password contact is entered incorrectly 3 times or the fingerprint is entered incorrectly 5 consecutive times the panel will be locked for 1 minute, the buzzer will alarm for 30 seconds, and all keys/fingerprints will become invalid during the alarm period;
 - Note: The buzzer alarms for 30 seconds will not be affected by the silence, but will still sound.
 - Programming a new code will overwrite your previous code.
1. Enter default code 1-2-3-4-# on the keypad to open your safe.
 2. With the safe open, press and hold the "PROGRAM" button(3 seconds),all keys (1-#)will light up twice with double beep(see Figure F).
 3. Directly enter the 3-6 digits of the new password and press the "#" key. If you hear a continuous 3-second beep, the password setting is successful. if you hear 3 beeps and the red light flashes 3 times, the password setting is failed, please start over from the second step.
 4. It is recommended to change the password first and then set up fingerprint recognition.When a new fingerprint has been set but no new password has been created, the original password becomes invalid. A new password needs to be set in order to use the password to open.
 5. Switching Temperature Units
If you need to switch between Celsius and Fahrenheit, enter "22" first, then press the "Settings" button, and you can switch back and forth.

PROGRAMMING THE FINGERPRINTS

To Register Your Fingerprint, Locate the "Program" Button

1. With the safe open, press and hold the "PROGRAM" button (3 seconds), all keys will light up once with the one beep(see Figure F).
2. Using the helpful programming tips provided in Figure G, place your finger on the fingerprint scanner for the 1st of four scans. Remove your finger after all keys light up blue once with one short beep. Place finger again over the scanner until all keys light up blue once with one short beep and lift. You will repeat this process until all keys light up twice with the double beeps.
3. Now your fingerprint has been successfully registered. Close door and test to see if the safe will open using your fingerprint. If you make a mistake and the new fingerprint will not work, you must repeat the above steps.

Notes:

- If the entry fails, the buzzer will beep 3 times and the red light will flash 3 times; if no finger is pressed for more than 10 seconds, the buzzer will beep 3 times and the red light will flash 3 times, prompting the entry failure.
- You cannot register more than 20 fingerprints. If the light flashes 5 times with 10 beeps when you register once your fingerprint, it means the fingerprint storage capacity is full.


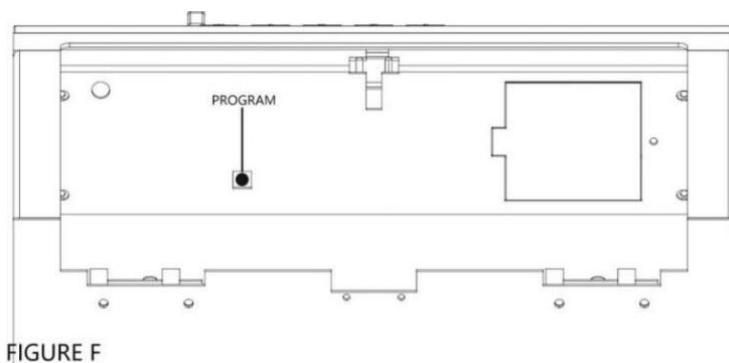


FIGURE F

HELPFUL PROGRAMMING TLPS

1. Place your finger on the center of the scanner (this allows the scanner to read where most of the fingerprint detail is located).
2. Adjust your finger slightly between scans for increased accuracy.
3. Excessive moisture, lotions, or dirt will affect your fingerprint and may cause inaccurate sensor reading.
4. If you are experiencing difficulty try different fingers. Each finger is unique, and some fingers such as your thumb, contain more readable information than others.

To increase your success rate, please register the same fingerprint multiple times.

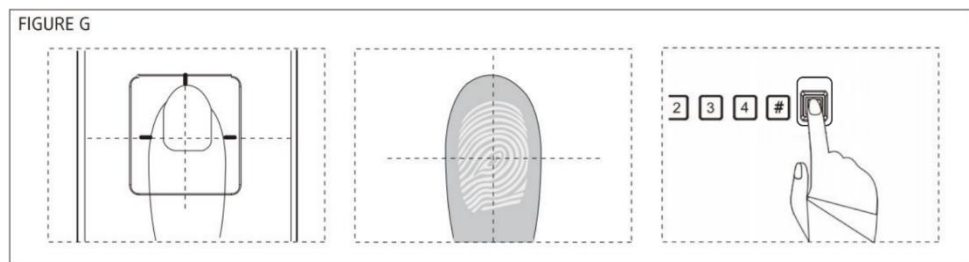

DELETE THE REGISTERED FINGERPRINT

1. Press and hold the program button (5-6 seconds) until all the keys flash twice with double beeps and let go.
2. Now all registered fingerprints are erased.(All fingerprint can not open)

IMPORTANT:

- When only flash once with one beep, do not let go. You must hold the program button until the keys flash twice with double beeps, then release it.
- To silence the audible sound of the electronic, hold the "4" button for 4seconds until you hear one beep and all keys will flash together.To unmute the keys, repeat this step.

LOW BATTERY WARNING

If all keys will light up red 10 times with 10 times beeps when opening the safe by electronic way, your battery level is critically low and your safe needs to be replaced the 4 new batteries.

IMPORTANT:

- Use the NEW AA alkaline battery. Using other batteries may cause unusable conditions.

TIME SETTING

Setting time

First, press 33, then press the "Settings" button to adjust the time.

The 1 key is used to adjust the first digit of the hour, the 2 key for the second digit of the hour, Pressing it adds one digit.

After setting the hours, press the "#" key to enter the minute setting. The digit "1" corresponds to the first digit of the minutes. Each press increments the digit by one. The digit "2" represents the second digit of the minutes. Pressing it adds one digit. After setting, press the "#" key to confirm and the time setting is complete.

ADDITIONAL INFORMATION

1. After using a password/fingerprint/Bluetooth to unlock, the LED light will be on for about 15 seconds. When using the key to open, the LED light will not be on.

2. Time settings:

(1) After each battery is removed, the time will return to its initial state and needs to be reset again.

(2) Pressing the "SET" button for a long time will restore the initial state, and at this time, the set time will also return to its initial state.

(3) After Bluetooth connection, the time will be synchronized with the time on the mobile phone.

3. Reminder: The charging port can only be used for emergency power supply to unlock, and it cannot charge the lock.

4. In the function settings, the "PROGRAM" button is also referred to as the "SET" button.

5. After long-pressing the "SET" button, when deleting the fingerprint, the password will also be deleted. All data will be restored to the factory settings.

6. If fingerprints/Bluetooth are set first, the initial password will become invalid. It is recommended to set the password first.

MOBILE CONTORL(FOR BLUETOOTH MODEL ONLY)

1.Download method:



1.1 Direct Download: Go to the app store or the Google Play Store to download the "Tuya App."

1.2 QR Code Download: You can also scan the QR code to download the Tuya App.

2. Enable Bluetooth: To enable the Bluetooth function,


Press number key 11 on the panel, then press the "Settings" key. The numeric keypad will start flashing.Then, open the "+" icon in the upper right corner to add devices; compatible devices will appear automatically.

3. Activate Bluetooth on Your Phone: Ensure the Bluetooth function is enabled on your mobile phone.

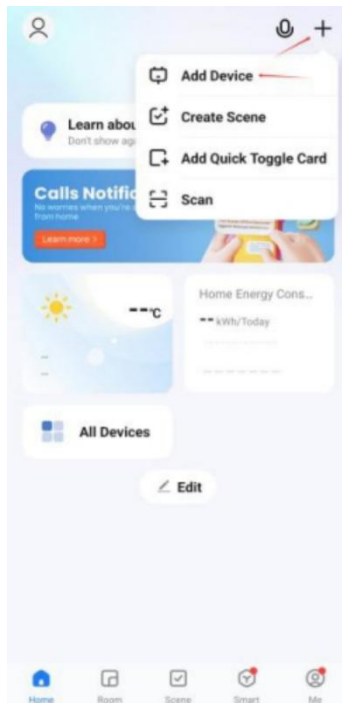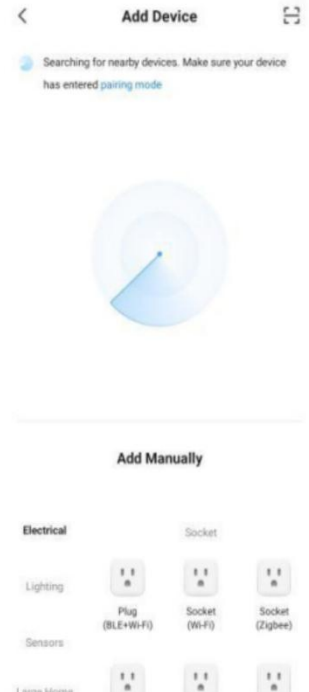


4. Unlocking the Device: After pairing, you can unlock the lock with one click or slide through the app.

5. Access Information: You can view the door opening records, battery status, error alarms, and other information.

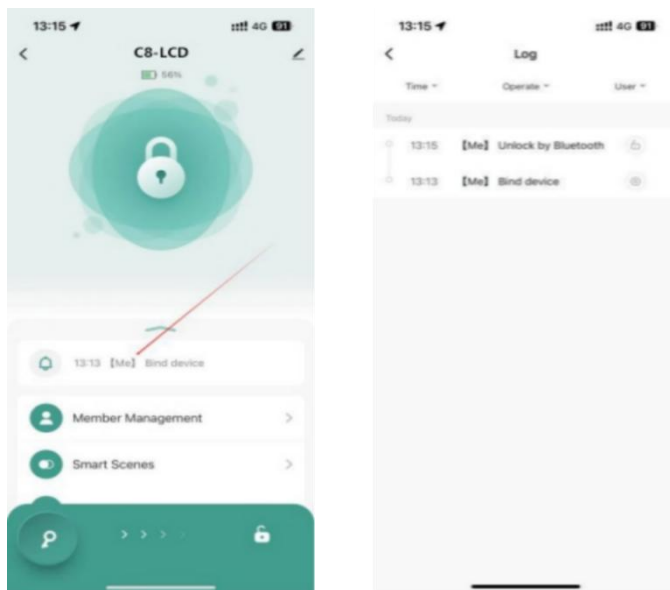

6. Re-Pairing: If you need to re-pair your account, use the app to remove and clear data the device first

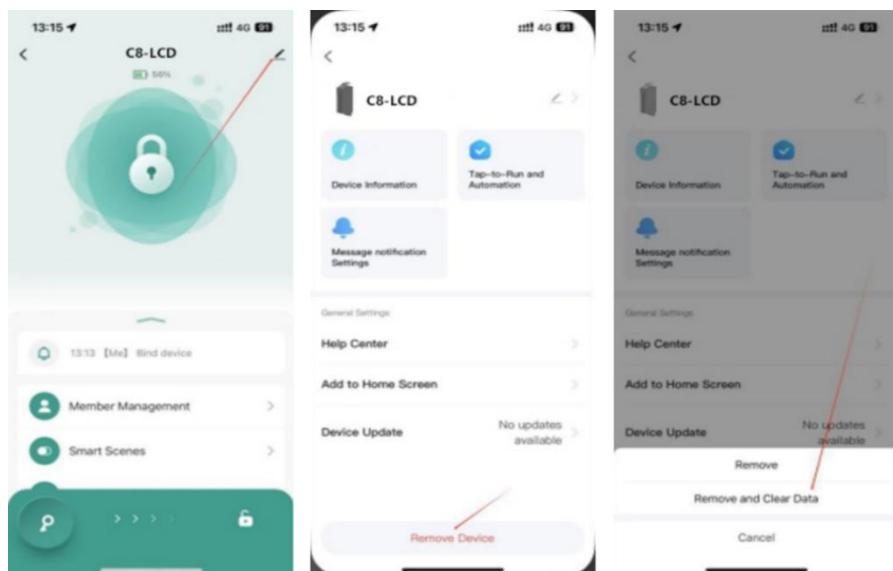

TECHNICAL PARAMETERS

Model	T1-LCD
Working Voltage	6Vdc
Working Power	4*AA (1.5V) Alkaline Batteries
Product Size	323*254*80 mm
Net Weight	3.6 kg

Ningbo ILock security technology co. LTD

12 Shengxia road, beilun district, ningbo city, zhejiang province, China

E-mail: support@vevor.com




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

COFFRE-FORT

MODÈLE 1-LCD

MODÈLE : T1-LCD

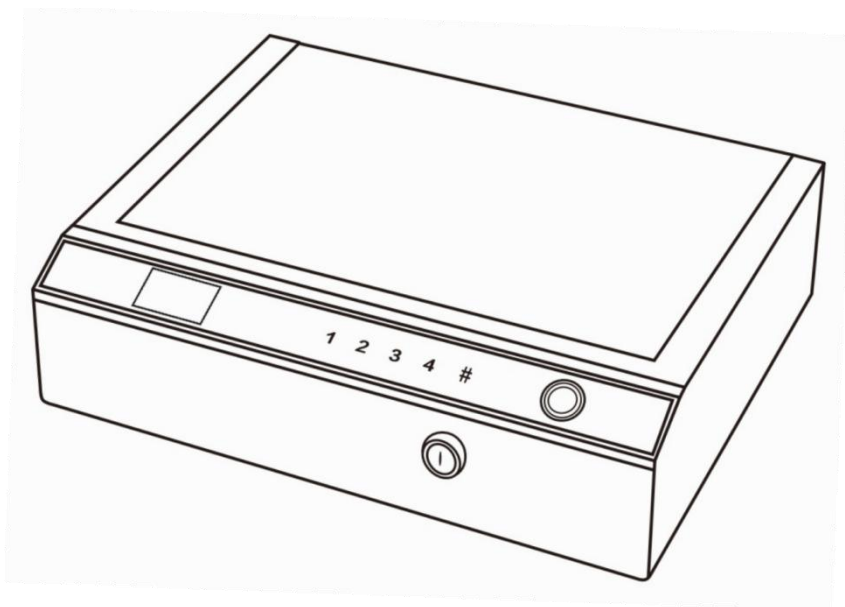

Ce est l'original instruction, s'il te plaît Lire tout instructions du manuel soigneusement avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis à la produit vous reçu. Veuillez pardonner nous que nous ne le ferons pas Je vous informe à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur nos produit.

	<p>Avertissement – Pour réduire le risque de blessure, utilisateur doit lire instructions lire attentivement le manuel.</p>
	<p>La conformité est une CE sécurité certification.</p>
 	<p>CORRECT ÉLIMINATION</p> <p>Ce produit est soumis à fourniture de l'Europe Directif 2012/ 19 / CE . symbole montrer un roue poubelle croisé à travers indique que le produit nécessite un espace séparé collecte des déchets dans le européen Syndicat. Ceci s'applique à l'Union produit et tous accessoires marqué de ce symbole. Produits marqué comme tel peut pas être jeté avec normal domestique était te, mais doit être emmené à un collection point de recyclage des appareils électriques et électronique appareils.</p>



FCC Information:

ATTENTION : Changements ou modifications pas expressément approuvé par le faire la fête Le responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à Faites fonctionner l'équipement !

Cet appareil est conforme aux Partie 15 des FCC Règles.

Fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes conditions :

3) Ce produit peut provoquer nocif ingérence.

4) Ce produit doit accepter tout interférence reçue, y compris interférence qui peut provoquer fonctionnement indésirable .

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit pas express sly approuvé par le La partie responsable de la conformité pourrait annuler le autorisation de l'utilisateur à opérer le produit.

Remarque : Ceci produit a ont été testés et jugés conformes les limites pour un Classe B numérique appareil conformément à Partie 15 de le Règles de la FCC , ces Les limites sont conçues pour fournir raisonnable protection contre interférence nuisible dans une Résidentiel installation.

Ce le produit génère, utiliser s et peut rayonner radiofréquence énergie et sinon installé et utilisé conformément à le instructions, peut causer des interférences nuisibles à radio communications. Cependant , il y est aucune garantie que ingérence

	<p>volonté ne se produisent pas dans un installation particulière. Si ceci produit fait cause</p> <p>interférences nuisibles à la radio ou à la télévision réception, qui peut être</p> <p>déterminé en tournant le produit de façon intermittente, le</p> <p>l'utilisateur est encouragé pour tenter de corriger le interférence par un ou plus de ce qui suit</p> <p>mesures.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Réorienter ou déplacer le antenne de réception . · Augmentez la distance entre les produit et récepteur. · Connectez le produit vers un point de vente sur un circuit différent depuis que à lequel le récepteur est connecté. <p>Consultez le concessionnaire ou un expérimenté</p> <p>radio/télévision technicien pour assistance.</p>
CI	<p>CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)</p> <p>Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et 2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil. <p>L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :</p> <p>L'appareil ne doit pas produire de brouillage;</p> <p>L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.</p>

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. produit.

Échec de faire s o peut entraîner des conséquences graves blessure .

Assemblée précautions

1. Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire instructions manuel soigneusement.

2. Le Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. L'installation de ce dispositif doit être conforme à toutes les réglementations applicables, et il ne devrait être utilisé que si dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire la suite utilisateur manuel avant l'installation et en utilisant ce équipement.

3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par personnes (y compris enfants)

avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience et connaissance, à moins qu'ils n'aient ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil b ya personne responsable de leur sécurité.

4. Les enfants doivent pas jouer avec l'appareil .

5. Cet appareil doit pas Ne pas utiliser par des enfants. Conserver le appareil et c'est cordon hors de portée des enfants.

6. Assembler uniquement selon ces instructions. Assemblage incorrect peut créer dangers.

7. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et gants de travail robustes lors de l'assemblage.


8. Maintenez la zone d'assemblage propre. et bien éclairé.
9. Tenez les passants à l'écart de la zone pendant assemblée.
10. Faites ne pas assembler si vous êtes fatigué ou lorsque sous l'influence de l'alcool, tapis ou des médicaments.
11. Les capacités du produit s'appliquent correctement et complètement Assemblé produits seulement.
12. Assembler sur une surface plane et de niveau, surface dure et lisse capable de sécurité soutenir le coffre-fort .
13. Si possible, vous pouvez utiliser outils électriques à faire assemblée Plus facile.
14. Cet appareil est intention d'être utilisé dans ménage et similaire des applications telles que :
 - Sécurisez le rangement de vos armes à feu à domicile pour éviter les accidents. non autorisé accéder;
 - Accès rapide et sécurisé à armes de poing dans bureaux à domicile;
 - Rangement portable et sécurisé pour armes de poing lors des déplacements.
15. Veuillez Conserver le produit correctement. Vérifier si le produit est anormal avant utilisation. Si c'est anormal, s'il te plaît arrêt en utilisant il.
16. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu utiliser, avertir de potentiel blessure due à une mauvaise utilisation .
17. Pour plus d'informations informations concernant les pièces listé dans ce qui suit pages, veuillez vous référer à Assemblée Schéma de ceci manuel. Déballer et séparer tout parties dans un lieu de travail propre zone.

Utiliser précautions

1. À utiliser uniquement sur une surface plane et de niveau. dur, et lisse surface que peut sans risque supporter une charge complète coffre-fort .
2. Utiliser comme destiné seulement.




SAUVEGARDEZ CECI MANUEL

SCHÉMA DE STRUCTURE DU PRODUIT

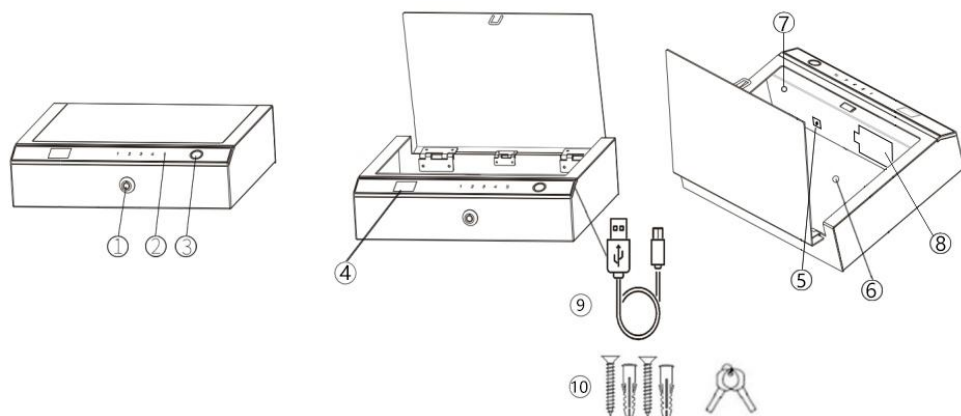



NO.	Name	NO.	Name
1	Key	7	LED light
2	Digital buttons	8	Battery Compartment
3	Biometric Scanner	9	type-c
4	Lcd Display	10	Attachment
5	Set/Program Button		
6	Mounting Hole		

LISTE DES PIÈCES
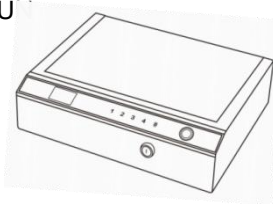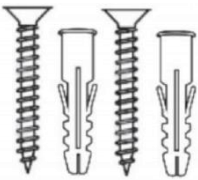
<p>U</p>  <p>1 pièce</p>	<p>B</p>  <p>2 pièces</p>	<p>C</p>  <p>2 pièces</p>
<p>D</p>  <p>1 pièce</p>	<p>E</p>  <p>1 pièce</p>	

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

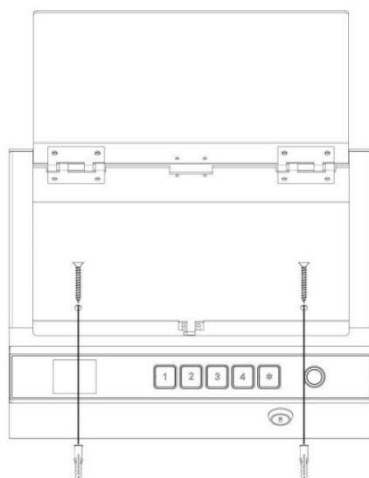

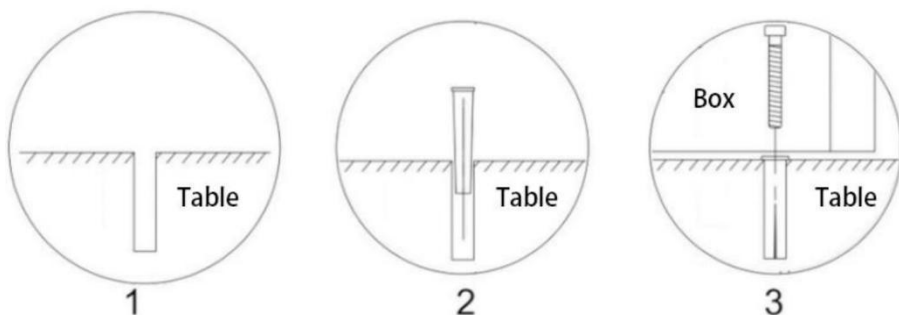

1. Placez le coffre-fort sur une surface plane à l'endroit souhaité. à monter il.
2. Utilisez un crayon à marquer le trous pour le forage.
3. Percer pilote trous.
4. Positionnez le coffre-fort dans placer et installer vis à travers sûr dans pilote trous. Serrer les vis.

IMPORTANT:

Monter le coffre-fort verticalement de sorte que la porte s'ouvre vers le haut permettra résultat dans

Ouverture incomplète du coffre-fort en raison de son poids. La porte s'ouvrira si le coffre-fort est monté verticalement de sorte que la porte s'ouvre vers le bas ou vers le haut côté.

INSTALLATION DE LA BATTERIE

1. Pour commencer, retirez la clé couverture (voir Chiffre C) et insérer un de vos clés de secours dans la clé trou à le devant du coffre-fort. Pousser clé dans et Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le coffre-fort.
2. Retirez la mousse de calage de l'emplacement. Repérez le batterie compartiment porte sur l'intérieur du coffre-fort directement en dessous le clavier (voir Chiffre D).
3. Ouvrez le couvercle de la batterie et insérez le 4 AA alcalin batteries (non inclus) dans le compartiment à piles. Notez qu'il faut faire attention aux signes « + » et « - ». Le « - » à la fin du batteries aller contre le printemps à l'intérieur du compartiment.
4. Après avoir inséré la batterie, placez les batteries couverture Vous êtes maintenant prêt pour programmer votre sûr.

IMPORTANT:

Utilisez le NOUVEAU AA alcalin batterie. L'utilisation d'autres batteries peut cause

Conditions inutilisables. Votre coffre-fort se désactivera automatiquement. verrouiller lorsque vous fermez complètement le couvercle.

Si la batterie est éteint ou non installé , vous peut utiliser le type C déverrouillage d'urgence suivant au données doubler clé

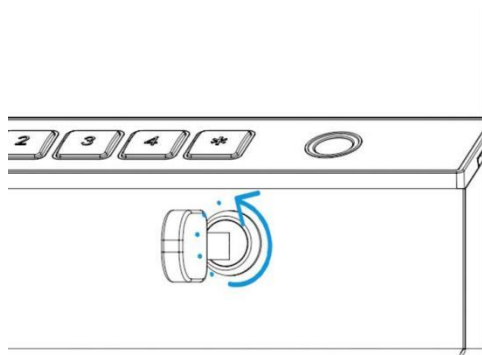


FIGURE C

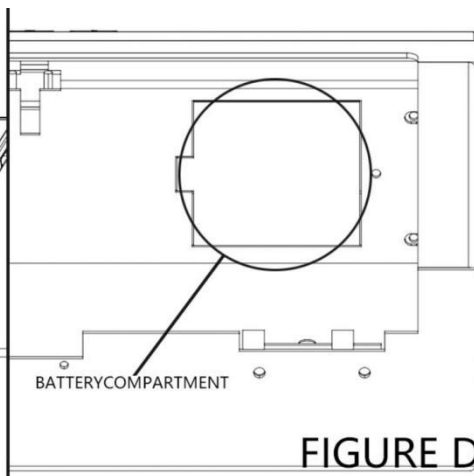


FIGURE D

CONSEILS :

- Si le mot de passe contact a été saisi incorrectement 3 fois ou le empreinte digitale Si une information est saisie incorrectement 5 fois de suite, le panneau affichera être verrouillé pour Au bout d'une minute, la sonnerie retentira pendant 30 secondes, et tout s'arrêtera. Les clés/empreintes digitales seront devenir invalide pendant l' alarme période;
- retentit pendant 30 secondes pas être affecté par le silence, mais sera toujours son.
- Programmer un nouveau code écrasera votre code actuel. précédent code e.

- 12

passer devient invalide. Une nouvelle mot de passe doit être configuré pour utiliser le pas épée à ouvrir.

6. Température de commutation Unités

Si tu il faut basculer entre Celsius et Fahrenheit,

Saisissez d'abord « 22 », puis appuyez sur « Paramètres ».

bouton, et toi peut retour en arrière et ainsi de suite.

PROGRAMMATION DES EMPREINTES DIGITALES


Pour enregistrer votre empreinte digitale, Localisez le « Programme » Bouton

1. Une fois le coffre-fort ouvert, appuyez et maintenez la pression. le "PROGRAMME " bouton (3 secondes), tous les clés seront s'allumer une fois avec le bip (voir Chiffre F).
2. En utilisant utile conseils de programmation fourni dans Figure G, placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales pour le Premier scan sur quatre. Retirez votre doigt après tout clés lumière une fois bleu avec un court bip. Lieu Passez à nouveau le doigt sur le scanner jusqu'à ce que tout soit clés allumer bleu une fois avec un court bip et ascenseur.Vous allez Répétez ce processus jusqu'à ce que tous clés lumière deux fois avec le double bips.
3. Maintenant, votre empreinte digitale L'enregistrement a été effectué avec succès. Fermer porte et test pour voir si le coffre-fort s'ouvre en utilisant votre empreinte digitale. Si tu faire un erreur et la nouvelle empreinte digitale ne pas travailler, vous doit répéter le étapes ci-dessus.

Remarques :

- Si la saisie échoue, le buzzer retentira bip 3 fois et le rouge Le voyant clignotera 3 fois ; si aucun doigt n'est appuyé pendant plus que 10 secondes, le ronfleur volonté bip 3 fois et le voyant rouge volonté éclair 3 fois, incitation le Échec de la saisie.


- Toi ne peut pas registre plus que 20 empreintes digitales. Si le lumière éclairs 5 temps avec 10 bip lorsque vous Enregistrez-vous une fois votre empreinte digitale enregistrée, il signifie que la capacité de stockage des empreintes digitales est complet

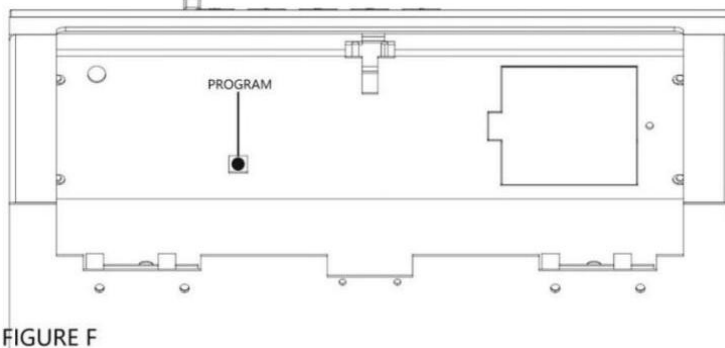

TLPS DE PROGRAMMATION UTILES

1. Placez votre doigt au centre du scanner (ce permet scanner pour lire où se trouvent la plupart des détails des empreintes digitales est situé).
2. Ajustez légèrement votre doigt entre les scans pour une précision accrue.
3. Excessif L'humidité, les lotions ou la saleté peuvent affecter vos empreintes digitales. et peut provoquer un capteur imprécis en lisant.
4. Si vous rencontrez des difficultés, essayez différents doigts. Chaque doigt est unique, et certains doigts comme votre pouce, contiennent plus lisible plus d'informations que d'autres.

Pour augmenter vos chances de réussite, veuillez enregistrer plusieurs empreintes digitales identiques. fois.

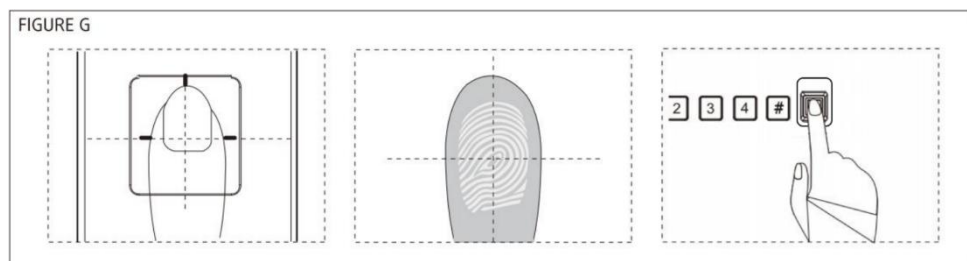

SUPPRIMER L'EMPREINTE DIGITALE ENREGISTRÉE

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programme (5-6 secondes) jusqu'à tous le clés clignoter deux fois avec double bips et lâcher.
2. Toutes les empreintes digitales enregistrées sont maintenant effacées. (Toutes les empreintes digitales peuvent être effacées.) pas ouvrir)

IMPORTANT:

- Quand seul le flash une fois avec un bip, faire pas laisser vas-y. Toi doit prise appuyez sur le bouton de programmation jusqu'à ce que les touches clignotent deux fois avec double bips, alors libérer il.

- Pour faire taire le audible son de la électronique, tenir le "4" bouton pour 4 secondes avant que vous On entend un bip et tout clés volonté éclair ensemble.À réactivez les touches, Répétez cette étape.

AVERTISSEMENT DE BATTERIE FAIBLE

Si tout les clés seront lumière rouge 10 fois avec Dix bips retentissent à l'ouverture du sécurisé par voie électronique, votre niveau de batterie est critique faible et votre sûr doit être remplacé le 4 nouveau piles.

IMPORTANT:

- Utilisez le NOUVEAU AA alcalin batterie . L'utilisation d'autres batteries peut cause conditions inutilisables.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Réglage de l'heure

Appuyez d'abord sur 33, puis sur le bouton « Paramètres » pour régler l'heure.

La touche 1 sert à régler le premier chiffre de l'heure, la touche 2 le deuxième chiffre de l'heure. Appuyer dessus ajoute un chiffre.

Après avoir réglé l'heure, appuyez sur la touche « # » pour accéder au réglage des minutes. Le chiffre « 1 » correspond au premier chiffre des minutes. Chaque pression incrémente ce chiffre de un. Le chiffre « 2 » représente le deuxième chiffre des minutes. Appuyer dessus ajoute un chiffre. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche « # » pour confirmer.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1. Après le déverrouillage par mot de passe, empreinte digitale ou Bluetooth, le voyant LED s'allume pendant environ 15 secondes. Lors de l'ouverture avec la clé, le voyant LED s'éteint.
2. Réglages de l'heure :
 - (1) Après le retrait de chaque pile, l'heure revient à son état initial et doit être réinitialisée à nouveau.
 - (2) Appuyer longuement sur le bouton « SET » rétablira l'état initial, et à ce moment-là, l'heure réglée reviendra également à son état initial.
 - (3) Après la connexion Bluetooth, l'heure sera synchronisée avec l'heure du téléphone portable.
3. Rappel : Le port de chargement ne peut être utilisé que pour l'alimentation de secours afin de déverrouiller la serrure, et ne peut pas la recharger.
4. Dans les paramètres de fonction, le bouton « PROGRAMME » est également appelé bouton « RÉGLAGE ».
5. Après avoir maintenu le bouton « SET » enfoncé lors de la suppression de l'empreinte digitale, le mot de passe sera également supprimé. Toutes les données seront réinitialisées aux paramètres d'usine.
6. Si l'authentification par empreinte digitale ou Bluetooth est configurée en premier, le mot de passe initial sera invalidé. Il est recommandé de définir le mot de passe en premier.

TÉLÉCOMMANDE MOBILE (POUR LE MODÈLE BLUETOOTH UNIQUEMENT)

1. Méthode de téléchargement :



1.1 Téléchargement direct : Rendez-vous sur l'App Store ou Google Play. Téléchargez l'application « Tuya » sur le Play Store.

1.2 Téléchargement du code QR : Vous pouvez également scanner le code QR pour télécharger l'application Tuya.

2. Activer le Bluetooth : Pour activer la fonction Bluetooth,


Appuyez sur la touche numérique 11 du panneau, puis sur la touche « Paramètres ». Le pavé numérique clignote. Ensuite, ouvrez l'icône « + » en haut à droite pour ajouter des appareils compatibles. appareils apparaîtra automatiquement.

3. Activez le Bluetooth sur votre téléphone : assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée. activé sur votre téléphone portable.

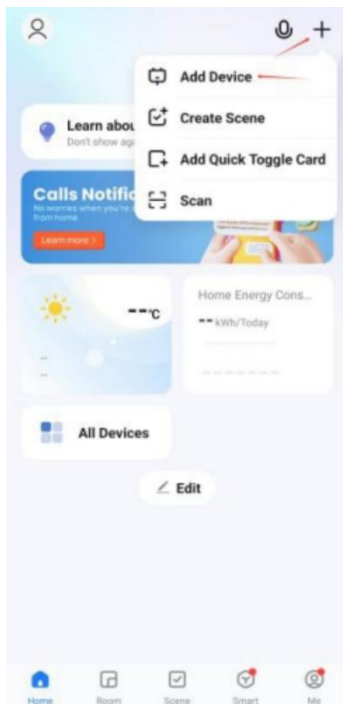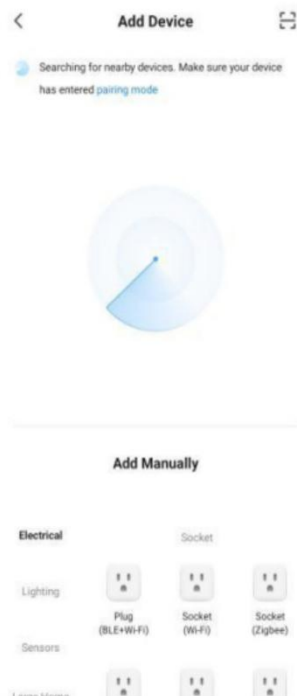


4. Déverrouillage de l'appareil : Après l'appairage, vous pouvez déverrouiller l'appareil d'un simple clic ou en faisant glisser le doigt. via l'application.

5. Informations d'accès : Vous pouvez consulter l'historique d'ouverture des portes, l'état de la batterie et les erreurs. alarmes et autres informations.

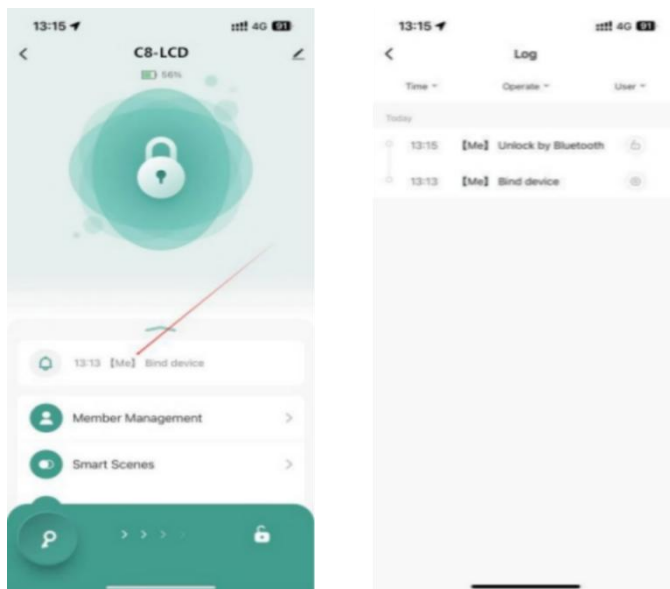

6. Réappairage : Si vous devez réappairer votre compte, utilisez d'abord l'application pour supprimer et effacer les données de l'appareil.

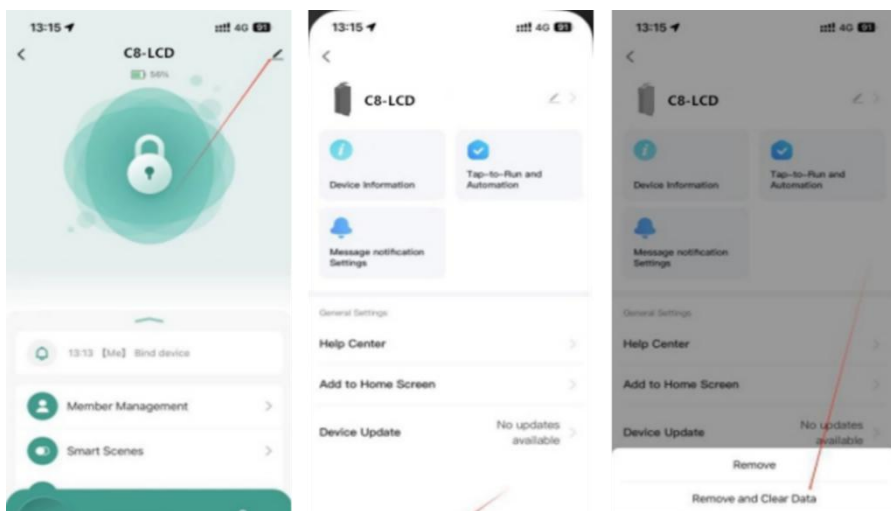

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	Écran LCD T1
Tension de fonctionnement	6 Vcc
Puissance de travail	4 piles alcalines AA (1,5 V)
Taille du produit	32 3* 2 54 * mm
Poids net	3,6 kg

Ningbo ILock sécurité Technology Co. LTD

12, route Shengxia, district de Beilun, ville de Ningbo, province du Zhejiang, Chine

Courriel : support@vevor.com




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tresor

MODELLT1-LCD

MODELL: T1-LCD

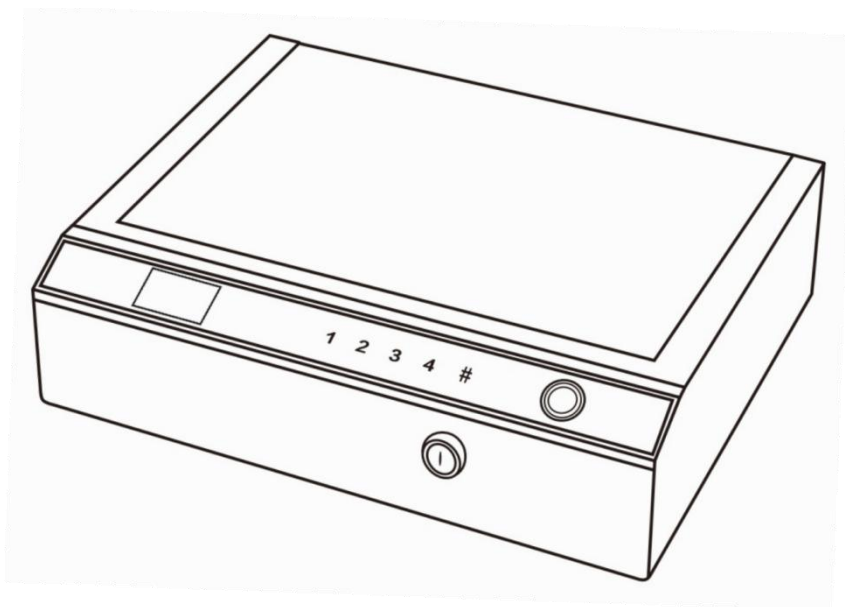

Das ist das Original Anweisung, Bitte Alles lesen Anleitung sorgfältig Vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts soll unterliegen der Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie. uns, dass wir nicht Ich werde Sie erneut informieren falls es irgendwelche Technologien oder Software gibt Aktualisierungen zu unseren Produkt.

	<p>Warnung – Um die Verletzungsrisiko, Benutzer muss lesen Anweisungen Bitte sorgfältig in der Anleitung lesen.</p>
	<p>Compliance ist ein CE Sicherheit Zertifizierung.</p>
 	<p>RICHTIG ENTSORGUNG</p> <p>Das Produkt unterliegt der Bereitstellung von europäischen Richtlinie 2012/ 19/ EG . Die Symbol Das heißt, es ist nichts anderes als das, was man erwarten würde. A Wheelie Mülleimer gekreuzt durch bedeutet, dass das Produkt erfordert separate Müllabfuhr In Die europäisch Gewerkschaft. Dies gilt für die Produkt und alle Zubehör Mit diesem Symbol gekennzeichnet. Produkte Als solches gekennzeichnet Mai nicht Sei</p> <p>verworfen mit normaler häuslicher Gebrauch war te, aber muss gebracht werden zu A Sammlung Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte elektronisch Geräte.</p>



FCC Information:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen nicht ausdrücklich genehmigt von der Party Die für die Einhaltung verantwortliche Person könnte die Gültigkeit aufheben Berechtigung des Benutzers Bedienen Sie die Geräte!

Dieses Gerät entspricht den geltenden Bestimmungen. Teil 15 der FCC Regeln. Betrieb. Ist vorbehaltlich der folgenden zwei Bedingungen Bedingungen :

5) Das Produkt kann verursachen schädlich Interferenz.

6) Das Produkt muss jede akzeptieren Störungen empfangen, einschließlich Störungen kann verursachen unerwünschter Betrieb.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt nicht Ausdruck schlaue genehmigt von der Die für die Einhaltung verantwortliche Partei könnte die Berechtigung des Benutzers zur Bedienung Die Produkt.

Hinweis: Dies Produkt hat wurden getestet und für konform befunden die Grenzen für A Klasse B digital Gerät gemäß Zu Teil 15 von Die FCC -Regeln, diese Grenzwerte sind so konzipiert, dass sie Folgendes gewährleisten: vernünftig Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohnen Installation.

Das Produkt erzeugt, use s and can strahlen Funkfrequenz Energie und wenn nicht installiert und gebraucht in Übereinstimmung mit Die

Anweisungen, kann schädliche Störungen verursachen Zu Radio Kommunikation. Jedoch , dort Ist keine Garantie dafür Interferenz

	<p>Wille nicht vorkommen in einem spezielle Installation. Wenn dies Produkt tut Ursache</p> <p>schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs Empfang, dürfen Sei</p> <p>bestimmt durch Drehen Das Produkt wird mal abgeschaltet, mal nicht. Benutzer ist ermutigt um zu versuchen, den Interferenz durch eins oder mehr der folgenden</p> <p>Maßnahmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Neu ausrichten oder verlegen Empfangsantenne . · Vergrößern Sie den Abstand zwischen den Produkt Und Empfänger. • Verbinden Sie die Produkt an eine Verkaufsstelle An A <p>Schaltung anders aus Das Zu welche Empfänger ist verbunden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahren <p>Radio/Fernsehen Techniker für Hilfe.</p>
IC	<p>CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)</p> <p>Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und 2) Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können. <p>Der in diesem Gerät enthaltene lizenzfreie Transceiver entspricht den für lizenzfreie Funkgeräte geltenden Normen und Vorschriften des kanadischen Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung (Innovation, Science and Economic Development Canada). Der Betrieb ist unter den folgenden zwei Bedingungen zulässig:</p> <p>Das Gerät darf keine Störungen verursachen;</p> <p>Das Gerät muss alle empfangenen Funkstörungen akzeptieren, auch wenn diese Störungen seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigen könnten.</p>

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Produkt. Versäumnis d o s o Mai die Folge schwerwiegender Verletzung .

Montage Vorsichtsmaßnahmen

1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer lesen Anweisungen Handbuch sorgfältig.
2. Der Das Produkt entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen, Es sollte nur betrieben werden in gut belüfteten Bereichen. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise: Benutzer Handbuch vor der Installation und Verwendung Das Ausrüstung.
3. Dieses Gerät ist nicht vorgesehen für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder Mangel Erfahrung Und Wissen, es sei denn, sie haben wurden beaufsichtigt oder angewiesen bezüglich der Verwendung des Geräts b ya Die für ihre Sicherheit verantwortliche Person.
4. Kinder sollen nicht mit dem Gerät spielen e.
5. Dieses Gerät soll nicht Von Kindern nicht verwenden. Die Gerät Und es ist Kabel außer Reichweite von Kindern.
6. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße Montage Mai erstellen Gefahren.
7. Tragen Sie eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und Beim Zusammenbau robuste Arbeitshandschuhe tragen .


8. Halten Sie den Montagebereich sauber. und gut beleuchtet.
9. Halten Sie Unbeteiligte währenddessen vom Gefahrenbereich fern.
Montage.
10. Tun nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder wenn unter Alkoholeinfluss Drogen oder Medikamente.
11. Die Produktfunktionen gelten für die ordnungsgemäße Anwendung. und vollständig zusammengebaut Nur Produkte.
12. Auf einer ebenen, glatten Fläche zusammenbauen. harte und glatte Oberfläche fähig sicher den Tresor stützen .
13. Falls möglich, können Sie Folgendes verwenden: Elektrowerkzeuge machen Montage Einfacher.
14. Dieses Gerät Ist beabsichtigt verwendet in Haushalt und ähnlich Anwendungen wie:
 - Sichere Aufbewahrung von Schusswaffen zu Hause, um dies zu verhindern unbefugte Zugang;
 - Schneller und sicherer Zugriff auf Handfeuerwaffen In Heimbüros;
 - Tragbarer, sicherer Aufbewahrungsort für Handfeuerwaffen auf Reisen.
15. Bitte Das Produkt ordnungsgemäß aufbewahren. Prüfen Sie, ob die Produkt Ist abnormal vor Gebrauch. Wenn es ist abnormal, Bitte stoppen Verwendung Es.
16. Bitte Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Verwendung, Warnung von Potenzial Verletzungen durch Missbrauch z.B.
17. Für weitere Informationen Informationen zu den Teilen aufgeführt im Folgenden Seiten Bitte beachten Sie die Montage Diagramm davon Handbuch. Auspacken und alle trennen Teile in einer sauberen Arbeit Bereich.

Verwenden Vorsichtsmaßnahmen

1. Nur auf einer ebenen, glatten Fläche verwenden. hart, Und glatt Oberfläche Das dürfen sicher Unterstützung eines voll beladenen Tresor .
2. Verwenden als beabsichtigt nur.




SPEICHERN SIE DIES HANDBUCH

PRODUKTSTRUKTURDIAGRAMM

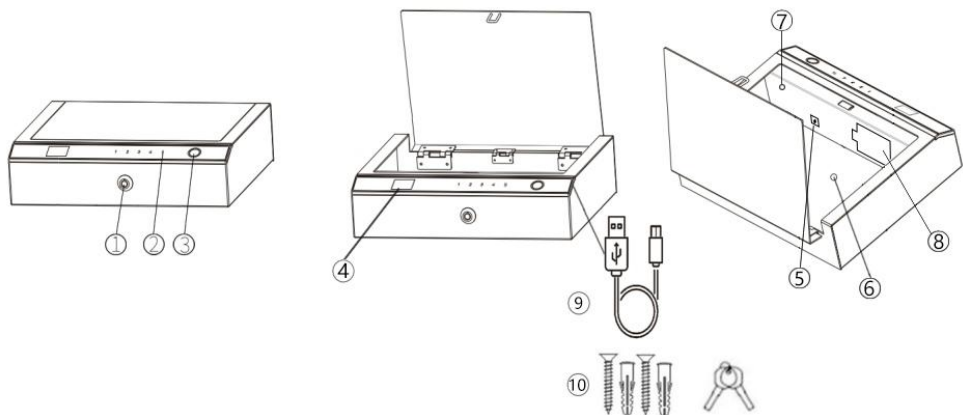



NO.	Name	NO.	Name
1	Key	7	LED light
2	Digital buttons	8	Battery Compartment
3	Biometric Scanner	9	type-c
4	Lcd Display	10	Attachment
5	Set/Program Button		
6	Mounting Hole		

TEILELISTE
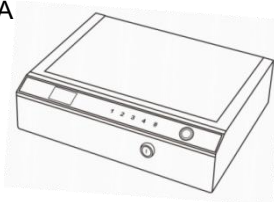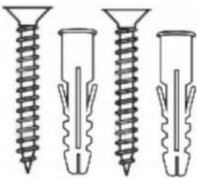
<p>A</p>  <p>1 Stück</p>	<p>B</p>  <p>2 Stück</p>	<p>C</p>  <p>2 Stück</p>
<p>D</p>  <p>1 Stück</p>	<p>E</p>  <p>1 Stück</p>	

MONTAGESTRITT

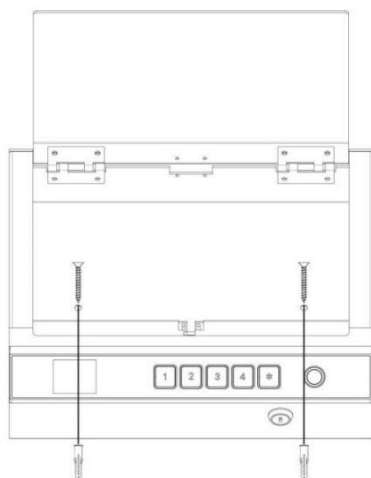

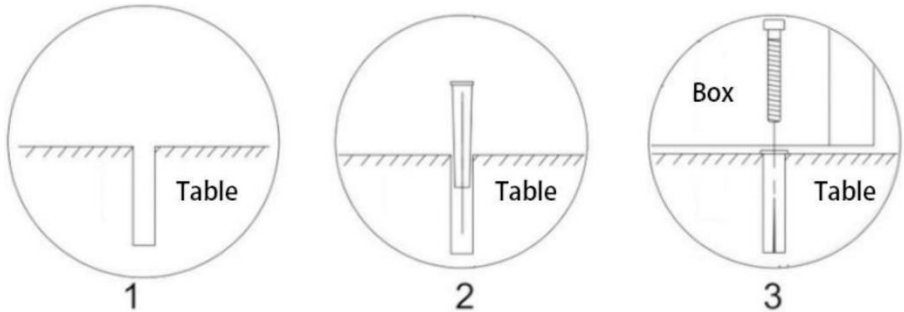

1. Stellen Sie den Tresor auf eine ebene Fläche, wo Sie ihn haben möchten. Zu montieren Es.
2. Verwenden Sie ein Bleistift zu markieren Löcher zum Bohren.
3. Bohren Pilot Löcher.
4. Sicher positionieren in platzieren und installieren Schrauben durch sicher hinein Pilot Löcher. Schrauben festziehen.

WICHTIG:

Die vertikale Montage des Tresors , sodass sich die Tür nach oben öffnet, wird Ergebnis In

Der Tresor lässt sich aufgrund des Gewichts nicht vollständig öffnen. Die Tür öffnet sich, wenn der Tresor Ist vertikal montiert, so dass sich die Tür nach unten oder nach oben öffnet Seite.

BATTERIEEINBAU

1. Entfernen Sie zunächst den Schlüssel. Abdeckung (sehen Figur C) Und füge eins ein von Ihre Ersatzschlüssel in den Schlüssel Loch bei die Vorderseite des Safes. Drücken Schlüssel in und Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um den Tresor zu öffnen.
2. Entfernen Sie den Schaumstoffeinsatz der Kiste . Suchen Sie den Batterie Fach Tür an das Innere des Tresors direkt darunter Die Tastenfeld (sehen Figur D).
3. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die 4 ein. AA alkalisch Batterien (nicht enthalten) in das Batteriefach. Beachten Sie bitte die Zeichen „+“ und „-“. Das „-“ Ende des Batterien gehen gegen die Frühling im Inneren des Fachs.
4. Nach dem Einlegen der Batterie platzieren Sie die Batterien Cover You u are Jetzt bereit um Ihren zu programmieren sicher.

WICHTIG:

Verwenden Sie die NEUE AA-Alkalibatterie Batterie. Die Verwendung anderer Batterien kann Ursache

Unbrauchbare Bedingungen. Ihr Tresor wird automatisch Verriegeln Sie, wenn Sie vollständig schließen Die Deckel.

Wenn die Batterie Strom aus oder nicht ins Talled, you dürfen Verwenden Sie den Typ C Notentriegelung als Nächstes zum Daten Linie Schlüssel

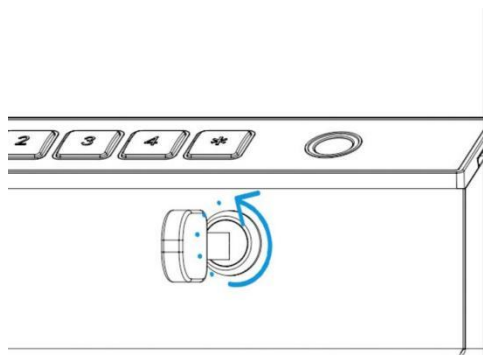


FIGURE C

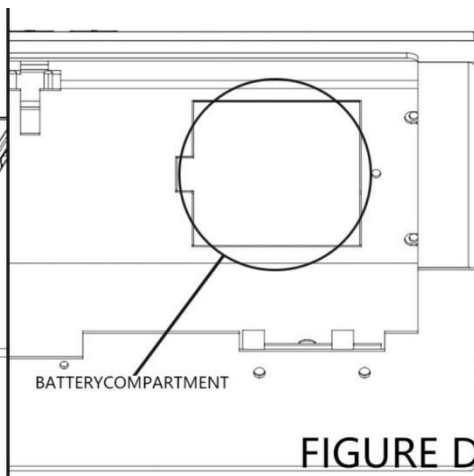


FIGURE D

Zum ersten Mal Benutzer sollten ändern die Standard Code so bald wie möglich als möglich Zu Unbefugten Zugriff verhindern Zugang Zu dein sicher, Also Es sollen Sei behalten vertraulich.

TIPPS :

Code Anforderungen

- Wenn das Passwort Kontakt wurde 3 Mal falsch eingegeben oder Die Fingerabdruck wird das Feld 5 Mal hintereinander falsch bedient Sei gesperrt für Nach einer Minute ertönt der Summer 30 Sekunden lang, und alle Schlüssel /Fingerabdrücke werden während des Alarms ungültig Zeitraum;
- Hinweis: Der Summer ertönt 30 Sekunden lang. nicht betroffen sein von der Schweigen, aber wird Trotzdem Klang.
- Das Programmieren eines neuen Codes wird Ihren aktuellen Code überschreiben. vorherige Code e.

1. Standardcode eingeben 1-2-3-4-# auf dem Tastenfeld Zu öffnen dein sicher.
2. Bei geöffnetem Tresor die Taste drücken und halten Die "PROGRAMM" Taste (3 Sekunden), alle Schlüssel (1-#) will Licht zweimal hoch mit doppeltem Piepton (siehe Figur F).
3. Geben Sie die 3- bis 6-stellige Zahl des neuen Passworts direkt ein und drücken Sie die Taste „#“. Wenn Sie einen dreisekündigen Dauerton hören, war die Passworteinstellung erfolgreich. Wenn Sie drei Pieptöne hören und die rote Leuchte dreimal blinkt, ist die Passworteinstellung fehlgeschlagen. Wenn die Passworteinstellung fehlschlägt, beginnen Sie bitte von vorn. Schritt.
4. Es wird empfohlen, zuerst das Passwort zu ändern und anschließend die Fingerabdruckerkennung einzurichten. Wenn ein neuer Fingerabdruck wurde festgelegt Aber NEIN neu Passwort hat gewesen erstellt, das Original Passwort wird ungültig. Ein neues

Passwort muss eingestellt werden um zu Verwenden Sie die
Schwert an offen.

7. Schalttemperatur Einheiten

Wenn du zwischen Celsius und Fahrenheit,
Geben Sie zuerst „22“ ein und drücken Sie dann die Taste „
Einstellungen“. Taste, Und du dürfen zurück und hin und her.

PROGRAMMIERUNG DER FINGERABDRÜCKE

So registrieren Sie Ihren Fingerabdruck, Suchen Sie das "Programm" Taste

1. Bei geöffnetem Tresor die Taste gedrückt halten Die "PROGRAMM " Taste (3

Sekunden), alle Schlüssel werden zünde es einmal mit dem einen an
Piepton (siehe Figur F).

2. Verwendung des hilfreich Programmiertipps bereitgestellt In Abbildung G, Platzieren Sie Ihre Finger auf dem Fingerabdruckscanner für den Erster von vier Scans. Entfernen Sie Ihre Finger schließlich Schlüssel Licht einmal blau mit einem kurzen Piep. Ort Fahren Sie mit dem Finger erneut über den Scanner, bis alles Schlüssel leuchten Blau einmal mit eins zu kurz Piepton und Heben. Du wirst Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Schlüssel Licht zweimal mit dem Doppel Pieptöne.


3. Jetzt Ihr Fingerabdruck wurde erfolgreich registriert. Schließen Tür Und Test, um zu sehen Wenn sich der Tresor öffnet per Fingerabdruck. Wenn du mache ein Fehler und der neue Fingerabdruck wird funktioniert nicht, du muss wiederholt werden oben beschriebene Schritte.

Anmerkungen:

- Wenn die Eingabe fehlschlägt, ertönt der Summer. 3 Pieptöne und die rote Das Licht blinkt dreimal; wenn kein Finger gedrückt wird . mehr als 10 Sekunden Die Summer Wille 3 Pieptöne und rotes Licht Wille Blitz 3 mal, Aufforderung Die

Eingabe fehlgeschlagen.


- Du kann nicht registrieren mehr als 20 Fingerabdrücke. Wenn Die Licht Blitze 5 Zeiten mit 10 piept, wenn du Registrieren Sie einmal Ihren Fingerabdruck. Es bedeutet, dass die Speicherkapazität für Fingerabdrücke voll ist.

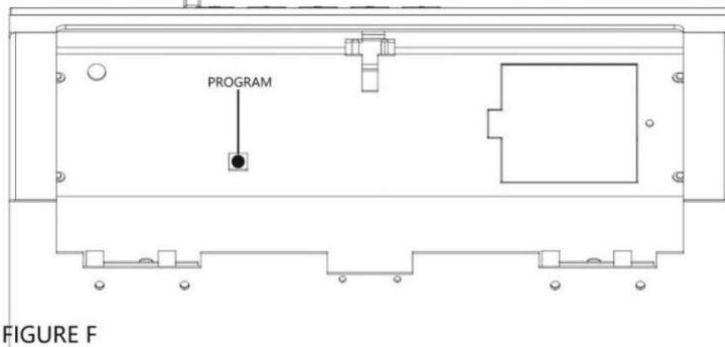

Hilfreiche Programmier-Tutorials

1. Legen Sie Ihren Finger auf die Mitte des Scanners (dieser ermöglicht die Scanner zum Auslesen der Bereiche, in denen sich die meisten Fingerabdruckdetails befinden Ist befindet sich).
2. Bewegen Sie Ihren Finger zwischen den Scans leicht, um die Genauigkeit zu erhöhen .
3. Übermäßig Feuchtigkeit, Lotionen oder Schmutz können Ihren Fingerabdruck beeinflussen. Und Mai verursacht ungenaue Sensoren Lektüre.
4. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, versuchen Sie es mit anderen Fingern. Jeder Finger Ist einzigartig, und einige Finger, wie zum Beispiel dein Daumen, enthalten besser lesbar mehr Informationen als andere.

Um Ihre Erfolgsquote zu erhöhen, registrieren Sie bitte denselben Fingerabdruck mehrfach. mal.

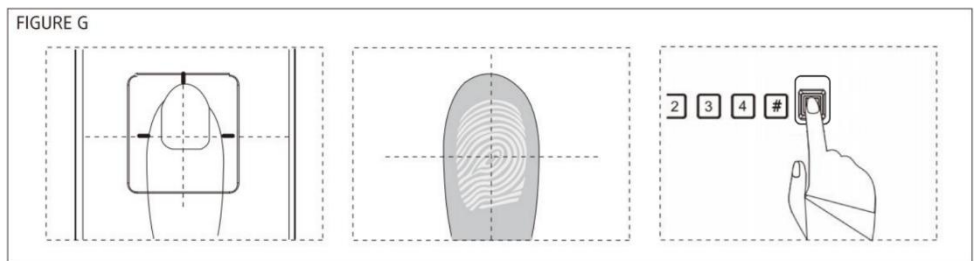

LÖSCHEN SIE DEN REGISTRIERTEN FINGERABDRUCK

1. Drücken und halten Sie die Programmtaste (5-6 Sekunden) bis alle Die Schlüssel zweimal mit doppeltem Blitz aufblitzen Pieptöne und loslassen.
2. Nun sind alle registrierten Fingerabdrücke gelöscht. (Alle Fingerabdrücke können nicht offen)

WICHTIG:

- Wenn nur Blitz einmal mit eins Piep, Tun nicht lassen Geh. Du muss halten die Programmtaste drücken, bis die Tasten blinken zweimal mit doppelt Pieptöne, Dann

freigeben Es.

- †○ die hörbar Klang der elektronisch, halten "4" Schaltfläche für
Noch 4 Sekunden bis du einen Piepton hören und alles Schlüssel
Wille Blitz zusammen. Tasten stummschalten, Wiederholen Sie
diesen Schritt.

WARNUNG BEI NIEDRIGEM BATTERIESTAND

Wenn alle Schlüssel werden Licht Rot 10 Mal mit 10 Pieptöne beim Öffnen sicher auf elektronische Weise, Ihr Batteriestand Ist kritisch niedrig und dein sicher muss ersetzt werden Die 4 neu Batterien.

WICHTIG:

- Verwenden Sie die NEUE AA-Alkalibatterie Batterie . Die Verwendung anderer Batterien kann Ursache unbrauchbare Bedingungen.

ZEITEINSTELLUNG

Einstellzeit

Drücken Sie zuerst die Taste 33, dann die Taste „Einstellungen“, um die Uhrzeit einzustellen.

Mit der Taste 1 wird die erste Ziffer der Stunde eingestellt, mit der Taste 2 die zweite. Durch Drücken der Taste wird eine Ziffer hinzugefügt.

Nachdem Sie die Stunden eingestellt haben, drücken Sie die Taste „#“, um die Minuten einzustellen. Die Ziffer „1“ entspricht der ersten Ziffer der Minuten. Jeder Tastendruck erhöht die Ziffer um eins. Die Ziffer „2“ steht für die zweite Ziffer der Minuten. Durch Drücken dieser Ziffer wird eine weitere Ziffer hinzugefügt. Drücken Sie nach der Einstellung die Taste „#“, um die Zeiteinstellung zu bestätigen.

WEITERE INFORMATIONEN

1. Nach dem Entsperren per Passwort/Fingerabdruck/Bluetooth leuchtet die LED-Anzeige etwa 15 Sekunden lang. Beim Öffnen mit dem Schlüssel leuchtet die LED-Anzeige nicht.

2. Zeiteinstellungen:

(1) Nach dem Entfernen jeder Batterie wird die Zeit auf ihren Ausgangszustand zurückgesetzt und muss erneut eingestellt werden.

(2) Durch langes Drücken der Taste "SET" wird der Ausgangszustand wiederhergestellt, und die eingestellte Zeit wird ebenfalls auf ihren Ausgangszustand zurückgesetzt.

(3) Nach der Bluetooth-Verbindung wird die Uhrzeit mit der Uhrzeit auf dem Mobiltelefon synchronisiert.

3. Hinweis: Der Ladeanschluss dient nur zur Notstromversorgung zum Entriegeln des Schlosses und kann das Schloss nicht aufladen.

4. In den Funktionseinstellungen wird die Taste „PROGRAMM“ auch als Taste „EINSTELLEN“ bezeichnet.

5. Nach längerem Drücken der „SET“-Taste wird beim Löschen des Fingerabdrucks auch das Passwort gelöscht. Alle Daten werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

6. Wenn Fingerabdruck/Bluetooth zuerst eingerichtet werden, wird das anfängliche Passwort ungültig. Es wird empfohlen, zuerst ein Passwort festzulegen.

MOBILSTEUERUNG (NUR FÜR BLUETOOTH-MODELLE)

1. Download-Methode:



1.1 Direkter Download: Gehen Sie zum App Store oder zu Google Play. Laden Sie die "Tuya App" aus dem Play Store herunter.

1.2 QR-Code-Download: Sie können den QR-Code auch scannen, um die Tuya-App herunterzuladen.

2. Bluetooth aktivieren: Um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren,


Drücken Sie die Zifferntaste 11 auf dem Bedienfeld und anschließend die Taste „Einstellungen“. Die Ziffernanzeige blinkt. Öffnen Sie dann das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke, um Geräte hinzuzufügen; kompatibel Geräte wird automatisch angezeigt.

3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist. Auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert.

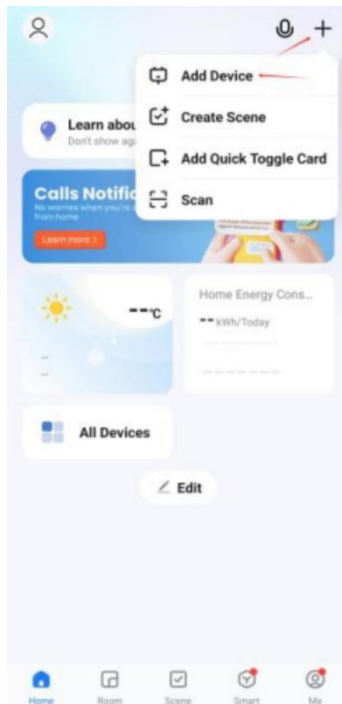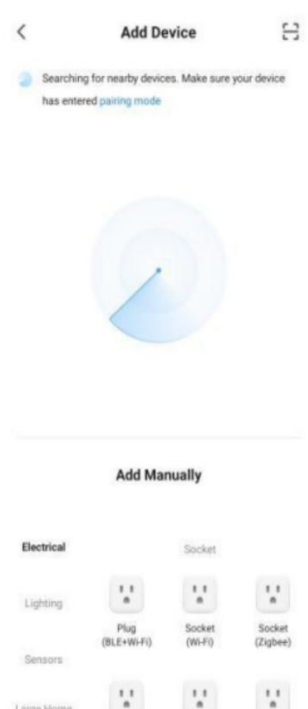


4. Entsperren des Geräts: Nach dem Koppeln können Sie das Schloss mit einem Klick oder durch Wischen entsperren. über die App.

5. Zugriffsinformationen: Sie können die Türöffnungsprotokolle, den Batteriestatus und Fehlermeldungen einsehen. Alarme und weitere Informationen.

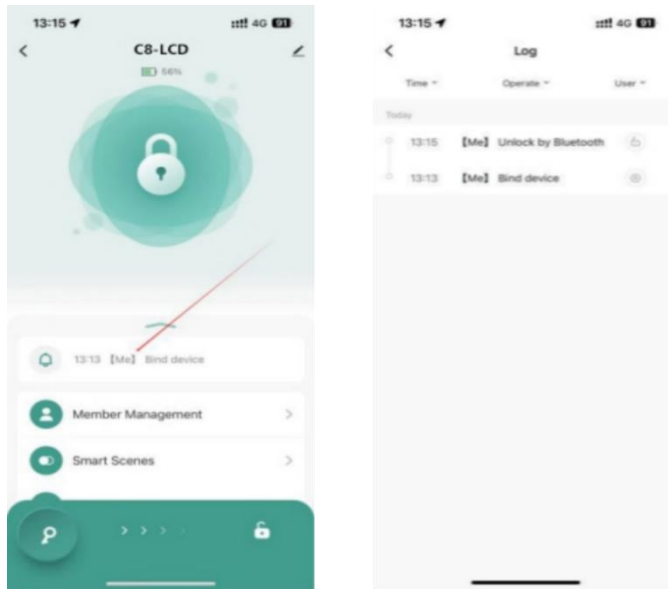

6. Erneutes Koppeln: Falls Sie Ihr Konto erneut koppeln müssen, entfernen Sie zunächst mithilfe der App die Daten vom Gerät und löschen Sie diese

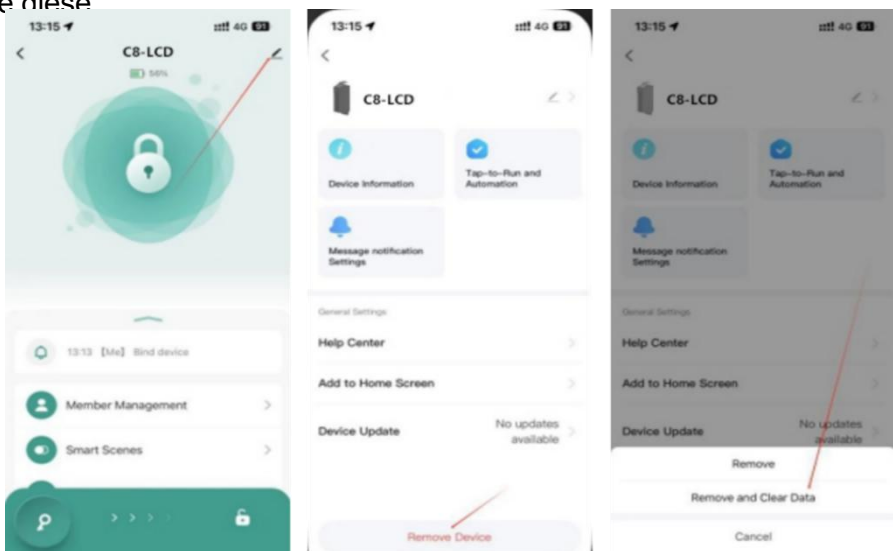

TECHNISCHE PARAMETER

Modell	T1-LCD
Betriebsspannung	6 V Gleichstrom
Betriebsleistung	4 * AA (1,5 V) Alkaline-Batterien
Produktgröße	32 3* 2 54 * mm
Nettogewicht	3,6 kg

Ningbo ILock Security Technology Co. LTD

12 Shengxia Road, Bezirk Beilun, Stadt Ningbo, Provinz Zhejiang, China

E-Mail: support@vevor.com




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CASSAFORTE

MODELLO 1-LCD

MODELLO: T1-LCD

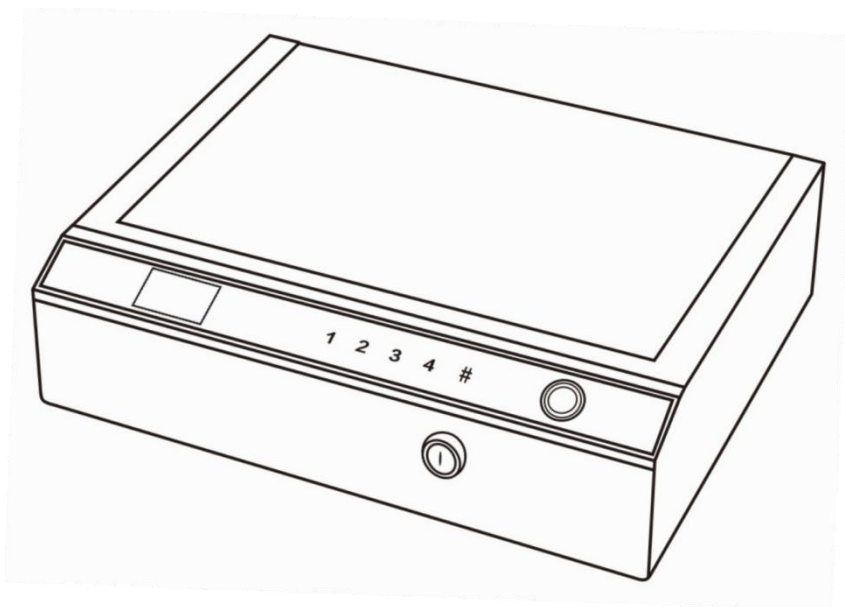

Questo è l'originale istruzione, Per favore leggi tutto istruzioni del manuale accuratamente prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare chiaramente il nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al prodotto che ricevuto. Perdonami. noi che non lo faremo informarti di nuovo se esiste una tecnologia o un software aggiornamenti sui nostri prodotto.

	<p>Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, utente dovere Leggere opportunità manuale attentamente.</p>
	<p>La conformità è un CE sicurezza certificazione.</p>
 	<p>CORRETTO DISPOSIZIONE</p> <p>Questo prodotto è soggetto al disposizione europea Direttiva 2012/ 19/ CE . Il simbolo parlare UN impennata cestino incrociato attraverso indica che il prodotto richiede separato raccolta dei rifiuti In IL europeo Unione. Ciò si applica all' prodotto e Tutto accessori contrassegnato con questo simbolo. Libri contrassegnato come tale Maggio non Essere</p> <p>scartato con normale domestico era te, ma deve essere portato a UN collezione punto di riciclaggio elettrico e elettronico dispositivi.</p>



FCC Informazioni:

ATTENZIONE: Modifiche o modifiche non espressamente approvato dal festa responsabile della conformità potrebbe invalidare il l'autorità dell'utente a aziona l'attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme a Parte 15 dei FCC Regole.

Operazione È soggetto alle seguenti due condizioni condizioni :

7) Questo prodotto può causare dannoso interferenza.

8) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenze ricevute, Tra cui interferenza che può causare operazione indesiderata .

AVVERTENZA: Modifiche o modifiche a questo prodotto non esprimere astutamente approvato dal la parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il autorità dell'utente di operare IL prodotto.

Nota: questo prodotto ha è stato testato ed è risultato conforme i limiti per UN Classe B digitale dispositivo secondo A Parte 15 Di IL Regole FCC , queste i limiti sono progettati per fornire ragionevole protezione contro interferenza dannosa in un Residenziale installazione.

Questo il prodotto genera, usare s e può irradiare radiofrequenza energia e se non installato e usato secondo IL istruzioni, può causare interferenze dannose A radio comunicazioni. Tuttavia , c'è È nessuna garanzia che interferenza

	<p>Volere non verificarsi in un installazione particolare. Se questo prodotto fa causa interferenze dannose alla radio o alla televisione ricevimento, che Potere Essere determinato girando il prodotto a intermittenza, il l'utente è incoraggiato per tentare di correggere il interferenza da parte di uno O Di più Dei seguenti misure.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Riorientare o trasferire il antenna ricevente . · Aumentare la distanza tra i prodotto E ricevitore. · Collegare il prodotto a un punto vendita SU UN circuito diverso da Quello A che il ricevitore è connesso. · Consultare il rivenditore o un esperto radio/TV tecnico per assistenza.
CIRCUIT O INTEGRATO	<p>CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)</p> <p>Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) questo dispositivo potrebbe non causare interferenze e 2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo. <p>Il ricetrasmittitore esente da licenza contenuto in questo dispositivo è conforme alle Norme sugli Standard (SCR) di Innovation, Science and Economic Development Canada applicabili ai dispositivi radio esenti da licenza. Il funzionamento è autorizzato a condizione che siano rispettate le seguenti due condizioni:</p> <p>Il dispositivo non deve produrre interferenze;</p> <p>Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza radio ricevuta, anche se tale interferenza potrebbe comprometterne il funzionamento.</p>

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. Mancanza di dosso o Maggiore provocare gravi conseguenze infortunio .

Assemblea precauzioni

1. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve Leggere opportunità manuale accuratamente.
2. IL Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e Esso deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Si prega di leggere il utente manuale prima dell'installazione e utilizzando Questo attrezzatura.
3. Questo apparecchio non lo è destinato all'uso da persone (compreso bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, O mancanza di esperienza E conoscenza, a meno che non abbiano è stata data supervisione o istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio b ya persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini dovranno non giocare con l'elettrodomestico .
5. Questo apparecchio dovrà non non deve essere usato dai bambini. IL elettrodomestico E suo cavo fuori portata dei bambini.
6. Assemblare il prodotto attenendosi esclusivamente a queste istruzioni. Montaggio improprio Maggiore creare pericoli.
7. Indossa occhiali di sicurezza approvati ANSI e Guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.


8. Mantenere pulita l'area di assemblaggio e ben illuminato.
9. Tenere gli astanti fuori dall'area durante assemblaggio.
10. Fai non montare se stanco o quando sotto l'influenza dell'alcol, droghe o farmaci.
11. Le capacità del prodotto si applicano correttamente e completamente assemblato solo prodotti.
12. Assemblare su una superficie piana e livellata, superficie dura e liscia capace di sicurezza sostenere la cassaforte .
13. Se possibile, puoi usare utensili elettrici per Fare assemblaggio Più facile.
14. Questo apparecchio È destinato ad essere utilizzato in casa e simile applicazioni quali:
 - Conservare in modo sicuro le armi da fuoco in casa per prevenire non autorizzato accesso;
 - Accesso rapido e sicuro a pistole In uffici domestici;
 - Custodia portatile e sicura per pistole da viaggio.
15. Per favore conservare correttamente il prodotto. Verificare se il prodotto È anomalia prima dell'uso . Se è è anormale, Per favore fermare usando Esso.
16. Per favore utilizzare il prodotto secondo le istruzioni usare, avvertire Di potenziale lesioni da uso improprio .
17. Per ulteriori informazioni informazioni relative alle parti elencato nel seguente pagine, si prega di fare riferimento a Assemblea Schema di questo manuale. Scartare e Separare tutto parti in un lavoro pulito zona.

Utilizzo precauzioni

1. Utilizzare solo su una superficie piana e livellata, difficile, E liscio superficie Quello Potere in sicurezza supportare un carico completo cassetta di sicurezza .
2. Utilizzare COME destinato soltanto.




SALVA QUESTO MANUALE

DIAGRAMMA DELLA STRUTTURA DEL PRODOTTO

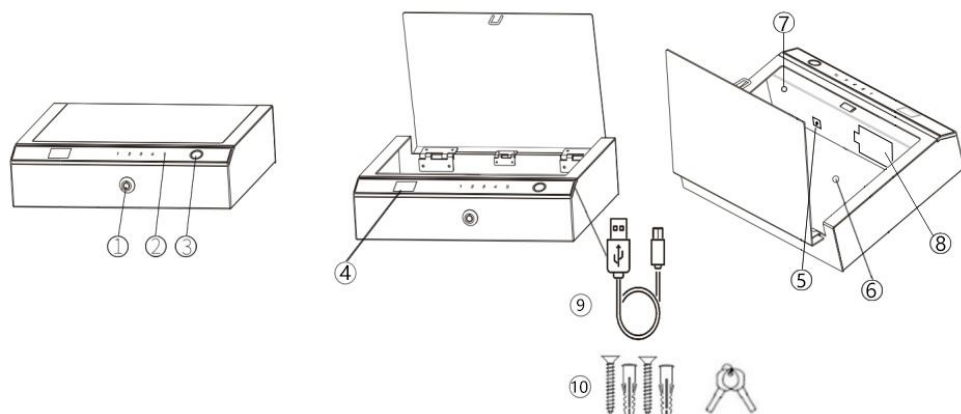



NO.	Name	NO.	Name
1	Key	7	LED light
2	Digital buttons	8	Battery Compartment
3	Biometric Scanner	9	type-c
4	Lcd Display	10	Attachment
5	Set/Program Button		
6	Mounting Hole		

ELENCO DEI COMPONENTI
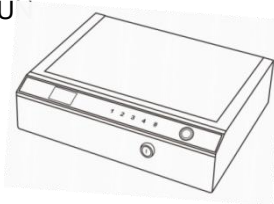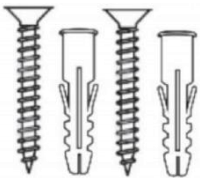
<p>U</p>  <p>1 pezzo</p>	<p>B</p>  <p>2 pezzi</p>	<p>C</p>  <p>2 pezzi</p>
<p>D</p>  <p>1 PZ</p>	<p>E</p>  <p>1 PZ</p>	

FASE DI MONTAGGIO

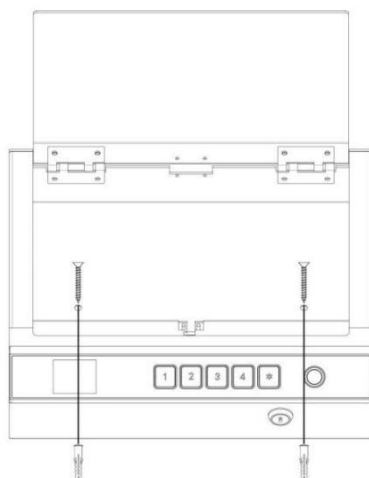

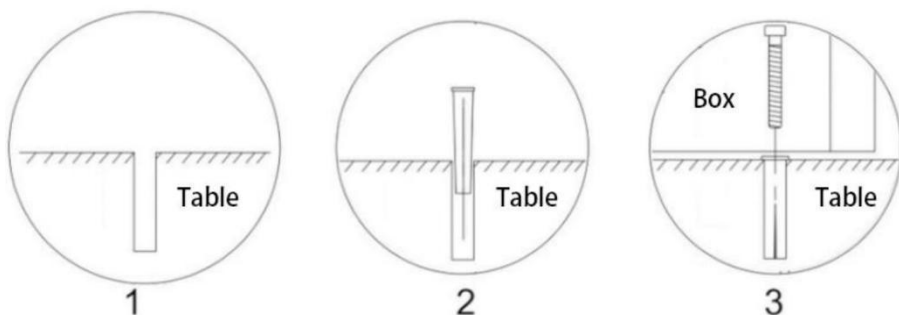

1. Posiziona la cassaforte su una superficie piana dove desideri A montare Esso.
2. Utilizzare un matita a segnare il buchi per la perforazione.
3. Trapano pilota buchi.
4. Posizionare la cassaforte in posizionare e installare viti Attraverso sicuro in pilota buchi. Stringere le viti.

IMPORTANTE:

Montare la cassaforte verticalmente in modo che lo sportello si apra verso l'alto risultato In

apertura incompleta della cassaforte a causa del peso. La porta si aprirà se la cassaforte È montato verticalmente in modo che la porta si apra verso il basso o verso lato.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

1. Per iniziare, rimuovere la chiave copertina (Vedere Figura C) E inserire uno Di le tue chiavi di backup nella chiave buco a la parte anteriore della cassaforte. Spingere chiave in e Ruotare la chiave in senso antiorario per aprire la cassaforte.
2. Rimuovere la schiuma della cassa nell'inserto . Individuare il batteria compartimento porta su l'interno della cassaforte direttamente sotto IL tastiera (Vedere Figura D).
3. Aprire il coperchio della batteria e inserire il 4 AA alcalino batterie (non incluso) nel vano batteria. Nota che presta attenzione ai segni "+" e "-". L' estremità "-" del batterie andare contro il primavera all'interno del vano.
4. Dopo aver inserito la batteria, posizionare le batterie copri Tu sei Ora pronto per programmare il tuo sicuro.

IMPORTANTE:

Utilizzare il NUOVO AA alcalino batteria. L'utilizzo di altre batterie potrebbe causa

condizioni inutilizzabili. La tua cassaforte si spegnerà automaticamente bloccarsi quando si chiude completamente IL coperchio.

Se la batteria è spento o no ins talled, you Potere utilizzare il tipo C sblocco di emergenza successivo per il dati linea chiave

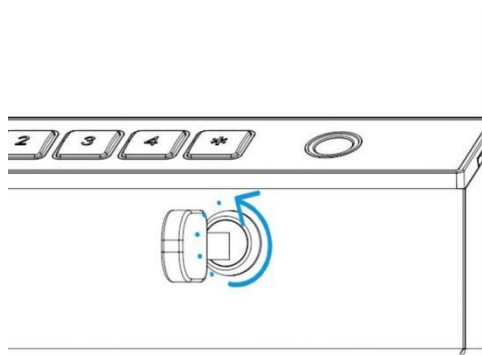


FIGURE C

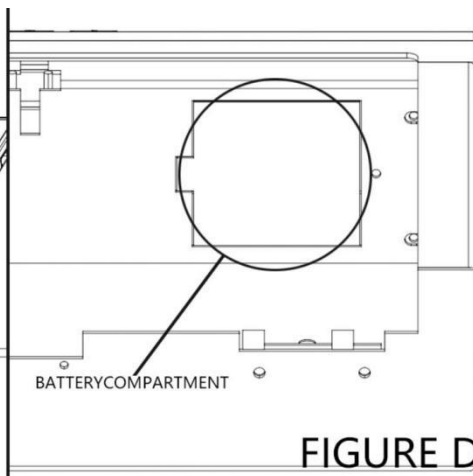


FIGURE D

Prima volta gli utenti dovrebbero cambiare il predefinito codice subito COME possibile A impedire l'accesso non autorizzato accesso A tuo sicuro, COSÌ Esso Dovrebbe Essere tenuto riservato.

SUGGERIMENTI :

Codice Requisiti

- Se la password contattata è stato inserito in modo errato 3 volte O IL impronta digitale se inserito in modo errato 5 volte consecutive il pannello Essere bloccato per 1 minuto, il cicalino suonerà per 30 secondi e tutto chiavi /impronte digitali diventare non valido durante l' allarme periodo;
- Nota: il cicalino suonerà per 30 secondi non essere influenzato dal silenzio, ma lo farà Ancora suono.
- La programmazione di un nuovo codice sovrascriverà il tuo precedente codice e.

1. Inserisci il codice predefinito 1-2-3-4-# sulla tastiera A aprire tuo sicuro.
2. Con la cassaforte aperta , premere e tenere premuto IL "PROGRAMMA" pulsante(3 secondi), tutti chiavi (1-#)sarà leggero due volte con doppio bip(vedi Figura F).
3. Inserisci direttamente le 3-6 cifre della nuova password e premi il tasto "#". Se senti un segnale acustico continuo di 3 secondi, l'impostazione della password è andata a buon fine. Se senti 3 segnali acustici e la luce rossa lampeggia 3 volte, l'impostazione della password è andata a buon fine. volte, l'impostazione della password non è riuscita, si prega di ricominciare dalla seconda fare un passo.
4. Si consiglia di cambiare prima la password e poi di configurare il riconoscimento delle impronte digitali. Quando viene rilevata una nuova impronta digitale è stato impostato Ma NO nuovo password

ha stato creato, l'originale password diventa non valido. Un nuovo password deve essere impostato in modo da utilizzare il passa la spada a aprire.

8. Temperatura di commutazione Unità

Se tu è necessario passare da Celsius a Fahrenheit, inserisci prima "22", poi premi " Impostazioni" pulsante, E tu Potere tornare indietro avanti e indietro.

PROGRAMMAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI

Per registrare la tua impronta digitale, Individua il "Programma" Pulsante


1. Con la cassaforte aperta, premere e tenere premuto IL "PROGRAMMA " pulsante (3 secondi), tutti le chiavi saranno illuminare una volta con quello bip(vedi Figura F).
2. Utilizzando il utile suggerimenti di programmazione fornito In Figura G, mettere il tuo dito sullo scanner di impronte digitali per il Prima di quattro scansioni. Rimuovi il tuo dopotutto il dito chiavi leggero una volta su blu con un breve bip. Posto dito di nuovo sullo scanner finché tutto chiavi illuminare blu una volta con un corto bip e sollevare.Tu lo farai ripetere questo processo fino a Tutto chiavi leggero due volte con il doppio bip.
3. Ora la tua impronta digitale La registrazione è stata completata con successo. Vicino porta E test per vedere se la cassaforte si aprirà utilizzando la tua impronta digitale. Se tu fare un errore e la nuova impronta digitale sarà non funziona, tu deve ripetere il passaggi sopra descritti.

Note:

- Se l'inserimento fallisce, il cicalino suonerà emette un bip 3 volte e il rosso la luce lampeggerà 3 volte; se non viene premuto alcun dito Di più più di 10 secondi, IL cicalino Volere bip 3 volte e la luce rossa Volere flash 3 volte, sollecitazione IL

Errore di inserimento.


- Voi non può registro Di più di 20 impronte digitali. Se IL leggero lampi 5 volte con 10 emette dei bip quando una volta registrata la tua impronta digitale, Esso significa che la capacità di memorizzazione delle

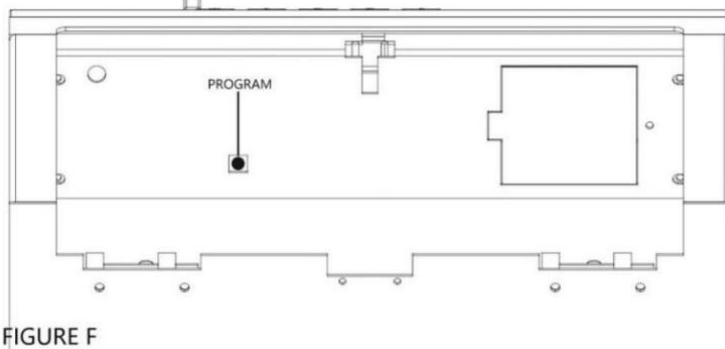

PROGRAMMAZIONE UTILE TLPS

1. Posiziona il dito al centro dello scanner (questo consente il scanner per leggere dove si trova la maggior parte dei dettagli dell'impronta digitale È (localizzato)).
2. Regola leggermente il dito tra una scansione e l'altra per una maggiore precisione.
3. Eccessivo L'umidità, le lozioni o lo sporco influenzeranno la tua impronta digitale E Maggio causare un sensore impreciso lettura.
4. Se riscontri difficoltà, prova con dita diverse. Ogni dito È unico, e alcune dita come il pollice contengono più leggibile informazioni più di altre.

Per aumentare il tuo tasso di successo, registra più impronte digitali volte.

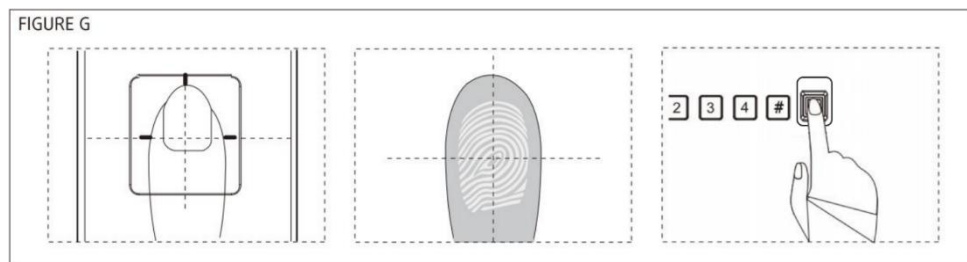

CANCELLARE L'IMPRONTA DIGITALE REGISTRATA

1. Tieni premuto il pulsante programma (5-6 secondi)
Fino a Tutto IL chiavi lampeggia due volte con doppio bip e lasciarsi andare.
2. Ora tutte le impronte digitali registrate vengono cancellate. (Tutte le impronte digitali possono non aprire)

IMPORTANTE:

→◆☺■△□ si lampeggia soltanto una volta con uno bip, Fare non permettere vai. Tu dovere Presa il pulsante del programma finché i tasti non lampeggiano due volte con raddoppiare bip, Poi pubblicazione Esso.

🔊🔲 far tacere il udibile suono Del elettronico, tenere il "4" pulsante per 4 secondi prima che tu sentire un bip e tutto chiavi Volere flash insieme. riattivare l'audio dei tasti, Ripeti questo passaggio.

AVVISO DI BATTERIA SCARICA

Se tutti le chiavi saranno leggero rosso su 10 volte con 10 bip all'apertura in modo sicuro per via elettronica, il livello della batteria È criticamente Basso e il tuo sicuro deve essere sostituito IL 4 nuovo batterie.

IMPORTANTE:

- Utilizzare il NUOVO AA alcalino batteria . L'utilizzo di altre batterie potrebbe causa condizioni inutilizzabili.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Tempo di impostazione

Innanzitutto, premi 33, poi premi il pulsante "Impostazioni" per regolare l'ora.

Il tasto 1 serve per regolare la prima cifra dell'ora, il tasto 2 per la seconda cifra. Premendolo si aggiunge una cifra.

Dopo aver impostato le ore, premere il tasto "#" per accedere all'impostazione dei minuti. La cifra "1" corrisponde alla prima cifra dei minuti. Ogni pressione incrementa la cifra di uno. La cifra "2" rappresenta la seconda cifra dei minuti. Premendola si aggiunge una cifra. Dopo l'impostazione, premere il tasto "#" per confermare e l'impostazione dell'ora è completa.

ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Dopo aver utilizzato una password/impronta digitale/Bluetooth per sbloccare il dispositivo, la spia LED rimarrà accesa per circa 15 secondi. Quando si utilizza la chiave per aprire, la spia LED si spegnerà.
2. Impostazioni dell'ora:
 - (1) Dopo aver rimosso ciascuna batteria, l'ora tornerà al suo stato iniziale e dovrà essere reimpostata nuovamente.
 - (2) Tenendo premuto a lungo il pulsante "SET" si ripristina lo stato iniziale e, in questo momento, anche l'ora impostata tornerà al suo stato iniziale.
 - (3) Dopo la connessione Bluetooth, l'ora verrà sincronizzata con l'ora del telefono cellulare.
3. Promemoria: la porta di ricarica può essere utilizzata solo per l'alimentazione di emergenza necessaria allo sblocco e non può ricaricare la serratura.
4. Nelle impostazioni delle funzioni, il pulsante "PROGRAM" è anche chiamato pulsante "SET".
5. Dopo aver tenuto premuto a lungo il pulsante "SET", quando si elimina l'impronta digitale, verrà eliminata anche la password. Tutti i dati verranno ripristinati alle impostazioni di fabbrica.
6. Se si impostano prima le impronte digitali o il Bluetooth, la password iniziale risulterà non valida. Si consiglia di impostare prima la password.

TELECOMANDO MOBILE (SOLO PER MODELLO BLUETOOTH)

1. Metodo di download:



1.1 Download diretto: vai all'app store o a Google. È possibile scaricare l'app "Tuya" dal Play Store.

1.2 Download del codice QR: puoi anche scansionare il codice QR per scaricare l'app Tuya.



2. Abilitare il Bluetooth: Per abilitare la funzione Bluetooth,

Premere il tasto numerico 11 sul pannello, quindi premere il tasto "Impostazioni". Il tastierino numerico inizierà a lampeggiare. Quindi, aprire l'icona "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere dispositivi compatibili. I dispositivi appariranno automaticamente.




3. Attiva il Bluetooth sul tuo telefono: assicurati che la funzione Bluetooth sia abilitata sul tuo telefono cellulare.

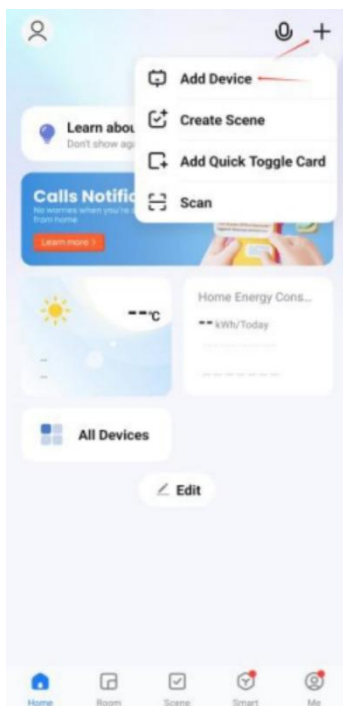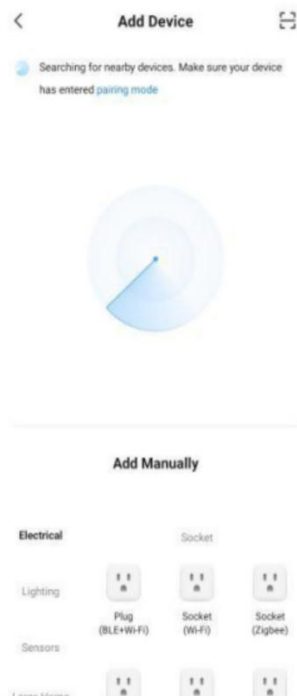

4. Sblocco del dispositivo: dopo l'accoppiamento, è possibile sbloccare il lucchetto con un clic o scorrendo tramite l'app.
5. Informazioni di accesso: è possibile visualizzare i registri di apertura della porta, lo stato della batteria, gli errori allarmi e altre informazioni.

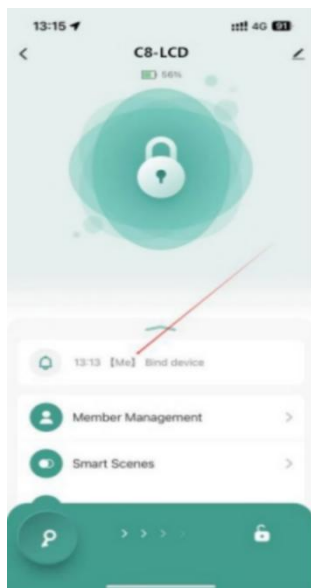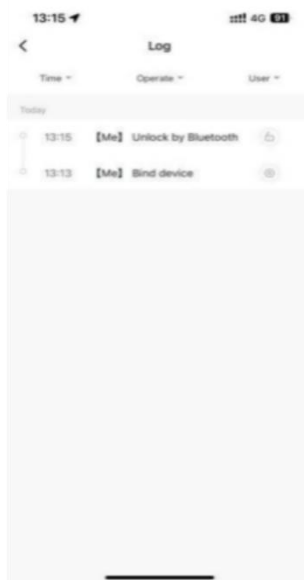

6. Riassociazione: se devi riassociare il tuo account, usa prima l'app per rimuovere e cancellare i dati dal dispositivo.

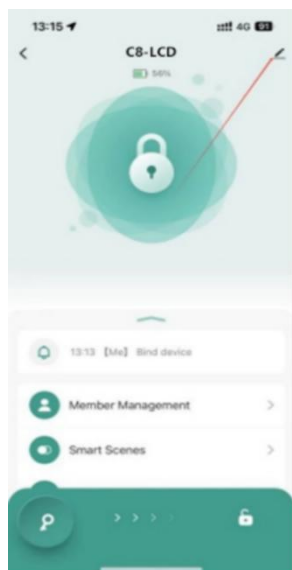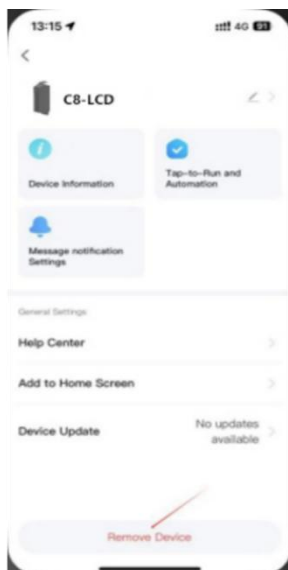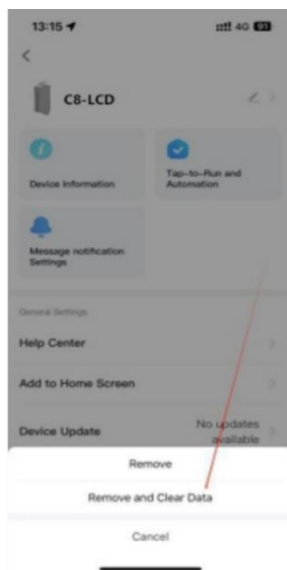

PARAMETRI TECNICI

Modello	T1-LCD
Tensione di lavoro	6Vdc
Potenza di lavoro	4 batterie alcaline AA (1,5 V)
Dimensioni del prodotto	32 3* 2 54 * mm
Peso netto	3,6 kg

Ningbo ILock Security Technology Co. LTD

12 Shengxia Road, distretto di Beilun, città di Ningbo, provincia di Zhejiang, Cina

Indirizzo e-mail: support@vevor.com




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CAJA FUERTE

MODELO T1-LCD

MODELO: T1-LCD

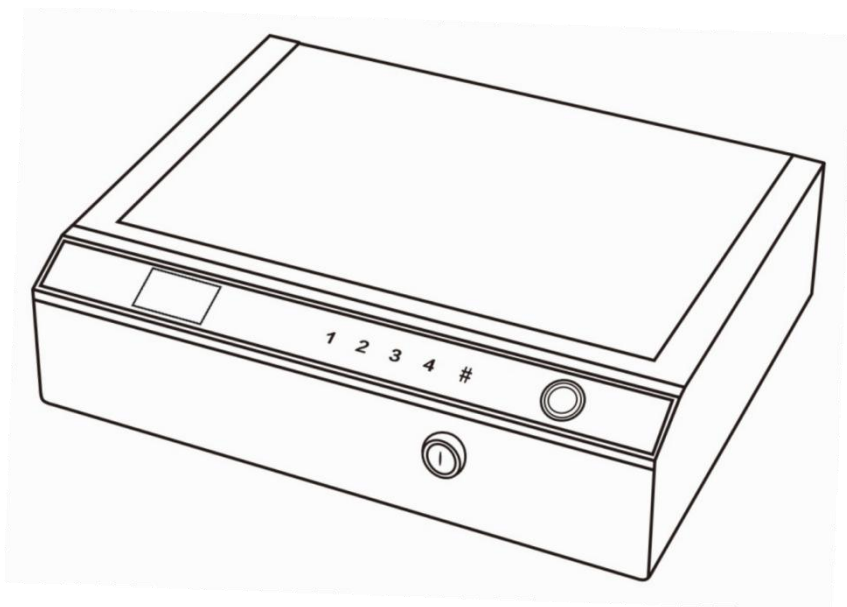

Este es el original instrucción, por favor leer todo Instrucciones del manual con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva el derecho a una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto deberá estar sujeto a la producto que usted recibió. Por favor, perdóname nosotros que no lo haremos informarte de nuevo Si existe alguna tecnología o software actualizaciones en nuestro producto.

	<p>Advertencia: para reducir la riesgo de lesiones, usted ser debe leer instrucciones manual cuidadosamente.</p>
	<p>El cumplimiento es un CE seguridad proceso de dar un título.</p>
 	<p>CORRECTO DESECHO</p> <p>Este producto está sujeto a la provisión de servicios europeos Directiva 2012/ 19/ CE . El símbolo demostración a caballito papelera cruzado a través indica que el producto requiere separado recogida de basura en el europeo Unión. Esto se aplica a la producto y todo accesorios marcado con este símbolo. Productos marcado como tal puede no ser desechado con lo doméstico normal era te, pero debe ser llevado a a recopilación punto para reciclar aparatos eléctricos y electrónico dispositivos.</p>



FCC Información:

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones no expresamente aprobado por el fabricante. El responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para ¡Opere el equipo!

Este dispositivo cumple con Parte 15 de las FCC Reglas.

Operación es sujeta a las dos siguientes condiciones :

9) Este producto puede causar daño o interferencia.

10) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluido interferencia que puede causar Operación no deseada.

ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones a este producto no expresamente autorizado por el fabricante. La parte responsable del cumplimiento podría anular el acuerdo. La autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto tiene han sido probados y se ha comprobado que cumplen con los límites para Clase B digital dispositivo de conformidad a Parte 15 de las Reglas de la FCC , estas Los límites están diseñados para proporcionar razonable protección contra interferencia perjudicial en un Residencial instalación.

Este el producto genera, usa y puede irradiar radiofrecuencia energía y si no instalado y usado de acuerdo con el instrucciones, puede causar interferencias dañinas a radio comunicaciones. Sin embargo, allí es no hay garantía de que interferencia

	<p>voluntad no ocurrir en un instalación particular. Si esto producto hace causa</p> <p>interferencia perjudicial para la radio o la televisión recepción, que poder ser</p> <p>determinado al girar el el producto de vez en cuando, el El usuario es motivado tratar de corregir el interferencia por uno o más de los siguientes</p> <p>medidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Reorientar o reubicar el antena receptora . · Aumenta la distancia entre los producto y receptor. · Conectar el producto a un punto de venta en a circuito diferente de eso a que el receptor está conectado. · Consulte al distribuidor o a un experimentados radio/televisión técnico para asistencia.
IC	<p>CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)</p> <p>Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) este dispositivo puede no causar interferencias, y 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. <p>El transceptor exento de licencia que contiene este dispositivo cumple con el Reglamento de Normas (SCR) de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá aplicable a los dispositivos de radio exentos de licencia. Su funcionamiento está autorizado sujeto a las dos condiciones siguientes:</p> <p>El dispositivo no debe producir interferencias;</p> <p>El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia de radio que reciba, incluso si es probable que dicha interferencia perjudique su funcionamiento.</p>

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usarlo producto. Fracaso en hacer s o puede resultar en graves lesión .

Asamblea precauciones

1. Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer instrucciones manual con cuidado.
2. El El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables, y él Solo debe ser operado en áreas bien ventiladas. Por favor lea la usuario manual antes de instalar y usando este equipo.
3. Este aparato no lo es destinado a ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que tengan haber recibido supervisión o instrucción en relación con el uso del aparato por ya persona responsable de su seguridad.
4. Los niños deberán no jugar con el aparato e.
5. Este aparato deberá no ser utilizado por niños.Mantener el electrodoméstico y es cable fuera de alcance de niños.
6. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Montaje incorrecto puede crear peligros.
7. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y Guantes de trabajo resistentes durante el montaje.


8. Mantenga limpia la zona de montaje. y bien iluminado.
9. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante asamblea.
10. Hacer no ensamblar si está cansado o cuando bajo la influencia del alcohol, alfombras o medicamentos.
11. Las capacidades del producto se aplican correctamente y completamente ensamblado solo productos.
12. Ensamble sobre una superficie plana y nivelada, superficie dura y lisa capaz de forma segura sosteniendo la caja fuerte .
13. Si es posible, puede utilizar herramientas eléctricas para hacer asamblea más fácil.
14. Este aparato es destinado a ser utilizado en hogar y similar aplicaciones tales como:
 - Almacenamiento seguro de armas de fuego en el hogar para prevenir no autorizado acceso;
 - Acceso rápido y seguro a pistolas en oficinas en casa;
 - Almacenamiento portátil y seguro para pistolas durante los viajes.
15. Por favor Conservar el producto correctamente. Comprobar si el producto es anormal antes de usar. Si es es anormal, por favor detener usando él.
16. Por favor utilice el producto de acuerdo con las instrucciones usar, advertir de potencial lesión por mal uso e.
17. Para obtener información adicional información sobre las piezas listado en lo siguiente páginas, Consulte el Asamblea Diagrama de este manual. Desenvuelve y separar todo regiones en un trabajo limpio área.

Usar precauciones

1. Utilizar únicamente sobre una superficie plana y nivelada, duro, y liso superficie eso poder sin peligro admite un sistema completamente cargado caja fuerte .
2. Utilizar como destinado solo.




GUARDA ESTO MANUAL

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

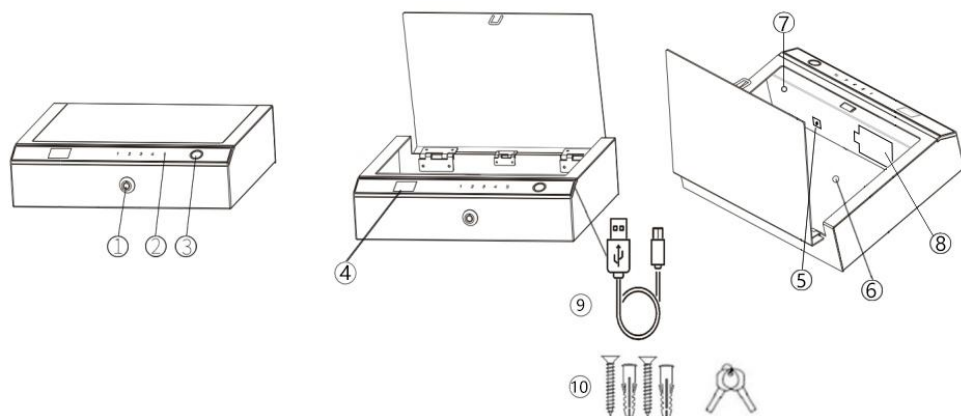



NO.	Name	NO.	Name
1	Key	7	LED light
2	Digital buttons	8	Battery Compartment
3	Biometric Scanner	9	type-c
4	Lcd Display	10	Attachment
5	Set/Program Button		
6	Mounting Hole		

LISTA DE PIEZAS
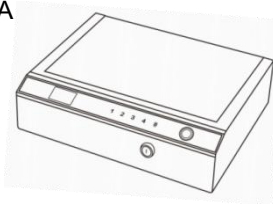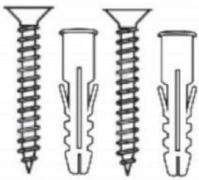
<p>A</p>  <p>1 unidad</p>	<p>B</p>  <p>2 unidades</p>	<p>do</p>  <p>2 unidades</p>
<p>D</p>  <p>1 unidad</p>	<p>mi</p>  <p>1 unidad</p>	

PASO DE MONTAJE

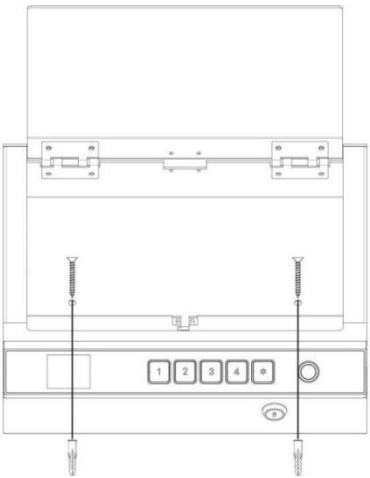

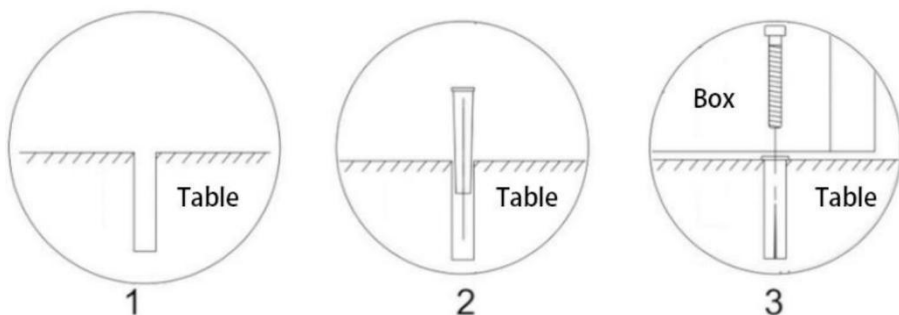

1. Coloque la caja fuerte sobre una superficie plana donde desee. a montar él.
2. Utilice un lápiz para marca el agujeros para perforación.
3. Perforar piloto agujeros.
4. Coloque la caja fuerte en colocar e instalar tornillos a través de seguro en piloto agujeros. Apriete los tornillos.

IMPORTANTE:

Montar la caja fuerte verticalmente de manera que la puerta se abra hacia arriba resultado en

Apertura incompleta de la caja fuerte debido al peso. La puerta se abrirá si la caja fuerte es montada verticalmente de modo que la puerta se abra hacia abajo o hacia lado.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Para empezar, retire la llave. cubrir (ver Cifra DO) y insertar uno de sus claves de respaldo en la llave agujero en el frente de la caja fuerte. Empujar llave en y Gire la llave en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir la caja fuerte.
2. Retire la espuma de la caja en el inserto. Localice el batería compartimiento puerta en el interior de la caja fuerte justo debajo el teclado (ver Cifra D).
3. Abra la tapa de la batería e inserte el 4. AA alcalino baterías (no incluido) en el compartimiento de la batería. Nota que preste atención a los signos "+" y "-". El extremo "-" de la baterías ir contra el primavera dentro del compartimento.
4. Después de insertar la batería, coloque las baterías cubrir Tú eres ahora listo para programar tu seguro.

IMPORTANTE:

Utilice el NUEVO AA alcalino batería. El uso de otras baterías puede causa

condiciones inutilizables. Su caja fuerte se abrirá automáticamente Bloquear al cerrar completamente el tapa.

Si la batería está apagado o no instalado , tú poder usar el tipo do Desbloqueo de emergencia a continuación hacia datos línea llave

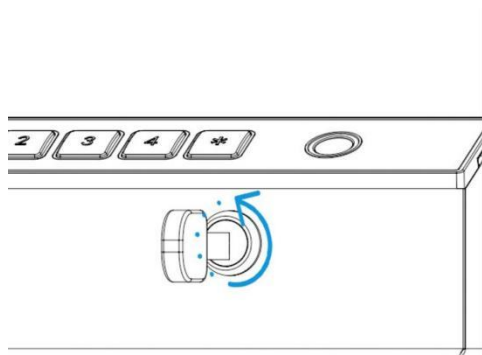


FIGURE C

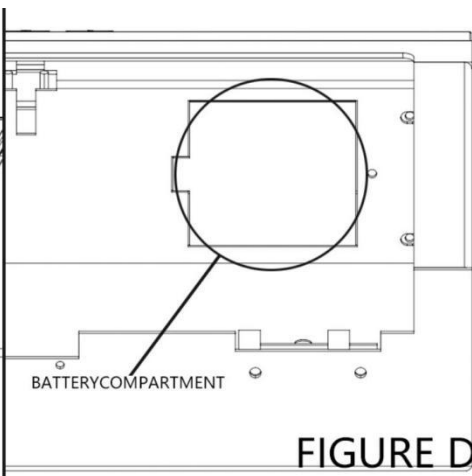


FIGURE D

Primer tiempo los usuarios deberían cambiar el por defecto código tan pronto como posible a prevenir la no autorización acceso a su seguro, entonces él debería ser conservó confidencial.

CONSEJOS :

Código Requisitos

- Si la contraseña contacta Se introduce incorrectamente 3 veces o el huella dactilar Si se ingresa incorrectamente 5 veces consecutivas, el panel lo hará. ser bloqueado por 1 minuto, el zumbador sonará durante 30 segundos y todo claves /huellas dactilares se invalidan durante la alarma período;
- Nota: La alarma sonora sonará durante 30 segundos. no verse afectado por el silencio, pero lo hará aún sonido.
- Programar un nuevo código sobrescribirá su anterior código e.

1. Introduzca el código predeterminado 1-2-3-4-# en el teclado a abierto su seguro.

2. Con la caja fuerte abierta , presione y mantenga presionado el "PROGRAMA" botón(3 segundos), todos llaves (1-#) será luz dos veces con doble pitido (ver Cifra F).

3. Introduzca directamente los 3-6 dígitos de la nueva contraseña y pulse la tecla "#". Si oye un pitido continuo de 3 segundos, la configuración de la contraseña se ha realizado correctamente. Si oye 3 pitidos y la luz roja parpadea 3 veces, la configuración de la contraseña falla, por favor vuelva a empezar desde el segundo paso.

4. Se recomienda cambiar primero la contraseña y luego configurar el reconocimiento de huellas dactilares. Cuando se registra una nueva huella dactilar. se ha establecido pero No nuevo contraseña tiene estado creado, el original contraseña se vuelve inválido. Un nuevo contraseña necesita ser configurado con el fin de usar el pasar espada a abierto.

9. Temperatura de conmutación Unidades

Si usted es necesario cambiar entre Celsius y Fahrenheit, Primero introduce "22" y luego pulsa " Configuración". botón, y tú poder volver a su posición y de un lado a otro.


PROGRAMACIÓN DE LAS HUELLAS DACTILARES

Para registrar su huella dactilar, Localiza el "Programa" Botón

1. Con la caja fuerte abierta, presione y mantenga presionado. el "PROGRAMA " botón (3 segundos), todos Las llaves serán encender una vez con el uno pitido (ver Cifra F).
2. Usando el útil consejos de programación proporcionó en Figura G, coloca tu dedo en el escáner de huellas dactilares para el Primero de cuatro escaneos. Retire su dedo después de todo llaves luz azul una vez con uno corto bip. Lugar Vuelva a pasar el dedo por el escáner hasta que todo esté bien. llaves iluminar azul una vez con uno corto pitido y levantar. Tú lo harás repita este proceso hasta todo llaves luz dos veces arriba con el doble pitidos.
3. Ahora su huella digital Se ha registrado correctamente. Cerca puerta y prueba para ver Si la caja fuerte se abre usando tu huella dactilar. Si usted hacer un error y la nueva huella digital será no funciona, tú debe repetir el escalones superiores.

Notas:

- Si la entrada falla, sonará el timbre. pitido 3 veces y la luz roja La luz parpadeará 3 veces; si no se presiona ningún dedo más que 10 artículos de segunda clase, el zumbador voluntad pitido 3 veces y luz roja voluntad destello 3 veces, incitación el Error de entrada.
- Tú no puedo registro más que 20 huellas dactilares. Si el luz destellos 5 tiempos con 10 emite pitidos cuando regístrese una vez




su huella digital, él significa que la capacidad de almacenamiento de huellas dactilares es lleno.

PROGRAMACIÓN ÚTIL TLPS

1. Coloque su dedo en el centro del escáner (este permite el escáner para leer donde se encuentra la mayor parte de los detalles de la huella dactilar es situado).
2. Ajuste ligeramente el dedo entre escaneos para una mayor precisión.
3. Excesivo La humedad, las lociones o la suciedad afectarán tu huella dactilar. y puede causa un sensor impreciso lectura.
4. Si experimentas dificultades, prueba con otros dedos. Cada dedo es único, y algunos dedos como el pulgar, contienen más legible información que otros.

Para aumentar su tasa de éxito, registre la misma huella digital. veces.

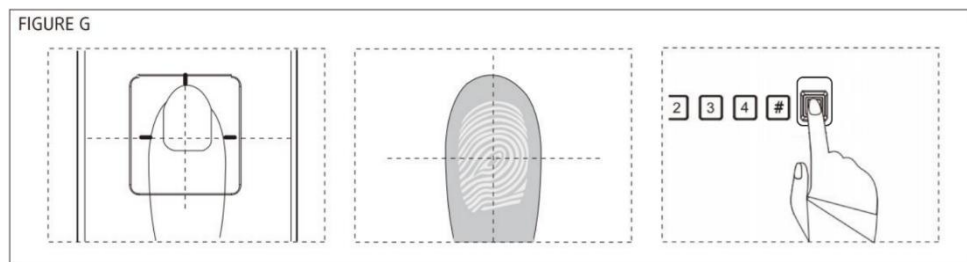

ELIMINAR LA HUELLA DIGITAL REGISTRADA

1. Mantenga pulsado el botón de programa (5-6 artículos de segunda clase) hasta todo el llaves destello dos veces con doble pitidos y Déjalo ir.
2. Ahora todas las huellas dactilares registradas se han borrado. (Todas las huellas dactilares pueden no abierto)

IMPORTANTE:

- 👉◆◡■△□ solo parpadea una vez con uno bip, hacer no dejar vete. Tú debe sostener Mantenga pulsado el botón del programa hasta que parpadeen las teclas. dos veces con doble pitidos, entonces liberar él.
- Para silenciar el audible sonido del electrónico, sostener el "4" botón para 4 segundos hasta que escuchar un pitido y todo llaves

voluntad destello juntos. Para Desactiva el silencio de las teclas,
Repita este paso.

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

Si todo Las llaves serán luz arriba rojo 10 veces con Suenan 10 veces al abrirlo. seguro por vía electrónica, su nivel de batería es críticamente bajo y tu seguro necesita ser reemplazado el 4 nuevo baterías.

IMPORTANTE:

- Utilice el NUEVO AA alcalino batería . El uso de otras baterías puede causar condiciones inutilizables.

AJUSTE DE HORA

Configuración de la hora

Primero, pulse 33 y, a continuación, pulse el botón "Ajustes" para modificar la hora.

La tecla 1 se utiliza para ajustar el primer dígito de la hora, la tecla 2 para el segundo dígito de la hora; al pulsarla, se añade un dígito.

Tras ajustar las horas, pulse la tecla "#" para introducir los minutos. El dígito "1" corresponde al primer dígito de los minutos. Cada vez que lo pulse, el dígito aumentará en uno. El dígito "2" representa el segundo dígito de los minutos. Al pulsarlo, se añadirá un dígito. Una vez configurado, pulse la tecla "#" para confirmar y la configuración de la hora estará completa.

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Tras desbloquear el dispositivo mediante contraseña, huella dactilar o Bluetooth, la luz LED permanecerá encendida durante unos 15 segundos. Al usar la llave para abrir, la luz LED no se encenderá.

2. Configuración de hora:

(1) Después de retirar cada batería, la hora volverá a su estado inicial y deberá reiniciarse de nuevo.

(2) Si se mantiene pulsado el botón "SET" durante un tiempo prolongado, se restaurará el estado inicial y, en ese momento, la hora establecida también volverá a su estado inicial.

(3) Después de la conexión Bluetooth, la hora se sincronizará con la hora del teléfono móvil.

3. Recordatorio: El puerto de carga solo se puede utilizar para el suministro de energía de emergencia para desbloquear, y no se puede utilizar para cargar la cerradura.

4. En la configuración de funciones, el botón "PROGRAM" también se denomina botón "SET".

5. Al mantener pulsado el botón "SET" y borrar la huella digital, también se borrará la contraseña. Todos los datos se restablecerán a la configuración de fábrica.

6. Si se configuran primero las huellas dactilares o Bluetooth, la contraseña inicial quedará invalidada. Se recomienda configurar la contraseña primero.

CONTROL MÓVIL (SOLO PARA MODELOS BLUETOOTH)

1. Método de descarga:



1.1 Descarga directa: Ve a la tienda de aplicaciones o a Google Play. Play Store para descargar la "Aplicación Tuya".

1.2 Descarga del código QR: También puedes escanear el código QR. para descargar la aplicación Tuya.

2. Habilitar Bluetooth: Para habilitar la función Bluetooth,


Presione la tecla numérica 11 en el panel, luego presione la tecla "Configuración". El teclado numérico comenzará a parpadear. Luego, abra el ícono "+" en la esquina superior derecha para agregar dispositivos; compatible dispositivos aparecerá automáticamente.

3. Activa Bluetooth en tu teléfono: Asegúrate de que la función Bluetooth esté activada. habilitado en tu teléfono móvil.

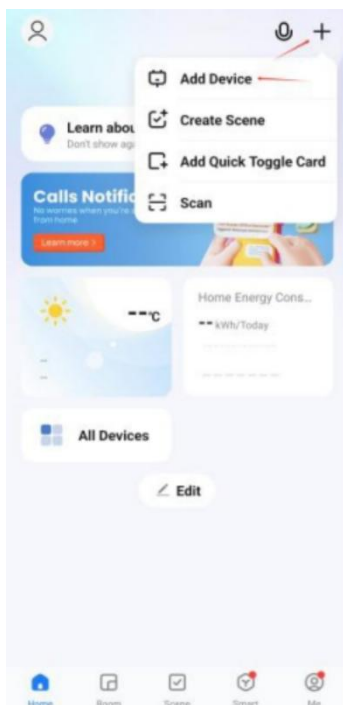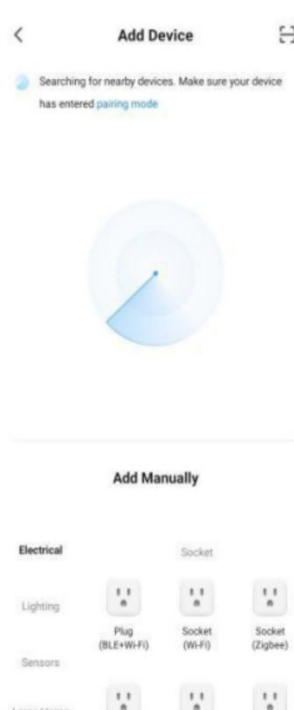


4. Desbloqueo del dispositivo: Después del emparejamiento, puede desbloquear el dispositivo con un clic o deslizando el dedo. a través de la aplicación.

5. Información de acceso: Puede ver los registros de apertura de la puerta, el estado de la batería y los errores. alarmas y otra información.

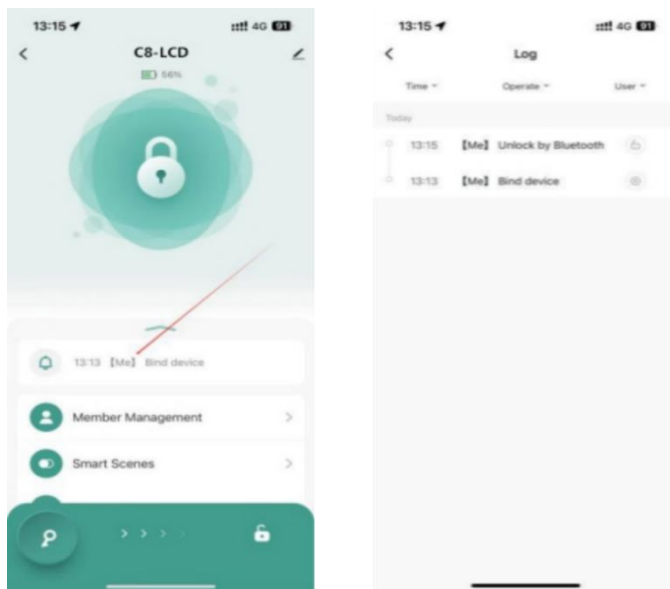

6. Volver a emparejar: Si necesitas volver a emparejar tu cuenta, primero usa la aplicación para eliminar y borrar los datos del dispositivo.

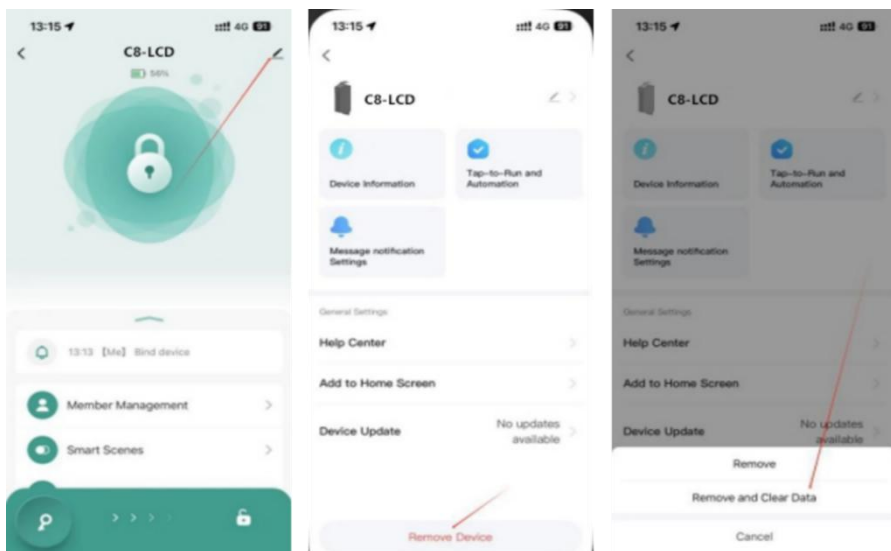

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	LCD T1
Voltaje de funcionamiento	6 V CC
Potencia de trabajo	4 pilas alcalinas AA (1,5 V)
Tamaño del producto	32 3* 2 54 * mm
Peso neto	3,6 kg

Tecnología de seguridad Co. LTD de Ningbo ILock

12 Shengxia Road, distrito de Beilun, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China

Correo electrónico: support@vevor.com




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SEJF

MODEL1-LCD

MODEL:T1-LCD

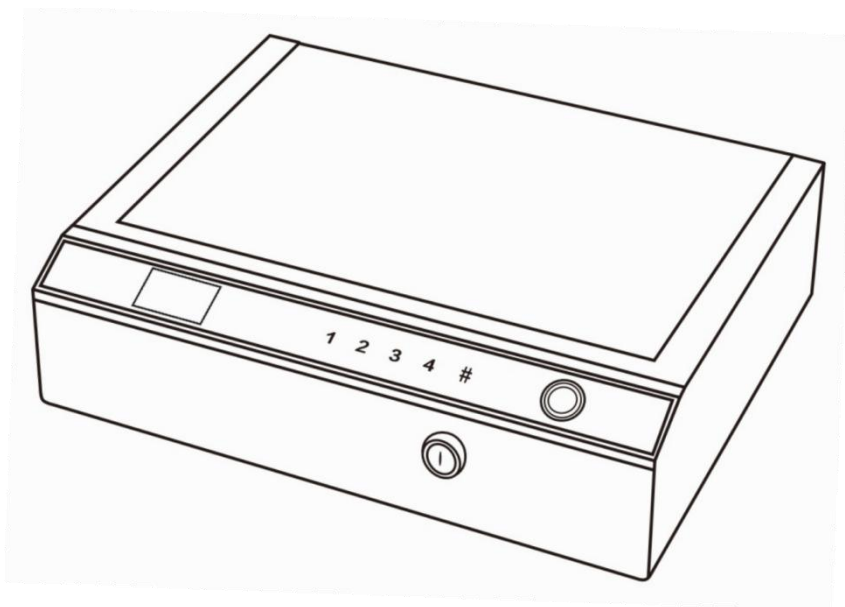

Ten jest oryginałem instrukcja, Proszę przeczytaj wszystko instrukcje obsługi
ostrożnie przed użyciem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien podlegać
produkt, który otrzymane. Proszę wybaczyć nas, że nie będziemy poinformować cię ponownie czy istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje na naszym produkt.

	<p>Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, jesteś musieć Czytać instrukcje instrukcję obsługi uważnie.</p>
	<p>Zgodność to CE bezpieczeństwo orzecznictwo.</p>
	<p>PRAWIDŁOWY SPRZEDAŻ</p> <p>Ten produkt podlega świadczenie europejskie Dyrektywa 2012/ 19 / WE . symbol seans A jazda na tylnym kole kosz skrzyżowany przez wskazuje, że produkt wymaga osobnego zbiórka śmieci W ten europejski Związek. Dotyczy to produkt i Wszystko akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie móc nie Być odrzucony z normalny domowy był te, ale musi zostać zabranym do A kolekcja punkt recyklingu urządzeń elektrycznych i elektroniczny urządzenia.</p>



FCC Informacja:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje nie wyraźnie zatwierdzone przez impreza odpowiedzialny za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z Część 15 z FCC Zasady. Operacja Jest z zastrzeżeniem następujących dwóch warunki :

11) Ten produkt może powodować szkodliwy ingerencja.

12) Ten produkt musi zaakceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które może powodować niepożądana operacja.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje niniejszego produkt nie wyraża chętnie zatwierdzone przez strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi ten produkt.

Uwaga: To produkt ma zostały przetestowane i uznane za zgodne z granice Do A Klasa B cyfrowy urządzenie zgodnie z Do Część 15 z ten Zasady FCC , te limity mają na celu zapewnienie rozsądny ochrona przeciwko szkodliwe zakłócenia w mieszkaniowy instalacja.

Ten produkt generuje, użyj s i can promieniować częstotliwość radiowa

energia i w przeciwnym razie zainstalowany i używany zgodnie z ten instrukcje, może powodować zakłócenia w działaniu broni Do radio komunikacja. Jednakże , tam Jest nie ma gwarancji, że ingerencja

	<p>będzie nie występuje w konkretnej instalacji. Jeśli to produkt robi przyczyna</p> <p>odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego recepcja, która Móc Być</p> <p>określony obracając produkt włączany i wyłączany, użytkownik jest zachęcał spróbować to naprawić zakłócenia przez jeden Lub więcej z następujących</p> <p>środki.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Zreorientować się lub przenieść antena odbiorcza . · Zwiększ odległość między produkt I odbiornik. · Podłącz produkt do punktu sprzedaży NA A okrażenie różny z To Do który odbiornik jest połączony. · Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczenie ced radio/telewizja technik Do pomoc.
Układ scalony	<p>CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)</p> <p>To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada, zwolnionymi z obowiązku uzyskania licencji. Jego użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) urządzenie to nie może powodować zakłóceń, 2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia. <p>Nadajnik-odbiornik bez licencji zawarty w tym urządzeniu jest zgodny z przepisami Kanadyjskiego Departamentu Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego (SCR) mającymi zastosowanie do urządzeń radiowych bez licencji. Eksploatacja jest dozwolona pod warunkiem spełnienia dwóch następujących warunków:</p> <p>Urządzenie nie może powodować zakłóceń;</p> <p>Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia radiowe, nawet jeśli zakłócenia te mogą negatywnie wpływać na jego działanie.</p>

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produkt. Niepowodzenie zrób to móc spowodować poważne obrażenia .

Montaż środki ostrożności

1. Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi: Czytać instrukcje podręcznik ostrożnie.

2. Ten Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami.

Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i To powinien być obsługiwany tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Proszę przeczytać użytkownik instrukcję przed instalacją i używając Ten sprzęt.

3. To urządzenie nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci)

o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, Lub brak doświadczenia I wiedza, chyba że mają otrzymał nadzór lub instrukcje

dotyczące użytkowania urządzenia przez ciebie osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.

4. Dzieci powinny nie bawić się urządzeniem e.

5. To urządzenie musi nie być używane przez dzieci. Zachowaj ten urządzenie I jego przewód poza zasięgiem dzieci.

6. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż móc tworzyć zagrożenia.

7. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i podczas montażu należy nosić wytrzymałe rękawice robocze .


8. Utrzymuj miejsce montażu w czystości i dobrze oświetlone.
9. Nie dopuszczaj osób postronnych na teren budowy podczas montaż.
10. Zrób nie montować, jeśli jest zmęczony lub gdy pod wpływem alkoholu, narkotyki lub leków.
11. Możliwości produktu odnoszą się do prawidłowego i całkowicie zmontowany tylko produkty.
12. Złożyć na płaskiej, równej powierzchni, twarda i gładka powierzchnia zdolny bezpiecznie podtrzymujący sejf .
13. Jeśli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzia do robić montaż łatwiej.
14. To urządzenie Jest zamierzał być używany w gospodarstwo domowe i podobny aplikacje takie jak:
 - Bezpieczne przechowywanie broni palnej w domu, aby zapobiec nieautoryzowany dostęp;
 - Szybki i bezpieczny dostęp do pistolety W biura domowe;
 - Przenośne, bezpieczne miejsce do przechowywania broni krótkiej w czasie podróży.
15. Proszę prawidłowo przechowywać produkt. Sprawdź, czy produkt Jest nieprawidłowe I przed użyciem. Jeśli to jest nienormalny, Proszę zatrzymać się używając To.
16. Proszę stosować produkt zgodnie z przeznaczeniem użyj, ostrzeż z potencjał obrażenia spowodowane niewłaściwym użyciem .
17. W celu uzyskania dodatkowych informacji informacje dotyczące części katalogowany w następującym strony, proszę zapoznać się z Montaż Schemat tego podręcznik. Rozpakuj i oddzielić wszystko strony w czystej pracy obszar.

Używać środki ostrożności

1. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej powierzchni, twardy, I gładki powierzchnia To Móc bezpiecznie obsługuje w pełni załadowany sejf .
2. Użyj Jak przeznaczony tylko.




ZAPISZ TO PODRĘCZNIK

SCHEMAT STRUKTURY PRODUKTU

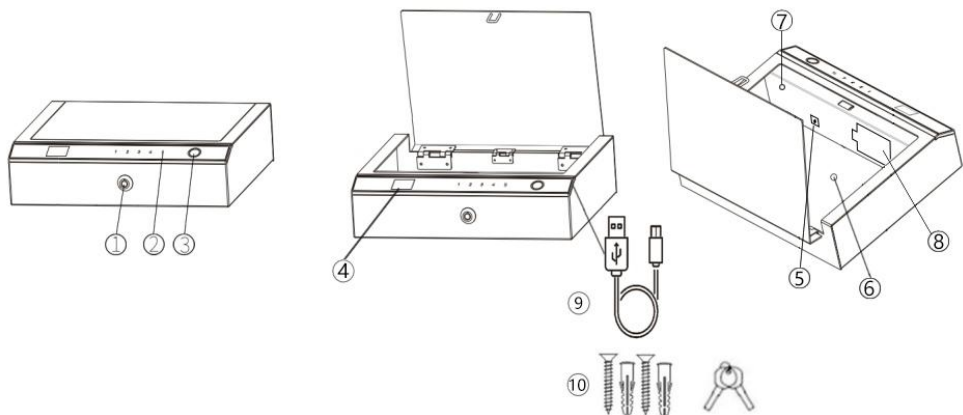



NO.	Name	NO.	Name
1	Key	7	LED light
2	Digital buttons	8	Battery Compartment
3	Biometric Scanner	9	type-c
4	Lcd Display	10	Attachment
5	Set/Program Button		
6	Mounting Hole		

LISTA CZĘŚCI
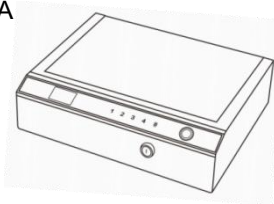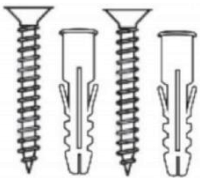
<p>A</p>  <p>1 szt.</p>	<p>B</p>  <p>2 szt.</p>	<p>C</p>  <p>2 szt.</p>
<p>D</p>  <p>1 szt.</p>	<p>mi</p>  <p>1 szt.</p>	

KROK MONTAŻU

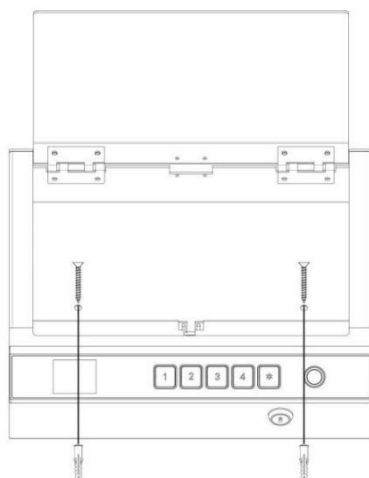

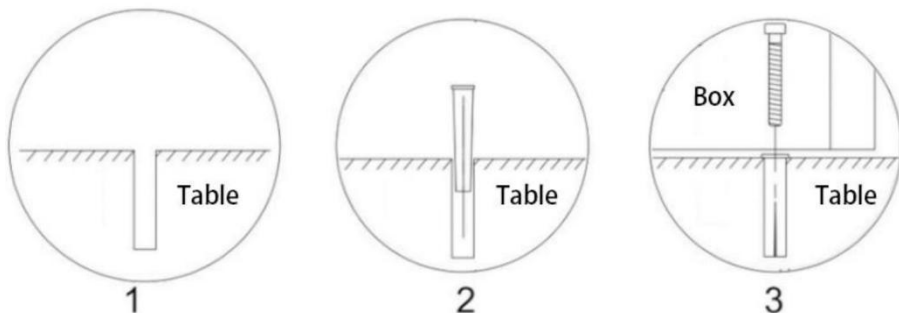

1. Umieść sejf na płaskiej powierzchni, w miejscu, w którym chcesz go umieścić. Do uchwyt To.
2. Użyj ołówka do zaznaczenia dziury do wiercenia.
3. Wiertarka pilot dziury.
4. Umieść sejf w umieść i zainstaluj śruby Poprzez bezpieczna do pilot dziury. Dokręć śruby.

WAŻNY:

Montaż sejfu w pozycji pionowej, tak aby drzwi otwierały się do góry, spowoduje wynik W

Niepełne otwarcie sejfu z powodu ciężaru. Drzwi otworzą się, jeśli sejf Jest montowane pionowo, tak aby drzwi otwierały się w dół lub strona.

INSTALACJA BATERII

1. Aby rozpocząć, wyjmij klucz okładka (Widzieć Postać C) I włóż jeden z Twoje klucze zapasowe do klucza otwór w przód sejfu. Naciskać klawisz w i Aby otworzyć sejf, przekręć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Wyjmij piankę z wkładki skrzyni . Znajdź bateria przedział drzwi włączone wewnątrz sejfu bezpośrednio poniżej ten klawiatura (Widzieć Postać D).
3. Otwórz pokrywę baterii i włóż 4 AA alkaliczne baterie (nie dołączono) do komory baterii. Nie zwracaj uwagi na znaki „+” i „-”. Koniec „-” baterie Iść przeciwko wiosna wewnątrz przedziału.
4. Po włożeniu baterii należy ją umieścić okładka Jesteś Teraz gotowy aby zaprogramować swoje bezpieczna.

WAŻNY:

Użyj NOWEJ baterii alkalicznej AA bateria. Używanie innych baterii może przyczyna

nieużyteczne warunki. Twój sejf zostanie automatycznie zablokuj po całkowitym zamknięciu ten pokrywa.

Jeśli bateria jest wyłączyć czy nie ins talled, ty Móc użyj typu C odblokowanie awaryjne dalej do dane linia klawisz

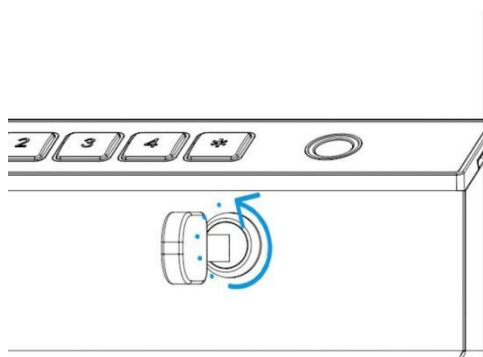


FIGURE C

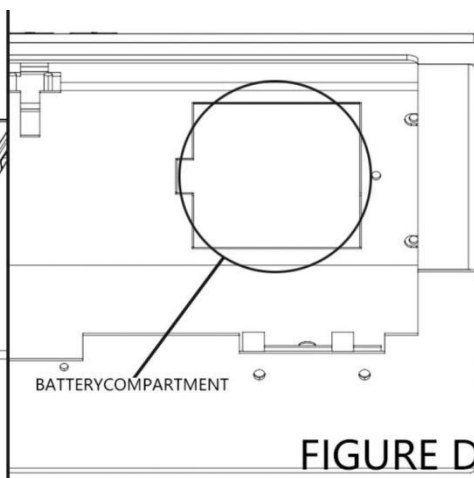


FIGURE D

Pierwszy raz użytkownicy powinni zmienić domyślny kod jak najszybciej Jak możliwy Do zapobiegać nieautoryzowanemu dostęp Do twój bezpieczna, Więc To powinien Być utrzymany poufny.

PORADY :

Kod Wymagania

☞ Jeśli hasło kontakt jest wpisane niepoprawnie 3 razy Lub ten odcisk palca zostanie wpisany niepoprawnie 5 razy z rzędu, panel zostanie Być zablokowany dla 1 minutę, brzęczyk będzie alarmował przez 30 sekund, a wszystkie klucze /odciski palców będą stać się nieważnym podczas alarmu okres;

☞ Uwaga: Brzęczyk będzie alarmował przez 30 sekund. nie być dotkniętym przez cisza, ale będzie Nadal dźwięk.

☞ Zaprogramowanie nowego kodu spowoduje nadpisanie Twojego poprzedni dorsz e.

1. Wprowadź kod domyślny 1-2-3-4-# na klawiaturze Do otwórz en twój bezpieczna.
2. Przy otwartym sejfie naciśnij i przytrzymaj ten "PROGRAM" przycisk(3 sekund), wszystko klawiatura (1-#)będzie światło w górę dwa razy z podwójnym sygnałem dźwiękowym (patrz Postać F).
3. Wprowadź bezpośrednio 3-6 cyfr nowego hasła i naciśnij klawisz „#”. Jeśli usłyszysz ciągły 3-sekundowy sygnał dźwiękowy, ustawienie hasła zostało pomyślnie wprowadzone. Jeśli usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a czerwona dioda będzie migać przez 3 sekundy, oznacza to, że hasło zostało ustawione. czasami ustawienie hasła nie powiedzie się, proszę zacząć od nowa od drugiego krok.
4. Zaleca się najpierw zmienić hasło, a następnie skonfigurować rozpoznawanie odcisku palca. Po wprowadzeniu nowego odcisku palca został ustawiony Ale NIE nowy hasło ma zostać stworzony, oryginał hasło staje się ważny. Nowy hasło trzeba ustawić w celu użyj pas miecz do Otwarte.
10. Temperatura przełączania Jednostki

Jeśli ty trzeba przełączać się między stopniami Celsjusza i Fahrenheita, najpierw wpisz "22", a następnie naciśnij " Ustawienia" przycisk, A ty Móc przełączyć z powrotem i z powrotem.

PROGRAMOWANIE ODCISKÓW PALCÓW

Aby zarejestrować swój odcisk palca, Znajdź „Program” Przycisk

1. Przy otwartym sejfie naciśnij i przytrzymaj ten "PROGRAM" przycisk (3 sekund), wszystkie klucze będą zapal się raz tym jednym sygnał dźwiękowy(patrz Postać F).
2. Korzystanie z pomocny wskazówki dotyczące programowania pod warunkiem , że W Rysunek G, umieść swoje palec na skanerze linii papilarnych Pierwsze z czterech skanów. Usuń palec przecież klawiatura światło raz na niebiesko z jednym krótkim brzęczyk. Miejsce ponownie przesun palec nad skaner, aż wszystko klawiatura zapalać się niebieski kiedyś z jeden krótki sygnał dźwiękowy i winda. Będiesz powtarzaj ten proces, aż Wszystko klawiatura światło w górę dwa razy z podwójnym sygnały dźwiękowe.
3. Teraz twój odcisk palca został pomyślnie zarejestrowany. Zamknąć drzwi I test, żeby zobaczyć czy sejf się otworzy za pomocą odcisku palca. Jeśli ty zrobić błąd i nowy odcisk palca nie działa, ty muszę powtórzyć powyższe kroki.

Uwagi:

erD Jeżeli wejście się nie powiedzie, brzęczyk zabrzmii sygnał dźwiękowy 3 razy i czerwony światło będzie migać 3 razy, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden palec więcej niż 10 towaru drugiej jakości, ten brzęczyk będzie sygnał dźwiękowy 3 razy i czerwone światło będzie błysk 3 czasy, podszept ten błąd wejścia.

☞ Ty nie możesz rejestrować więcej niż 20 odcisków palców. Jeśli ten światło błyski 5 razy z 10 wydaje sygnał dźwiękowy, gdy zarejestrujesz swój odcisk palca, To oznacza, że pojemność pamięci odcisków palców wyczerpała się.


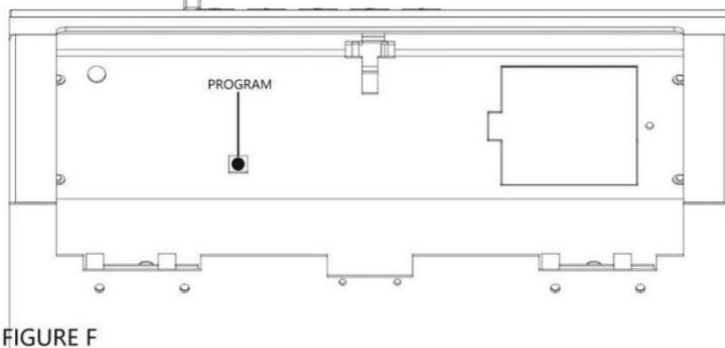


FIGURE F

POMOCNE PROGRAMOWANIE TLPS

1. Umieść palec na środku skanera (to pozwala skaner do odczytu miejsca, w którym znajduje się większość danych odcisków palców Jest usytuowany).
2. Aby zwiększyć dokładność, delikatnie poruszaj palcem pomiędzy skanami .
3. Nadmierne wilgoć, balsamy lub brud mogą mieć wpływ na odciski palców I móc powodować niedokładny czujnik czytanie.
4. Jeśli masz trudności, spróbuj innych palców. Każdy palec Jest unikalny, a niektóre palce, takie jak kciuk, zawierają bardziej czytelny informacji niż inni.

Aby zwiększyć szansę na powodzenie, zarejestruj ten sam odcisk palca wielokrotnie czasy.

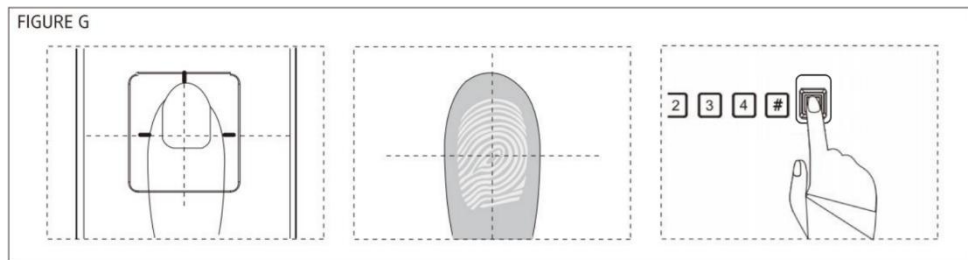

USUŃ ZAREJESTROWANY ODCISK PALCÓW

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programu (5-6 towary drugiej jakości) dopóki Wszystko ten klawiatura błysnij dwa razy z podwójnym sygnały dźwiękowe i puścić.
2. Teraz wszystkie zarejestrowane odciski palców są usunięte. (Wszystkie odciski palców można usunąć) nie Otwarte)

WAŻNY:

- Gdy tylko miga kiedyś z jeden brzęczyk, Do nie pozwalać idź. Ty musisz trzymać naciśnij przycisk programu, aż klawisze zaczną migać dwa razy z podwójnie sygnały dźwiękowe, Następnie uwolnienie To.

- Aby uciszyć słyszalny dźwięk z elektroniczny, trzymać "4" przycisk dla 4 sekundy do ciebie usłysz jeden sygnał i wszystko klawiatura będzie błysk razem. Do wycisz klawisze, powtórz ten krok.

OSTRZEŻENIE O NISKIM POZIOMIE NAŁADOWANIA BATERII

Jeśli wszystko klucze będą światło czerwony na czerwono 10 razy z 10 sygnałów dźwiękowych podczas otwierania bezpiecznie drogą elektroniczną, poziom baterii Jest krytycznie Niski i twój bezpieczna trzeba wymienić ten 4 nowy baterie.

WAŻNY:

 Użyj NOWEJ baterii alkalicznej AA baterii . Używanie innych baterii może przyczyna warunki nieużyteczne.

USTAWIANIE CZASU

Ustawianie czasu

Najpierw naciśnij 33, a następnie naciśnij przycisk „Ustawienia”, aby ustawić czas.

Przycisk 1 służy do zmiany pierwszej cyfry godziny, a przycisk 2 do zmiany drugiej cyfry godziny. Jego naciśnięcie dodaje jedną cyfrę.

Po ustawieniu godzin naciśnij przycisk „#”, aby przejść do ustawiania minut. Cyfra „1” odpowiada pierwszej cyfrze minut. Każde naciśnięcie zwiększa cyfrę o jeden. Cyfra „2” oznacza drugą cyfrę minut. Naciśnięcie jej dodaje jedną cyfrę. Po ustawieniu naciśnij przycisk „#”, aby potwierdzić, a ustawianie czasu zostanie zakończone.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Po odblokowaniu za pomocą hasła/odcisku palca/Bluetooth, dioda LED zaświeci się na około 15 sekund. Po otwarciu kluczem dioda LED zgaśnie.

2. Ustawienia czasu:

(1) Po wyjęciu każdej baterii czas powróci do stanu początkowego i konieczne będzie jego ponowne ustawienie.

(2) Długie naciśnięcie przycisku „SET” spowoduje powrót do stanu początkowego, a jednocześnie ustawiony czas powróci do stanu początkowego.

(3) Po nawiązaniu połączenia Bluetooth czas zostanie zsynchronizowany z czasem w telefonie komórkowym.

3. Przypomnienie: Port ładowania może być używany wyłącznie do awaryjnego zasilania w celu odblokowania i nie może służyć do ładowania zamka.

4. W ustawieniach funkcji przycisk „PROGRAM” nazywany jest także przyciskiem „USTAW”.

5. Po długim naciśnięciu przycisku „SET” podczas usuwania odcisku palca, hasło również zostanie usunięte. Wszystkie dane zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.

6. Jeśli najpierw ustawisz odciski palców/Bluetooth, początkowe hasło stanie się nieważne. Zaleca się, aby najpierw ustawić hasło.

STEROWANIE MOBILNE (TYLKO DLA MODELU BLUETOOTH)

1. Metoda pobierania:



1.1 Bezpośrednie pobieranie: Przejdź do sklepu z aplikacjami lub Google Play. Przejdź do Sklepu Play, aby pobrać aplikację „Tuya”.

1.2 Pobierz kod QR: Możesz również zeskanować kod QR aby pobrać aplikację Tuya.



2. Włącz Bluetooth: Aby włączyć funkcję Bluetooth,

Naciśnij klawisz numeryczny 11 na panelu, a następnie przycisk „Ustawienia”. Klawiatura numeryczna zacznie migać. Następnie otwórz ikonę „+” w prawym górnym rogu, aby dodać urządzenia; kompatybilne urządzenia pojawi się automatycznie.




3. Aktywuj Bluetooth w telefonie: Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona. Włączona na Twoim telefonie komórkowym.

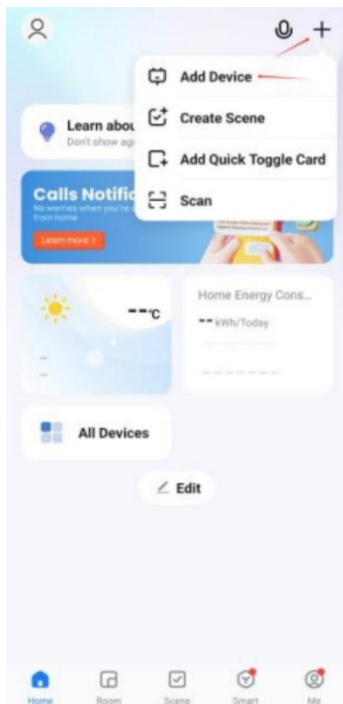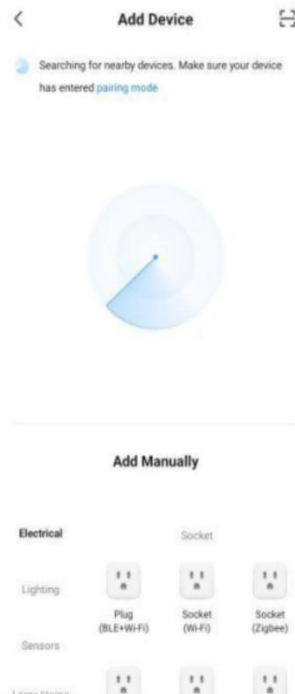

4. Odblokowanie urządzenia: Po sparowaniu możesz odblokować blokadę jednym kliknięciem lub przesunięciem poprzez aplikację.
5. Informacje o dostępie: Możesz przeglądać zapisy otwierania drzwi, stan baterii, błędy alarmy i inne informacje.

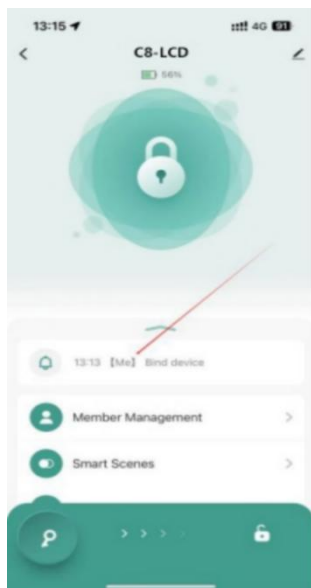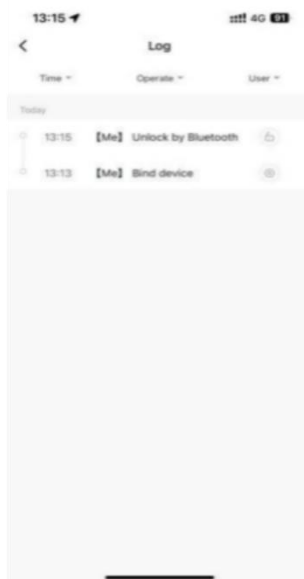

6. Ponowne sparowanie: Jeśli musisz ponownie sparować swoje konto, najpierw usuń i wyczyść dane urządzenia za pomocą aplikacji

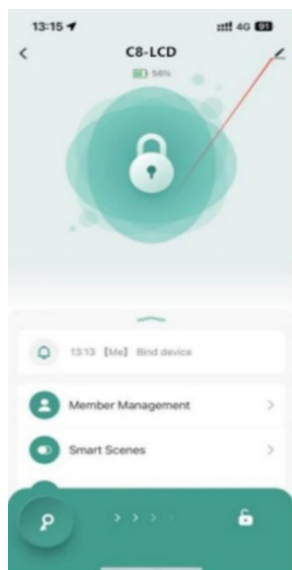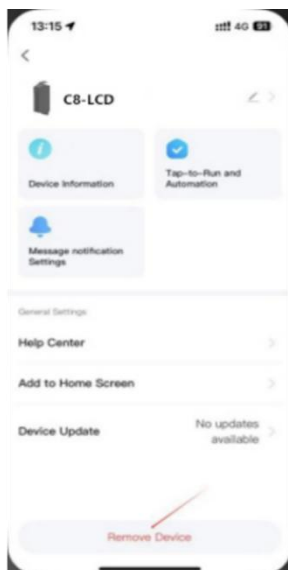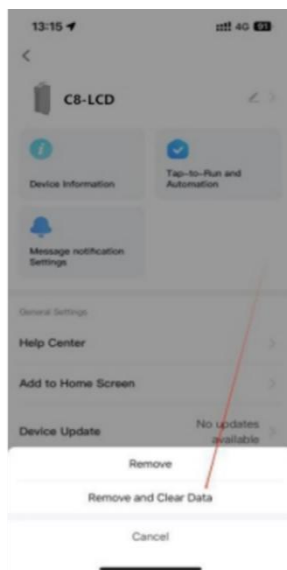

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	T1-LCD
Napięcie robocze	6 V prądu stałego
Moc robocza	4 baterie alkaliczne AA (1,5 V)
Rozmiar produktu	32 3* 2 54 * mm
Waga netto	3,6 kg

Ningbo ILock Security Technology Co. LTD

12 Shengxia Road, dystrykt Beilun, miasto Ningbo, prowincja Zhejiang,
Chiny

Adres e-mail: support@vevor.com




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KLUIS

MODEL T1-LCD

MODEL: T1-LCD

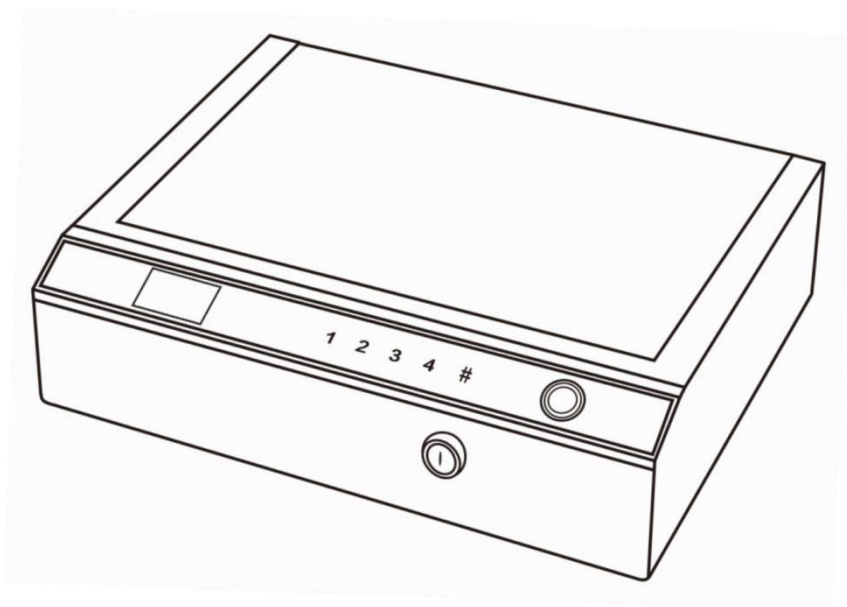

Dit is het origineel instructie, Alsjeblieft lees alles handleiding voorzichtig vóór gebruik. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product zal onderworpen zijn aan de product u ontvangen. Vergeef me alstublieft. ons dat we niet zullen Ik zal u opnieuw informeren als er sprake is van technologie of software updates over onze product.

	<p>Waarschuwing - Om de risico op letsel, u ser moeten lezen instructies handleiding zorgvuldig lezen.</p>
	<p>Compliance is een CE beveiliging certificering.</p>
 	<p>JUIST BESCHIKBAARHEID</p> <p>Dit product is onderworpen aan de levering van Europese Richtlijn 2012/ 19/ EG . De symbool tonen A wheelie bak gekruist via geeft aan dat het product vereist afzonderlijk afvalinzameling in de Europese Unie. Dit is van toepassing op de product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten als zodanig gemarkeerd kunnen niet zijn</p> <p>weggegooid met normale huishoudelijke was te, maar moet meegenomen worden naar A verzameling punt voor het recyclen van elektrische en elektronisch apparaten.</p>



FCC Informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de feest De verantwoordelijke voor de naleving kan de overeenkomst ongeldig verklaren. bevoegdheid van de gebruiker om Bedien de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC Regels. Werkwijze is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden :

13) Dit product kan veroorzaken schadelijk storing.

14) Dit product moet alles accepteren storing ontvangen, inbegrepen interferentie die kan veroorzaken ongewenste handeling.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de De partij die verantwoordelijk is voor de naleving kan de overeenkomst ongeldig verklaren. bevoegdheid van de gebruiker om te bedienen de product.

Opmerking: Dit product heeft zijn getest en blijken te voldoen aan de eisen. de grenzen voor A Klas B digitaal apparaat overeenkomstig naar Deel 15 van de FCC- regels, deze De limieten zijn ontworpen om te voorzien in redelijk bescherming tegen schadelijke inmenging in een woonhuis installatie.

Dit product genereert, gebruik s en kan uitstralen radiofrequentie energie, en zo niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de

instructies, kan schadelijke interferentie veroorzaken naar radio communicatie. Echter , er is geen garantie dat interferentie

	<p>zullen niet voorkomen in een specifieke installatie. Als dit product doet oorzaak</p> <p>schadelijke storingen aan radio of televisie receptie, die kan zijn bepaald door de te draaien het product af en toe aan, de gebruiker is aangemoedigd om te proberen de te corrigeren interferentie door een of meer van het volgende</p> <p>maatregelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Heroriënteren of verplaats de ontvangstantenne . · Vergroot de afstand tussen de product En ontvanger. · Verbind de product naar een verkooppunt op A circuit verschillend van Dat naar welke de ontvanger is verbonden. • Raadpleeg de dealer of een ervaren ced radio/tv technicus voor bijstand.
IC	<p>CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)</p> <p>Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-norm(en) van Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:</p> <p>1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken, en</p> <p>2) Dit apparaat moet alle storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking van het apparaat kunnen veroorzaken.</p> <p>De in dit apparaat ingebouwde, licentievrije zendontvanger voldoet aan de normen van Innovation, Science and Economic Development Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada) die van toepassing zijn op licentievrije radioapparatuur. Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:</p> <p>Het apparaat mag geen storing veroorzaken;</p> <p>Het apparaat moet alle radiostoringen die het ontvangt accepteren, zelfs als die storingen de werking ervan waarschijnlijk zullen belemmeren.</p>

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit gebruikt. product. Het niet nakomen van de voorschriften kunnen resulteren in ernstige blessure .

Montage voorzorgsmaatregelen

1. Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker lezen instructies handmatig voorzichtig.
2. De Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften, en Het mag alleen bediend worden in goed geventileerde ruimtes. Lees de volgende informatie. gebruiker handleiding vóór installatie en gebruik dit apparaat.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inbegrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek ervaring En kennis, tenzij ze hebben onder toezicht of instructie zijn geplaatst met betrekking tot het gebruik van het apparaat b ya De persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
4. Kinderen zullen niet Speel met het apparaat .
5. Dit apparaat zal niet mag niet door kinderen gebruikt worden. de apparaat En zijn snoer buiten bereik van kinderen.
6. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kunnen creëren gevaren.
7. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en Stevige werkhandschoenen dragen tijdens de montage.


8. Houd de montageruimte schoon. en goed verlicht.
9. Houd omstanders uit de buurt tijdens montage.
10. Doe Niet monteren als je moe bent of wanneer onder invloed van alcohol, medicijnen of medicatie.
11. De productmogelijkheden zijn van toepassing op een correcte werking. en volledig gemonteerd alleen producten.
12. Monteer op een vlakke, horizontale ondergrond. hard en glad oppervlak geschikt veilig het ondersteunen van de kluis .
13. Indien mogelijk kunt u gebruikmaken van elektrisch gereedschap maken montage makkelijker.
14. Dit apparaat is bedoeld om te zijn gebruikt in huishouden en vergelijkbaar toepassingen zoals:
 - Veilige opslag van vuurwapens thuis om ongelukken te voorkomen ongeautoriseerd toegang;
 - Snelle en veilige toegang tot handvuurwapens in thuishoktoren;
 - Draagbare, veilige opbergoplossing voor handvuurwapens tijdens reizen.
15. Alstublieft Bewaar het product op de juiste manier. Controleer of het product goed bewaard is. product is abnormaal voor gebruik . Als het is abnormaal, Alsjeblieft stop gebruik maken van Het.
16. Alstublieft Gebruik het product volgens het beoogde doel. gebruik, waarschuwen van potentieel letsel door verkeerd gebruik .
17. Voor aanvullende informatie over de onderdelen vermeld in het volgende pagina's, raadpleeg de Montage Diagram hiervan handmatig. Uitpakken en scheid alles onderdelen in een schone werkomgeving gebied.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

1. Alleen gebruiken op een vlakke, horizontale ondergrond. moeilijk,
En zacht oppervlak Dat kan veilig ondersteuning voor een
volledig uitgeruste versie kluis .
2. Gebruik als bedoeld alleen.




BEWAAR DIT HANDMATIG

PRODUCTSTRUCTUURDIAGRAM

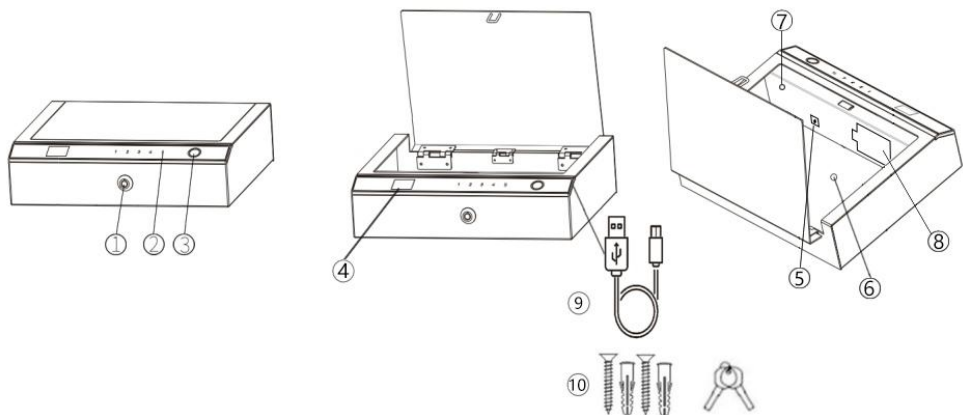



NO.	Name	NO.	Name
1	Key	7	LED light
2	Digital buttons	8	Battery Compartment
3	Biometric Scanner	9	type-c
4	Lcd Display	10	Attachment
5	Set/Program Button		
6	Mounting Hole		

ONDERDELENLIJST
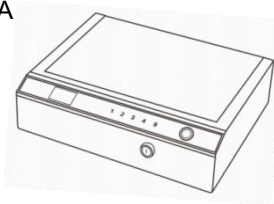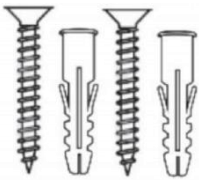
<p>A</p>  <p>1 stuk</p>	<p>B</p>  <p>2 stuks</p>	<p>C</p>  <p>2 stuks</p>
<p>D</p>  <p>1 stuk</p>	<p>E</p>  <p>1 stuk</p>	

MONTAGESTAP

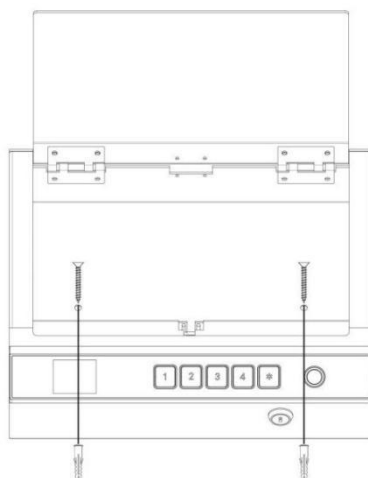

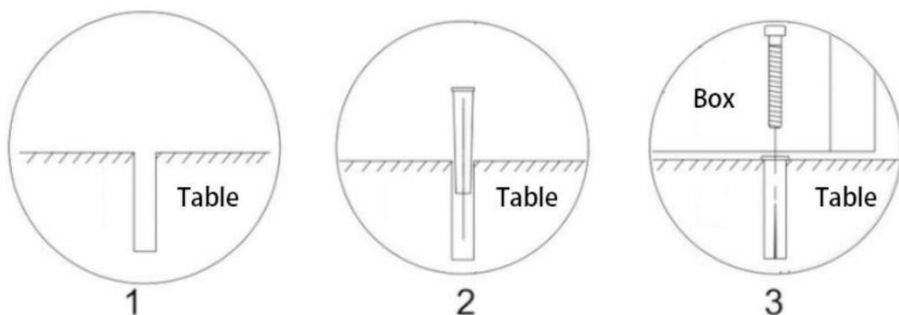

1. Plaats de kluis op een vlakke ondergrond waar u hem wilt neerzetten. naar montage Het.
2. Gebruik een potlood naar markeer de gaten voor het boren.
3. Oefening piloot gaten.
4. Plaats de kluis in plaatsen en installeren schroeven door veilig naar binnen piloot gaten. Draai de schroeven vast.

BELANGRIJK:

Door de kluis verticaal te monteren, zodat de deur naar boven openklapt, zal resultaat in

De kluisdeur gaat niet volledig open vanwege het gewicht. De deur gaat open als de kluis... is verticaal gemonteerd zodat de deur naar beneden of naar buiten opent kant.

ACCU-INSTALLATIE

1. Om te beginnen, verwijder de sleutel. omslag (zien Figuur C) En voeg er één in van uw back-upsleutels in de sleutel gat bij de voorkant van de kluis. Duw sleutel in en Draai de sleutel tegen de klok in om de kluis te openen.
2. Verwijder het schuimrubber uit de krat . Zoek de batterij compartiment deur op de binnenkant van de kluis direct daaronder de toetsenbord (zien Figuur D).
3. Open het batterijklepje en plaats de 4. AA alkalisch batterijen (niet inbegrepen) in het batterijcompartiment. Let op de "+" en "-" tekens. Het "-" uiteinde van de batterijen gaan tegen de lente binnenin het compartiment.
4. Plaats de batterijen na het plaatsen ervan. cover Jij bent nu klaar om je te programmeren veilig.

BELANGRIJK:

Gebruik de NIEUWE AA alkalinebatterijen batterij. Het gebruik van andere batterijen kan oorzaak onbruikbare omstandigheden. Uw kluis zal automatisch vergrendelen wanneer u volledig sluit de deksel.

Als de batterij inschakelen of niet geïnstalleerd , jij kan gebruik het type C noodontgrendeling volgende naar de gegevens lijn sleutel

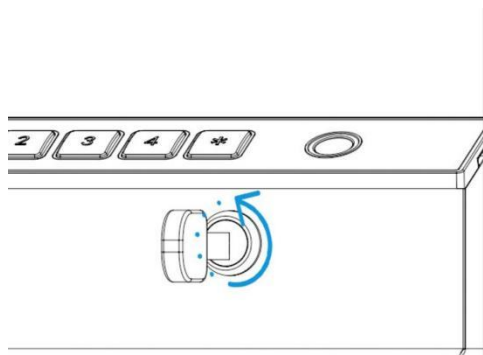


FIGURE C

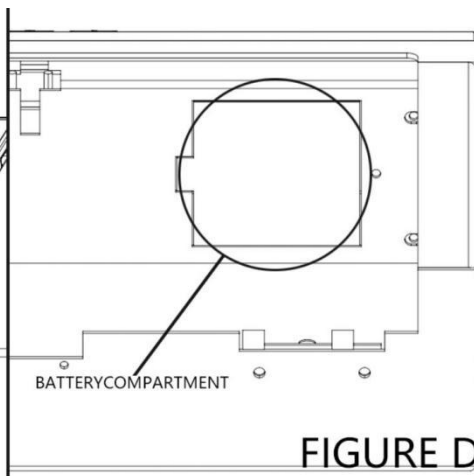


FIGURE D

Eerste keer gebruikers zouden verander de standaard code zo spoedig als mogelijk naar voorkom ongeautoriseerd toegang naar jouw veilig, Dus Het zou moeten zijn bewaard vertrouwelijk.

TIPS :

Code Vereisten

- Als het wachtwoord contact opneemt is 3 keer onjuist ingevoerd of de vingerafdruk Als er 5 keer achter elkaar een onjuiste invoer wordt gedaan, zal het paneel zijn vergrendeld voor Na 1 minuut gaat de zoemer 30 seconden af, en daarna alles. sleutels /vingerafdrukken zullen ongeldig worden tijdens het alarm periode;
- Let op: de zoemer geeft gedurende 30 seconden een alarm af. niet getroffen worden door de stilte, maar zal nog steeds geluid.
- Het programmeren van nieuwe code zal uw code overschrijven. vorig kabeljauw .

1. Voer de standaardcode in 1-2-3-4-# op het toetsenbord naar open jouw veilig.

2. Met de kluis open , druk en houd ingedrukt de "PROGRAMMA" knop(3)

seconden), allemaal sleutels (1-#)zal licht twee keer omhoog met dubbele pieptoon (zie Figuur F).

3. Voer direct de 3-6 cijfers van het nieuwe wachtwoord in en druk op de "#" toets. Als u een continue pieptoon van 3 seconden hoort, is het instellen van het wachtwoord gelukt. Als u 3 pieptonen hoort en het rode lampje 3 keer knippert, is het wachtwoord ingesteld. Het instellen van het wachtwoord is meerdere keren mislukt. Begin opnieuw bij de tweede poging. stap.

4. Het is aan te raden eerst het wachtwoord te wijzigen en daarna de vingerafdrukherkenning in te stellen. Wanneer een nieuwe vingerafdruk is ingesteld Maar Nee nieuw wachtwoord heeft geweest gecreëerd, het origineel wachtwoord wordt ongeldig. Een

nieuwe wachtwoord moet worden ingesteld om te gebruik de geef zwaard aan open.

11. Schakeltemperatuur Eenheden

Als u moet schakelen tussen Celsius en Fahrenheit,
Voer eerst "22" in en druk vervolgens op " Instellingen".
knop, jij ook kan schakel terug heen en weer.

PROGRAMMEREN VAN DE VINGERAFDRUKKEN

Om uw vingerafdruk te registreren, Zoek het "Programma" op. Knop

1. Met de kluis open, druk en houd ingedrukt. de "PROGRAMMA " knop (3

seconden), allemaal sleutels zullen licht één keer op met die ene piep(zie Figuur F).

2. Gebruikmaken van de behulpzaam programmeertips mits in Figuur G, plaats uw vinger op de vingerafdrukscanner voor de Eerste van vier scans. Verwijder uw vinger tenslotte sleutels licht omhoog blauw een keer met een korte piep. Plaats Houd uw vinger nogmaals boven de scanner totdat alles sleutels licht op blauw eens met een korte piep en tillen. Je zult Herhaal dit proces totdat alle sleutels licht twee keer omhoog met de dubbel piepjes.

3. Nu uw vingerafdruk is succesvol geregistreerd. Dichtbij deur En test om te zien als de kluis open zal gaan met behulp van uw vingerafdruk.


Als u maak een

fout en de nieuwe vingerafdruk zal niet werken, jij moet herhalen
bovenstaande stappen.

Opmerkingen:

- Als de toegang mislukt, gaat de zoemer af. piep 3 keer en het rood
Het lampje knippert 3 keer; als er gedurende die tijd geen vinger wordt
ingedrukt... meer dan 10 seconden, de zoemer zullen drie keer
piepen en het rode lampje gaat branden. zullen flash 3 keer,
aansporing de
Toegang mislukt.


- Jij kan niet register meer dan 20 vingerafdrukken. Als de licht flitsen 5 tijden met 10 piept wanneer je Registreer je vingerafdruk zodra je deze hebt ingevoerd. Het betekent dat de opslagcapaciteit voor vingerafdrukken vol

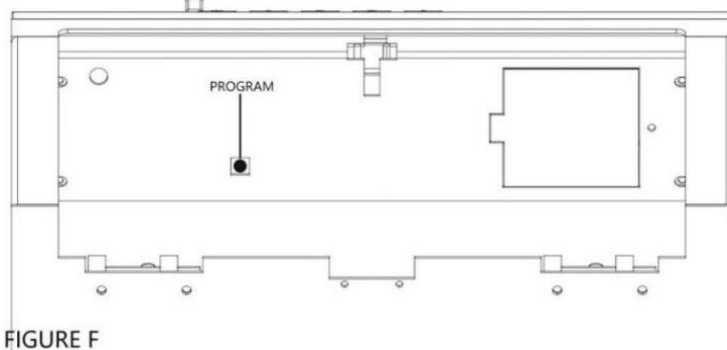

NUTTIGE PROGRAMMERING TLPS

1. Plaats uw vinger in het midden van de scanner (dit maakt het mogelijk scanner om te lezen waar de meeste vingerafdrukdetails is gelegen).
2. Verplaats uw vinger lichtjes tussen de scans voor een hogere nauwkeurigheid .
3. Overmatig Vocht, lotions of vuil kunnen je vingerafdruk beïnvloeden. En kunnen oorzaak onnauwkeurige sensor lezing.
4. Als je problemen ondervindt, probeer dan eens een andere vinger. Elke vinger is uniek, en sommige vingers, zoals je duim, bevatten beter leesbaar informatie die anderen beter begrijpen.

Om uw slagingskans te vergroten, registreert u dezelfde vingerafdruk meerdere keren. keer.

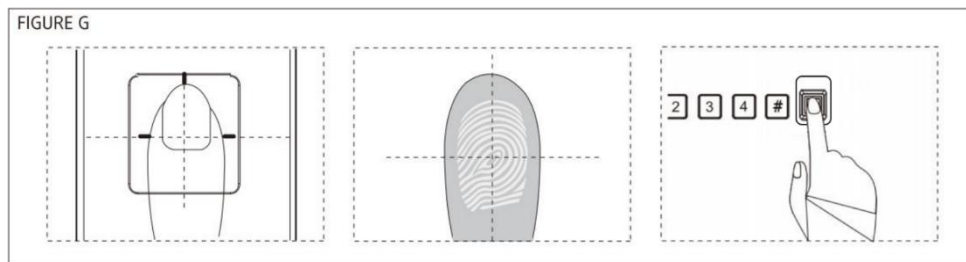

VERWIJDER DE GEREISTREERDE VINGERAFDRUK

1. Houd de knop ingedrukt programmeerknop (5-6 seconden) tot alle de sleutels flits twee keer met dubbele piepjes en loslaten.
2. Nu zijn alle geregistreerde vingerafdrukken gewist. (Alle vingerafdrukken kunnen niet open)

BELANGRIJK:

- Wanneer alleen flits eens met een piep, Doen niet laten ga. Jij moeten uitstel Houd de programmaknop ingedrukt totdat de toetsen knipperen. tweemaal met dubbele piepjes, Dan uitgave Het.
-  het stil te maken hoorbaar geluid van de elektronisch, vasthouden "4" knop voor Nog 4 seconden tot je hoor één piepje en alles

sleutels zullen flits samen. Schakel de demping van de toetsen in,
Herhaal deze stap.

WAARSCHUWING VOOR EEN BIJNA LEGE BATTERIJ:

Als alles sleutels zullen licht omhoog rood 10 keer met 10 keer piepen bij het openen Veilig op elektronische wijze, uw batterijniveau is kritisch laag en jouw veilig moet vervangen worden de 4 nieuw batterijen.

BELANGRIJK:

- Gebruik de NIEUWE AA alkalinebatterijen batterij . Het gebruik van andere batterijen kan oorzaak onbruikbare omstandigheden.

TIJDINSTELLING

Tijd instellen

Druk eerst op 33 en vervolgens op de knop "Instellingen" om de tijd aan te passen.

Met toets 1 verstel je het eerste cijfer van het uur, met toets 2 het tweede cijfer. Door erop te drukken wordt er één cijfer toegevoegd.

Nadat u de uren hebt ingesteld, drukt u op de "#" toets om de minuten in te stellen. Het cijfer "1" komt overeen met het eerste cijfer van de minuten. Elke keer dat u op de toets drukt, wordt het cijfer met één verhoogd. Het cijfer "2" staat voor het tweede cijfer van de minuten. Door hierop te drukken, wordt er één cijfer toegevoegd. Nadat u de tijd hebt ingesteld, drukt u op de "#" toets om te bevestigen. De tijdinstelling is dan voltooid.

AANVULLENDE INFORMATIE

1. Na het ontgrendelen met een wachtwoord/vingerafdruk/Bluetooth brandt het LED-lampje ongeveer 15 seconden. Bij gebruik van de sleutel brandt het LED-lampje niet.

2. Tijdsinstellingen:

(1) Nadat elke batterij is verwijderd, keert de tijd terug naar de beginstand en moet deze opnieuw worden ingesteld.

(2) Door de "SET"-knop lang ingedrukt te houden, wordt de oorspronkelijke toestand hersteld en keert de ingestelde tijd ook terug naar de oorspronkelijke waarde.

(3) Na de Bluetooth-verbinding wordt de tijd gesynchroniseerd met de tijd op de mobiele telefoon.

3. Let op: De oplaadpoort kan alleen worden gebruikt voor noodstroomvoorziening om het slot te ontgrendelen en kan het slot niet opladen.

4. In de functie-instellingen wordt de knop "PROGRAM" ook wel de knop "SET" genoemd.

5. Als u de "SET"-knop lang ingedrukt houdt en de vingerafdruk verwijderd, wordt ook het wachtwoord verwijderd. Alle gegevens worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

6. Als vingerafdrukken/Bluetooth eerst worden ingesteld, wordt het initiële wachtwoord ongeldig. Het is aan te raden om eerst het wachtwoord in te stellen.

MOBIELE BEDIENING (ALLEEN VOOR BLUETOOTH-MODELLEN)

1. Downloadmethode:



1.1 Direct downloaden: Ga naar de app store of de Google Play Store. Download de "Tuya-app" via de Play Store.

1.2 QR-code downloaden: U kunt de QR-code ook scannen. om de Tuya-app te downloaden.

2. Bluetooth inschakelen: Om de Bluetooth-functie in te schakelen,



Druk op toets 11 op het paneel en vervolgens op de toets "Instellingen". Het numerieke toetsenbord begint te knipperen. Open daarna het "+" pictogram in de rechterbovenhoek om compatibele apparaten toe te voegen. apparaten verschijnt automatisch.

3. Activeer Bluetooth op je telefoon: Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld. ingeschakeld op uw mobiele telefoon.


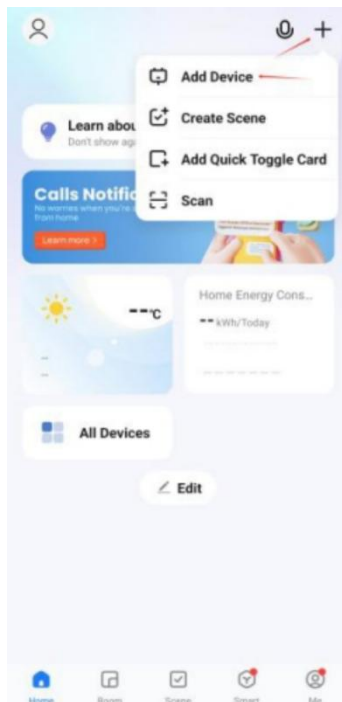
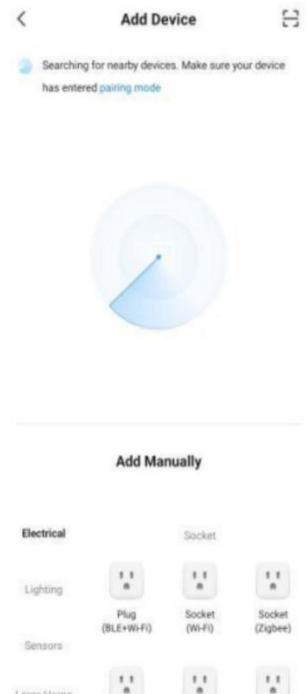


4. Het apparaat ontgrendelen: Na het koppelen kunt u de vergrendeling ontgrendelen met één klik of door te schuiven. via de app.

5. Toegangs informatie: U kunt de openingsgeschiedenis van de deur, de batterijstatus en foutmeldingen bekijken. alarmen en andere informatie.

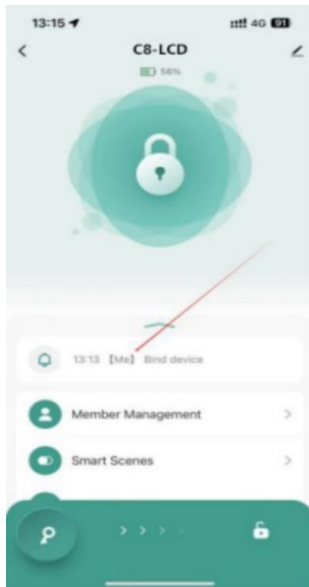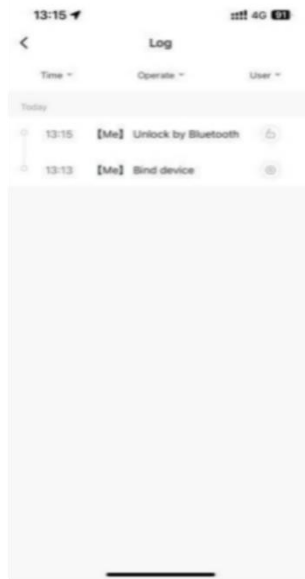

6. Opnieuw koppelen: Als u uw account opnieuw moet koppelen, gebruikt u eerst de app om de gegevens van het apparaat te verwijderen en te wissen

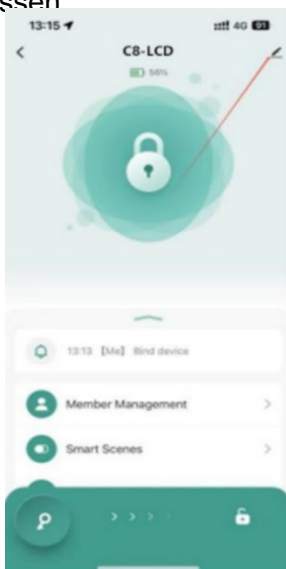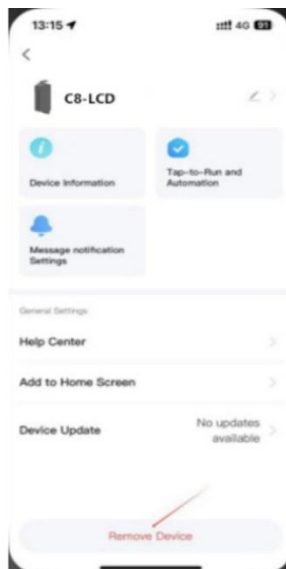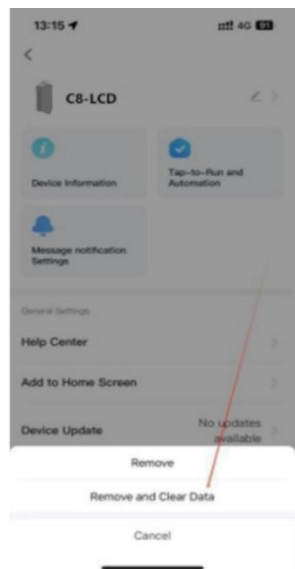

TECHNISCHE PARAMETERS

Model	T1-LCD
Werkspanning	6Vdc
Werkvermogen	4 AA (1,5V) alkalinebatterijen
Productgrootte	32 3* 2 54 * mm
Nettogewicht	3,6 kg

Ningbo ILock Security Technology Co. LTD

12 Shengxia Road, Beilun District, Ningbo City, provincie Zhejiang,
China

E-mail: support@vevor.com




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KASSASKÅP

MODELL1-LCD

MODELL: T1-LCD

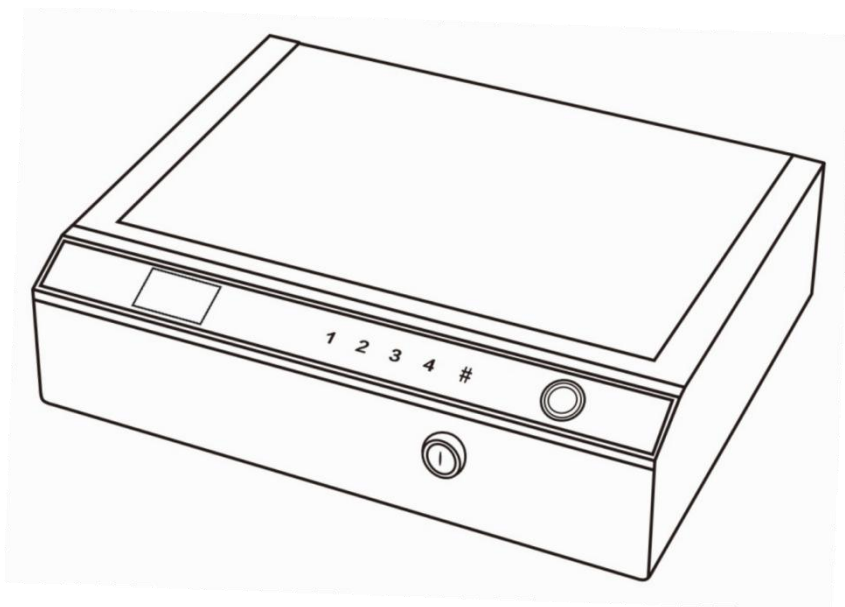

Detta är originalet instruktion, behaga läs alla manuella instruktioner försiktigt före användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer meddela dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om våra produkt.

	<p>Varning – För att minska risk för skada, u ser måste läsa instruktioner manualen noggrant.</p>
	<p>Efterlevnad är en CE säkerhet certifiering.</p>
 	<p>RÄTTA FÖRFOGANDE</p> <p>Detta produkt är föremål för tillhandahållande av europeiska Direktiv 2012/ 19/ EG . Den symbol visande en hjuling soptunna korsad genom indikerar att produkten kräver separat sophämtning i de europeisk Unionen. Detta gäller för produkt och alla tillbehör markerade med denna symbol. Produkter markerad som sådan maj inte vara</p> <p>kastas bort med normal inhemsk var te, men måste tas till en samling återvinningspunkt för elektriska och elektroniska elektronisk enheter.</p>



FCC Information:

VARNING: Ändringar eller modifieringar inte uttryckligen godkänd av den part ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att kör utrustningen!

Denna enhet uppfyller Del 15 av de FCC Regler. Drift är med förbehåll för följande två villkor :

15) Detta produkt kan orsaka skadlig interferens.

16) Detta produkt måste acceptera alla mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad operation.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av detta produkt inte uttryckligen listig godkänd av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda de produkt.

Obs: Detta produkt har har testats och befunnits uppfylla gränserna för en Klass B digital anordning i enlighet med till Del 15 av de FCC -regler, dessa gränserna är utformade för att ge rimlig skydd mot skadlig störning i en bostads- installation.

Detta produkten genererar, använd s och burk utstråla radiofrekvens energi, och om inte installerad och begagnad i enlighet med de instruktioner, kan orsaka farliga störningar till radio

kommunikationer. Emellertid finns det är ingen garanti för att interferens

	<p>vilja inte förekomma i en särskild installation. Om detta produkt gör orsaka</p> <p>skadlig störning av radio eller tv mottagning, vilket burk vara bestämd genom att vrida på produkt av och på, den användaren är uppmuntrade att försöka korrigera störning av en eller mer av följande</p> <p>åtgärder.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Omorientera eller flytta mottagarantenn . · Öka avståndet mellan produkt och mottagare. · Anslut produkten till ett uttag på en krets olik från att till vilket den mottagare är ansluten. · Rådfråga återförsäljaren eller en upplevd radio/TV tekniker för bistånd.
IC-kod	<p>CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)</p> <p>Denna enhet uppfyller Industry Canadas licensundantagna RSS-standard(er). Användning är underkastad följande två villkor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) den här enheten får inte orsaka störningar, och 2) Denna enhet måste tolerera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten. <p>Den licensundantagna sändtagaren i denna enhet uppfyller de standardföreskrifter (SCR) som gäller för licensundantagna radioenheter från Innovation, Science and Economic Development Canada. Drift är tillåten under följande två villkor:</p> <p>Enheten får inte orsaka störningar;</p> <p>Enheten måste acceptera alla radiostörningar den tar emot, även om störningarna sannolikt försämrar dess funktion.</p>

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder detta produkt.

Underlåtenhet att göra så kan resultera i allvarliga skador.

Montering försiktighetsåtgärder

1. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktioner manuellt försiktigt.
2. De produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter, och det bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användare manual innan installation och använder detta utrustning.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist av erfarenhet och kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktioner angående användningen av apparaten av dig person som är ansvarig för deras säkerhet.
4. Barn ska inte leka med apparaten e.
5. Denna apparat ska inte användas av barn. Förvaras de apparat och dess sladd utom räckhåll av barn.
6. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
7. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.


8. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
9. Håll åskådare borta från området under montering.
10. Gör montera inte om den är trött eller när under påverkan av alkohol, d -mattor eller medicinering.
11. Produktens funktioner gäller korrekt och helt monterad endast produkter.
12. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta kapabel av säkert stödjer säkerhetsfacket .
13. Om möjligt kan du använda elverktyg till göra rumpa embly enklare.
14. Denna apparat är avsedd att vara används i hushåll och liknande applikationer som:
 - Säker förvaring av vapen hemma för att förhindra obehörig tillträde;
 - Snabb och säker åtkomst till pistoler i hemmakontor;
 - Bärbar säker förvaring för vapen under resor.
15. Snälla Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkt är onormal i före användning. Om det är onormalt, behåll stopp använder ng det.
16. Snälla använd produkten enligt avsedd använda, varna av potential skada från missbruk t.ex.
17. För ytterligare information om delarna listad i följande sidor, vänligen se Montering Diagram över detta manuell. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbete område.

Använda försiktighetsåtgärder

1. Använd endast på en plan, jämn, hård, och jämna surf ess att burk säkert stödja en fullt lastad kassaskåp .
2. Användning som avsedd endast.




SPARA DETTA MANUELL

PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM

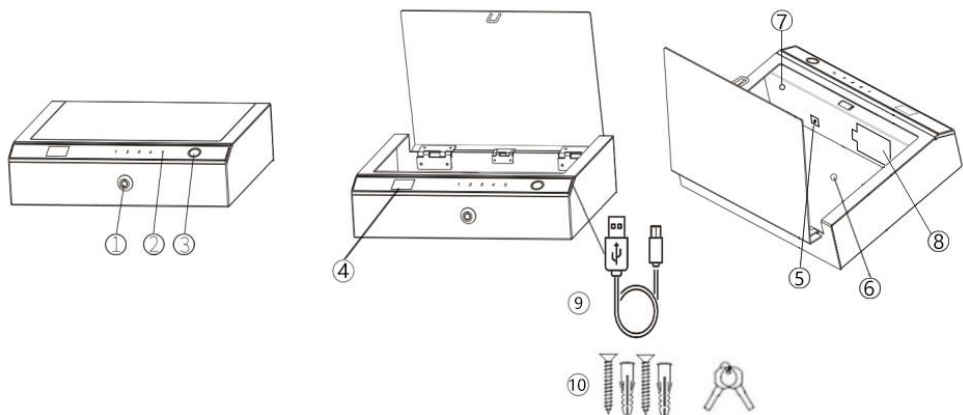





NO.	Name	NO.	Name
1	Key	7	LED light
2	Digital buttons	8	Battery Compartment
3	Biometric Scanner	9	type-c
4	Lcd Display	10	Attachment
5	Set/Program Button		
6	Mounting Hole		

DELLISTA
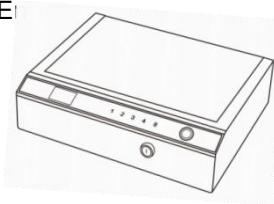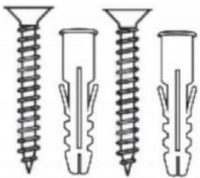
<p>E</p>  <p>1 ST</p>	<p>B</p>  <p>2 st</p>	<p>C</p>  <p>2 st</p>
<p>D</p>  <p>1 st</p>	<p>E</p>  <p>1 st</p>	

MONTERINGSSTEG

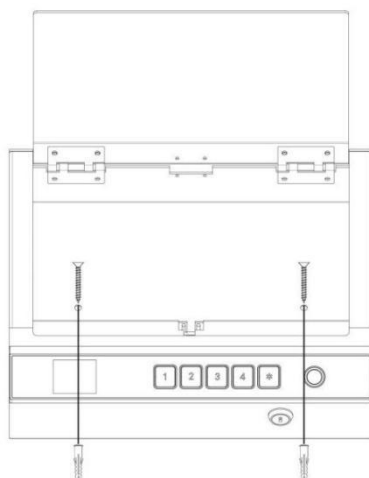

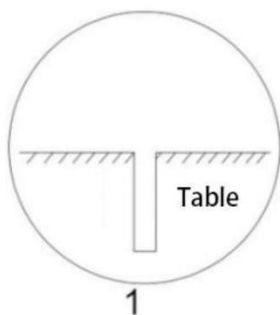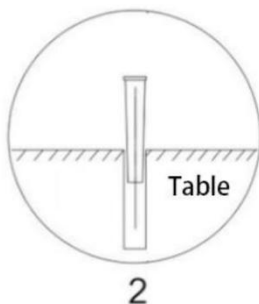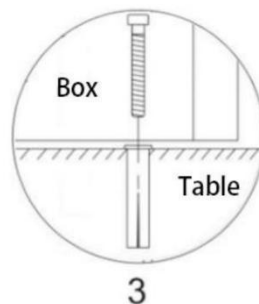

1. Placera kassaskåpet på en plan yta där du vill till montera det.
2. Använd en penna till markera hål för borrning.
3. Borra pilot hål.
4. Placera säkert i placera och installera skruvar genom sa fe till pilot hål.
Dra åt skruvarna.

VIKTIG:

Att montera kassaskåpet vertikalt så att dörren fälls uppåt kommer att
resultat i

ofullständig öppning av kassaskåpet på grund av vikt. Dörren öppnas om
kassaskåpet är monterad vertikalt så att dörren öppnas nedåt eller till sida.

BATTERIMONTERA

1. För att komma igång, ta bort nyckeln täcka (se Figur C) och sätt in en av dina reservnycklar in i nyckeln hål vid framsidan av kassaskåpet. Tryck nyckel i och Vrid nyckeln moturs för att öppna kassaskåpet.
2. Ta bort skummet från lådan . Lokalisera batteri avdelning dörren på insidan av kassaskåpet direkt nedanför de knappsats (se Figur D).
3. Öppna batteriluckan och sätt i de 4 AA alkalisk batterier (ingår ej) i batterifacket. Inga te som uppmärksammar tecknen "+" och "-". Slutet av "-" batterier gå mot fjädra inuti facket.
4. Efter att du har satt i batteriet, placera batterierna omslag Du är nu redo att programmera din säker.

VIKTIG:

Använd den NYA AA-alkaliska batterierna batteri. Användning av andra batterier kan orsaka oanvändbara förhållanden. Ditt kassaskåp kommer automatiskt att lås när du stänger helt de lock.

Om batteriet är avstängd eller inte ins talade, du burk använd typen C nödupplåsning nästa till data linje nyckel

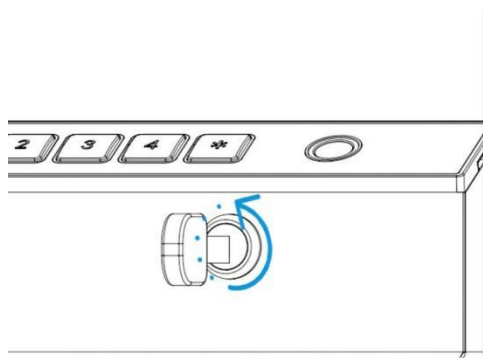


FIGURE C

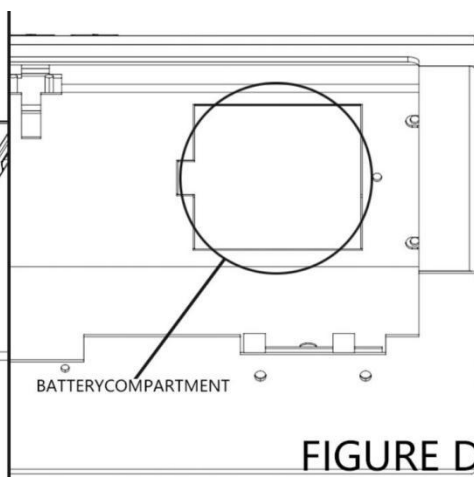


FIGURE D

Första gången användare bör ändra standard koda så snart som möjlig till förhindra obehörig tillträde till din säker, så det skall vara hålls konfidentiell.

TIPS :

Koda Krav

ᲡᲣᲗᲟᲗ Om lösenordet kontaktar är felaktigt inmatad 3 gånger eller de fingeravtryck om felaktigt anges 5 gånger i rad kommer panelen att vara låst för 1 minut, summern ljuder i 30 sekunder, och alla nycklar /fingeravtryck kommer att bli ogiltigt under larmet period;

ᲡᲣᲗᲟᲗ Obs: Summern larmar i 30 sekunder inte vara påverkad av den tystnad, men kommer att fortfarande ljud.

ᲡᲣᲗᲟᲗ Att programmera en ny kod kommer att skriva över din tidigare torsk e.

1. Ange standardkoden 1-2-3-4-# på knappsetsen till öppen en din säker.
2. Med kassaskåpet öppet , tryck och håll de "PROGRAMMERA" knapp (3 sekunder), alla nycklar (1-#) kommer ljus upp två gånger med dubbel pipsignal (se Figur F).
3. Ange de 3–6 siffrorna i det nya lösenordet direkt och tryck på "#" - tangenten. Om du hör en kontinuerlig 3-sekunders pipsignal har lösenordsinställningen lyckats. Om du hör 3 pipsignaler och den röda lampan blinkar 3 gånger, lösenordsinställningen misslyckas, börja om från den andra steg.
4. Det rekommenderas att först ändra lösenordet och sedan ställa in fingeravtrycksigenkänning. När ett nytt fingeravtryck har ställts in men inga ny lösenord har varit skapad, originalet lösenord blir giltigt. En ny lösenord behöver ställas in för att använd pass svärd till öppna.
12. Växlingstemperatur Enheter
Om du behöver växla mellan Celsius och Fahrenheit,
Ange först "22" och tryck sedan på " Inställningar". knapp,
och du burk växla tillbaka och framåt.

PROGRAMMERA FINGERAVTRYCKEN

För att registrera ditt fingeravtryck, Leta reda på "Programmet" Knapp

1. Med kassaskåpet öppet, tryck och håll de "PROGRAM AM" knapp (3 sekunder), alla nycklarna kommer tänd en gång med den ena pip (se Figur F).
2. Använda hjälpsam programmeringstips försedd i Figur G, placera din fingret på fingeravtrycksläsaren för 1:a av fyra skanningar. Ta bort din finger trots allt nycklar ljus upp blått en gång med en kortslutning pip. Plats fingret igen över skannern tills allt nycklar lysa upp blå en gång med en kort pip och lyft. Du kommer att upprepa denna process tills alla nycklar ljus upp två gånger med dubbelt piper.
3. Nu ditt fingeravtryck har registrerats framgångsrikt. Nära dörr och testa för att se om kassaskåpet öppnas med hjälp av ditt fingeravtryck. Om du göra en misstag och det nya fingeravtrycket kommer att inte jobba, du måste upprepa ovanstående steg.

Anteckningar:

☞ Om inmatningen misslyckas kommer summern att ljuda piper 3 gånger och den röda Lampan blinkar 3 gånger; om inget finger trycks på under mer än 10 sekunder, de summer vilja piper 3 gånger och den röda lampan vilja flash 3 gånger, uppmaning de inmatningsfel.

☞ Du kan inte register mer än 20 fingeravtryck. Om de ljus blinkar 5 gånger med 10 piper när du registrera ditt fingeravtryck när du har registrerat det, det betyder att fingeravtryckets lagri


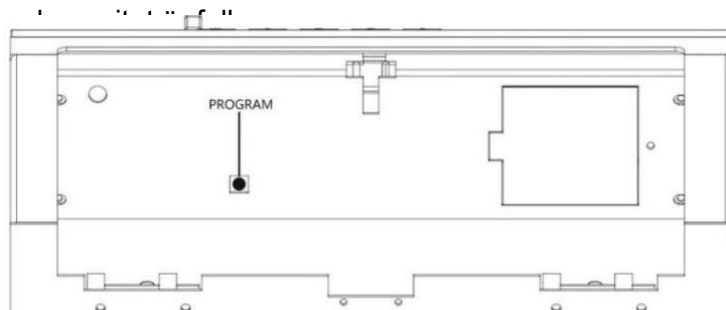


FIGURE F

HJÄLPSAMT PROGRAMERING AV TLPS

1. Placera fingret mitt på skannern (detta tillåter skannern för att läsa av var de flesta fingeravtrycksdetaljerna finns är belägen).
2. Justera fingret lätt mellan skanningarna för ökad noggrannhet.
3. Överdriven Fukt, lotioner eller smuts påverkar ditt fingeravtryck och maj orsaka felaktig sensor läsning.
4. Om du har svårt kan du prova med andra fingrar. Varje finger är unika, och vissa fingrar, som din tumme, innehåller mer läsbar information än andra.

För att öka din framgångsgrad, vänligen registrera samma fingeravtryck flera gånger gånger.

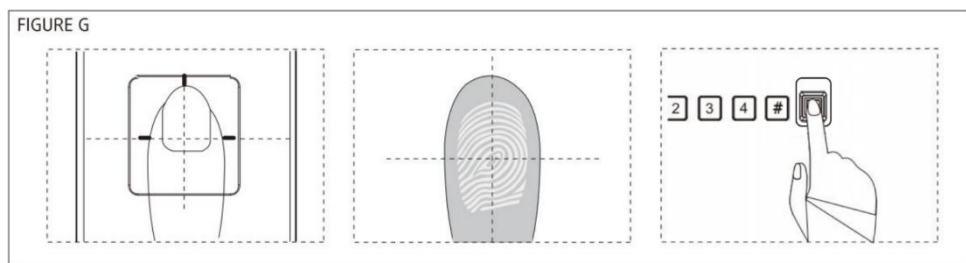

RADERA DET REGISTRERADE FINGERAVTRYCKET

1. Tryck och håll in programknapp (5-6 sekunder) tills alla de nycklar blinka två gånger med dubbel piper och släppa.
2. Nu är alla registrerade fingeravtryck raderade. (Alla fingeravtryck kan inte öppna)

VIKTIG:

- När endast blixtnär en gång med en pip, do inte låta gå. Du måste hålla programknappen tills knapparna blinkar två gånger med dubbel piper, sedan släppa det.
- För att tysta hörbar ljud av elektronisk, håll "4" knappen för 4 sekunder tills du hör ett pip och allt nycklar vilja blixtnär tillsammans. Till slå på ljudet för tangenterna, upprepa detta steg.

VARNING FÖR LÅG BATTERINIVÅ

Om alla nycklarna kommer ljus upp rött 10 gånger med 10 pipsignaler när du öppnar säkert på elektronisk väg, din batterinivå är kritiskt låg och din säker
behöver bytas ut de 4 ny batterier.

VIKTIG:

erDyb Använd den NYA AA-alkaliska batterierna batteri .

Användning av andra batterier kan orsaka oanvändbara
förhållanden.

TIDINSTÄLLNING

Inställningstid

Tryck först på 33 och sedan på knappen "Inställningar" för att justera tiden.

1-tangenten används för att justera den första siffran i timmen, 2-tangenten för den andra siffran i timmen. Genom att trycka på den läggs en siffra till.

Efter att du ställt in timmarna, tryck på "#" knappen för att komma till minuterna. Siffran "1" motsvarar den första siffran i minuterna. Varje tryckning ökar siffran med ett. Siffran "2" representerar den andra siffran i minuterna. Genom att trycka på knappen läggs en siffra till. Efter inställningen, tryck på "#" knappen för att bekräfta och tidsinställningen är klar.

YTTERLIGARE INFORMATION

1. Efter att du använt lösenord/fingeravtryck/Bluetooth för att låsa upp, lyser LED-lampan i cirka 15 sekunder. När du använder nyckeln för att öppna, lyser LED-lampan inte.

2. Tidsinställningar:

(1) Efter att varje batteri tagits bort återgår tiden till sitt ursprungliga läge och måste återställas igen.

(2) Om du trycker länge på "SET"-knappen återställs det ursprungliga läget, och även den inställda tiden återgår till det ursprungliga läget.

(3) Efter Bluetooth-anslutning synkroniseras tiden med tiden på mobiltelefonen.

3. Påminnelse: Laddningsporten kan endast användas för nödströmförsörjning för att låsa upp, och den kan inte ladda låset.

4. I funktionsinställningarna kallas knappen "PROGRAM" även för knappen "SET".

5. Efter att ha tryckt länge på "SET"-knappen, kommer även lösenordet att raderas när fingeravtrycket raderas. All data återställs till fabriksinställningarna.

6. Om fingeravtryck/Bluetooth ställs in först blir det ursprungliga lösenordet ogiltigt. Det rekommenderas att ställa in lösenordet först.

MOBILKONTROLL (ENDAST FÖR BLUETOOTH-MODELL)

1. Nedladdningsmetod:



1.1 Direktnedladdning: Gå till App Store eller Google Play Store för att ladda ner "Tuya-appen".

1.2 Nedladdning av QR-kod: Du kan också skanna QR-koden för att ladda ner Tuya-appen.


2. Aktivera Bluetooth: För att aktivera Bluetooth-funktionen,

Tryck på siffertangent 11 på panelen och sedan på tangenten "Inställningar". Det numeriska tangentbordet börjar blinka. Öppna sedan ikonen "+" i det övre högra hörnet för att lägga till enheter; kompatibla enheter kommer att visas automatiskt.


3. Aktivera Bluetooth på din telefon: Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad aktiverat på din mobiltelefon.

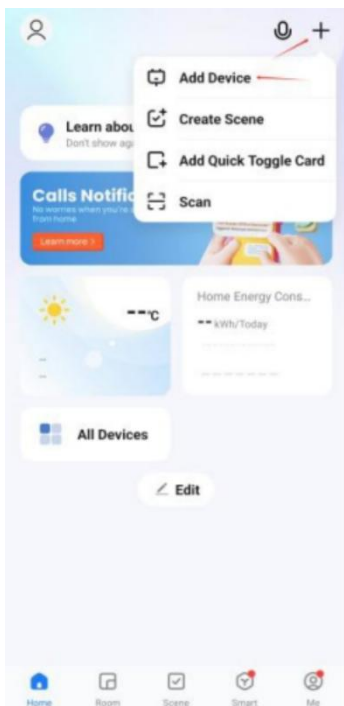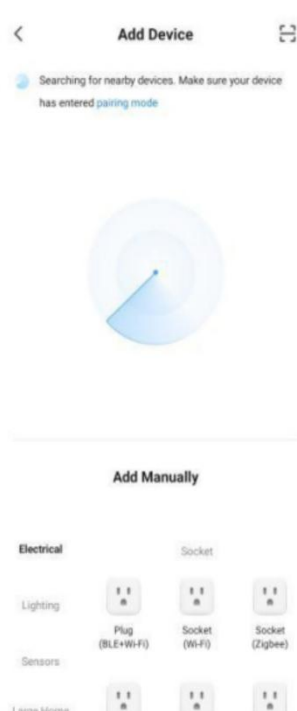

4. Låsa upp enheten: Efter parkoppling kan du låsa upp låset med ett klick eller en glidning genom appen.
5. Åtkomstinformation: Du kan se dörröppningshistorik, batteristatus, fel alarm och annan information.

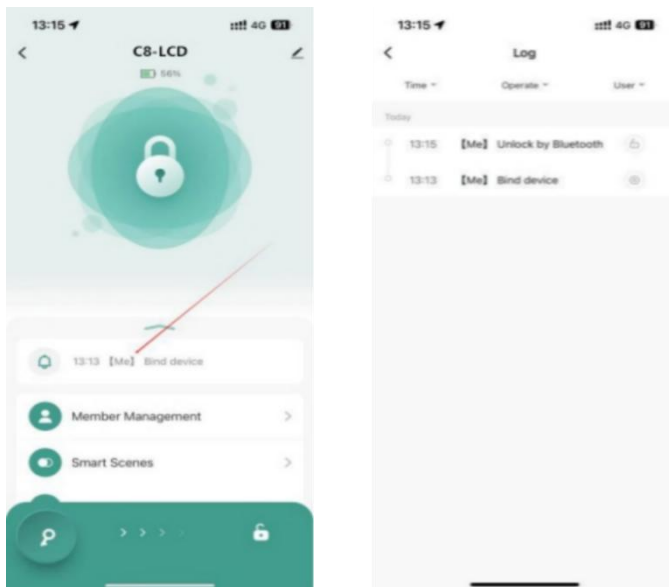

6. Omkoppling: Om du behöver koppla ihop ditt konto igen, använd appen för att först ta bort och rensa data från enheten.

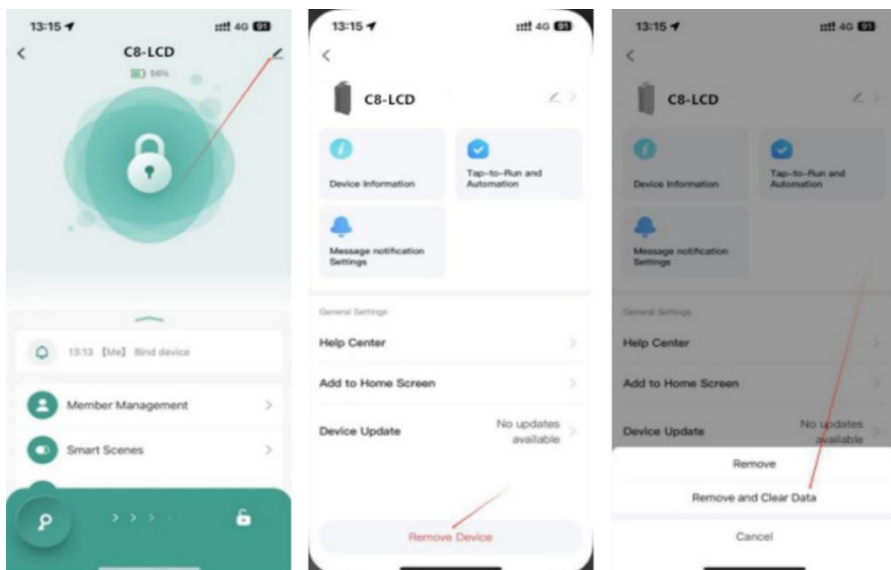

TEKNISKA PARAMETRAR

Modell	T1-LCD
Arbetsspänning	6V likström
Arbetskraft	4 x AA (1,5 V) alkaliska batterier
Produktstorlek	32 3* 2 54 * mm
Nettovikt	3,6 kg

Ningbo ILock Security Technology Co. LTD

12 Shengxia Road, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang-provinsen, Kina

E-post: support@vevor.com

