
avanti®

Refrigerator/Freezer

Instruction Manual

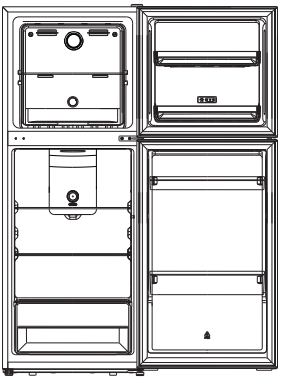

Models : FF7B3S, FF7B1B, FF7B0W

Register this and other avanti® products through our website:
https://www.avantiproducts.com/pages/product-registration
Product registration is not required to activate warranty.

Important Safeguards 2-3

Know Your Refrigerator/Freezer 4

Installation Instructions 4-5

Electrical Connection 5-6

Temperature Control Panels 6-7

Freezing Fresh Foods 7

Care And Maintenance 8-9

Troubleshooting 9

Warranty 10

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

© 2024 Avanti®

IMPORTANT SAFEGUARDS

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

	This is the Safety Alert Symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others. All safety messages will follow the Safety Alert Symbol and either the words "DANGER", "WARNING" or "CAUTION".

⚠ DANGER ⚠	Danger means that failure to heed this safety statement may result in severe personal injury or death.
⚠ WARNING ⚠	Warning means that failure to heed this safety statement may result in extensive product damage, serious personal injury, or death.
CAUTION	Caution means that failure to heed this safety statement may result in minor or moderate personal injury, or property or equipment damage.

All safety messages will alert you do what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.

⚠ FLAMMABLE REFRIGERANT GAS ⚠
DANGER - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used.
DO NOT use mechanical devices to defrost refrigerator.
DO NOT puncture refrigerant tubing.
DANGER - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel.
CAUTION - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Consult repair manual / owner's guide before attempting to service this product. All safety precautions must be followed.
CAUTION - Risk of fire or explosion. Dispose of property in accordance with federal or local regulations. Flammable refrigerant used.
CAUTION - Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing; Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used

⚠ Before the beverage cooler is used, it must be properly positioned and installed as described in this manual, so read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using the beverage cooler, follow basic precautions, including the following:

- Plug into a grounded 3-prong outlet, do not remove grounding prong, do not use an adapter, and do not use an extension cord
- Replace all panels before operating
- It is recommended that a separate circuit, serving only your beverage cooler, be provided. Use receptacles that cannot be turned off by a switch or pull chain
- Never clean appliance parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion. And do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Before proceeding with cleaning and maintenance operations, make sure the power line of the unit is disconnected.
- Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet
- Unplug the appliance or disconnect the power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.
- Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this material. All other servicing should be referred to a qualified technician.


⚠ WARNING ⚠

- Use two or more people to move and install the appliance. Failure to do so can result in back or other injury.
- To ensure proper ventilation for your appliance, the unit must be completely unobstructed. Choose a well-ventilated area with temperatures above 550F (130C) and below 900F (32 0C). This unit must be installed in an area protected from the elements, such as wind, rain, water spray or sunlight.
- The appliance should not be located next to ovens, grills or other sources of high heat.
- The appliance must be installed with all electrical, water and drain connections in accordance with state and local codes. A standard electrical supply (115 V AC only, 60 Hz), properly grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances is required.
- Do not kink or pinch the power supply cord of the appliance.
- The fuse (or circuit breaker) size should be 15 amperes.
- It is important for the appliance to be leveled in order to work properly. You may need to make several adjustments to level it.
- All installation must be in accordance with local plumbing code requirements.
- Make certain that the pipes are not pinched or kinked or damaged during installation.
- Check for leaks after connection.
- Never allow children to operate, play with or crawl inside the appliance
- Do not use solvent-based cleaning agents or abrasives on the interior. These cleaners may damage or discolor the interior.
- Do not use this apparatus for other than its intended purpose.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

Congratulations on your purchase of an Avanti® Refrigerator/Freezer!

KNOW YOUR REFRIGERATOR/FREEZER

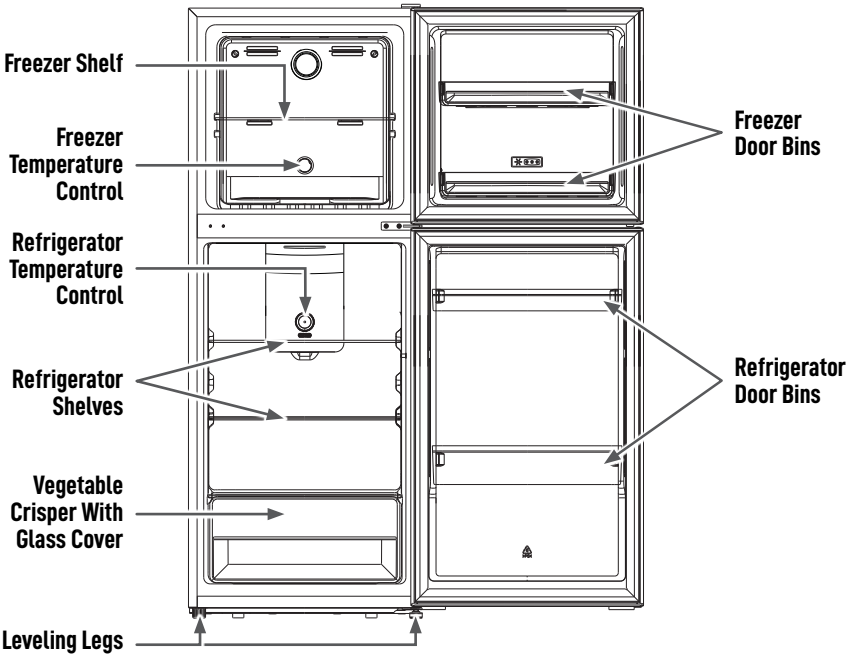

(Product may be subject to change without prior notice)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

BEFORE USING YOUR APPLIANCE

1. Remove the exterior and interior packing.
2. Check to be sure you have all of the following parts:

2	Refrigerator Shelves
1	Vegetable Crispers
1	Glass Crisper Cover
1	Freezer Shelf
1	Instruction Manual

3. Before connecting the unit to the power source, let it stand upright for approximately **2 hours**. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
4. Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION OF YOUR APPLIANCE
Place your refrigerator/freezer on a floor that is strong enough to support the refrigerator/freezer when it is fully loaded.

To level your refrigerator/freezer, adjust the leveling legs at the bottom of unit.

ALLOW 5 INCHES OF SPACE BETWEEN THE BACK AND SIDES OF THE UNIT, WHICH ALLOWS THE PROPER AIR CIRCULATION TO COOL THE COMPRESSOR AND CONDENSER.

Locate the unit away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the refrigerator/freezer not to perform properly.

Avoid locating the unit in moist areas.

Plug the unit into an exclusive properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized Avanti Products service center.

ELECTRICAL CONNECTION

WARNING
Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized Avanti Products service center.

This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not under any circumstances cut or remove the third ground prong from the power cord supplied.

This appliance requires a standard 115Volts~/60Hz electrical outlet with three-prong ground.

The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance.

EXTENSION CORD
Because of potential safety hazards under certain conditions, it is strongly recommended that you do not use an extension cord with this unit. However, if you must use an extension cord it is absolutely necessary that it be a UL/CUL-Listed, 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 115 volts and at least 10 amperes.

SURGE PROTECTOR
Most electrical appliances use a series of electric control boards to operate. These boards are very susceptible to power surges and could be damaged or destroyed.


If the appliance is going to be used in an area or if your city / country is prone to power surges / outages; it is suggested that you use a power surge protector for all electrical devices / appliances you use. The surge protector that you select must have a surge block high enough to protect the appliance it is connected to. If you have any questions regarding the type and size of surge protector needed contact a licensed electrician in your area.

Damages due to power surges are not considered a manufacturer covered defect and will void your product warranty.

TEMPERATURE CONTROL PANELS


Freezer Compartment Temperature Setting
- The freezer's internal temperature is controlled by a sensor with 3 settings: SUMMER, RECOMMENDED/NORMAL, and WINTER.
- The freezer may not operate at the correct temperature if the room is too hot or if you open the door frequently.

Important!
We recommend setting the temperature control knob to "**NORMAL**" or "**RECOMMENDED**" for regular use.

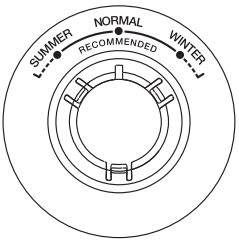

- Set the knob to "**SUMMER**" during summer or hot days.
- If the ambient temperature is very high (above 43°C / 109°F), adjust the knob to the dotted line on the left.
- Set the knob to "**WINTER**" during winter or cold days .
- If the ambient temperature is very low (below 10°C / 50°F), adjust the knob to the dotted line on the right.

After plugging in your appliance, the internal temperature is regulated by a built-in sensor. The temperature control has 8 settings: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7.

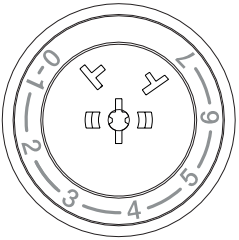

- 0: The appliance is turned off.
- 1: The warmest setting.
- 7: The coldest setting.

Note: The appliance may not maintain the correct temperature in extremely hot environments or if the door is opened frequently. Additionally, both the fridge and freezer compartments will stop functioning when the temperature control is set to OFF (0).

WE DO NOT RECOMMEND THE INSTALLATION OF THE REFRIGERATOR WHERE THE TEMPERATURE WILL DROP BELOW 50°F (13°C) OR RISE ABOVE 110°F (43°C). THE COMPRESSOR WILL NOT BE ABLE TO MAINTAIN PROPER TEMPERATURES INSIDE THE REFRIGERATOR.

FOR INSTALLATIONS WHERE THE TEMPERATURES WILL DROP BELOW 50° SET THE FREEZER TEMPERATURE CONTROL TO THE "COLDEST" SETTING. THIS WILL IMPROVE THE OPERATIONS OF THE REFRIGERATOR UNDER THESE CONDITIONS.

FREEZING FRESH FOODS

- Proper use of the appliance, adequately packed food, correct temperature and taking into account hygienic precautions will substantially influence the quality of freezing the food or storing of the frozen foods.
- This compartment is designed for the long-term storage of frozen food.
- The storage life of frozen foods varies and the recommended storage time should not be exceeded.
- Pre-packed commercially frozen food should be stored in accordance with the frozen foods manufacturer's instructions for a three star frozen food storage compartment or home freezer.
- Place frozen food into the freezer as quickly as possible after purchase. If there are instructions on the packet, carefully follow these instructions regarding storage times.
- Carefully select food you intend to freeze, it should be of adequate quality and suitable for freezing.
- Use correct packaging and wrap it tight.
- The packaging should be airtight and shouldn't leak since this could cause substantial vitamin loss and dehydration of foods.
- Foils and bags should be soft enough to tightly wrap around the foods.
- When preparing foods to be frozen, consider sanitary precautions.
- Mark packages with following data: kind and amount of foods and the date of loading.
- It is extremely important that the food is frozen as quickly as possible.
- If the loading amount is too large, the quality of freezing is reduced which affects the quality of frozen foods.

CARE AND MAINTENANCE

Reversing the Door Swing of Your Appliance

This refrigerator-freezer has the capability of the door opening from either the left or right side. The unit is delivered to you with the door opening from the left side. Should you desire to reverse the opening direction, please call service for reversal instructions.

CLEANING YOUR APPLIANCE

- Unplug the unit, and remove the food and baskets.
- Wash the inside with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Wash the baskets with a mild detergent solution.
- The outside of the unit should be cleaned with mild detergent and warm water.

CAUTION
Failure to unplug the refrigerator-freezer could result in electrical shock or personal injury.

POWER FAILURE
Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your refrigerator-freezer if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your food.

VACATION TIME
Short vacations: Leave the unit operating during vacations of less than three weeks.

Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary

MOVING YOUR APPLIANCE

- Remove all the food.
- Securely tape down all loose items inside your unit.
- Turn the leveling screws up to the base to avoid damage.
- Tape the door shut.
- Be sure the unit stays in the upright position during transportation.

ENERGY SAVING TIPS

- The unit should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing them in the unit. Overloading the unit forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the unit. This cuts down on frost build-up inside the freezer.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

CARE AND MAINTENANCE

ENERGY SAVING TIPS

- The unit should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing them in the unit. Overloading the unit forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil. Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the unit. This cuts down on frost build-up inside the freezer.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause
Unit does not operate	• Not plugged in. • The circuit breaker tripped or there is a blown fuse.
Compressor turns on and off frequently	• The room temperature is hotter than normal. • A large amount of food has been added to the refrigerator/freezer. • The door is opened too often. • The door is not closed completely. • The temperature control is not set correctly. • The door gasket does not seal properly. • The refrigerator/freezer does not have the correct clearances.
Vibrations.	Check to assure that the refrigerator/freezer is level.
The unit seems to make too much noise.	• The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal. • As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in your refrigerator/freezer. • Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and crackling noises. • The unit is not level.
The door will not close properly.	• The unit is not level. • The door is reversed and not properly installed. • The gasket is dirty. • The baskets are out of position.

YOUR AVANTI PRODUCTS WARRANTY

Staple your sales receipt here. Proof of original purchase date is needed to obtain service under warranty.

WHAT IS COVERED – LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Avanti Products warrants that the product is free from defects in materials and/or workmanship for a period of twelve (12) months from the later of the date of purchase or delivery to the original owner. The foregoing timeline begins to run upon the date of purchase, and shall not be stalled, tolled, extended, or suspended for any reason whatsoever unless described in detail in the warranty document. For one year from the date of purchase by the original owner, Avanti products will, at its option, repair or replace any part of the product which proves to be defective in material or workmanship under normal use. Avanti Products will provide you with a reasonably similar product that is either new or factory refurbished. During this period Avanti Products will provide all parts and labor necessary to correct such defects free of charge, so long as the product has been installed and operated in accordance with the written instructions in this manual. In rental or commercial use, the warranty period is 90 days. All Avanti appliances of 3.5 cubic feet capacity or less must be brought/sent to the appliance service center for repair

LIMITED SECOND THROUGH FIFTH YEAR WARRANTY

For the second through the fifth year from the later of the date of purchase or delivery, Avanti Products will provide a replacement compressor free of charge due to a failure. You are responsible for the service labor and freight charges. In rental or commercial use, the limited compressor warranty is one year and nine months. Costs involved to move the product to the service center and back to the user's home, as maybe required, are the user's responsibility.

WARRANTY EXCLUSIONS / WHAT IS NOT COVERED:

The warranty coverage described herein excludes all defects or damage that are not the direct fault of Avanti Products, including without limitation, one or more of the following:

- A failure to comply with any applicable state, local, city, or county electrical, plumbing and/or building codes, regulations, or laws, including failure to install the product in strict conformity with local fire and building codes and regulations.
- Any external, elemental and/or environmental forces and factors, including without limitation, rain, wind, sand,floods, fires, mud slides, freezing temperatures, excessive moisture or extended exposure to humidity, lightning, power surges, structural failures surrounding the appliance, and acts of God.

- Content losses of food or other content due to spoilage.
- Incidental or consequential damages
- Parts and labor costs for the following will not be considered as warranty:
  - Plastic cabinet liners.
  - Punctured evaporator that voids the warranty on the complete sealed system.

- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit.
- Repairs performed by unauthorized servicers.
- Service calls that are related to external problems, such as abuse, misuse, inadequate electrical power, accidents, fire, floods, or any other acts of God.
- Failure of the product if it is used for other than it intended purpose.
- The warranty does not apply outside the Continental USA.
- Surcharges including but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas.

In no event shall Avanti Products have any liability or responsibility whatsoever for damage to surrounding property, including cabinetry, floors, ceilings, and other structures and/or objects around the product. Also excluded from this warranty are scratches, nicks, minor dents, and other cosmetic damages on external surfaces and exposed parts; Products on which the serial numbers have been altered, defaced or removed; service visits for customer education, or visits where there is nothing wrong with the product; correction of installation problems (you are solely responsible for any structure and setting for the product, including all electrical, plumbing and/or other connecting facilities, for proper foundation/flooring, and for any alterations including without limitation cabinetry, walls, floors, shelving etc., as well as the resetting of breakers or fuses.

OUT OF WARRANTY PRODUCT

Avanti Products is under no obligation, at law or otherwise, to provide you with any concessions, including repairs, pro-rates, or product replacement, once this warranty has expired.

WARRANTY – REFRIGERATION - COMPRESSOR


(C) 2024 Avanti Products
The Legacy Companies,
Weston, FL 33331 U.S.A
www.AvantiProducts.com
All rights reserved.

FF7B3S, FF7B0W
PRINTED IN CHINA.

avanti®

Manual De Instrucciones

Del Refrigerador/Congelador

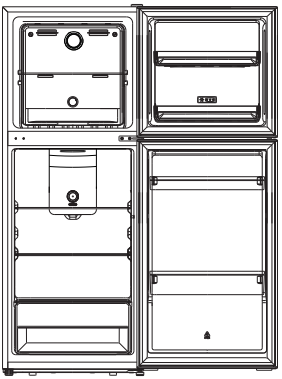

Modelos : FF7B3S, FF7B1B, FF7B0W

Registre este y otros productos avanti® a través de nuestro sitio web:
https://www.avantiproducts.com/pages/product-registration
No es necesario registrar el producto para activar la garantía.

Instrucciones De Seguridad Importante 2-3
Conozca Su Refrigerador/Congelador 4
Instrucciones De Instalación 4-5
Conexión Eléctrica 5-6
Paneles De Control De Temperatura 6-7
Congelar Alimentos Frescos 7
Cuidado Y Mantenimiento 8-9
Resolución De Problemas 9
Garantía 10

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

Español

© 2024 Avanti®

IMPORTANT SAFEGUARDS

Proporcionamos muchos mensajes de seguridad importantes tanto en este manual como en su aparato. Siempre lea y respete todos los mensajes de seguridad.

	Este es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo le avisa de los peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o lesiones a usted y a los demás. El Símbolo de precuación irá seguido de mensajes de seguridad o de las palabras "PELIGRO", "ADVERTENCIA" or "PRECAUCIÓN".
⚠ DANGER ⚠	Peligro significa que el incumplimiento de esta declaración de seguridad puede ocasionar lesiones personales graves o la muerte.
⚠ WARNING ⚠	Advertencia significa que el incumplimiento de esta declaración de seguridad puede ocasionar daños graves al producto, lesiones personales graves o la muerte.
CAUTION	Precaución significa que el incumplimiento de esta declaración de seguridad puede ocasionar lesiones personales leves o moderadas, o daños a la propiedad o al equipo.

Todos los mensajes de seguridad le alertarán sobre el peligro potencial, le dirán cómo reducir la posibilidad de lesiones y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

⚠ GAS REFRIGERANTE INFLAMABLE ⚠
PELIGRO - Riesgo de incendio o explosión. Refrigerante inflamable utilizado.
NO use dispositivos mecánicos para descongelar el refrigerador.
NO pinche el tubo de refrigerante.
PELIGRO - Riesgo de incendio o explosión. El aparato usa refrigerante inflamable. Solo personal técnico calificado puede reparar el aparato.
PRECAUCIÓN - riesgo de incendio o explosión. El aparato usa refrigerante inflamable. Consulte el Manual de reparación / Guía del usuario antes de intentar reparar este producto. Se deben seguir todas las precauciones de seguridad.
PRECAUCIÓN - riesgo de incendio o explosión. Disponer de la propiedad de acuerdo con las leyes federales o locales. Refrigerante inflamable utilizado.
PRECAUCIÓN - Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación de los tubos del refrigerante; siga con atención las instrucciones de manipulación. Refrigerante inflamable utilizado.

⚠ Antes de usar el refrigerador de bebidas, debe colocarse e instalarse correctamente como se describe en este manual, así que léalo con atención. Para fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usar el refigerador de bebidas, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Conéctelo a una toma de corriente de 3 clavijas con conexión a tierra; no retire la clavija de conexión a tierra, no use un adaptador y no use un cable de extensión.
- Reemplace todos los paneles antes de empezar a usarlo.
- Se recomienda que se proporcione un circuito separado, que alimente únicamente a su refrigerador de bebidas. Use receptáculos que no se puedan apagar con un interruptor o una cadena de tracción.
- Nunca limpie nunca las piezas del aparato con líquidos inflamables. Los vapores pueden provoca un incendio o explosión. Y no almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato. Los vapores pueden provocar un incendio o explosión.
- Antes de proceder con las operaciones de limpieza y mantenimiento, asegúrese de que el cable de alimentación de la unidad esté desconectado.
- No conecte ni desconecte el enchufe eléctrico con las manos mojadas.
- Desenchufe el aparato o desconecte la energía antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento. De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas o la muerte.
- No intente reparar o reemplazar ninguna parte de su aparato a menos que se recomiende específicamente en este manual. Todos los demás servicios debe ejecutarlos un técnico calificado.


⚠ WARNING ⚠

- Dos o más personas son necesarias para mover e instalar el aparato. De lo contrario, pueden producirse lesiones en la espalda u otro tipo de lesión.
- Para garantizar una ventilación adecuada del aparato, debe estar completamente libre de obstáculos. Elija un área bien ventilada con temperaturas superiores a 130 °C (550 °F) e inferiores a 32 °C (550 °F). Este aparato debe instalarse en un área protegida de las inclemencias de la intemperie, como el viento, la lluvia, el rocío de agua o la luz solar.
- El aparato no debe colocarse cerca de hornos, parrillas u otras fuentes de calor intenso.
- El aparato debe instalarse con todas las conexiones eléctricas, de agua y de desagüe de acuerdo con los códigos estatales y locales. Es necesario un suministro eléctrico estándar (solo 115 V CA, 60 Hz), conectado de manera correcta a tierra de conformidad con el Código Eléctrico Nacional y los códigos y ordenanzas locales.
- No doble ni pellizque el cable de alimentación del aparato.
- La capacidad del fusible (o disyuntor) debe ser de 15 amperios.
- Es importante que el aparato esté nivelado para que funcione correctamente. Es posible que deba realizar varios ajustes para nivelarlo.
- Toda la instalación debe realizarse de conformidad con los requisitos del código de plomería local.
- Asegúrese de que los tubos no queden aprisionados, doblados o dañados durante la instalación.
- Compruebe que no haya fugas después de la conexión.
- No permita nunca que los niños manejen el aparato, jueguen con él o gateen por su interior.
- No use productos de limpieza a base de disolventes o abrasivos en el interior. Estos limpiadores pueden dañar o decolorar el interior.
- No use este aparato para fines distintos de los previstos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SOLO PARA USO DOMÉSTICO

¡Felicidades por su compra de un refrigerador/congelador Avanti®!

CONOZCA SU REFRIGERADOR/CONGELADOR

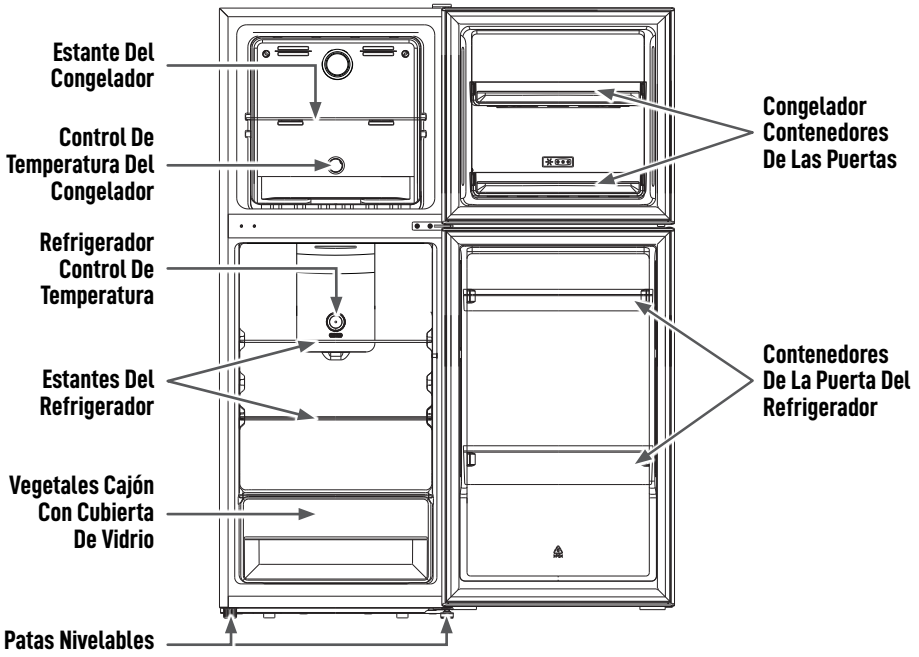

(El producto puede estar sujeto a cambios sin previo aviso)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ANTES DE USAR EL APARATO

1. Retire el embalaje exterior e interior.
2. Compruebe que tiene todas las siguientes piezas:

2	Estantes Del Refrigerador
1	Cajones De Verduras
1	Cubierta Para Cajones De Vidrio
1	Estante Del Congelador
1	Manual De Instrucciones

3. Antes de conectar la unidad a una fuente de alimentación, déjela en posición vertical durante aproximadamente **2 horas**. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de refrigeración debido a la manipulación durante el transporte.
4. Limpie la superficie interior con agua tibia y un paño suave.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALACIÓN DEL APARATO
Coloque su refrigerador/congelador en un piso que sea lo suficientemente resistente como para soportarlo cuando esté completamente lleno.

Para nivelar el refrigerador/congelador, ajuste las patas de nivelación situadas en la parte inferior del mismo.

DEJE 13 CM DE ESPACIO ENTRE LA PARTE POSTERIOR Y LOS LADOS DEL APARATO, LO QUE PERMITE LA CIRCULACIÓN ADECUADA DE AIRE PARA ENFRIAR EL COMPRESOR Y EL CONDENSADOR.

Coloque el aparato alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calefactor, radiador, etc.). La luz solar directa puede afectar el recubrimiento acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. Las temperaturas ambiente extremadamente frías también pueden hacer que el refrigerador/congelador no funcione correctamente.

Evite ubicar el apararto en áreas húmedas.

Enchufe el aparato en un tomacorriente de pared exclusivo debidamente instalado y conectado a tierra. Bajo ninguna circunstancia corte o retire la tercera clavija (tierra) del cable de alimentación. Si tiene alguna pregunta relacionada con la alimentación o la conexión a tierra, debe dirigirse a un electricista certificado o a un centro de servicio autorizado de Avanti Products.

ELECTRICAL CONNECTION

WARNING
El uso inapropiado del enchufe de conexión a tierra puede derivar en un riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado en un centro de servicio autorizado de Avanti Products.

Este aparato debe estar conectado a tierra de manera correcta para su seguridad. El cable de alimentación de este aparato está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla con los enchufes de pared de tres clavijas estándar para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica.

Bajo ninguna circunstancia corte o retire la tercera clavija (tierra) del cable de alimentación suministrado.

Este aparato requiere un tomacorriente estándar de 115 voltios ~/60 Hz con conexión a tierra de tres clavijas.

El cable debe estar asegurado detrás del aparato y no debe dejarse expuesto o colgando para evitar lesiones accidentales.

Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe con firmeza y tire hacia afuera del receptáculo.

CABLE DE EXTENSIÓN
Debido a posibles peligros de seguridad bajo ciertas condiciones, se recomienda encarecidamente que no use una cable de extensión con este aparato. Sin embargo, si debe usar un cable de extensión, es absolutamente necesario que sea uno de tres hilos con conexión a tierra de 3 hilos con un enchufe y toma de tierra y que la clasificación eléctrica del cable sea de 115 voltios y al menos 10 amperios.

SUPRESOR DE SOBRETENSIÓN
La mayoría de los electrodomésticos usan una serie de placas eléctricas de control para funcionar. Estos tableros son muy susceptibles a las variaciones de corriente y podrían dañarse o destruirse.


Si el aparato se va a usar en un área o si su ciudad /país es propenso a los cortes/ interrupciones de energía; se recomienda que use un supresor de sobretensión para todos los aparatos eléctricos que use. El supresor de sobretensión que elija, debe bloquear una variación de electricidad alta para poder proteger el aparato al que está conectado. Si tiene alguna pregunta sobre el tipo y tamaño del supresor de sobretensión, póngase en contacto con un electricista autorizado en su área.

Los daños debidos a sobretensiones no se consideran un defecto cubierto por el fabricante y anularán la garantía de su producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Ajuste de la temperatura del compartimento de congelación
- La temperatura interna del congelador se controla mediante un sensor con 3 ajustes: VERANO, RECOMENDADO/NORMAL e INVIERNO.
- Es posible que el congelador no funcione a la temperatura correcta si hace demasiado calor en la habitación o si abre la puerta con frecuencia.

¡Importante!
Recomendamos ajustar la perilla de control de temperatura a "**NORMAL**" o "**RECOMENDADO**" para su uso regular.

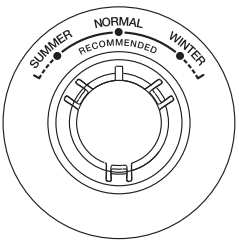

- Ajuste la perilla a "**VERANO**" durante el verano o los días calurosos.
- Si la temperatura ambiente es muy alta (por encima de 43 °C / 109 °F), ajuste la perilla a la línea de puntos de la izquierda.
- Ajuste la perilla a "**INVIERNO**" durante el invierno o los días fríos.
- Si la temperatura ambiente es muy baja (por debajo de 10 °C / 50 °F), ajuste la perilla a la línea de puntos de la derecha.

Después de enchufar el aparato, la temperatura interna se regula mediante un sensor incorporado. El control de temperatura tiene 8 ajustes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

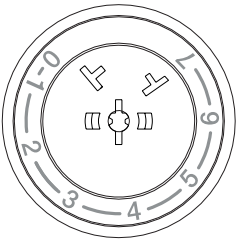

- 0: el aparato está apagado.
- 1: el ajuste más cálido.
- 7: el ajuste más frío.

Nota: Es posible que el aparato no mantenga la temperatura correcta en entornos extremadamente calurosos o si abre la puerta con frecuencia. Además, tanto el refrigerador como el congelador dejarán de funcionar cuando el control de temperatura se ajuste a OFF (0).

NO RECOMENDAMOS INSTALAR EL REFRIGERADOR DONDE LA TEMPERATURA CAERÁ POR DEBAJO DE 13 °C (50 °F) O SUBIRÁ POR ENCIMA DE 43 °C (110 °F). EL COMPRESOR NO PODRÁ MANTENER LAS TEMPERATURAS ADECUADAS DENTRO DEL REFRIGERADOR.

PARA INSTALACIONES DONDE LAS TEMPERATURAS CAERÁN POR DEBAJO DE 13 °C (50 °F), AJUSTE EL CONTROL DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR AL AJUSTE "MÁS FRÍO". ESTO MEJORARÁ EL FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR EN ESTAS CONDICIONES.

CONGELAR ALIMENTOS FRESCOS

- El uso correcto del aparato, el envasado adecuado de los alimentos, la temperatura correcta y tener en cuenta las precauciones higiénicas influirán de manera considerable en la calidad de la congelación de los alimentos o el almacenamiento de los alimentos congelados.
- Este compartimento está diseñado para guardar alimentos congelados durante mucho tiempo.
- La vida útil de los alimentos congelados varía y no se debe exceder el tiempo de almacenamiento recomendado.
- Los alimentos preenvasados congelados comercialmente deben almacenarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados en un compartimento de tres estrellas para alimentos congelados o en el congelador doméstico.
- Coloque los alimentos congelados en el congelador lo antes posible después de la compra. Si hay instrucciones en el paquete, sígalas atentamente en lo que respecta a los tiempos de conservación.
- Seleccione con cuidado los alimentos que vaya a congelar, deben ser de calidad adecuada y aptos para congelarse.
- Use el envase correcto y envuélvalo bien ajustado.
- El envase debe ser hermético y no debe tener fugas, ya que esto podría causar una pérdida importante de vitaminas y la deshidratación de los alimentos.
- Las láminas y las bolsas deben ser lo suficientemente suaves como para envolver bien los alimentos.
- Al preparar alimentos para congelar, tenga en cuenta las precauciones sanitarias.
- Marque los paquetes con los siguientes datos: tipo y cantidad de alimentos y la fecha de carga.
- Es extremadamente importante que los alimentos se congelen lo antes posible.
- Si la carga es demasiado grande, se reduce la calidad de la congelación, lo que afecta a la calidad de los alimentos congelados.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

INVERTIR EL GIRO DE LA PUERTA DEL APARATO
Este refrigerador / congelador tiene la capacidad de abrir la puerta desde el lado izquierdo o derecho. La unidad se le entrega con la puerta que abre desde el lado izquierdo. Si desea invertir el sentido de apertura, comuníquese con el servicio técnico para obtener instrucciones al respecto.

LIMPIEZA DEL APARATO
- Desenchufe el aparato y retire los alimentos y las cestas.
- Lave el interior con una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio. La solución debe ser de alrededor 2 cucharadas de bicarbonato de sodio por un litro de agua.
- Lave las cestas con una solución de detergente suave.
- El exterior de la unidad debe limpiarse con detergente suave y agua tibia.

PRECAUCIÓN
No desenchufar el refrigerador / congelador podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

CORTES DE ELECTRICIDAD
La mayoría de los cortes de electricidad se solucionan en pocas horas y no deberían afectar a la temperatura de su refrigerador / congelador si reduce al mínimo el número de veces que abre la puerta. Si no va a haber electricidad durante un período de tiempo prolongado, debe tomar las medidas adecuadas para proteger sus alimentos.

VACACIONES
Vacaciones cortas: deje la unidad en funcionamiento durante las vacaciones de menos de tres semanas.

Vacaciones largas: si el aparato no se va a usar durante varios meses, retire todos los alimentos y desenchufe el cable de alimentación. Limpie y seque bien el interior. Para evitar el olor y el crecimiento de moho, deje la puerta ligeramente abierta, bloquéela si es necesario.

MOVER EL APARATO
- Retire toda la comida.
- Pegue con cinta adhesiva de forma segura todos los artículos sueltos dentro de su aparato.
- Gire los tornillos de nivelación hasta la base para evitar daños.
- Pegue con cinta adhesiva la puerta cerrada.
- Asegúrese de que la unidad permanezca en posición vertical durante el transporte.

CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA
- El aparato debe estar ubicado en el área más fresca de la habitación, lejos de electrodomésticos que producen calor o de los conductos de calefacción, y lejos de la luz solar directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en la unidad. La sobrecarga de la unidad obliga al compresor a funcionar durante más tiempo. Los alimentos que se congelan muy lento pueden perder calidad o estropearse.
- Asegúrese de envolver bien los alimentos y de secar los recipientes antes de colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del congelador.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aperturas de puertas y las búsquedas prolongadas. Retire tantos artículos como sea necesario a la vez y cierre la puerta lo antes posible.

CARE AND MAINTENANCE

CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

- El aparato debe estar ubicado en el área más fresca de la habitación, lejos de electrodomésticos que producen calor o de los conductos de calefacción, y lejos de la luz solar directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en la unidad. La sobrecarga de la unidad obliga al compresor a funcionar durante más tiempo. Los alimentos que se congelan muy lento pueden perder calidad o estropearse. Asegúrese de envolver bien los alimentos y de secar los recipientes antes de colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del congelador.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aperturas de puertas y las búsquedas prolongadas. Retire tantos artículos como sea necesario a la vez y cierre la puerta lo antes posible.

TROUBLESHOOTING

Problema	Causa posible
La unidad no funciona	• No está enchufado. • El disyuntor se disparó o hay un fusible fundido.
El compresor se enciende y apaga con frecuencia	• La temperatura ambiente es más alta de lo normal. • Se agregó una gran cantidad de alimentos al refrigerador/congelador. • La puerta se abre con demasiada frecuencia. • La puerta no está cerrada por completo. • El control de temperatura no está configurado correctamente. • La junta de la puerta no sella bien. • El refrigerador/congelador no tiene las holguras correctas.
Vibraciones.	Compruebe que el refrigerador/congelador esté nivelado.
La unidad parece hacer demasiado ruido.	• El ruido de traqueteo puede provenir del flujo del refrigerante, lo cual es normal. • A medida que termina cada ciclo, es posible que escuche sonidos de gorgoteo causados por el flujo de refrigerante en su refrigerador/congelador. • La contracción y expansión de las paredes interiores puede provocar ruidos de chasquidos y crujidos. • El producto no está estable.
La puerta no cierra bien.	• El producto no está estable. • La puerta está invertida y no está instalada correctamente. • La junta está sucia. • Las cestas están fuera de posición.

SU AVANTI GARANTÍA DEL PRODUCTO

Fije su recibo de ventas aquí. Para obtener servicio bajo esta garantía se necesita prueba de la fecha de compra original.

QUÉ CUBRE: GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Avanti garantiza que el producto está libre de defectos de materiales o mano de obra durante un periodo de doce (12) meses a partir de la fecha de compra o entrega al propietario original. El plazo anterior empieza a contar a partir de la fecha de compra y no se paralizará, prorrogará ni suspenderá por ningún motivo, a menos que se describa en detalle en el documento de garantía. Durante un año a partir de la fecha de compra por parte del propietario original, los productos Avanti repararán o sustituirán, a su elección, cualquier pieza del producto que resulte defectuosa en cuanto a materiales o mano de obra en condiciones normales de uso. Avanti Products le proporcionará un producto razonablemente similar que sea nuevo o reconstruido de fábrica. Durante este período, Avanti Products proporcionará todas las piezas y la mano de obra necesarias para corregir dichos defectos de forma gratuita, siempre que el producto se haya instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones escritas de este manual. En alquiler o uso comercial, el periodo de garantía es de 90 días. Todos los electrodomésticos Avanti de 3,5 pies cúbicos de capacidad o menos se deben llevar/enviar al centro de servicio técnico de electrodomésticos para su reparación.

GARANTÍA LIMITADA DEL SEGUNDO AL QUINTO AÑO

Desde el segundo hasta el quinto año a partir de la fecha de compra o entrega, lo que ocurra más tarde, Avanti Products proporcionará un compresor de reemplazo sin cargo debido a una falla. Será responsable de los cargos por envío y mano de obra. Para uso de alquiler o comercial, la garantía limitada para el compresor es de un año y nueve meses. Los costos de llevar el producto al centro de servicio y de vuelta a la casa del usuario, siempre que sean necesarios, son responsabilidad del usuario.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA / LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO:

La cobertura de la garantía aquí descrita excluye todos los defectos o daños que no sean culpa directa de Avanti Products, incluidos, entre otros, uno o más de los siguientes:

- El incumplimiento de cualquier código, normativa o ley estatal, local, municipal o del condado en materia de electricidad, plomería y/o construcción, incluido el hecho de no instalar el producto en estricta conformidad con los códigos y normativas locales en materia de incendios y construcción.
- Cualquier fuerza o factor externo, básico y/o medioambiental, incluidos, entre otros, la lluvia, el viento, la arena, las inundaciones, los incendios, los aludes de lodo, las temperaturas bajo cero, la humedad excesiva o la exposición prolongada a la humedad, los rayos, las subidas de tensión, los fallos estructurales en torno al aparato y los casos de fuerza mayor.

- Pérdidas de contenido de alimentos u otro contenido debido a deterioro.
- Daños directos o indirectos
- Los costos por piezas y mano de obra por los siguientes no se considerarán bajo la garantía:
  - Revestimiento de gabinetes de plástico.
  - Vaporizador perforado que anula la garantía de todo el sistema sellado.

- Costos por envío y manejo asociados con el reemplazo de la unidad.
- Reparaciones efectuadas por agentes de servicio no autorizados.
- Llamadas de servicio relacionadas con problemas externos, como abuso, mal uso, electricidad inadecuada, accidentes, incendios, inundaciones, o cualquier otro desastre natural.
- Falla del producto si no se usa con el fin previsto.
- La garantía no aplica fuera del territorio continental de los EE.UU.
- Sobrecargos por, incluyendo pero no limitado a,cualquier llamada después de horario laboral, en fines de semanas, o días festivos, así como cargos por peaje, viajes de transportación, o gastos de kilometraje por llamadas de servicio a áreas remotas.

En ningún caso Avanti Products será responsable de ninguna manera por daños a la propiedad alrededor del producto, incluyendo gabinetes, pisos, techos, y otras estructuras y/u objetos cerca del producto. También se excluyen de esta garantía los rayones, muescas, abolladuras pequeñas y daños cosméticos en superficies externas y piezas expuestas; productos en los que el número de serie haya sido alterado, borrado o eliminado; visitas de servicio para instrucción del usuario o visitas en las que no haya ningún problema con el producto; corrección de problemas de instalación si no hay ningún problema con el producto (usted es el único responsable de cualquier estructura y de la configuración del producto, incluyendo las instalaciones eléctricas, de plomería y/o de conexiones, de base/piso adecuado, y por cualquier modificación, incluyendo, sin limitarse a, gabinetes, paredes, pisos, estantes, etc., así como del restablecimiento de los fusibles y disyuntores.

PRODUCTO NO CONTEMPLADO EN LA GARANTÍA


Avanti Products no tiene ninguna obligación, ni legal ni de otro tipo, de proporcionarle ninguna concesión, incluidas reparaciones, prorrateos o sustitución de productos, una vez que esta garantía expire.

GARANTÍA – REFRIGERACIÓN - COMPRESOR

avanti®

Manuel D'utilisation Du

Réfrigérateur/Congélateur

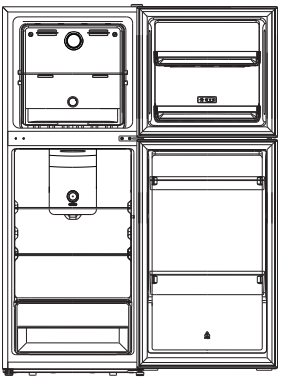

Models : FF7B3S, FF7B1B, FF7B0W

Enregistrez ce produit et d'autres produits avanti® via notre site Web :
https://www.avantiproducts.com/pages/product-registration
Vous n'avez pas à enregistrer le produit pour profiter de la garantie.

Consignes De Sécurité Importantes 2-3
Apprenez-En Plus Sur Votre Réfrigérateur/Congélateur 4
Installation De Votre Appareil 4-5
Connexion Électrique 5-6
Utilisation De Votre Appareil 6-7
Congélation Aliments Frais 7
Soins Et Entretien 8-9
Guide De Dépannage 9
Garantie 10

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

© 2024 Avanti®

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Nous avons fourni de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Toujours lire et obéir à tout message de sécurités.

	C'est le symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole vous signale les dangers potentiels peut tuer ou blesser vous et d'autres. Tout sécurité messages suivra la sécurité symbole d'alerte et soit les quartiers" DANGER","ATTENTION" ou "PRUDENCE".

⚠ DANGER ⚠	Danger signifie que le non-respect de cette déclaration de sécurité peut entraîner des blessures ou la mort.
⚠ WARNING ⚠	Warning signifie que le non-respect de cette déclaration de sécurité peut entraîner des dommages importants du produit, des blessures graves ou la mort.
CAUTION	Caution signifie que le non-respect de cette déclaration de sécurité peut entraîner des mineures ou modérées blessures, ou des biens ou des dommages matériels.

Tout message de sécurités vous alertera à quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure, et vous permettent de savoir ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.

⚠ FLAMMABLE REFRIGERANT GAS ⚠
DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour réfrigérateur à dégivrage. Ne pas percer la tuyauterie du réfrigérant **DANGER** - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Pour être réparé que par du peronnel qualifié. Ne pas percer la tuyauterie du réfrigérant
AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Consultez réparation manuelle / propriétaire, guide avant d' essayer de réparer ce produit. Toutes les précautions doivent être suivies. **AVERTISSEMENT -** Risque d'incendie ou d'explosion. Aliéner des biens conformément à la réglementation fedérale ou locale. Réfrigérant inflammable utilisé.
AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'explosion dus à la perforation des tuyaux de fluide réfrigérant, suivez attentivement les instructions remise. Réfrigérant inflammable utilisé

⚠ Avant le refroidisseur de breuvages est utilisé, il doit être correctement positionné et installé comme décrit dans ce manuel, afin de lire attentivement le manuel. Pour réduire le risque d'incendie, choc ou de blessure électrique lors de l'utilisation du refroidisseur de breuvages, Suivez les précautions de bases, comprenant les éléments suivants:

⚠ DANGER ⚠

- Brancher sur une 3 broches mise à la terre sortie, faire pas enlever la terre broches, faire pas utiliser u adaptateur, et ne pas utiliser une rallonge
- Remplacer tous les panneaux avant exploitation
- Il est recommandé d'utiliser un circuit distinct, qui sert uniquement votre refroidisseur de breuvages, fournir. Utilisez des récipients cette ne peut pas être désactivé par une chaîne de traction interrupteur ou
- Ne jamais nettoyer appareil pièces avec des liquides inflammables. Ces vapeurs peuvent créer un risque d'incendie or explosion. Et ne pas stocker ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Avant de procéder à des opérations de nettoyage et d'entretien, assurez-vous que la ligne d'alimentation de l'appareil est débranchée.
- Faire pas brancher ou débrancher la prise électrique lorsque vos mains sont humides
- Débranchez le appareil ou déconnecter la alimentation avant le nettoyage ou l'entretien. Ne pas le faire peut entraîner un choc électrique ou la mort.
- Faire pas tenter de réparer ou de remplacer une partie de votre appareil à moins qu'il ne soit spécifiquement recommandé dans ce matériau. Toutes les autres réparations doivent être confiées à un technicien qualifié.


⚠ WARNING ⚠

- Utilisation deux personnes ou plus pour déplacer et installer l'appareil. Ne pas le faire peut entraîner dans le dos ou d'autres blessures.
- Pour assurer une bonne ventilation de votre appareil, l'appareil doit être complètement dégagé. Choisissez un endroit bien aéré avec des températures supérieures à 55°F (13°C) et au-dessous 90°F (32°C). Cet appareil doit être installé dans une zone protégée de l'élément, Comme le vent, la pluie, de l'eau pulvérisée ou lumière du soleil.
- L'appareil ne doit pas être situé à côté de fours, grilles ou autres sources de chaleur élevée.
- L'appareil doit être installé avec toutes les connexions électriques, d'eau et d'évacuation, conformément à codes étatiques et locaux. Une alimentation électrique standard (115 V CA seulement, 60 Hz), mise à la terre conformément au Code national de l'électricité et les codes et règlements locaux est nécessaire.
- Faire pas plier ou pincer le cordon d'alimentation du appareil.
- Le fusible (ou disjoncteur) doit être de 15 ampères.
- Il est important pour l'appareil soit à niveau afin de fonctionner correctement. Vous devrez peut-être faire plusieurs ajustements à niveler.
- Toute installation doit être conforme aux exigences du code de plomberie locale.
- Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas pincés ou pliés ou endommagés au cours installation.
- Vérifier les fuites après connexion.
- Ne jamais laisser les enfants utiliser, jouer avec ou crawl à l'intérieur de l'appareil
- Faire pas utiliser de produits de nettoyage à base de solvants or abrasifs sur l'intérieur. Ces nettoyants peuvent endommager ou décolorer l'intérieur.
- Ne pas utiliser cet appareil pour d'autres fins que celles prévues.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Félicitations Pour Votre Achat D'un Réfrigérateur/Congélateur Avanti®!

APPRENEZ-EN PLUS SUR VOTRE RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR

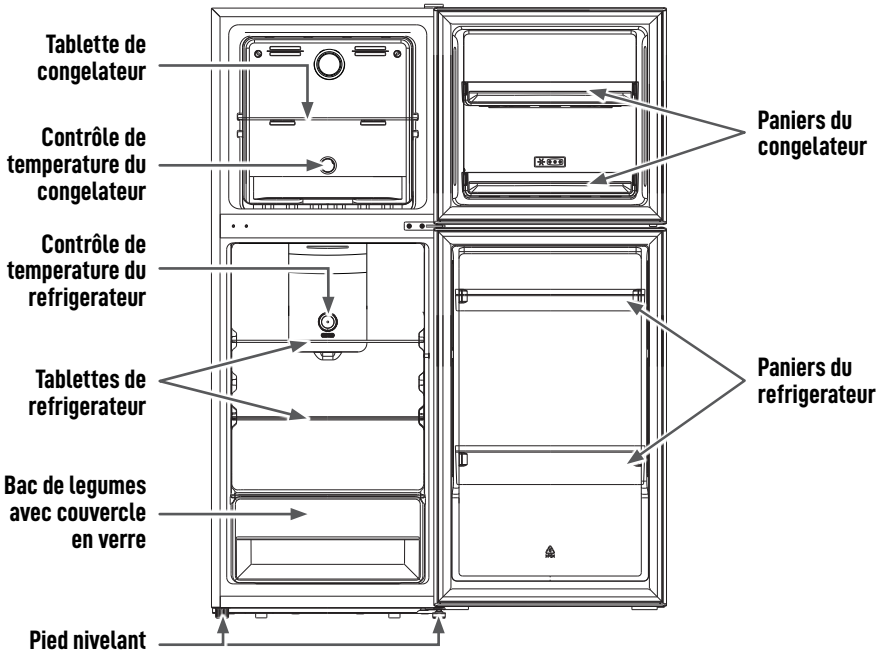

(Product may be subject to change without prior notice)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

1. Retirez l'emballage extérieur et intérieur.
2. Vérifiez que vous avez toutes les pièces suivantes:

2	Étagères Réfrigérateur
1	Bac Végétales
1	Couvercle en verre
1	Congélateur tablette
1	Mode d'emploi

3. Avant de connecter l'appareil à la source d'alimentation, laissez-le tenir debout pendant environ **2 heures**. Cela permettra de réduire la possibilité d'un mauvais fonctionnement du système de refroidissement lors de la manipulation durant le transport.
4. Nettoyer la surface intérieure à l'eau tiède avec un chiffon doux.

INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL

INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL
Placez votre réfrigérateur-congélateur sur un sol qui est assez solide pour supporter le réfrigérateur-congélateur quand il est complètement chargé.

Pour mettre à niveau votre réfrigérateur-congélateur, réglez les pieds de nivellement au bas de l'unité.

PERMETTRE 5 POUCES L'ESPACE ENTRE LE FOND ET LES CÔTÉS DE L'APPAREIL, CE QUI PERMET LA CIRCULATION DE L'AIR POUR REFROIDIR LE COMPRESSEUR ET LE CONDENSEUR.

Éloignez l'appareil des rayons du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, chauffage, radiateur, etc.). La lumière solaire directe peut affecter le revêtement acrylique et sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Les températures ambiantes froides extrêmes peuvent également provoquer le réfrigérateur-congélateur ne pas fonctionner correctement.

Éviter de placer l'appareil dans les zones humides.

Branchez l'appareil dans une prise murale correctement installée à la terre exclusive. Ne pas en aucun cas réduire ou supprimer la troisième (terre) du cordon d'alimentation. Toute question concernant le pouvoir et / ou mise à la terre doivent être adressées à un électricien certifié ou un centre de service Avanti Produits autorisé.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

WARNING
Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service Avanti Products autorisé.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches qui accouple avec trois standards prises murales broches afin de minimiser le risque de choc électrique.

Ne pas en aucun cas couper ou enlever la troisième broche de terre du cordon d'alimentation fourni.

Cet appareil nécessite une prise électrique standard 115Volts ~ / 60Hz avec le sol à trois broches.

Le cordon doit être fixé derrière le appareil et non laissés exposés ou qui pendent pour prévenir les blessures accidentelles.

Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours saisir fermement la fiche et tirez tout droit sorti de la prise.

Ne pas utiliser une rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié ou un technicien de service installer une prise près d'appareil.

RALLONGE ÉLECTRIQUE
En raison des risques potentiels pour la sécurité dans certaines conditions, il est fortement recommandé de ne pas utiliser une rallonge avec cet appareil. Toutefois, si vous devez utiliser une rallonge, il est absolument nécessaire que ce soit un UL / CUL, 3 fils de terre appareil rallonge ayant une fiche de mise à la terre et à la sortie et que lapuissance électrique du câble est de 115 volts et au moins 10 ampères.

PARASURTENSEUR
La plupart des appareils électriques utilisent une série de tableaux de commande électriques pour fonctionner. Ces cartes sont très sensibles aux surtensions et pourraient être endommagés ou détruits.


Si l'appareil va être utilisé dans une zone ou si votre ville / pays est sujette à des surtensions / coupures; il est suggéré que vous utilisez un dispositif de protection contre les surtensions pour tous les dispositifs / appareils électriques que vous utilisez. Le protecteur de surtension que vous sélectionnez doit avoir un bloc de poussée suffisamment élevé pour protéger l'appareil, il est connecté. Si vous avez des questions concernant le type et la taille d'un protecteur de surtension contact nécessaire à un électricien agréé dans votre région.

Les dommages dus à des surtensions ne sont pas considérés comme un fabricant couvert défaut et annulera la garantie du produit.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL


Panneaux De Contrôle De La Température
- La température interne du congélateur est contrôlée par un capteur avec 3 réglages: SUMMER, RECOMMENDED/NORMAL et WINTER.
- Le congélateur peut ne pas fonctionner a la température correcte si la piece est trap chaude ou si vous ouvrez la porte fréquemment.

Important!
Nous recommandons de régler le bouton de contrôle de la température sur "**NORMAL**" ou "**RECOMMENDED**" pour une utilisation habituelle.

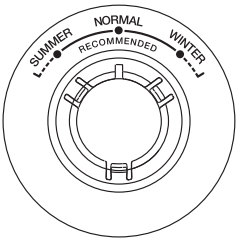

- Réglez le bouton sur "SUMMER" pendant l'été ou les journées chaudes.
- Si la température ambiante est très élevée (au-dessus de 43°C / 109°F), ajustez le bouton sur la ligne pointillée a gauche.
- Réglez le bouton sur "WINTER" pendant l'hiver ou les journées froides.
- Si la température ambiante est très basse (en dessous de 10°C / 50°F), ajustez le bouton sur la ligne pointillée a droite.

Âpres avoir branche votre appareil, la température interne est régulée par un capteur intégré.

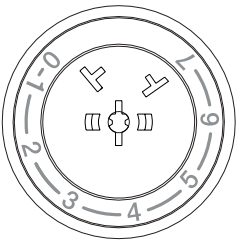

Le contrôle de température dispose de 8 réglages : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
- 0 : L'appareil est éteint.
- 1 : Le réglage le plus chaud.
- 7 : Le réglage le plus froid.

Remarque: L'appareil peut ne pas maintenir la température correcte dans des environnements extrêmement chauds ou si la porte est ouverte fréquemment. De plus, les compartiments réfrigérateur et congélateur cessent de fonctionner lorsque le contrôle de température est réglé sur OFF (0).

REMARQUE:

NOUS NE RECOMMANDONS L'INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR où la température descend en dessous de 50°F (13°C) OU élevons au-dessus 110°F (43°C). LE COMPRESSEUR NE POURRA PAS maintenir la température appropriée dans le réfrigérateur.

Pour les installations où les températures descendent en dessous de 50° RÉGLER LA COMMANDE CONGELATEUR TEMPÉRATURE AU "COLDEST" PARAM. Cela permettra d'améliorer LE FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR DANS CES CONDITIONS.

CONGÉLATION ALIMENTS FRAIS

- L'utilisation correcte de l'appareil, l'emballage des aliments, la température correcte et en tenant compte des précautions d'hygiène va influencer sensiblement la qualité de la congélation de la nourriture ou de stockage des aliments surgelés.
- Ce compartiment est conçu pour le stockage à long terme des produits surgelés.
- La durée de conservation des aliments congelés varie et le temps de stockage recommandé ne doit pas être dépassé.
- Préemballés alimentaire commercialement congelé doit être conservé conformément aux instructions du fabricant d'aliments surgelés pour un trois étoiles compartiment de stockage des aliments congelés ou à la maison congélateur.
- Placez les aliments surgelés dans le congélateur le plus rapidement possible après l'achat. S'il y a des instructions sur le paquet, suivez attentivement les instructions concernant les temps de stockage.
- Soigneusement sélectionner les aliments que vous souhaitez geler, il devrait être de qualité suffisante et appropriée pour la congélation.
- Utiliser un emballage correct et envelopper serré.
- L'emballage doit être étanche à l'air et ne doit pas fuir car cela pourrait entraîner une perte de vitami ne importante et la déshydratation des aliments.
- Foils et sacs doivent être assez pour bien doux envelopper les aliments.
- Lors de la préparation des aliments à congeler, envisager des précautions sanitaires.
- Mark paquets avec les données suivantes: type et la quantité d'aliments et la date du chargement.
- Il est extrêmement emportant que la nourriture est congelée aussi rapidement que possible.
- Si la quantité de charge est trop importante, la qualité du gel est réduite, ce qui affecte la qualité des aliments congelés.

SOINS ET ENTRETIEN

INVERSER LA PORTE BATTANTE DE VOTRE APPAREIL
Ce réfrigérateur-congélateur a la capacité de l'ouverture de porte depuis le côté gauche ou côté droit. L'appareil est livré avec l'ouverture de la porte du côté gauche. Si vous désirez inverser le sens d'ouverture, s'il vous plaît appelez le service pour obtenir des instructions d'inversion.

NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL
- UN plug l'unité, et enlever la nourriture et des paniers.
- Laver l'intérieur avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude chaude. La solution devrait être d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude à un litre d'eau.
- Laver les paniers avec une solution de détergent doux.
- L'extérieur de l'appareil doit être nettoyé avec un détergent doux et de l'eau chaude.

PRUDENCE
Ne pas débrancher le réfrigérateur-congélateur pourrait entraîner un choc électrique ou de blessure.

PANNE ÉLECTRIQUE
La plupart des pannes de courant sont corrigées en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre réfrigérateur-congélateur si vous réduisez le nombre de fois que la porte est ouverte. Si la puissance va être hors service pendant une longue période de temps, vous devez prendre les mesures appropriées pour protéger votre nourriture..

PÉRIODE DE VACANCES
Courts séjours: Laissez l'appareil fonctionner pendant des congés de moins de trois semaines.
Longues vacances: Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois, retirez tous les aliments et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyer et sécher soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la croissance des moisissures, laisser la porte entrouverte: blocage ouverte si nécessaire.

DÉPLACEMENT DE VOTRE APPAREIL
- Retirez tous les aliments.
- Solidement ruban adhésif vers le bas tous les articles en vrac à l'intérieur de l'appareil.
- Tournez les vis de réglage jusqu'à la base pour éviter tout dommage.
- Collez la porte fermée.
- Assurez-vous que l'appareil reste en position verticale pendant le transport.

ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE
- L'appareil doit être situé dans la zone la plus froide de la pièce, loin de la chaleur produisant des appareils ou des conduits de chauffage, et hors de la lumière solaire directe.
- Laissez refroidir les aliments chauds à la température ambiante avant de les placer dans l'unité.
- Surcharge l'unité oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui gèlent trop lentement peuvent perdre la qualité, ou gâter.

SOINS ET ENTRETIEN

PROBLÈMES AVEC VOTRE APPAREIL?
Vous pouvez résoudre de nombreux problèmes réfrigérateur-congélateur commun facilement, vous permet d'économiser le coût d'un appel de service possible. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler le service.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE
L'appareil ne fonctionne pas.	• Non branché. • Le disjoncteur est déclenché ou il y a un fusible grillé.
Compresseur allume et éteint fréquemment.	• La température ambiante est plus chaude que la normale. • Une grande quantité de nourriture a été ajouté au réfrigérateur - congélateur. • La porte est ouverte trop souvent. • La porte ne se ferme pas complètement. • Le contrôle de la température ne soit pas correct. • Le joint de la porte ne se referme pas correctement. • Le congelé réfrigérateur ne possède pas les autorisations correctes.
Vibrations.	Vérifiez pour assurer que le réfrigérateur - congélateur est de niveau.
L'unité semble faire trop de bruit.	• Le bruit de cliquetis peut provenir de l'écoulement du fluide frigorigène, ce qui est normal. • Comme chaque cycle se termine, vous pouvez entendre des gargouillis causés par l'écoulement du réfrigérant dans votre réfrigérateur - congélateur. • Contraction et expansion des parois internes peuvent provoquer des craquements et des. • L'unité n'est pas de niveau.
La porte ne se ferme pas correctement.	• L'unité n'est pas de niveau. • La porte est inversée et pas correctement installé. • Le joint est sale. • Les paniers sont hors de position.

VOTRE GARANTIE DES PRODUITS AVANTI

Agrafez votre reçu de vente ici. La preuve de la date d'achat originale est nécessaire pour obtenir toute réparation sous garantie.

CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Avanti Products garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et/ou de fabrication pendant une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat ou de livraison au propriétaire d'origine, la dernière en date étant retenue. Le délai susmentionné entre en vigueur à la date d'achat et ne peut être retardé, prorogé ou suspendu pour quelque raison que ce soit, à moins qu'il ne soit expressément décrit dans le document de garantie. Si, dans l'année suivant l'achat original, le produit Avanti présente une défectuosité de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, Avanti, à sa discrétion, le réparera ou le remplacera. Avanti vous fournira un produit raisonnablement similaire, neuf ou remis à neuf en usine. Pendant cette période, Avanti fournira gratuitement toutes les pièces et la main-d'oeuvre nécessaires pour corriger ces défauts, à condition que le produit ait été installé et utilisé conformément aux instructions écrites du fabricant figurant dans le présent guide. La période de garantie est de 90 jours dans le cas d'une location ou d'un usage commercial. Tous les appareils Avanti d'une capacité de 0,1 m3 (3,5 pi3) ou moins doivent être apportés ou envoyés au centre de service pour réparation.

GARANTIE LIMITÉE DE LA DEUXIÈME À LA CINQUIÈME ANNÉE

De la deuxième à la cinquième année à compter de la date d'achat ou de livraison, Avanti Products fournira gratuitement un compresseur de remplacement en cas de défaillance. La main-d'oeuvre et le transport sont à vos frais. Dans le cas d'une location ou d'une utilisation commerciale, le compresseur est garanti un an et neuf mois. Les coûts liés au transport du produit vers le centre de service et vers le domicile de l'utilisateur, le cas échéant, sont aux frais de l'utilisateur.

EXCLUSIONS AU TITRE DE LA GARANTIE; CE QUI N'EST PAS COUVERT:

La garantie décrite aux présentes exclut tous les défauts ou dommages qui ne sont pas directement imputables à Avanti, y compris, mais sans s'y limiter, un ou plusieurs des éléments suivants:

- Le non-respect des codes, réglementations ou des lois applicables en matière d'électricité, de plomberie ou de construction de l'État, de la ville ou du comté, y compris le non-respect de l'installation du produit en stricte conformité avec les réglementations et les codes locaux en matière de prévention des incendies et de construction.
- Toutes les forces et tous les facteurs externes, élémentaux ou environnementaux, y compris, mais sans s'y limiter, la pluie, le vent, le sable, les inondations, les incendies, les coulées de boue, les températures glaciales, l'humidité excessive ou l'exposition prolongée à l'humidité, la foudre, les surtensions, les défaillances structurelles entourant l'appareil et les cas de force majeure.

- Pertes de denrées alimentaires ou d'autres contenus dues à la détérioration.
- Dommages accessoires ou consécutifs.
- Les frais de pièces et de main-d'oeuvre pour les éléments suivants ne seront pas couverts au titre de la garantie :
  - Revêtements en plastique.
  - Évaporateur perforé qui annule la garantie du système scellé complet.

- Frais d'expédition et de manutention liés au remplacement de l'appareil.
- Réparations effectuées par des agents de service non autorisés.
- Appels de service liés à des problèmes externes, tels que l'abus, la mauvaise utilisation, une alimentation électrique inadéquate, les accidents, les incendies, les inondations ou tout autre cas de force majeure.
- Défaillance du produit s'il est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.
- La garantie ne s'applique pas hors des États-Unis continentaux.
- Les suppléments, y compris, mais sans s'y limiter, les appels de service après les heures d'ouverture, la fin de semaine ou les jours fériés, les péages, les frais de voyage en bateau ou les frais kilométriques pour les visites de réparation dans les régions éloignées.

En aucun cas Avanti ne peut être tenue responsable des dommages causés aux biens environnants, y compris les armoires, les parquets, les plafonds et autres structures ou objets autour du produit. Sont également exclus de cette garantie les rayures, les entailles, les petites bosses et autres dommages cosmétiques sur les surfaces externes et les parties exposées; les produits sur lesquels les numéros de série ont été modifiés, abîmés ou enlevés; les visites de service à des fins d'éducation du client, ou les visites pour lesquelles il n'y a aucun problème avec le produit; la correction des problèmes d'installation (vous êtes seul responsable de toute structure et de tout réglage pour le produit, y compris toutes les installations électriques, de plomberie et/ou autres installations de raccordement, pour une fondation ou un plancher approprié, et pour toute modification, y compris, sans limitation, les armoires, les murs, les planchers, les étagères, etc., ainsi que la réinitialisation des disjoncteurs ou des fusibles).

PRODUIT HORS GARANTIE

Avanti n'a aucune obligation, légale ou autre, de vous accorder des concessions, y compris des réparations, des prorata ou un remplacement de produit, une fois que cette garantie a expiré..

NOTES / NOTES / NOTAS

© 2024 Avanti®

www.avantiproducts.com

122024
Printed in China/ Imprimé en Chine / Impreso en China
CKAV-E02-A