

DCW73

EN: ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL


DE: MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

IT: MANUALE DI MONTAGGIO E ISTRUZIONI

FR: MANUEL D'ASSEMBLAGE ET D'INSTRUCTIONS

ES: MANUAL DE MONTAJE E INSTRUCCIONES

JA: 組み立てと取扱説明書

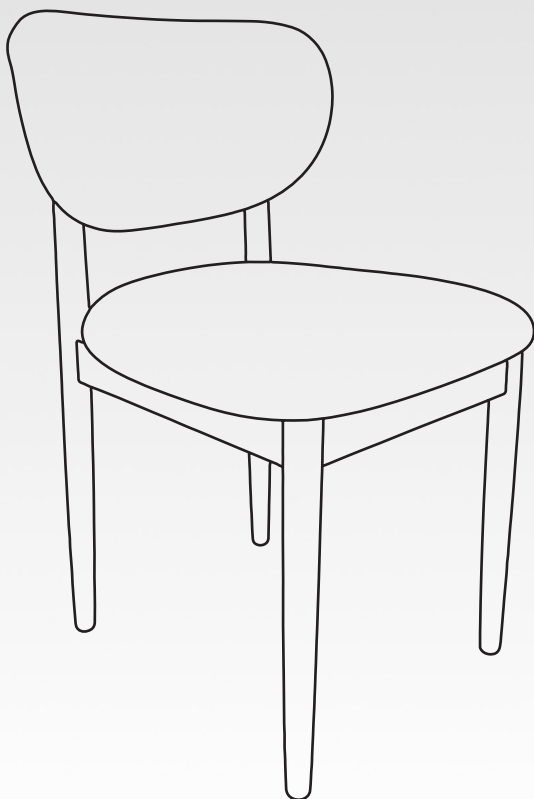

EN: ⚠ BEFORE YOU GET STARTED, A FEW POINTERS:

Please follow all steps carefully, use the parts specified in each assembly step, and avoid overtightening the screws. Do not fully tighten the screws until all parts are aligned and in place. Using the wrong screws or neglecting maintenance can cause damage. Lubricate moving parts and tighten the screws every 6 months.

DE: ⚠ BEVOR SIE BEGINNEN, EINIGE HINWEISE:

Bitte befolgen Sie alle Montageschritte sorgfältig und verwenden Sie die in jedem Schritt angegebenen Teile. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Ziehen Sie die Schrauben erst vollständig fest, wenn alle Teile korrekt ausgerichtet und eingesetzt sind. Die Verwendung falscher Schrauben oder eine unzureichende Wartung kann zu Schäden führen. Schmieren Sie die beweglichen Teile und ziehen Sie die Schrauben alle 6 Monate nach.

IT: ⚠ PRIMA DI INIZIARE, ALCUNI CONSIGLI:

Seguire attentamente tutte le fasi di montaggio e utilizzare i componenti specificati in ciascun passaggio. Non serrare eccessivamente le viti. Serrare completamente le viti solo dopo che tutti i componenti sono stati correttamente allineati e posizionati. L'uso di viti errate o la mancata manutenzione può causare danni. Lubrificare le parti mobili e serrare nuovamente le viti ogni 6 mesi.

FR: ⚠ AVANT DE COMMENCER, QUELQUES CONSIGNES :

Suivez attentivement toutes les étapes de montage et utilisez les pièces indiquées à chaque étape. Ne serrez pas excessivement les vis. Ne serrez complètement les vis qu'après avoir correctement aligné et positionné toutes les pièces. L'utilisation de vis inappropriées ou un manque d'entretien peut entraîner des dommages. Lubrifiez les pièces mobiles et resserrez les vis tous les 6 mois.

ES: ⚠ ANTES DE COMENZAR, ALGUNOS CONSEJOS:

Siga atentamente todos los pasos de montaje y utilice las piezas especificadas en cada paso. No apriete excesivamente los tornillos. No apriete completamente los tornillos hasta que todas las piezas estén correctamente alineadas y colocadas. El uso de tornillos incorrectos o la falta de mantenimiento puede causar daños. Lubrique las piezas móviles y vuelva a apretar los tornillos cada 6 meses.

JA: ⚠ 開始前に、いくつかの注意点:

すべての組み立て手順に注意深く従い、各手順で指定された部品を使用してください。ネジを締めすぎないでください。すべての部品の位置を正しく合わせて取り付けるまでは、ネジを完全に締め付けしないでください。誤ったネジの使用やメンテナンス不足は、製品の損傷につながるおそれがあります。可動部には潤滑剤を塗布し、6か月ごとにネジを締め直してください。

EN: WEIGHT CAPACITY FOR PRODUCT: 250 LBS (≈113 KG)


DE: GEWICHTSKAPAZITÄT DES PRODUKTS: 250 LBS (≈113 KG)

IT: CAPACITÀ DI CARICO DEL PRODOTTO: 250 LBS (≈113 KG)

FR: CAPACITÉ DE CHARGE DU PRODUIT : 250 LBS (≈113 KG)

ES: CAPACIDAD DE CARGA DEL PRODUCTO: 250 LBS (≈113 KG)

JA: 製品の重量制限: 250 LBS (約 113 KG)

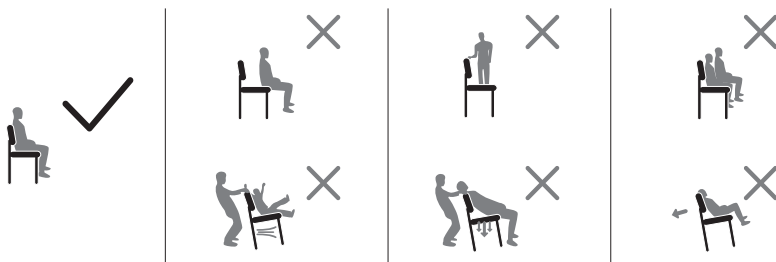

MISSING PARTS?/FEHLENDE TEILE?/PARTI MANCANTI?/PIÈCES
MANQUANTES ?/¿FALTAN PIEZAS?/部品が足りませんか?


maloservice1@hotmail.com

A




Back Cushion *1
Rückenpolster *1
Cuscino dello schienale *1
Coussin de dossier *1
Cojín del respaldo *1
背もたれクッション *1

B

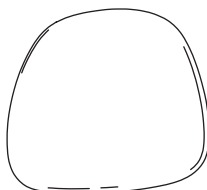


Seat Cushion *1
Sitzpolster *1
Cuscino del sedile *1
Coussin d'assise *1
Cojín del asiento *1
座面クッション *1

C



Long Leg *2
Langes Stuhlbein *2
Gamba lunga *2
Pied long *2
Pata larga *2
長脚 *2

D



Short Leg *2
Kurzes Stuhlbein *2
Gamba corta *2
Pied court *2
Pata corta *2
短脚 *2

E



M8*75MM Bolts *9
M8×75 mm Schrauben *9
Bulloni M8×75 mm *9
Boulons M8×75 mm *9
Pernos M8×75 mm *9
M8×75 mm ボルト *9

F



M6*30MM Bolts *3
M6×30 mm Schrauben *3
Bulloni M6×30 mm *3
Boulons M6×30 mm *3
Pernos M6×30 mm *3
M6×30 mm ボルト *3

G



Spring Washer *9
Federring *9
Rondella elastica *9
Rondelle élastique *9
Arandela elástica *9
ばね座金 *9

H



Big Flat Washer *9
Große Unterlegscheibe *9
Rondella piana grande *9
Grande rondelle plate *9
Arandela plana grande *9
大径平座金 *9

I



Flat Washer *3
Unterlegscheibe *3
Rondella piana *3
Rondelle plate *3
Arandela plana *3
平座金 *3

J



Wrench *1
Schraubenschlüssel *1
Chiave *1
Clé *1
Llave *1
レンチ *1

K




Adjustable Nails *2
Verstellbarer Stellfuß *2
Piedino regolabile *2
Patin réglable *2
Pie nivelador ajustable *2
アジャスター *2



ATTENTION/ACHTUNG/ATTENZIONE/ATTENTION/ATENCIÓN/注意



EN: Please read the following instructions to help you assemble the dining chair faster.

Step 1



1. Partly screw in bolts, but do not fully tighten.


Step 2

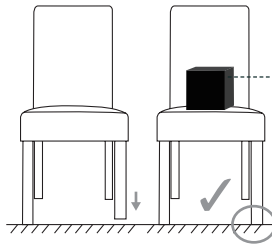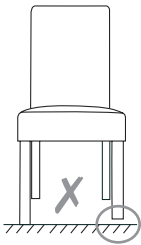

Put pressure on the seat.
(About 44lbs/20kg)

2. Place the chair on a flat surface and apply pressure to the seat. First, tighten the bolts on both sides of the back, then tighten the bolts on the front legs. Make sure all bolts are fully tightened before using the chair.

Step 3




3. If the legs are uneven, you can also adjust the foot pegs at the bottom of the legs to improve balance.

ATTENTION/ACHTUNG/ATTENZIONE/ATTENTION/ATENCIÓN/注意

DE: Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen, damit Sie den Esszimmerstuhl schneller montieren können.

Schritt 1





50%
Festziehen

1. Schrauben Sie die Schrauben zunächst nur teilweise ein, ziehen Sie sie jedoch nicht vollständig fest.

Schritt 2




100%
Festziehen

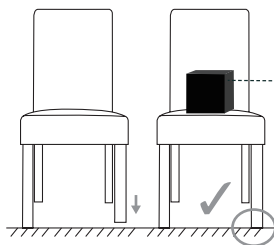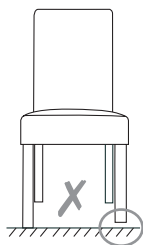

Üben Sie Druck auf die Sitzfläche aus.
(ca. 44 lbs/20 kg)

2. Stellen Sie den Stuhl auf eine ebene Fläche und üben Sie Druck auf die Sitzfläche aus. Ziehen Sie zuerst die Schrauben auf beiden Seiten der Rückenlehne und anschließend die Schrauben an den Vorderbeinen fest. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben vollständig festgezogen sind, bevor Sie den Stuhl benutzen.

Schritt 3




3. Wenn die Beine uneben stehen, können Sie auch die Fußgleiter an der Unterseite der Beine einstellen, um die Balance zu verbessern.

ATTENTION/ACHTUNG/ATTENZIONE/ATTENTION/ATENCIÓN/注意



IT: Leggere le seguenti istruzioni per montare la sedia da pranzo più rapidamente.

Passo 1



1. Avvitare parzialmente i bulloni, senza serrarli completamente.


Passo 2

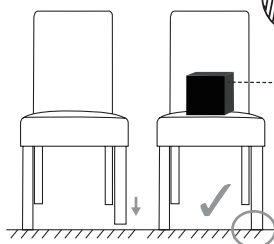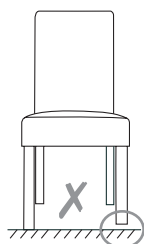

Applicare pressione sulla seduta.
(circa 44 lbs/20 kg)

2. Posizionare la sedia su una superficie piana e applicare pressione sulla seduta. Serrare prima i bulloni su entrambi i lati dello schienale, quindi quelli delle gambe anteriori. Assicurarsi che tutti i bulloni siano completamente serrati prima di utilizzare la sedia.


Passo 3



3. Se le gambe non sono livellate, è possibile regolare anche i piedini alla base delle gambe per migliorare l'equilibrio.



FR: Veuillez lire les instructions suivantes afin de vous aider à assembler la chaise de salle à manger plus rapidement.

Étape 1



1. Vissez partiellement les boulons, sans les serrer complètement.


Étape 2

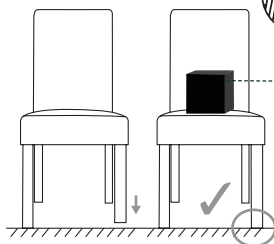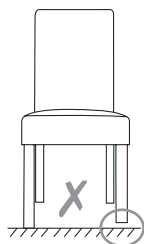

Exercez une pression sur l'assise.
(environ 44 lbs/20 kg)

2. Placez la chaise sur une surface plane et exercez une pression sur l'assise. Serrez d'abord les boulons des deux côtés du dossier, puis ceux des pieds avant. Assurez-vous que tous les boulons sont complètement serrés avant d'utiliser la chaise.

Étape 3




3. Si les pieds ne sont pas de niveau, vous pouvez également régler les patins situés sous les pieds afin d'améliorer l'équilibre.

ATTENTION/ACHTUNG/ATTENZIONE/ATTENTION/ATENCIÓN/注意



ES: Lea las siguientes instrucciones para montar la silla de comedor más rápidamente.

Paso 1



1. Enrosque parcialmente los pernos, pero no los apriete completamente.


Paso 2

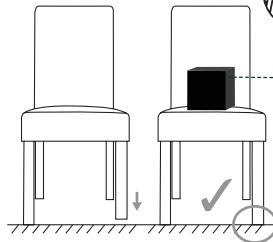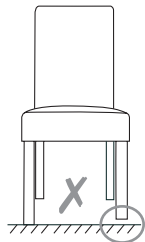

Aplique presión sobre el asiento.
(aprox. 44 lbs/20 kg)

2. Coloque la silla sobre una superficie plana y aplique presión sobre el asiento. Apriete primero los pernos de ambos lados del respaldo y, a continuación, los de las patas delanteras. Asegúrese de que todos los pernos estén completamente apretados antes de utilizar la silla.



Paso 3



3. Si las patas no están niveladas, también puede ajustar los niveladores situados en la parte inferior de las patas para mejorar el equilibrio.



JA: ダイニングチェアをより早く組み立てるために、以下の説明をお読みください。

ステップ 1



1. ボルトを途中までねじ込み、完全には締め付けないでください。


ステップ 2

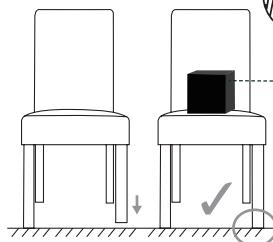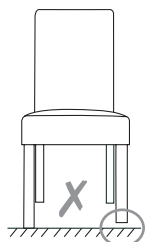

座面に荷重をかけます。
(約 44 lbs / 20 kg)

2. 椅子を平らな場所に置き、座面に荷重をかけてください。まず背もたれの両側のボルトを締め付け、次に前脚のボルトを締め付けてください。椅子を使用する前に、すべてのボルトが完全に締め付けられていることを確認してください。

ステップ 3



3. 脚にがたつきがある場合は、脚の底部にあるアジャスターを調整して、バランスを整えることもできます。

EN: Install Back Cushion (A) onto Long Leg (C), secure it with Bolts (F) and Flat Washers (I), and tighten Bolts (F) to 50% using Wrench (J).


DE: Montieren Sie das Rückenpolster (A) am langen Stuhlbein (C) und befestigen Sie es mit den Schrauben (F) und Unterlegscheiben (I). Ziehen Sie die Schrauben (F) mit dem Schraubenschlüssel (J) zu 50 % fest.

IT: Montare il cuscino dello schienale (A) sulla gamba lunga (C) e fissarlo con i bulloni (F) e le rondelle piane (I). Serrare i bulloni (F) al 50% utilizzando la chiave (J).

FR: Installez le coussin de dossier (A) sur le pied long (C) et fixez-le à l'aide des boulons (F) et des rondelles plates (I). Serrez les boulons (F) à 50 % à l'aide de la clé (J).

ES: Instale el cojín del respaldo (A) en la pata larga (C) y fíjelo con los pernos (F) y las arandelas planas (I). Apriete los pernos (F) al 50% con la llave (J).

JA: 背もたれクッション (A) を長脚 (C) に取り付け、ボルト (F) と平座金 (I) で固定します。レンチ (J) を使用して、ボルト (F) を50%程度まで仮締めしてください。

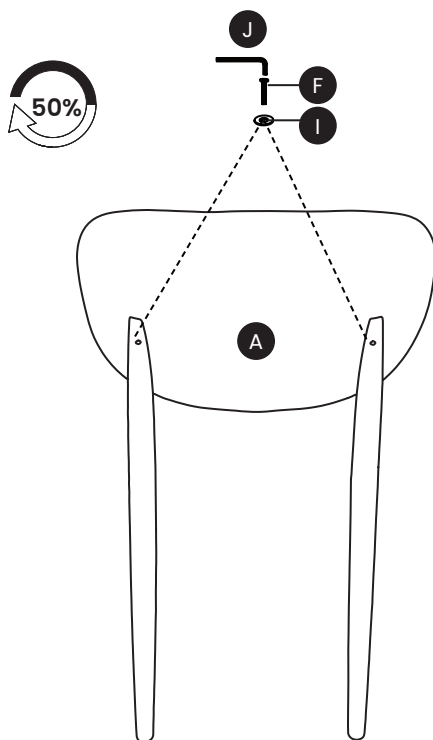

EN: Use Bolts (E), Spring Washers (G), and Big Flat Washers (H) to secure Seat Cushion (B) to Long Leg (C), and tighten Bolts (E) to 50% using Wrench (J).


DE: Befestigen Sie das Sitzpolster (B) mit den Schrauben (E), Federringen (G) und großen Unterlegscheiben (H) am langen Stuhlbein (C). Ziehen Sie die Schrauben (E) mit dem Schraubenschlüssel (J) zu 50 % fest.

IT: Fissare il cuscino del sedile (B) alla gamba lunga (C) con i bulloni (E), le rondelle elastiche (G) e le rondelle piane grandi (H). Serrare i bulloni (E) al 50% utilizzando la chiave (J).

FR: Fixez le coussin d'assise (B) au pied long (C) à l'aide des boulons (E), des rondelles élastiques (G) et des grandes rondelles plates (H). Serrez les boulons (E) à 50 % à l'aide de la clé (J).

ES: Fije el cojín del asiento (B) a la pata larga (C) con los pernos (E), las arandelas elásticas (G) y las arandelas planas grandes (H). Apriete los pernos (E) al 50% con la llave (J).

JA: ボルト (E)、ばね座金 (G)、大径平座金 (H) を使用して、座面クッション (B) を長脚 (C) に固定します。レンチ (J) を使用して、ボルト (E) を50%程度まで仮締めしてください。

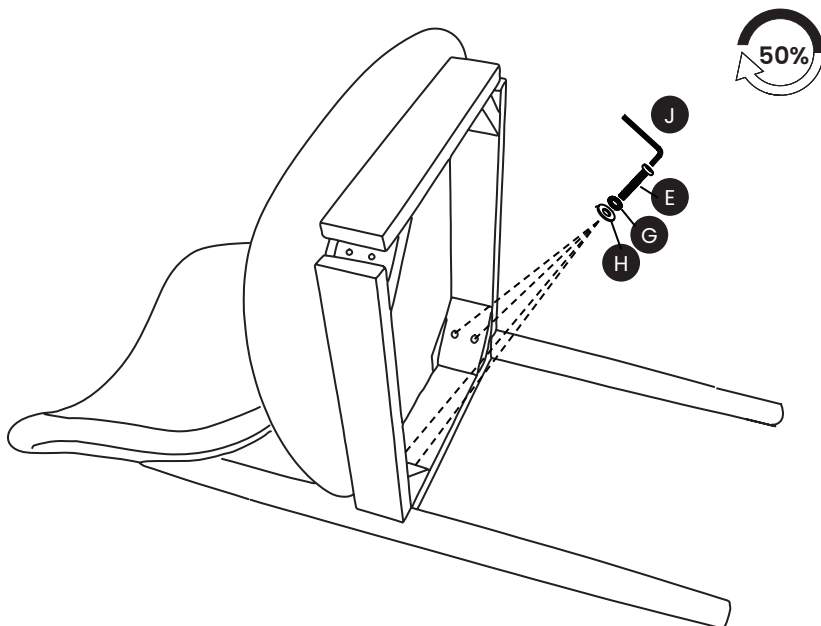

EN: Use Bolts (E), Spring Washers (G), and Big Flat Washers (H) to secure Short Leg (D) to Seat Cushion (B), and tighten Bolts (E) to 50% using Wrench (J).



DE: Befestigen Sie das kurze Stuhlbein (D) mit den Schrauben (E), Federringen (G) und großen Unterlegscheiben (H) am Sitzpolster (B). Ziehen Sie die Schrauben (E) mit dem Schraubenschlüssel (J) zu 50 % fest.

IT: Fissare la gamba corta (D) al cuscino del sedile (B) con i bulloni (E), le rondelle elastiche (G) e le rondelle piane grandi (H). Serrare i bulloni (E) al 50% utilizzando la chiave (J).

FR: Fixez le pied court (D) au coussin d'assise (B) à l'aide des boulons (E), des rondelles élastiques (G) et des grandes rondelles plates (H). Serrez les boulons (E) à 50 % à l'aide de la clé (J).

ES: Fije la pata corta (D) al cojín del asiento (B) con los pernos (E), las arandelas elásticas (G) y las arandelas planas grandes (H). Apriete los pernos (E) al 50% con la llave (J).

JA: ボルト (E)、ばね座金 (G)、大径平座金 (H) を使用して、短脚 (D) を座面クッション (B) に固定します。レンチ (J) を使用して、ボルト (E) を50%程度まで仮締めしてください。

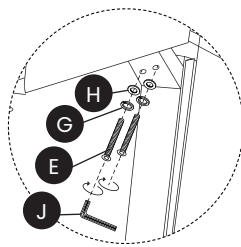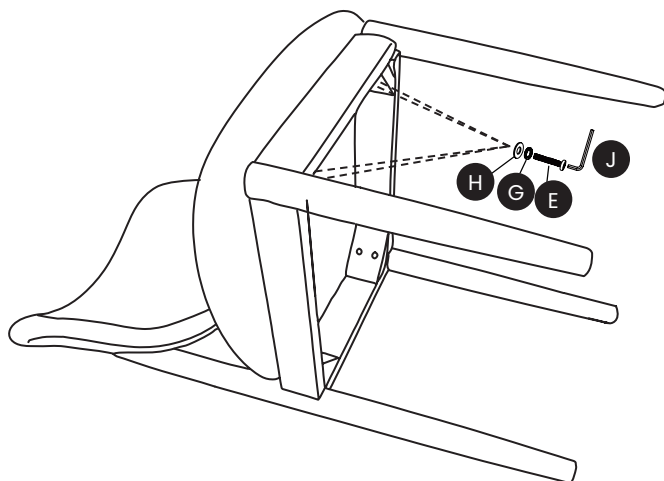

4

EN: Use Wrench (J) to tighten Bolts (F) from the first step to 100%.


DE: Ziehen Sie die Schrauben (F) aus Schritt 1 mit dem Schraubenschlüssel (J) vollständig fest.

IT: Serrare completamente i bulloni (F) del passaggio 1 utilizzando la chiave (J).

FR: Serrez complètement les boulons (F) de l'étape 1 à l'aide de la clé (J).

ES: Apriete completamente los pernos (F) del paso 1 con la llave (J).

JA: レンチ (J) を使用して、手順1のボルト (F) を完全に締め付けてください。

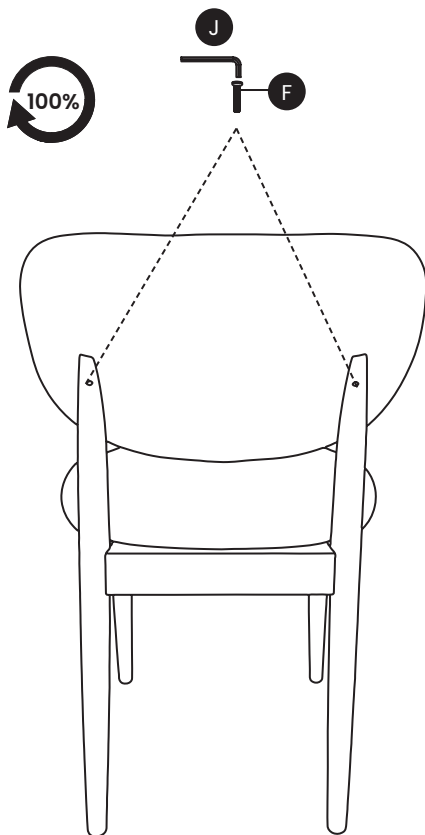

EN: Tighten all Bolts to 100%. If the chair is unbalanced, adjust Adjustable Nails (K) to level it.


DE: Ziehen Sie alle Schrauben vollständig fest. Falls der Stuhl wackelt, stellen Sie die verstellbaren Stellfüße (K) so ein, dass er waagrecht und stabil steht.

IT: Serrare completamente tutti i bulloni. Se la sedia non è stabile, regolare i piedini regolabili (K) per livellarla.

FR: Serrez complètement tous les boulons. Si la chaise est instable, ajustez les patins réglables (K) pour la mettre à niveau.

ES: Apriete completamente todos los pernos. Si la silla está inestable, ajuste los pies niveladores ajustables (K) para nivelarla.

JA: すべてのボルトを完全に締め付けてください。椅子ががたつく場合は、アジャスター (K) を調整して水平にしてください。

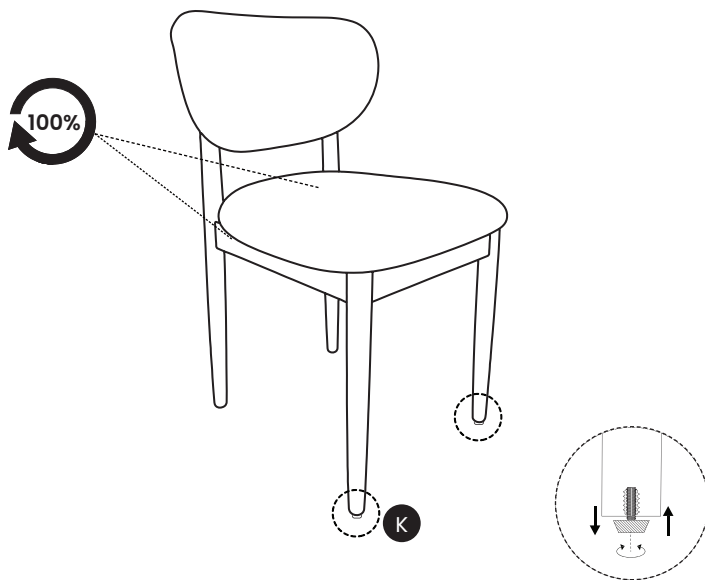

EN: Now, your chair is successfully installed.


DE: Ihr Stuhl ist nun vollständig montiert.

IT: Il montaggio della sedia è ora completato.

FR: Le montage de votre chaise est maintenant terminé.

ES: El montaje de su silla ha finalizado.

JA: これで椅子の組み立ては完了です。

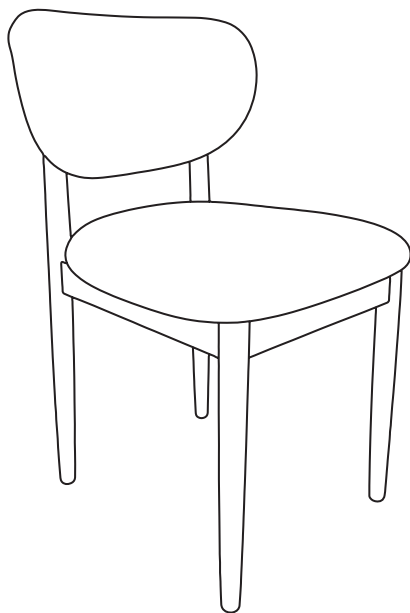

WARRANTY

We will repair or replace any defective product within one year of purchase, as long as you, the original purchaser, still own it. This is your only remedy under the warranty.

EXCLUSIONS

This warranty does not cover:

Normal wear and tear.

Misuse, abuse, or excessive use.

Unauthorized modifications or attachments.

Products not installed, used, or maintained properly.

Rental or unauthorized commercial use.

PRODUCT USAGE:

Normal use is equivalent to a 40-hour workweek. Exceeding this will proportionately reduce the warranty period.

GARANTIE

Wir reparieren oder ersetzen jedes defekte Produkt innerhalb eines Jahres nach dem Kauf, sofern Sie der ursprüngliche Käufer sind und das Produkt weiterhin besitzen. Dies ist Ihr einziges Rechtsmittel im Rahmen dieser Garantie.

AUSSCHLÜSSE

Diese Garantie deckt Folgendes nicht ab:

Normale Abnutzung und Verschleiß.

Missbrauch, unsachgemäße Nutzung oder übermäßige Beanspruchung.

Nicht autorisierte Änderungen oder Anbauten.

Produkte, die nicht ordnungsgemäß installiert, verwendet oder gewartet wurden.

Vermietung oder nicht autorisierte gewerbliche Nutzung.

PRODUKTNUTZUNG:

Die normale Nutzung entspricht einer Nutzungsdauer von 40 Stunden pro Woche. Bei Überschreitung dieser Nutzungsdauer verkürzt sich die Garantiezeit entsprechend anteilig.

GARANZIA

Ripareremo o sostituiremo qualsiasi prodotto difettoso entro un anno dalla data di acquisto, a condizione che l'acquirente originale sia ancora in possesso del prodotto. Questo è l'unico rimedio previsto dalla presente garanzia.

ESCLUSIONI

La presente garanzia non copre:

Normale usura.

Uso improprio, abuso o utilizzo eccessivo.

Modifiche o accessori non autorizzati.

Prodotti non installati, utilizzati o mantenuti correttamente.

Noleggio o uso commerciale non autorizzato.

USO DEL PRODOTTO:

L'uso normale equivale a 40 ore di utilizzo alla settimana.

Il superamento di tale durata ridurrà proporzionalmente il periodo di garanzia.

RETURN POLICY

We offer a 30-day return policy. Contact us within 30 days for a return. Returns must be in original condition with packaging.

CONDITIONS

Returned products must be in original condition and packaging.

The buyer pays return shipping if changing their mind.

Faulty products will have return shipping covered by us.

Partial refunds may apply for returned items that are damaged or missing parts.

HOW RETURNS WORK

Attach your invoice and reason for return. We'll provide a return address and resolution after inspection. Approved returns will be refunded to the original payment method.

RÜCKGABERICHTLINIE

Wir bieten ein 30-tägiges Rückgaberecht. Bitte kontaktieren Sie uns innerhalb von 30 Tagen für eine Rückgabe.

Rücksendungen müssen sich im Originalzustand und in der Originalverpackung befinden.

BEDINGUNGEN

Zurückgesendete Produkte müssen sich im Originalzustand und in der Originalverpackung befinden.

Bei Rücksendungen aufgrund von Meinungsänderung trägt der Käufer die Rücksendekosten.

Bei defekten Produkten übernehmen wir die Rücksendekosten.

Teiltrückerstattungen können bei beschädigten Artikeln oder fehlenden Teilen erfolgen.

ABLAUF DER RÜCKGABE

Legen Sie Ihre Rechnung und den Rücksendegrund bei.

Nach Prüfung teilen wir Ihnen die Rücksendeadresse und die Lösung mit. Genehmigte Rücksendungen werden auf die ursprüngliche Zahlungsmethode erstattet.

POLITICA DI RESO

Offriamo una politica di reso entro 30 giorni. Contattateci entro 30 giorni per avviare il reso. I prodotti restituiti devono essere in condizioni e imballaggio originali.

CONDIZIONI

I prodotti restituiti devono essere in condizioni e imballaggio originali.

In caso di ripensamento, le spese di spedizione per il reso sono a carico dell'acquirente.

Per i prodotti difettosi, le spese di spedizione per il reso saranno a nostro carico.

Potrebbero essere applicati rimborsi parziali per articoli restituiti danneggiati o con parti mancanti.

PROCEDURA DI RESO

Allegare la fattura e il motivo del reso. Dopo l'ispezione, forniremo l'indirizzo di reso e la risoluzione. I resi approvati saranno rimborsati sul metodo di pagamento originale.

GARANTIE

Nous réparerons ou remplacerons tout produit défectueux dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, à condition que vous soyez l'acheteur initial et que vous possédiez toujours le produit. Il s'agit de votre seul recours au titre de cette garantie.

EXCLUSIONS

Cette garantie ne couvre pas :
L'usure normale.

Une mauvaise utilisation, un abus ou une utilisation excessive.

Des modifications ou accessoires non autorisés.

Les produits non installés, utilisés ou entretenus correctement.

La location ou une utilisation commerciale non autorisée.

UTILISATION DU PRODUIT:

Une utilisation normale correspond à 40 heures d'utilisation par semaine. Tout dépassement de cette durée réduira proportionnellement la période de garantie.

GARANTÍA

Repararemos o sustituiremos cualquier producto defectuoso dentro de un año a partir de la fecha de compra, siempre que usted sea el comprador original y conserve el producto. Este es su único recurso bajo esta garantía.

EXCLUSIONES

Esta garantía no cubre:
Desgaste normal.

Uso indebido, abuso o uso excesivo.

Modificaciones o accesorios no autorizados.

Productos no instalados, utilizados o mantenidos correctamente.

Alquiler o uso comercial no autorizado.

USO DEL PRODUCTO:

El uso normal equivale a 40 horas de uso por semana.

Superar esta duración reducirá proporcionalmente el período de garantía.

POLITIQUE DE RETOUR

Nous offrons une politique de retour de 30 jours. Veuillez nous contacter dans les 30 jours pour effectuer un retour. Les articles retournés doivent être dans leur état et emballage d'origine.

CONDITIONS

Les produits retournés doivent être dans leur état et emballage d'origine.

Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur en cas de changement d'avis.

Pour les produits défectueux, les frais de retour seront pris en charge par nos soins.

Des remboursements partiels peuvent s'appliquer pour les articles retournés endommagés ou incomplets.

PROCESSUS DE RETOUR

Joignez votre facture et le motif du retour. Après inspection, nous fournirons l'adresse de retour et la solution. Les retours approuvés seront remboursés sur le mode de paiement initial.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

Ofrecemos una política de devolución de 30 días.

Contáctenos dentro de los 30 días para realizar una devolución. Los productos devueltos deben estar en su estado y embalaje originales.

CONDICIONES

Los productos devueltos deben estar en su estado y embalaje originales.

El comprador asume los gastos de envío de devolución en caso de cambio de opinión.

En caso de productos defectuosos, cubriremos los gastos de envío de la devolución.

Pueden aplicarse reembolsos parciales a artículos devueltos dañados o con piezas faltantes.

PROCESO DE DEVOLUCIÓN

Adjunte su factura y el motivo de la devolución. Tras la inspección, le proporcionaremos la dirección de devolución y la solución correspondiente. Las devoluciones aprobadas se reembolsarán al método de pago original.

保証

ご購入日から1年以内に不具合が確認された場合、購入者ご本人が引き続き製品を所有していることを条件として、修理または交換を行います。本保証に基づく救済はこれに限定されます。

保証対象外

本保証は以下の場合には適用されません。

通常の摩耗や劣化

誤使用、乱用、または過度な使用

無断で行われた改造や付属品の追加

正しく設置、使用、または保守されていない製品

レンタルまたは無許可の商業利用

製品の使用条件:

通常使用は、週40時間の使用を基準とします。この時間を超えて使用した場合、保証期間は超過の割合に応じて短縮されます。

返品ポリシー

30日間の返品対応を行っています。返品をご希望の場合は、30日以内にご連絡ください。返品品は、元の状態および梱包である必要があります。

条件

返品される製品は、元の状態および梱包である必要があります。

お客様のご都合による返品の場合、返送料はお客様負担となります。

不良品の場合、返送料は当社が負担します。

破損や部品不足がある場合、返金額が一部減額されることがあります。

返品の流れ

請求書（購入証明）と返品理由を同封してください。検品後、返送先住所および対応内容をご案内します。承認された返品は、元のお支払い方法へ返金されます。



vimeo | ASSEMBLY VIDEO

malolservice1@hotmail.com

US: +1(888) 868-6849 (ENGLISH ONLY)