VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


COVER FOR SCREEN HOUSE

Model: 121141 / 121142 / 121143

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

COVER FOR SCREEN HOUSE

MODEL:121141 / 121142 / 121143

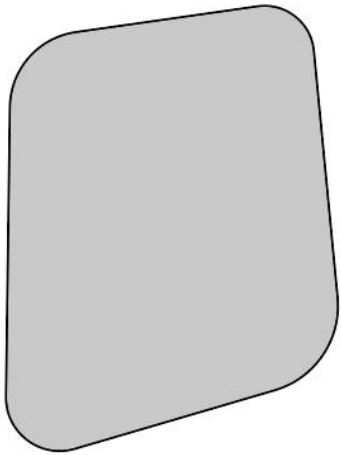

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

⚠ **Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.**

⚠ **The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.**

⚠**This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**

⚠**Children shall not play with the appliance.**

⚠**This appliance is intended to be used in outdoor and similar applications such as:**

– outdoor leisure and entertainment;

– viewing scenery;

– camping.

⚠**Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.**

⚠**Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.**

⚠**Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.**

⚠**The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.**

⚠**Never smoke inside the tent. Never use candles, light matches, or allowany type of open flame in or near the tent.**

⚠**Do not cook inside the tent.**

⚠**Do not store flammable liquids inside the tent.**

⚠**Allow adequate ventilation inside the tent at all times**

⚠**Never refuel lanterns, heaters or stoves inside the tent.**

⚠**NEVER run the engine when the tent is attached to the vehicle.**

When the temperature is below freezing, do not install the tent whenyour vehicle is wet as it may cause damage.

⚠**Do not attempt to drive the vehicle with the tent attached.**

⚠**Product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.**

⚠**The product is not a toy, children shall not play with the product.**

⚠**Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**

⚠**Avoid injury, children should not play around inside the product or to rely on.**

⚠**This product is not recommended during thunderstorms.**

⚠**Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it**

⚠**Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.**

keep all flames and heat sources away from this tent fabric. If the fabric remains in continuous contact with a flame source, it will burn.

ASSEMBLY STEP

Figure 1

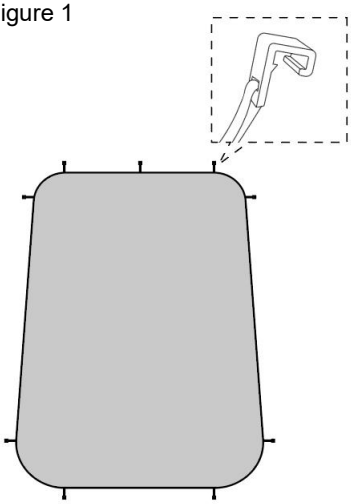


Figure 2


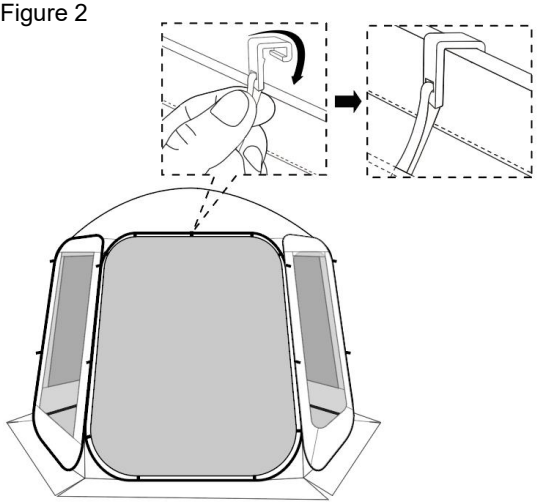


Figure 3

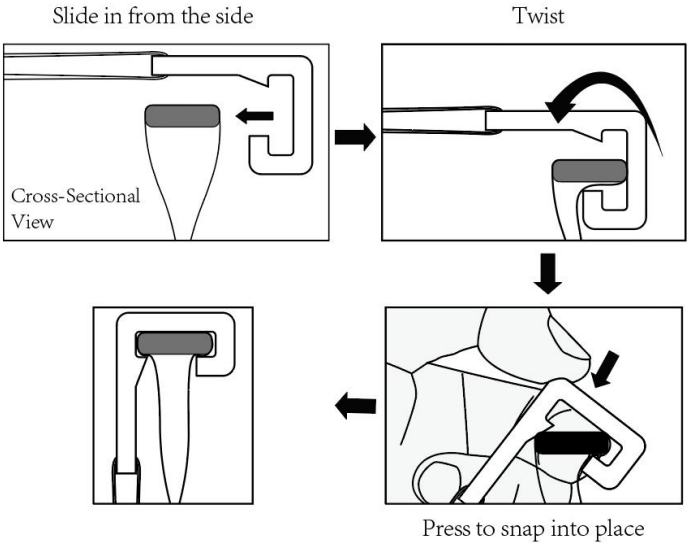

There are 9 hooks on the cover cloth. One is located at the middle of the top, and the other 8 are evenly distributed on both sides of the four corners, as shown in Figure 1. According to the user's actual needs, hang the cover cloth on the area that needs to be covered. Hang the hook at the top on the steel wire in the middle of the tent top, and hang the other hooks at their corresponding positions, as shown in Figure 2.

• Note: If the hooks are not fastened securely, the curtain fabric is likely to fall off. Therefore, you need to fasten the hooks tightly to the steel wires in accordance with the steps in Figure 3.

PRODUCT PARAMETER

Model	Product Size	Color	Quantity	Applicable products
121141	1680×1740mm	**Beige**	3pcs	10×9.2ft
121142	1680×1400mm	**Beige**	3pcs	12×11ft
121143	1680×1600mm	**Beige**	3pcs	15×13.8ft
Note:This product contains degradable materials. Ensure it is kept dry during storage.				



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


COUVERTURE POUR VÉRANDA

Modèle : 1211 41 / 1211 42 / 1211 43

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

COVER FOR SCREEN HOUSE

MODÈLE : 1211 41 / 1211 42 / 1211 43

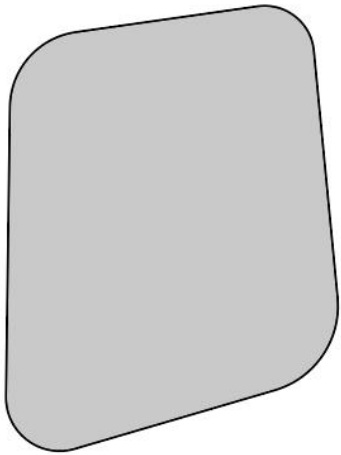

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

⚠ Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.

⚠ Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

⚠Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

⚠Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

⚠Cet appareil est conçu pour être utilisé en extérieur et dans des applications similaires telles que :

– loisirs et divertissements en plein air ;

– admirer le paysage ;

– camping .

⚠Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

⚠Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

⚠Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux milieux acides ou alcalins.

⚠Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

⚠Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur de la tente. Il est interdit d'utiliser des bougies, d'allumer des allumettes ou de tolérer toute flamme nue à l'intérieur ou à proximité de la tente.

⚠Ne cuisinez pas à l'intérieur de la tente.

⚠Ne stockez pas de liquides inflammables à l'intérieur de la tente.

⚠Assurez une ventilation adéquate à l'intérieur de la tente en permanence.

⚠Ne jamais recharger les lanternes, les chauffages ou les réchauds à l'intérieur de la tente.

⚠Ne JAMAIS faire tourner le moteur lorsque la tente est fixée au véhicule. Lorsque la température est inférieure à zéro, n'installez pas la tente si votre véhicule est mouillé, car cela pourrait l'endommager.

⚠N’essayez pas de conduire le véhicule avec la tente fixée.

⚠Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.

⚠Ce produit n'est pas un jouet, les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.

⚠Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

⚠Afin d'éviter tout risque de blessure, les enfants ne doivent pas jouer à l'intérieur du produit ni s'y fier.

⚠Ce produit n'est pas recommandé pendant les orages.

⚠Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez que le produit n'est pas anormal avant utilisation. Si c'est le cas, veuillez cesser de l'utiliser.

⚠Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Tenez la toile de cette tente éloignée de toute flamme et source de chaleur. En cas de contact prolongé avec une flamme, la toile brûlera.

ASSEMBLY STEP

Figure 1

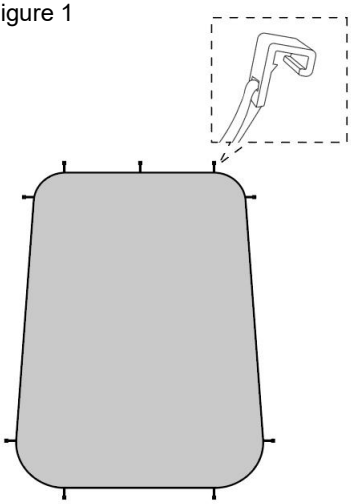


Figure 2


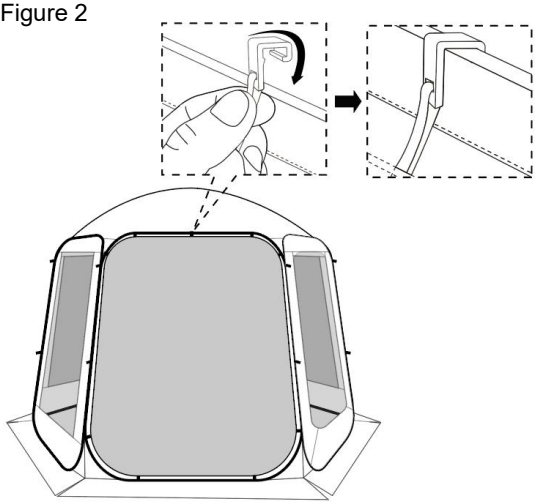


Figure 3

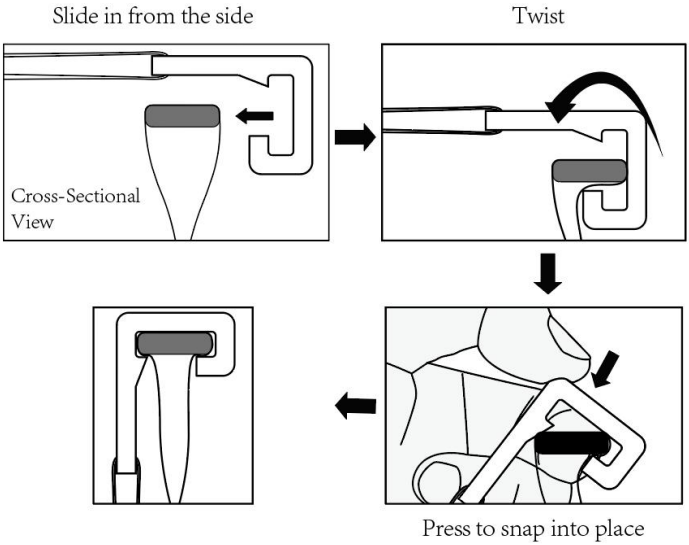

La toile de couverture comporte 9 crochets. L'un est situé au milieu du haut, et les 8 autres sont répartis uniformément de chaque côté des quatre coins, comme indiqué sur la figure 1 .

En fonction des besoins de l'utilisateur, suspendez la bâche à l'endroit à couvrir. Fixez le crochet supérieur au fil d'acier situé au milieu de la toile de la tente, puis placez les autres crochets à leurs emplacements respectifs, comme illustré sur la figure 2.

Remarque : Si les crochets ne sont pas solidement fixés, le tissu du rideau risque de se détacher. Il est donc nécessaire de bien fixer les crochets aux fils d'acier en suivant les

étapes illustrées à la figure 3.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	Taille du produit	Couleur	Quantité	Produits concernés
1211 41	1680×1740 mm	**Beige**	3 pièces	10 × 9,2 pi
1211 42	1680×1400mm	**Beige**	3 pièces	12 × 11 pi
1211 43	1680×1600mm	**Beige**	3 pièces	15 × 13,8 pi

Remarque : Ce produit contient des matériaux biodégradables. Veillez à le conserver au sec.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ABDECKUNG FÜR DAS FLIEGENGITTERHAUS

Modell: 1211 41 / 1211 42 / 1211 43

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

COVER FOR SCREEN HOUSE

MODELL: 1211 41 / 1211 42 / 1211 43

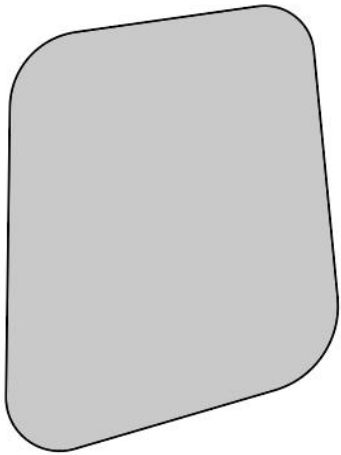

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

⚠ Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die folgenden Anweisungen lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

⚠ Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

⚠Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

⚠Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

⚠Dieses Gerät ist für den Einsatz im Freien und ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:

– Freizeit und Unterhaltung im Freien ;

– Landschaftsbesichtigung ;

– Camping .

⚠Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

⚠Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

⚠Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.

⚠Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften

entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

⚠Rauchen im Zelt ist verboten. Kerzen, Streichhölzer und jegliches offene Feuer im und in der Nähe des Zeltes sind untersagt.

⚠Im Zelt darf nicht gekocht werden.

⚠Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht im Zelt gelagert werden.

⚠Sorgen Sie jederzeit für ausreichende Belüftung im Zelt.

⚠Laternen, Heizgeräte oder Kocher dürfen niemals im Zelt befüllt werden.

⚠Den Motor NIEMALS starten, wenn das Zelt am Fahrzeug befestigt ist. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sollte das Zelt nicht auf einem nassen Fahrzeug aufgebaut werden, da dies zu Schäden führen kann.

⚠Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug mit dem angebrachten Zelt zu fahren.

⚠Das Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

⚠Das Produkt ist kein Spielzeug, Kinder dürfen nicht damit spielen.

⚠Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

⚠Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Kinder nicht im Inneren des Produkts spielen oder sich darauf verlassen.

⚠Dieses Produkt wird bei Gewittern nicht empfohlen.

⚠Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

⚠Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Sie offene Flammen und Wärmequellen von diesem Zeltstoff fern. Bei dauerhaftem Kontakt mit einer Flamme entzündet sich der Stoff.

ASSEMBLY STEP

Figure 1

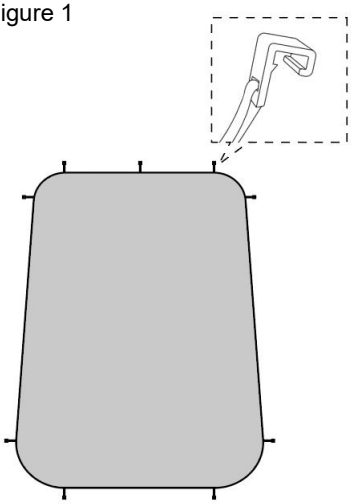


Figure 2


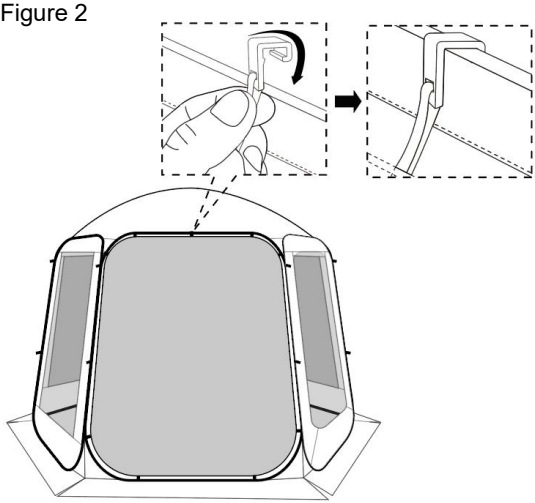


Figure 3

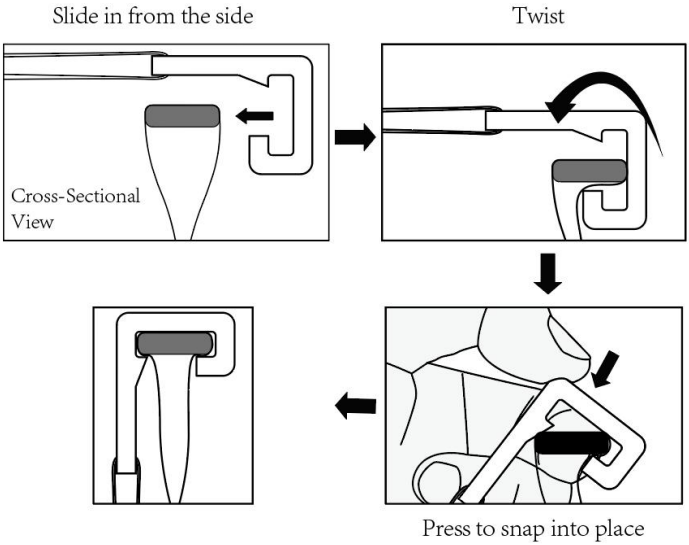

Am Bezugstuch befinden sich 9 Haken. Einer befindet sich in der Mitte der Oberseite, die anderen 8 sind gleichmäßig auf beiden Seiten der vier Ecken verteilt, wie in Abbildung 1 dargestellt .

Hängen Sie die Abdeckplane entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers über den zu bedeckenden Bereich. Hängen Sie den oberen Haken an den Stahldraht in der Mitte des Zeltdachs und die anderen Haken an die entsprechenden Positionen, wie in Abbildung 2 dargestellt.

- Hinweis: Sind die Haken nicht fest genug angebracht, kann der Vorhangstoff

herunterfallen. Befestigen Sie die Haken daher gemäß den Schritten in Abbildung 3 fest an den Stahldrähten.

PRODUCT PARAMETER

Modell	Produktgröße	Farbe	Menge	Anwendbare Produkte
1211 41	1680×1740 mm	**Beige**	3 Stück	10 × 9,2 Fuß
1211 42	1680 × 1400 mm	**Beige**	3 Stück	12 × 11 Fuß
1211 43	1680 × 1600 mm	**Beige**	3 Stück	15 × 13,8 Fuß

Hinweis: Dieses Produkt enthält biologisch abbaubare Materialien. Bitte lagern Sie es trocken.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


COPERTINA PER SCREEN HOUSE

Modello: 1211 41 / 1211 42 / 1211 43

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

COVER FOR SCREEN HOUSE

MODELLO: 1211 41 / 1211 42 / 1211 43

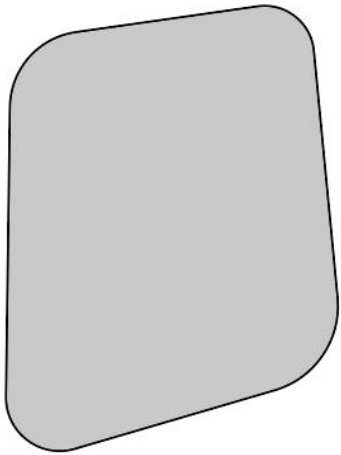

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

⚠ **Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.**

⚠ **Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.**

⚠**Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.**

⚠**I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**

⚠**Questo apparecchio è destinato all'uso in ambienti esterni e in applicazioni simili, come ad esempio:**

– tempo libero e intrattenimento all'aperto ;

– ammirare il panorama;

– campeggio .

⚠**Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.**

⚠**Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.**

⚠**Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.**

⚠**Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.**

⚠È vietato fumare all'interno della tenda. È vietato utilizzare candele, fiammiferi o qualsiasi altro tipo di fiamma libera all'interno o nelle vicinanze della tenda.

⚠Non cucinare all'interno della tenda.

⚠Non conservare liquidi infiammabili all'interno della tenda.

⚠Garantire sempre un'adeguata ventilazione all'interno della tenda.

⚠Non rifornire mai di combustibile lanterne, stufe o fornelli all'interno della tenda.

⚠NON avviare MAI il motore quando la tenda è fissata al veicolo.
Quando la temperatura è sotto zero, non installare la tenda se il veicolo è bagnato, poiché potrebbe danneggiarsi.

⚠Non tentare di guidare il veicolo con la tenda montata.

⚠Il prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano state supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi.

⚠Il prodotto non è un giocattolo, i bambini non devono giocarci.

⚠Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

⚠Per evitare infortuni, i bambini non devono giocare all'interno del prodotto né farvi affidamento.

⚠Questo prodotto non è raccomandato durante i temporali.

⚠Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

⚠Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

Tenere fiamme e fonti di calore lontane dal tessuto di questa tenda. Se il tessuto rimane a contatto continuo con una fiamma, brucerà.

ASSEMBLY STEP

Figure 1

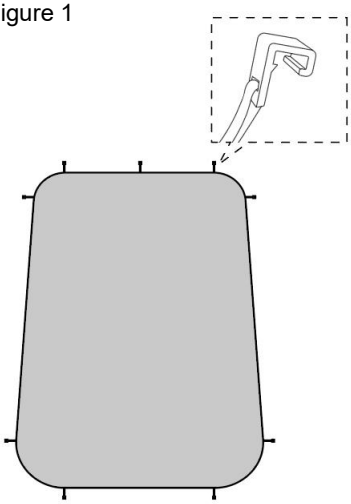


Figure 2


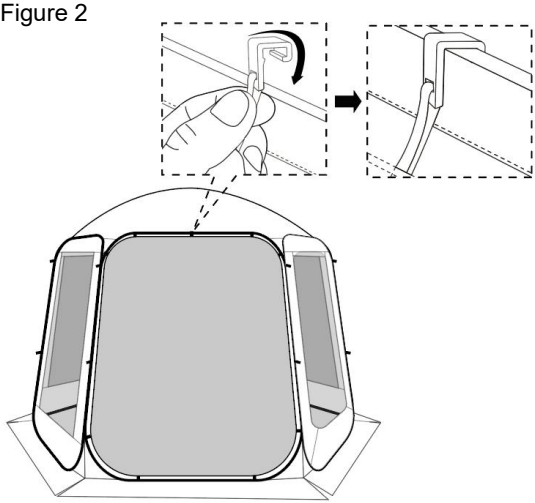


Figure 3

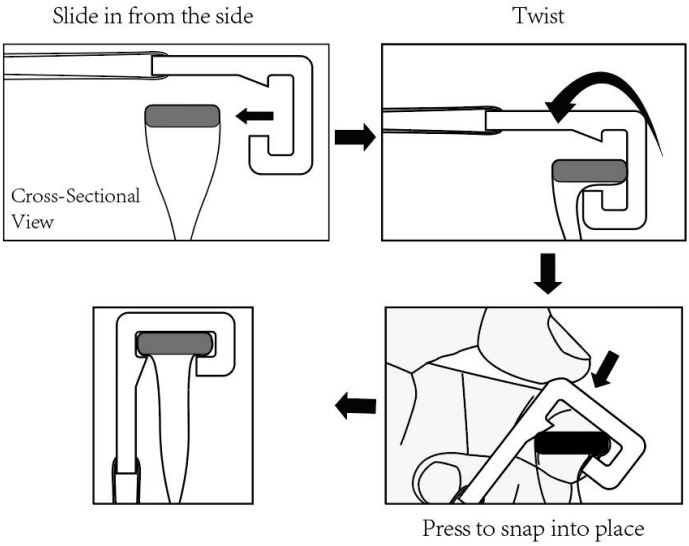

Sul telo di copertura sono presenti 9 ganci. Uno si trova al centro della parte superiore, mentre gli altri 8 sono distribuiti uniformemente su entrambi i lati dei quattro angoli, come mostrato nella Figura 1 .

In base alle effettive esigenze dell'utente, appendere il telo di copertura all'area da coprire. Agganciare il gancio superiore al filo d'acciaio al centro della parte superiore della tenda e appendere gli altri ganci nelle rispettive posizioni, come mostrato nella Figura 2.

• Nota: se i ganci non sono fissati saldamente, il tessuto della tenda potrebbe cadere. Pertanto, è necessario fissare saldamente i ganci ai fili d'acciaio seguendo i passaggi

illustrati nella Figura 3.

PRODUCT PARAMETER

Modello	Dimensioni del prodotto	Colore	Quantità	Prodotti applicabili
1211 41	1680×1740 mm	**Beige**	3 pezzi	10 × 9,2 piedi
1211 42	1680×1400 mm	**Beige**	3 pezzi	12 × 11 piedi
1211 43	1680×1600 mm	**Beige**	3 pezzi	15 × 13,8 piedi

Nota: questo prodotto contiene materiali degradabili. Assicurarsi di conservarlo in un luogo asciutto.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PORTADA DE SCREEN HOUSE

Modelo: 1211 41 / 1211 42 / 1211 43

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

COVER FOR SCREEN HOUSE

MODELO: 1211 41 / 1211 42 / 1211 43

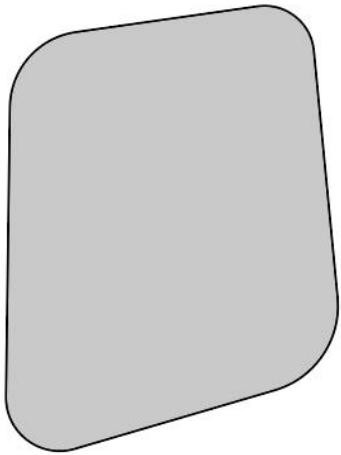

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

⚠ Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

⚠ El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

⚠Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

⚠Los niños no deben jugar con el aparato.

⚠Este aparato está diseñado para ser utilizado en exteriores y aplicaciones similares, tales como:

– o Ocio y entretenimiento al aire libre;

– contemplando el paisaje;

– acampada .

⚠Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

⚠Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

⚠No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, ni condiciones ácidas o alcalinas.

⚠El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

⚠Nunca fume dentro de la tienda de campaña. Nunca use velas, encienda fósforos ni permita ningún tipo de llama abierta dentro o cerca de la tienda.

⚠No cocine dentro de la tienda de campaña.

⚠No guarde líquidos inflamables dentro de la tienda de campaña.

⚠Permita una ventilación adecuada dentro de la tienda en todo momento.

⚠Nunca recargues el combustible de linternas, calentadores o estufas dentro de la tienda de campaña.

⚠NUNCA ponga en marcha el motor cuando la tienda de campaña esté acoplada al vehículo.

Cuando la temperatura esté por debajo del punto de congelación, no instale la tienda de campaña si su vehículo está mojado, ya que podría dañarse.

⚠No intente conducir el vehículo con la tienda de campaña instalada.

⚠El producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.

⚠Este producto no es un juguete; los niños no deben jugar con él.

⚠Los niños no deberán realizar tareas de limpieza ni de mantenimiento por parte del usuario sin supervisión.

⚠Para evitar lesiones, los niños no deben jugar dentro del producto ni apoyarse en él.

⚠No se recomienda el uso de este producto durante tormentas eléctricas.

⚠Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.

⚠Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

Mantenga alejadas todas las llamas y fuentes de calor de la tela de esta tienda de campaña. Si la tela permanece en contacto continuo con una fuente de fuego, se quemará.

ASSEMBLY STEP

Figure 1

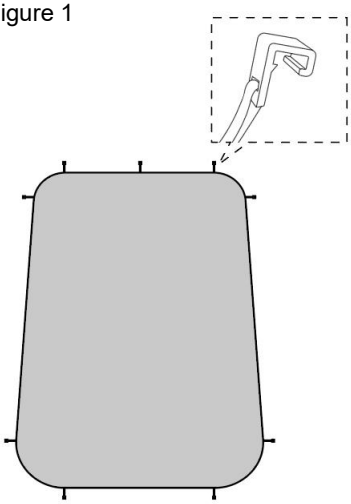


Figure 2


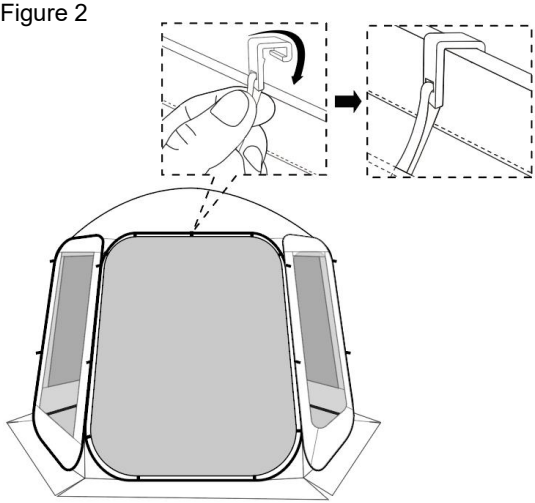


Figure 3

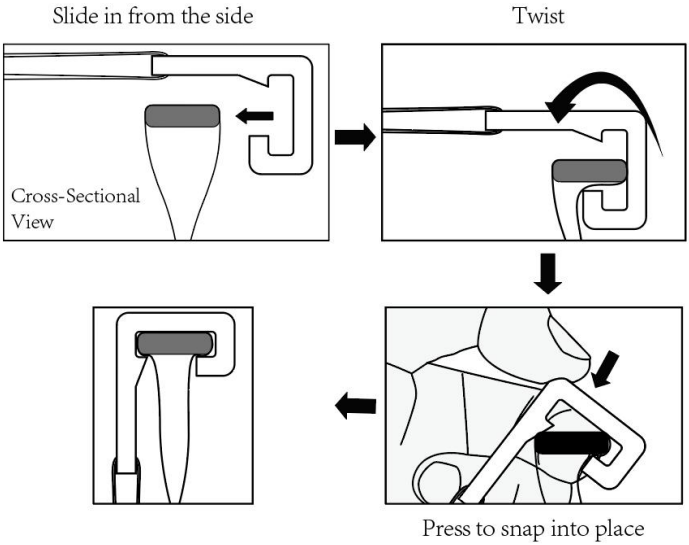

Hay 9 ganchos en la tela de cubierta. Uno está ubicado en el centro de la parte superior y los otros 8 están distribuidos uniformemente a ambos lados de las cuatro esquinas, como se muestra en la Figura 1 .

Según las necesidades del usuario, cuelgue la tela de cubierta en la zona que se desea cubrir. Cuelgue el gancho superior en el alambre de acero situado en el centro de la parte superior de la tienda y cuelgue los demás ganchos en sus posiciones correspondientes, como se muestra en la Figura 2.

• Nota: Si los ganchos no están bien sujetos, es probable que la tela de la cortina se

desprenda. Por lo tanto, debe fijar los ganchos firmemente a los alambres de acero siguiendo los pasos de la Figura 3.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	Tamaño del producto	Color	Cantidad	Productos aplicables
1211 41	1680×1740 mm	**Beige**	3 piezas	10 × 9,2 pies
1211 42	1680×1400 mm	**Beige**	3 piezas	12 × 11 pies
1211 43	1680×1600 mm	**Beige**	3 piezas	15 × 13,8 pies

Nota: Este producto contiene materiales biodegradables. Asegúrese de mantenerlo seco durante su almacenamiento.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


OKŁADKA DO SCREEN HOUSE

Model: 1211 41 / 1211 42 / 1211 43

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

COVER FOR SCREEN HOUSE

MODEL: 1211 41 / 1211 42 / 1211 43

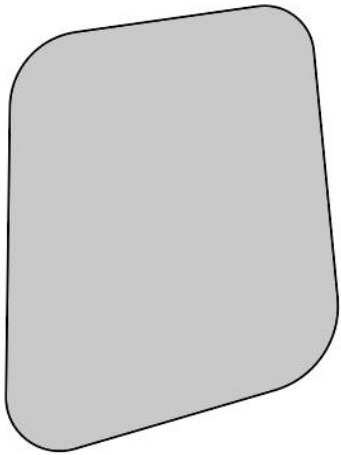

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

⚠ Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

⚠ Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

⚠Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

⚠Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

⚠Urządzenie to przeznaczone jest do stosowania na zewnątrz i w podobnych zastosowaniach, takich jak:

– o wypoczynek i rozrywka na świeżym powietrzu;

– oglądanie krajobrazów;

– kemping .

⚠Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

⚠Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

⚠Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w rozpylonej solance, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

⚠Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych

pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

⚠Nigdy nie pal w namiocie. Nigdy nie używaj świec, zapałek ani otwartego ognia w namiocie ani w jego pobliżu.

⚠Nie gotuj wewnątrz namiotu.

⚠Nie przechowuj w namiocie płynów łatwopalnych.

⚠Zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację wnętrza namiotu.

⚠Nigdy nie uzupełniaj paliwa w latarkach, grzejnikach lub piecach wewnątrz namiotu.

⚠NIGDY nie uruchamiaj silnika, gdy namiot jest przymocowany do pojazdu. Jeśli temperatura spada poniżej zera, nie należy rozkładać namiotu, gdy pojazd jest mokry, gdyż może to spowodować uszkodzenia.

⚠Nie należy podejmować prób jazdy pojazdem z zamontowanym namiotem.

⚠Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą używać tego produktu, jeśli będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia.

⚠Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie powinny się nim bawić.

⚠Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

⚠Aby uniknąć obrażeń, dzieci nie powinny bawić się wewnątrz produktu ani na nim polegać.

⚠Nie zaleca się stosowania tego produktu w czasie burzy.

⚠Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

⚠Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

Trzymaj materiał namiotu z dala od ognia i źródeł ciepła. Jeśli materiał pozostanie w ciągłym kontakcie ze źródłem ognia, ulegnie spaleniu.

ASSEMBLY STEP

Figure 1

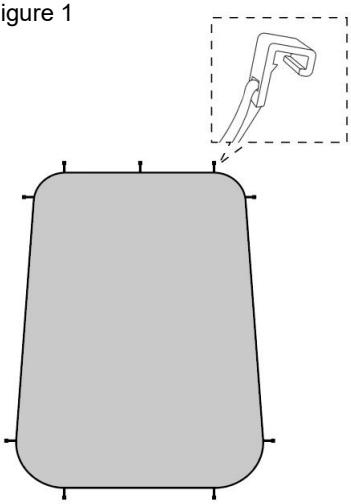


Figure 2


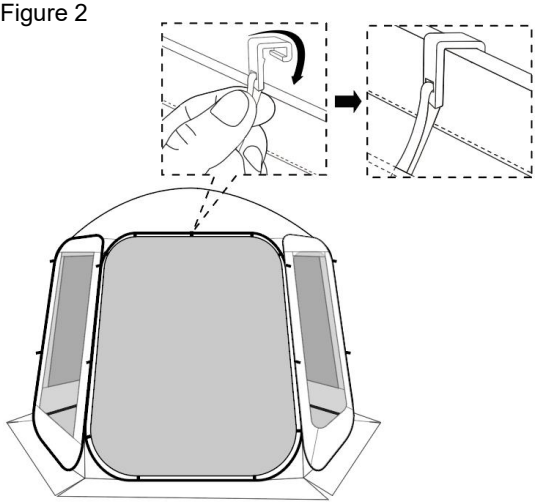


Figure 3

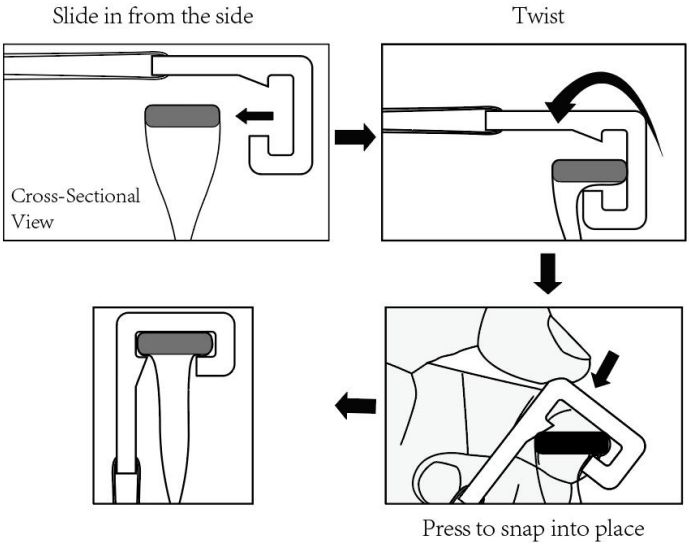

Na okładce znajduje się 9 haczyków. Jeden znajduje się pośrodku górnej części, a pozostałe 8 jest równomiernie rozmieszczonych po obu stronach czterech rogów, jak pokazano na rysunku 1 .

Zawieś materiał nakryciowy w miejscu, które chcesz przykryć, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami użytkownika. Zawieś hak na górze na stalowej lince pośrodku szczytu namiotu, a pozostałe haki w odpowiednich miejscach, jak pokazano na rysunku 2.

• Uwaga: Jeśli haczyki nie będą solidnie zapięte, tkanina zasłony prawdopodobnie odpadnie. Dlatego należy mocno przymocować haczyki do stalowych linek, zgodnie z

instrukcjami na rysunku 3.

PRODUCT PARAMETER

Model	Rozmiar produktu	Kolor	Ilość	Produkty objęte gwarancją
1211 41	1680×1740 mm	**Beżowy**	3 sztuki	10 × 9,2 stopy
1211 42	1680×1400 mm	**Beżowy**	3 sztuki	12 × 11 stóp
1211 43	1680×1600 mm	**Beżowy**	3 sztuki	15 × 13,8 stopy

Uwaga: Ten produkt zawiera materiały biodegradowalne. Przechowywać w suchym miejscu.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


HOES VOOR SCHERMHUIS

Model: 1211 41 / 1211 42 / 1211 43

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

COVER FOR SCREEN HOUSE

MODEL: 1211 41 / 1211 42 / 1211 43

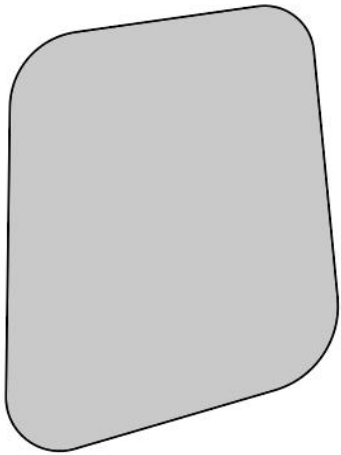

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

⚠ **Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.**

⚠ **Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.**

⚠**Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.**

⚠**Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.**

⚠**Dit apparaat is bedoeld voor gebruik buitenshuis en soortgelijke toepassingen, zoals:**

– recreatie en vermaak in de buitenlucht;

– het landschap bekijken ;

– kamperen .

⚠**Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.**

⚠**Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.**

⚠**Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.**

⚠**Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.**

⚠**Rook nooit in de tent. Gebruik nooit kaarsen, lucifers of open vuur in of nabij de tent.**

⚠**Kook niet in de tent.**

⚠**Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de tent.**

⚠**Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatie in de tent.**

⚠**Vul nooit lantaarns, kachels of kooktoestellen bij in de tent.**

⚠**Start NOOIT de motor wanneer de tent aan het voertuig is bevestigd. Installeer de tent niet wanneer de temperatuur onder het vriespunt ligt en uw voertuig nat is, aangezien dit schade kan veroorzaken.**

⚠**Probeer niet met het voertuig te rijden terwijl de tent erop zit.**

⚠**Het product kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden gevaren begrijpen.**

⚠**Dit product is geen speelgoed; kinderen mogen er niet mee spelen.**

⚠**Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.**

⚠**Om letsel te voorkomen, mogen kinderen niet in het product spelen of erop leunen.**

⚠**Dit product wordt niet aanbevolen tijdens onweer.**

⚠**Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.**

⚠**Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.**

Houd alle vlammen en warmtebronnen uit de buurt van dit tentdoek. Als het doek continu in contact blijft met een vlam, zal het verbranden.

ASSEMBLY STEP

Figure 1

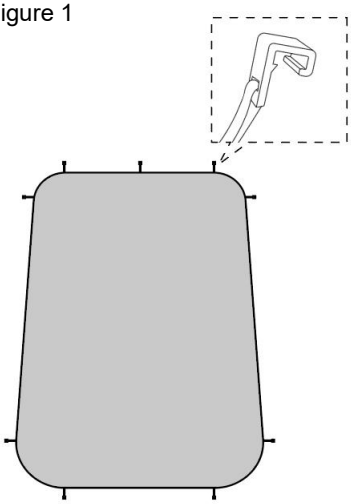


Figure 2


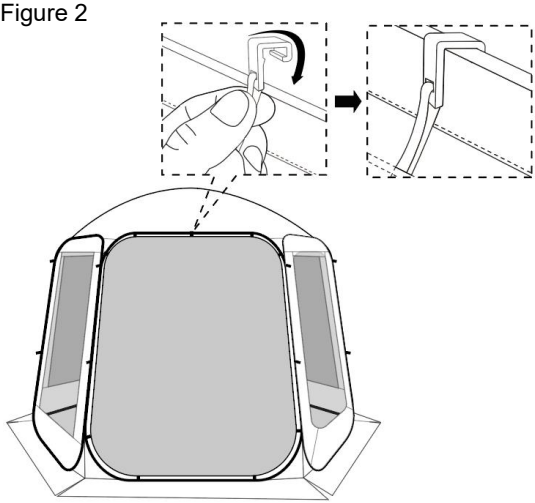


Figure 3

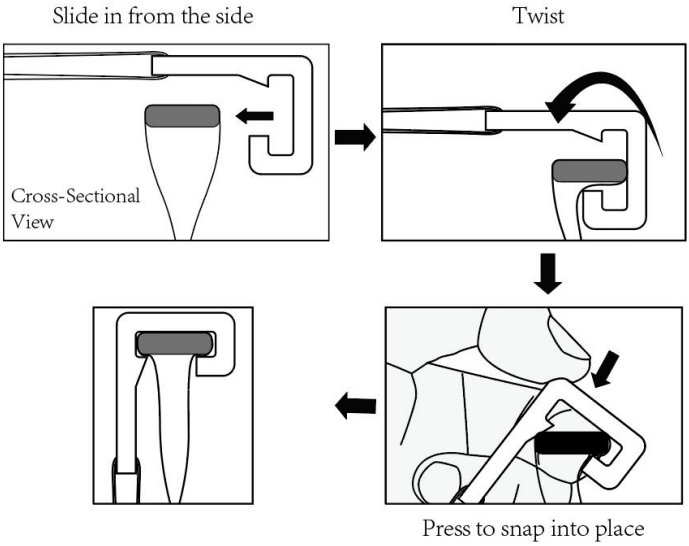

Er zitten 9 haken op de hoes. Eén haak bevindt zich in het midden van de bovenkant, en de andere 8 zijn gelijkmatig verdeeld over de vier hoeken aan weerszijden, zoals weergegeven in Figuur 1 .

Hang het afdekdoek, afhankelijk van de daadwerkelijke behoeften van de gebruiker, op het te bedekken oppervlak. Hang de haak bovenaan aan de stalen draad in het midden van het tentdak en hang de andere haken op de overeenkomstige posities, zoals weergegeven in afbeelding 2.

• Let op: als de haken niet goed vastzitten, kan de gordijnstof eraf vallen. Bevestig de

haken daarom stevig aan de stalen draden volgens de stappen in afbeelding 3.

PRODUCT PARAMETER

Model	Productgrootte	Kleur	Hoeveelheid	Toepasselijke producten
1211 41	1680×1740 mm	**Beige**	3 stuks	10 × 9,2 ft
1211 42	1680×1400mm	**Beige**	3 stuks	12 × 11 ft
1211 43	1680×1600mm	**Beige**	3 stuks	15 × 13,8 ft

Let op: dit product bevat biologisch afbreekbare materialen. Zorg ervoor dat het tijdens opslag droog wordt bewaard.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SKYDD FÖR SKÄRMHUS

Modell: 1211 41 / 1211 42 / 1211 43

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

COVER FOR SCREEN HOUSE

MODELL: 1211 41 / 1211 42 / 1211 43

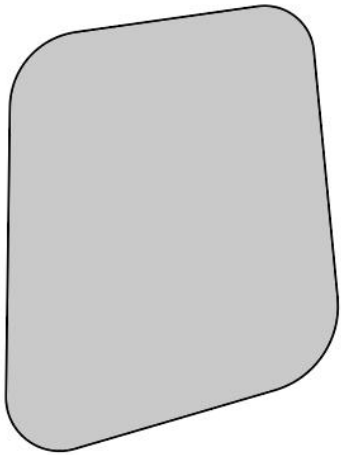

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

⚠ Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

⚠ Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

⚠Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

⚠Barn får inte leka med apparaten.

⚠Denna apparat är avsedd att användas utomhus och liknande tillämpningar såsom:

– o fritid och underhållning utomhus;

– utsikt över landskapet;

– camping .

⚠Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

⚠Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

⚠Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

⚠Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

⚠Röka aldrig inne i tältet. Använd aldrig ljus, tänd tändstickor eller tillåt någon form av öppen låga i eller nära tältet.

⚠Matlagning får inte ske inuti tältet.

⚠Förvara inte brandfarliga vätskor inuti tältet.

⚠Se till att det alltid finns tillräcklig ventilation inuti tältet

⚠Tanka aldrig på lyktor, värmare eller spisar inuti tältet.

⚠Kör ALDRIG motorn när tältet är fäst vid fordonet.

När temperaturen är under nollpunkten, installera inte tältet när fordonet är vått eftersom det kan orsaka skador.

⚠Försök inte köra fordonet med tältet monterat.

⚠Produkten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med den.

⚠Produkten är inte en leksak, barn får inte leka med produkten.

⚠Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

⚠Undvik skador, barn bör inte leka inuti produkten eller lita på den.

⚠Denna produkt rekommenderas inte vid åskväder.

⚠Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

⚠Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Håll alla lågor och värmekällor borta från tältduken. Om duken förblir i kontinuerlig kontakt med en lågkälla kommer den att brinna.

ASSEMBLY STEP

Figure 1

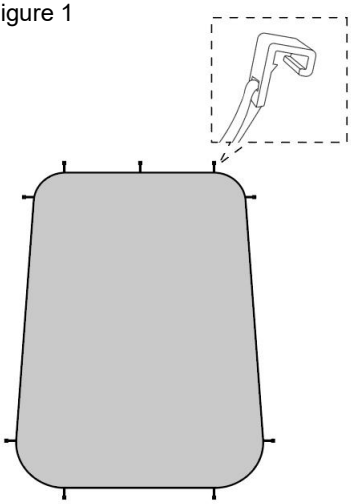


Figure 2


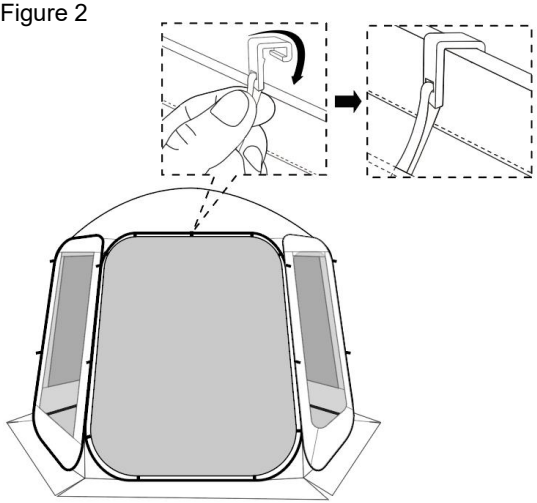


Figure 3

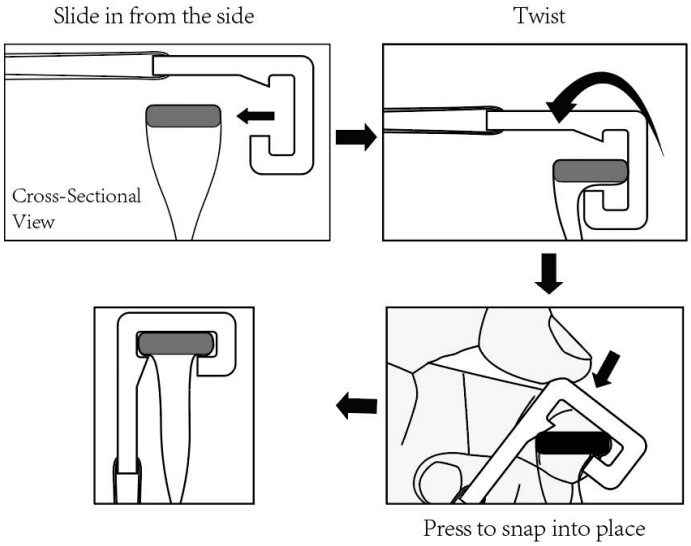

Det finns 9 krokar på täckduken. En är placerad i mitten av toppen och de andra 8 är jämnt fördelade på båda sidor om de fyra hörnen, som visas i figur 1 .
Häng täckduken på det område som ska täckas, beroende på användarens faktiska behov.
Häng kroken högst upp på ståltråden mitt på tälttoppen och häng de andra krokarna på motsvarande platser, som visas i figur 2.

• Obs: Om krokarna inte är ordentligt fästa är det troligt att gardintyget faller av. Därför måste du fästa krokarna ordentligt på ståltrådarna i enlighet med stegen i figur 3.

PRODUCT PARAMETER

Modell	Produktstorlek	Färg	Kvantitet	Tillämpliga produkter
1211 41	1680×1740 mm	**Beige**	3 st	10 × 9,2 fot
1211 42	1680×1400 mm	**Beige**	3 st	12 × 11 fot
1211 43	1680×1600 mm	**Beige**	3 st	15 × 13,8 fot
Obs: Denna produkt innehåller nedbrytbara material. Se till att den förvaras torrt under förvaring.				

