



# 74" Interchangeable Fireplace/Media Console


Français p. 14

Español p. 27

## ASSEMBLY, CARE & USE INSTRUCTIONS

MODEL # 1052IM-28-208

A separate Instruction Manual for the  
Insert (Model 2803-FG-M2) and Remote  
Control is included with this unit.

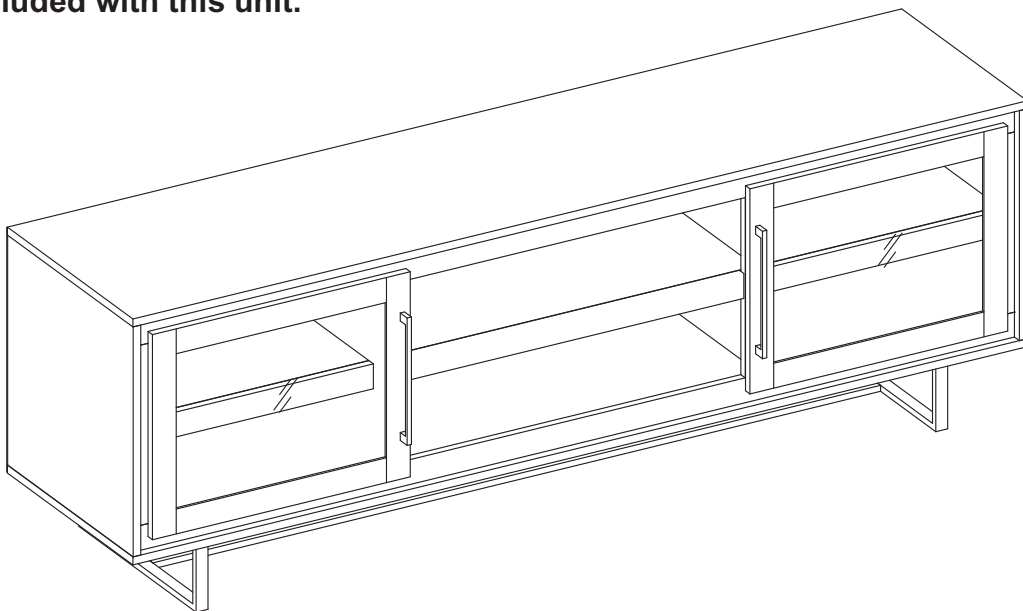


Date Purchased \_\_\_\_\_

---

**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-704-461-2414 8:30 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.  
[www.greentouchhome.com](http://www.greentouchhome.com)

## PACKAGE CONTENTS

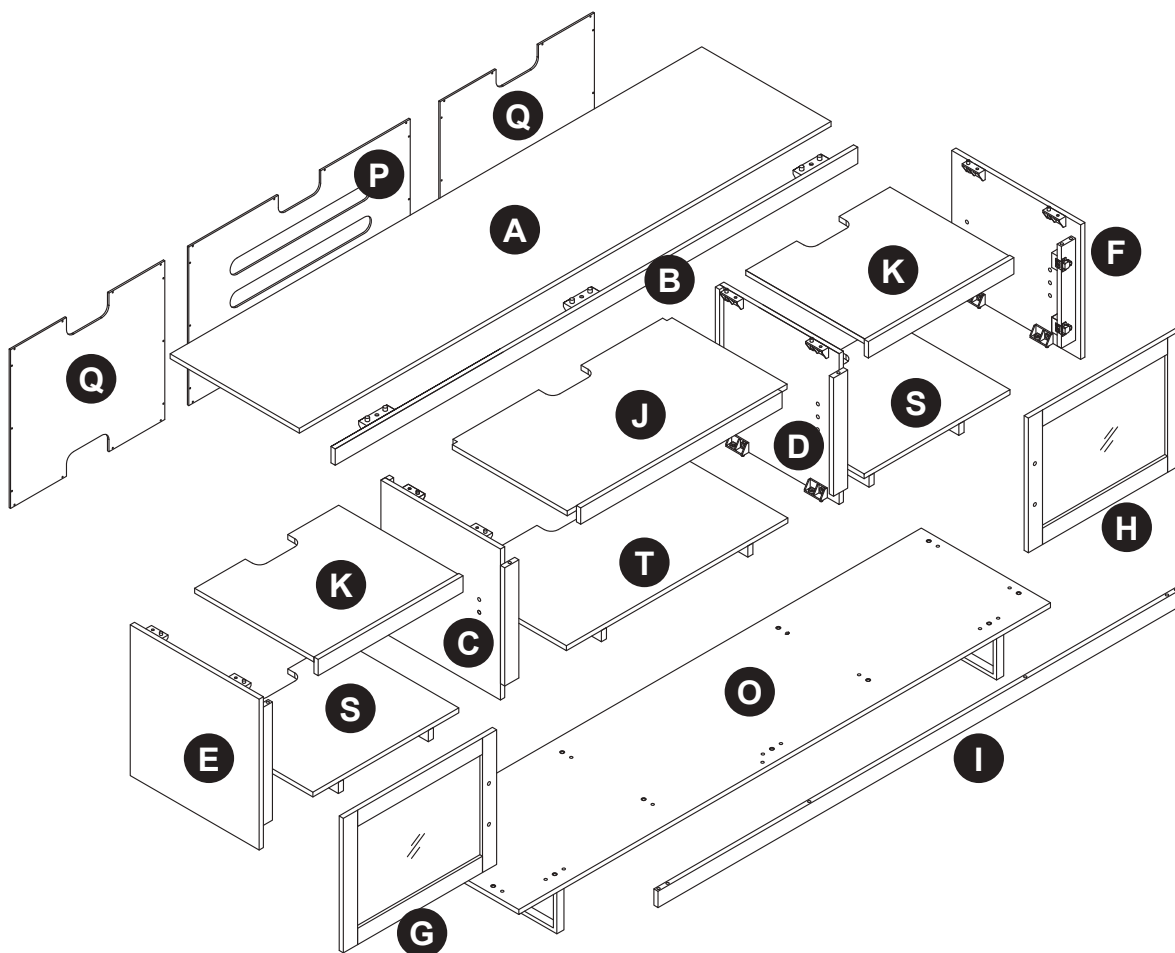

| PART | DESCRIPTION        | QUANTITY |
|------|--------------------|----------|
| A    | Top                | 1        |
| B    | Front Bar          | 1        |
| C    | Left Middle Wall   | 1        |
| D    | Right Middle Wall  | 1        |
| E    | Left Outer Wall    | 1        |
| F    | Right Outer Wall   | 1        |
| G    | Left Door          | 1        |
| H    | Right Door         | 1        |
| I    | Bottom Bar         | 1        |
| J    | Center Media Shelf | 1        |
| K    | Shelf              | 2        |


| PART | DESCRIPTION       | QUANTITY |
|------|-------------------|----------|
| O    | Base              | 1        |
| P    | Center Back Panel | 1        |
| Q    | Back Panel        | 2        |
| S    | Bruce             | 2        |
| T    | Center Bruce      | 1        |

## HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)


AA




BB




CC

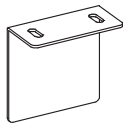

DD




EE

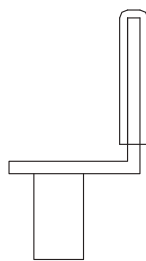

FF



GG



HH



II



JJ



| PART | DESCRIPTION      | QUANTITY |
|------|------------------|----------|
| AA   | Wooden Dowel     | 12       |
| BB   | Bolt             | 22       |
| CC   | Insert Bracket   | 2        |
| DD   | Bracket Screw    | 4        |
| EE   | Shelf Pin        | 12       |
| FF   | Back Panel Screw | 42       |
| GG   | Hinge Screw      | 8        |
| HH   | Touch-up Pen     | 1        |
| II   | Door Pull        | 2        |
| JJ   | Door Pull Bolt   | 4        |

## PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

**Estimated Assembly Time:** 45 minutes

**Tools Required for Assembly** *(not included)*:  
Phillips screwdriver


# BEFORE YOU INSTALL, MAKE A CHOICE!!

OPTION 1: Media Cabinet (page 5).

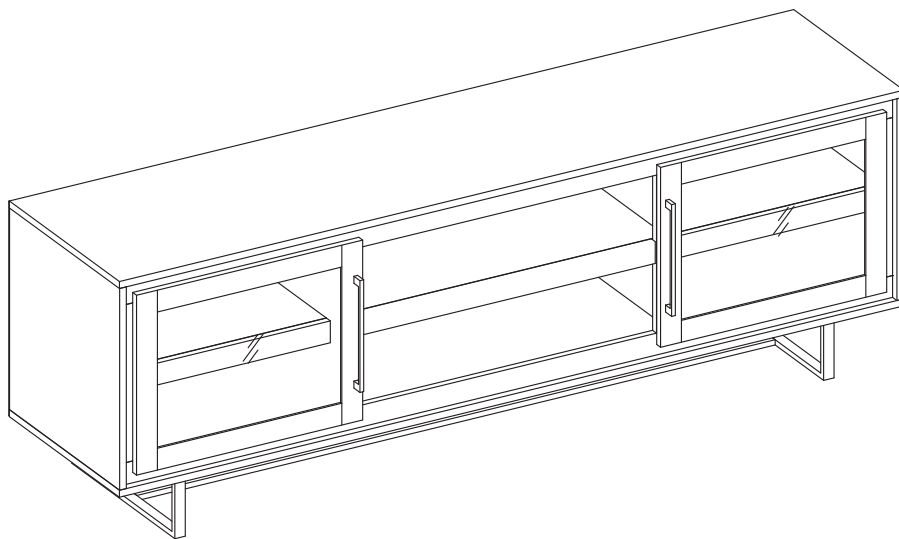

---


OPTION 2: Electric Fireplace (page 10).

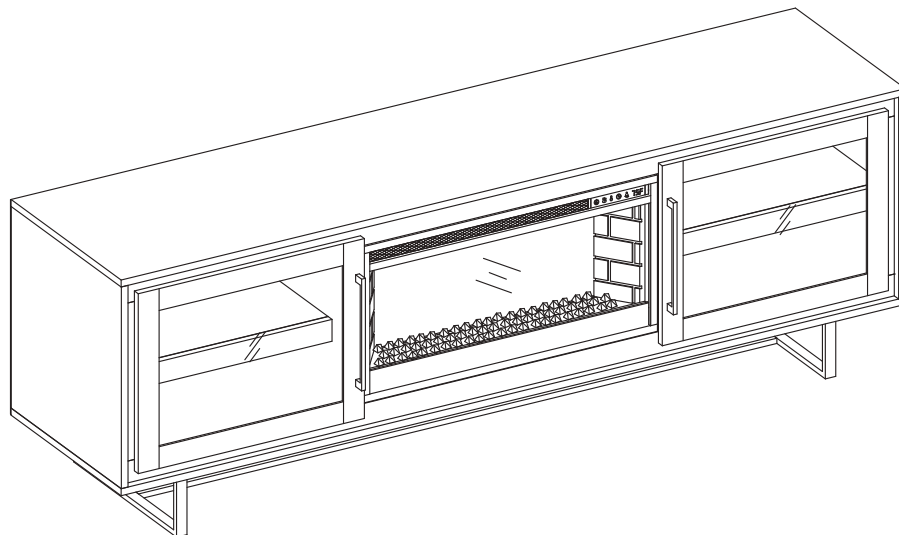


## CABINET INSTALLATION

1. Place the bottom bar (I) onto base (O), secure with three bolts (BB).


### Hardware Used


**BB** Bolt  x 3

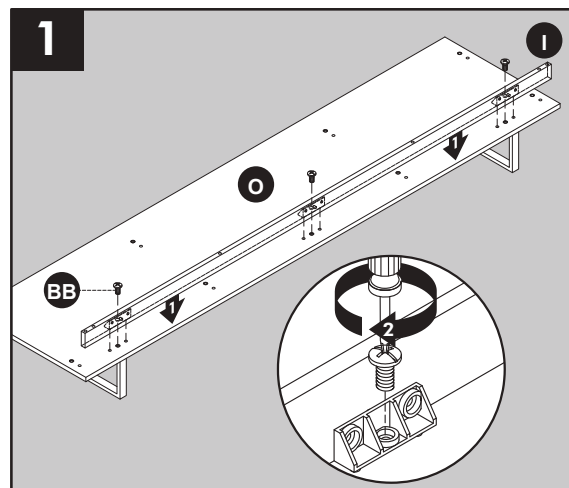

2. Insert six wooden dowels (AA) into top holes on the bottom bar (I).

### Hardware Used


**AA** Wooden Dowel  x 6

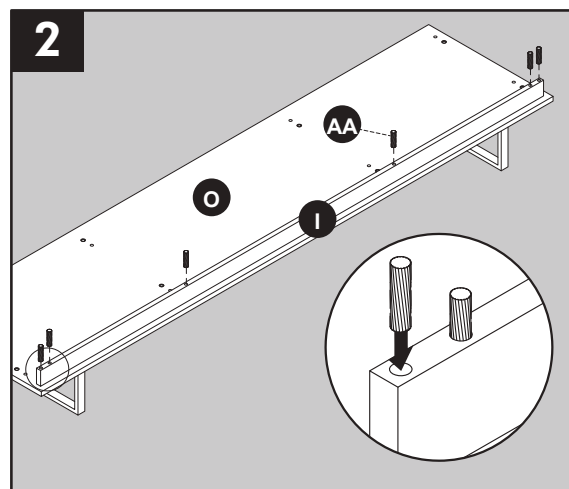


3. Attach right outer wall (F), securing with two bolts (BB).

Repeat for left outer wall (E).

### Hardware Used

**BB** Bolt  x 4

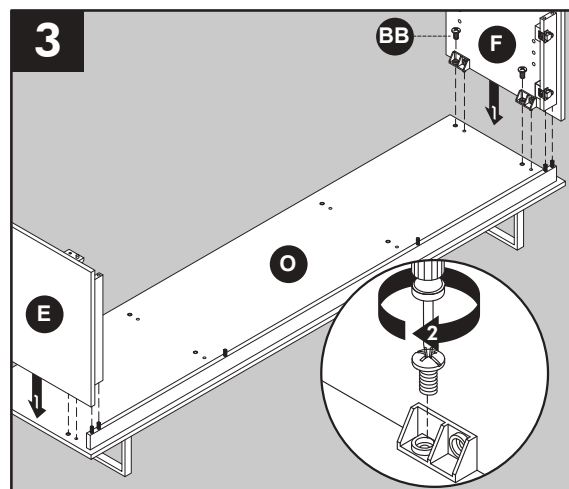



## CABINET INSTALLATION

4. Attach right middle wall (D), securing with two bolts (BB).

Repeat for left middle wall (C).


### Hardware Used


**BB** Bolt  x 4

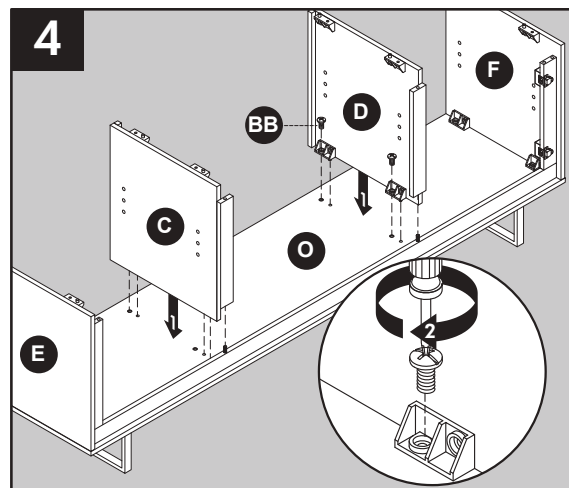

5. Insert six wooden dowels (AA) into the holes on the assembly from step 4, Place front bar (B) onto the assembly.


### Hardware Used


**AA** Wooden Dowel  x 6

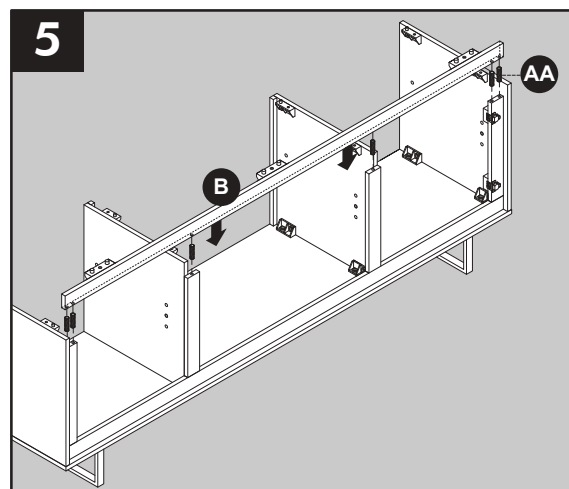

6. Attach top (A), secure from underneath with eleven bolts (BB).


### Hardware Used

**BB** Bolt  x 11

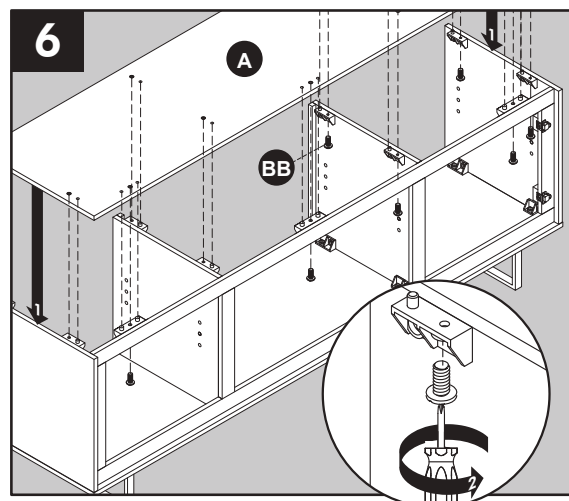


## CABINET INSTALLATION

7. From behind the assembly, insert the center brace (T) and two braces (S) into the cabinet .

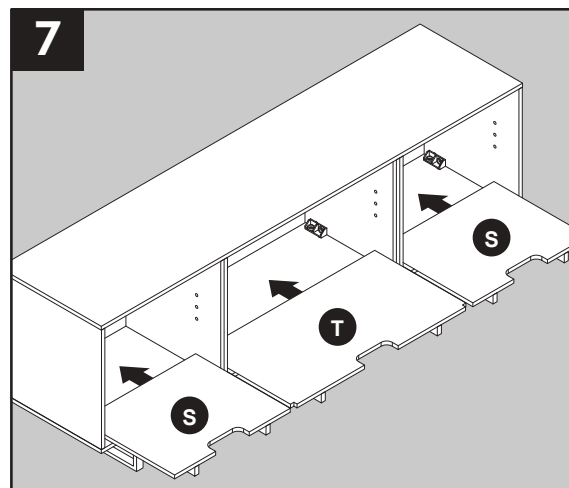

8. From behind the assembly, attach back panel (Q) to shelving areas using back panel screws (FF).

Repeat for remaining back panel (Q), Bottom Back Panel (P).

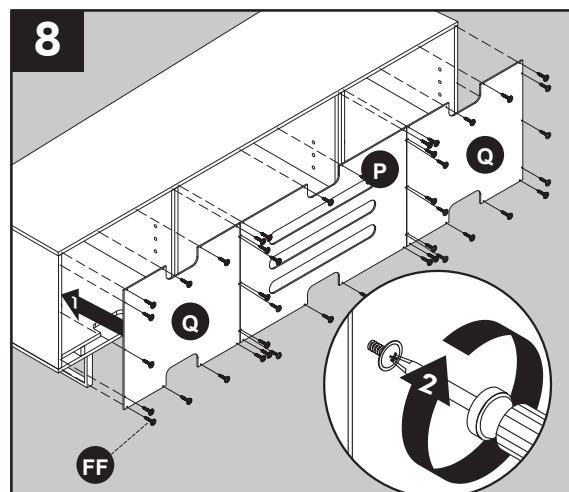


### Hardware Used


**FF** Back Panel Screws  x 42

9. Insert shelf pins (EE) at desired height, ensuring they are level. Place shelves on top of shelf pins (EE).

Repeat for remaining the Shelves.

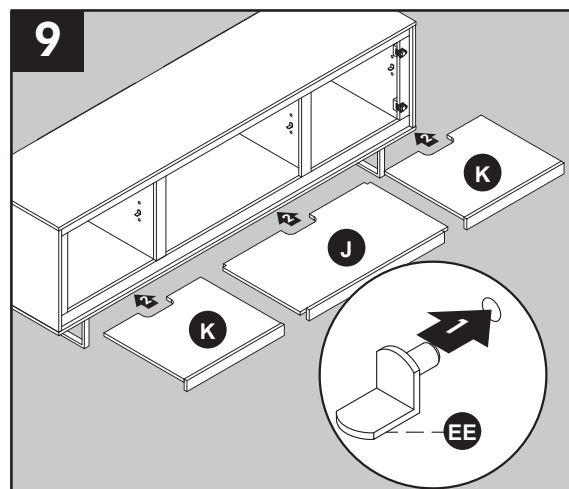

### Hardware Used

**EE** Shelf Pin  x 12


## CABINET INSTALLATION

10. Hold the door and align the holes on the door with the hinge body, secure with eight Hinge screws (GG).

Repeat for the remaining door.

### Hardware Used

**GG** Hinge Screw  x 8

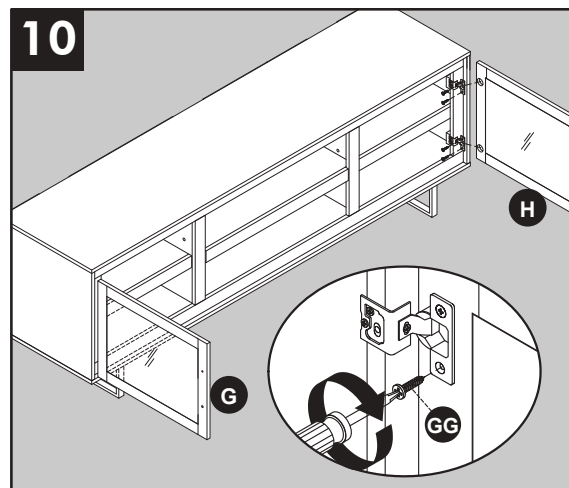


11. Place door pull (II) into predrilled hole on right door, Securing with two door pull bolt (JJ).

Repeat for remaining door pull (II).

### Hardware Used

**II** Door Pull  x 2

**JJ** Door Pull Bolt  x 4

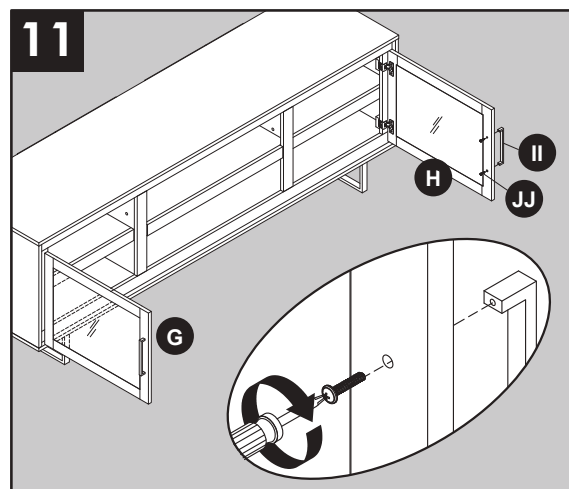



## CABINET INSTALLATION


12. If you need to adjust the doors, do so in the following manner.

To adjust door up or down, loosen screws (a) on both hinges, adjust door, and retighten screws.


To adjust door left or right, turn screws (b) on both hinges, in or out.

To adjust door in or out, loosen screws (c) on both hinges, adjust door, and retighten screws.


Assembly is now complete. With the help of another person, move the assembly to the final desired location.

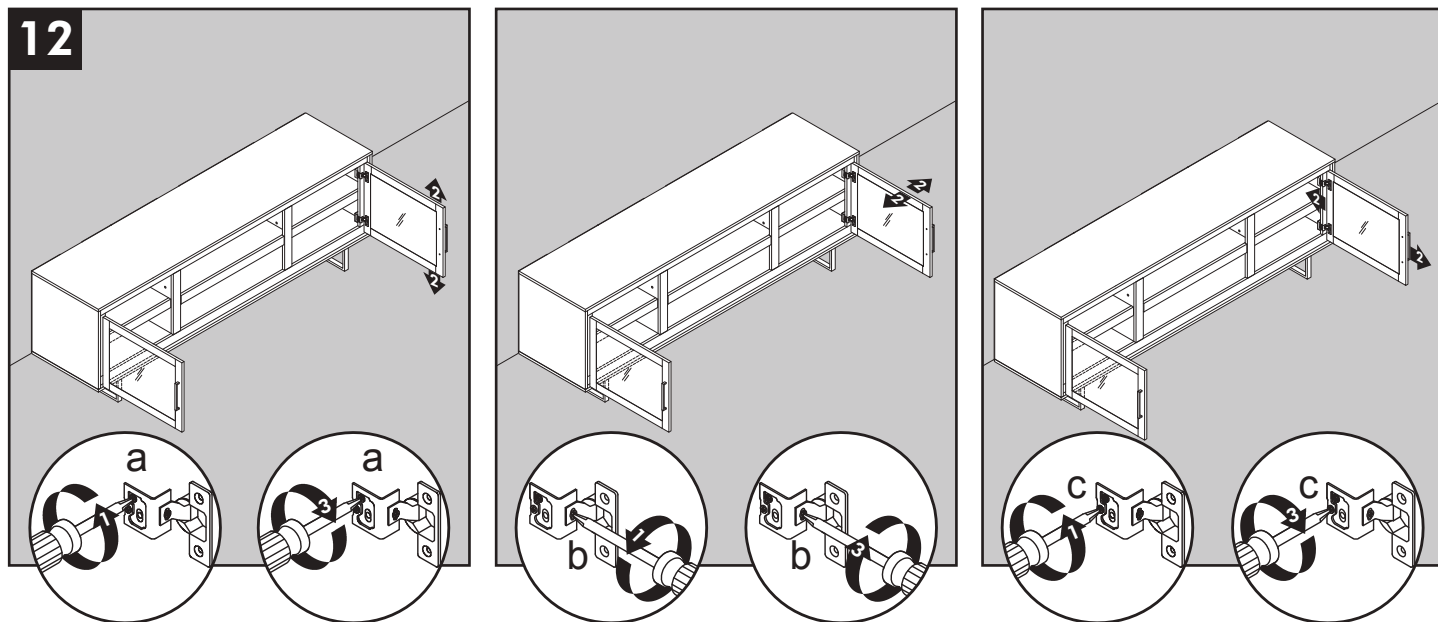


**NOTE:** Use the pre-assembled levelers on the base of the fireplace to level the unit. Twist the levelers counter clockwise to increase the height, twist the clockwise to decrease the height.

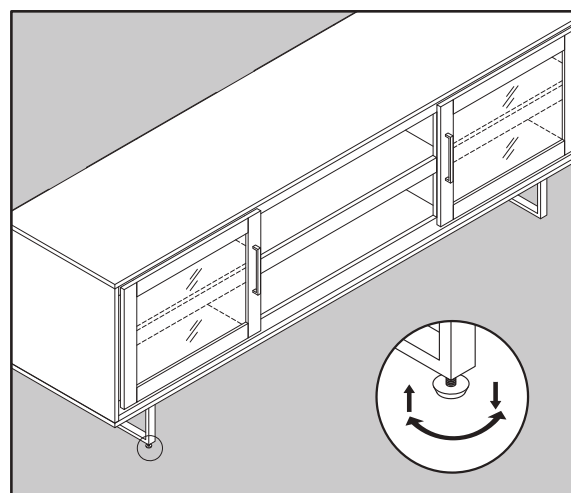


## ELECTRICAL FIREPLACE ASSEMBLY INSTRUCTIONS (OPTIONAL)

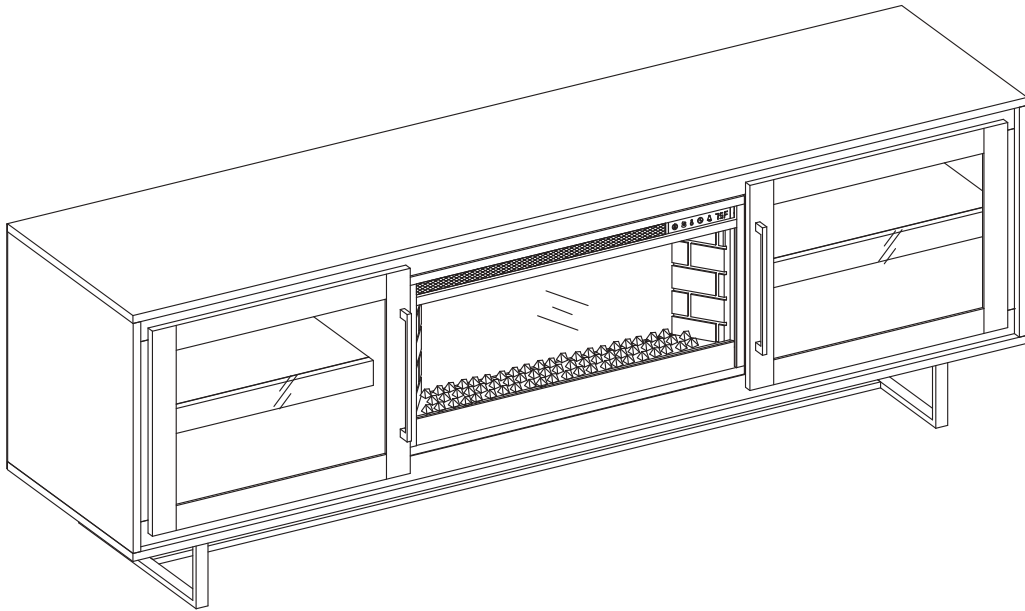

1. From behind the assembly, remove the bottom back panel (P) by unscrewing those screws on back panel.

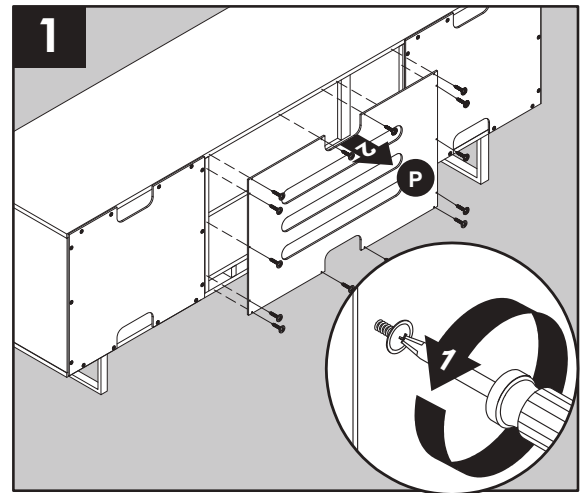

2. Take out the center media shelf (J).

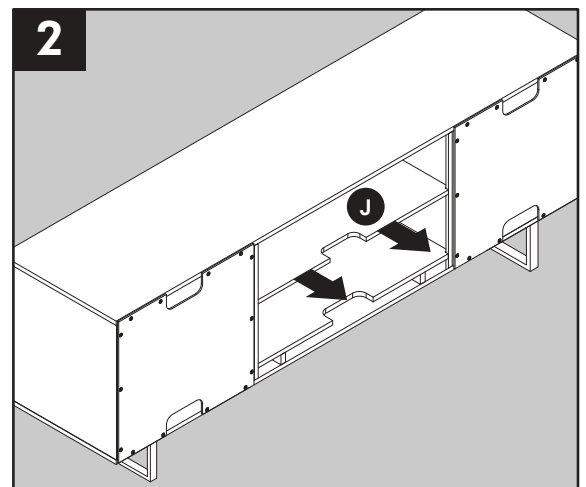


## ELECTRICAL FIREPLACE ASSEMBLY INSTRUCTIONS (OPTIONAL)

**Note:** Before proceeding to the next step, with the help of another person, move the mantel close to the final desired location.

3. With the help of another person, position insert into opening of mantel assembly.


**CAUTION: DO NOT** slide insert on top of wood to avoid scratching wood surface.

**Note: DO NOT** plug insert into power outlet yet.

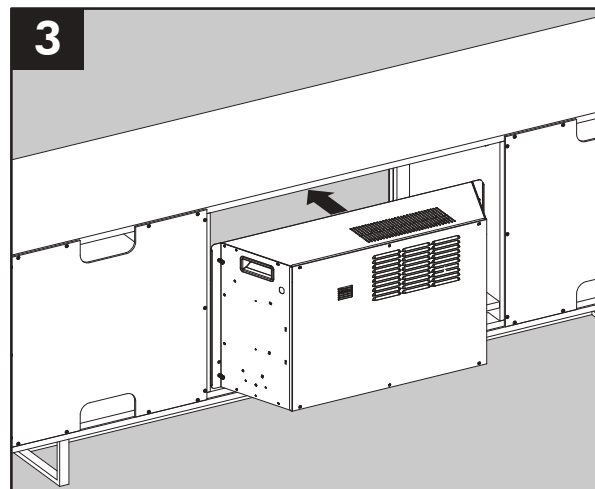

4. Secure the insert by using two insert brackets (CC). Align the hole on the insert brackets (CC) with the hole on the top (A), and tighten using four bracket screws (DD).

**Note:** Operating instructions for the Insert (Model 2803-FG-M2) and the Remote Control (PU16-262833-RC) are available in the separate Instruction Manual packaged with this unit.

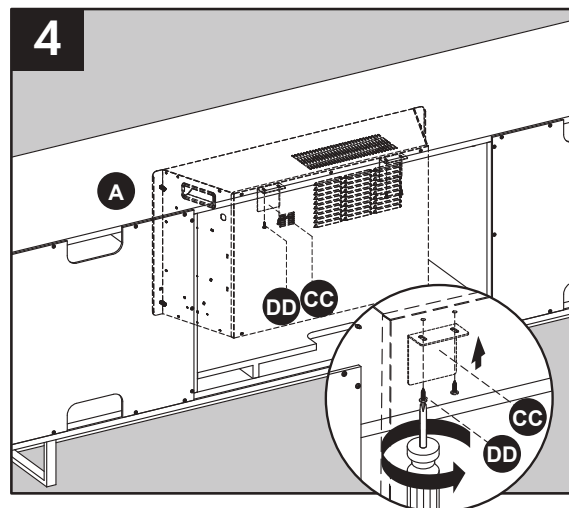

### Hardware Used

|           |                |                                                                                     |     |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>CC</b> | Insert Bracket |  | x 2 |
| <b>DD</b> | Bracket Screw  |  | x 4 |

## ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants that your new Electric fireplace is free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

Install and operate this Electric fireplace in accordance with the installation and operating instructions furnished with the product at all times. Any unauthorized repair, alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.

This warranty is non-transferable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the product.

The warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection.

The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).

Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same.

The owner/user assumes all other risks, if any, including the risk of any direct, indirect or consequential loss or damage arising out of the use, or inability to use the product, except as provided by law.

All other warranties-expressed or implied-with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded.

The manufacturer neither assumes, nor authorizes any third party to assume on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of the product.


The warranties as outlined within this document do not apply to non accessories used in conjunction with the installation of this product.

This warranty is void if:

1. The fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
2. Any unauthorized alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product.
3. You do not have the original receipt of purchase.

## REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, call our customer service department at 1-704-461-2414, 8:30 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

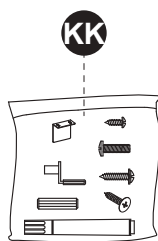

| PART | DESCRIPTION                                                          | PART #                         |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| KK   | Hardware Pack<br>(AA, BB, CC, DD,<br>EE, FF, GG and<br>HH (OX-0520)) | PH-1052FM-28-<br>HARDWARE PACK |

Replacement information for the Remote Control (Part # PU16-262833-RC)  
is listed in the Replacement Parts section of the Insert  
(Model 2803-FG-M2) Instruction Manual.



# Console interchangeable de 74 po pour foyer et médias


English p. 1

Español p. 27

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'ASSEMBLAGE ET DE MAINTENANCE

MODÈLE # 1052IM-28-208


Un manuel d'instructions distinct pour l'insert  
(modèle 2803-FG-M2) et la télécommande  
est inclus dans cette unité.

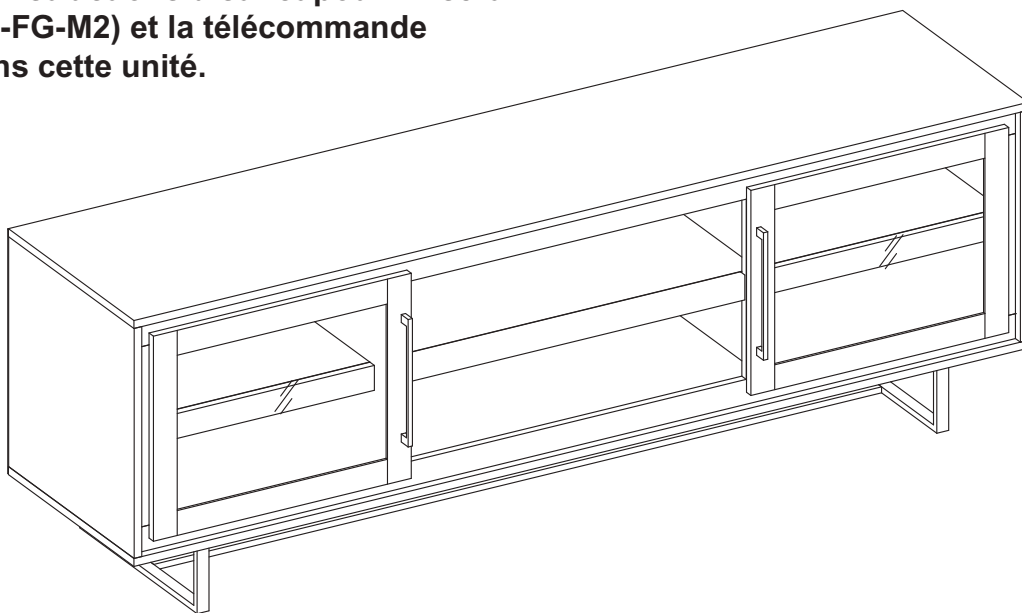

Date d'achat \_\_\_\_\_

**Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?** Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-704-461-2414, entre 8h30 et 17 h (HNE), du lundi au vendredi.  
[www.greentouchhome.com](http://www.greentouchhome.com)

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

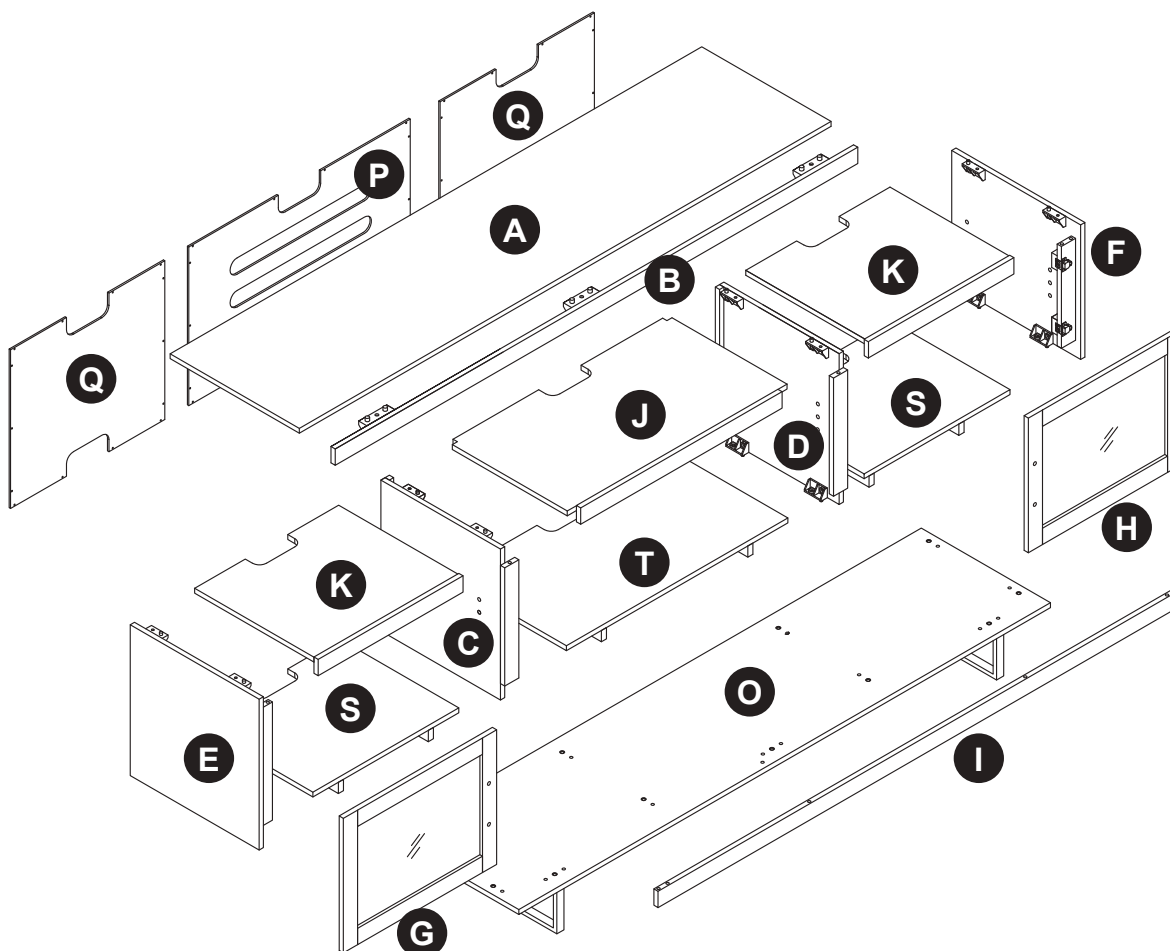


| PIÈCE | DESCRIPTION                 | QUANTITÉ |
|-------|-----------------------------|----------|
| A     | Dessus                      | 1        |
| B     | Barre Avant                 | 1        |
| C     | Cloison Centrale Gauche     | 1        |
| D     | Cloison Centrale Droite     | 1        |
| E     | Paroi Extérieure Gauche     | 1        |
| F     | Paroi Extérieure Droite     | 1        |
| G     | Porte Gauche                | 1        |
| H     | Porte Droite                | 1        |
| I     | Barre Inférieure            | 1        |
| J     | Étagère Centrale Pour Média | 1        |
| K     | Tablette                    | 2        |


| PIÈCE | DESCRIPTION             | QUANTITÉ |
|-------|-------------------------|----------|
| O     | Base                    | 1        |
| P     | Panneau Arrière Central | 1        |
| Q     | Panneau Arrière         | 2        |
| S     | Entretoise              | 2        |
| T     | Entretoise Centrale     | 1        |

## CONTENUS MATÉRIELS (NON REPRÉSENTÉS EN TAILLE RÉELLE)


AA




BB




CC

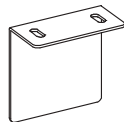

DD




EE

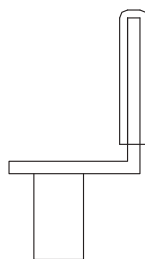

FF



GG



HH



II



JJ



| PIÈCE | DESCRIPTION                 | QUANTITÉ |
|-------|-----------------------------|----------|
| AA    | Goujon En Bois              | 12       |
| BB    | Boulon                      | 22       |
| CC    | Insérer un Support          | 2        |
| DD    | Vis de Support              | 4        |
| EE    | Goupille à Tablette         | 12       |
| FF    | Vis Pour Le Panneau Arrière | 42       |
| GG    | Vis de Charnière            | 8        |
| HH    | Crayon à Retouche           | 1        |
| II    | Tirette de porte            | 2        |
| JJ    | Boulon à Tirette De Porte   | 4        |



## PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

**Temps d'assemblage approximatif :**  
45 minutes.

**Outil nécessaire pour l'assemblage**  
(non inclus) : tournevis cruciforme.


## AVANT L'INSTALLATION, FAITES UN CHOIX!!

OPTION 1: Coffret Principal (page 18).

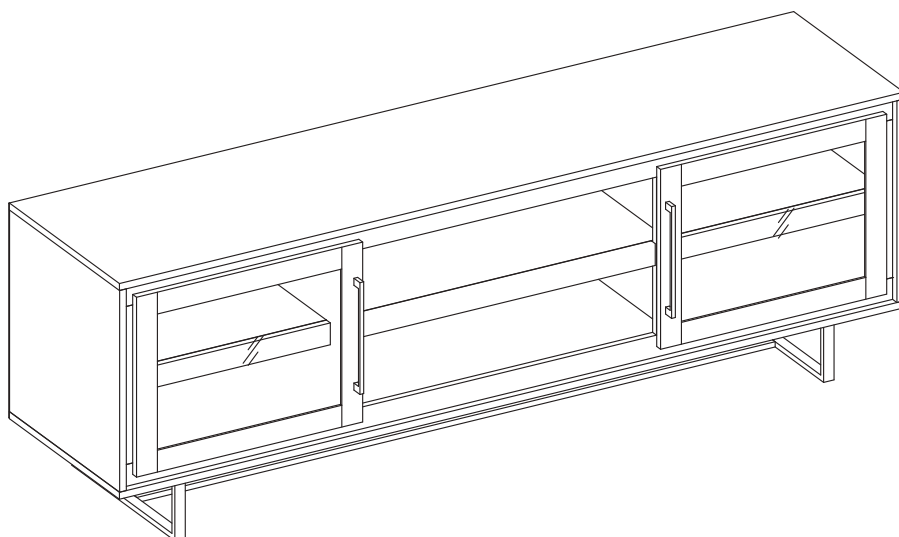

---

OPTION 2: Foyer Électrique (page 23).


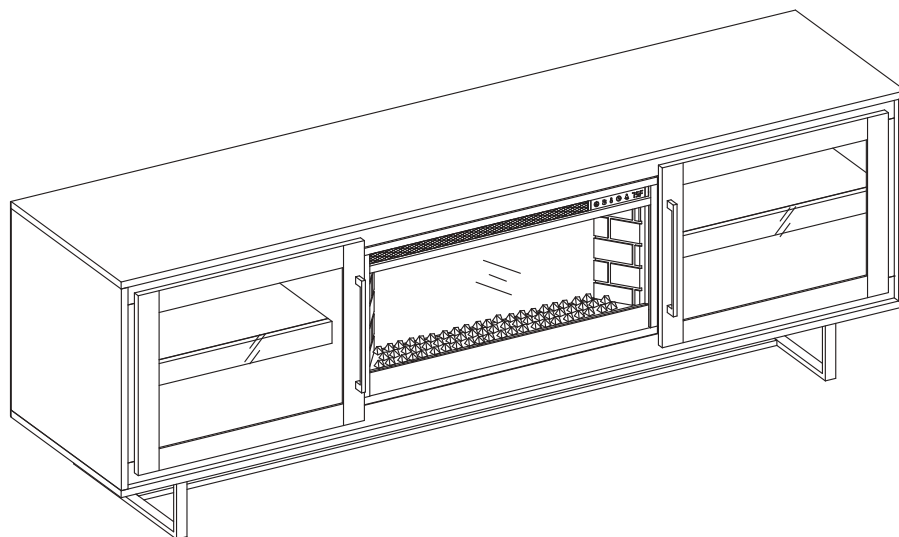


## INSTALLATION DU COFFRET

1. Placer la barre inférieure (I) sur la base (O) et la fixer avec trois boulons (BB).

### Quincallerie Utilisée



**BB** Boulon x 3

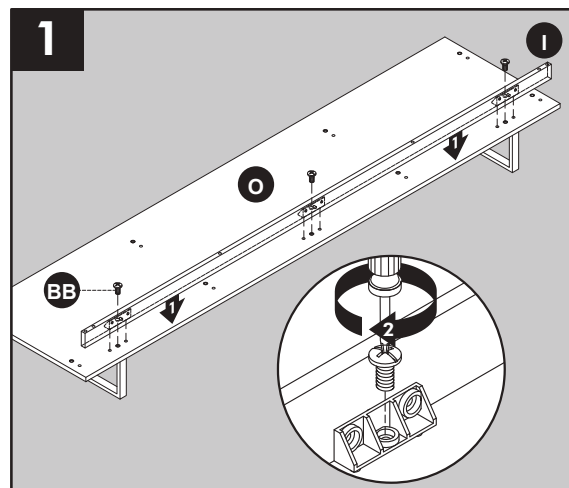

2. Insérer six chevilles en bois (AA) dans les trous supérieurs de la barre inférieure (I).

### Quincallerie Utilisée

**AA** Groujon en bois x 6

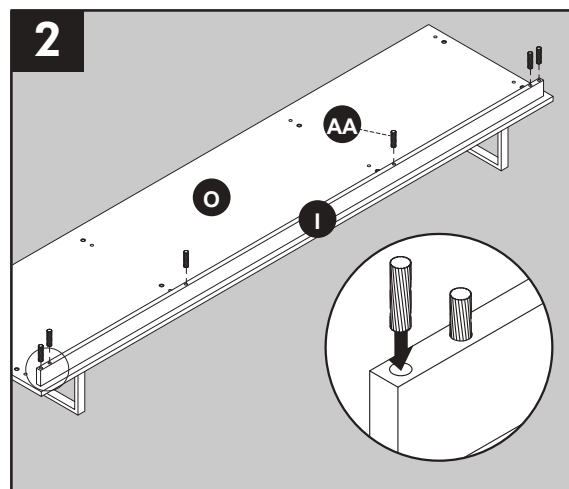



3. Attachez la paroi extérieure droite (F), fixez avec deux boulons (BB).

Répétez l'opération précédente pour la paroi extérieure gauche (E).

### Quincallerie Utilisée

**BB** Boulon x 4

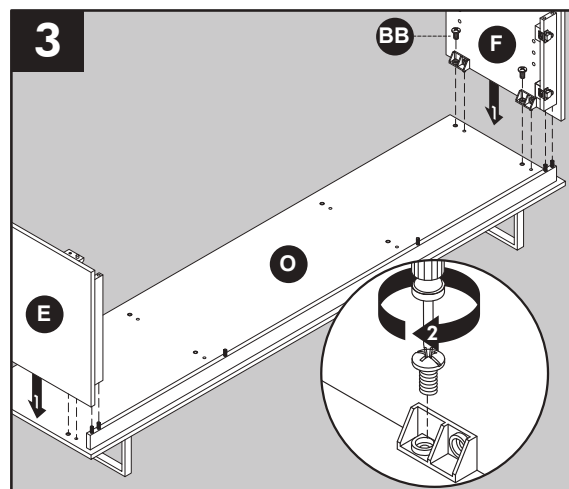



## INSTALLATION DU COFFRET

4. Attache cloison centrale droite (D), securing with two bolts (BB).

Repeat for cloison centrale gauche (C).

### Quincallerie Utilisée



**BB** Boulon x 4

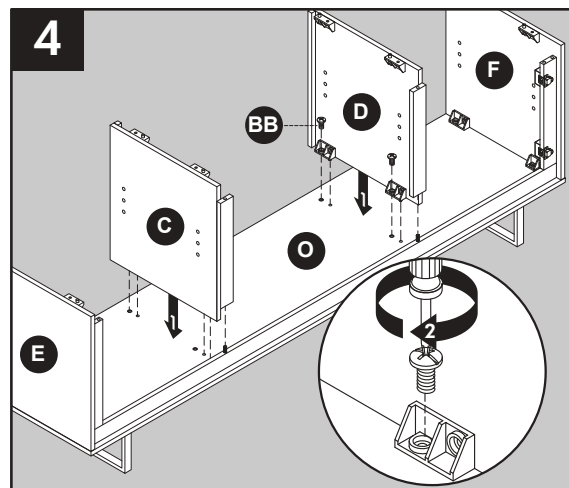

5. Insérez six groujon en bois (AA) dans les trous de l'assemblage de l'étape 4, placez la barre avant (B) sur l'assemblage.

### Quincallerie Utilisée


**AA** Groujon en bois x 6

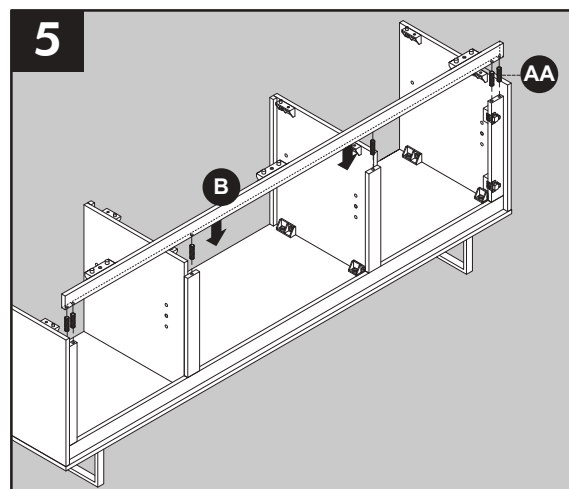

6. Attachez la partie supérieure (A), fixez par en dessous à l'aide de onze boulons (BB).


### Quincallerie Utilisée

**BB** Boulon x 11

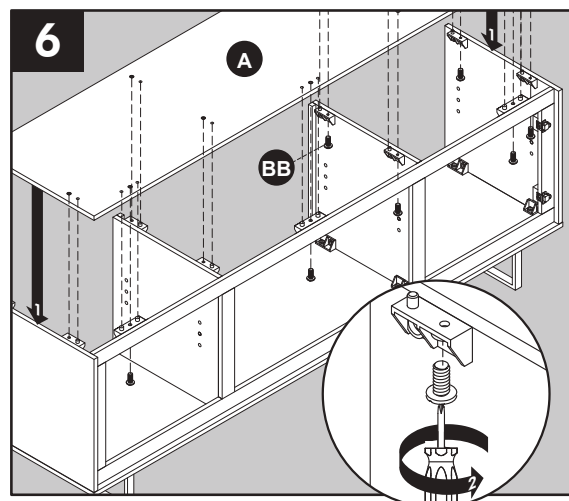


## INSTALLATION DU COFFRET

7. Par derrière l'assemblage, insérez l'entretoise centrale (T) et les deux entretoises (S) dans l'armoire.

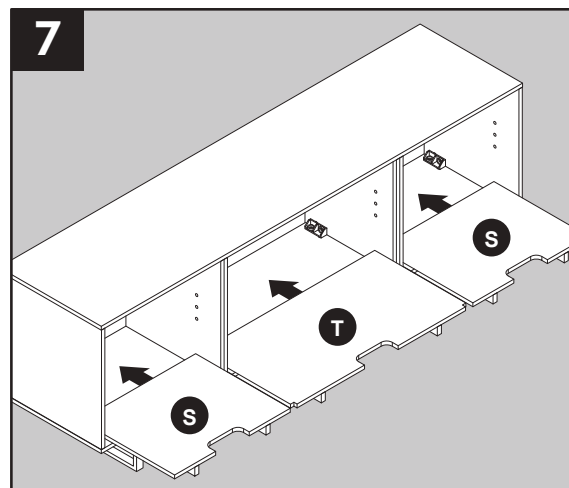

8. De l'arrière de l'assemblage, fixez le panneau arrière (Q) aux zones d'étagères à l'aide des vis (FF).

Répétez l'opération pour le panneau arrière (Q), panneau arrière central (P).

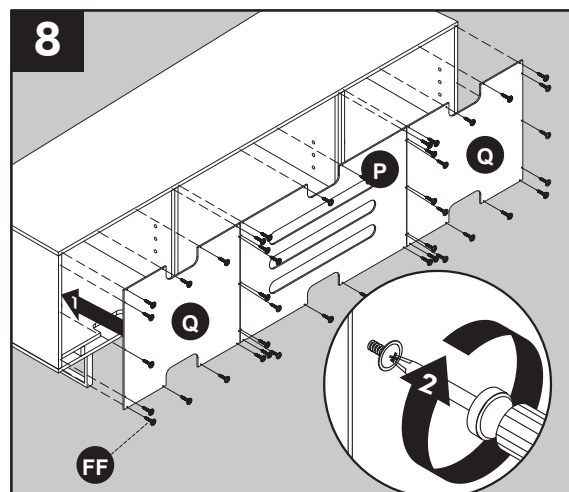


### Quincallerie Utilisée


**FF** Vis pour le panneau arrière  x 42

9. Insérez les goupilles à tablette (EE) à la hauteur désirée, en veillant à ce qu'elles soient de niveau. Placez la tablettes sur les goupilles à tablette (EE).

Répétez l'opération pour l'autre tablettes.

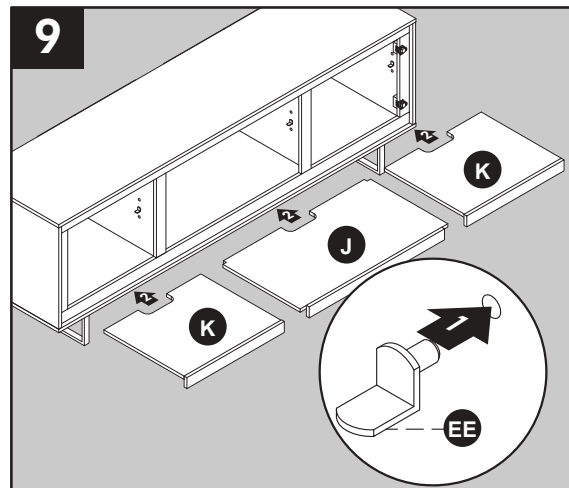

### Quincallerie Utilisée

**EE** Goupille à tablette  x 12


## INSTALLATION DU COFFRET

10. Tenir la porte et aligner les trous de celle-ci avec le corps de la charnière puis fixer avec huit vis de charnière (GG).

Répéter la procédure pour l'autre porte.

### Quincaillerie Utilisée

- GG** Vis de Charnière  x 8

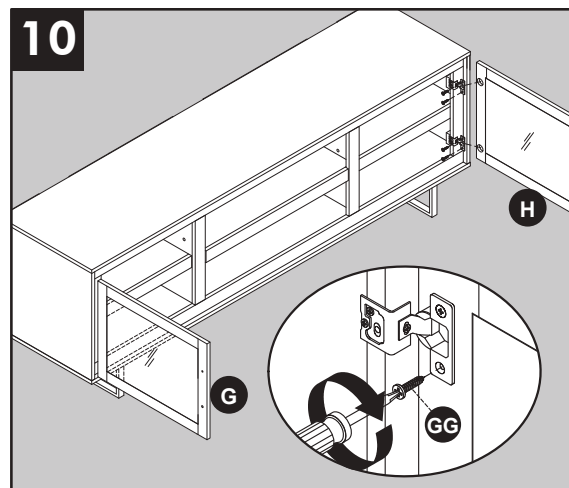


11. Placer la tirette de porte (II) dans le trou prépercé de la porte droite et la fixer avec deux boulons à tirette de porte (JJ).

Répéter la procédure pour la tirette de porte restante (II).

### Quincaillerie Utilisée

- II** Tirette de porte  x 2

- JJ** Boulon à Tirette De Porte  x 4

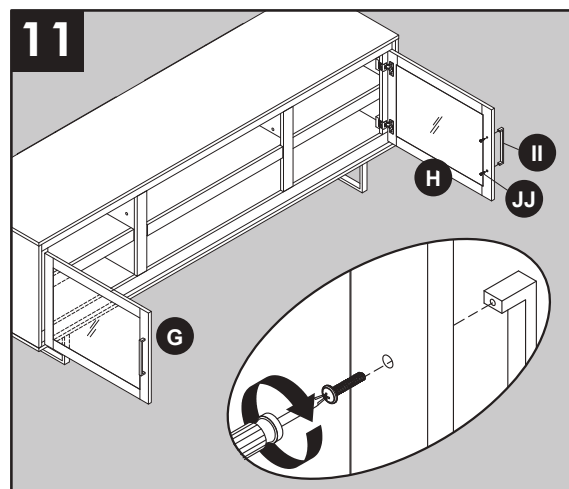

## INSTALLATION DU COFFRET


12. Suivez les étapes suivantes pour ajuster les portes.

Pour ajuster la porte verticalement, desserrez les vis (a) sur les deux charnières, ajustez la porte et resserrez les vis.


Pour ajuster la porte vers la gauche ou vers la droite, tournez les vis (b) sur les deux charnières vers l'intérieur ou l'extérieur.

Pour ajuster la porte vers l'intérieur ou l'extérieur, desserrez les vis (c) sur les deux charnières, ajustez la porte et resserrez les vis.


L'assemblage est maintenant terminé. Avec l'aide d'une autre personne, déplacez l'assemblage vers l'emplacement final voulu.

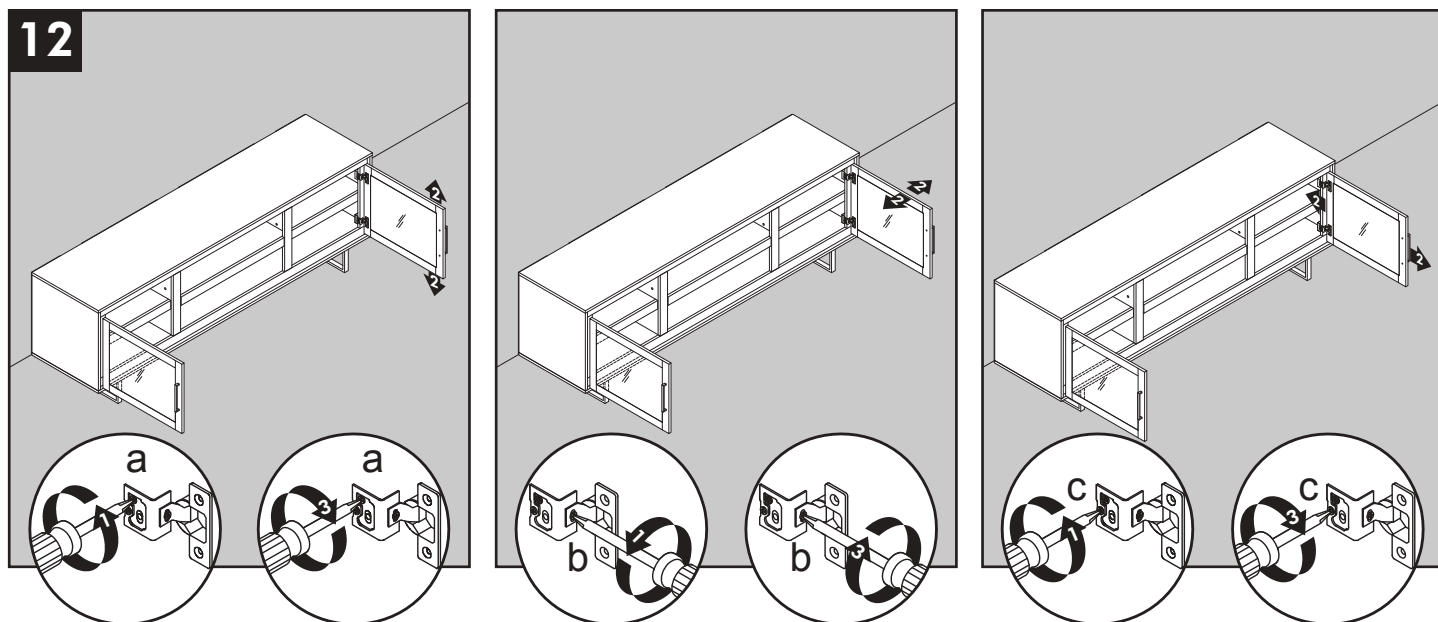


**NOTE :** Utilisez les niveleurs préassemblés sur la base du foyer pour niveler l'appareil. Tournez les niveleurs dans le sens antihoraire pour augmenter la hauteur, tournez dans le sens horaire pour diminuer la hauteur.

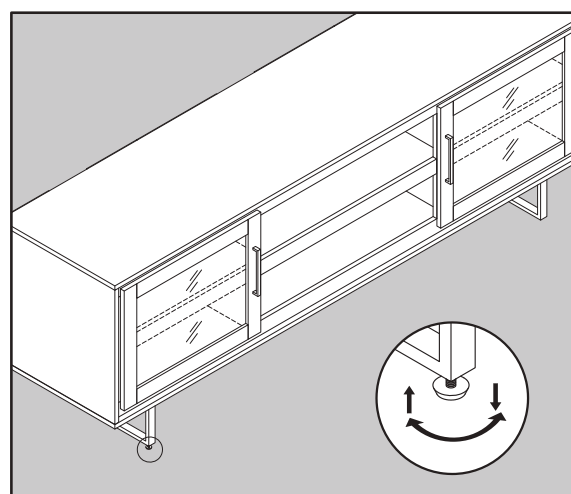


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU FOYER ÉLECTRIQUE (OPTIONNEL)

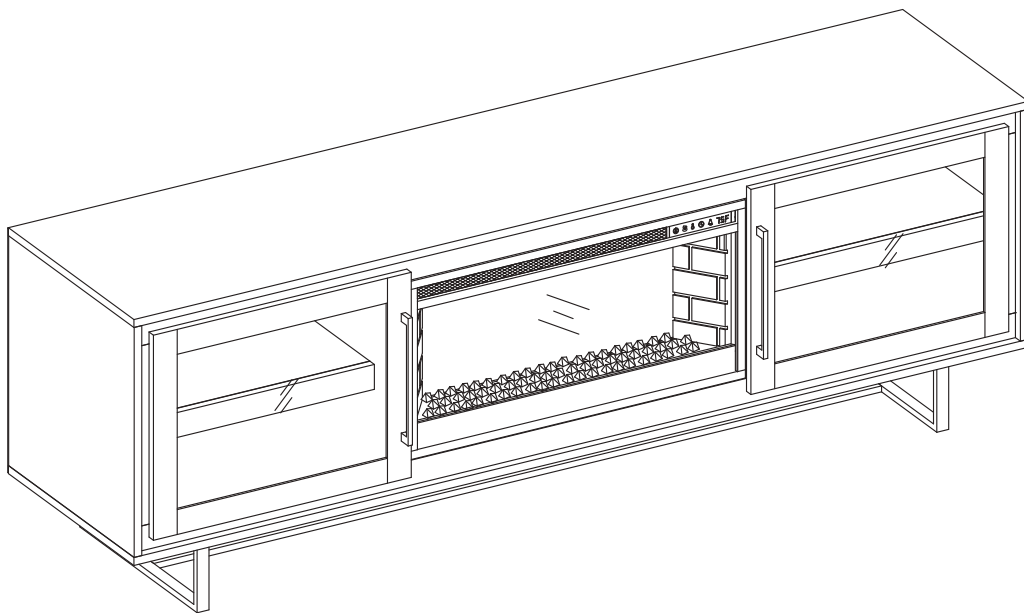

1. De l'arrière de l'assemblage, enlever le panneau arrière inférieur (P) en dévissant les vis sur le panneau arrière.

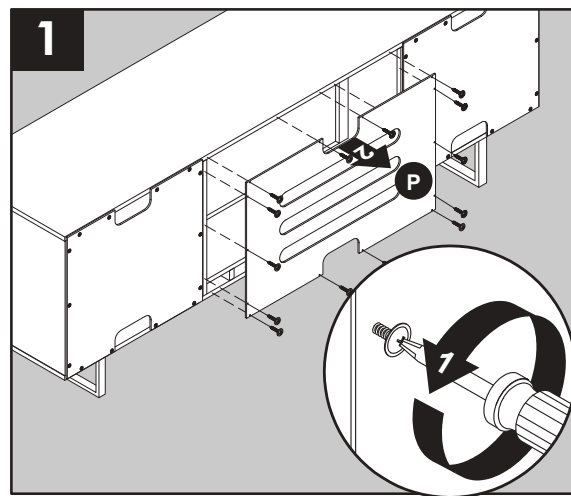

2. Sortez les étagère centrale pour média (J).

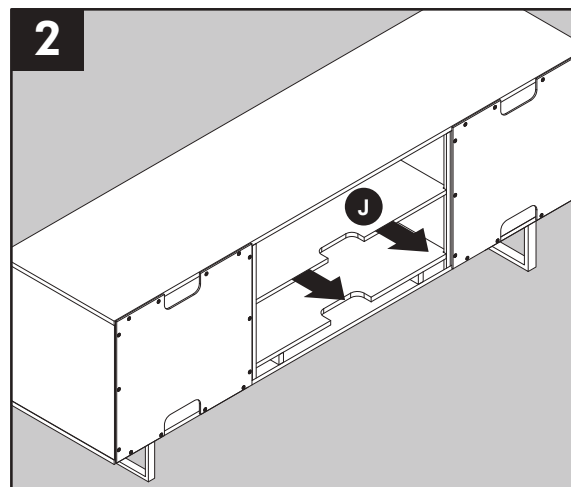


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU FOYER ÉLECTRIQUE (OPTIONNEL)

**Remarque:** Avant de passer à l'étape suivante, et avec l'aide d'une autre personne, placez le meuble à proximité de l'emplacement final désiré

3. Avec l'aide d'une autre personne, placez le foyer encastrable dans l'ouverture centrale du meuble.


**ATTENTION :** Ne faites **PAS** glisser le foyer encastrable sur une surface en bois afin de prévenir les égratignures.

**Remarque :** Ne branchez **PAS** tout de suite le foyer encastrable sur une prise.

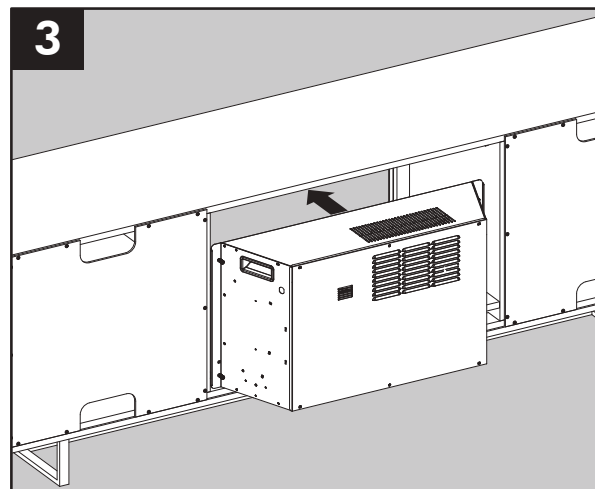

4. Sécurisez l'insert à l'aide de deux supports d'insertion (CC). Aligner le trou sur les supports d'insertion (CC) avec le trou sur le dessus (A), et serrer à l'aide de quatre vis de support (DD).

**Remarque :** Les instructions d'utilisation de l'insert (modèle 2803-FG-M2) et de la télécommande (PU16-262833-RC) sont disponibles dans le manuel d'instruction de ce manuel emballé avec cette unité.

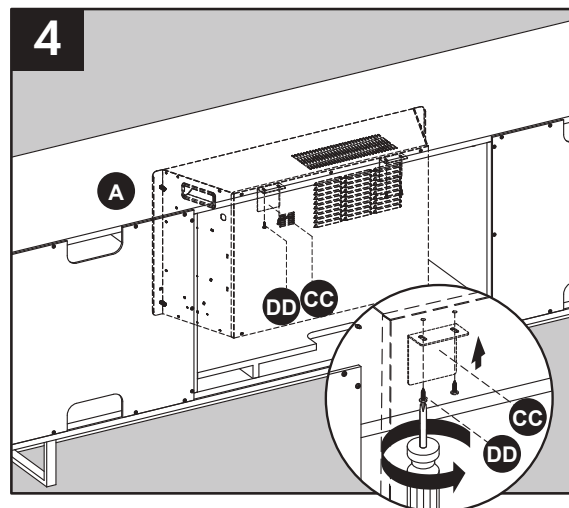

### Quincaillerie Utilisée

|           |                    |                                                                                     |     |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>CC</b> | Insérer un Support |  | x 2 |
| <b>DD</b> | Vis de Support     |  | x 4 |



## GARANTIE

Cet article est garanti par le fabricant contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un an à compter de la date d'achat. La présente garantie est assujettie aux restrictions et aux conditions suivantes :

Ce meuble doit être installé et utilisé conformément aux instructions pour l'installation fournies avec l'article. Toute réparation ou toute modification non autorisées, tout accident, tout usage abusif volontaire ou tout usage inapproprié de l'article invalidera cette garantie.

Cette garantie n'est pas transférable et n'est offerte qu'à l'acheteur d'origine, tant que l'achat a été effectué chez un fournisseur ou un revendeur autorisé de l'article.

La présente garantie est limitée à la réparation ou au remplacement des pièces qui présentent des défauts de matériaux ou de fabrication. Elle s'applique à condition que les pièces aient fait l'objet d'une utilisation normale, une fois la présence dudit défaut confirmé par le processus d'inspection du fabricant.

Les frais de transport, de construction, de main-d'œuvre et les frais connexes découlant de la réparation, du remplacement, des pièces défectueuses ou d'une intervention du même type ne sont pas couverts par cette garantie et le fabricant n'en assume pas le coût.

Le fabricant peut, à sa discrétion, s'acquitter de toute obligation au titre de cette garantie en remboursant le prix de gros des pièces défectueuses.

Le propriétaire ou l'utilisateur assume tous les risques, le cas échéant, y compris le risque de pertes ou dommages directs, indirects ou consécutifs découlant de l'utilisation de l'article ou de l'incapacité à utiliser l'article, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Toutes les autres garanties, explicites ou implicites, sur l'article, ses composants et ses accessoires, ainsi que toute autre obligation ou responsabilité du fabricant sont expressément exclues par les présentes.

Le fabricant n'assume aucune autre responsabilité quant à la vente de l'article, et il n'autorise aucun tiers à assumer en son nom une telle responsabilité.

Les garanties énoncées dans le présent document ne couvrent pas les accessoires utilisés lors de l'installation de cet article.


Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Cette garantie sera annulée si :

1. Le foyer est exposé à l'humidité ou à la condensation pendant des périodes prolongées.
2. Le foyer a fait l'objet de modifications non autorisées, d'un usage abusif volontaire ou d'un usage inapproprié, ou a subi un accident.
3. Vous n'avez pas le reçu original.

## LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-704-461-2414, entre 8h30 et 17 h (HNE), du lundi au vendredi.

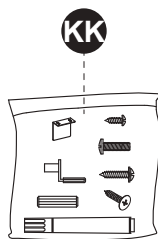

| PIÈCE | DESCRIPTION                                                               | N° DE PIÈCE                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| KK    | Paquet De Matériel<br>(AA, BB, CC, DD,<br>EE, FF, GG and<br>HH (OX-0520)) | PH-1052FM-28-<br>HARDWARE PACK |

Les informations de remplacement pour la télécommande (Partie # PU16-262833-RC) sont répertoriées dans la section Pièces de rechange du Manuel d'instructions Insert (Modèle 2803-FG-M2).



# Chimenea/consola multimedia intercambiable de 74 pulg.


English p. 1

Français p. 14

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE, CUIDADO Y USO

**MODELO # 1052IM-28-208**


Esta unidad incluye un manual de instrucciones por separado para el inserto (Modelo 2803-FG-M2) y el control remoto.

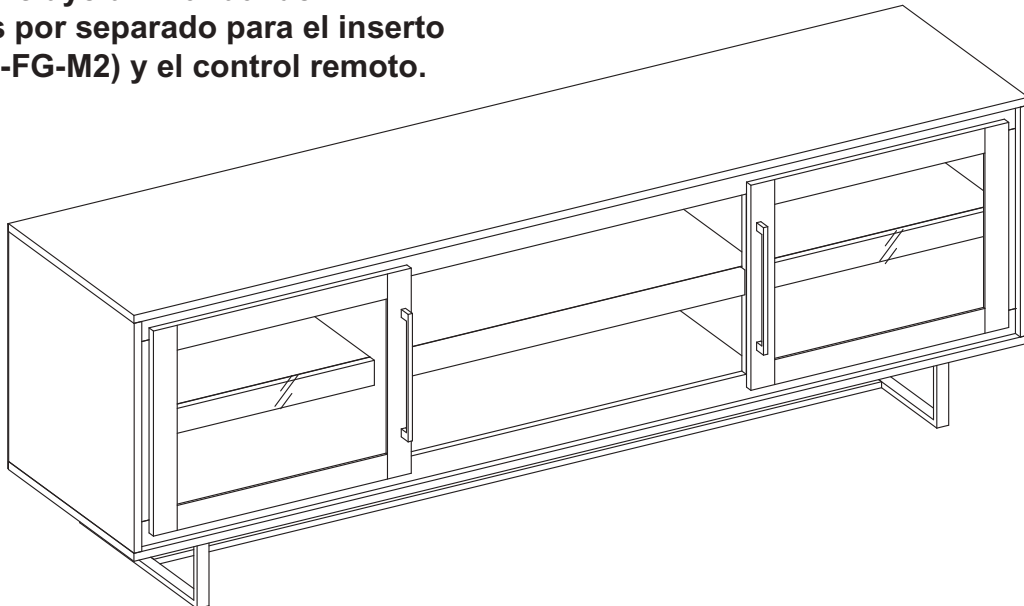

Fecha de compra \_\_\_\_\_

**¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?** Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-704-461-2414 de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., hora estándar del Este.  
[www.greentouchhome.com](http://www.greentouchhome.com)

## CONTENIDO DEL PAQUETE

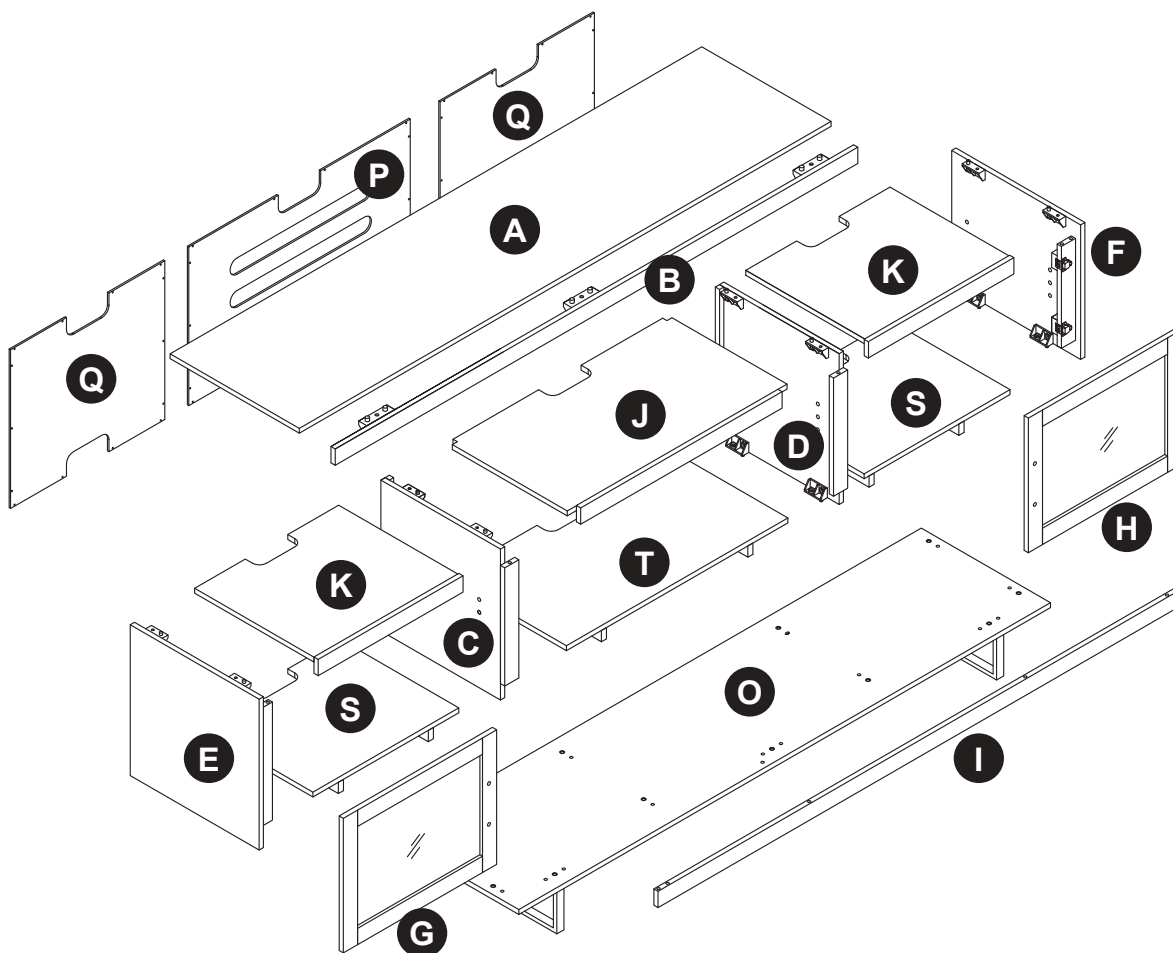


| PIEZA | DESCRIPCIÓN                | CANTIDAD |
|-------|----------------------------|----------|
| A     | Cubierta                   | 1        |
| B     | Barra Frontal              | 1        |
| C     | Pared Central Izquierda    | 1        |
| D     | Pared Central Derecha      | 1        |
| E     | Panel Exterior Izquierdo   | 1        |
| F     | Panel Exterior Derecho     | 1        |
| G     | Puerta Izquierda           | 1        |
| H     | Puerta Derecha             | 1        |
| I     | Barra Inferior             | 1        |
| J     | Estante Central Multimedia | 1        |
| K     | Repisa                     | 2        |


| PIEZA | DESCRIPCIÓN             | CANTIDAD |
|-------|-------------------------|----------|
| O     | Base                    | 1        |
| P     | Panel Posterior Central | 1        |
| Q     | Panel Posterior         | 2        |
| S     | Soporte                 | 2        |
| T     | Soporte Central         | 1        |

## CONTENIDO DE HARDWARE (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)


AA




BB




CC

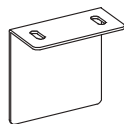

DD



EE

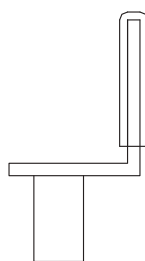

FF



GG



HH



II



JJ



| PIEZA | DESCRIPCIÓN                  | CANTIDAD |
|-------|------------------------------|----------|
| AA    | Espiga De Madera             | 12       |
| BB    | Perno                        | 22       |
| CC    | Insertar Soporte             | 2        |
| DD    | Tornillo de Soporte          | 4        |
| EE    | Pasador De Repisa            | 12       |
| FF    | Tornillo Del Panel Posterior | 42       |
| GG    | Tornillo De Bisagra          | 8        |
| HH    | Aplicador De Retoque         | 1        |
| II    | Manija De La Puerta          | 2        |
| JJ    | Perno De Manija De La Puerta | 4        |

## PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

**Tiempo Estimado De Ensamblaje:** 45 minutos

**Herramientas necesarias para el ensamblaje**  
(no se incluyen): Destornillador Phillips


## ANTES DE LA INSTALACIÓN, ¡¡ELIJA!!

OPCIÓN 1: Gabinete principal (página 31).

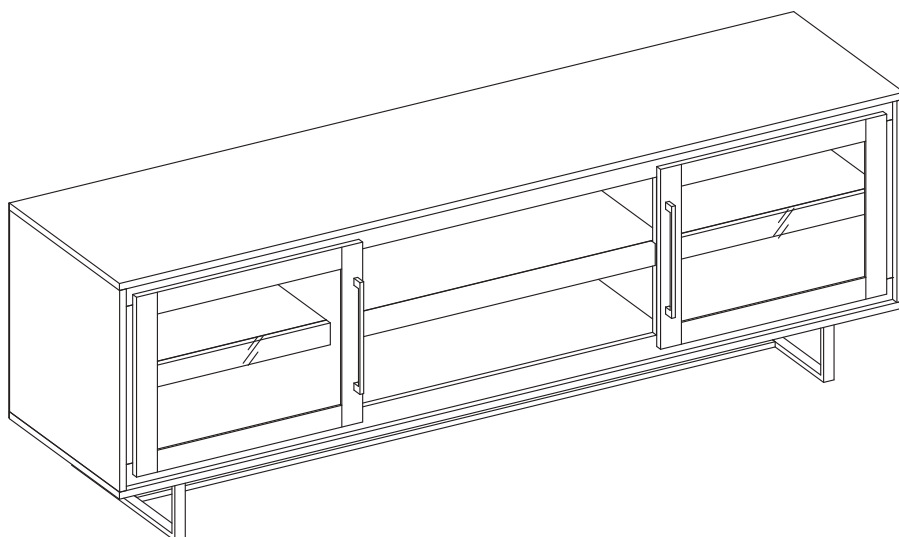

---


OPCIÓN 2: Chimenea Eléctrica (página 36).

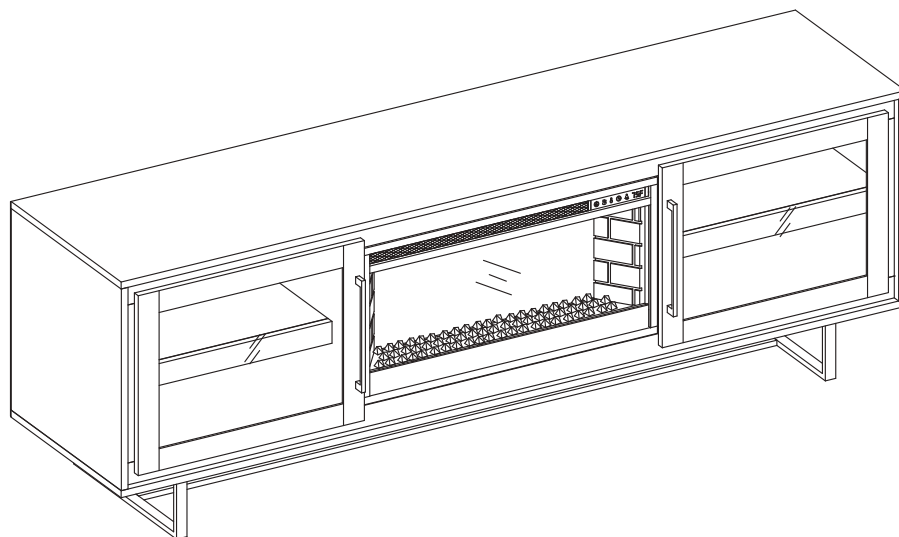


## INSTALACIÓN DEL GABINETE

1. Coloque la barra inferior (I) en la base (O) y asegúrela con tres tornillos (BB).


### Aditamentos utilizados


**BB** Perno  x 3

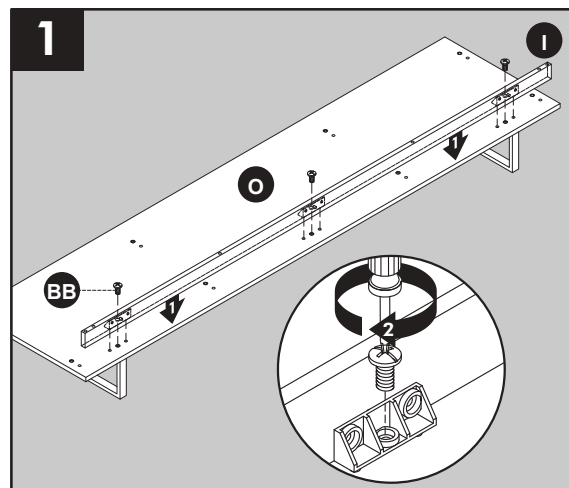

2. Inserte seis taquetes de madera (AA) en los orificios superiores de la barra inferior (I).

### Aditamentos utilizados

**AA** Espiga de madera  x 6

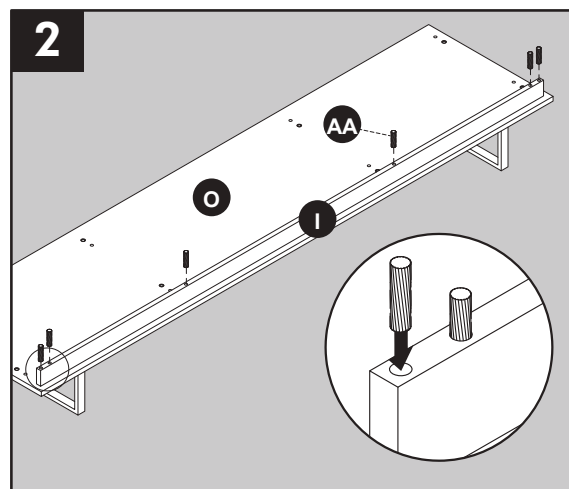


3. Una el panel exterior derecho (F) y dos pernos (BB).

Repita el procedimiento para el panel exterior izquierdo (E).

### Aditamentos utilizados

**BB** Perno  x 4

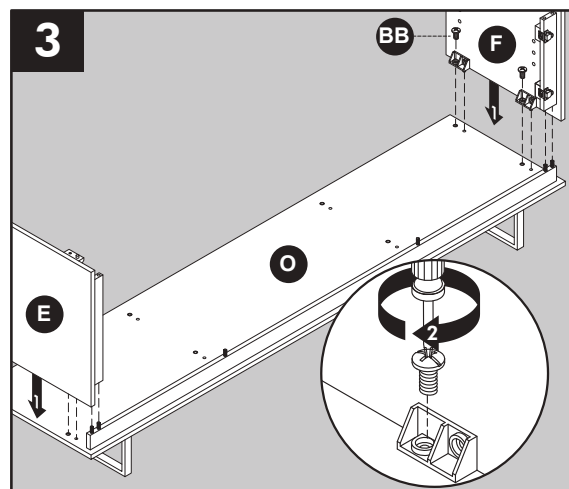



## INSTALACIÓN DEL GABINETE

4. Una el pared central derecha (D) y dos pernos (BB).

Repita el procedimiento para el pared central izquierda (C).


### Aditamentos utilizados


**BB** Perno  x 4

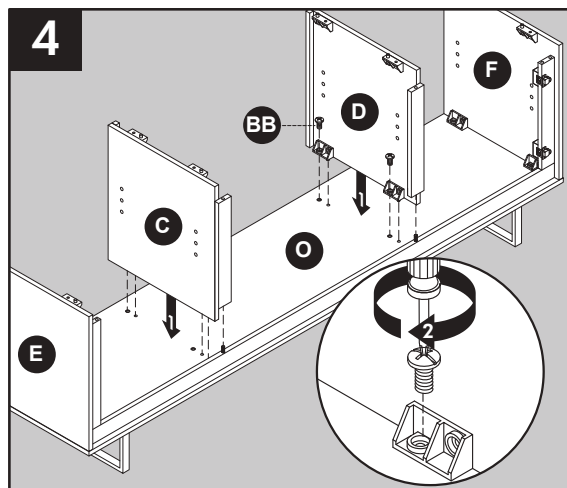

5. Inserte six taquetes (AA) en los orificios en el ensamble del Paso 4. Coloque la barra frontal (B) en el ensamble.


### Aditamentos utilizados


**AA** Espiga de madera  x 6

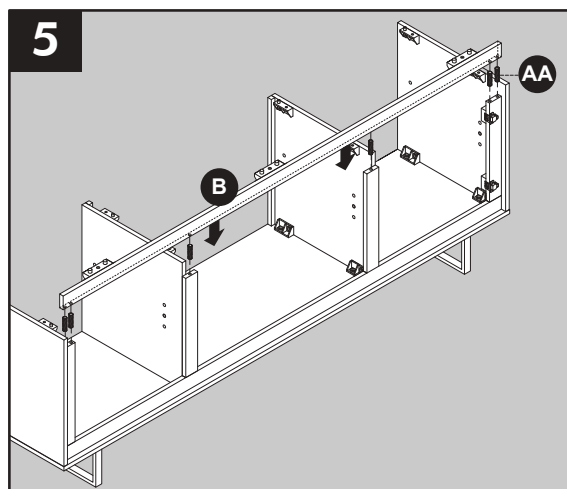

6. Una la pieza superior (A) y asegúrela por debajo con once pernos (BB).

### Aditamentos utilizados


**BB** Perno  x 11

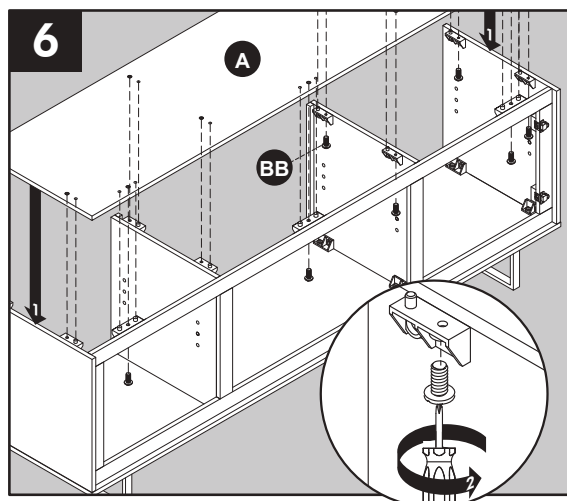




## INSTALACIÓN DEL GABINETE

7. Desde detrás del ensamblaje, inserte el soporte central (T) y dos soportes (S) en el gabinete.

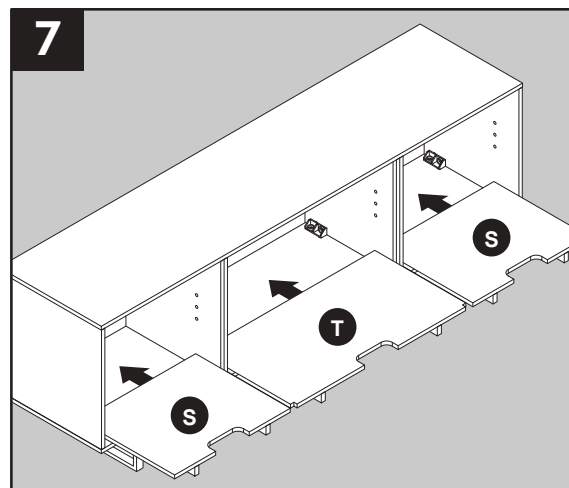

8. Desde la parte posterior del ensamblaje, fije el panel posterior (Q) a las áreas de estantería utilizando tornillos del panel posterior (FF).

Repita los pasos para el Panel posterior que falta (Q), panel posterior central (P).

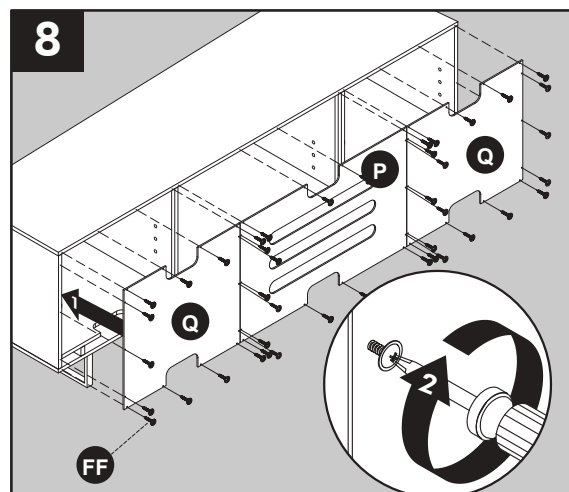


### Aditamentos utilizados


**FF** Tornillo del panel posterior  x 42

9. Inserte los pasadores de la repisa (EE) a la altura deseada y asegúrese de que están nivelados. Coloque la repisas en la parte superior de los pasadores de repisa (EE).

Repita para el resto del repisas.

### Aditamentos utilizados

**EE** Pasador de repisa  x 12

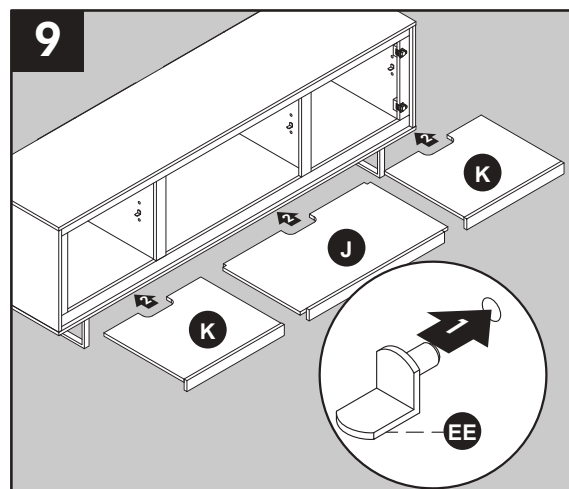


## INSTALACIÓN DEL GABINETE

10. Sostenga la puerta y alinee los orificios de la puerta con el cuerpo de la bisagra, y fíjela con ocho tornillos de bisagra (GG).

Repita estos pasos para la otra puerta.

### Aditamentos utilizados

- GG** Tornillo de bisagra  x 8

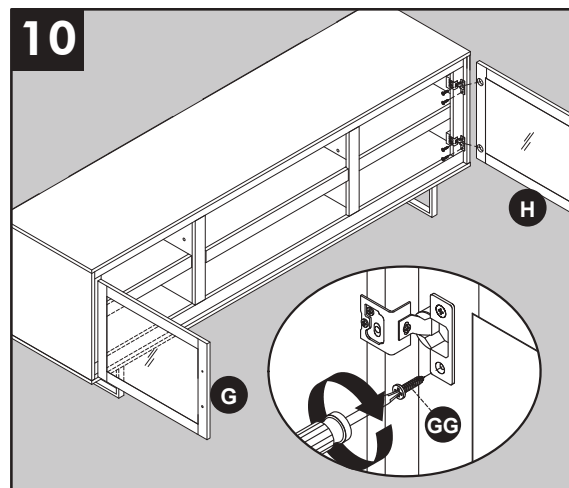


11. Coloque la manija de la puerta (II) en el orificio previamente perforado de la puerta derecha, y fíjela con dos tornillos de manija (JJ).

Repita estos pasos para la manija de la otra puerta (II).

### Aditamentos utilizados

- II** Manija De La Puerta  x 2

- JJ** Perno De Manija De La Puerta  x 4

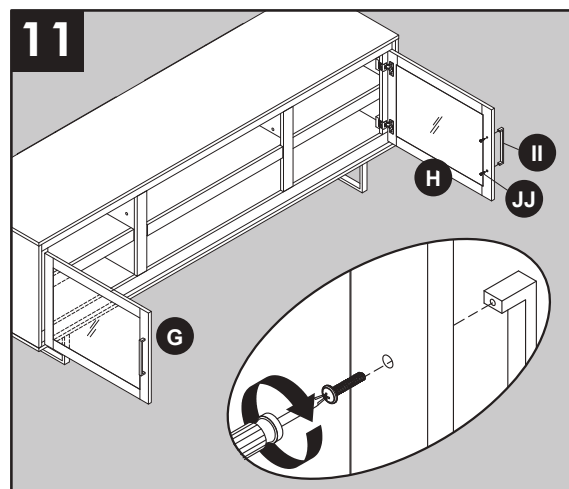

## INSTALACIÓN DEL GABINETE


12. Si necesita ajustar las puertas, proceda como se indica a continuación:

Para ajustar la puerta hacia arriba o abajo, afloje los tornillos (a) de ambas bisagras, ajuste la altura y apriete nuevamente los tornillos.


Para ajustar la puerta hacia la izquierda o la derecha, regule los tornillos (b) de ambas bisagras hacia adentro o hacia afuera.

Para ajustar la puerta hacia adentro o afuera, afloje los tornillos (c) de ambas bisagras, ajuste la puerta y apriete nuevamente los tornillos.


El ensamble se ha completado. Con la ayuda de otra persona, mueva el aparato a la posición final deseada.

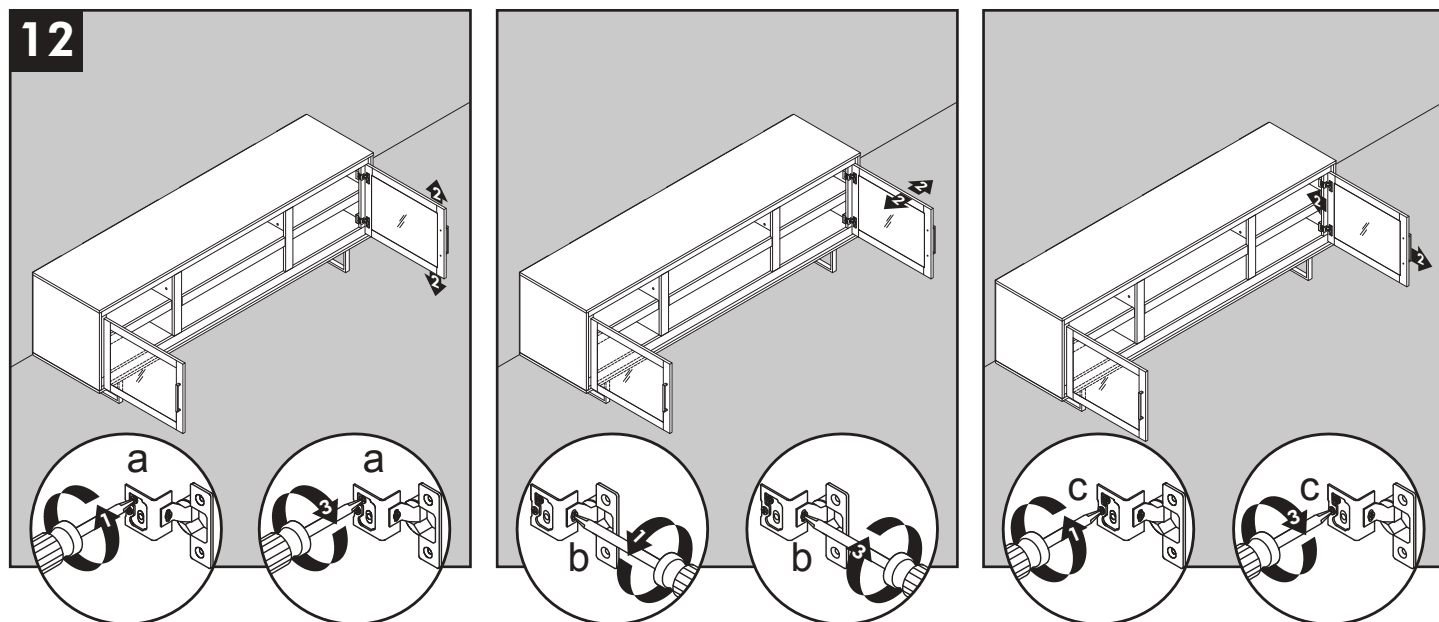


**NOTA:** Utilice los niveladores pre-ensamblados sobre la base de la chimenea para nivelar la unidad. Gire los niveladores en sentido contrario a las manecillas del reloj para aumentar la altura, gire en sentido de las manecillas del reloj para disminuir la altura.

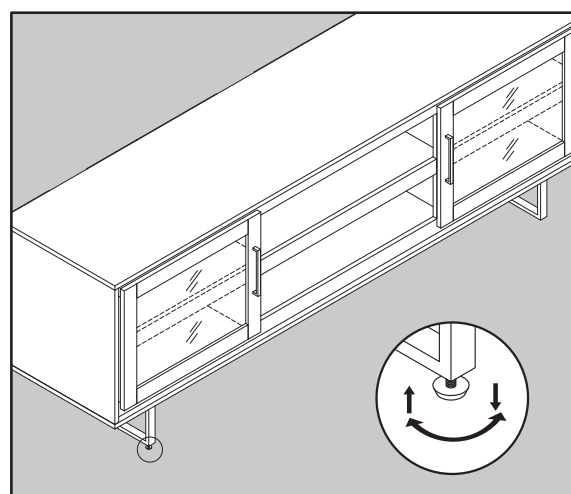


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA CHIMENEA ELÉCTRICA (OPCIONAL)

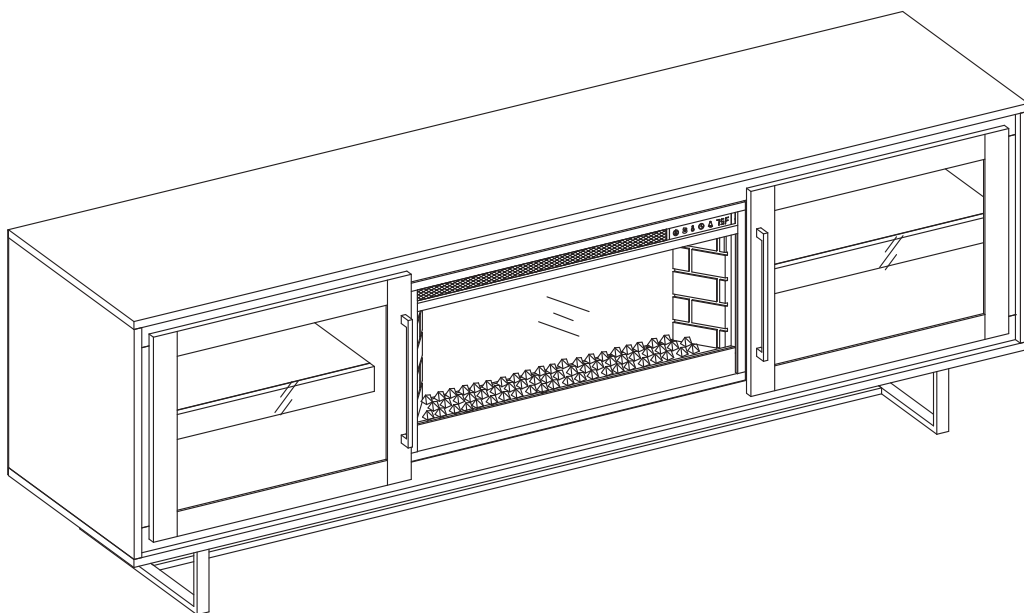

1. Desde detrás del conjunto, retire el panel trasero inferior (P) destornillando los tornillos del panel trasero.

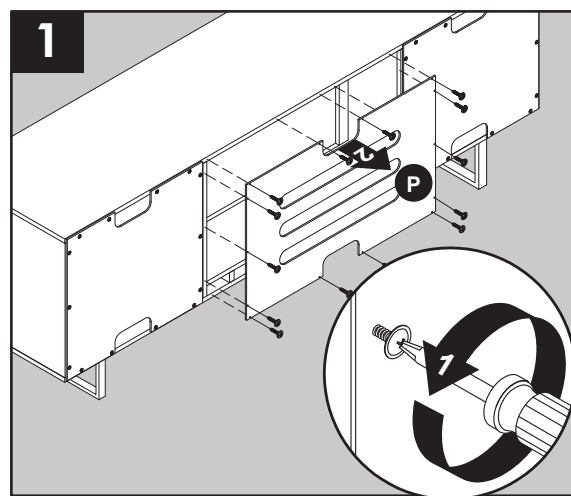

2. Retire los estante central multimedia (J).

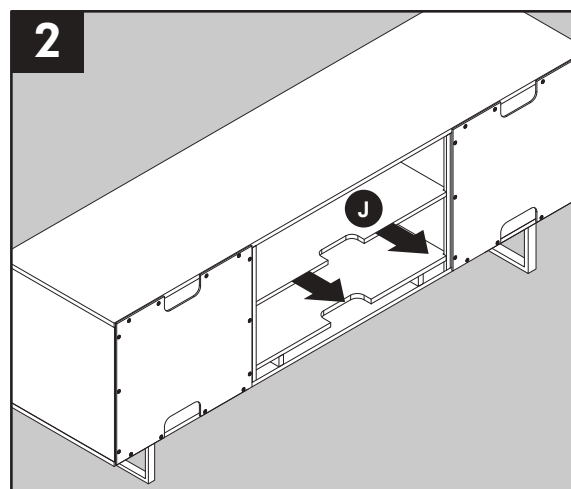


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA CHIMENEA ELÉCTRICA (OPCIONAL)

**Nota:** Antes de seguir con el próximo paso, con la ayuda de otra persona, mueva la repisa a la ubicación final deseada

3. Con ayuda de otra persona, ubique el accesorio en la abertura central del ensamble de la repisa.


**PRECAUCIÓN:** NO deslice el accesorio en la parte superior de la madera para evitar rayar la superficie de madera.

**Nota:** NO enchufe el accesorio en el tomacorriente aún.

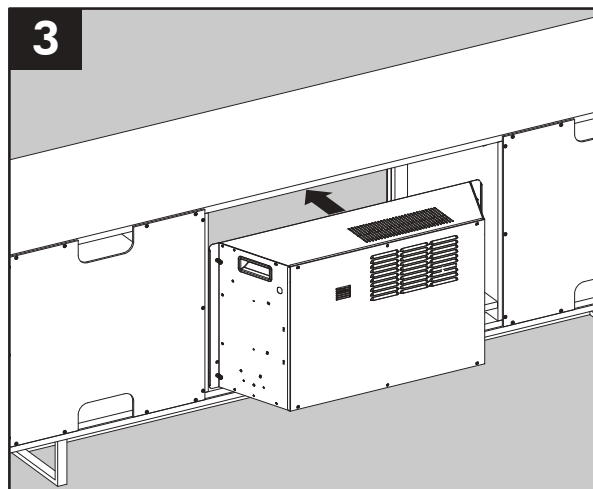

4. Asegure la inserción usando dos soportes de inserción (CC). Alinee el agujero de los soportes de inserción (CC) con el agujero de la cubierta (A) y apriételo con cuatro tornillos de soporte (DD).

**Nota:** El manual de instrucciones por separado que viene con esta unidad incluye instrucciones de funcionamiento para el inserto (Modelo 2803-FG-M2) y el control remoto (PU16-262833-RC).

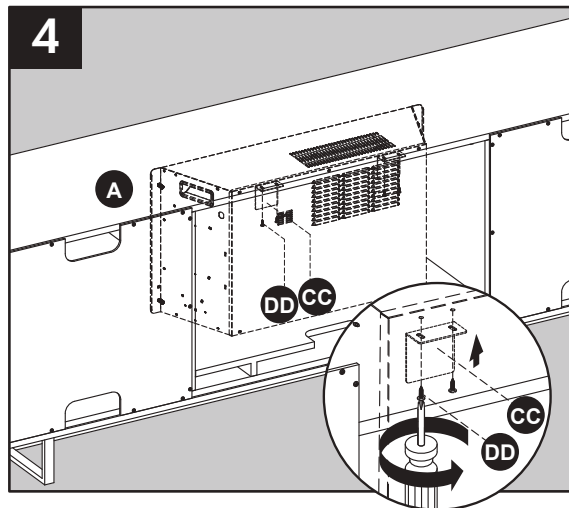

### Aditamentos utilizados

|           |                     |                                                                                     |     |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>CC</b> | Insertar Soporte    |  | x 2 |
| <b>DD</b> | Tornillo de Soporte |  | x 4 |

## GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos de materiales o de fabricación por un período de un año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía está sujeta a las siguientes condiciones y limitaciones:

Esta repisa se debe instalar y operar de acuerdo con las instrucciones de instalación y operación proporcionadas con el producto. La reparación no autorizada, alteración, el abuso deliberado, accidente o uso inadecuado del producto anulará esta garantía.

Esta garantía no es transferible y solo está disponible para el propietario original, siempre y cuando la compra se haya realizado a través de un proveedor o un revendedor autorizado del producto.

La garantía se limita a la reparación o el reemplazo de las piezas que se establezca que poseen defectos en los materiales o la fabricación. Siempre que las piezas hayan estado sometidas a condiciones “normales” de uso una vez que los fabricantes hayan finalizado el proceso de inspección y concuerden en que existe un defecto.

Esta garantía no cubre ningún costo que surja del transporte, la fabricación, mano de obra, o de otro tipo que surja de la reparación, reemplazo, piezas defectuosas u otra situación y el fabricante no asume ninguna responsabilidad por las mismas.

El fabricante podrá, bajo su criterio, eximirse de toda obligación respecto de esta garantía al reembolsar el precio al por mayor de las piezas defectuosas.

El propietario/usuario asume todos los riesgos, si los hay, incluidos los riesgos de daños o pérdidas directos, indirectos o resultantes que surjan del uso del producto, o de la incapacidad para usarlo, salvo que la ley estipule lo contrario. Mediante el presente, se excluye expresamente cualquier otra garantía, expresa o implícita, respecto del producto, sus componentes y accesorios, o cualquier otra obligación o responsabilidad de parte del fabricante.

El fabricante no asume, ni autoriza a ningún tercero a asumir en su nombre, ninguna otra responsabilidad respecto de la venta del producto.

Las garantías descritas en este documento no se aplican a accesorios que no sean del fabricante y que se usen junto con la instalación de este producto.


Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Esta garantía es nula si:

1. La chimenea está sometida a períodos prolongados de humedad o condensación
2. Se produce cualquier alteración no autorizada, abuso deliberado, accidente o uso indebido del producto.
3. Usted no tiene el recibo original de compra

## LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-704-461-2414, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., hora del Este.

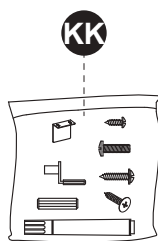

| PIEZA | DESCRIPCIÓN                                                       | PIEZA #                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| KK    | Paquete de Hardware (AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG and HH (OX-0520)) | PH-1052FM-28-HARDWARE PACK |

La sección dedicada a repuestos del manual de instrucciones del inserto (Modelo 2803-FG-M2) incluye información para el reemplazo del control remoto (Parte # PU16-262833-RC).