


FOHERE

用户手册

电动搅拌机

HM436E-UL

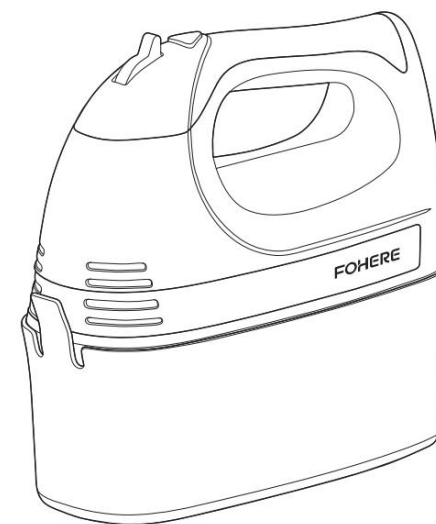

HOUSEHOLD USE ONLY



制造商: 深圳市福多斯商贸有限公司

地址: 龙岗区布吉街道罗岗社区金龙路89号

海选广场4座1403 深圳广东 518000

Facebook 页面: <http://www.facebook.com/foherehome>

邮箱: Grindigodream@163.com

网址: www.fohere.com

中国制造



首次使用该设备之前,请务必仔细、完整地阅读这些操作说明和安全建议。

完全熟悉该设备的功能。

重要保障措施

使用电器时,应始终遵循基本的安全预防措施,包括以下内容:

1. 阅读所有说明。
2. 确保插座电压与电源插座上标明的电压相符。
搅拌器的额定标签。
3. 请勿在电源线或插头损坏的情况下操作搅拌机,也不要
设备发生故障、掉落或以任何方式损坏。
将设备送回最近的授权服务中心进行检查、维修或电气或机械调整。
4. 搅拌机运转时请勿无人看管。
5. 当儿童使用或在儿童附近使用任何电器时,必须密切监督。
6. 不使用时,组装或拆卸零件之前以及清洁之前,请关闭设备电源,然后从插座上拔下插头。要拔掉插头,
请抓住插头并将其从插座中拔出。切勿拉扯电源线。
7. 使用非制造商推荐或销售的附件可能会引起火灾、触电或受伤
8. 清洗前,请将搅拌器从搅拌机中取出。
9. 请勿放置在热气或电炉上或附近,或加热
烤箱
10. 将电源线插入墙上插座前,务必检查控制器是否已关闭。要断开连接,请将控制器转到 OFF 位
置,然后从墙上插座拔下插头。
11. 避免接触运动部件。
12. 操作过程中,请将手、头发、衣服以及铲刀和其他用具远离搅拌器,以减少人员受伤和/或搅拌器
损坏的风险。
13. 为防止触电危险,请勿将搅拌机放入水或其他液体中。这可能会造成人身伤害或产品损坏。


14. 请勿将搅拌机用于非预期用途。
15. 本设备不适合以下人员使用 (包括
身体、感官或精神能力较弱或缺乏经验和知识的儿童不得使用本器具,除非有负责其安全的人
员对其进行了监督或指导。
16. 应看管好儿童,确保他们不玩耍该设备。
17. 请勿让电线悬在桌子或柜台边缘或接触热表面,包括炉子。
18. 请勿在户外使用。

保存这些说明 仅供家庭使用

电源线插头特别注意事项

本电器配有极化插头 (一个插片比另一个插片宽)。为了降低触电危险,插头只能以一种方式插入
极化插座。如果插头不能完全插入插座,请反转插头。如果仍然不合适,请联系合格的电工。请勿以任
何方式改造插头。

产品图表

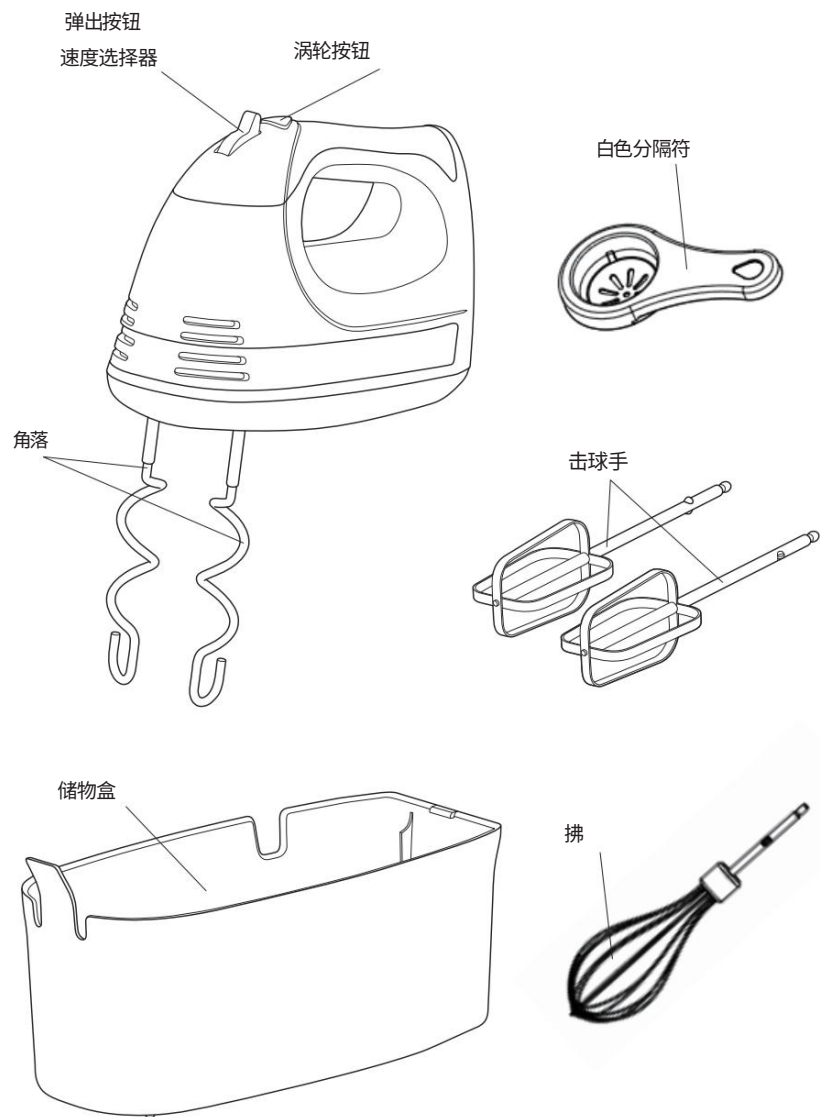

使用搅拌机

1. 首次使用时,请从储物盒中取出配件,然后清洁搅拌器和打蛋器。组装搅拌机之前,请确保电源线已从电源插座拔下,并且速度选择器处于关闭位置。
2. 将适当的附件组装到搅拌机中。
打蛋器用于搅拌蛋清或者搅拌其他液体,鸡蛋最多不能少于5个,每次以最高速度搅拌4分钟以内达到想要的稠度。面团钩用于揉面团,面粉和水的比例为100:72,只需要924g面粉和665g水,也可以根据个人喜好适当调整比例。

注意:每次最长操作时间需少于5分钟。
两个连续周期之间必须保持至少 20 分钟的休息时间。

注意:面团钩带垫圈的只能插入大插座,带垫圈的只能插入小插座。两个面团钩不能反向插入。搅拌器可以插入任一插座,因为它们是相同的。
3. 确保设备处于关闭设置,插入电源。
4. 将速度选择开关调整到您想要的设置,有 5 种设置可供选择。只要按下涡轮按钮,设备就会开始工作,速度就会增加到最大水平。

警告:操作时请勿将刀、金属勺、叉等插入碗中。
5. 搅拌完成后,将速度选择器转到 OFF 位置,从电源插座上拔下电源线。
6. 如果需要,你可以刮掉多余的食物颗粒用橡胶或木质刮刀搅拌。

7. 一只手握住搅拌器,另一只手用力按下弹出按钮,取出搅拌器。

注意:仅当速度选择器处于 OFF 设置时才可以按下弹出按钮,并且在移除配件之前请确保电源线已从电源插座拔下。

弹出配件时,必须注意不要将配件面向人,否则可能会造成伤害。

8. 不使用搅拌机时,可以将电机组存放在储物盒,并将搅拌器放入储物盒中。然后将搅拌器存放在储物盒中,将搅拌器直接放在储物盒上,用力向下按,搅拌器就会与盒子夹在一起。

清洁和维护

1. 拔下产品插头,等待其完全冷却后再打扫。
2. 用湿布擦拭设备外表面,然后用柔软的干布擦亮。
3. 擦去电源线上多余的食物颗粒。
4. 用温肥皂水清洗搅拌器、面团钩和打蛋器,然后擦干。配件可用洗碗机清洗。

注意:搅拌机不能浸入水或其他液体中。

警告:任何其他服务均应由授权服务代表执行。

烹饪技巧

1. 冷藏原料,例如黄油和鸡蛋,在开始混合之前应处于室温。提前把这些原料准备好。
2. 为了消除食谱中出现蛋壳或变质鸡蛋的可能性,请先将鸡蛋打入单独的容器中,然后加入混合物中。
3. 请勿搅拌过度。注意,你只能混合/搅拌混合物直到在您的食谱中推荐。将干原料拌入,直至混合均匀。始终使用低速。
4. 气候条件。季节性气温变化,温度不同地区的原料及其质地差异都会影响所需的混合时间和所获得的结果。
5. 始终以较低的速度开始混合。按照菜谱所述逐渐增加至推荐速度。