VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Geometric Climber Play


MODEL:JX-DC-10、JX-DC-12、JX-DC-10HSW、JX-DC-P-10H

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Geometric Climber Play

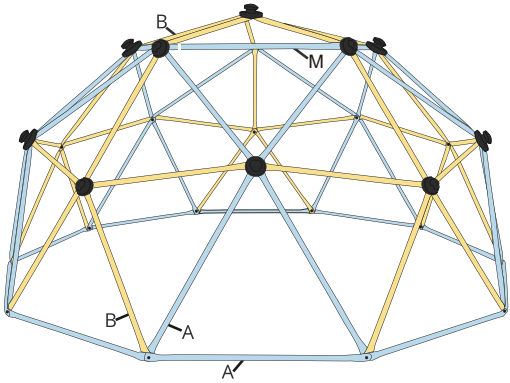


MODEL: JX-DC-10/JX-DC-12

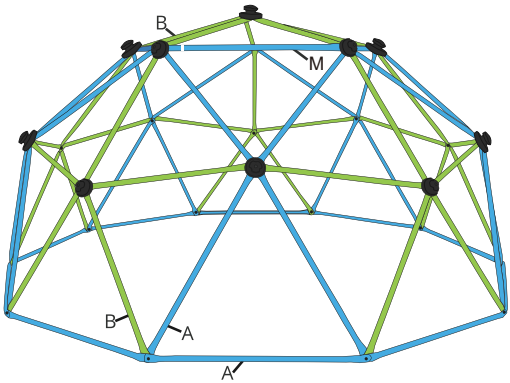



MODEL: JX-DC-10

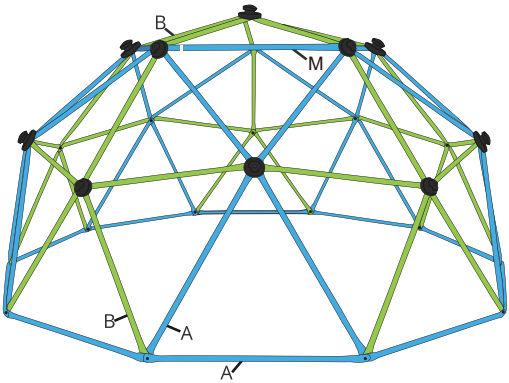








MODEL: JX-DC-10

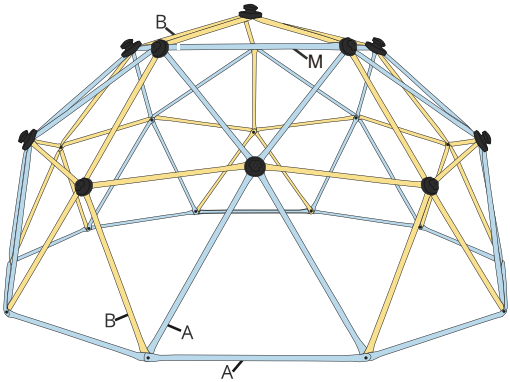










MODEL: JX-DC-10

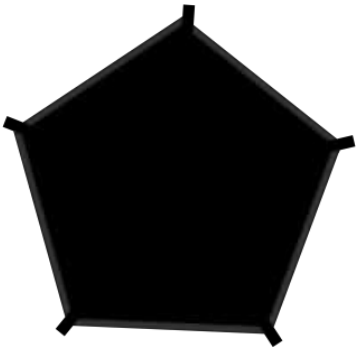

MODEL: JX-DC-P-10H

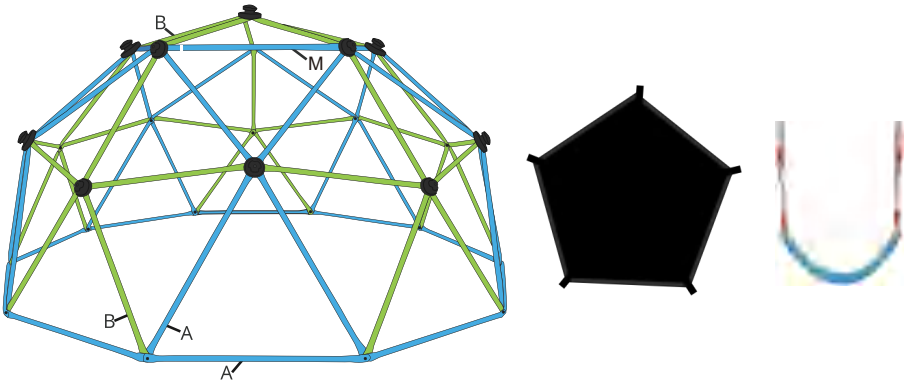

MODEL: JX-DC-10HSW

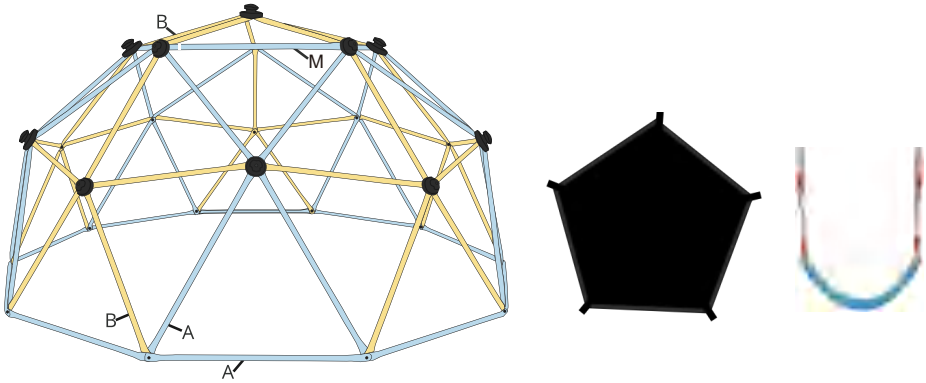

MODEL: JX-DC-10HSW

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this Geometric Climber Play.
- Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.
The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

1. Safety Instructions

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY
DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.
Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this product without following the instructions carefully.
Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document. Proper and complete assembly, use and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this product is not installed, maintained and operated properly.
·If using a ladder during assembly, use extreme caution.
·Two capable adults are recommended for this operation.
·Be aware that parts can be damaged by over tightening the screws.
·Wear safety glasses throughout the assembly.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.

BEFORE BEGINNING ASSEMBLY
Keep the hardware bags and their contents separate.
Identify and inventory all parts and hardware using the parts and hardware lists and identifiers in this document. Test fit all Bolts by inserting them into their respective holes. Do not scrape away all of the powder coating. Bare metal may rust. You may need to pound some Bolts into place with a hammer or mallet.
Two adults required to complete assembly
Only adults should set up the product. Do not allow children in the setup area until assembly is complete.
INSTALLATION & GROUND PREPARATION INSTRUCTIONS:
·Provide enough room so that children can use the equipment safely. For example, for structures with multiple play activities, a slide should not exit in front of aswing.
·Separate active and quiet activities from each other. For example, locate sandboxes away from swings or use a guardrail or barrier to separate the sandbox

from the movement of the swings.
·Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, grass, carpet, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user.
·To prevent serious injury, warn children that they must not use the equipment until properly installed.
·Create a site free of obstacles that could cause injuries – such as low overhanging tree branches, overhead wires, tree stumps and/or roots, large rocks, bricks, and concrete.
·Choose a level location for the equipment. This can reduce the likelihood of the play set tipping over and loose-fill surfacing materials washing away during heavy rains.

PLAYGROUND AND SURFACE MATERIALS INSTRUCTIONS
·Use containment, such as digging out around the perimeter and/or lining the perimeter with landscape edging.
·Do not install loose fill surfacing over hard surfaces such as concrete or asphalt.
·Installation of rubber tiles or poured-in-place surfaces (other than loose fill materials) generally requires a professional and are not “do-it-yourself” projects.
·Use playground surfacing materials (other than loose fill material) that comply to the safety standard ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment.

OPERATING INSTRUCTIONS
Observing the following instructions and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury:
·On-site adult supervision should be provided for children of all ages.
·Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.
·To prevent entanglement and strangulation, dress children appropriately, using well-fitting shoes and avoiding ponchos, scarves, jackets with neck drawstrings, helmets with straps, and other loose-fitting clothing that is potentially hazardous while using equipment.
·Instruct children not to play when the equipment is wet.
·Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables and chains, as they may cause a strangulation hazard. Do not move the equipment while in use.
·Impact surfacing needs to cover the entire recommended play area.

CONSUMER INFORMATION SHEET FOR PLAYGROUND SURFACING MATERIALS
Select Protective Surfacing:
One of the most important things you can do to reduce the likelihood of serious head injuries is to install shock-absorbing protective surfacing under and around your play equipment. The protective surfacing should be applied to a depth that is


suitable for the equipment height in accordance with ASTM Specification F1292. There are different types of surfacing to choose from; whichever product you select, follow these guidelines:

NOTE: Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user. Grass and dirt are not considered protective surfacing because wear and environmental factors can reduce their shock-absorbing effectiveness. Carpeting and thin mats are generally not adequate protective surfacing.
Ground level equipment – such as a sandbox, activity wall, playhouse or other equipment that has no elevated play surface – does not need any protective surfacing. Loose Fill Materials: Maintain a minimum depth of 9 inches (23 cm) of loose fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 feet (244 cm) high; and 9 inches (23 cm) of sand or pea gravel for equipment up to 5 feet (152 cm) high.

NOTE: An initial fill level of 12 inches (30 cm) will compress to about a 9-inch (23 cm) depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain at least a 9-inch (23 cm) depth. Use a minimum of 6 inches (15 cm) of protective surfacing for play equipment less than 4 feet (122 cm) in height. If maintained properly, this should be adequate. (At depths less than 6 inches (15 cm), the protective material is too easily displaced or compacted.) Use containment, such as digging out around the perimeter and/or lining the perimeter with landscape edging. Don't forget to account for water drainage. Check and maintain the depth of the loose fill surfacing material. To maintain the right amount of loose fill materials, mark the correct level on play equipment support posts. That way you can easily see when to replenish and/or redistribute the surfacing. Do not install loose fill surfacing over hard surfaces such as concrete or asphalt.
Poured-In-Place surfaces or Premanufactured Rubber Tiles—You may be interested in using surfacing other than loose fill materials – like rubber tiles or poured-in-place surfaces. Installation of these surfaces generally requires a professional and is not a "do-it-yourself" project. Review surface specifications before purchasing this type of surfacing. Ask the installer/manufacturer for a report showing that the product has been tested to the following safety standard: ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment.
This report should show the specific height for which the surface is intended to protect against serious head injury. This height should be equal to or greater than the fall height – vertical distance between a designated play surface (elevated surface for standing, sitting, or climbing) and the protective surfacing below – of your play equipment. Check the protective surfacing frequently for wear.
Placements—Proper placement and maintenance of protective surfacing is essential.
The protective surfacing must extend at least 2 m (6.6 feet) in all directions beyond

the limits of the device.

SAFE PLAY AREA
SAFETY ZONE - Place the equipment no less than 6.6 ft. (2 m) from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires. The impact surfacing needs to cover the entire recommended play area. Refer to the example below.
Play set dimensions:
10' (3.05 m) x 10' (3.05m)
Recommended play area:
16' 6" (5.05 m) x 16' 6" (5.05 m)

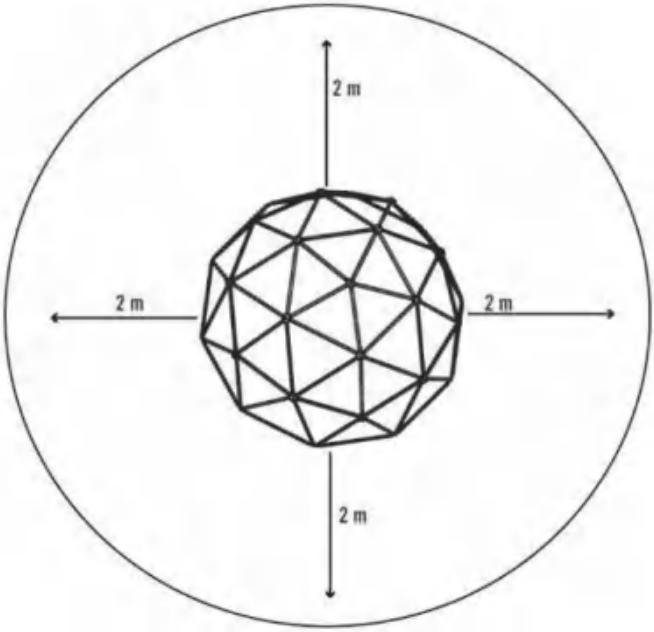




2.1 Intended use
·The article is only suitable for recreational use by people aged 3 and over.
·The article is not suitable for use on public playgrounds.
·The article is not suitable for children under 3 years!

3.Symbols

 Read the operating instructions carefully!

 The article is not suitable for children under 3 years!

4.Parts List

			
5x Part M (Long Tube)	30x Part A (Long Tube)	30x Part B (Short Tube)	16x Part C (Handgrip)
			
16x Part D (Long Nut)	16x Part E (Long Bolt)	10x Part F (Short Bolt)	10x Part G (Safety Nut)
			
36x Part H (Washer)	2x Part I (Allen Key)	1x Part J (Wrench)	16x Part K (Nut)


5.Technical data

Model	JX-DC-12	JX-DC-10	JX-DC-10	JX-DC-10	JX-DC-10HSW	JX-DC-P-10H
Weight Capacity	1000lbs （453kg）					350lbs（158kg）
Ages	3-10					
Number	4-5kids					
Assembled Dimensions	12FT.W × 6FT.H	10FT.W × 5FT.H				/
Accessories	/		Basketball *2 Basketball pump*1 Basketball net*1	Swing Assembly *1 Hammcok *1	Swing Stand*1	JX-DC-10 or JX-DC-10HSW With Hammcok

6.Assembly


Step 1:

Take 10x pole (part A) and lay out a decagon with it.

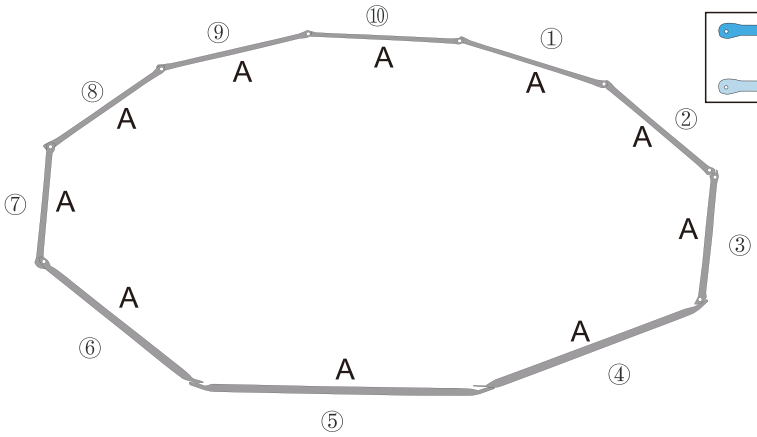


Step 2:


Take 1x pole (part A) and 1x pole (part B).
Connect them with 1x bolt (part F), 1x nut (part G), 2x washer (part H). The order of the poles must correspond to the order shown in the figure.
First put a washer over the bolt. Then insert the bolt through pole 1, then pole 2, then pole 3, then pole 4, then another washer, then screw the nut onto the bolt hand-tight.

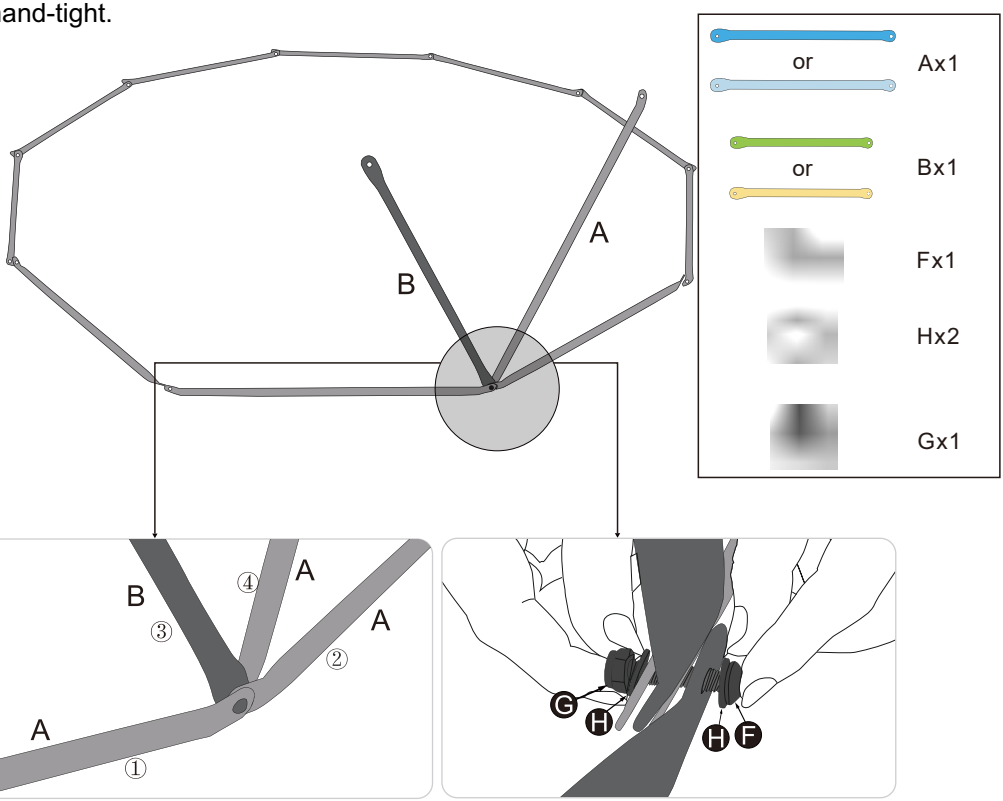


Step 3:


Repeat step 2 until the bottom circle is created as shown.

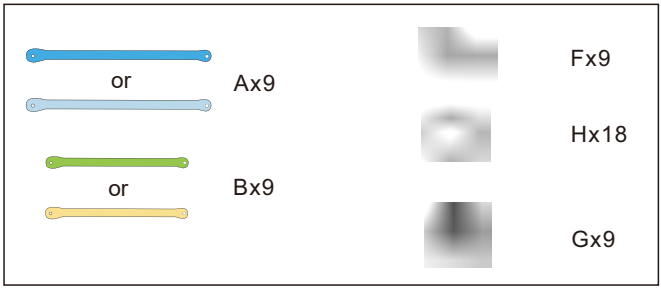


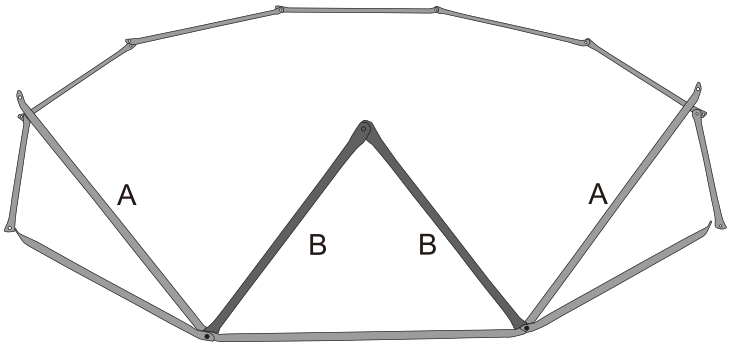


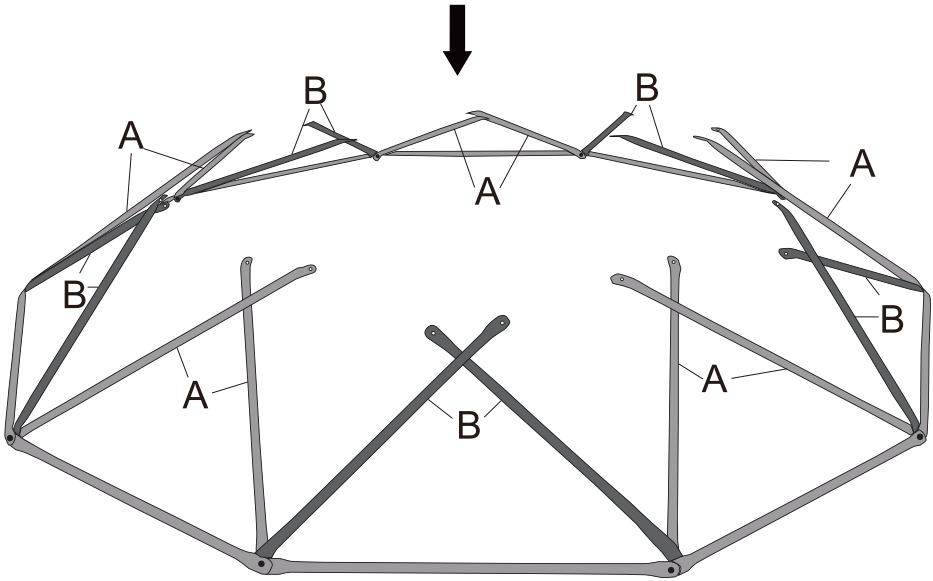


Step 4:
Take 3x pole (part B).
Connect them with 1x bolt (part E), 1x nut (part K), 1x washer (part H). The order of the poles must correspond to the order shown in the figure.
First put a washer over the bolt. Then insert the bolt **from the inside** through pole 1, then pole 2, then pole 3, then pole 4, then pole 5, then screw the nut onto the bolt hand-tight.
Make sure that the poles are always aligned counterclockwise.

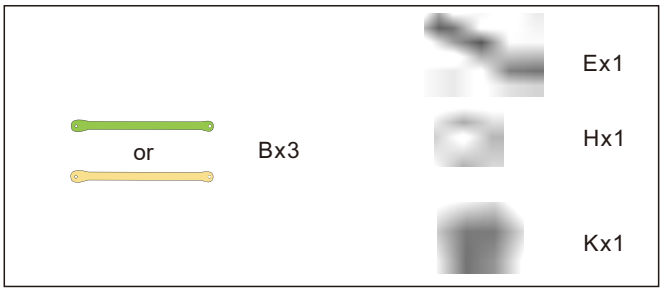


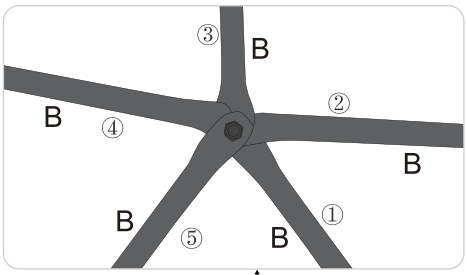


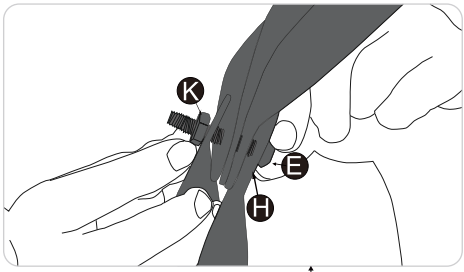


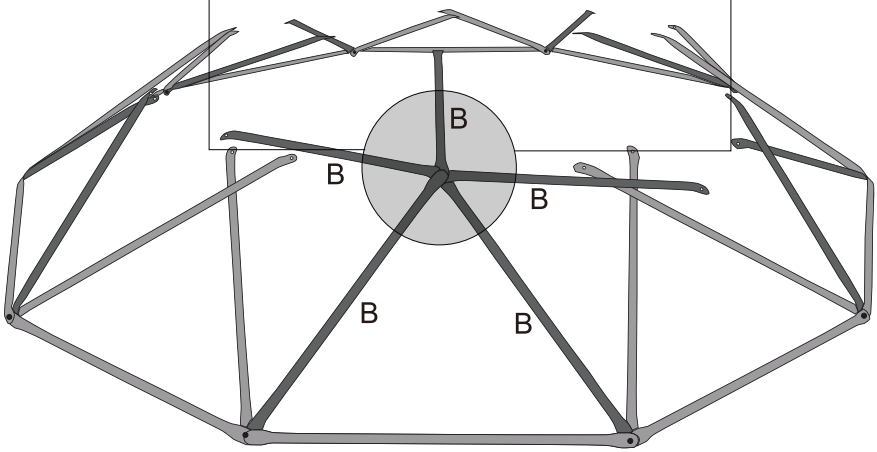


Step 5:
Take 2x pole (part A) and 1x pole (part B).
Connect them with 1x bolt (part E), 1x nut (part K), 1x washer (part H). The order of the poles must match the order shown in the figure.
First put a washer over the bolt. Then insert the bolt **from the inside** through pole 1, then pole 2, then pole 3, then pole 4, then pole 5, then pole 6, then screw the nut onto the bolt hand-tight.
Make sure that the poles are always aligned counterclockwise.

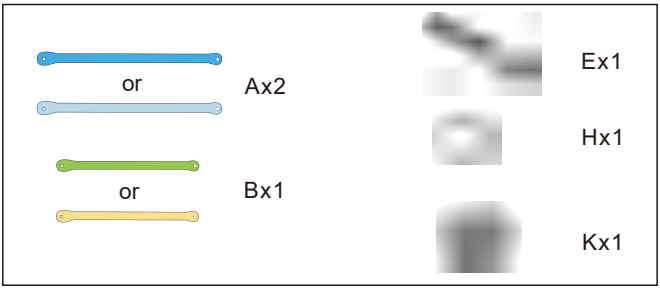


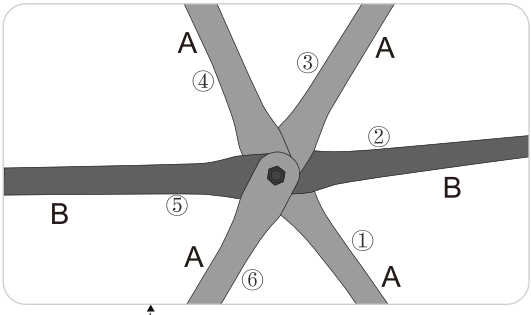


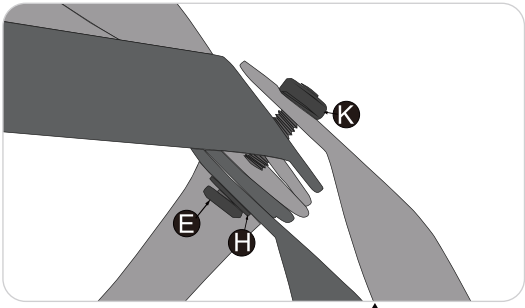

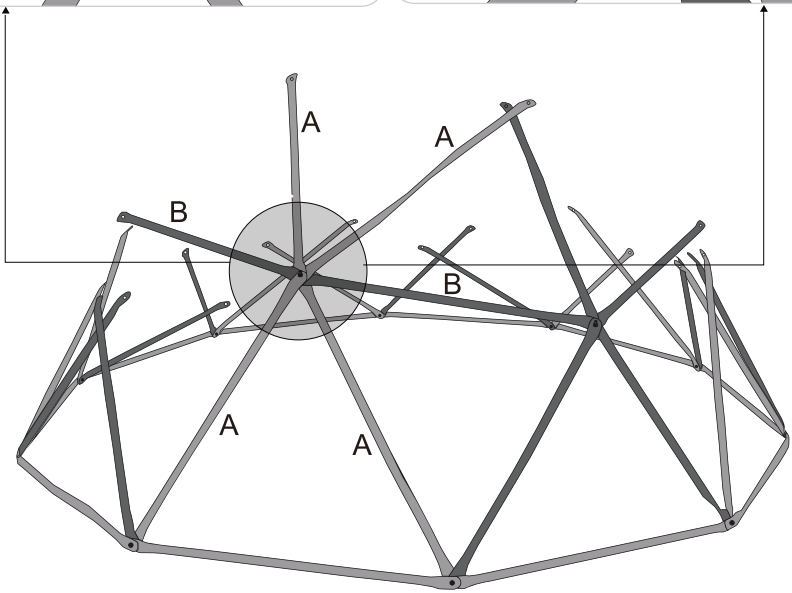



Step 6:
Repeat steps 4 and 5 until the center circle is created as shown.

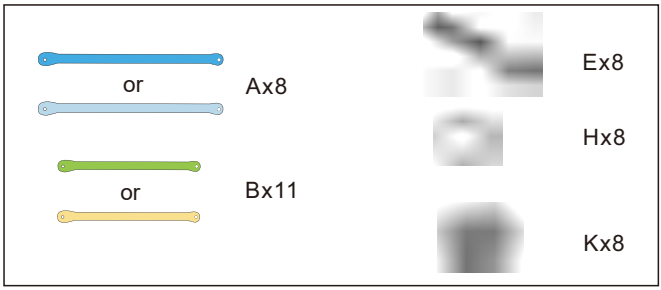


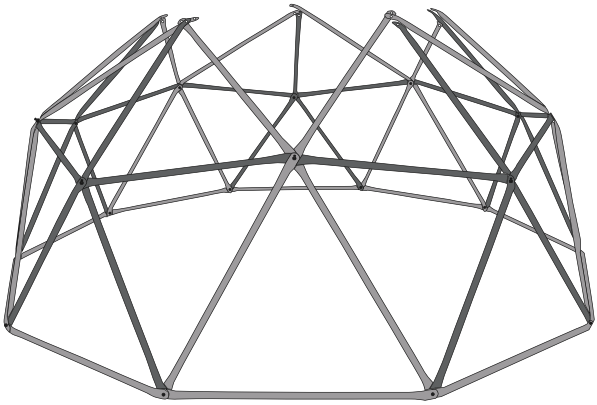


Step 7:
Take 2x pole (part M) and 1x pole (part B).
Connect them with 1x bolt (part E), 1x nut (part K), 1x washer (part H).
The order of the poles must correspond to the order shown in the illustration. First place a washer over the screw. Then insert the bolt **from the inside** through pole 1, then pole 2, then pole 3, then pole 4, then pole 5, then pole 6, then screw the nut onto the bolt hand-tight.
Make sure that the poles are always alignedcounterclockwise.

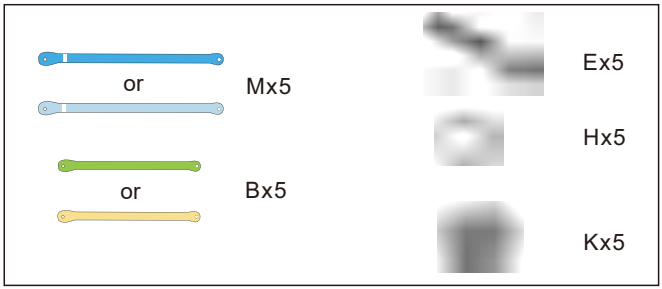

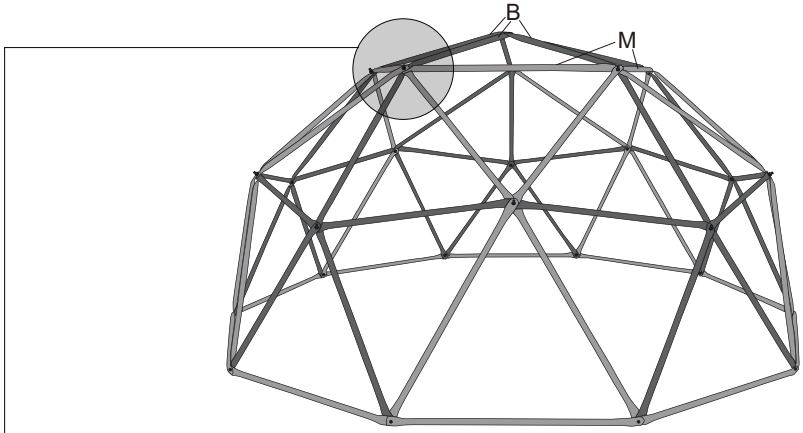

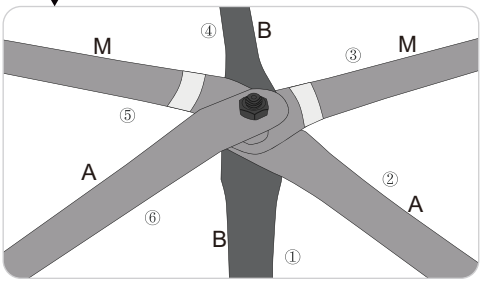

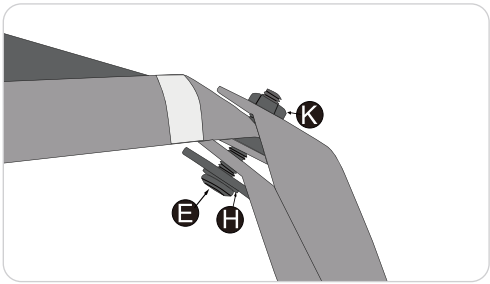



Step 8:


Connect the upper node with 1x bolt (part E), 1x nut (part K), 1x washer (part H). The order of the poles must correspond to the order shown in the figure.

First put a washer over the bolt. Then insert the bolt **from the inside** through pole 1, then pole 2, then pole 3, then pole 4, then pole 5, then screw the nut onto the bolt hand-tight.

Make sure that the poles are always aligned counterclockwise.

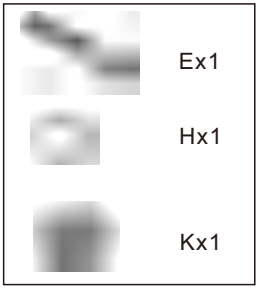


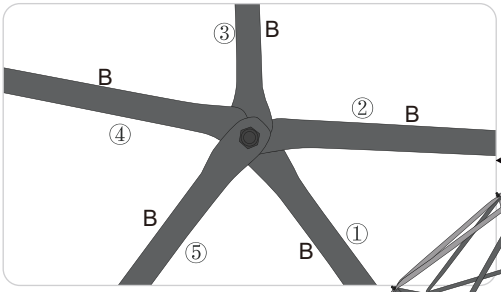


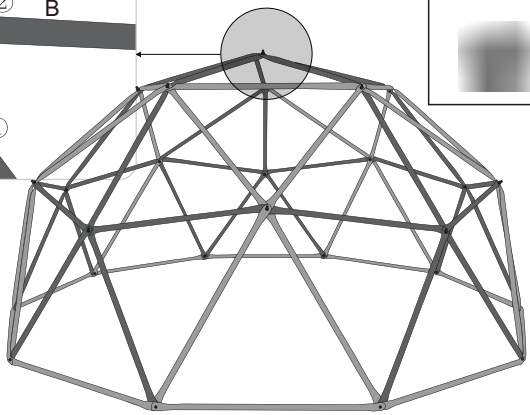



Step 9:
Now tighten all screw connections firmly with tools I and J.


Step 10:
Take 1x handle (part C) and 1x nut (part D).
Place the handle over the end of the screw on the framework. Fasten this with the nut.
Note that the notch of the handle must be on pole 1 so that it is flush against all rods (see illustration).

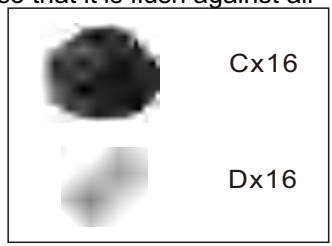


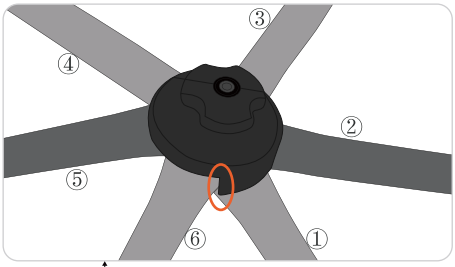

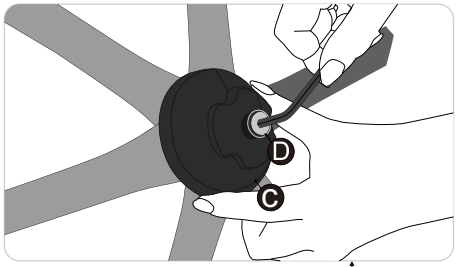


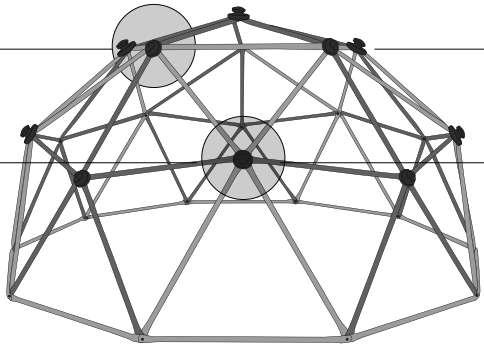

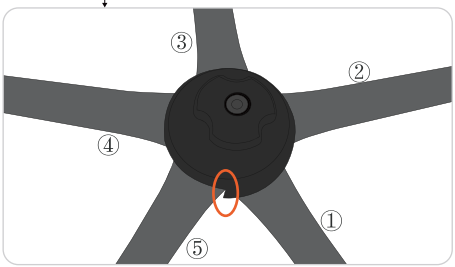

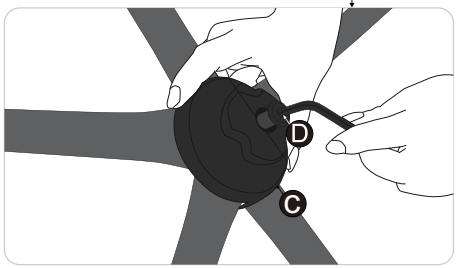

Step 11:
Repeat step 10 until all handles are mounted.

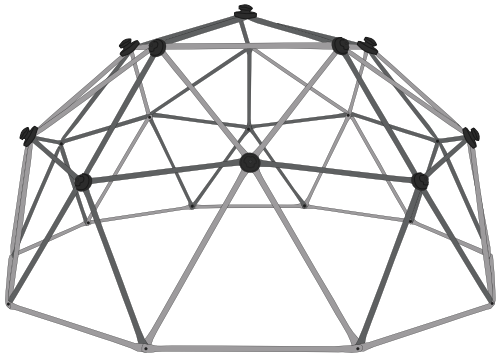

If you have any problems with the assembly or questions about it, please contact us and we will do our best to help you solve it.

7.Service and maintenance

·Check the poles, handles and screw connections regularly for cracks, damage and material fatigue. If you discover any damage, the scaffolding must not be used. Please contact your seller to replace the damaged items with new ones. Use only original replacement elements!
·Never use aggressive cleaning agents for cleaning!

8.Disposal

The product packaging consists of recyclable materials. Dispose of them in an environmentally friendly manner and in the collection containers provided.

Note: This is the general user manual of this product. The actual color of the dome climber, swing, and hammock refers to the item you purchased. The dome climber might be a little out of shape on the base after being moved, which will not affect its function.
·When not in use, you need to put it away to avoid sun bursts and affect its service life.

Installation:

The hammock can be used in the following three ways:
·Use as a Hammock
1.Thread the connecting webbing through the webbing at one end of the hammock and tie the knot.(pic 2-3)
2.Fasten the other end onto the black knob after tying the knot.(pic 4-5)
3.Repeat the above two steps. Then you will finish assembling a Hammock. (pic 6)




Pic 1



Pic 2



Pic 3

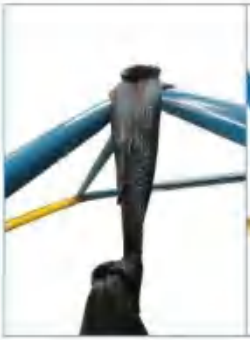

Pic 4



Pic 5




Pic 6

WARNING! Pic5 should be installed at the location where 6 pipe fittings are connected, otherwise it will not be installed


Installation of the swing:

1.Wrap the strap around the pipes on the top of the dome climber, run the one end through the other end, then tighten the strap.
2.Keep an interval of two pipes to attach the other strap in the same way.
3.Connect the strap to the carabiner.
4.Attach the swing to the carabiner, and make sure the screw lock of the carabiners is completely tightened.
5.Adjust the rope to a desired length and keep balance.

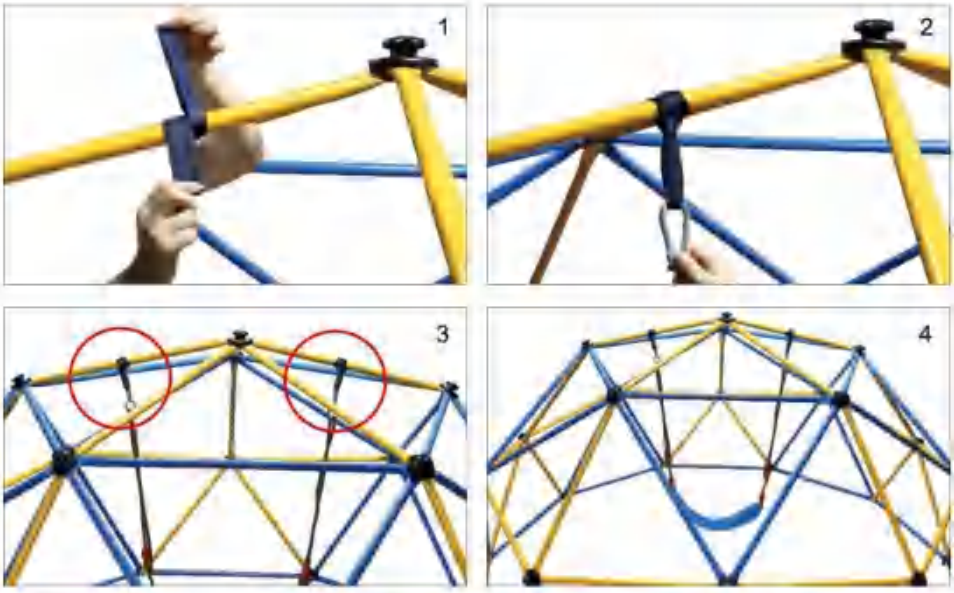


Basketball Hoop Installation:

1.Inflate the basketball with the Pump.

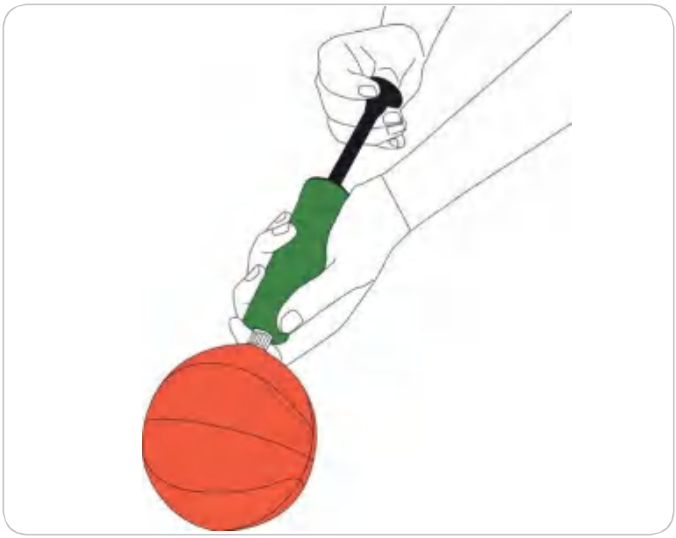

2. Inflate the basketball with the Pump.

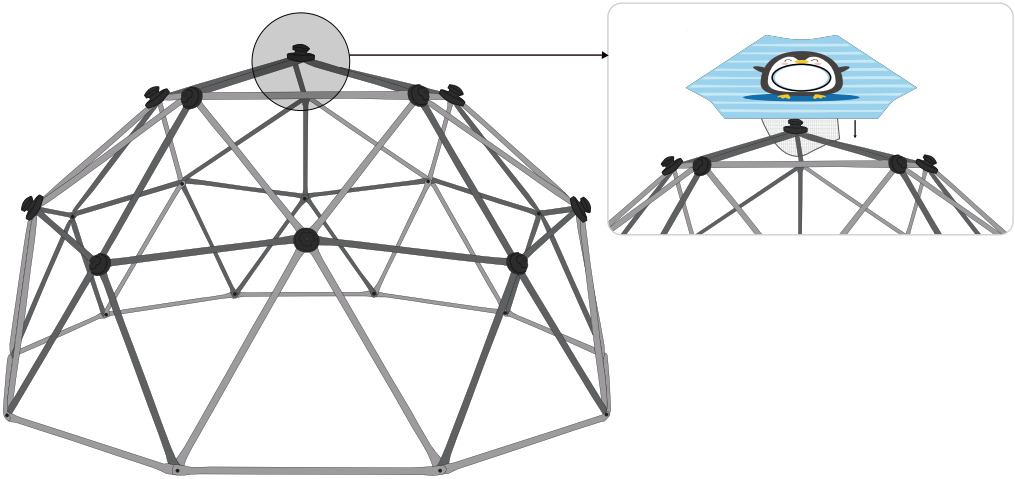

Swing Assembly Installation:

Tips: This is the general user manual of swing, the actual color refers to the item you purchased.

1.Insert 4 tubes with EVA foam padded into swing seat. (Attention: A bigger tube end is matched with a smaller one. If they are in the same size, it is unable to connect them.)

2.Joint random two adjacent tubes.

3.Connect left two joint and you will get a round swing seat.







4.Cover it up with Hook & Loop then insert the bolt into the hole at the joint.



5.Put the washer and nut onto the bolt , and tighten with a wrench until 3-4 threads of bolts are exposed.

Please make sure all the screws are tightened for your safety. You need an open-end wrench to fasten nut.

6.Wrap the strap around the pipes on the top of the dome climber, run the one end through the other end, then tighten the strap.




7.Keep an interval of two pipes to attach the other strap in the same way.


8.Connect the strap with carabiner.

9.Attach the swing to the carabiner, make sure the screw lock of the carabiners are completely tightened.

10.Adjust the rope to a desired length and keep balance.

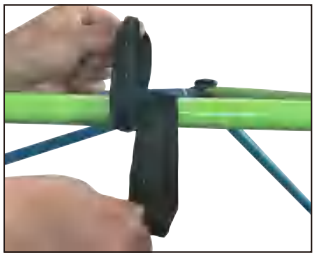



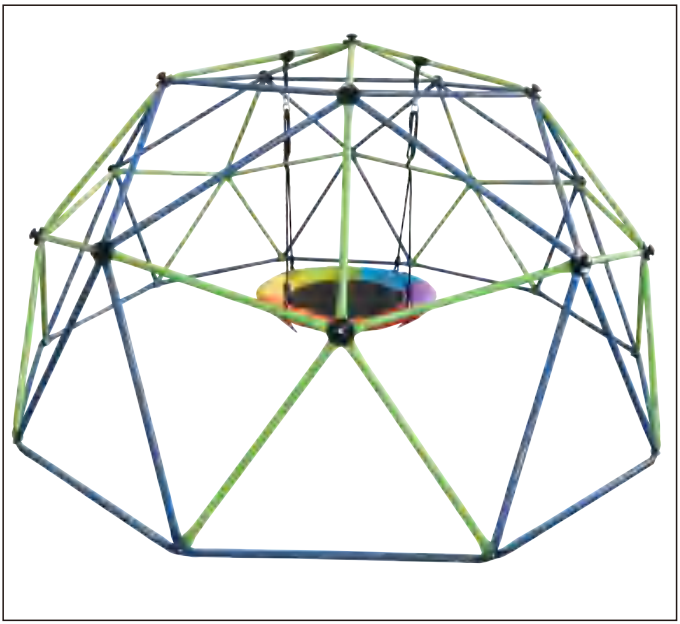

MAINTENANCE

·Check the poles, handles and screw connections regularly for cracks, damage and material fatigue. If you discover any damage, the scaffolding must not be used. Please contact your seller to replace the damaged items with new ones. Use only original replacement elements!
·Never use aggressive cleaning agents for cleaning!

Disposal

The product packaging consists of recyclable materials. Dispose of them in an environmentally friendly manner and in the collection containers provided.

Manufacturer: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Address: NO.6, INDUSTRIAL PARK, XINJI TOWN, YIZHENG, YANGZHOU CITY, JIANGSU,CHINA
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730
EC REP: VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
Address: Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999
UK REP: VEVOR TOOL HUB LIMITED
Address: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

Manufacturer: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Address:NO.6, INDUSTRIAL PARK,XINJI TOWN, YIZHENG, YANGZHOU CITY, JIANGSU, CHINA





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Jeu d'escalade géométrique


MODÈLE : JX-DC-10, JX-DC-12, JX-DC-10HSW, JX-DC-P-10H

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Jeu d'escalade géométrique

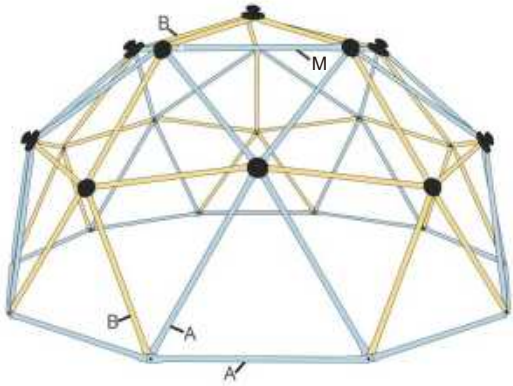


MODÈLE : JX-DC-10/JX-DC-12

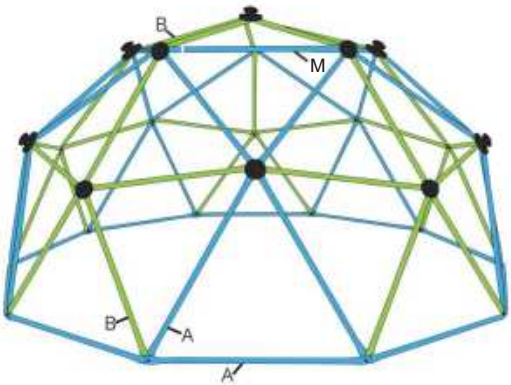




MODÈLE : JX-DC-10

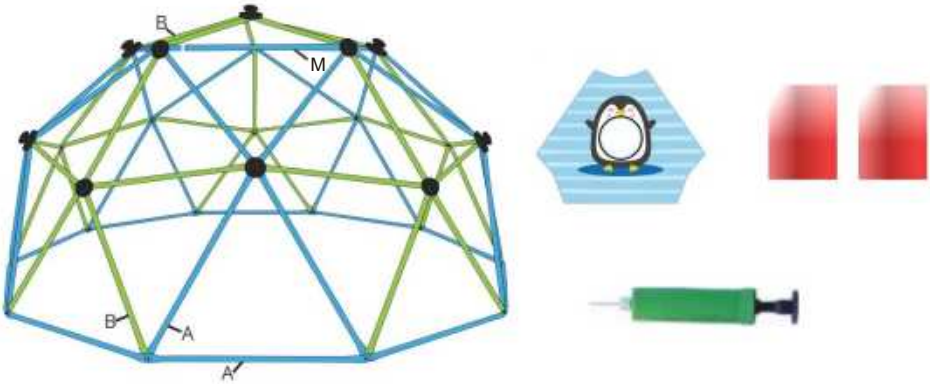


MODÈLE : JX-DC-10

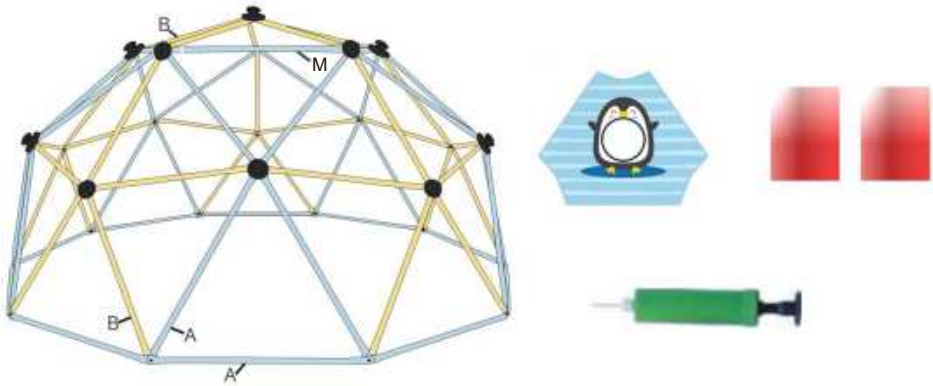


MODÈLE : JX-DC-10



MODÈLE : JX-DC-P-10H

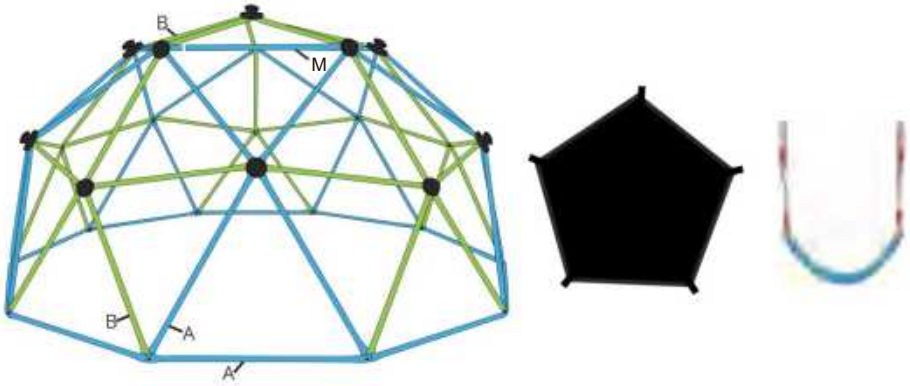

MODÈLE : JX-DC-10HSW

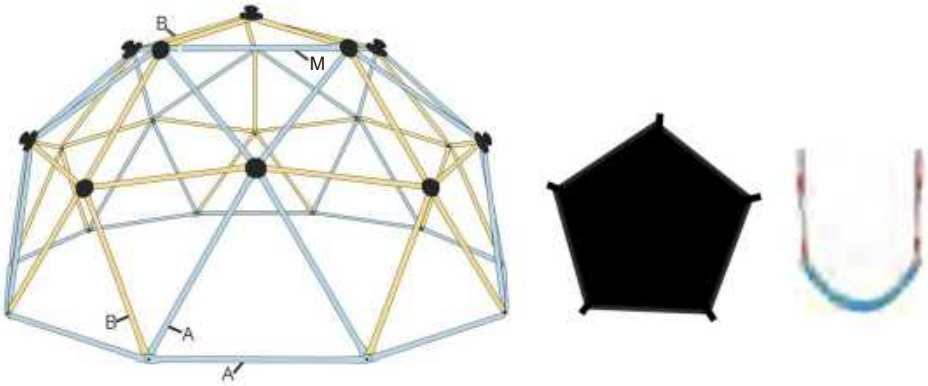

MODÈLE : JX-DC-10HSW

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

INSTRUCTIONS Merci

beaucoup d'avoir choisi ce jeu d'escalade géométrique.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Les produits présentés dans ce catalogue peuvent différer en couleur du produit réel.

1. Consignes de sécurité

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS ET ANNULE

LA GARANTIE.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et respectent ces règles pour un fonctionnement sûr du système.

Pour des raisons de sécurité, ne tentez pas d'assembler ce produit sans suivre attentivement les instructions.

Vérifiez l'intégralité du carton et de l'emballage afin de vous assurer de la présence de pièces et/ou de documents d'instructions supplémentaires. Avant de commencer le montage, lisez attentivement les instructions et identifiez les pièces à l'aide du schéma de montage et de la liste des pièces figurant dans ce document. Un montage correct et complet, une utilisation appropriée et une surveillance adéquate sont indispensables au bon fonctionnement du produit et à la réduction des risques d'accident ou de blessure. Le risque de blessure grave est élevé si ce produit n'est pas installé, entretenu et utilisé correctement.

·Si vous utilisez une échelle lors du montage, faites preuve d'une extrême prudence.

·Il est recommandé que deux adultes capables participent à cette opération.

·Sachez que des pièces peuvent être endommagées par un serrage excessif des vis.

·Portez des lunettes de sécurité pendant toute la durée de l'assemblage.

La plupart des blessures sont dues à une mauvaise utilisation ou au non-respect des instructions. Soyez prudent lors de l'utilisation de ce produit.

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE, gardez

les sachets de quincaillerie et leur contenu séparés.

Identifiez et inventoriez toutes les pièces et la quincaillerie à l'aide des listes et des identifiants figurant dans ce document. Vérifiez l'ajustement de tous les boulons en les insérant dans leurs trous respectifs. Ne grattez pas la totalité du revêtement en poudre. Le métal nu peut rouiller. Il peut être nécessaire d'enfoncer certains boulons à l'aide d'un marteau ou d'un maillet.

Le montage nécessite deux adultes. Seuls les adultes sont

autorisés à installer le produit. N'autorisez pas les enfants dans la zone de montage tant que celui-ci n'est pas terminé.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE PRÉPARATION DU TERRAIN : · Prévoyez

suffisamment d'espace pour que les enfants puissent utiliser l'équipement en toute sécurité. Par exemple, pour les structures comportant plusieurs activités de jeu, la sortie d'un toboggan ne doit pas se trouver devant une balançoire.

Séparez les activités dynamiques des activités calmes. Par exemple, placez les bacs à sable loin des balançoires ou utilisez une barrière ou un garde-corps pour les séparer.

du mouvement des balançoires.

N’installez pas d’équipement de jeux résidentiel sur du béton, de l’asphalte, de la terre compactée, de l’herbe, de la moquette ou toute autre surface dure. Une chute sur une telle surface peut entraîner des blessures graves pour l’utilisateur.

•Pour éviter les blessures graves, avertissez les enfants qu’ils ne doivent pas utiliser l’équipement tant qu’il n’est pas correctement installé.

· Créez un site exempt d'obstacles pouvant causer des blessures, tels que des branches d'arbres basses et surplombantes, des fils électriques aériens, des souches et/ou des racines d'arbres, de grosses pierres, des briques et du béton.

Choisissez un emplacement plat pour l'équipement. Cela peut réduire le risque que la structure de jeux se renverse et que les matériaux de revêtement meubles soient emportés par les fortes pluies.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX AIRES DE JEU ET AUX MATÉRIAUX DE SURFACE

·Utilisez des dispositifs de confinement, tels que creuser autour du périmètre et/ou border le périmètre avec des bordures paysagères.

·Ne pas installer de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.

·La pose de dalles en caoutchouc ou de surfaces coulées en place (autres que les matériaux de remplissage en vrac) nécessite généralement l'intervention d'un professionnel et ne constitue pas un projet à réaliser soi-même.

·Utilisez des matériaux de revêtement de terrain de jeu (autres que des matériaux de remplissage en vrac) conformes à la norme de sécurité ASTM F1292 Spécification standard pour l'atténuation des impacts des matériaux de revêtement dans la zone d'utilisation des équipements de terrain de jeu.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION Le respect

des instructions et avertissements suivants réduit le risque de blessures graves ou mortelles : · La présence d'un adulte sur place est

indispensable pour les enfants de tous âges.

· Indiquez aux enfants de ne pas utiliser l'équipement d'une manière autre que celle prévue.

·Pour éviter tout risque d’enchevêtrement et d’étranglement, habillez les enfants de manière appropriée, en utilisant des chaussures bien ajustées et en évitant les ponchos, les écharpes, les vestes avec cordons de serrage au cou, les casques avec sangles et autres vêtements amples potentiellement dangereux lors de l’utilisation de l’équipement.

• Indiquez aux enfants de ne pas jouer lorsque l'équipement est mouillé.

• Indiquez aux enfants de ne pas fixer aux équipements de l'aire de jeux des objets non conçus à cet effet, tels que, sans s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux, des câbles et des chaînes, car cela peut présenter un risque d'étranglement. Ne déplacez pas les équipements lorsqu'ils sont utilisés.

·Le revêtement anti-impact doit couvrir l'intégralité de l'aire de jeu recommandée.

FICHE D'INFORMATION À L'ATTENTION DU CONSOMMATEUR CONCERNANT LES REVÊTEMENTS DE SOL POUR

AIRES DE JEUX Choisir un revêtement de

protection : L'une des mesures les plus importantes pour réduire les risques de blessures graves à la tête est d'installer un revêtement de protection amortissant les chocs sous et autour de vos équipements de jeux. Ce revêtement doit être installé à une profondeur qui

adapté à la hauteur de l'équipement conformément à la spécification ASTM F1292.
Il existe différents types de revêtements de sol ; quel que soit le produit que vous choisissez, suivez ces instructions :

REMARQUE : N'installez pas d'équipement de jeux résidentiel sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une telle surface peut entraîner des blessures graves. L'herbe et la terre ne sont pas considérées comme des revêtements de protection, car l'usure et les facteurs environnementaux peuvent réduire leur capacité d'absorption des chocs.
Les moquettes et les tapis fins ne constituent généralement pas une protection adéquate.
Les équipements au niveau du sol – tels qu'un bac à sable, un mur d'activités, une cabane de jeux ou tout autre équipement sans surface de jeu surélevée – ne nécessitent aucun revêtement de protection. Matériaux de remplissage : Prévoir une épaisseur minimale de 23 cm (9 pouces) de matériaux de remplissage tels que du paillis/ copeaux de bois, des fibres de bois d'ingénierie (FBI) ou du paillis de caoutchouc broyé/recyclé pour les équipements jusqu'à 244 cm (8 pieds) de hauteur ; et 23 cm (9 pouces) de sable ou de gravier fin pour les équipements jusqu'à 152 cm (5 pieds) de hauteur.

REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 30 cm (12 pouces) se tassera progressivement pour atteindre une épaisseur de revêtement d'environ 23 cm (9 pouces). Le revêtement se compactera, se déplacera et se tassera, et devra être complété périodiquement afin de maintenir une épaisseur minimale de 23 cm (9 pouces). Utilisez une épaisseur minimale de 15 cm (6 pouces) de revêtement de protection pour les équipements de jeux de moins de 122 cm (4 pieds) de hauteur. Un entretien adéquat devrait suffire. (À une épaisseur inférieure à 15 cm (6 pouces), le matériau de protection est trop facilement déplacé ou compacté.) Utilisez des dispositifs de confinement, tels que des tranchées périphériques et/ou des bordures de jardin. N'oubliez pas de prévoir le drainage de l'eau. Vérifiez et maintenez l'épaisseur du revêtement de remblai. Pour maintenir la quantité adéquate de matériau de remblai, marquez le niveau approprié sur les poteaux de support des équipements de jeux. Vous pourrez ainsi facilement identifier les moments où il est nécessaire de compléter ou de redistribuer le revêtement. Ne pas installer de revêtement en vrac sur des surfaces dures comme le béton ou l'asphalte.

Revêtements coulés en place ou dalles de caoutchouc préfabriquées — Vous pourriez être intéressé par des revêtements autres que les matériaux de remplissage en vrac, comme les dalles de caoutchouc ou les revêtements coulés en place. L'installation de ces revêtements requiert généralement l'intervention d'un professionnel et ne constitue pas un projet à réaliser soi-même. Consultez les spécifications du revêtement avant tout achat. Demandez à l'installateur ou au fabricant un rapport attestant que le produit a été testé conformément à la norme de sécurité suivante : ASTM F1292, Spécification standard relative à l'atténuation des impacts des matériaux de revêtement dans la zone d'utilisation des équipements d'aires de jeux.

Ce rapport doit indiquer la hauteur précise à laquelle la surface est conçue pour protéger contre les traumatismes crâniens graves. Cette hauteur doit être égale ou supérieure à la hauteur de chute (distance verticale entre une surface de jeu désignée, telle qu'une surface surélevée pour se tenir debout, s'asseoir ou grimper, et le revêtement de protection situé en dessous) de votre équipement de jeu. Vérifiez régulièrement l'état du revêtement de protection.
Mise en place — La mise en place et l'entretien appropriés des revêtements de protection sont essentiels.


Le revêtement de protection doit s'étendre sur au moins 2 m (6,6 pieds) dans toutes les directions au-delà de la limite fixée.

les limites de l'appareil.

ZONE DE JEU SÉCURISÉE

- Installez l'équipement à au moins 2 m (6,6 pi) de toute structure ou obstacle, comme une clôture, un garage, une maison, des branches d'arbres, un fil à linge ou des fils électriques. Le revêtement de sol amortissant les chocs doit couvrir toute la surface de jeu recommandée. Voir l'exemple ci-dessous.

Dimensions de l'aire de jeux : 3,05 m x 3,05 m
Aire de jeu recommandée : 5,05 m x 5,05 m

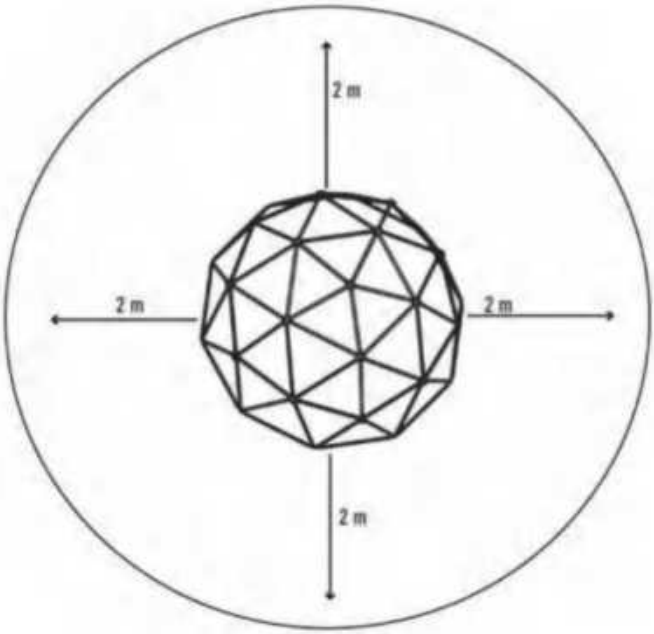

2.1 Utilisation prévue

·Cet article est uniquement destiné à un usage récréatif par les personnes âgées de 3 ans et plus.
·Cet article n'est pas adapté à une utilisation sur les aires de jeux publiques.
Cet article ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans !


3. Symboles

 Lisez attentivement le mode d'emploi !

 Cet article ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans !

MODÈLE ET PARAMÈTRES

4. Liste des pièces

 ou	 ou	 ou	
5x Partie M (Tube long)	30x Partie A (Tube long)	30x Partie B (Court) Tube)	16x Partie C (Poignée)
			
16x Partie D (Longue) Noix)	16x Partie E (Long) Boulon)	10x Partie F (Court) Boulon)	10x Pièce G (Écrou de sécurité)
			
36x Partie H (Rondelle)	2x Partie I (Allen) Clé)	1x Pièce J (Clé) 16x Pièce K (Écrou)	


5. Données techniques

Modèle	JX-DC-12	JX-DC-10	JX-DC-10	JX-DC-10	JX-DC-10HSW	JX-DC-P-10H
Capacité de charge	1000 lb (453 kg)					350 lb (158 kg)
Âge	3-10					
Nombre	4-5 enfants					
Assemblé Dimensions	12 pi de large × 6 pi H	10 pi de largeur × 5 pi de hauteur				/
Accessoires	/		Basketball *2 Pompe à ballon de basket*1 Filet de basket-ball*1	Balançoire Assemblage *1 Hamacs *1	Support de balançoire*1	JX-DC-10 ou JX-DC-10HSW Avec Hammcok

6. Étape d'assemblage

1 : Prenez

10 poteaux (partie A) et disposez un décagone avec eux.

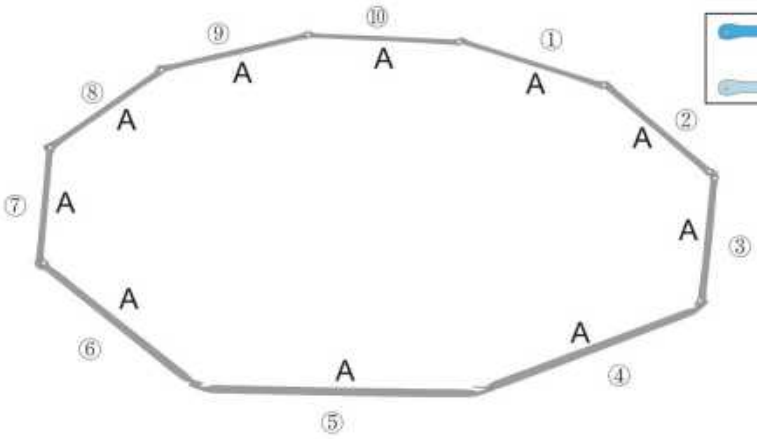


Étape 2 :

Prenez 1x poteau (partie A) et 1x poteau (partie B).


Assemblez-les à l'aide d'un boulon (pièce F), d'un écrou (pièce G) et de deux rondelles (pièce H). L'ordre des pôles doit correspondre à celui indiqué sur la figure.


Commencez par placer une rondelle sur le boulon. Insérez ensuite le boulon à travers le poteau 1, puis le poteau 2, puis le poteau 3, puis le poteau 4, puis une autre rondelle, puis vissez l'écrou sur le boulon à la main.

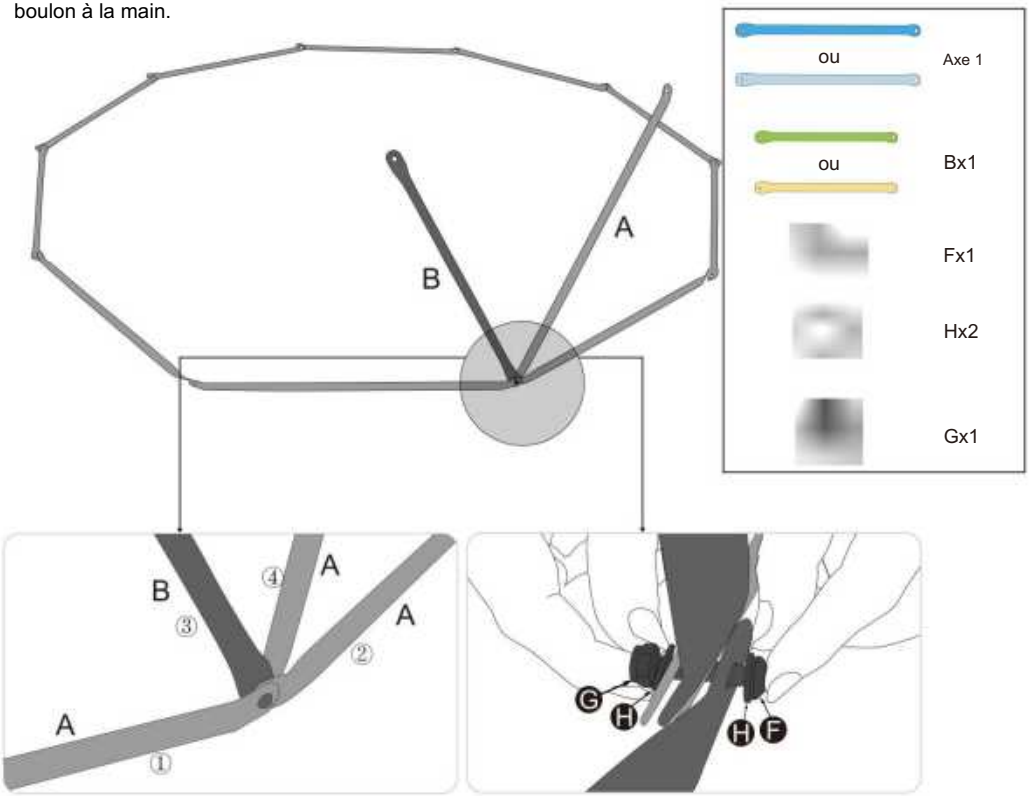


Étape 3 :

Répétez l’étape 2 jusqu’à ce que le cercle inférieur soit créé comme indiqué.

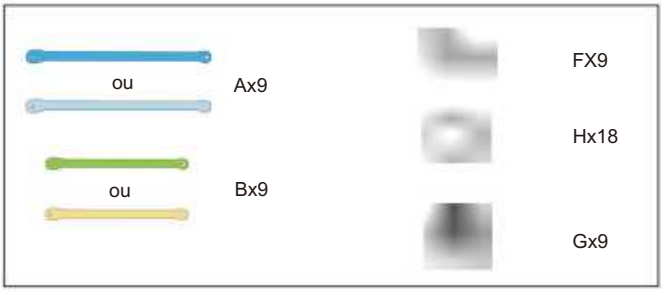

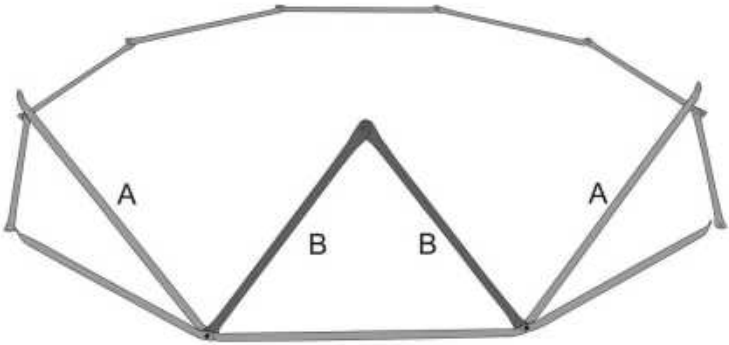

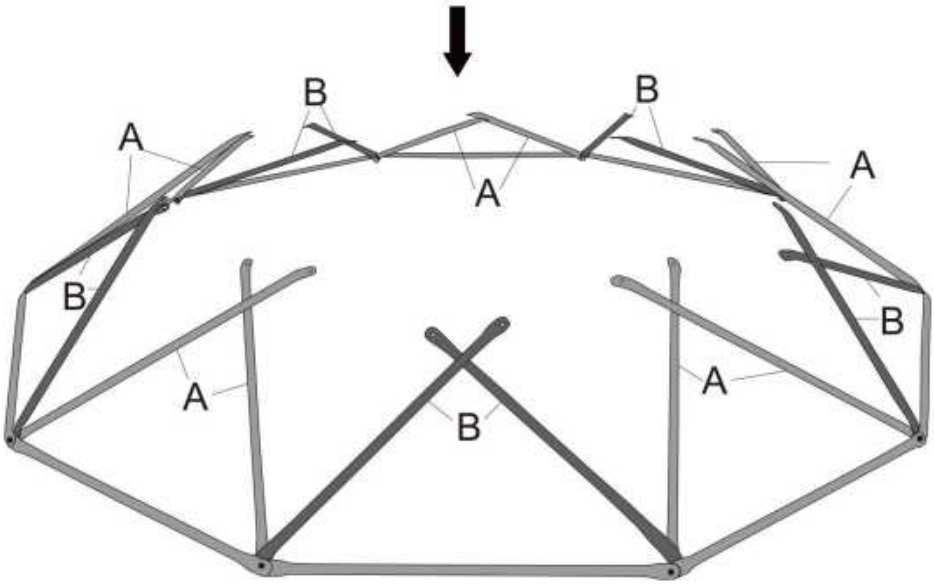


Étape 4 :


Prenez 3x poteaux (partie B).


Assemblez-les à l'aide d'un boulon (pièce E), d'un écrou (pièce K) et d'une rondelle (pièce H). L'ordre des pôles doit correspondre à celui indiqué sur la figure.


Commencez par placer une rondelle sur le boulon. Insérez ensuite le boulon par l'intérieur, en passant successivement par le poteau 1, le poteau 2, le poteau 3, le poteau 4 et le poteau 5, puis vissez l'écrou à la main.

Veillez à ce que les poteaux soient toujours alignés dans le sens antihoraire.

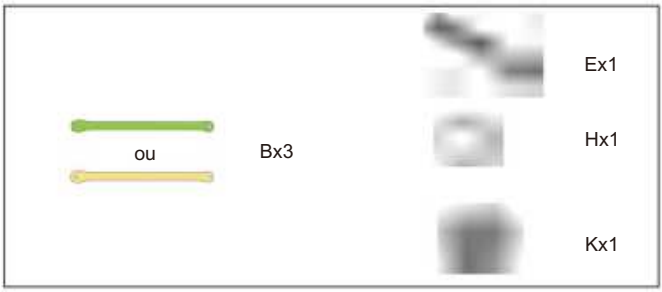

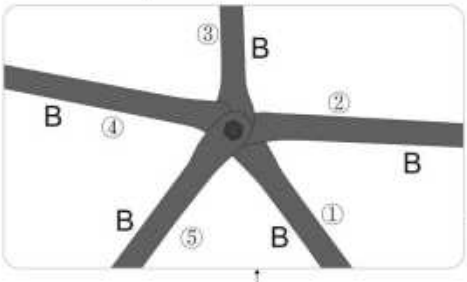

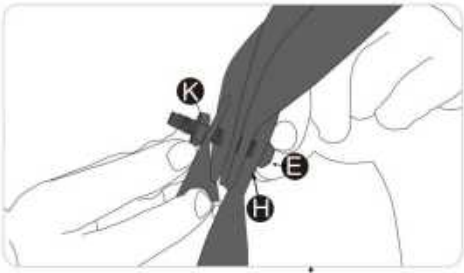

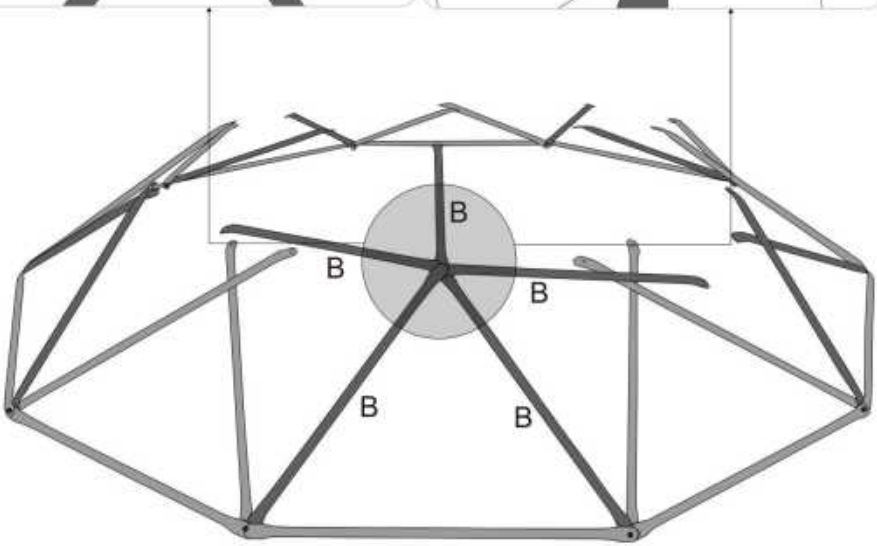


Étape 5 :


Prenez 2x poteaux (partie A) et 1x poteaux (partie B).


Assemblez-les à l'aide d'un boulon (pièce E), d'un écrou (pièce K) et d'une rondelle (pièce H). L'ordre des pôles doit correspondre à celui indiqué sur la figure.


Commencez par placer une rondelle sur le boulon. Insérez ensuite le boulon par l'intérieur , en passant successivement par le poteau 1, le poteau 2, le poteau 3, le poteau 4, le poteau 5 et le poteau 6, puis vissez l'écrou à la main.

Veillez à ce que les poteaux soient toujours alignés dans le sens antihoraire.

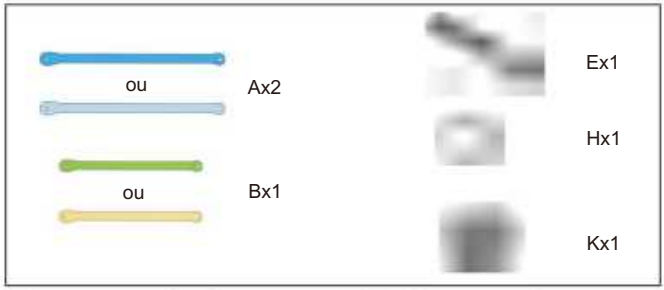


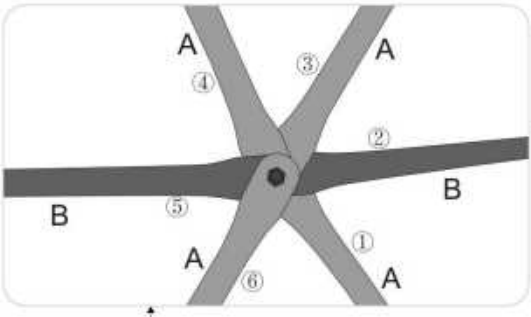


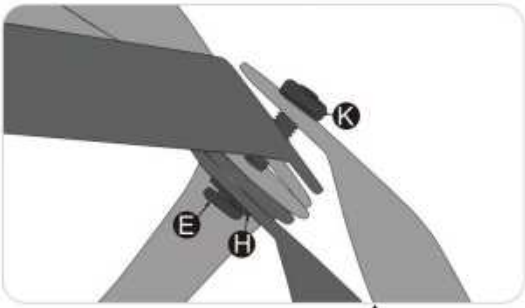

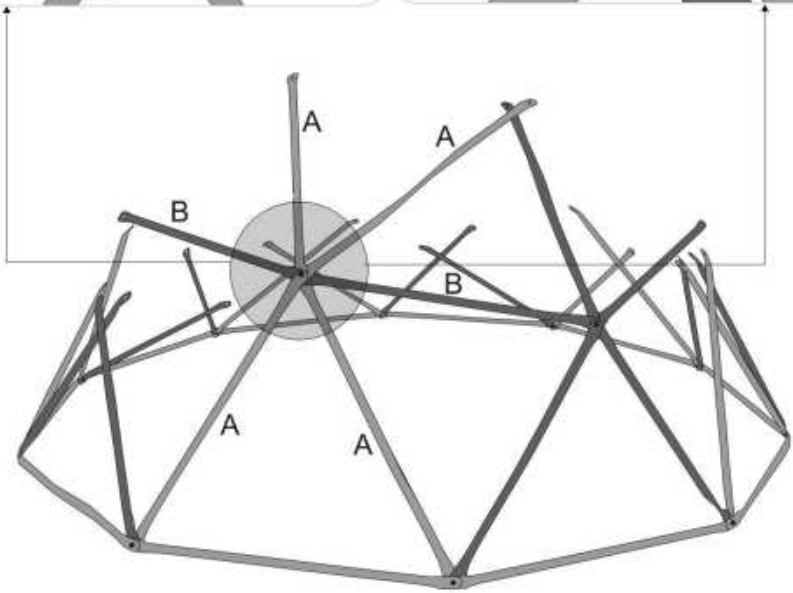


Étape 6 :
Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que le cercle central soit créé comme indiqué.

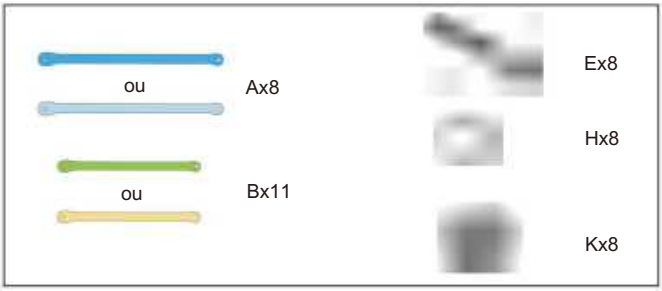


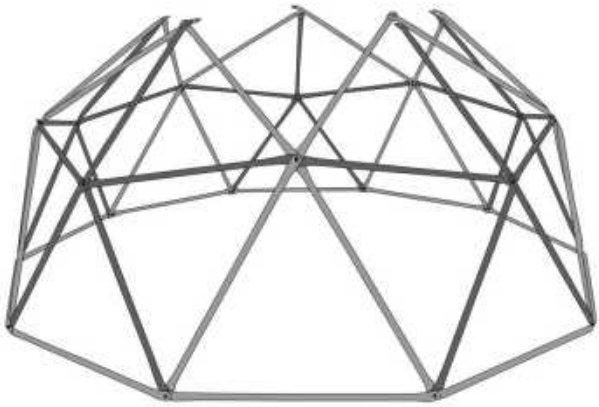



Étape 7 :
Prenez 2x poteaux (partie M) et 1x poteaux (partie B).
Connectez-les avec 1x boulon (pièce E), 1x écrou (pièce K), 1x rondelle (pièce H).
L'ordre des pôles doit correspondre à celui indiqué sur l'illustration. Placez d'abord une rondelle sur la vis. Insérez ensuite le boulon par l'intérieur , en passant successivement par le pôle 1, le pôle 2, le pôle 3, le pôle 4, le pôle 5 et le pôle 6. Vissez ensuite l'écrou à la main sur le boulon.

Assurez-vous que les poteaux sont toujours alignés dans le sens antihoraire.

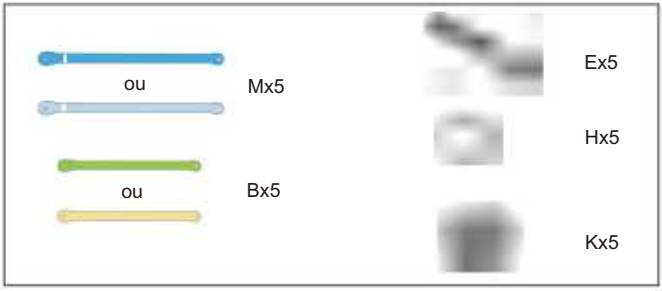

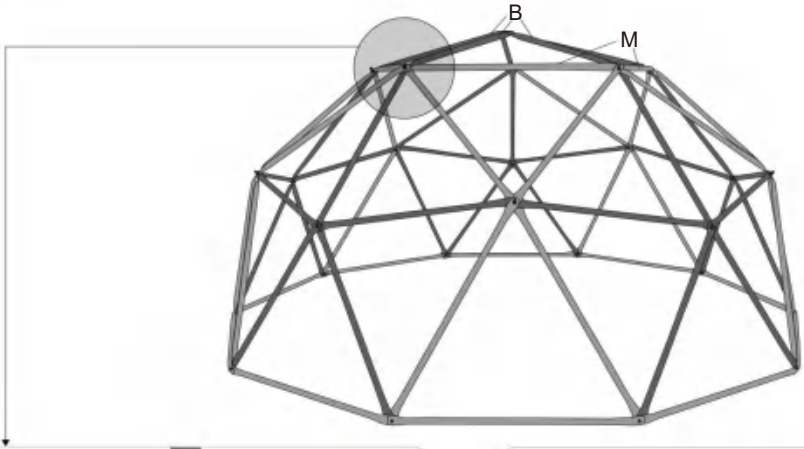

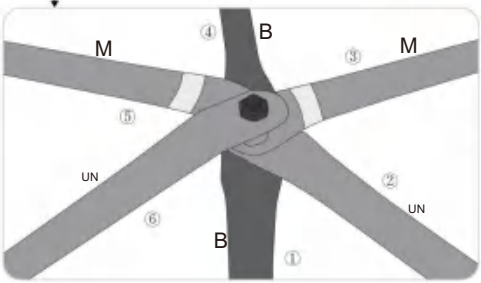

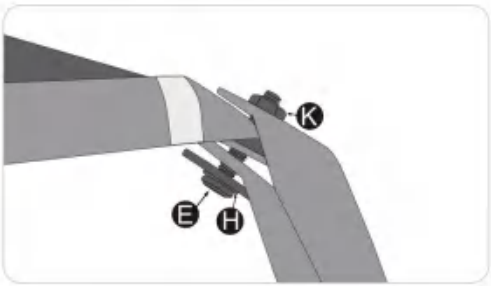



Étape

8 : Connectez le nœud supérieur avec 1x boulon (pièce E), 1x écrou (pièce K), 1x rondelle (pièce H). L'ordre des pôles doit correspondre à celui indiqué sur la figure.

Commencez par placer une rondelle sur le boulon. Insérez ensuite le boulon par l'intérieur, en passant successivement par le poteau 1, le poteau 2, le poteau 3, le poteau 4 et le poteau 5, puis vissez l'écrou à la main.

Veillez à ce que les poteaux soient toujours alignés dans le sens antihoraire.

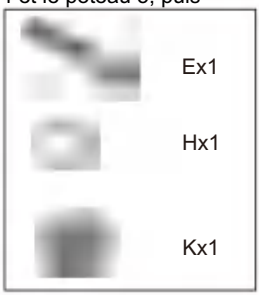

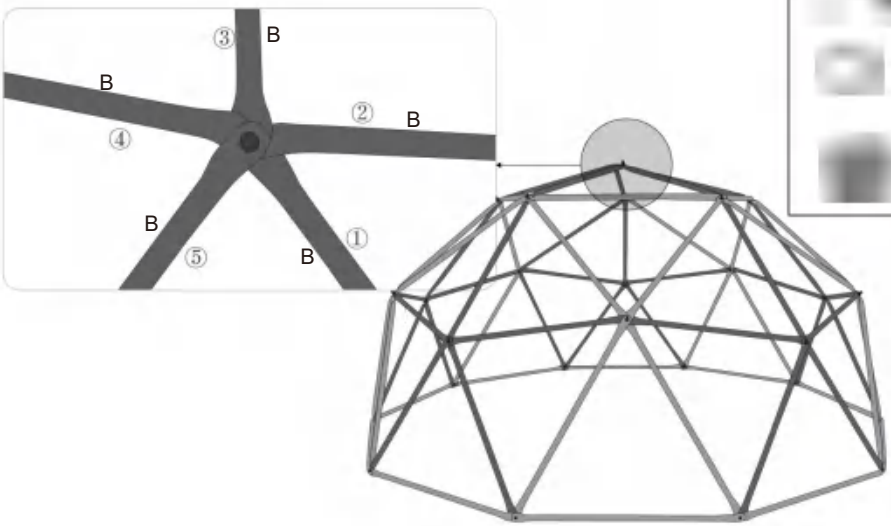


Étape 9 :


Serrez maintenant fermement toutes les connexions à vis avec les outils I et J.


Étape 10 :


Prenez 1 poignée (pièce C) et 1 écrou (pièce D).
Placez la poignée sur l'extrémité de la vis du cadre. Fixez-la avec l'écrou.


Notez que l'encoche de la poignée doit se trouver sur le poteau 1 de manière à ce qu'elle soit alignée avec toutes les tiges (voir illustration).

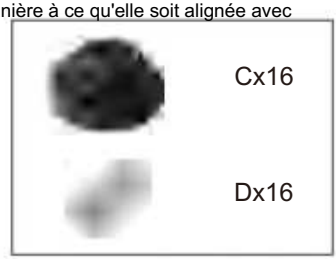


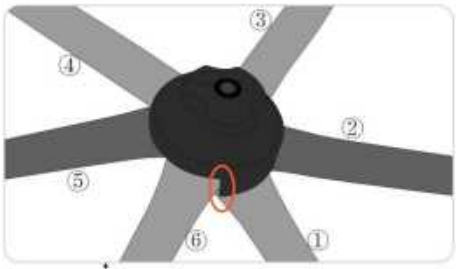

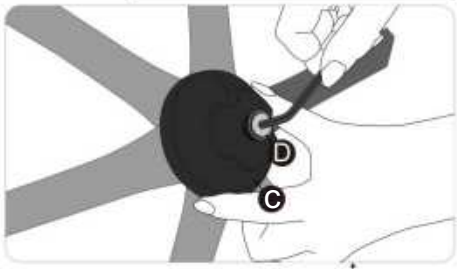

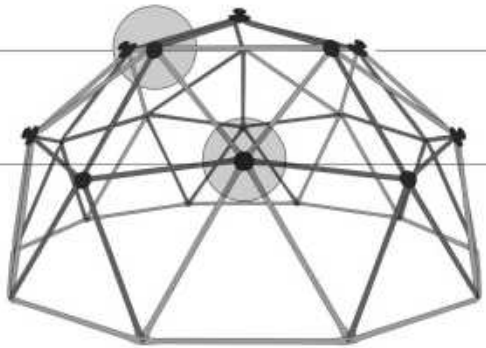

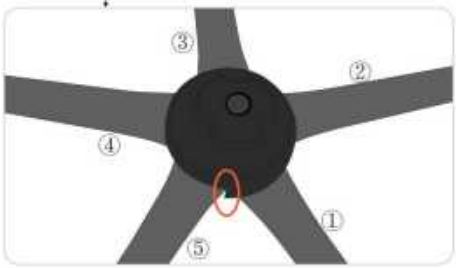

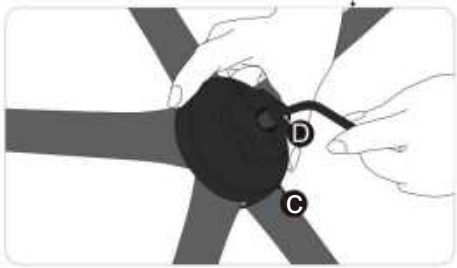

Étape 11 :
Répétez l'étape 10 jusqu'à ce que toutes les poignées soient montées.



Si vous rencontrez des problèmes lors du montage ou si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter et nous ferons de notre mieux pour vous aider à les résoudre.

7. Entretien et maintenance : Vérifiez régulièrement l'état

des poteaux, des poignées et des fixations vissées afin de détecter toute fissure, tout dommage ou toute trace de fatigue des matériaux. Si vous constatez un dommage quelconque, l'échafaudage ne doit pas être utilisé.
Veuillez contacter votre vendeur pour faire remplacer les articles endommagés par des neufs. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine !
N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs !

8. Élimination
L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables. Veuillez l'éliminer de manière écologique et dans les conteneurs de collecte prévus à cet effet.

Remarque : Ceci est le manuel d'utilisation général de ce produit. La couleur réelle du dôme grimpant, de la balançoire et du hamac est celle du produit que vous avez acheté. Il est possible que le dôme grimpant soit légèrement déformé à sa base après avoir été déplacé, ce qui n'affectera pas son fonctionnement.

·Lorsqu'il n'est pas utilisé, il faut le ranger pour éviter les rayons du soleil et préserver sa durée de vie.

Installation : Le hamac

peut être utilisé de trois manières différentes : · Utilisation comme hamac 1.
Passez la sangle de connexion

dans la sangle à une extrémité du hamac et faites un nœud. (photos 2-3)

2. Fixez l'autre extrémité sur le bouton noir après avoir fait le nœud. (photos 4-5)
3. Répétez les deux étapes précédentes. Vous aurez alors terminé l'assemblage du hamac. (photo 6)



Pic 1



Pic 2




Pic 3



Pic 4



Pic 5

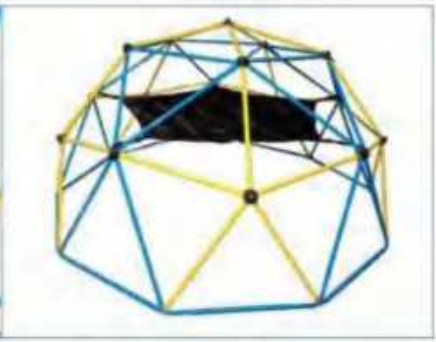


Pic 6

ATTENTION ! Le Pic5 doit être installé à l'endroit où 6 raccords de tuyauterie sont connectés ; sinon, il ne sera pas installé.

Installation de la balançoire :

1. Enroulez la sangle autour des tuyaux situés en haut du dôme grimpant, passez une extrémité dans l'autre, puis serrez la sangle.
2. Gardez un intervalle de deux tuyaux pour fixer l'autre sangle de la même manière.


3. Fixez la sangle au mousqueton.
4. Attachez la balançoire au mousqueton et assurez-vous que le verrou à vis du mousqueton est complètement serré.
5. Ajustez la corde à la longueur souhaitée et maintenez l'équilibre.

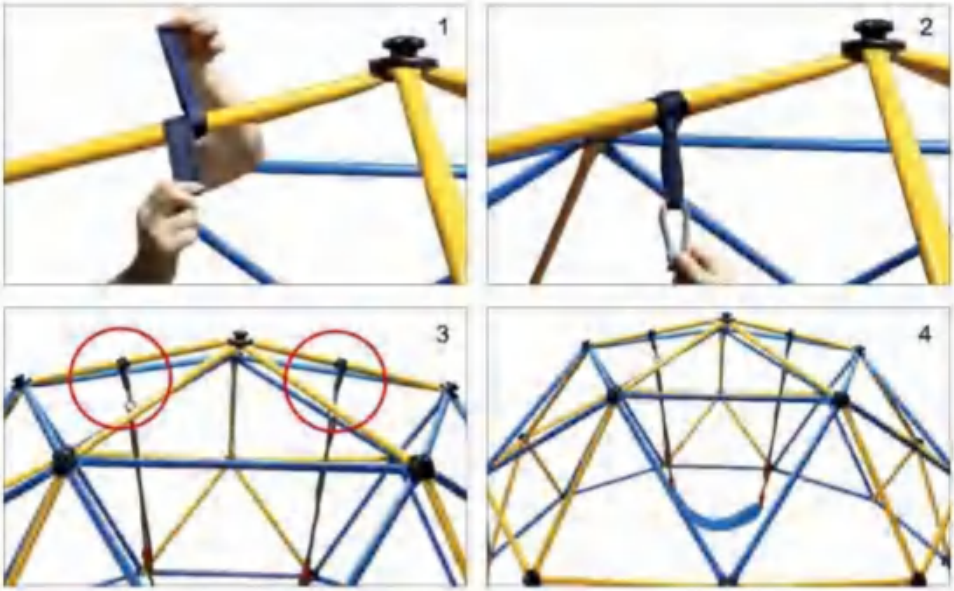


Installation du panier de basket : 1. Gonflez le ballon de basket avec la pompe.



2. Gonflez le ballon de basket avec la pompe.

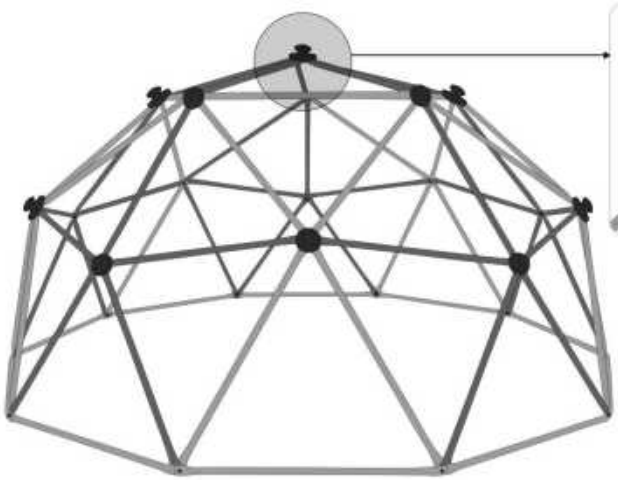

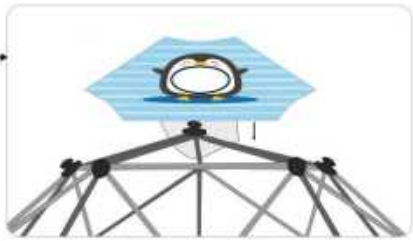

Installation du pendule : Conseils : Ceci est le manuel d'utilisation général du pendule ; la couleur réelle fait référence à l'article que vous avez acheté.



1. Insérez les 4 tubes rembourrés de mousse EVA dans le siège de la balançoire. (Attention : l'extrémité la plus large du tube doit être raccordée à l'extrémité la plus petite. Si elles sont de même diamètre, il est impossible de les emboîter.)



2. Joindre au hasard deux tubes adjacents.

3. Reliez les deux articulations de gauche et vous obtiendrez un siège de balançoire rond.



4. Recouvrez-le de bande auto-agrippante, puis insérez le boulon dans le trou au niveau du joint.



5.Placez la rondelle et l'écrou sur le boulon et , serrez avec une clé jusqu'à ce que 3 à 4 filets de boulons soient exposés.

Pour votre sécurité, veuillez vous assurer que toutes les vis sont bien serrées. Vous aurez besoin d'une clé plate pour serrer l'écrou.

6. Enroulez la sangle autour des tuyaux situés au sommet du dôme grimpant, passez une extrémité dans l'autre, puis serrez la sangle.



7. Gardez un intervalle de deux tuyaux pour fixer l'autre sangle de la même manière.


8. Fixez la sangle au mousqueton.

9. Attachez la balançoire au mousqueton, assurez-vous que le verrou à vis du mousqueton est complètement serré.

10. Ajustez la corde à la longueur souhaitée et maintenez l'équilibre.





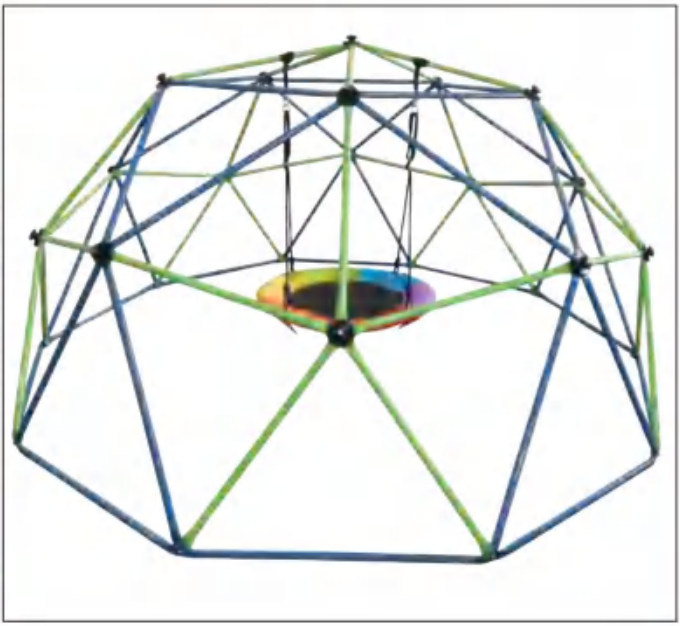

ENTRETIEN · Vérifiez

régulièrement l'état des poteaux, des poignées et des fixations à vis afin de détecter toute fissure, tout dommage ou toute trace de fatigue. En cas de dommage, n'utilisez pas l'échafaudage. Contactez votre fournisseur pour faire remplacer les pièces endommagées. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine !

N’utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs !

Élimination :

L’emballage du produit est composé de matériaux recyclables. Veuillez le jeter de manière écologique dans les conteneurs de collecte prévus à cet effet.

Fabricant : YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adresse : N° 6, PARC INDUSTRIEL, VILLE DE XINJI, YIZHENG, VILLE DE YANGZHOU, JIANGSU, CHINE. Importé en Australie : SIHAO PTY LTD., 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie. Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730, États-Unis. Représentant CE : VEVOR SUPER TOOLS LIMITED.

Adresse : Bureau 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Irlande. Courriel : service-eu@vevor.com. Tél. : +353 874 373 999. Représentant au Royaume-Uni : VEVOR TOOL HUB LIMITED.

Adresse : 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, Royaume-Uni

Courriel : service-uk@vevor.com Tél. : +44 779 520 4660

Fabricant : YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adresse : n° 6, parc industriel, ville de Xinji, Yizheng, ville de Yangzhou, Jiangsu, Chine



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Geometrisches Kletterspiel


MODELL: JX-DC-10, JX-DC-12, JX-DC-10HSW, JX-DC-P-10H

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Geometrisches Kletterspiel

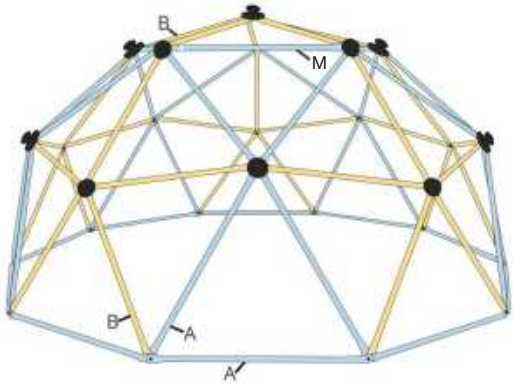


MODELL: JX-DC-10/JX-DC-12

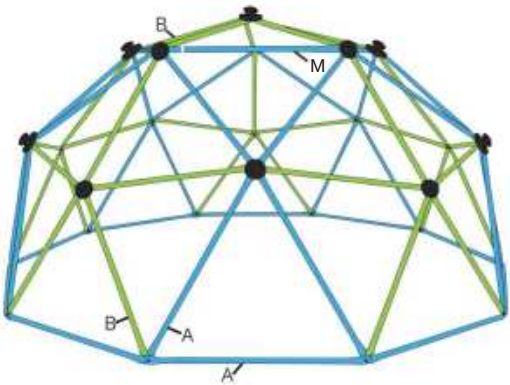



MODELL: JX-DC-10

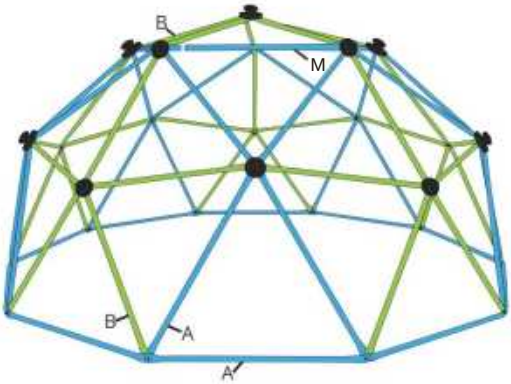








MODELL: JX-DC-10

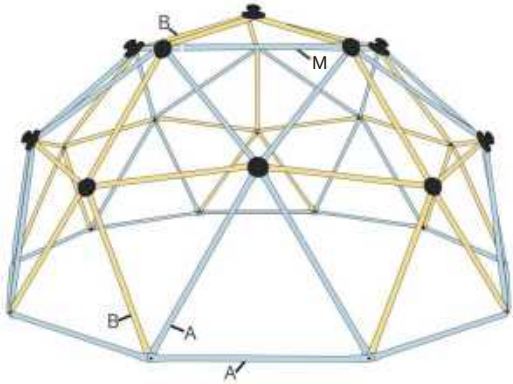









MODELL: JX-DC-10



MODELL: JX-DC-P-10H

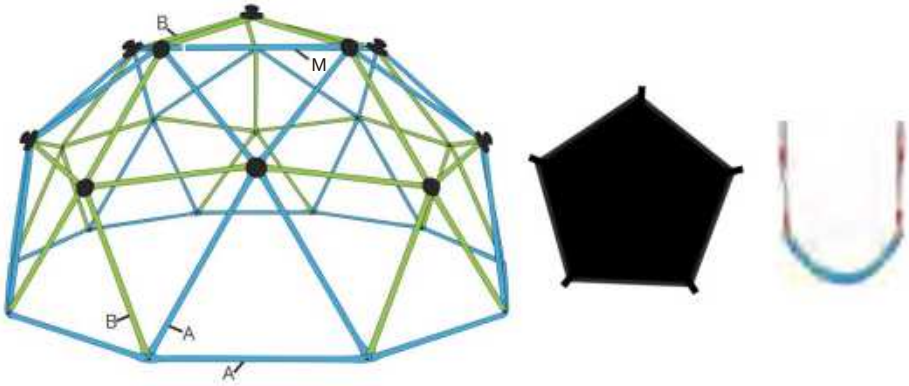

MODELL: JX-DC-10HSW

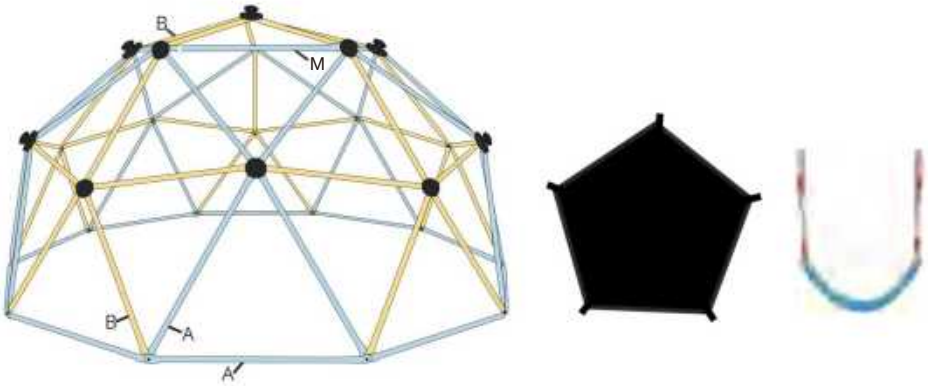

MODELL: JX-DC-10HSW

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

ANLEITUNG Vielen Dank,

dass Sie sich für dieses geometrische Kletterspielzeug entschieden haben.

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung vor der Anwendung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

Die in diesem Katalog abgebildeten Produkte können farblich vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1. Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für den sicheren Betrieb des Systems kennen und befolgen.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, versuchen Sie nicht, dieses Produkt ohne sorgfältiges Befolgen der Anweisungen zusammenzubauen.

Prüfen Sie den gesamten Karton und das gesamte Verpackungsmaterial auf Teile und/oder zusätzliche Anleitungen.

Lesen Sie vor Beginn der Montage die Anleitung und identifizieren Sie die Teile anhand der Teilekennzeichnung und der Teileliste in diesem Dokument. Eine korrekte und vollständige Montage, Verwendung und Aufsicht sind für den ordnungsgemäßen Betrieb und zur Verringerung des Unfall- oder Verletzungsrisikos unerlässlich. Bei unsachgemäßer Installation, Wartung und Bedienung dieses Produkts besteht ein hohes Risiko schwerer Verletzungen.

•Bei der Verwendung einer Leiter während der Montage ist äußerste Vorsicht geboten.

Für diese Operation werden zwei dazu in der Lage befindliche Erwachsene empfohlen.

•Bitte beachten Sie, dass Teile durch zu festes Anziehen der Schrauben beschädigt werden können.

•Tragen Sie während der gesamten Montage eine Schutzbrille.

Die meisten Verletzungen entstehen durch unsachgemäße Verwendung und/oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung. Gehen Sie bei der Verwendung dieses Produkts vorsichtig vor.

VOR BEGINN DER MONTAGE Halten Sie die Beutel

mit den Kleinteilen und deren Inhalt getrennt.

Identifizieren und inventarisieren Sie alle Teile und Beschläge anhand der Teile- und Beschlaglisten und Kennzeichnungen in diesem Dokument. Prüfen Sie die Passgenauigkeit aller Schrauben, indem Sie sie in die entsprechenden Löcher einsetzen. Entfernen Sie nicht die gesamte Pulverbeschichtung. Blankes Metall kann rosten. Gegebenenfalls müssen Sie einige Schrauben mit einem Hammer oder Gummihammer festklopfen.

Zwei Erwachsene sind für die Montage erforderlich. **Nur**

Erwachsene dürfen das Produkt aufbauen. Kinder dürfen sich erst nach Abschluss der Montage im Aufbaubereich aufhalten.

INSTALLATIONS- UND BODENVORBEREITUNGSANWEISUNGEN: · Sorgen Sie für ausreichend

Platz, damit Kinder die Spielgeräte sicher benutzen können. Bei Spielgeräten mit mehreren Spielmöglichkeiten sollte beispielsweise eine Rutsche nicht vor einer Schaukel enden.

•Trennen Sie aktive und ruhige Aktivitäten voneinander. Platzieren Sie beispielsweise Sandkästen fernab von Schaukeln oder verwenden Sie ein Geländer oder eine Absperrung, um den Sandkasten abzutrennen.

aus der Bewegung der Schaukeln.

• Installieren Sie Spielgeräte für den heimischen Spielplatz nicht auf Beton, Asphalt, verdichtetem Erdreich, Rasen, Teppichboden oder anderen harten Oberflächen. Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Verletzungen des Benutzers führen.

•Um schwere Verletzungen zu vermeiden, weisen Sie Kinder darauf hin, dass sie die Geräte erst nach ordnungsgemäßer Installation benutzen dürfen.

•Schaffen Sie einen Standort, der frei von Hindernissen ist, die Verletzungen verursachen könnten – wie zum Beispiel tief hängende Äste, Freileitungen, Baumstümpfe und/oder Wurzeln, große Steine, Ziegel und Beton.

• Wählen Sie einen ebenen Standort für die Spielgeräte. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Spielanlage umkippt und loses Füllmaterial bei starkem Regen weggespült wird.

ANWEISUNGEN FÜR SPIELPLATZ- UND OBERFLÄCHENMATERIALIEN · Verwenden Sie Einfassungsmaßnahmen, z. B. durch Ausheben eines Grabens entlang des Umfangs und/oder durch Auskleiden des Umfangs mit einer Landschaftseinfassung.

• Lose Füllmaterialien dürfen nicht auf harten Oberflächen wie Beton oder Asphalt verlegt werden. Die Verlegung von Gummifliesen oder gegossenen Oberflächen (ausgenommen lose Füllmaterialien) erfordert in der Regel einen Fachmann und ist kein Projekt für Heimwerker.

•Verwenden Sie Spielplatzoberflächenmaterialien (mit Ausnahme von losem Füllmaterial), die der Sicherheitsnorm ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment entsprechen.

BEDIENUNGSANLEITUNG Die Beachtung der folgenden Anweisungen und Warnhinweise verringert die Wahrscheinlichkeit schwerer oder tödlicher Verletzungen: ·Für Kinder jeden Alters muss eine Aufsichtsperson vor Ort gewährleistet sein.

• Weisen Sie die Kinder darauf hin, die Geräte nur bestimmungsgemäß zu benutzen.

•Um ein Verheddern und Strangulieren zu verhindern, kleiden Sie Kinder angemessen. Verwenden Sie gut sitzende Schuhe und vermeiden Sie Ponchos, Schals, Jacken mit Kordelzug am Hals, Helme mit Riemen und andere locker sitzende Kleidung, die bei der Benutzung der Geräte potenziell gefährlich sein kann.

• Weisen Sie die Kinder darauf hin, dass sie nicht spielen sollen, wenn die Spielgeräte nass sind.

Weisen Sie Kinder darauf hin, keine Gegenstände an den Spielgeräten zu befestigen, die nicht speziell für deren Verwendung vorgesehen sind. Dazu gehören beispielsweise Springseile, Wäscheleinen, Hundeleinen, Kabel und Ketten, da diese eine Strangulationsgefahr darstellen können. Die Spielgeräte dürfen während der Benutzung nicht bewegt werden.

•Der stoßdämpfende Belag muss die gesamte empfohlene Spielfläche abdecken.

Verbraucherinformationsblatt für Spielplatzböden: Auswahl des Schutzbodens: Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Verringerung des Risikos schwerer Kopfverletzungen ist die Installation eines stoßdämpfenden Schutzbodens unter und um Ihre Spielgeräte. Der Schutzboden sollte in einer bestimmten Dicke aufgebracht werden.

geeignet für die Gerätehöhe gemäß ASTM-Spezifikation F1292.
Es stehen verschiedene Oberflächenarten zur Auswahl; für welches Produkt Sie sich auch entscheiden, beachten Sie bitte folgende Richtlinien:

HINWEIS: Spielgeräte für den heimischen Spielplatz dürfen nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen installiert werden. Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Verletzungen führen. Gras und Erde bieten keinen ausreichenden Schutz, da Abnutzung und Umwelteinflüsse ihre stoßdämpfende Wirkung beeinträchtigen können.
Teppichböden und dünne Matten bieten im Allgemeinen keinen ausreichenden Schutz.
Spielgeräte auf Bodenebene – wie Sandkästen, Kletterwände, Spielhäuser oder andere Geräte ohne erhöhte Spielfläche – benötigen keinen Schutzbelag. Schüttmaterial: Für Geräte bis zu einer Höhe von 244 cm (8 Fuß) ist eine Mindesttiefe von 23 cm (9 Zoll) Schüttmaterial wie Holzhackschnitzel, Holzfaserplatten oder Gummigranulat erforderlich; für Geräte bis zu einer Höhe von 152 cm (5 Fuß) beträgt die Mindesttiefe 23 cm (9 Zoll) Sand oder Kies.

HINWEIS: Eine anfängliche Füllhöhe von 30 cm (12 Zoll) verdichtet sich mit der Zeit auf etwa 23 cm (9 Zoll) Tiefe. Die Oberfläche verdichtet sich, verschiebt sich und setzt sich ab. Daher sollte sie regelmäßig aufgefüllt werden, um eine Tiefe von mindestens 23 cm (9 Zoll) zu gewährleisten. Verwenden Sie für Spielgeräte mit einer Höhe von weniger als 122 cm (4 Fuß) mindestens 15 cm (6 Zoll) Schutzboden. Bei ordnungsgemäßer Instandhaltung ist dies ausreichend. (Bei einer Tiefe von weniger als 15 cm (6 Zoll) wird das Schutzmaterial zu leicht verschoben oder verdichtet.) Verwenden Sie eine Einfassung, z. B. durch Ausheben eines Grabens entlang des Umfangs und/oder Anbringen einer Rasenkante. Achten Sie auf eine ausreichende Wasserableitung. Überprüfen und halten Sie die Tiefe des losen Füllmaterials regelmäßig. Um die richtige Menge an losem Füllmaterial zu gewährleisten, markieren Sie den korrekten Füllstand an den Stützpfosten der Spielgeräte. So erkennen Sie leicht, wann Sie den Boden auffüllen und/oder neu verteilen müssen. Lose Füllmaterialien dürfen nicht auf harten Oberflächen wie Beton oder Asphalt verlegt werden.

Ortbeton oder vorgefertigte Gummifliesen – Alternativ zu Schüttmaterialien könnten Sie sich für andere Oberflächenbeläge wie Gummifliesen oder Ortbeton interessieren. Die Installation dieser Beläge erfordert in der Regel einen Fachmann und ist nicht für Heimwerker geeignet. Prüfen Sie die Spezifikationen des Belags, bevor Sie ihn kaufen. Verlangen Sie vom Installateur/Hersteller einen Prüfbericht, der die Einhaltung der folgenden Sicherheitsnorm für das Produkt bestätigt: ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment.

Dieser Bericht sollte die genaue Höhe angeben, bis zu der die Oberfläche vor schweren Kopfverletzungen schützen soll. Diese Höhe sollte mindestens der Fallhöhe – dem vertikalen Abstand zwischen der vorgesehenen Spielfläche (erhöhte Fläche zum Stehen, Sitzen oder Klettern) und dem darunterliegenden Schutzbelag – Ihrer Spielgeräte entsprechen. Überprüfen Sie den Schutzbelag regelmäßig auf Abnutzung.
Platzierung – Die sachgemäße Platzierung und Instandhaltung von Schutzoberflächen ist unerlässlich.


Die Schutzfläche muss sich in alle Richtungen mindestens 2 m (6,6 Fuß) über den Rand hinaus erstrecken.

die Grenzen des Geräts.

SICHERER SPIELBEREICH

– SICHERHEITSZONE: Platzieren Sie die Spielgeräte mindestens 2 m von jeglichen Bauwerken oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromleitungen entfernt. Der stoßdämpfende Bodenbelag muss die gesamte empfohlene Spielfläche abdecken. Siehe Beispiel unten.

Abmessungen des Spielsets:
10' (3,05 m) x 10' (3,05 m)
Empfohlene Spielfläche: 5,05 m x
5,05 m (16' 6" x 16' 6")

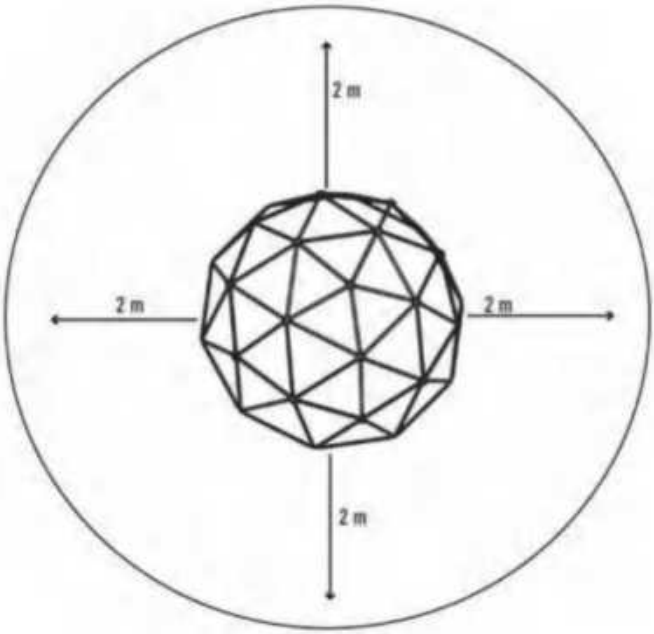

2.1 Bestimmungsgemäße

Verwendung ·Der Artikel ist nur für die Freizeitnutzung durch Personen ab 3 Jahren geeignet.
Der Artikel ist nicht für die Verwendung auf öffentlichen Spielplätzen geeignet.
Der Artikel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

3. Symbole

 Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

 Der Artikel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

MODELL UND PARAMETER

4. Teileliste

 oder	 oder	 oder	
5x Teil M (Langes Rohr)	30x Teil A (Langes Rohr)	30x Teil B (Kurz) Rohr)	16x Teil C (Handgriff)
			
16x Teil D (Lang) Nuss)	16x Teil E (Lang) Bolzen)	10x Teil F (Kurz) Bolzen)	10x Teil G (Sicherheitsmutter)
			
36x Teil H (Waschmaschine)	2x Teil I (Allen) Schlüssel)	1x Teil J (Schraubenschlüssel)	16x Teil K (Mutter)


5. Technische Daten

Modell	JX-DC-12	JX-DC-10	JX-DC-10	JX-DC-10	JX-DC-10HSW	JX-DC-P-10H
Gewichtskapazität	1000 Pfund (453 kg)					350 Pfund (158 kg)
Alter	3-10					
Nummer	4-5 Kinder					
Zusammengebaut Abmessungen	12 Fuß breit × 1,83 m	10 Fuß breit × 5 Fuß hoch				/
Zubehör	/		Basketball *2 Basketballpumpe*1 Basketballnetz*1	Swing Montage *1 Hängematten *1	Schaukelständer*1	JX-DC-10 oder JX-DC-10HSW Mit Hammock

6. Montage Schritt 1:

Nehmen

Sie 10 Stangen (Teil A) und legen Sie daraus ein Zehneck aus.

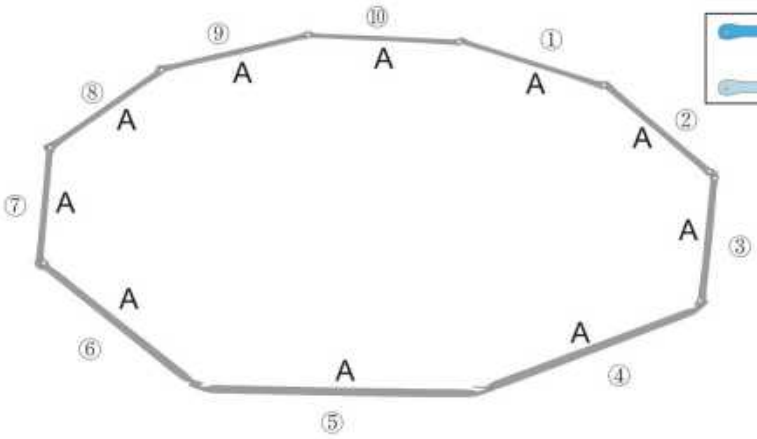


Schritt 2:

Nimm 1x Pol (Teil A) und 1x Pol (Teil B).


Verbinden Sie die Teile mit 1 Schraube (Teil F), 1 Mutter (Teil G) und 2 Unterlegscheiben (Teil H). Die Reihenfolge der Pole muss der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge entsprechen.


Zuerst eine Unterlegscheibe über die Schraube legen. Dann die Schraube durch Pol 1, dann durch Pol 2, dann durch Pol 3, dann durch Pol 4, dann durch eine weitere Unterlegscheibe führen und anschließend die Mutter handfest auf die Schraube schrauben.

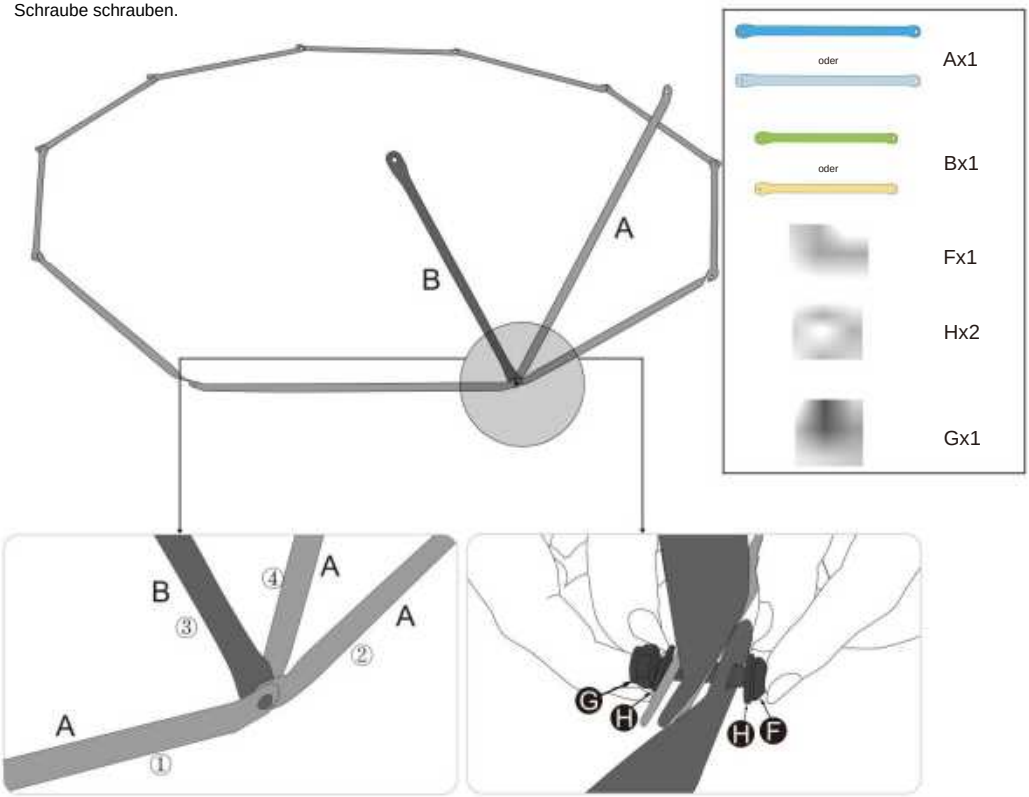


Schritt

3: Wiederholen Sie Schritt 2, bis der untere Kreis wie abgebildet entstanden ist.

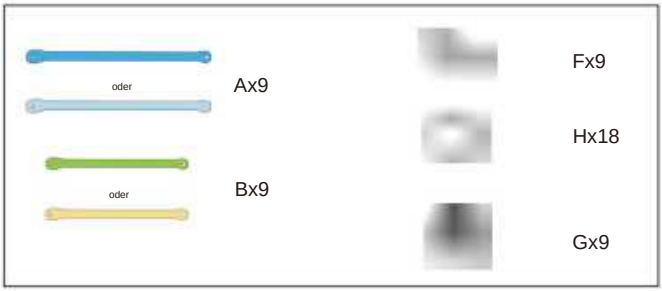

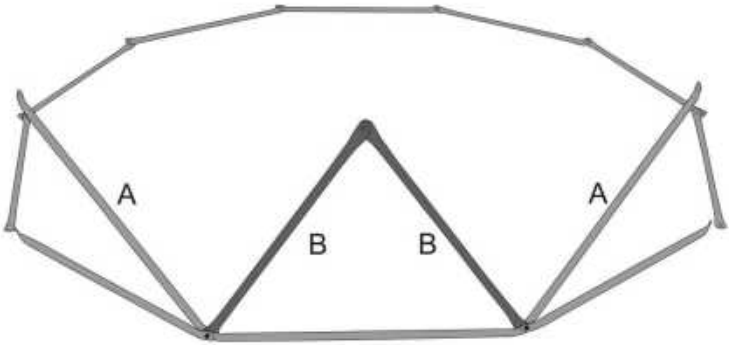

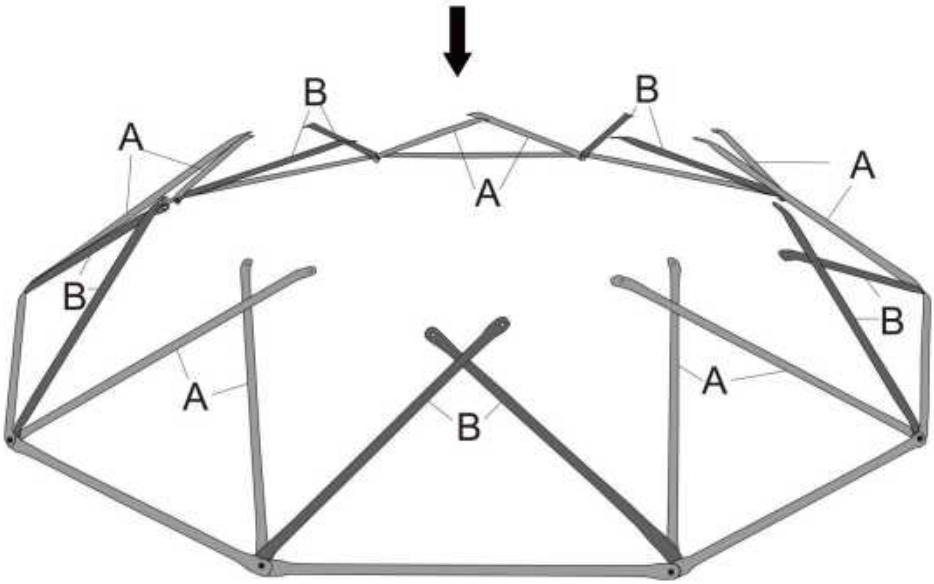

Schritt 4:


Nimm 3x Stange (Teil B).


Verbinden Sie die Teile mit je einer Schraube (Teil E), einer Mutter (Teil K) und einer Unterlegscheibe (Teil H).


Die Reihenfolge der Pole muss der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge entsprechen.


Zuerst eine Unterlegscheibe über die Schraube legen. Dann die Schraube **von innen** durch Pol 1, dann Pol 2, dann Pol 3, dann Pol 4 und schließlich Pol 5 einführen und die Mutter handfest auf die Schraube schrauben.

Achten Sie darauf, dass die Pole immer gegen den Uhrzeigersinn ausgerichtet sind.

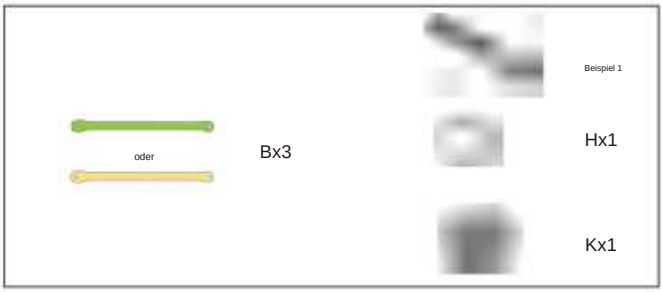

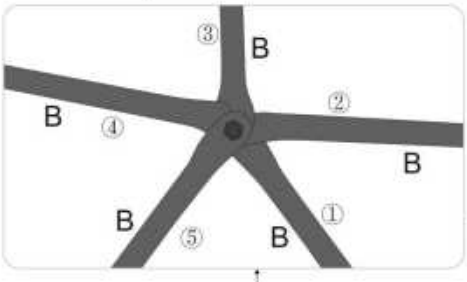

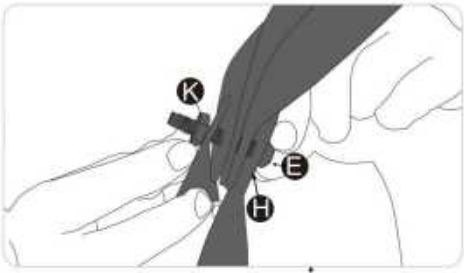

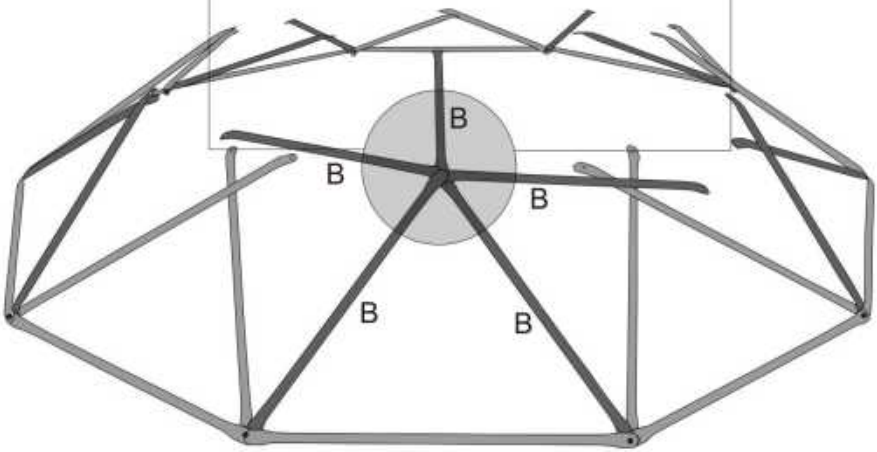

Schritt 5:


Nimm 2x Stange (Teil A) und 1x Stange (Teil B).


Verbinden Sie die Teile mit je einer Schraube (Teil E), einer Mutter (Teil K) und einer Unterlegscheibe (Teil H).


Die Reihenfolge der Pole muss der Reihenfolge in der Abbildung entsprechen.


Zuerst eine Unterlegscheibe über die Schraube legen. Dann die Schraube **von innen** durch Pol 1, dann Pol 2, dann Pol 3, dann Pol 4, dann Pol 5 und schließlich Pol 6 einführen und anschließend die Mutter handfest auf die Schraube schrauben.

Achten Sie darauf, dass die Pole immer gegen den Uhrzeigersinn ausgerichtet sind.

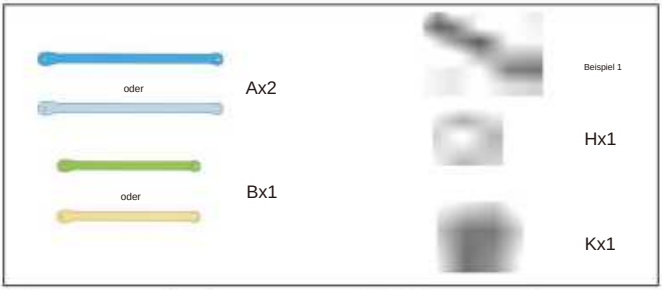

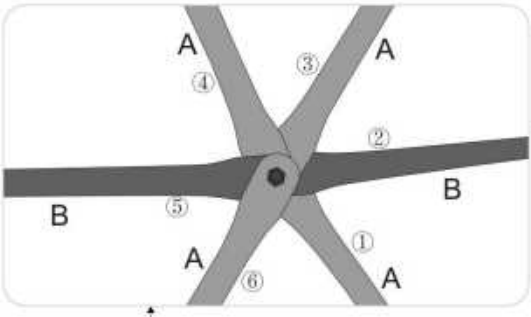


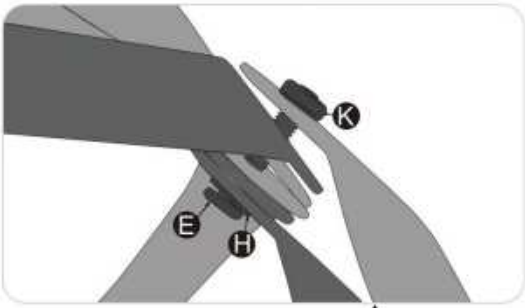


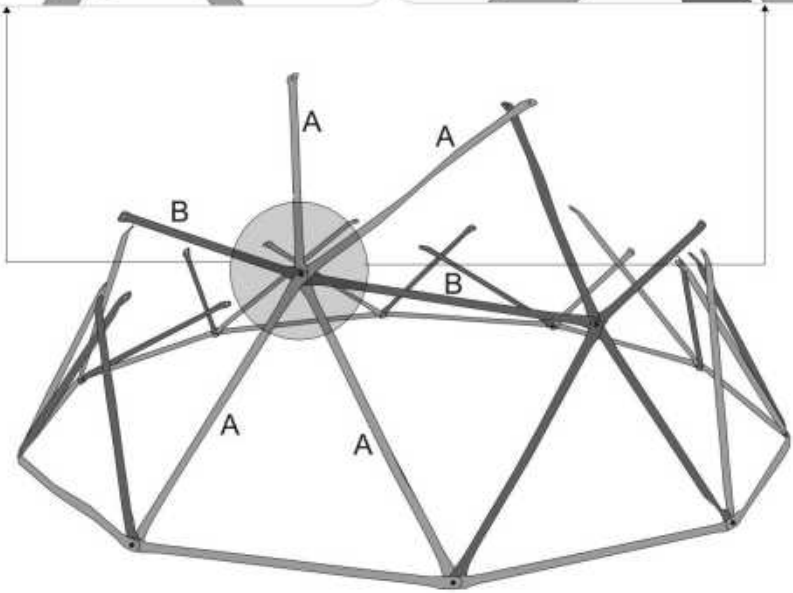

Schritt

6: Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis der Mittelkreis wie abgebildet entstanden ist.

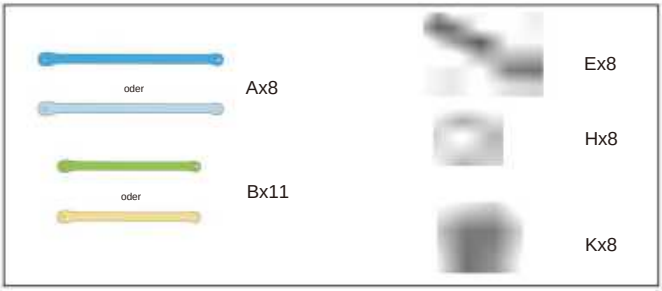

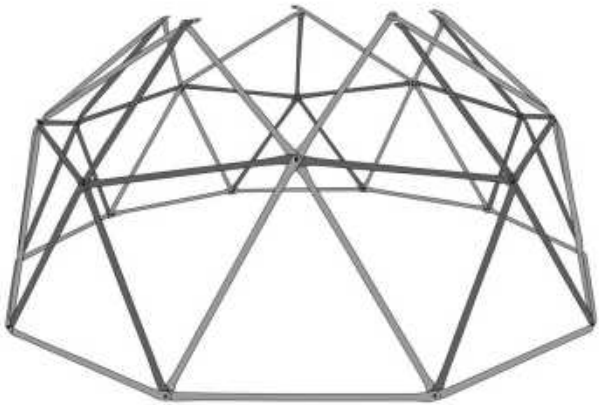


Schritt


7: Nimm 2x Pol (Teil M) und 1x Pol (Teil B).

Verbinden Sie sie mit 1x Schraube (Teil E), 1x Mutter (Teil K), 1x Unterlegscheibe (Teil H).

Die Reihenfolge der Pole muss der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge entsprechen. Legen Sie zuerst eine Unterlegscheibe auf die Schraube. Führen Sie dann den Bolzen **von innen** durch Pol 1, dann durch Pol 2, dann durch Pol 3, dann durch Pol 4, dann durch Pol 5 und schließlich durch Pol 6. Ziehen Sie anschließend die Mutter handfest auf den Bolzen.

Achten Sie darauf, dass die Pole immer gegen den Uhrzeigersinn ausgerichtet sind.

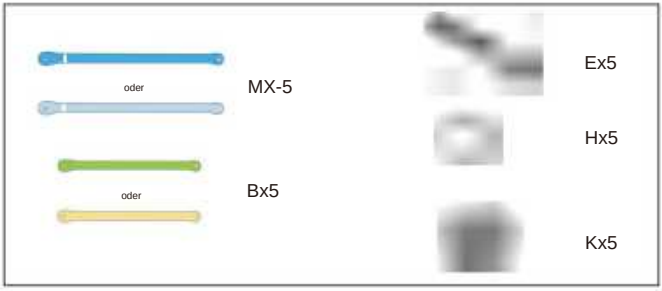

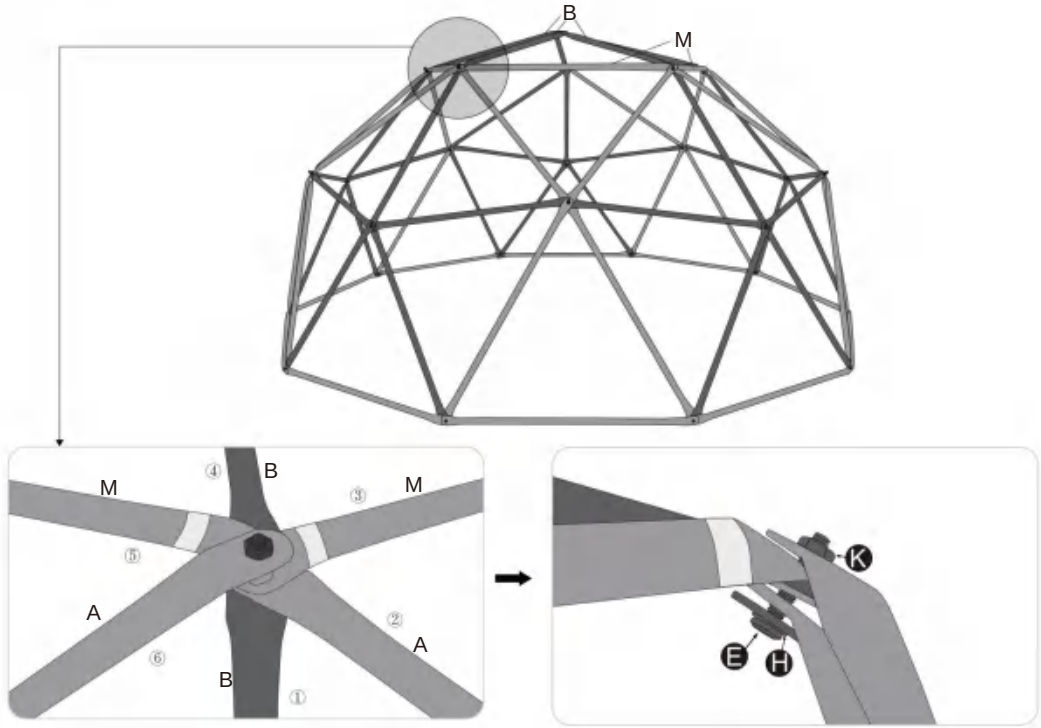



Schritt

8: Verbinden Sie den oberen Knoten mit 1x Schraube (Teil E), 1x Mutter (Teil K), 1x Unterlegscheibe (Teil H). Die Reihenfolge der Pole muss der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge entsprechen.

Zuerst eine Unterlegscheibe über die Schraube legen. Dann die Schraube **von innen** durch Pol 1, dann Pol 2, dann Pol 3, dann Pol 4 und schließlich Pol 5 einführen und die Mutter handfest auf die Schraube schrauben.

Achten Sie darauf, dass die Pole immer gegen den Uhrzeigersinn ausgerichtet sind.

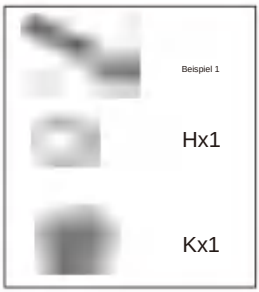

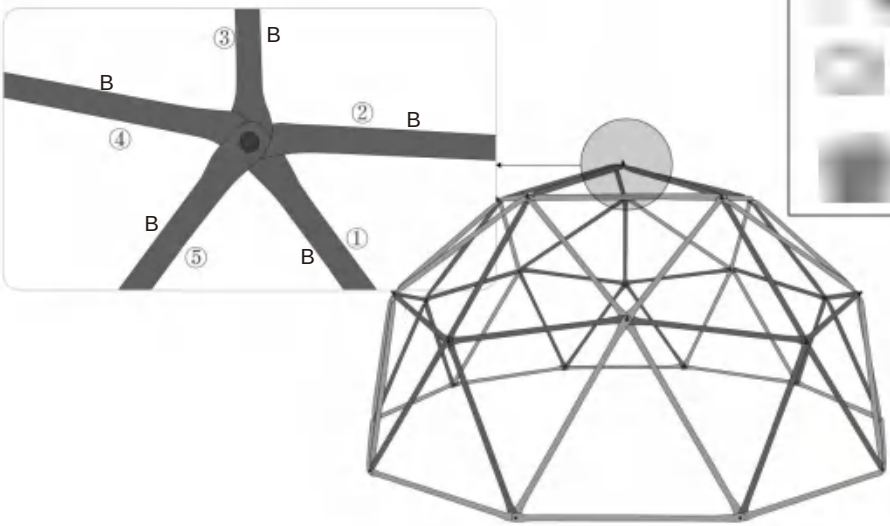


Schritt


9: Ziehen Sie nun alle Schraubverbindungen mit den Werkzeugen I und J fest an.


Schritt 10:


Nehmen Sie 1x Griff (Teil C) und 1x Mutter (Teil D).
Setzen Sie den Griff über das Ende der Schraube am Rahmen. Befestigen Sie ihn mit der Mutter.


Beachten Sie, dass die Kerbe des Griffs an Stange 1 liegen muss, damit sie bündig an allen Stangen anliegt (siehe Abbildung).

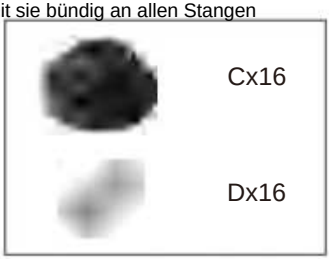


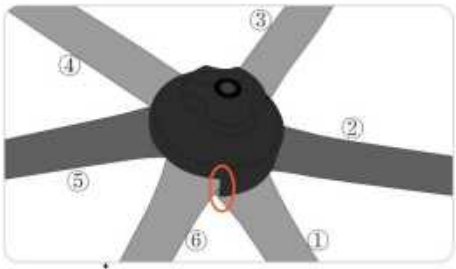

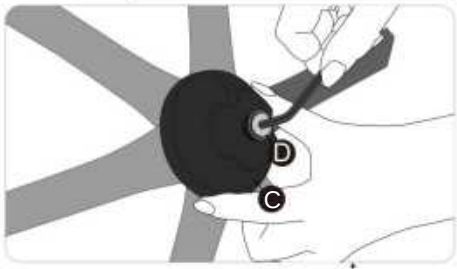

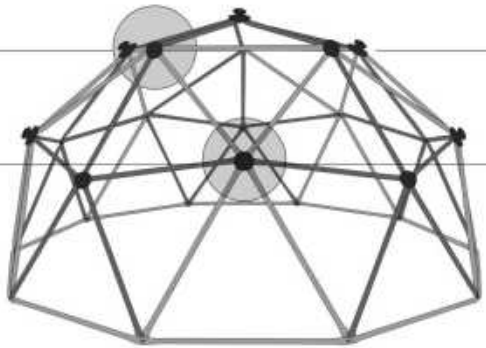

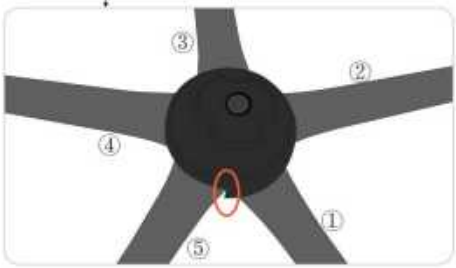

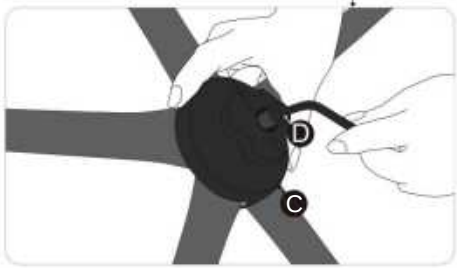

Schritt 11:
Wiederholen Sie Schritt 10, bis alle Griffe montiert sind.



Sollten Sie Probleme bei der Montage haben oder Fragen dazu, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen bei der Lösung zu helfen.

7. Wartung und Instandhaltung · Überprüfen Sie die

Stangen, Griffe und Schraubverbindungen regelmäßig auf Risse, Beschädigungen und Materialermüdung. Bei Feststellung von Beschädigungen darf das Gerüst nicht verwendet werden.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Verkäufer, um die beschädigten Artikel durch neue ersetzen zu lassen.
Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile!
•Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel!

8. Entsorgung Die
Produktverpackung besteht aus recycelbaren Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.

Hinweis: Dies ist die allgemeine Bedienungsanleitung für dieses Produkt. Die tatsächliche Farbe des Kletterkuppels, der Schaukel und der Hängematte entspricht dem von Ihnen gekauften Artikel. Die Kletterkuppel kann nach dem Transport an der Basis leicht verformt sein, was jedoch die Funktion nicht beeinträchtigt.

•Bei Nichtgebrauch muss das Gerät vor Sonneneinstrahlung geschützt werden, um eine Beeinträchtigung der Lebensdauer zu vermeiden.

Installation: Die

Hängematte kann auf folgende drei Arten verwendet werden: ·**Verwendung als Hängematte** 1. Fädeln

Sie das Verbindungsband durch das Gurtband an einem Ende der Hängematte und verknoten Sie es. (Bild 2-3)
2. Befestigen Sie das andere Ende nach dem Knoten an dem schwarzen Knopf. (Bild 4-5)
3. Wiederholen Sie die beiden obigen Schritte. Dann ist die Hängematte fertig montiert. (Bild 6)



Pic 1



Pic 2




Pic 3



Pic 4



Pic 5

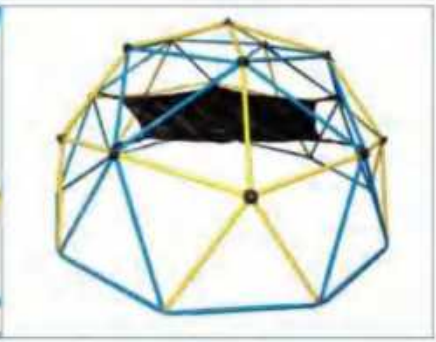


Pic 6

WARNUNG! Pic5 muss an der Stelle installiert werden, an der 6 Rohrverbindungsstücke angeschlossen sind, andernfalls kann es nicht installiert werden.

Montage der Schaukel:


1. Wickeln Sie den Gurt um die Rohre an der Oberseite des Kuppelkletterers, führen Sie das eine Ende durch das andere Ende und ziehen Sie den Gurt dann fest.
2. Lassen Sie einen Abstand von zwei Rohren, um das zweite Band auf die gleiche Weise zu befestigen.
3. Verbinden Sie den Gurt mit dem Karabiner.
4. Befestigen Sie die Schaukel am Karabiner und achten Sie darauf, dass die Schraubsicherung des Karabiners vollständig festgezogen ist.
5. Stellen Sie das Seil auf die gewünschte Länge ein und halten Sie das Gleichgewicht.

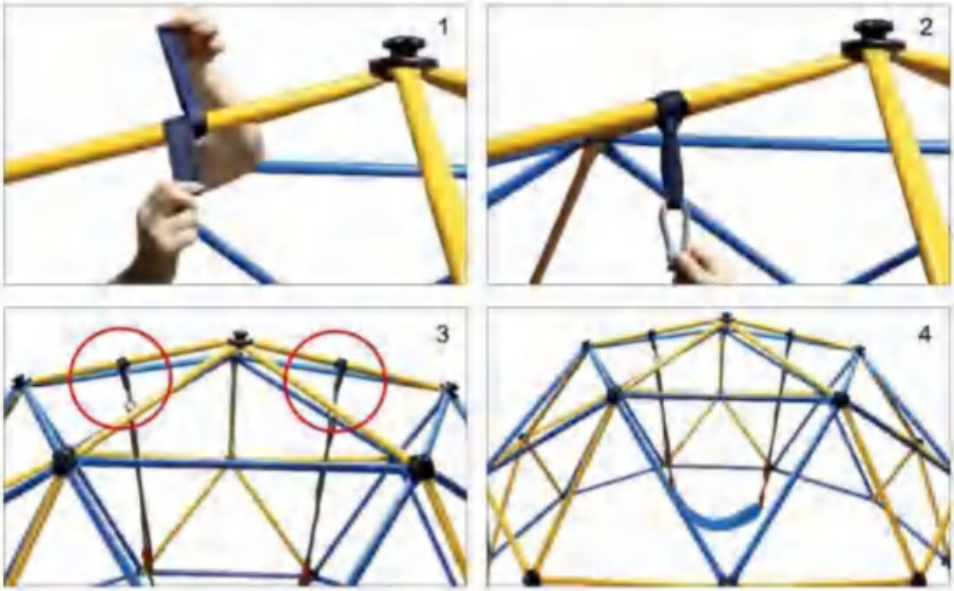


Montage des Basketballkorbs: 1. Den Basketball mit der Pumpe aufpumpen.



2. Den Basketball mit der Pumpe aufpumpen.

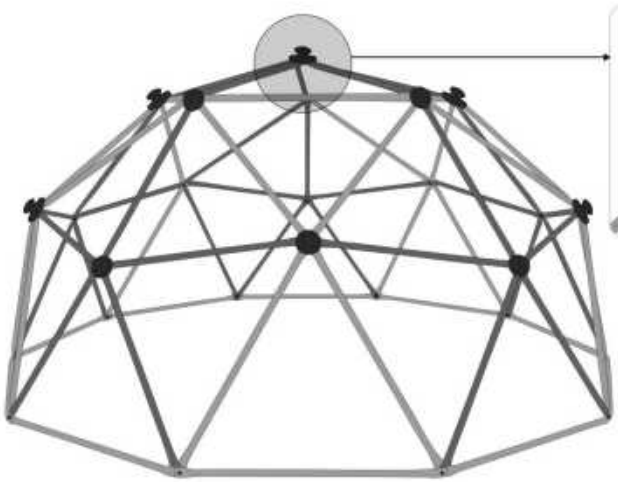

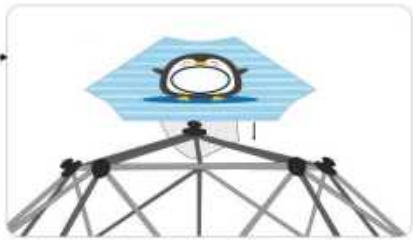



Montageanleitung für die Schaukel: Hinweis: Dies ist die allgemeine Bedienungsanleitung für die Schaukel. Die tatsächliche Farbe bezieht sich auf den von Ihnen gekauften Artikel.

1. Führen Sie 4 mit EVA-Schaumstoff gepolsterte Rohre in den Schaukelsitz ein. (Achtung: Ein größeres Rohrende wird mit einem kleineren verbunden. Wenn sie die gleiche Größe haben, können sie nicht verbunden werden.)



2. Zwei zufällig ausgewählte benachbarte Rohre miteinander verbinden.

3. Verbinden Sie die beiden linken Gelenke, und Sie erhalten einen runden Schaukelsitz.



4. Mit Klettverschluss abdecken und dann die Schraube in das Loch an der Verbindungsstelle einführen.



5. Setzen Sie die Unterlegscheibe und die Mutter auf die Schraube, und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest, bis 3-4 Gewindegänge der Schraube sichtbar sind.

Bitte achten Sie zu Ihrer Sicherheit darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind. Zum Festziehen der Mutter benötigen Sie einen Maulschlüssel.



6. Wickeln Sie den Gurt um die Rohre an der Oberseite des Kuppelkletterers, führen Sie das eine Ende durch das andere Ende und ziehen Sie den Gurt fest.

7. Lassen Sie einen Abstand von zwei Rohren, um das zweite Band auf die gleiche Weise zu befestigen.


8. Verbinden Sie den Gurt mit dem Karabinerhaken.

9. Befestigen Sie die Schaukel am Karabiner. Achten Sie darauf, dass die Schraubverschlüsse der Karabiner vollständig festgezogen sind.

10. Stellen Sie das Seil auf die gewünschte Länge ein und halten Sie das Gleichgewicht.





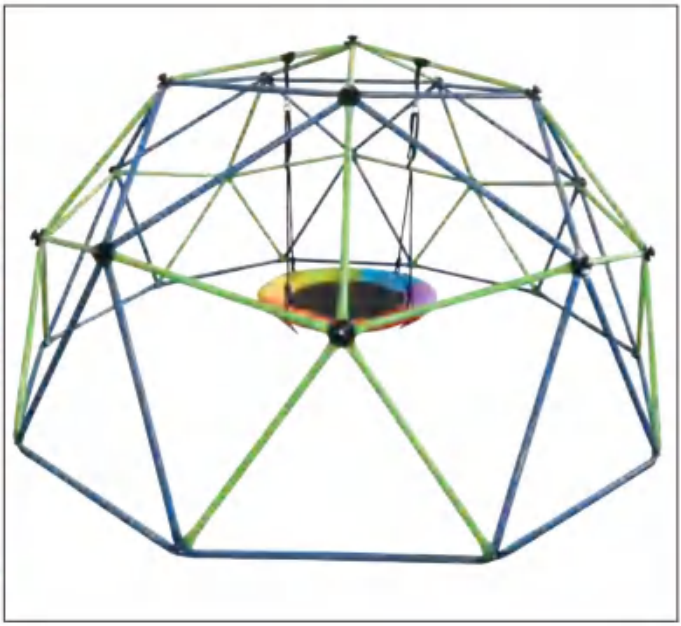

WARTUNG · Überprüfen Sie die Stangen, Griffe und Schraubverbindungen regelmäßig auf Risse, Beschädigungen und Materialermüdung. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, darf das Gerüst nicht verwendet werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer, um die beschädigten Teile durch neue ersetzen zu lassen. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile!

•Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel!

Entsorgung Die Produktverpackung besteht aus recycelbaren Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.

Hersteller: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adresse: Nr. 6, Industriepark, Xinji, Yizheng, Yangzhou, Jiangsu, China.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD., 1 Rokeva Street, Eastwood NSW 2122, Australien. **Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730, USA. EU- Vertretung: VEVOR SUPER TOOLS LIMITED

Adresse: Büro 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Irland E-Mail: service-eu@vevor.com Tel.: +353874373999 Vertretung in Großbritannien: VEVOR TOOL HUB LIMITED

Adresse: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, Vereinigtes Königreich E-Mail: service-uk@vevor.com Tel.: +447795204660

Hersteller: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adresse: Nr. 6, Industriepark, Stadt Xinji, Yizheng, Stadt Yangzhou, Jiangsu, China





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Gioco di arrampicata geometrica


MODELLO:JX-DC-10ÿJX-DC-12ÿJX-DC-10HSWÿJX-DC-P-10H

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Gioco di arrampicata geometrica

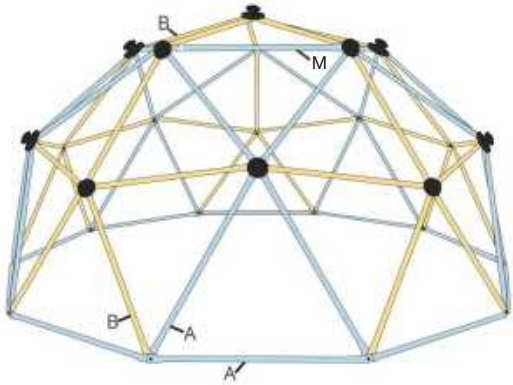


MODELLO: JX-DC-10/JX-DC-12

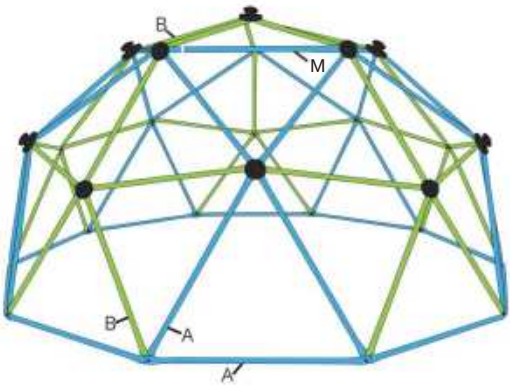



MODELLO: JX-DC-10

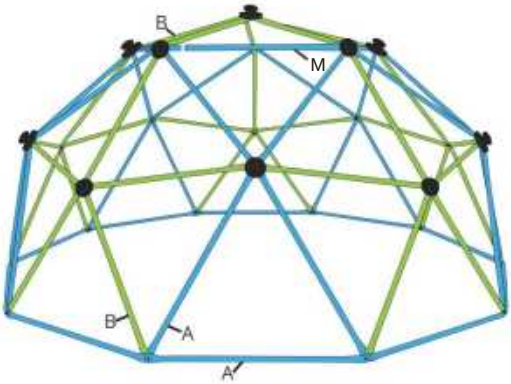








MODELLO: JX-DC-10

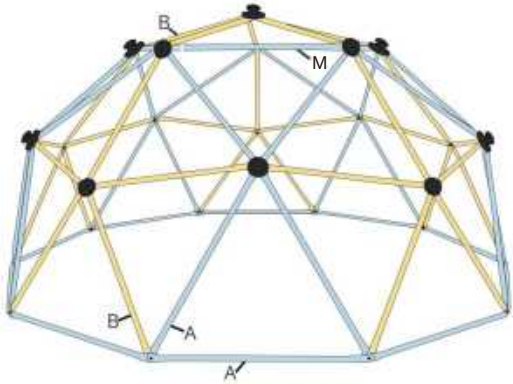









MODELLO: JX-DC-10



MODELLO: JX-DC-P-10H

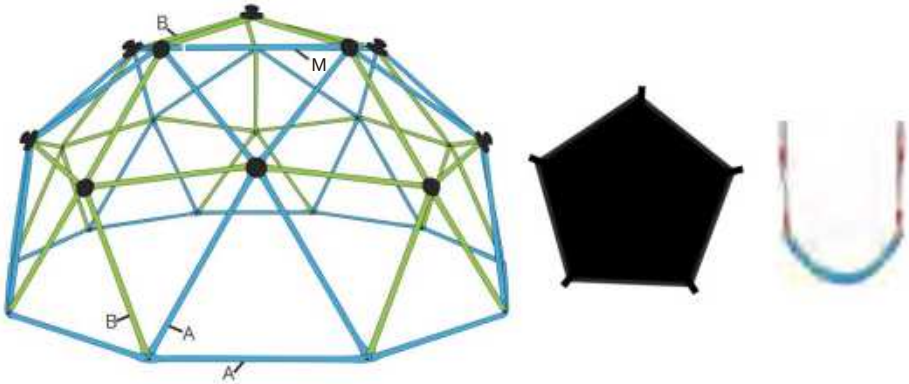

MODELLO: JX-DC-10HSW

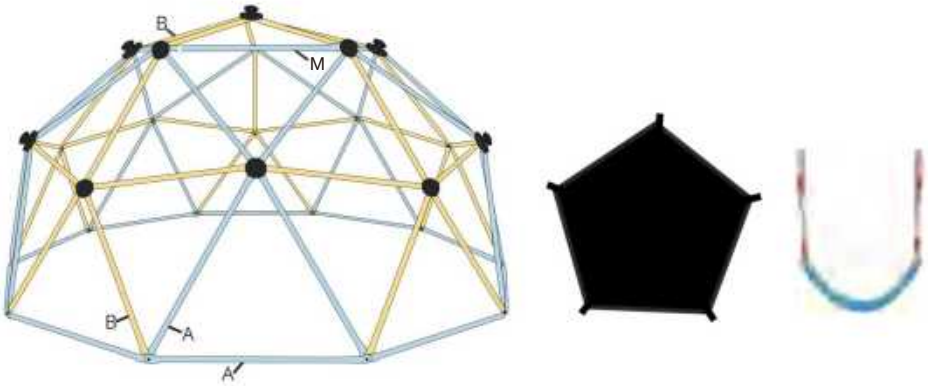

MODELLO: JX-DC-10HSW

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI Grazie
mille per aver scelto questo gioco di arrampicata geometrica.

- Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni contenute vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

I prodotti presentati in questo catalogo potrebbero differire leggermente nel colore rispetto all'articolo reale.

1. Istruzioni di sicurezza

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI E
INVALIDERÀ LA GARANZIA.

Il proprietario deve assicurarsi che tutti i giocatori conoscano e rispettino queste regole per il corretto funzionamento del sistema.

Per garantire la sicurezza, non tentare di assemblare questo prodotto senza seguire attentamente le istruzioni.

Controllare l'intera scatola e l'interno di tutto il materiale di imballaggio per verificare la presenza di parti e/o istruzioni aggiuntive. Prima di iniziare il montaggio, leggere le istruzioni e identificare le parti utilizzando l'identificativo della ferramenta e l'elenco delle parti presenti in questo documento. Un montaggio, un utilizzo e una supervisione corretti e completi sono essenziali per il corretto funzionamento e per ridurre il rischio di incidenti o lesioni. Esiste un'elevata probabilità di lesioni gravi se questo prodotto non viene installato, manutenuto e utilizzato correttamente.

·Se si utilizza una scala durante il montaggio, prestare la massima attenzione.
·Per questa operazione si raccomanda la presenza di due adulti capaci.
·Tenere presente che stringendo eccessivamente le viti è possibile danneggiare alcuni componenti.
•Indossare occhiali di sicurezza per tutta la durata del montaggio.

La maggior parte degli infortuni è causata da un uso improprio e/o dalla mancata osservanza delle istruzioni. Prestare attenzione durante l'utilizzo di questo prodotto.

PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO Tenere separati i sacchetti della ferramenta e il loro contenuto.

Identificare e inventariare tutte le parti e la ferramenta utilizzando gli elenchi e gli identificativi di parti e ferramenta presenti in questo documento. Verificare il corretto montaggio di tutti i bulloni inserendoli nei rispettivi fori. Non rimuovere completamente la verniciatura a polvere. Il metallo nudo potrebbe arrugginire. Potrebbe essere necessario battere alcuni bulloni in posizione con un martello o una mazza.

Per il montaggio sono necessari due adulti **Solo gli adulti devono assemblare il prodotto. Non permettere ai bambini di accedere all'area di montaggio fino al completamento dell'assemblaggio.**

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA PREPARAZIONE DEL TERRENO: ·Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente affinché i bambini possano utilizzare l'attrezzatura in sicurezza. Ad esempio, per le strutture con più attività di gioco, uno scivolo non deve terminare davanti a un'altalena.

• Separare le attività dinamiche da quelle tranquille. Ad esempio, posizionare le sabbiere lontano dalle altalene oppure utilizzare una ringhiera o una barriera per separarle.

dal movimento delle altalene.
Non installare attrezzature da gioco domestiche su superfici in cemento, asfalto, terra battuta, erba, moquette o qualsiasi altra superficie dura. Una caduta su una superficie dura può causare gravi lesioni all'utilizzatore dell'attrezzatura.
·Per prevenire lesioni gravi, avvertire i bambini che non devono utilizzare l'attrezzatura finché non è stata installata correttamente.
·Creare un'area priva di ostacoli che potrebbero causare infortuni, come rami bassi e sporgenti, cavi elettrici aerei, ceppi e/o radici, grosse rocce, mattoni e cemento.

• Scegliete un luogo pianeggiante per l'attrezzatura. Questo può ridurre la probabilità che il set da gioco si ribalti e che i materiali di rivestimento sfusi vengano dilavati durante le forti piogge.

ISTRUZIONI PER I MATERIALI DI PARETI E PARCHEGGI ·Utilizzare un sistema di contenimento, come ad esempio scavare lungo il perimetro e/o rivestire il perimetro con bordure per giardini.
Non installare rivestimenti di riempimento sfusi su superfici dure come cemento o asfalto.
·L'installazione di piastrelle in gomma o superfici colate in opera (diverse dai materiali di riempimento sfusi) generalmente richiede l'intervento di un professionista e non è un progetto "fai da te".
• Utilizzare materiali di rivestimento per aree gioco (diversi dal materiale di riempimento sfuso) conformi allo standard di sicurezza ASTM F1292, "Specifiche standard per l'attenuazione dell'impatto dei materiali di rivestimento all'interno della zona di utilizzo delle attrezzature per parchi giochi".

ISTRUZIONI PER L'USO L'osservanza delle seguenti istruzioni e avvertenze riduce la probabilità di lesioni gravi o mortali: ·È necessaria la presenza di un adulto responsabile per la supervisione dei bambini di tutte le età.
• Istruire i bambini a non utilizzare l'attrezzatura in modo diverso da quello previsto.
Per prevenire impigliamenti e strangolamenti, vestire i bambini in modo appropriato, utilizzando scarpe comode ed evitando poncho, sciarpe, giacche con coulisse al collo, caschi con cinghie e altri indumenti larghi che possono essere pericolosi durante l'utilizzo delle attrezzature.

•Istruire i bambini a non giocare quando l'attrezzatura è bagnata.
• Istruire i bambini a non attaccare alle attrezzature del parco giochi oggetti non specificamente progettati per l'uso con le attrezzature stesse, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, corde per saltare, stendibiancheria, guinzagli per animali domestici, cavi e catene, poiché potrebbero rappresentare un rischio di strangolamento. Non spostare le attrezzature mentre sono in uso.
• La pavimentazione antiurto deve coprire l'intera area di gioco consigliata.

SCHEDA INFORMATIVA PER IL CONSUMATORE SUI MATERIALI DI PAVIMENTAZIONE PER PARCHI

GIOCHI Selezionare una superficie protettiva: una delle cose più importanti che puoi fare per ridurre la probabilità di gravi lesioni alla testa è installare una superficie protettiva ammortizzante sotto e intorno alle tue attrezzature da gioco. La superficie protettiva deve essere applicata a una profondità che sia

Adatto all'altezza dell'apparecchiatura in conformità alla specifica ASTM F1292.
Esistono diversi tipi di rivestimento tra cui scegliere; qualunque prodotto tu scelga, segui queste linee guida:

NOTA: Non installare attrezzature da gioco domestiche su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura. Una caduta su una superficie dura può causare gravi lesioni all'utilizzatore dell'attrezzatura.
Erba e terra non sono considerate superfici protettive perché l'usura e i fattori ambientali possono ridurne l'efficacia di assorbimento degli urti.
In genere, la moquette e i tappetini sottili non costituiscono una superficie protettiva adeguata.
Le attrezzature a livello del suolo, come sabbiere, pareti per attività, casette da gioco o altre attrezzature prive di superficie di gioco rialzata, non necessitano di alcuna copertura protettiva.
Materiali di riempimento sfusi: mantenere uno spessore minimo di 23 cm (9 pollici) di materiali di riempimento sfusi come pacciame/trucioli di legno, fibra di legno ingegnerizzata (EWF) o pacciame di gomma sminuzzata/riciclata per attrezzature fino a 244 cm (8 piedi) di altezza; e 23 cm (9 pollici) di sabbia o ghiaia fine per attrezzature fino a 152 cm (5 piedi) di altezza.

NOTA: Un livello di riempimento iniziale di 30 cm (12 pollici) si comprimerà nel tempo fino a raggiungere uno spessore di circa 23 cm (9 pollici). Il materiale di rivestimento si compatterà, si sposterà e si assesterà, pertanto è necessario rabboccarlo periodicamente per mantenere uno spessore di almeno 23 cm (9 pollici). Utilizzare uno strato protettivo di almeno 15 cm (6 pollici) per le attrezzature da gioco di altezza inferiore a 122 cm (4 piedi). Se mantenuto correttamente, questo dovrebbe essere sufficiente. (A spessori inferiori a 15 cm (6 pollici), il materiale protettivo si sposta o si compatta troppo facilmente.) Utilizzare un sistema di contenimento, ad esempio scavando intorno al perimetro e/o rivestendolo con bordure per esterni. Non dimenticare di tenere conto del drenaggio dell'acqua. Controllare e mantenere lo spessore del materiale di riempimento sfuso. Per mantenere la giusta quantità di materiale di riempimento sfuso, segnare il livello corretto sui pali di supporto delle attrezzature da gioco. In questo modo è possibile vedere facilmente quando rabboccare e/o ridistribuire il materiale di rivestimento. Non installare rivestimenti di riempimento sfusi su superfici dure come cemento o asfalto.
Superfici colate in opera o piastrelle di gomma prefabbricate: potreste essere interessati a utilizzare superfici diverse dai materiali di riempimento sfusi, come piastrelle di gomma o superfici colate in opera. L'installazione di queste superfici richiede generalmente l'intervento di un professionista e non è un progetto "fai da te". Prima di acquistare questo tipo di superficie, verificate le specifiche tecniche. Richiedete all'installatore/produttore un rapporto che attesti che il prodotto è stato testato secondo il seguente standard di sicurezza: ASTM F1292, Specifiche standard per l'attenuazione dell'impatto dei materiali di rivestimento all'interno della zona di utilizzo delle attrezzature per parchi giochi.

Questo rapporto deve indicare l'altezza specifica per la quale la superficie è progettata per proteggere da gravi lesioni alla testa. Tale altezza deve essere pari o superiore all'altezza di caduta – ovvero la distanza verticale tra una superficie di gioco designata (superficie rialzata per stare in piedi, seduti o arrampicarsi) e la superficie protettiva sottostante – delle vostre attrezzature da gioco.
Controllate frequentemente la superficie protettiva per verificarne l'usura.
Posizionamento: il corretto posizionamento e la manutenzione delle superfici protettive sono essenziali.
La superficie protettiva deve estendersi almeno 2 m (6,6 piedi) in tutte le direzioni oltre


i limiti del dispositivo.

ZONA DI **SICUREZZA**

DELL'AREA GIOCHI - Posizionare l'attrezzatura ad almeno 2 metri (6,6 piedi) da qualsiasi struttura o ostacolo come recinzioni, garage, case, rami sporgenti, stendibiancheria o cavi elettrici. La superficie di appoggio deve coprire l'intera area di gioco consigliata. Fare riferimento all'esempio seguente.

Dimensioni del set da gioco: 3,05 m x 3,05 m

Area di gioco consigliata: 5,05 m x 5,05 m

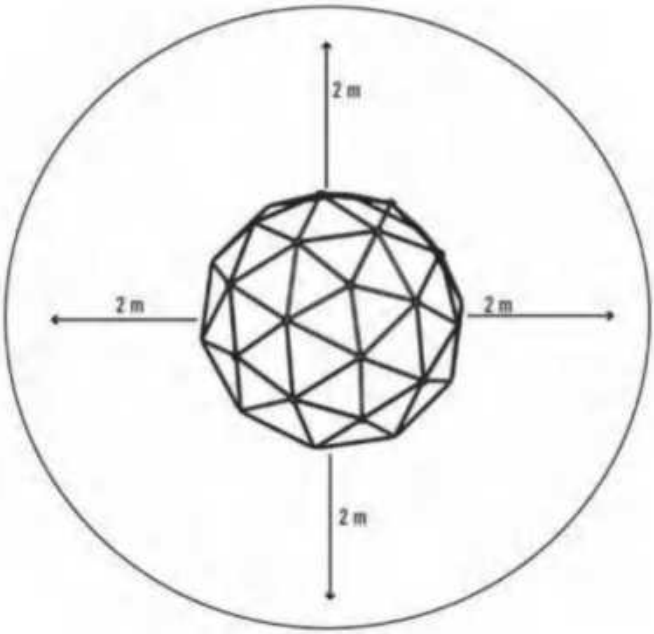

2.1 Uso previsto

·L'articolo è adatto esclusivamente all'uso ricreativo da parte di persone di età pari o superiore a 3 anni.
·L'articolo non è adatto all'uso nei parchi giochi pubblici.
·L'articolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni!




3. Simboli


Leggere attentamente le istruzioni per l'uso!


L'articolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni!

MODELLO E PARAMETRI

4. Elenco dei componenti

 O	 O	 O	
5x Parte M (Tubo lungo)	30x Parte A (Tubo lungo)	30x Parte B (breve) Tubo)	16x Parte C (Impugnatura)
			
16x Parte D (Lungo Noce)	16x Parte E (Lungo Bullone)	10x Parte F (corta) Bullone)	10x Parte G (Appassionato di sicurezza)
			
36x Parte H (Rondella)	2x Parte I (Allen Chiave)	1x Parte J (Chiave inglese)	16x Parte K (Dado)


5. Dati tecnici

Modello	JX-DC-12	JX-DC-10	JX-DC-10	JX-DC-10	JX-DC-10HSW	JX-DC-P-10H
Capacità di carico	1000 libbre (453 kg)					350 libbre (158 kg)
Età	3-10					
Numero	4-5 bambini					
Assemblato Dimensioni	12 piedi di larghezza × 6 piedi di altezza	10 piedi di larghezza × 5 piedi di altezza				/
Accessori	/		Pallacanestro *2 Pompa per pallone da basket*1 Rete da basket*1	Oscillazione Assemblaggio *1 Amache *1	Cavalletto oscillante*1	JX-DC-10 o JX-DC-10HSW Con prosciutto


6. Fase di assemblaggio

1:

Prendere il palo 10x (parte A) e tracciare un decagono con esso.

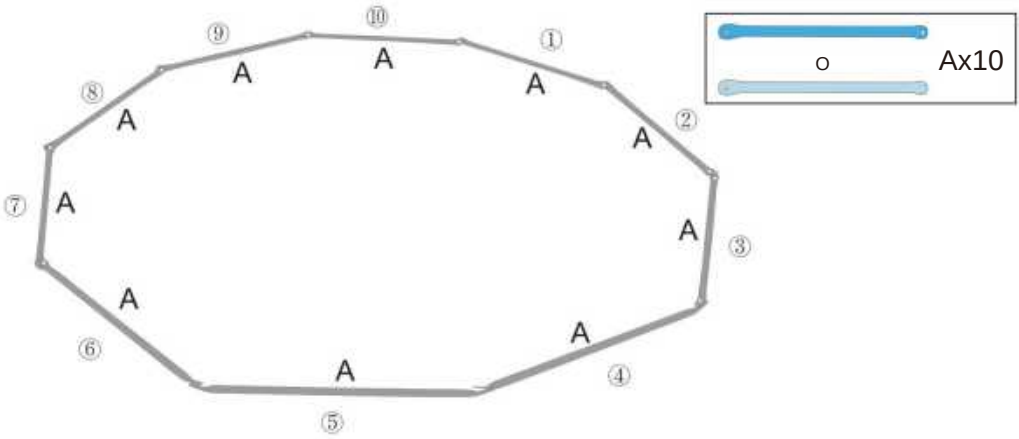



Passaggio 2: Prendere 1 palo (parte A) e 1 palo (parte B).
Collegateli con 1 bullone (parte F), 1 dado (parte G), 2 rondelle (parte H). L'ordine dei poli deve corrispondere all'ordine mostrato in figura.
Per prima cosa, metti una rondella sul bullone. Quindi inserisci il bullone attraverso il palo 1, poi il palo 2, poi il palo 3, poi il palo 4, poi un'altra rondella, infine avvita il dado sul bullone stringendolo a mano.

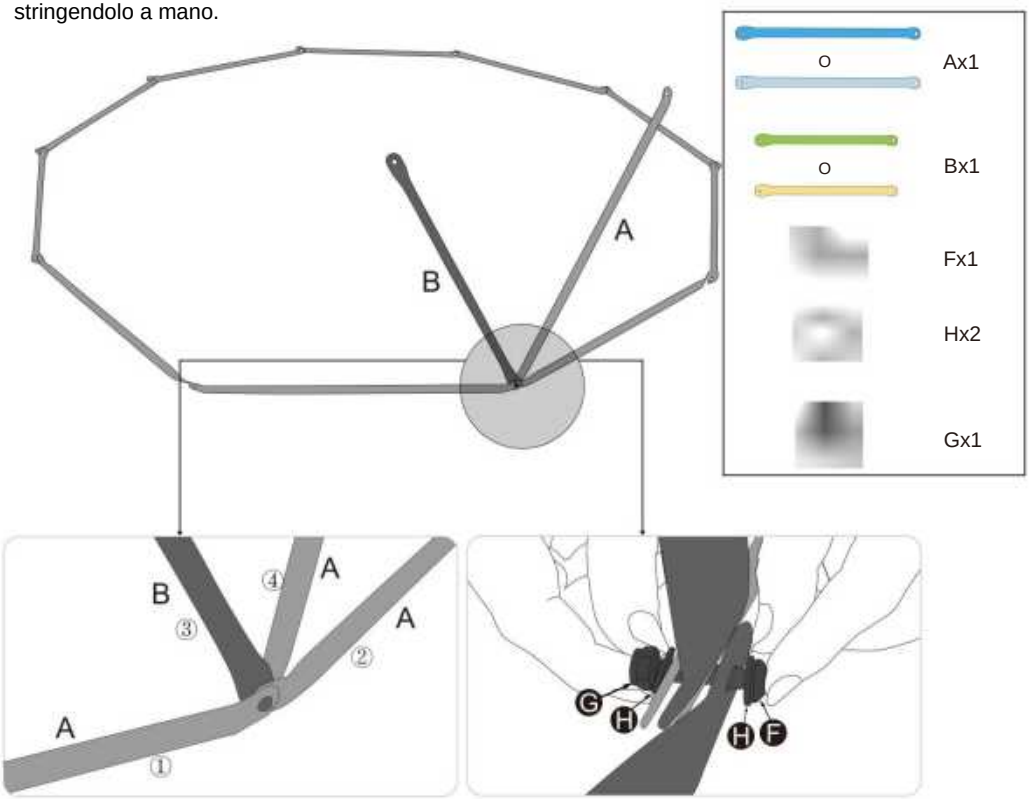


Passaggio

3: Ripetere il passaggio 2 fino a creare il cerchio inferiore come mostrato.

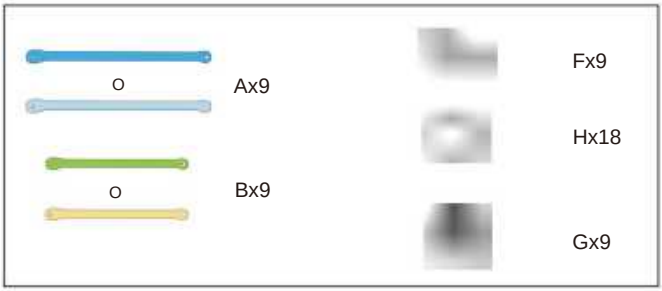

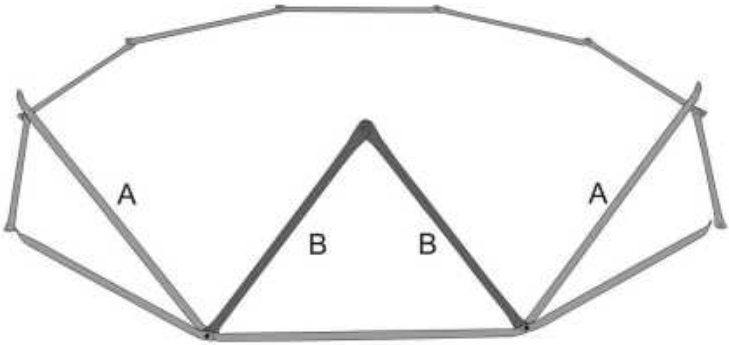

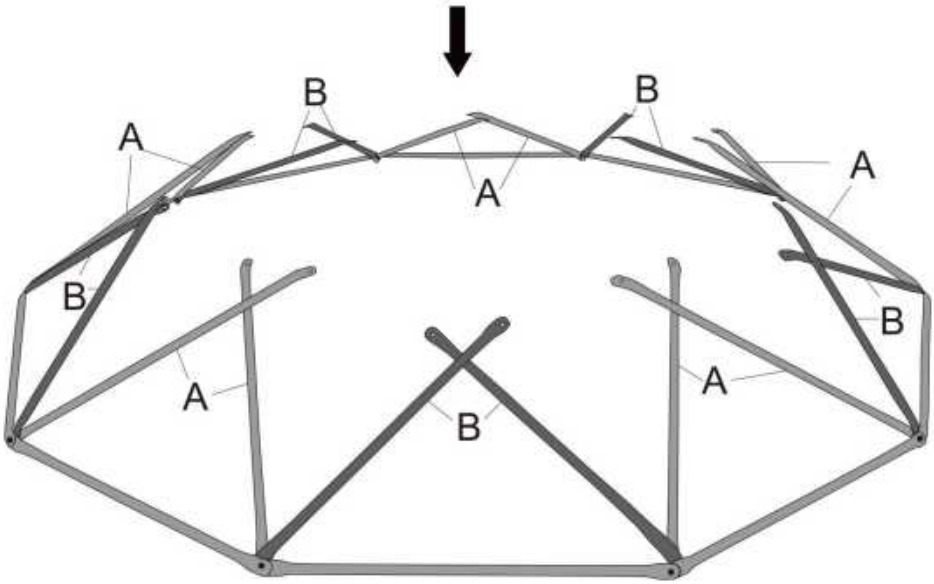


Passaggio


4: Prendere 3 pali (parte B).


Collegateli con 1 bullone (parte E), 1 dado (parte K), 1 rondella (parte H). L'ordine dei poli deve corrispondere all'ordine mostrato in figura.


Per prima cosa, metti una rondella sul bullone. Quindi inserisci il bullone **dall'interno** attraverso il palo 1, poi il palo 2, poi il palo 3, poi il palo 4, poi il palo 5, infine avvita il dado sul bullone stringendolo a mano.

Assicurati che i poli siano sempre allineati in senso antiorario.

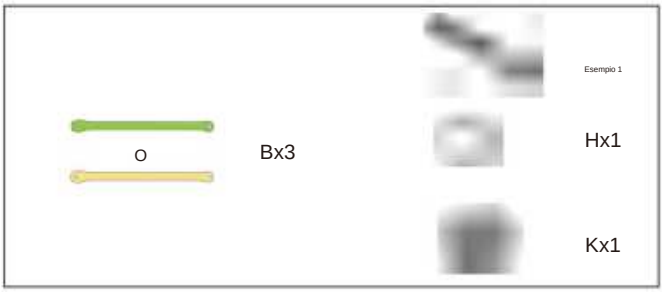


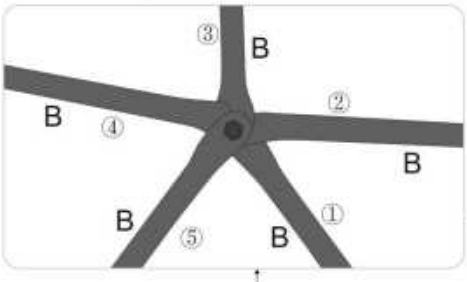


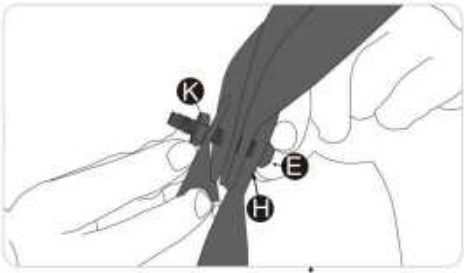


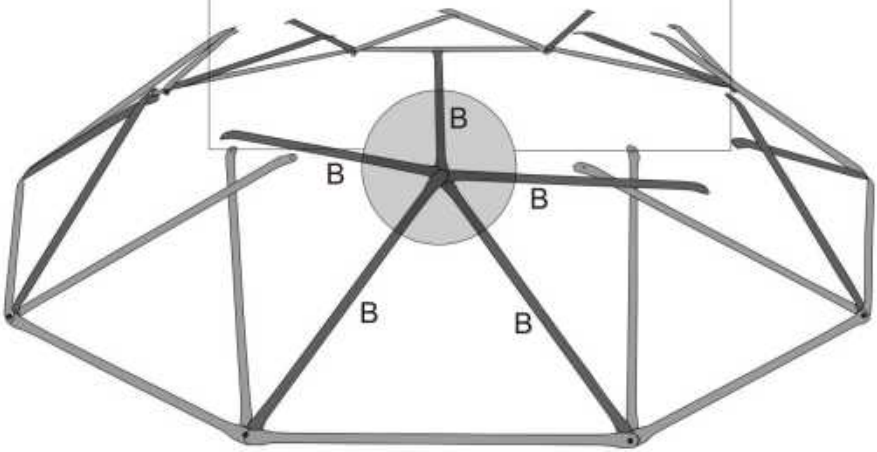


Passaggio 5: Prendere 2 pali (parte A) e 1 palo (parte B).
Collegateli con 1 bullone (parte E), 1 dado (parte K) e 1 rondella (parte H). L'ordine dei poli deve corrispondere all'ordine mostrato in figura.
Per prima cosa, metti una rondella sul bullone. Quindi inserisci il bullone **dall'interno** attraverso il palo 1, poi il palo 2, poi il palo 3, poi il palo 4, poi il palo 5, poi il palo 6, quindi avvita il dado sul bullone stringendolo a mano.
Assicurati che i poli siano sempre allineati in senso antiorario.

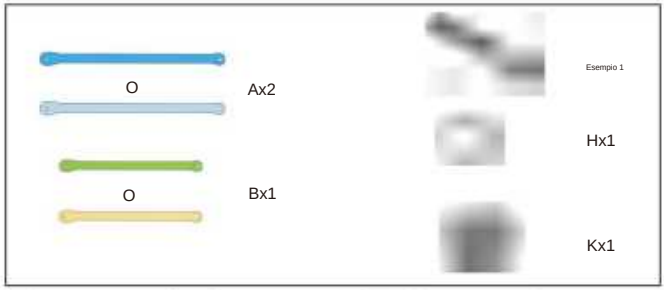


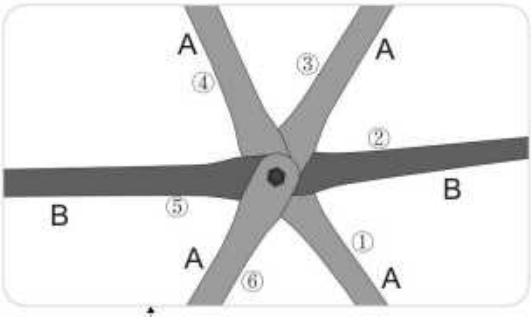


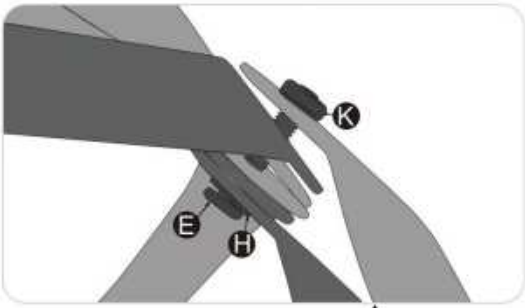

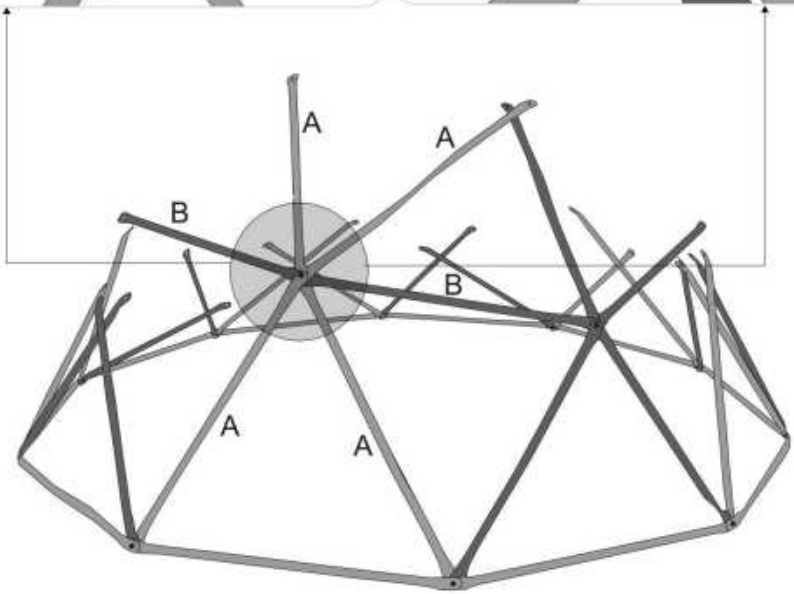


Passaggio 6: Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a creare il cerchio centrale come mostrato.

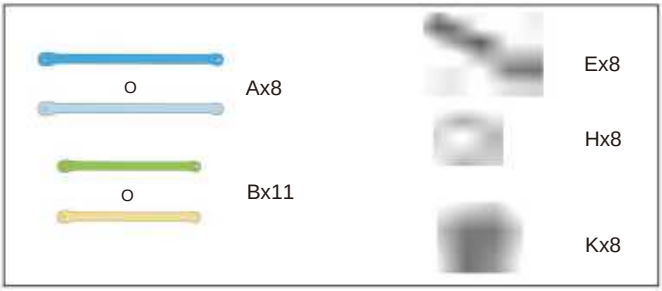


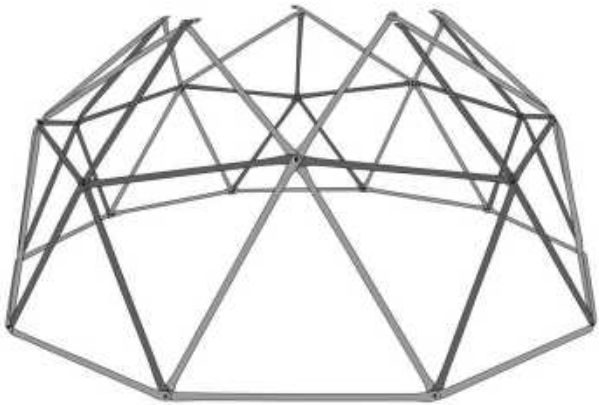


Passaggio 7: Prendere 2 pali (parte M) e 1 palo (parte B).
Collegali con 1 bullone (parte E), 1 dado (parte K), 1 rondella (parte H).
L'ordine dei pali deve corrispondere a quello mostrato nell'illustrazione. Per prima cosa, posizionare una rondella sulla vite. Quindi inserire il bullone **dall'interno** attraverso il palo 1, poi il palo 2, poi il palo 3, poi il palo 4, poi il palo 5, poi il palo 6, infine avvitare il dado sul bullone stringendolo a mano.

Assicurati che i pali siano sempre allineati in senso antiorario.

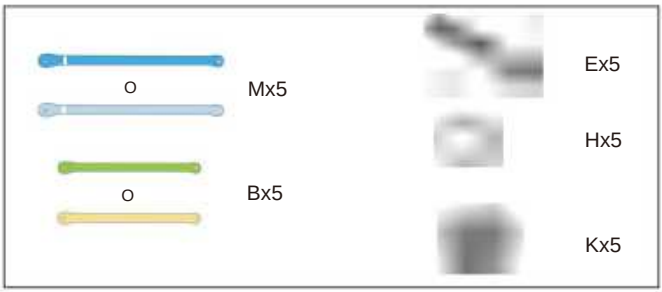

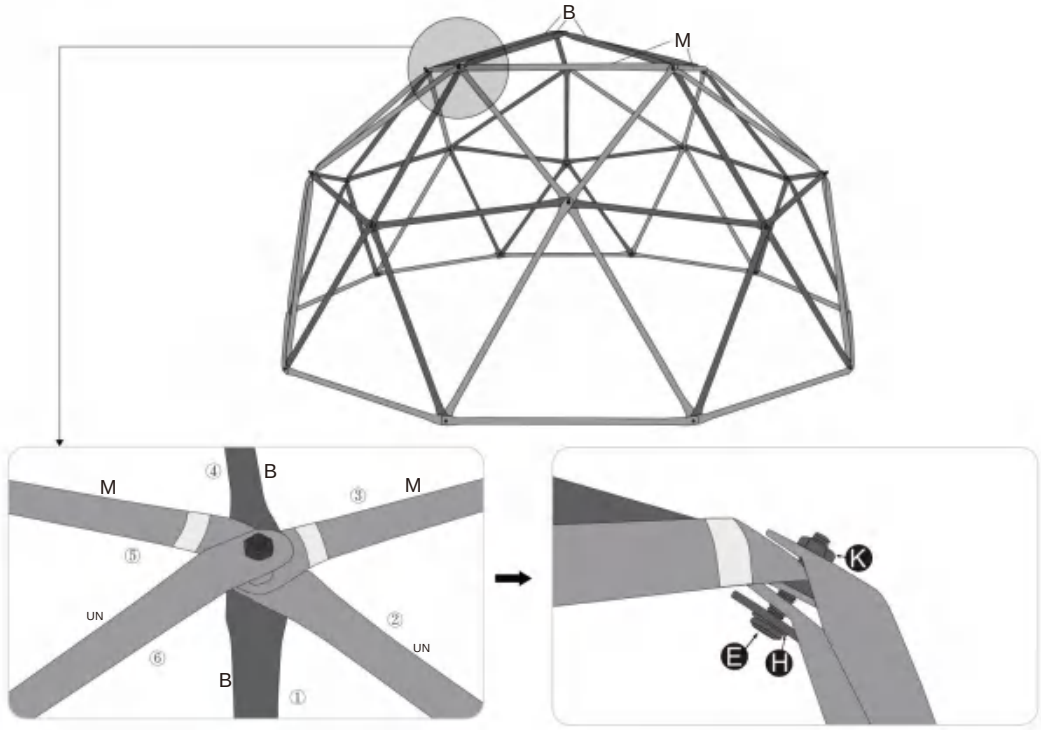

Passaggio 8: Collegare il nodo superiore con 1 bullone (parte E), 1 dado (parte K) e 1 rondella (parte H
L'ordine dei poli deve corrispondere all'ordine mostrato in figura.
Per prima cosa, metti una rondella sul bullone. Quindi inserisci il bullone **dall'interno** attraverso il palo 1, poi il palo 2, poi il palo 3, poi il palo 4, poi il palo 5, infine avvita il dado sul bullone stringendolo a mano.
Assicurati che i poli siano sempre allineati in senso antiorario.

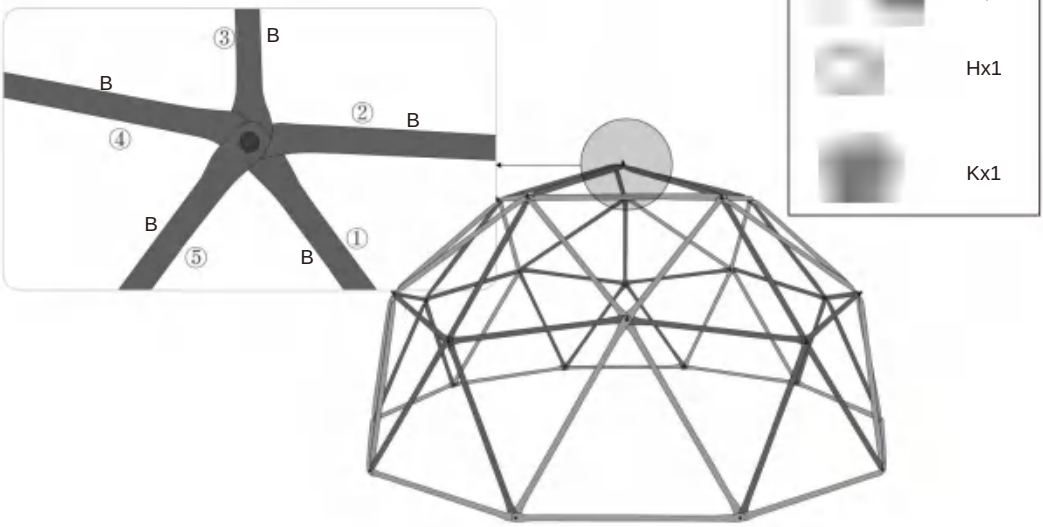


Passaggio


9: Ora stringete saldamente tutti i collegamenti a vite con gli utensili I e J.


Passaggio


10: Prendere 1 maniglia (parte C) e 1 dado (parte D).
Posiziona la maniglia sull'estremità della vite sul telaio. Fissala con il dado.


Si noti che l'incavo dell'impugnatura deve trovarsi sul palo 1 in modo che sia a filo con tutte le aste (vedere l'illustrazione).

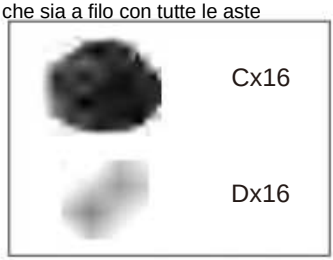


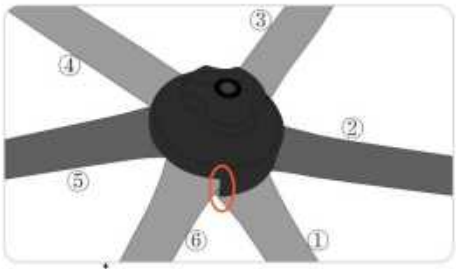

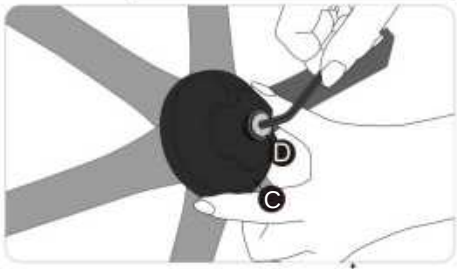

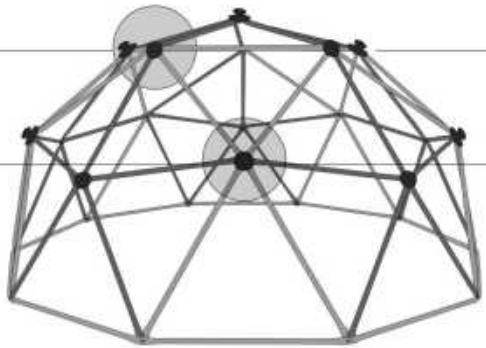

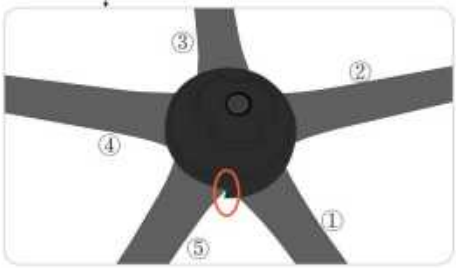

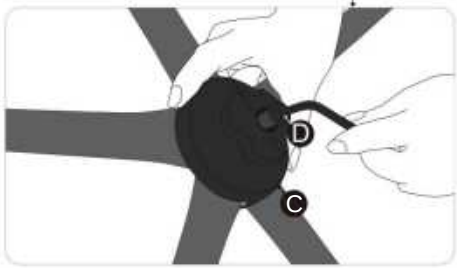

Passaggio

11: Ripetere il passaggio 10 finché tutte le maniglie non sono montate.



In caso di problemi con il montaggio o per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci: faremo del nostro meglio per aiutarvi a risolverli.

7. Assistenza e manutenzione ·Controllare regolarmente pali, maniglie e collegamenti a vite per verificare la presenza di crepe, danni e usura del materiale. In caso di danni, l'impalcatura non deve essere utilizzata.
Contatta il venditore per sostituire gli articoli danneggiati con articoli nuovi. Utilizza solo ricambi originali!

Non utilizzare mai detergenti aggressivi per le pulizie!

8. Smaltimento

L'imballaggio del prodotto è costituito da materiali riciclabili. Smaltirlo in modo ecocompatibile e negli appositi contenitori di raccolta.

Nota: questo è il manuale d'uso generale di questo prodotto. Il colore effettivo della struttura a cupola, dell'altalena e dell'amaca corrisponde all'articolo acquistato. La struttura a cupola potrebbe deformarsi leggermente alla base dopo essere stata spostata, ma ciò non ne comprometterà il funzionamento.

·Quando non lo si utilizza, è necessario riporlo per evitare che i raggi solari lo danneggino e ne compromettano la durata.


Installazione:

L'amaca può essere utilizzata nei seguenti tre modi: **·Uso come amaca** 1. Infilare la cinghia di collegamento attraverso la cinghia a un'estremità dell'amaca e fare il nodo (immagini 2-3).

2. Fissare l'altra estremità al pomello nero dopo aver fatto il nodo (immagini 4-5).
3. Ripetete i due passaggi precedenti. In questo modo avrete completato l'assemblaggio dell'amaca. (immagine 6)



Pic 1 Pic 2 Pic 3

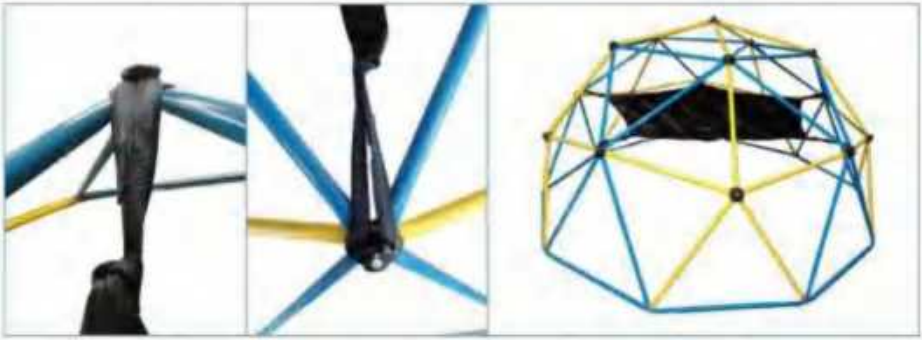


Pic 4 Pic 5 Pic 6

ATTENZIONE! Pic5 deve essere installato nel punto in cui sono collegati 6 raccordi per tubi, altrimenti non verrà installato

Installazione dell'altalena:

1. Avvolgete la cinghia attorno ai tubi sulla parte superiore della struttura di arrampicata a cupola, fate passare un'estremità attraverso l'altra e poi stringete la cinghia.
2. Mantenere un intervallo di due tubi per fissare l'altra cinghia allo stesso modo.


3. Collegare la cinghia al moschettone.
4. Fissare l'altalena al moschettone e assicurarsi che la vite di bloccaggio del moschettone sia completamente serrata.
5. Regolare la corda alla lunghezza desiderata e mantenere l'equilibrio.

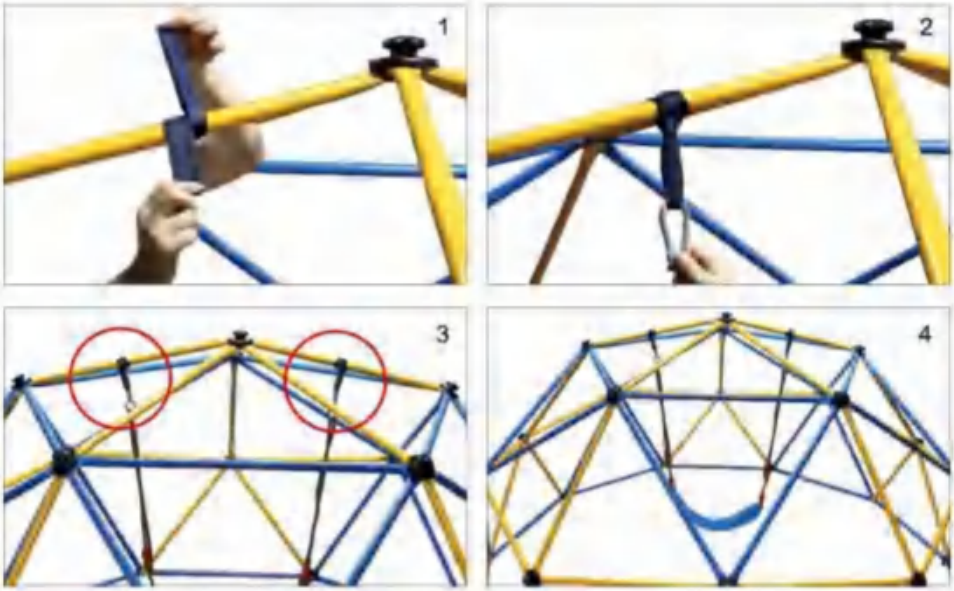


Installazione del canestro da basket: 1.
Gonfiare il pallone da basket con la pompa.



2. Gonfia il pallone da basket con la pompa.

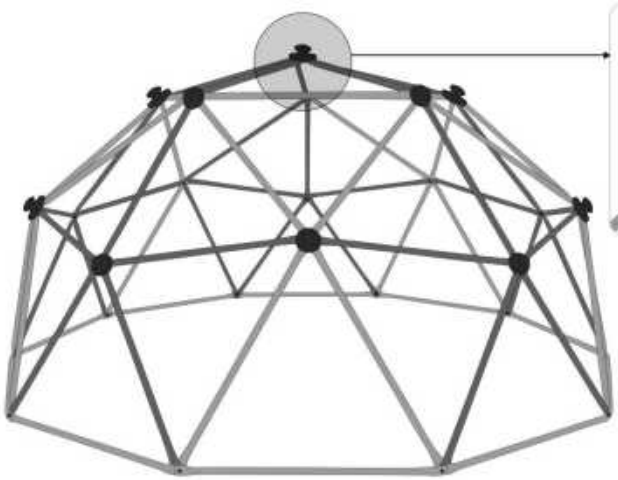

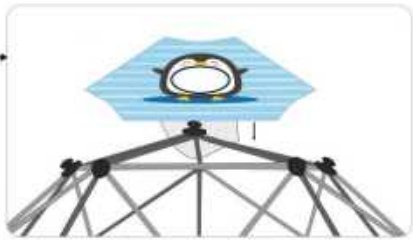

Installazione dell'altalena: Suggerimenti:
Questo è il manuale d'uso generale dell'altalena, il colore effettivo si riferisce all'articolo acquistato.



1. Inserire 4 tubi imbottiti con schiuma EVA nel sedile dell'altalena. (Attenzione: l'estremità del tubo più grande va abbinata a quella più piccola. Se hanno la stessa misura, non sarà possibile collegarli.)



2. Unire due tubi adiacenti a caso.

3. Collega i due giunti di sinistra e otterrai un sedile a dondolo rotondo.



4. Coprire con il velcro, quindi inserire il bullone nel foro in corrispondenza del giunto.



5. Posizionare la rondella e il dado sul bullone e , serrare con una chiave fino a quando non rimangono scoperti 3-4 filetti del bullone.

Assicurati che tutte le viti siano ben serrate per la tua sicurezza. Per stringere il dado è necessaria una chiave a forchetta.



6. Avvolgete la cinghia attorno ai tubi sulla parte superiore della struttura di arrampicata a cupola, fate passare un'estremità attraverso l'altra e poi stringete la cinghia.

7. Mantenere un intervallo di due tubi per fissare l'altra cinghia allo stesso modo.


8. Collegare il cinturino con il moschettone.

9. Fissare l'altalena al moschettone, assicurandosi che la vite di bloccaggio del moschettone sia completamente serrata.

10. Regolare la corda alla lunghezza desiderata e mantenere l'equilibrio.





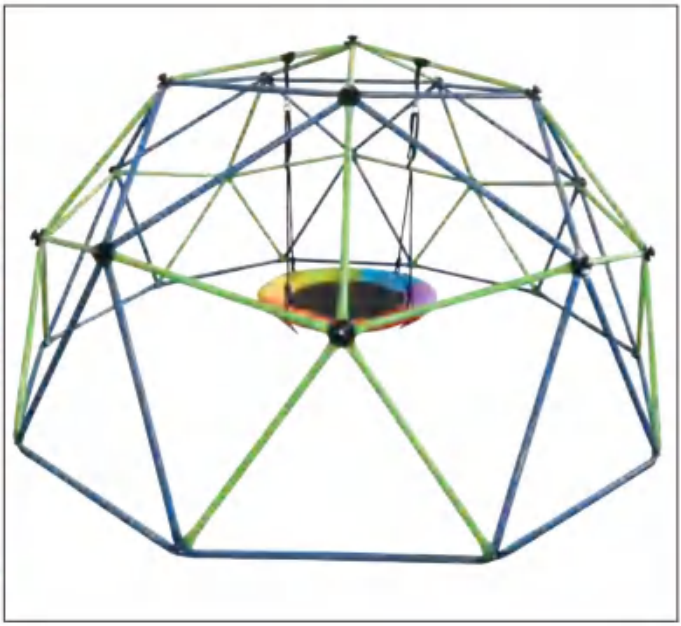

MANUTENZIONE

·Controllare regolarmente pali, maniglie e raccordi a vite per verificare la presenza di crepe, danni e usura del materiale. In caso di danni, l'impalcatura non deve essere utilizzata. Contattare il rivenditore per la sostituzione degli elementi danneggiati con nuovi. Utilizzare esclusivamente elementi di ricambio originali!

Non utilizzare mai detergenti aggressivi per le pulizie!

Smaltimento

L'imballaggio del prodotto è costituito da materiali riciclabili. Smaltirlo in modo ecocompatibile e negli appositi contenitori di raccolta.

Produttore: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Indirizzo: NO.6, PARCO INDUSTRIALE, CITTÀ DI XINJI, YIZHENG, CITTÀ DI YANGZHOU, JIANGSU, CINA **Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australia **Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 Rappresentante CE : VEVOR SUPER TOOLS LIMITED

Indirizzo: Ufficio 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublino 18, D18 A094, Irlanda Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999 Rappresentante nel Regno Unito: VEVOR TOOL HUB LIMITED

Indirizzo: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, Regno Unito

Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

Produttore: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Indirizzo: No. 6, complesso industriale, città di Xinji, Yizheng, città di Yangzhou, Jiangsu, Cina





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Juego de escalada geométrica


MODELO: JX-DC-10, JX-DC-12, JX-DC-10HSW, JX-DC-P-10H

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Juego de escalada geométrica

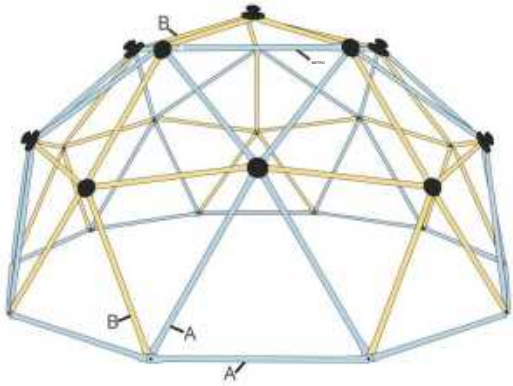


MODELO: JX-DC-10/JX-DC-12

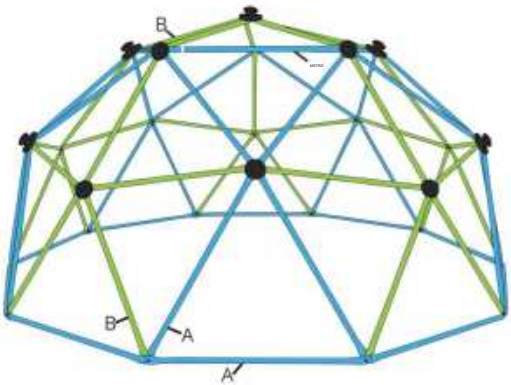




MODELO: JX-DC-10

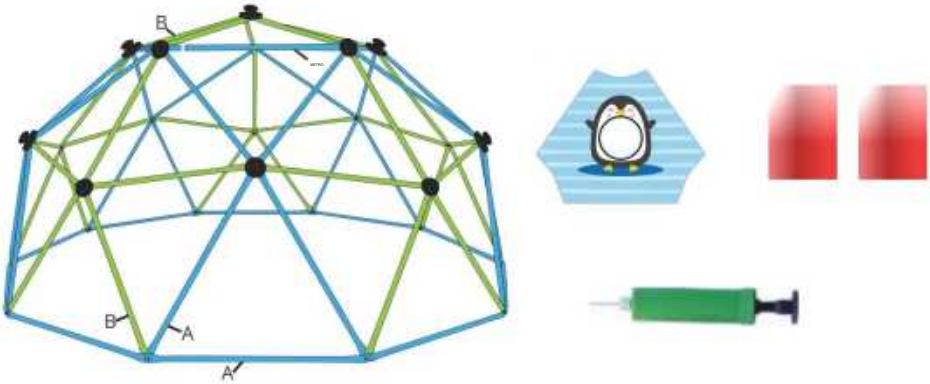


MODELO: JX-DC-10

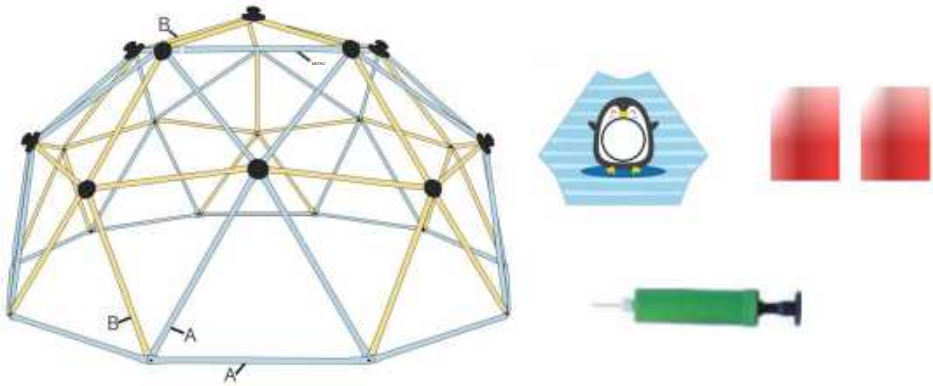


MODELO: JX-DC-10



MODELO: JX-DC-P-10H

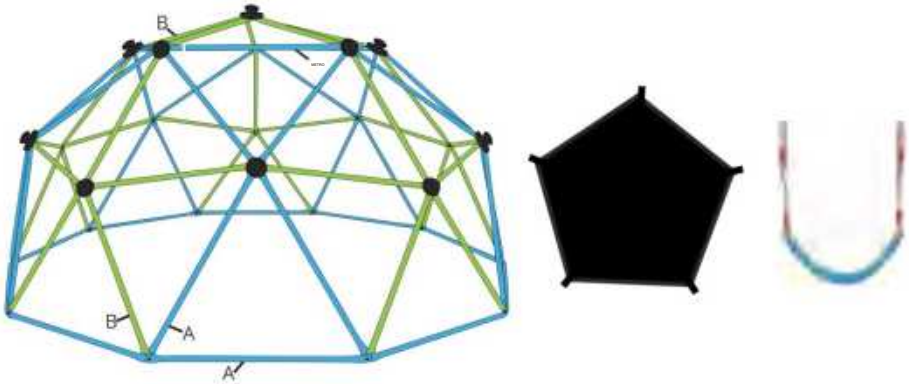

MODELO: JX-DC-10HSW

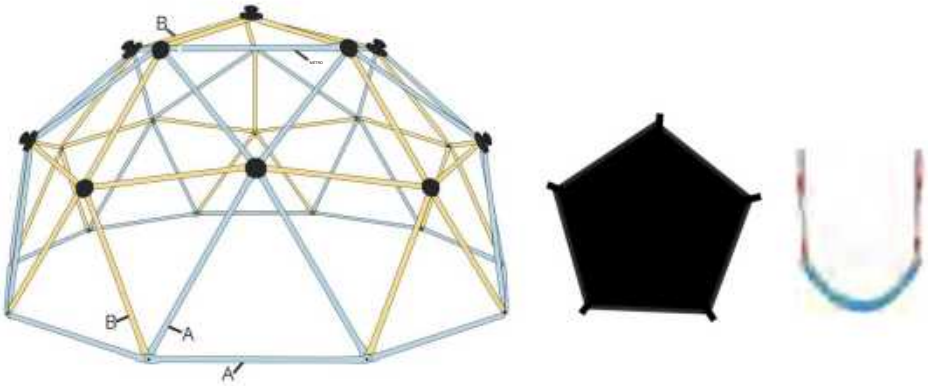

MODELO: JX-DC-10HSW

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este juego de escalada geométrica.

Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

Los productos que aparecen en este catálogo pueden diferir en color del artículo real.

1. nstrucciones de seguridad

EL NCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES Y

ANULARÁ LA GARANTÍA.

El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas para el funcionamiento seguro del sistema.

Para garantizar la seguridad, no intente ensamblar este producto sin seguir atentamente las instrucciones.

Revise la caja y el embalaje para comprobar que no haya piezas o instrucciones adicionales. Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las piezas utilizando el identificador de hardware y la lista de piezas que se incluyen en este documento. El montaje, el uso y la supervisión adecuados son esenciales para un funcionamiento correcto y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de sufrir lesiones graves si este producto no se instala, mantiene y utiliza correctamente.

• Si utiliza una escalera durante el montaje, tenga mucho cuidado.
Se recomienda que dos adultos capaces realicen esta operación.
• Tenga en cuenta que apretar demasiado los tornillos puede dañar algunas piezas.
• Utilice gafas de seguridad durante toda la reunión.

La mayoría de las lesiones se producen por un uso indebido o por no seguir las instrucciones. Tenga precaución al usar este producto.

ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE Mantenga

separadas las bolsas de los herrajes y su contenido.
Identifique e inventarie todas las piezas y componentes utilizando las listas e identificadores de piezas y componentes que se encuentran en este documento. Pruebe el ajuste de todos los pernos insertándolos en sus respectivos orificios. No retire toda la pintura en polvo. El metal expuesto podría oxidarse. Es posible que deba golpear algunos pernos con un martillo o mazo para colocarlos en su lugar.
Se requieren dos adultos para el montaje Solo los adultos
deben armar el producto. No permita que los niños entren al área de montaje hasta que este esté completo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO: ·Proporcione

suficiente espacio para que los niños puedan usar el equipo de forma segura. Por ejemplo, en estructuras con múltiples actividades de juego, un tobogán no debe terminar frente a un columpio.
• Separe las actividades activas de las tranquilas. Por ejemplo, coloque los areneros lejos de los columpios o utilice una barandilla o barrera para separar el arenero.

por el movimiento de los columpios.
• No instale equipos de juegos infantiles domésticos sobre concreto, asfalto, tierra compactada, césped, alfombra ni ninguna otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones graves al usuario del equipo.
• Para evitar lesiones graves, advierta a los niños que no deben usar el equipo hasta que esté correctamente instalado.
• Cree un espacio libre de obstáculos que puedan causar lesiones, como ramas bajas de árboles que sobresalgan, cables aéreos, tocones o raíces de árboles, rocas grandes, ladrillos y hormigón.

• Elija una ubicación nivelada para el equipo. Esto puede reducir la probabilidad de que el área de juegos se vuelque y de que los materiales de relleno sueltos se desprendan durante las lluvias intensas.

INSTRUCCIONES PARA PARQUES INFANTILES Y MATERIALES DE SUPERFICIE

·Utilice medidas de contención, como excavar alrededor del perímetro y/o delimitar el perímetro con bordes para paisajismo.
• No instale revestimientos sueltos sobre superficies duras como hormigón o asfalto.
La instalación de baldosas de caucho o superficies vertidas in situ (que no sean materiales de relleno sueltos) generalmente requiere un profesional y no son proyectos que se puedan realizar por cuenta propia.
• Utilice materiales de revestimiento para parques infantiles (que no sean materiales de relleno sueltos) que cumplan con la norma de seguridad ASTM F1292, Especificación estándar para la atenuación de impactos de materiales de revestimiento dentro de la zona de uso de los equipos de juegos infantiles.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Observar las siguientes instrucciones y advertencias reduce la probabilidad de lesiones graves o mortales: ·Se debe proporcionar
supervisión de un adulto en el lugar para niños de todas las edades.
• Indique a los niños que no utilicen el equipo de una manera distinta a la prevista.
Para evitar enredos y estrangulamientos, vista a los niños de forma apropiada, utilizando zapatos que les queden bien y evitando ponchos, bufandas, chaquetas con cordones en el cuello, cascos con correas y otras prendas de vestir holgadas que puedan resultar peligrosas al usar el equipo.

• Indique a los niños que no jueguen cuando el equipo esté mojado.
• Indique a los niños que no aten a los juegos infantiles objetos que no estén diseñados específicamente para su uso con ellos, como cuerdas para saltar, tendederos, correas para mascotas, cables y cadenas, ya que pueden causar estrangulamiento. No mueva los juegos mientras estén en uso.

• La superficie de impacto debe cubrir toda el área de juego recomendada.

HOJA DE NFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR SOBRE MATERIALES DE SUPERFICIE PARA PARQUES
INFANTILES Seleccione una superficie
protectora: Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir la probabilidad de lesiones graves en la cabeza es instalar una superficie protectora que absorba los impactos debajo y alrededor de su equipo de juego. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad que sea

Adecuado para la altura del equipo de acuerdo con la especificación ASTM F1292.
Existen diferentes tipos de revestimientos para elegir; sea cual sea el producto que seleccione, siga estas pautas:

NOTA: No instale equipos de juegos infantiles domésticos sobre concreto, asfalto ni ninguna otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones graves al usuario. El césped y la tierra no se consideran superficies protectoras, ya que el desgaste y los factores ambientales pueden reducir su capacidad de absorción de impactos.
Las moquetas y las alfombras finas generalmente no constituyen una superficie protectora adecuada.
Los equipos a nivel del suelo, como un arenero, un muro de actividades, una casita de juegos u otros equipos que no tengan una superficie de juego elevada, no necesitan ninguna superficie protectora. Materiales de relleno sueltos: Mantenga una profundidad mínima de 9 pulgadas (23 cm) de materiales de relleno sueltos, como mantillo/virutas de madera, fibra de madera procesada (EWF) o mantillo de caucho triturado/reciclado para equipos de hasta 8 pies (244 cm) de altura; y 9 pulgadas (23 cm) de arena o grava fina para equipos de hasta 5 pies (152 cm) de altura.

NOTA: Un nivel de relleno inicial de 30 cm (12 pulgadas) se comprimirá con el tiempo hasta alcanzar una profundidad de superficie de aproximadamente 23 cm (9 pulgadas). La superficie también se compactará, desplazará y asentará, por lo que deberá rellenarse periódicamente para mantener una profundidad mínima de 23 cm (9 pulgadas). Utilice un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) de superficie protectora para equipos de juego de menos de 122 cm (4 pies) de altura. Si se mantiene adecuadamente, esto debería ser suficiente. (A profundidades inferiores a 15 cm (6 pulgadas), el material protector se desplaza o compacta con demasiada facilidad). Utilice medidas de contención, como excavar alrededor del perímetro o delimitar el perímetro con bordes de paisajismo. No olvide tener en cuenta el drenaje del agua. Compruebe y mantenga la profundidad del material de relleno suelto. Para mantener la cantidad correcta de material de relleno suelto, marque el nivel correcto en los postes de soporte de los equipos de juego. De esta manera, podrá ver fácilmente cuándo reponer o redistribuir la superficie. No instale revestimientos sueltos sobre superficies duras como hormigón o asfalto.

Superficies de caucho vertido in situ o baldosas de caucho prefabricadas: es posible que le interese utilizar superficies distintas a los materiales de relleno sueltos, como baldosas de caucho o superficies de caucho vertido in situ. La instalación de estas superficies generalmente requiere un profesional y no es un proyecto para hacerlo usted mismo. Revise las especificaciones de la superficie antes de adquirir este tipo de revestimiento. Solicite al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado según la siguiente norma de seguridad: ASTM F1292, Especificación estándar para la atenuación de impactos de materiales de revestimiento dentro de la zona de uso de equipos de juegos infantiles.

Este informe debe indicar la altura específica para la cual la superficie está diseñada para proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o superior a la altura de caída (distancia vertical entre una superficie de juego designada, una superficie elevada para estar de pie, sentarse o trepar, y la superficie protectora inferior) de su equipo de juego. Revise la superficie protectora con frecuencia para detectar desgaste.


Colocación: La correcta colocación y el mantenimiento de las superficies protectoras son esenciales.

La superficie protectora debe extenderse al menos 2 m (6,6 pies) en todas las direcciones más allá

los límites del dispositivo.

ZONA DE SEGURIDAD

PARA JUEGOS SEGUROS : Coloque el equipo a una distancia mínima de 2 metros (6.6 pies) de cualquier estructura u obstáculo, como una cerca, garaje, casa, ramas colgantes, tendederos o cables eléctricos. La superficie de impacto debe cubrir toda el área de juego recomendada. Consulte el ejemplo a continuación.
Dimensiones del área de
juego: 3,05 m x 3,05 m
Área de juego recomendada:
5,05 m x 5,05 m

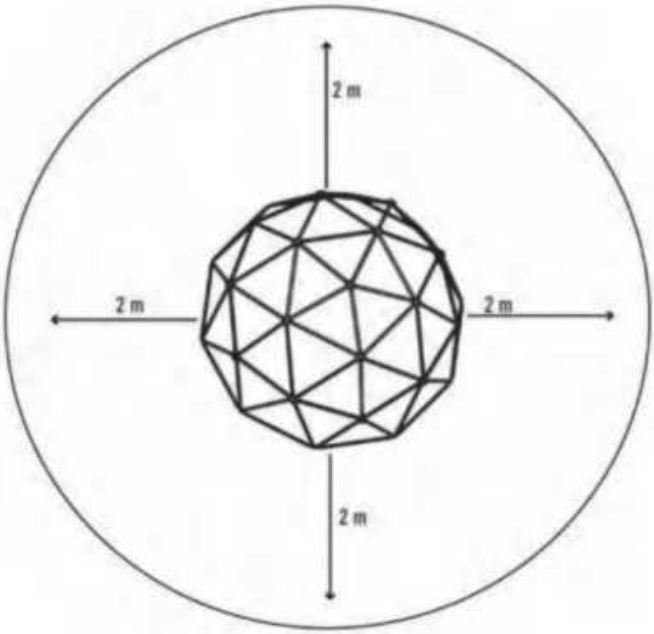

2.1 Uso previsto ·Este
artículo solo es apto para uso recreativo por personas de 3 años o más.
• Este artículo no es apto para su uso en parques infantiles públicos.
¡Este artículo no es apto para niños menores de 3 años!


3. Símbolos


¡Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento!


¡Este artículo no es apto para niños menores de 3 años!

MODELO Y PARÁMETROS


4. Lista de piezas

			
5x Pieza M (Tubo largo)	30x Parte A (Tubo largo)	30x Parte B (Corto) Tubo)	16x Parte C (Empuñadura)
			
16x Parte D (Largo) Tuerca)	16x Parte E (Largo) Tornillo)	10x Parte F (Corto) Tornillo)	10x Pieza G (Tuerca de seguridad)
			
36x Parte H (Arandela)	2x Parte I (Allen) Llave)	1x Pieza J (llave inglesa)	16x Pieza K (tuerca)

5. Datos técnicos

Modelo	JX-DC-12	JX-DC-10 JX-DC-10	JX-DC-10	JX-DC-10HSW JX-DC-P-10H	
Capacidad de peso	1000 libras (453 kg)				350 libras (158 kg)
Siglos	3-10				
Número	4-5 niños				
Ensamblado Dimensiones	12 pies de ancho × 6 pies de altura	10 pies de ancho × 5 pies de alto			/
Accesorios	/	Baloncesto *2 Bomba de baloncesto*1 Red de baloncesto*1	Balancearse Ensamblaje *1 Hamacas *1	Soporte de columpio*1	JX-DC-10 o JX-DC-10HSW Con Hammcok

6.Ensamblaje Paso 1:
Tome 10
postes (pieza A) y forme un decágono con ellos.

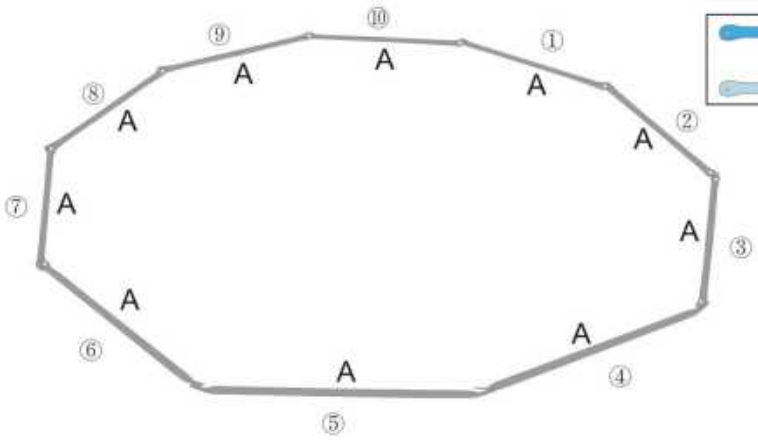


Paso 2:

Toma 1x poste (parte A) y 1x poste (parte B).


Conéctalos con 1 perno (pieza F), 1 tuerca (pieza G) y 2 arandelas (pieza H). El orden de los polos debe coincidir con el que se muestra en la figura.


Primero, coloque una arandela sobre el perno. Luego, inserte el perno a través del poste 1, luego el poste 2, luego el poste 3, luego el poste 4, luego otra arandela, y finalmente, apriete la tuerca en el perno a mano.

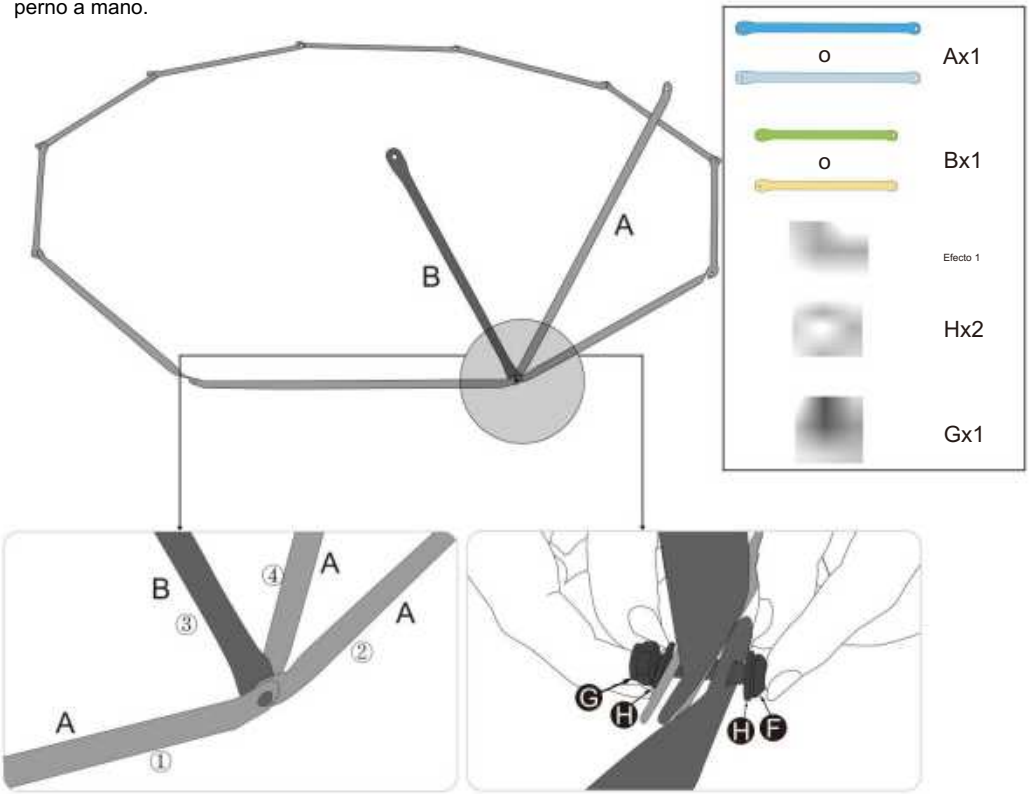


Paso 3:

Repita el paso 2 hasta que se cree el círculo inferior como se muestra.

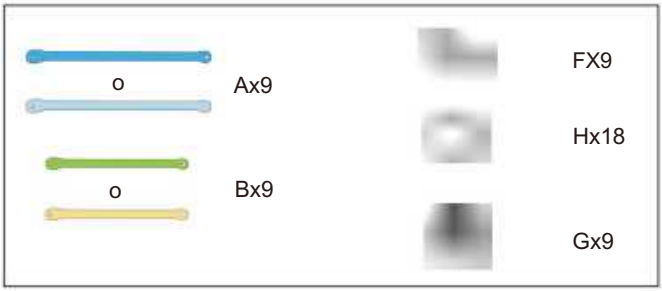

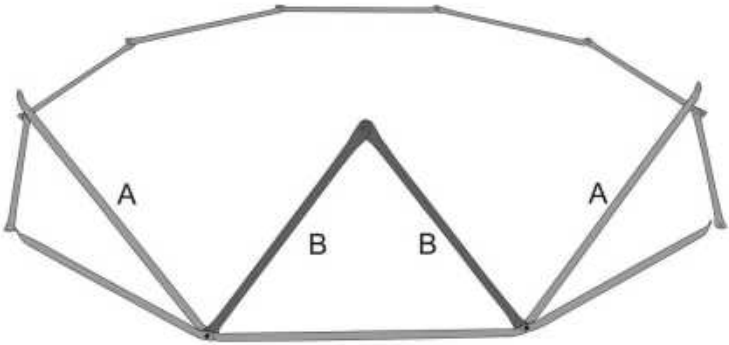

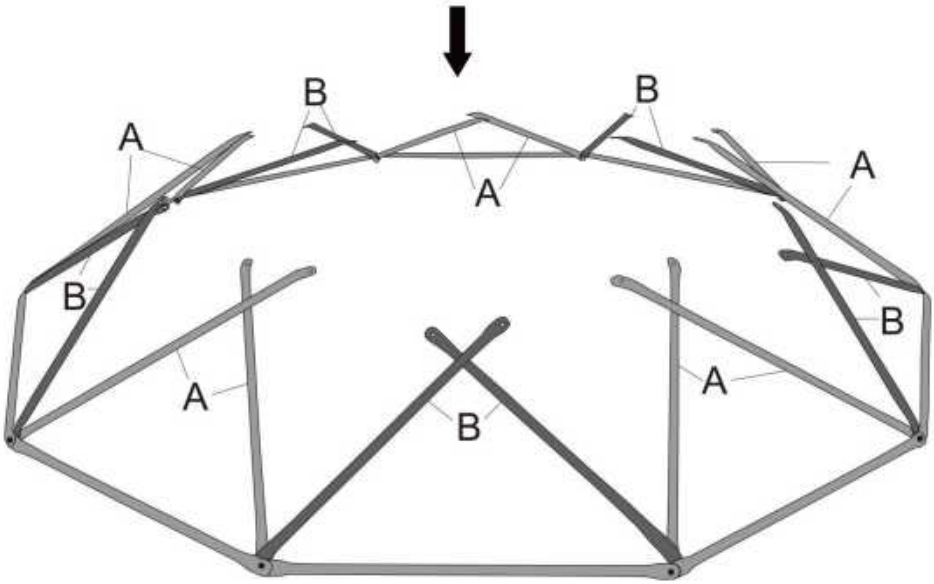


Paso 4:


Toma 3 postes (parte B).


Conéctalos con 1 perno (pieza E), 1 tuerca (pieza K) y 1 arandela (pieza H). El orden de los polos debe coincidir con el que se muestra en la figura.


Primero, coloque una arandela sobre el perno. Luego, inserte el perno desde el interior a través del poste 1, luego el poste 2, luego el poste 3, luego el poste 4, luego el poste 5, y finalmente, enrosque la tuerca en el perno apretándola a mano.

Asegúrese de que los postes estén siempre alineados en sentido contrario a las agujas del reloj.

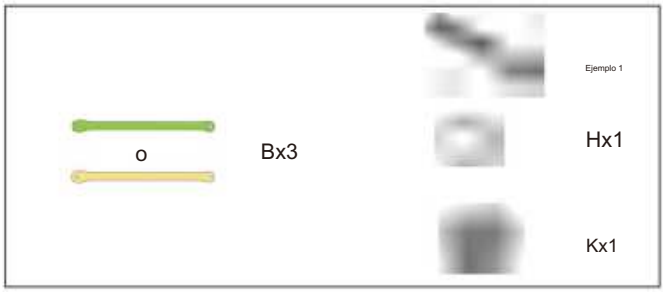

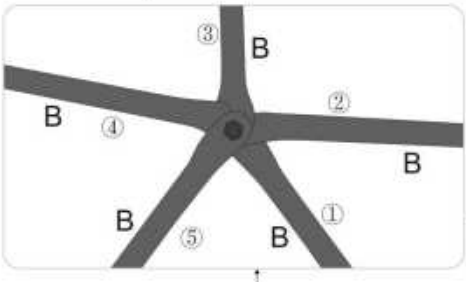

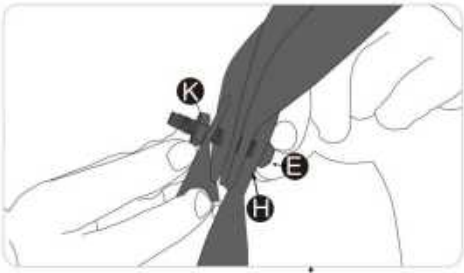

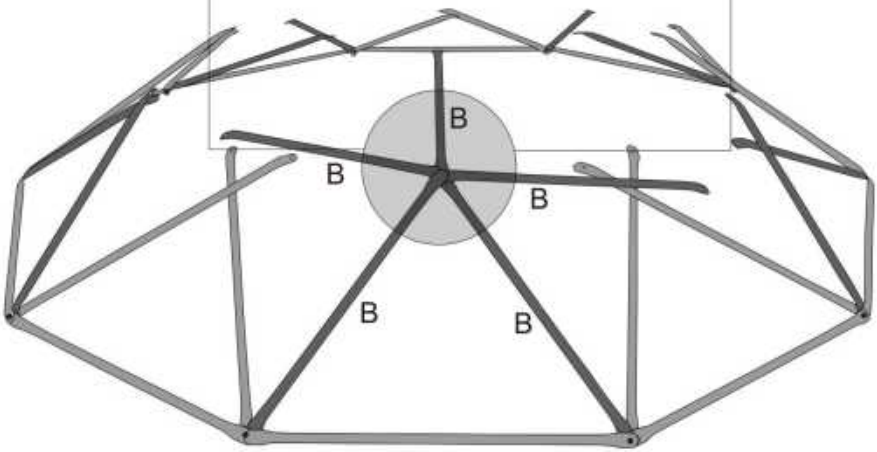


Paso 5:


Toma 2 postes (parte A) y 1 poste (parte B).


Conéctalos con 1 perno (pieza E), 1 tuerca (pieza K) y 1 arandela (pieza H). El orden de los polos debe coincidir con el que se muestra en la figura.


Primero, coloque una arandela sobre el perno. Luego, inserte el perno desde el interior a través del poste 1, luego el poste 2, luego el poste 3, luego el poste 4, luego el poste 5, luego el poste 6, y finalmente, enrosque la tuerca en el perno apretándola a mano.

Asegúrese de que los postes estén siempre alineados en sentido contrario a las agujas del reloj.

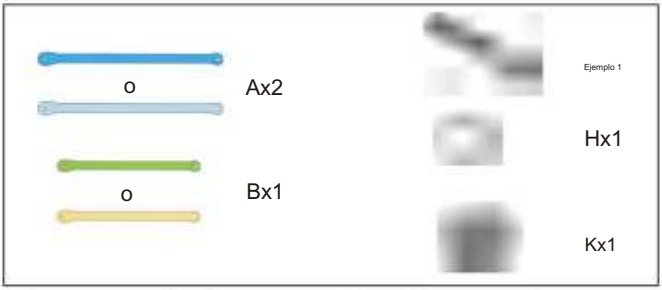


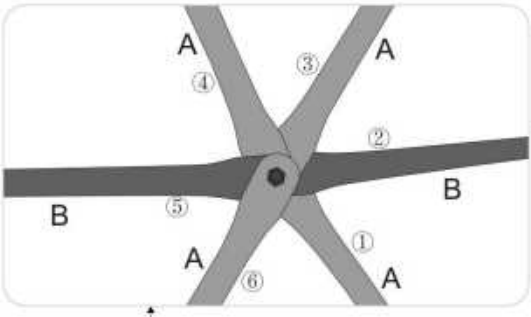


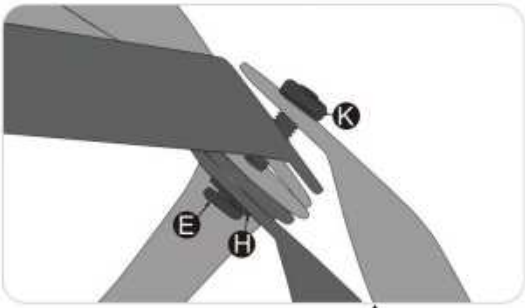

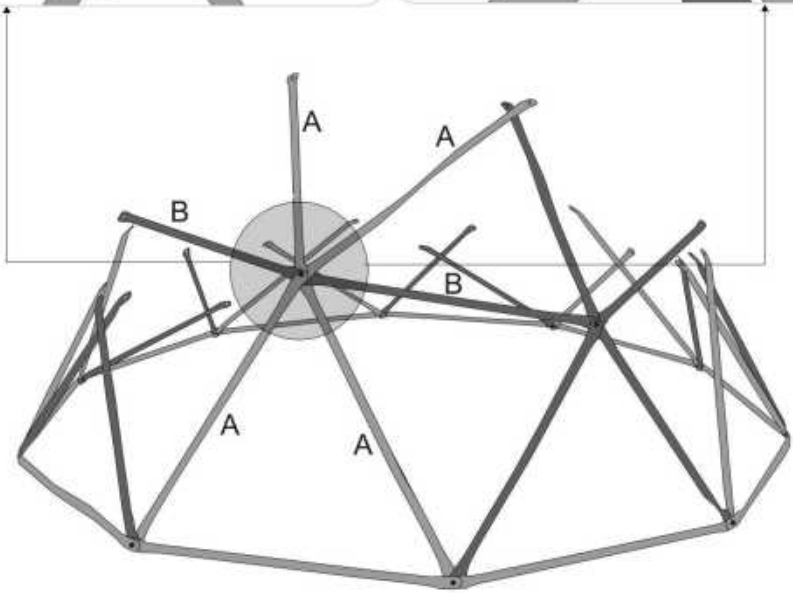


Paso 6:
Repita los pasos 4 y 5 hasta que se cree el círculo central como se muestra.

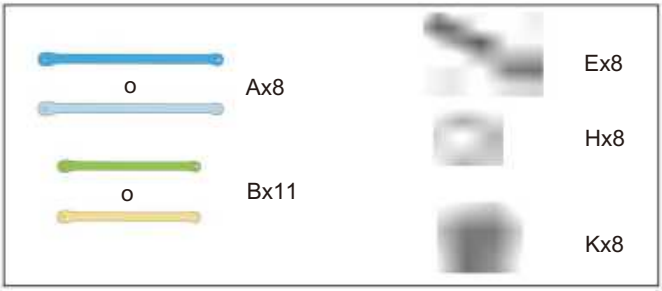


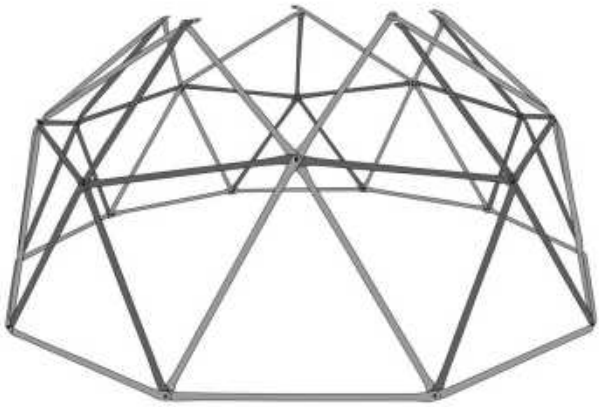


Paso 7:
Toma 2 postes (parte M) y 1 poste (parte B).
Conéctalos con 1 perno (pieza E), 1 tuerca (pieza K) y 1 arandela (pieza H).
El orden de los postes debe corresponder al que se muestra en la ilustración. Primero, coloque una arandela sobre el tornillo. Luego, inserte el perno desde el interior a través del poste 1, luego el poste 2, luego el poste 3, luego el poste 4, luego el poste 5, luego el poste 6, y finalmente, apriete la tuerca a mano.

Asegúrese de que los postes estén siempre alineados en sentido contrario a las agujas del reloj.

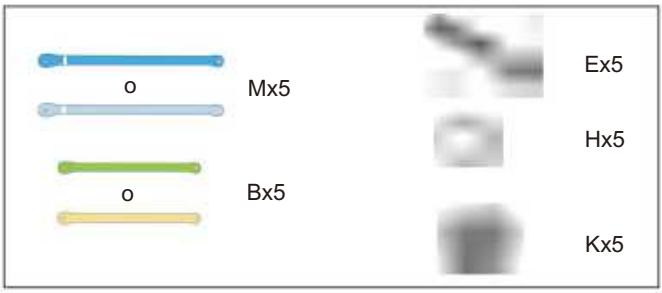

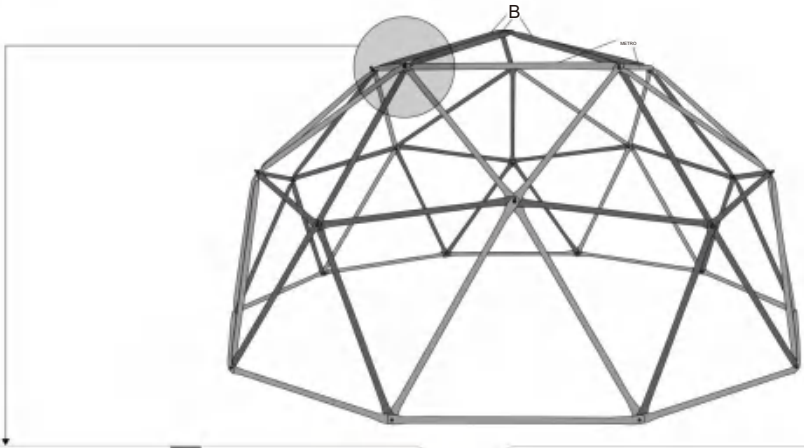

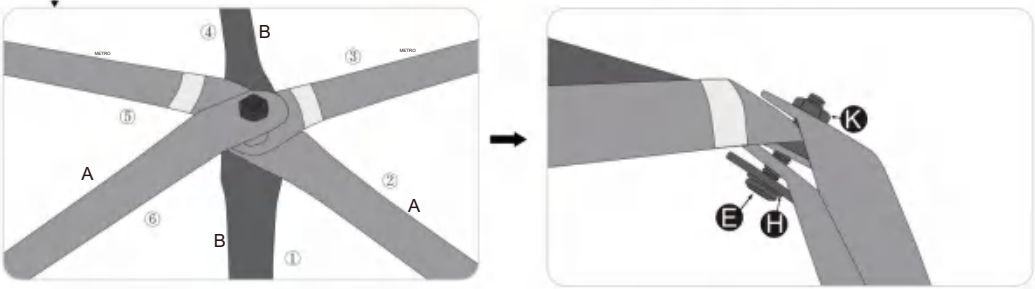


Paso 8:


Conecte el nodo superior con 1 perno (pieza E), 1 tuerca (pieza K) y 1 arandela (pieza H).

El orden de los polos debe corresponder al orden que se muestra en la figura.

Primero, coloque una arandela sobre el perno. Luego, inserte el perno desde el interior a través del poste 1, luego el poste 2, luego el poste 3, luego el poste 4, luego el poste 5, y finalmente, enrosque la tuerca en el perno apretándola a mano.

Asegúrese de que los postes estén siempre alineados en sentido contrario a las agujas del reloj.

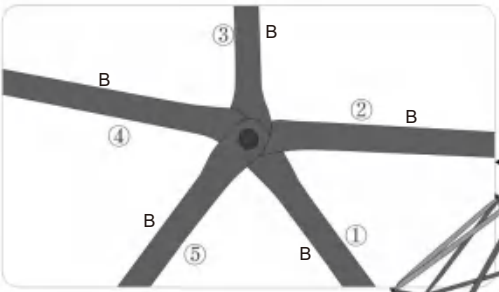

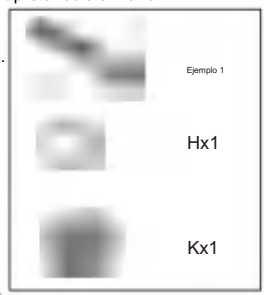

Paso 9:


Ahora apriete firmemente todas las conexiones de tornillos con las herramientas I y J.


Paso 10:


Tome 1x mango (pieza C) y 1x tuerca (pieza D).
Coloca el mango sobre el extremo del tornillo en el marco. Fíjalo con la tuerca.


Tenga en cuenta que la muesca del mango debe estar en el poste 1 de manera que quede al ras con todas las varillas (vea la ilustración).




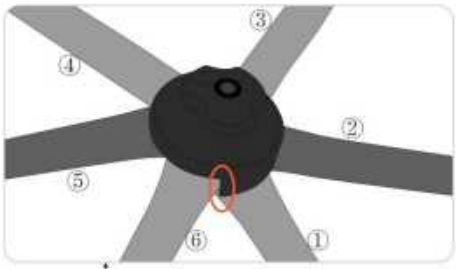

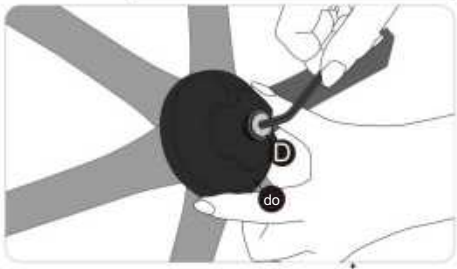

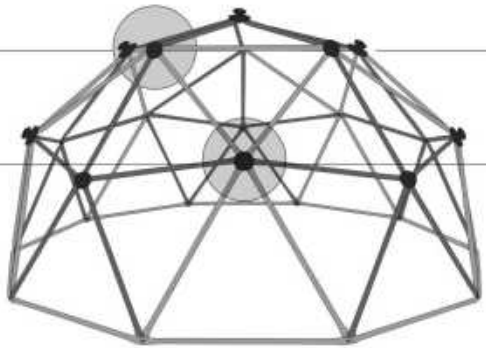

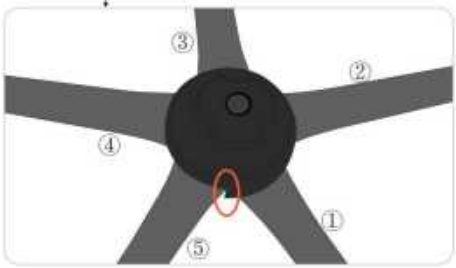

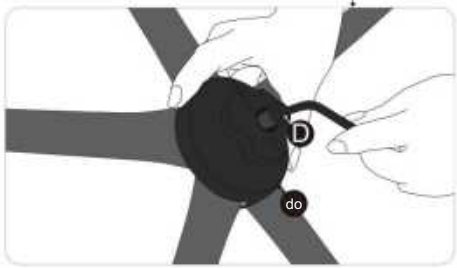

Paso 11:
Repita el paso 10 hasta que todas las manijas estén montadas.



Si tiene algún problema con el montaje o alguna pregunta al respecto, póngase en contacto con nosotros y haremos todo lo posible para ayudarle a resolverlo.

7. Servicio y mantenimiento · Revise periódicamente

los postes, las asas y las conexiones atornilladas para detectar grietas, daños y fatiga del material. Si encuentra algún daño, no utilice el andamio.
Póngase en contacto con su vendedor para que le reemplace los artículos dañados por otros nuevos. ¡Utilice únicamente repuestos originales!
¡Nunca utilice productos de limpieza agresivos!

8. Eliminación El
embalaje del producto está compuesto de materiales reciclables. Deséchelo de forma respetuosa con el medio ambiente y en los contenedores de recogida habilitados.

Nota: Este es el manual de usuario general de este producto. El color real de la estructura para trepar, el columpio y la hamaca corresponde al artículo que usted compró. Es posible que la estructura para trepar se deforme ligeramente en la base después de moverla, lo cual no afectará su funcionamiento.

Cuando no esté en uso, debe guardarlo para evitar que le dé el sol directamente y que esto afecte su vida útil.

Instalación: La

hamaca se puede utilizar de las siguientes tres maneras: ·Usar como
hamaca 1. Pase la cinta de

conexión a través de la cinta en un extremo de la hamaca y haga el nudo. (imagen 2-3)

2. Sujeta el otro extremo al pomo negro después de hacer el nudo. (Fotos 4-5)
3. Repite los dos pasos anteriores. Así terminarás de armar la hamaca. (Imagen 6)



Pic 1



Pic 2



Pic 3



Pic 4



Pic 5




Pic 6

¡ADVERTENCIA! La imagen 5 debe instalarse en el lugar donde se conectan 6 accesorios de tubería; de lo contrario, no se instalará.

Instalación del columpio:

1. Envuelva la correa alrededor de los tubos en la parte superior del escalador de cúpula, pase un extremo a través del otro extremo y luego apriete la correa.
2. Deje un intervalo de dos tubos para fijar la otra correa de la misma manera.


3. Conecte la correa al mosquetón.
4. Sujeta el columpio al mosquetón y asegúrate de que el cierre de rosca del mosquetón esté completamente apretado.
5. Ajusta la cuerda a la longitud deseada y mantén el equilibrio.

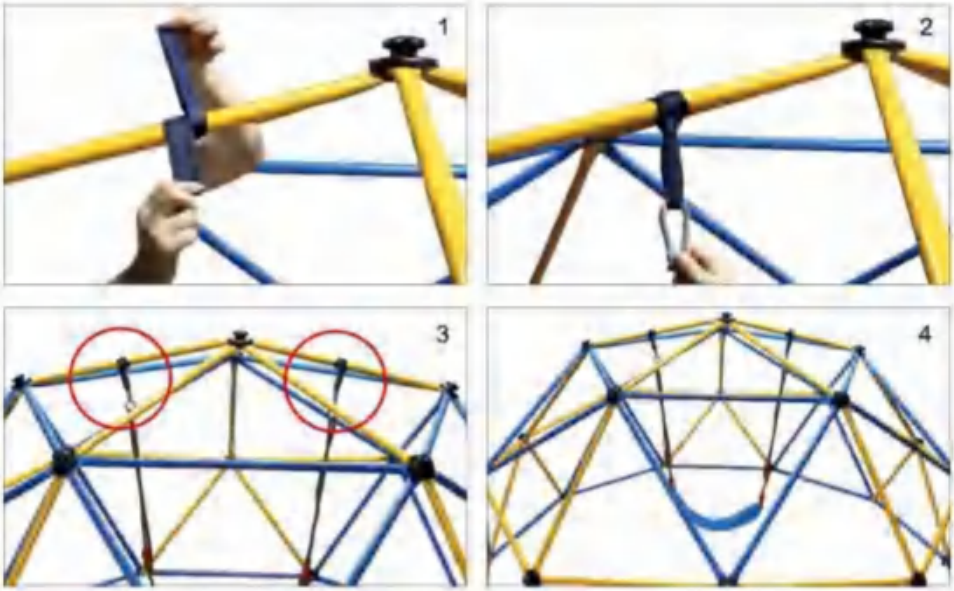


Instalación del aro de baloncesto: 1. Infle el balón de baloncesto con la bomba.



2. Infla el balón de baloncesto con la bomba.

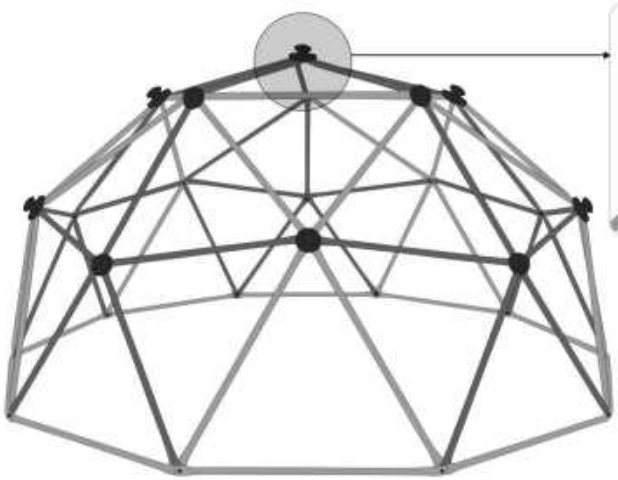

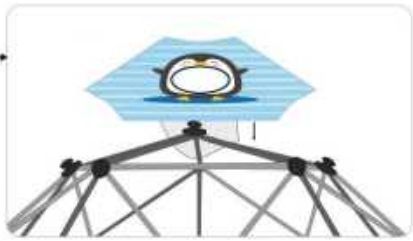

Instalación del columpio: Consejos: Este es el manual de usuario general del columpio; el color real se refiere al artículo que usted compró.



1. Inserte 4 tubos acolchados con espuma EVA en el asiento del columpio. (Atención: Un extremo de tubo más grande debe coincidir con uno más pequeño. Si son del mismo tamaño, no se podrán conectar).



2. Unir aleatoriamente dos tubos adyacentes.

3. Une las dos articulaciones de la izquierda y obtendrás un asiento de columpio redondo.



4. Cúbralo con velcro y luego inserte el perno en el orificio de la junta.



5. Coloque la arandela y la tuerca en el perno y apriételas con una llave hasta que queden expuestas 3 o 4 roscas del perno.

Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados por su seguridad. Necesitará una llave de boca para apretar la tuerca.

6. Envuelva la correa alrededor de los tubos en la parte superior del escalador de cúpula, pase un extremo a través del otro extremo y luego apriete la correa.



7. Deje un intervalo de dos tubos para fijar la otra correa de la misma manera.


8. Conecte la correa con el mosquetón.

9. Sujeta el columpio al mosquetón, asegurándote de que el cierre de rosca del mosquetón esté completamente apretado.

10. Ajusta la cuerda a la longitud deseada y mantén el equilibrio.





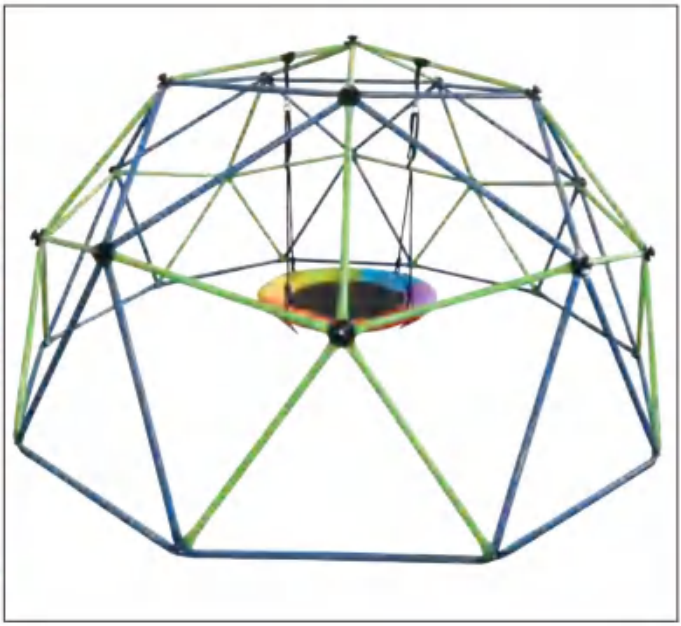

MANTENIMIENTO · Revise

periódicamente los postes, las asas y las conexiones atornilladas para detectar grietas, daños o fatiga del material. Si encuentra algún daño, no utilice el andamio. Póngase en contacto con su vendedor para que le reemplace las piezas dañadas por otras nuevas. ¡Utilice únicamente repuestos originales!

¡Nunca utilice productos de limpieza agresivos!

Eliminación: El

embalaje del producto está compuesto de materiales reciclables. Deséchelo de forma respetuosa con el medio ambiente y en los contenedores de recogida habilitados para ello.

Fabricante: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Dirección: NO.6, PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD DE XINJI, YIZHENG, CIUDAD DE YANGZHOU, JIANGSU, CHINA Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia mportado a USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DE LA CE: VEVOR SUPER TOOLS LIMITED

Dirección: Oficina 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublín 18, D18 A094, Irlanda Correo electrónico: service-eu@vevor.com Teléfono: +353874373999 Representante en el Reino Unido: VEVOR TOOL HUB LIMITED

Dirección: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, Reino Unido

Correo electrónico: service-uk@vevor.com Teléfono: +447795204660

Fabricante: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Dirección: No. 6, Parque Industrial, Ciudad Xinji, Yizheng, Ciudad de Yangzhou, Jiangsu, China





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Zabawa w wspinaczkę geometryczną


MODEL: JX-DC-10, JX-DC-12, JX-DC-10HSW, JX-DC-P-10H

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Zabawa w wspinaczkę geometryczną

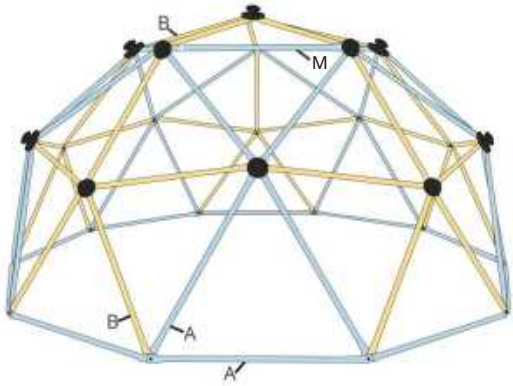


MODEL: JX-DC-10/JX-DC-12

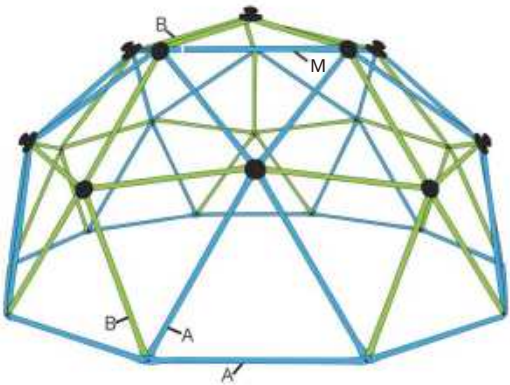




MODEL: JX-DC-10

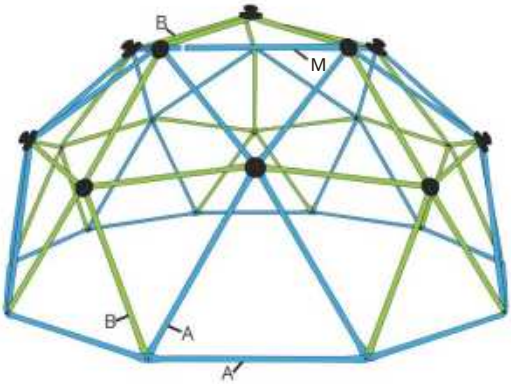



MODEL: JX-DC-10

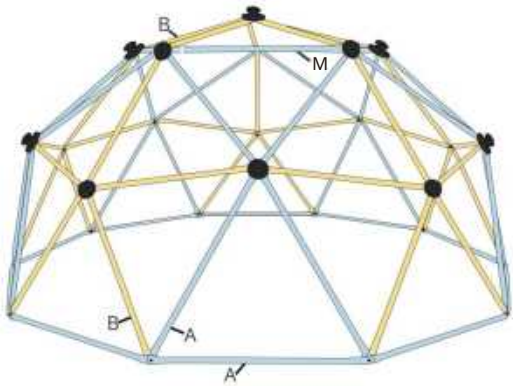





MODEL: JX-DC-10



MODEL: JX-DC-P-10H

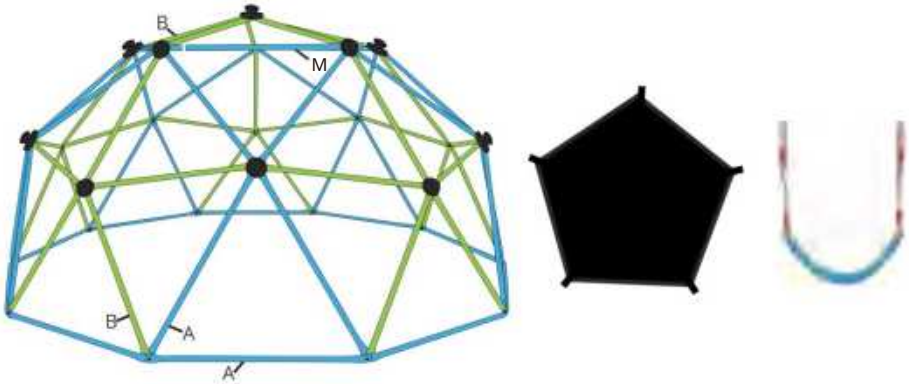

MODEL: JX-DC-10HSW

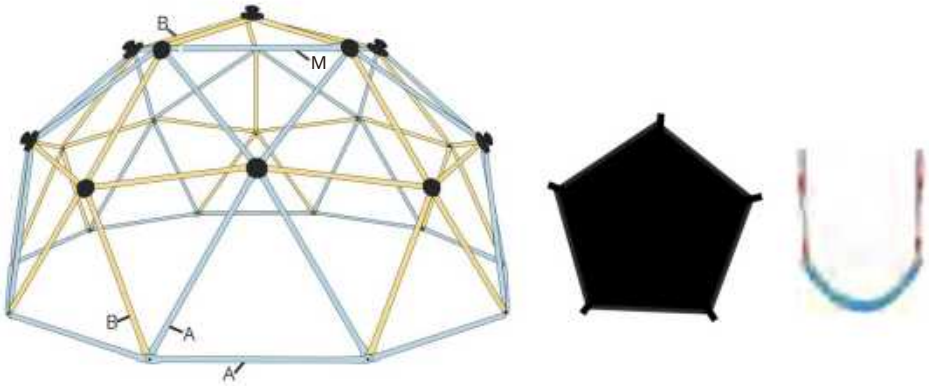

MODEL: JX-DC-10HSW

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJA Dziękujemy
bardzo za wybranie zabawki Geometric Climber.

- Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Zawarte w niej informacje pomogą osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

Produkty prezentowane w katalogu mogą różnić się kolorem od rzeczywistego produktu.

1. Instrukcje bezpieczeństwa

NIEPRZESTRZEGANIE TYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIE MIENIA ORAZ
UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI.

Właściciel musi zadbać o to, aby wszyscy gracze znali i przestrzegali tych zasad, w celu bezpiecznego korzystania z systemu.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, nie należy podejmować prób montażu produktu bez dokładnego zapoznania się z instrukcją.
Sprawdź całe opakowanie i wszystkie materiały opakowaniowe pod kątem części i/lub dodatkowych instrukcji. Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj instrukcję i zidentyfikuj części za pomocą identyfikatora sprzętu i listy części w niniejszym dokumencie. Prawidłowy i kompletny montaż, użytkowanie i nadzór są niezbędne do prawidłowego działania i zmniejszenia ryzyka wypadku lub obrażeń. Prawidłowa instalacja, konserwacja i obsługa produktu stwarzają wysokie prawdopodobieństwo poważnych obrażeń.

·Jeśli podczas montażu używasz drabiny, zachowaj szczególną ostrożność.
·Zaleca się, aby operację tę wykonywały dwie sprawne osoby dorosłe.
·Należy pamiętać, że zbyt mocne dokręcanie śrub może spowodować uszkodzenie części.
·Podczas całego zgromadzenia należy nosić okulary ochronne.

Większość urazów jest spowodowana niewłaściwym użytkowaniem i/lub nieprzestrzeganiem instrukcji. Zachowaj ostrożność podczas stosowania tego produktu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU Trzymaj torby ze
sprzętem i ich zawartość oddzielnie.
Zidentyfikuj i zinwentaryzuj wszystkie części i elementy, korzystając z list części i elementów oraz ich identyfikatorów zawartych w tym dokumencie. Sprawdź dopasowanie wszystkich śrub, wkładając je w odpowiednie otwory. Nie zdrapuj całej powłoki proszkowej. Goły metal może rdzewieć. Niektóre śruby mogą wymagać wbicia młotkiem.
Do montażu potrzebne są dwie osoby dorosłe Produkt
powinien być montowany wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie wpuszczaj dzieci na miejsce montażu, dopóki montaż nie zostanie zakończony.
INSTRUKCJA INSTALACJI I PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA: · Zapewnij wystarczająco dużo
miejsca, aby dzieci mogły bezpiecznie korzystać ze sprzętu. Na przykład, w przypadku konstrukcji z wieloma atrakcjami, zjeżdżalnia nie powinna znajdować się przed huśtawką.
· Oddzielaj od siebie aktywności aktywne i ciche. Na przykład, umieszczaj piaskownice z dala od huśtawek lub użyj barierki lub bariery, aby oddzielić piaskownicę.

z ruchu huśtawek.
· Nie instaluj domowych urządzeń do zabaw na betonie, asfalcie, ubitej ziemi, trawie, dywanie ani żadnej innej twardej powierzchni. Upadek na twardą powierzchnię może spowodować poważne obrażenia użytkownika urządzenia.
·Aby zapobiec poważnym obrażeniom, należy ostrzec dzieci, że nie wolno im używać sprzętu, dopóki nie zostanie on prawidłowo zainstalowany.
· Stwórz miejsce wolne od przeszkód, które mogłyby spowodować obrażenia – takich jak nisko zwisające gałęzie drzew, przewody napowietrzne, pnie drzew i/lub korzenie, duże głazy, cegły i beton.

· Wybierz równe miejsce dla sprzętu. Zmniejszy to ryzyko przewrócenia się placu zabaw i wypłukania luźnej nawierzchni podczas ulewnych deszczy.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW NA PLAC ZABAW I NAWIERZCHNI ·Stosuj środki ograniczające, np. wykopuj ziemię wokół obwodu i/lub wyłóż obwód obrzeżami ogrodowymi.

· Nie należy układać luźnej nawierzchni na twardych powierzchniach, takich jak beton lub asfalt.
·Montaż płytek gumowych lub powierzchni wylewanych na miejscu (z wyjątkiem materiałów luźnych) wymaga zazwyczaj zatrudnienia profesjonalisty i nie jest projektem typu „zrób to sam".
·Należy stosować materiały nawierzchniowe na place zabaw (inne niż luźne materiały wypełniające), które spełniają normę bezpieczeństwa ASTM F1292 dotyczącą tłumienia uderzeń materiałów nawierzchniowych w strefie użytkowania sprzętu na placach zabaw.

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przestrzeganie poniższych instrukcji i ostrzeżeń zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych lub śmiertelnych obrażeń: ·
Dzieciom w każdym wieku należy zapewnić nadzór osoby dorosłej na miejscu.
·Poinstruuj dzieci, aby nie używały sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
·Aby zapobiec zaplątaniu się i uduszeniu, należy odpowiednio ubrać dzieci, używając dobrze dopasowanych butów i unikając pelerynek, szalików, kurtek ze ściągaczami przy szyi, kasków z paskami i innej luźnej odzieży, która może stwarzać zagrożenie podczas korzystania ze sprzętu.

·Poinformuj dzieci, aby nie bawiły się, gdy sprzęt jest mokry.
· Poinstruuj dzieci, aby nie mocowały do urządzeń na placu zabaw przedmiotów, które nie są do tego przeznaczone, takich jak między innymi skakanki, linki do bielizny, smycze dla zwierząt, kable i łańcuchy, ponieważ mogą one stwarzać zagrożenie uduszenia. Nie przenoś urządzeń podczas ich użytkowania.
·Nawierzchnia odporna na uderzenia musi pokrywać cały zalecany obszar do zabawy.

KARTA INFORMACYJNA DLA KONSUMENTA DOTYCZĄCA MATERIAŁÓW NA NAWIERZCHNIE PLACÓW ZABAW Wybierz nawierzchnię ochronną: Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możesz zrobić, aby zmniejszyć ryzyko poważnych urazów głowy, jest zainstalowanie amortyzującej nawierzchni ochronnej pod i wokół sprzętu do zabawy. Nawierzchnię ochronną należy nałożyć na głębokość

nadaje się do wysokości sprzętu zgodnej ze specyfikacją ASTM F1292.
Można wybierać spośród różnych typów nawierzchni. Niezależnie od wybranego produktu, należy przestrzegać następujących wskazówek:

UWAGA: Nie należy instalować domowych urządzeń do zabaw na betonie, asfalcie ani żadnej innej twardej powierzchni. Upadek na twardą powierzchnię może spowodować poważne obrażenia użytkownika urządzenia. Trawa i ziemia nie są uważane za nawierzchnie ochronne, ponieważ zużycie i czynniki środowiskowe mogą zmniejszyć ich skuteczność amortyzacyjną.
Wykładziny dywanowe i cienkie maty na ogół nie stanowią odpowiedniej powierzchni ochronnej.
Sprzęt naziemny – taki jak piaskownica, ścianka edukacyjna, domek do zabawy lub inny sprzęt bez podwyższonej powierzchni do zabawy – nie wymaga żadnej nawierzchni ochronnej. Materiały wypełniające: Utrzymuj minimalną grubość 23 cm (9 cali) luźnego materiału wypełniającego, takiego jak ściółka/wióry drzewne, włókno drzewne (EWF) lub rozdrobniona/zrecyklingowana ściółka gumowa dla sprzętu o wysokości do 244 cm (8 stóp); oraz 23 cm (9 cali) piasku lub żwiru dla sprzętu o wysokości do 152 cm (5 stóp).

UWAGA: Początkowy poziom napełnienia wynoszący 30 cm (12 cali) z czasem ulegnie ściśnięciu do głębokości około 23 cm (9 cali). Nawierzchnia będzie się również zagęszczać, przemieszczać i osiadać, dlatego należy ją okresowo uzupełniać, aby utrzymać głębokość co najmniej 23 cm (9 cali). Należy użyć co najmniej 15 cm (6 cali) ochronnej nawierzchni dla urządzeń do zabawy o wysokości mniejszej niż 122 cm (4 stopy). Przy prawidłowej konserwacji powinno to być wystarczające. (Na głębokości mniejszej niż 15 cm (6 cali) materiał ochronny zbyt łatwo ulega przemieszczeniu lub zagęszczeniu). Należy zastosować środki ograniczające, takie jak wykopanie ziemi wokół obwodu i/lub wyłożenie obwodu obrzeżami ogrodowymi. Należy pamiętać o zapewnieniu odpływu wody. Należy sprawdzać i utrzymywać głębokość luźnego materiału nawierzchniowego. Aby utrzymać odpowiednią ilość luźnego materiału wypełniającego, należy zaznaczyć prawidłowy poziom na słupkach podtrzymujących urządzenia do zabawy. W ten sposób łatwo zobaczysz, kiedy należy uzupełnić i/lub ponownie rozprowadzić nawierzchnię. Nie instaluj luźnej nawierzchni na twardych powierzchniach, takich jak beton czy asfalt.

Nawierzchnie wylewane na miejscu lub prefabrykowane płytki gumowe – Możesz być zainteresowany zastosowaniem nawierzchni innych niż luźne materiały wypełniające – takich jak płytki gumowe lub nawierzchnie wylewane na miejscu. Montaż tych nawierzchni zazwyczaj wymaga pomocy fachowca i nie jest projektem „zrób to sam". Przed zakupem tego typu nawierzchni należy zapoznać się ze specyfikacją nawierzchni. Poproś instalatora/producenta o raport potwierdzający, że produkt został przetestowany zgodnie z następującą normą bezpieczeństwa: ASTM F1292 Standard Specification for Impact Amortyzation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment.


W raporcie należy podać konkretną wysokość, na jaką nawierzchnia ma chronić przed poważnym urazem głowy. Wysokość ta powinna być równa lub większa od wysokości upadku – odległości pionowej między wyznaczoną nawierzchnią do zabawy (podwyższoną powierzchnią do stania, siedzenia lub wspinaczki) a znajdującą się poniżej nawierzchnią ochronną – urządzenia do zabawy. Należy regularnie sprawdzać zużycie nawierzchni ochronnej.
Rozmieszczenie — Prawidłowe rozmieszczenie i utrzymanie nawierzchni ochronnej ma kluczowe znaczenie.
Nawierzchnia ochronna musi sięgać co najmniej 2 m (6,6 stopy) w każdym kierunku poza

ograniczenia urządzenia.

BEZPIECZNA STREFA

BEZPIECZEŃSTWA NA MIEJSCU ZABAWY – Umieść urządzenie w odległości nie mniejszej niż 2 m (6,6 stopy) od jakiejkolwiek konstrukcji lub przeszkody, takiej jak ogrodzenie, garaż, dom, zwisające gałęzie, sznury na pranie lub przewody elektryczne. Nawierzchnia ochronna musi pokrywać cały zalecany obszar zabawy. Patrz przykład poniżej.

Wymiary zestawu do
zabawy: 10' (3,05 m) x 10' (3,05 m)
Zalecany obszar do zabawy: 16'
6” (5,05 m) x 16' 6” (5,05 m)

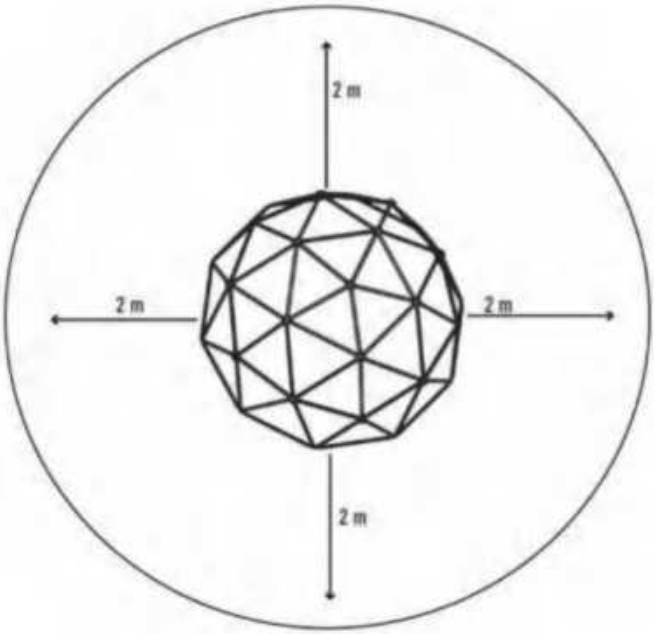

2.1 Przeznaczenie ·

Artykuł nadaje się wyłącznie do użytku rekreacyjnego przez osoby w wieku od 3 lat.
·Artykuł nie nadaje się do stosowania na publicznych placach zabaw.
·Artykuł nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat!




3.Symbole


Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi!


Artykuł nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat!

MODEL I PARAMETRY


4. Lista części

 Lub	 Lub	 Lub	
5x Część M (Długa rura)	30x Część A (Długa rura)	30x Część B (Krótka Rura)	16x Część C (Rękojeść)
			
16x Część D (Długa Nakrętka)	16x Część E (Długa Śruba)	10x Część F (krótka Śruba)	10x Część G (Nakrętka bezpieczeństwa)
			
36x Część H (Pralka)	2x Część I (Allen Klawisz)	1x Część J (klucz) 16x Część K (nakrętka)	

5. Dane techniczne

Model	JX-DC-12	JX-DC-10 JX-DC-10		JX-DC-10	JX-DC-10HSW JX-DC-P-10H	
Nośność	1000 funtów (453 kg)					350 funtów (158 kg)
Wieczność	3-10					
Numer	4-5 dzieci					
Zmontowany Wymiary	12 stóp szerokości × 6 stóp wysokości	10 stóp szerokości × 5 stóp wysokości				/
Akcesoria	/		Koszykówka *2 Pompka do koszykówki*1 Siatka do koszykówki*1	Huśtać się Montaż *1 Hamaki *1	Stojak na huśtawkę*1	JX-DC-10 lub JX-DC-10HSW Z Hammcokiem

6. Krok 1 montażu:
Weź
drążek 10x (część A) i ułóż z niego dziesięciokąt.

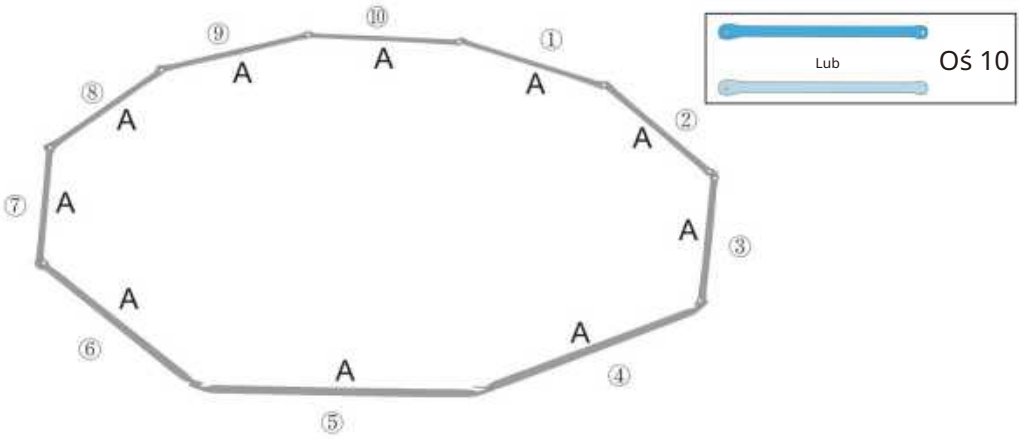


Krok 2:

Weź 1x tyczkę (część A) i 1x tyczkę (część B).


Połącz je za pomocą 1 śruby (część F), 1 nakrętki (część G) i 2 podkładek (część H). Kolejność biegunów musi być zgodna z kolejnością pokazaną na rysunku.


Najpierw załóż podkładkę na śrubę. Następnie przełóż śrubę przez słupek 1, potem przez słupek 2, potem przez słupek 3, potem przez słupek 4, a następnie przez kolejną podkładkę. Następnie dokręć nakrętkę na śrubę ręcznie.

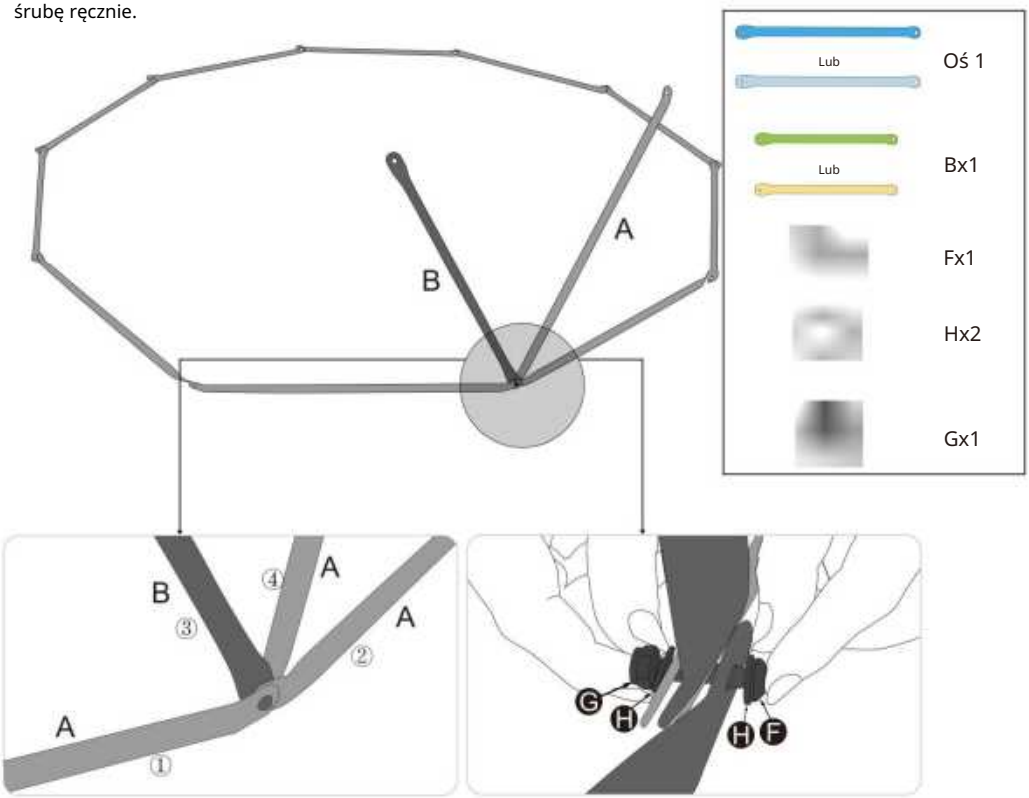


Krok 3:

Powtarzaj krok 2, aż do utworzenia dolnego okręgu, jak pokazano.

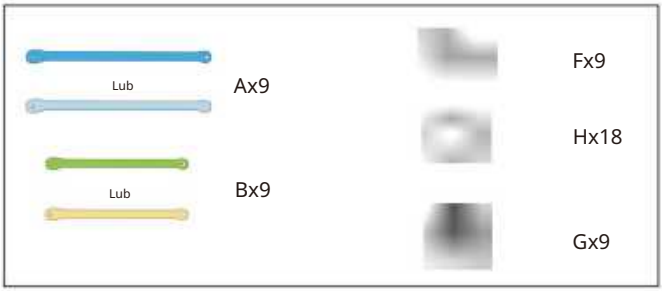

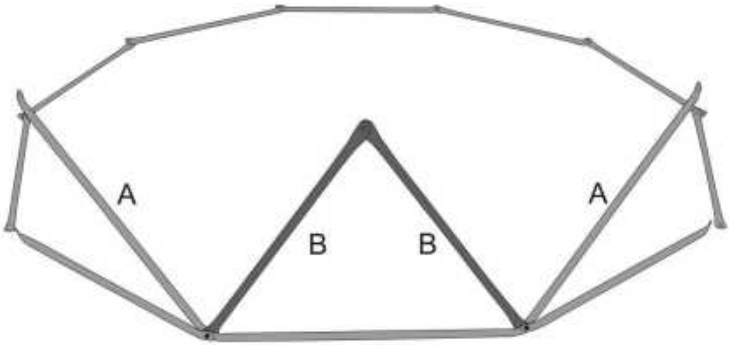

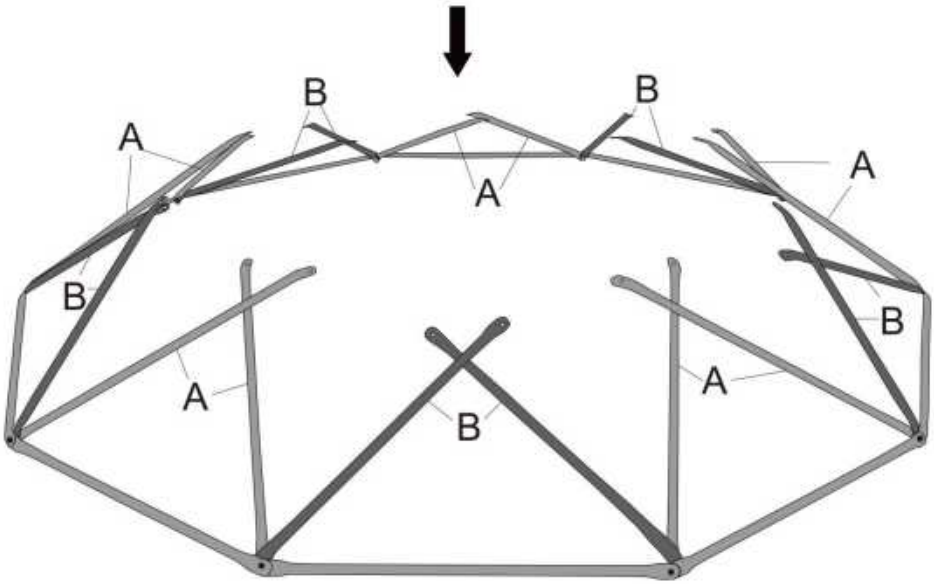


Krok 4:


Weź 3x drążek (część B).


Połącz je za pomocą 1 śruby (część E), 1 nakrętki (część K) i 1 podkładki (część H). Kolejność biegunów musi być zgodna z kolejnością pokazaną na rysunku.


Najpierw załóż podkładkę na śrubę. Następnie włóż śrubę od wewnątrz przez słupek 1, potem przez słupek 2, potem przez słupek 3, potem przez słupek 4, potem przez słupek 5, a następnie dokręć nakrętkę na śrubę ręcznie.

Upewnij się, że bieguny są zawsze ustawione przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

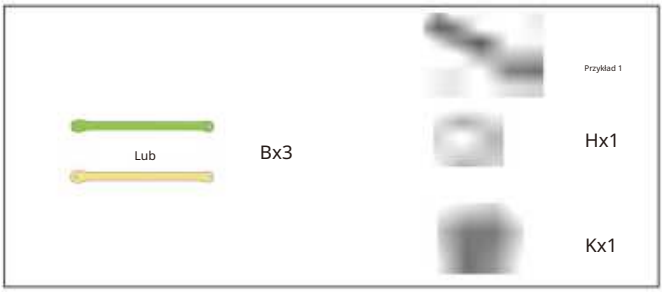

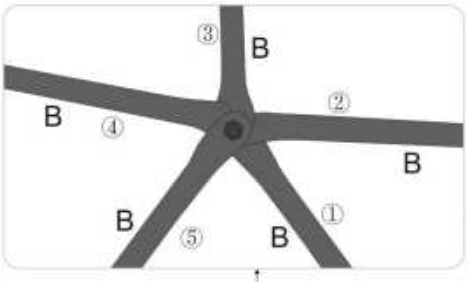

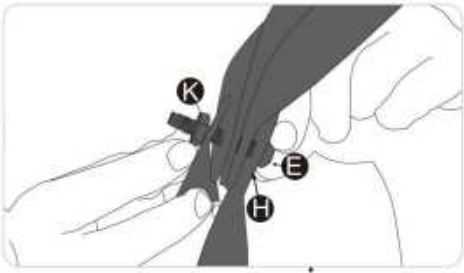

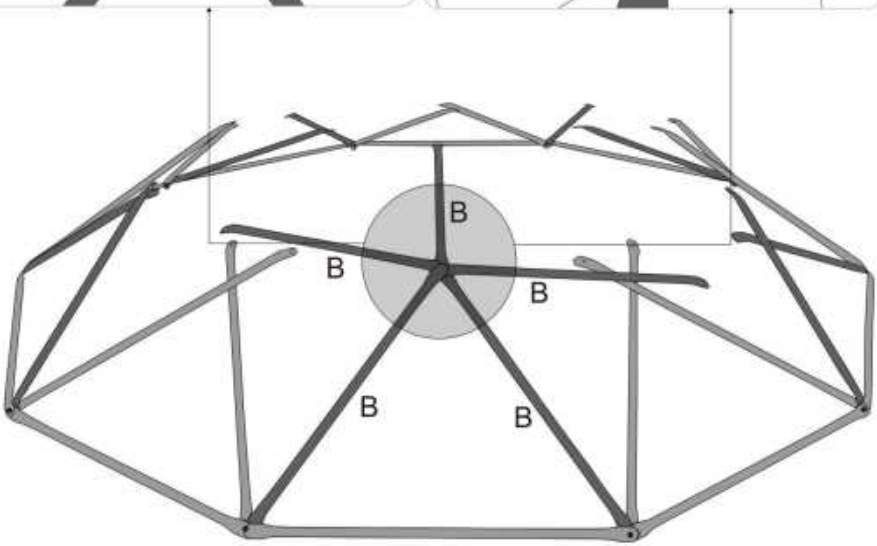


Krok 5:


Weź 2x drążek (część A) i 1x drążek (część B).


Połącz je za pomocą 1 śruby (część E), 1 nakrętki (część K) i 1 podkładki (część H). Kolejność biegunów musi być zgodna z kolejnością pokazaną na rysunku.


Najpierw załóż podkładkę na śrubę. Następnie włóż śrubę od wewnątrz przez słupek 1, potem przez słupek 2, potem przez słupek 3, potem przez słupek 4, potem przez słupek 5, potem przez słupek 6, a następnie dokręć nakrętkę na śrubę ręcznie.

Upewnij się, że bieguny są zawsze ustawione przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

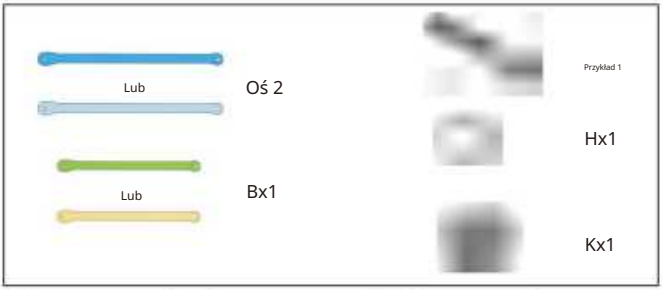


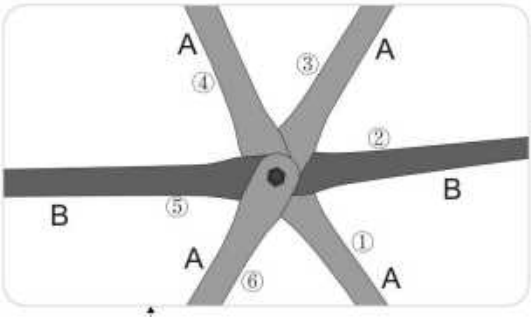


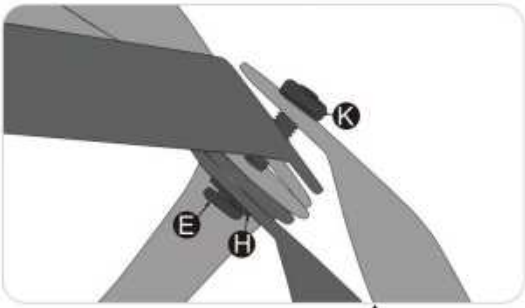

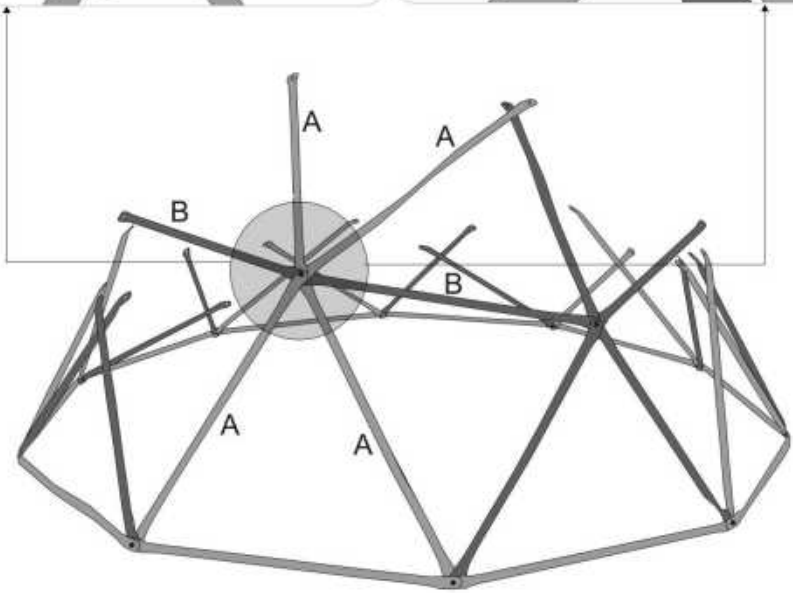


Krok 6:
Powtarzaj kroki 4 i 5, aż utworzysz środkowy okrąg, jak pokazano.

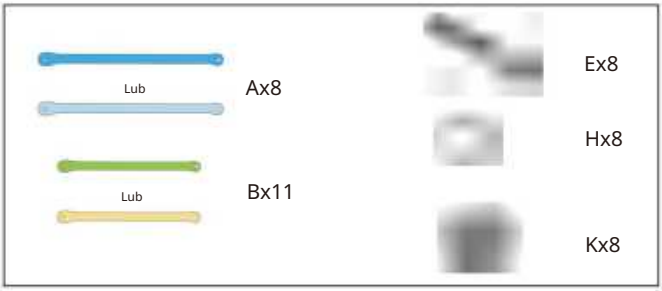


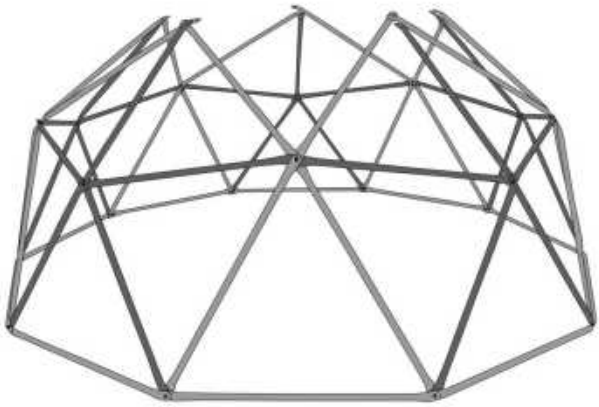



Krok 7:
Weź 2x drążek (część M) i 1x drążek (część B).
Połącz je za pomocą 1x śruby (część E), 1x nakrętki (część K), 1x podkładki (część H).
Kolejność biegunów musi być zgodna z kolejnością pokazaną na ilustracji. Najpierw załóż podkładkę na śrubę. Następnie włóż śrubę od wewnątrz przez biegun 1, potem przez biegun 2, potem przez biegun 3, potem przez biegun 4, potem przez biegun 5, potem przez biegun 6, a następnie dokręć nakrętkę na śrubę ręcznie.

Upewnij się, że bieguny są zawsze ustawione przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

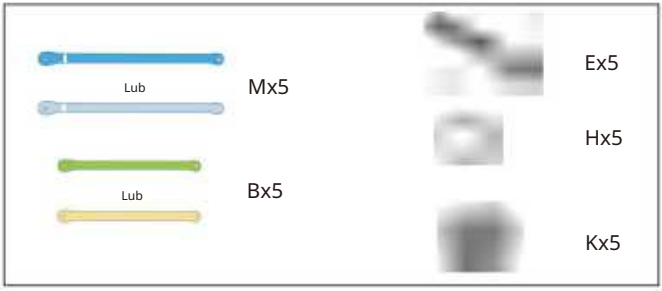

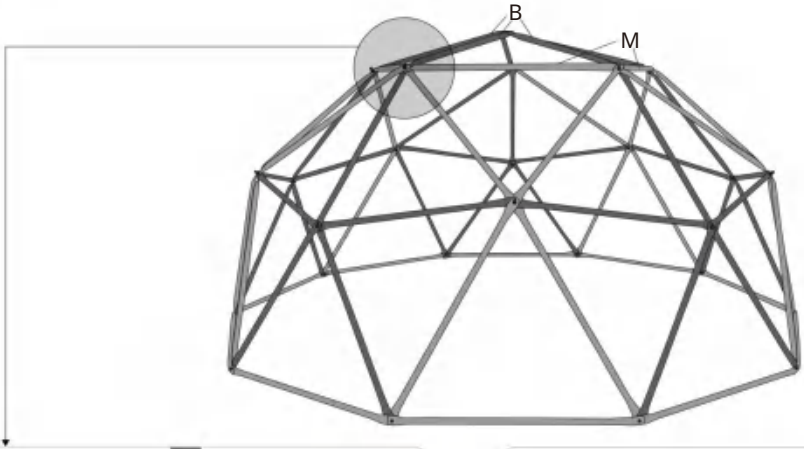

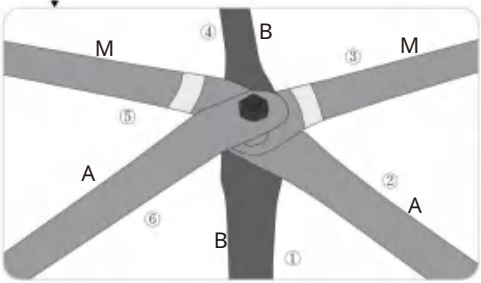

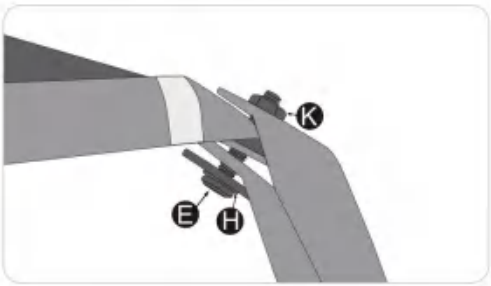


Krok 8:


Podłącz górny węzeł za pomocą 1x śruby (część E), 1x nakrętki (część K), 1x podkładki (część H).

Kolejność biegunów musi odpowiadać kolejności pokazanej na rysunku.

Najpierw załóż podkładkę na śrubę. Następnie włóż śrubę od wewnątrz przez słupek 1, potem przez słupek 2, potem przez słupek 3, potem przez słupek 4, potem przez słupek 5, a następnie dokręć nakrętkę na śrubę ręcznie.

Upewnij się, że bieguny są zawsze ustawione przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

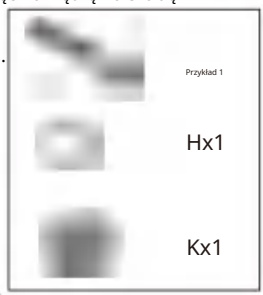

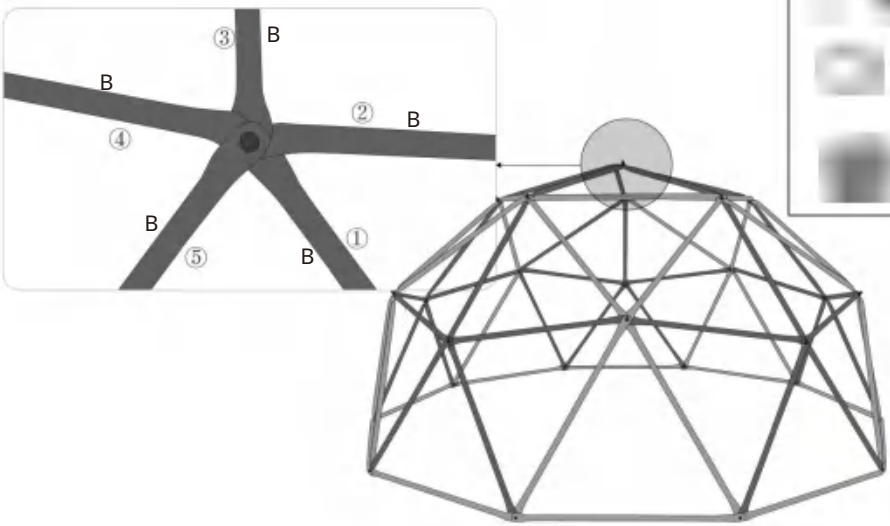


Krok 9:


Teraz dokręć mocno wszystkie połączenia śrubowe za pomocą narzędzi I i J.


Krok 10:


Weź 1 uchwyt (część C) i 1 nakrętkę (część D).
Załóż uchwyt na koniec śruby w ramie. Przymocuj go nakrętką.


Należy pamiętać, że wycięcie w uchwycie musi znajdować się na drążku 1, tak aby przylegało do wszystkich prętów (patrz ilustracja).

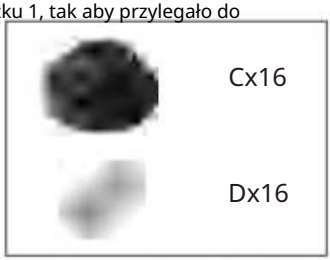


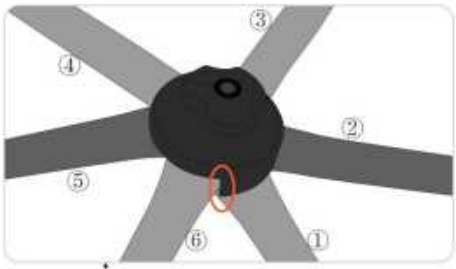

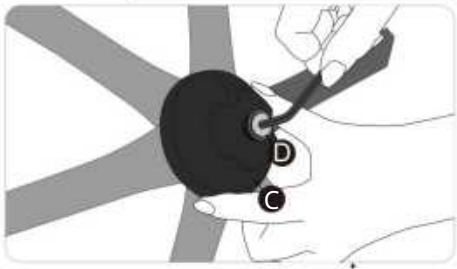

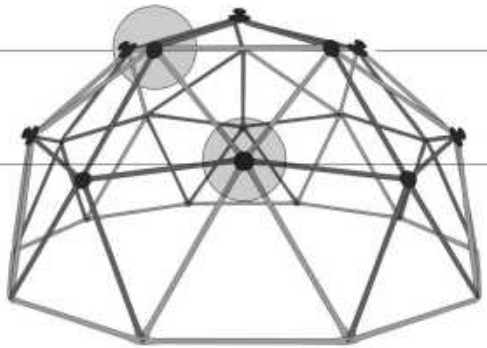

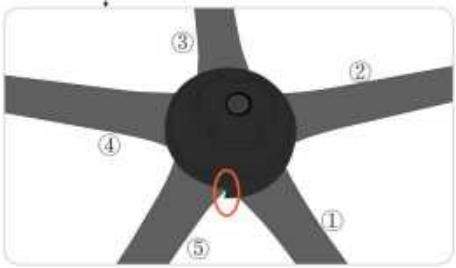

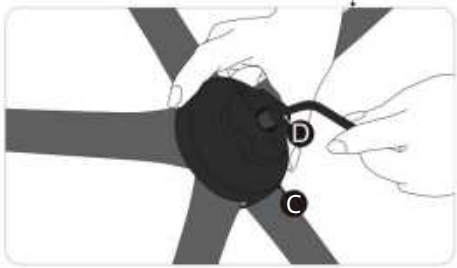

Krok 11:
Powtarzaj krok 10, aż wszystkie uchwyty zostaną zamontowane.



Jeśli masz jakiekolwiek problemy z montażem lub pytania na jego temat, skontaktuj się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby Ci pomóc.

7. Serwis i konserwacja · Regularnie sprawdzaj słupki,

uchwyty i połączenia śrubowe pod kątem pęknięć, uszkodzeń i zmęczenia materiału. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, rusztowanie nie może być używane.
Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby wymienić uszkodzone produkty na nowe. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych!
· Do czyszczenia nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących!

8. Utylizacja.
Opakowanie produktu jest wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Należy je utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, wrzucając do przeznaczonych do tego pojemników.

Uwaga: To jest ogólna instrukcja obsługi tego produktu. Rzeczywisty kolor kopuły wspinaczkowej, huśtawki i hamaka odnosi się do zakupionego produktu. Kopuła wspinaczkowa może być nieco odkształcona w podstawie po przeniesieniu, co nie wpłynie na jej działanie.

·Gdy nie używasz urządzenia, schowaj je, aby chronić je przed promieniami słonecznymi, które mogą wpłynąć na jego żywotność.

Montaż: Hamak

można używać na trzy sposoby: · Używanie jako hamaka 1. Przewlecz
taśmę łączącą przez taśmę

na jednym końcu hamaka i zawiąż węzeł. (rys. 2-3)

2. Po zawiązaniu węzła przymocuj drugi koniec do czarnego pokrętła. (zdjęcie 4-5)
3. Powtórz dwa powyższe kroki. W ten sposób ukończysz montaż hamaka. (zdjęcie 6)



Pic 1



Pic 2



Pic 3



Pic 4



Pic 5




Pic 6

UWAGA! Pic5 należy zamontować w miejscu podłączenia 6 złączek rurowych, w przeciwnym razie nie zostanie zainstalowany.

Montaż huśtawki:

1. Owiń pasek wokół rur na górze kopuły wspinaczkowej, przeciągnij jeden koniec przez drugi koniec, a następnie zaciśnij pasek.
2. Zachowaj odstęp dwóch rur, aby przymocować drugi pasek w ten sam sposób.


3. Podłącz pasek do karabińczyka.
4. Przymocuj huśtawkę do karabinka i upewnij się, że śruba blokująca karabinki jest całkowicie dokręcona.
5.Dopasuj linę do pożądanej długości i utrzymuj równowagę.

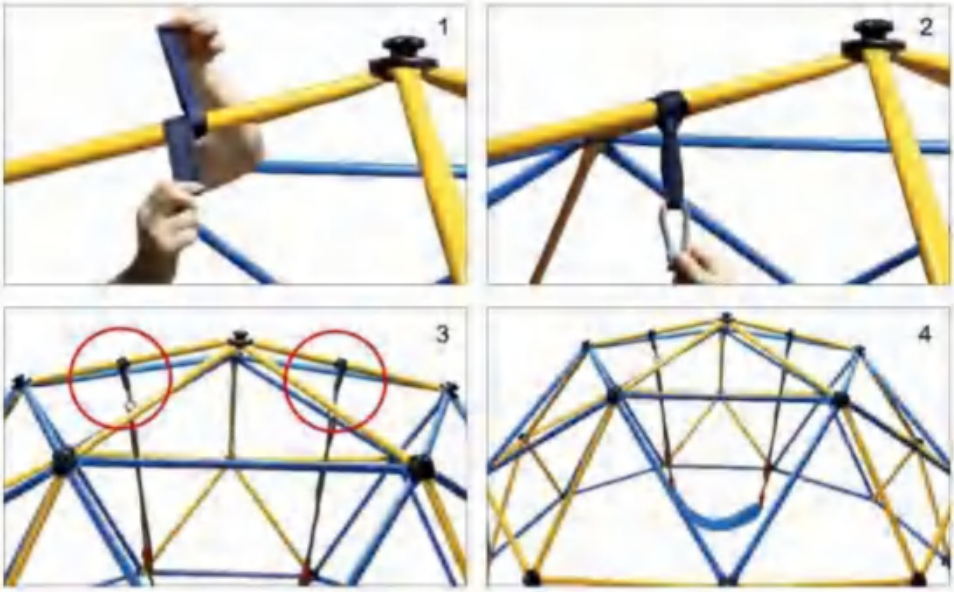

Montaż kosza do koszykówki: 1. Napompuj piłkę do koszykówki za pomocą pompki.



2. Napompuj piłkę do koszykówki za pomocą pompki.

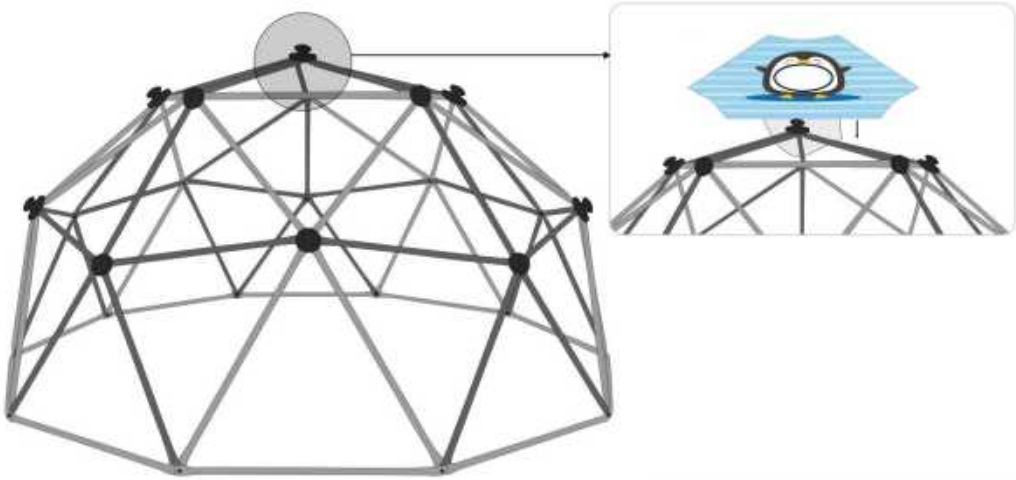



Montaż huśtawki: Wskazówki: To jest ogólna instrukcja obsługi huśtawki, rzeczywisty kolor odnosi się do zakupionego przedmiotu.

1. Włóż 4 rurki wyścielane pianką EVA do siedziska huśtawki. (Uwaga: Większy koniec rurki pasuje do mniejszego. Jeśli są tego samego rozmiaru, nie będzie można ich połączyć.)

2. Połącz losowo dwie sąsiednie rurki.

3. Połącz dwa lewe złącza, a otrzymasz okrągłe siedzisko huśtawki.





4. Przykryj taśmą rzepową, a następnie włóż śrubę do otworu w łączniku.



5. Załóż podkładkę i nakrętkę na śrubę i dokręć kluczem, aż będą widoczne 3-4 gwinty śruby.

Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone dla Twojego bezpieczeństwa. Do dokręcenia nakrętki potrzebny jest klucz płaski.



6. Owiń pasek wokół rur na górze kopuły wspinaczkowej, przeciągnij jeden koniec przez drugi koniec, a następnie zaciśnij pasek.

7. Zachowaj odstęp dwóch rur, aby przymocować drugi pasek w ten sam sposób.


8. Przymocuj pasek za pomocą karabińczyka.

9. Przymocuj huśtawkę do karabinka, upewnij się, że śruby zabezpieczające karabinki są całkowicie dokręcone.

10.Dopasuj linę do pożądanej długości i utrzymuj równowagę.





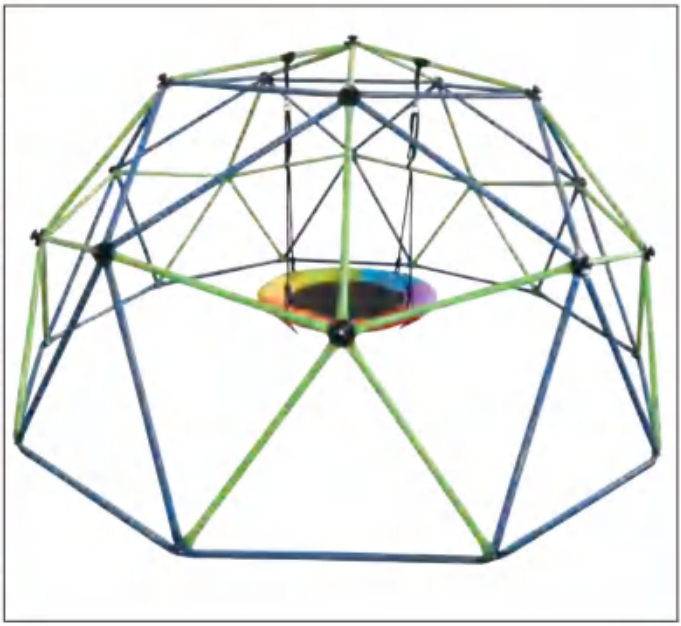

KONSERWACJA · Regularnie

sprawdzaj słupki, uchwyty i połączenia śrubowe pod kątem pęknięć, uszkodzeń i zmęczenia materiału. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń rusztowanie należy wycofać z użytku. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wymiany uszkodzonych elementów na nowe. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych!

· Do czyszczenia nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących!

Utylizacja.

Opakowanie produktu jest wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Należy je utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, wrzucając do przeznaczonych do tego pojemników.

Producent: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adres: NR 6, PARK PRZEMYSŁOWY, MIASTO XINJI, YIZHENG, MIASTO YANGZHOU, JIANGSU, CHINY Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 PRZEDSTAWICIEL WE: VEVOR SUPER TOOLS LIMITED

Adres: Biuro 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Irlandia E-mail: service-eu@vevor.com

Tel.: +353874373999 PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: VEVOR TOOL HUB LIMITED

Adres: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, Wielka Brytania E-mail: service-uk@vevor.com Tel.: +447795204660

Producent: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adres: nr 6, park przemysłowy, miasto Xinji, Yizheng, miasto Yangzhou, Jiangsu, Chiny





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Geometrisch klimspel


MODEL: JX-DC-10, JX-DC-12, JX-DC-10HSW, JX-DC-P-10H

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Geometrisch klimspel

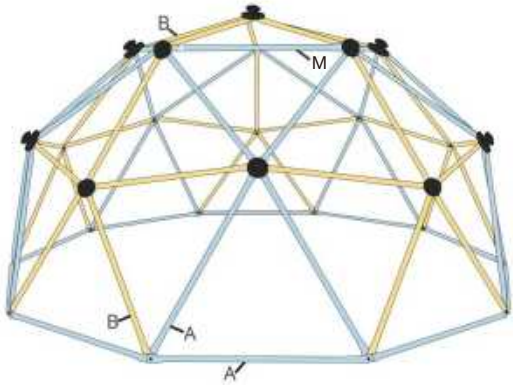


MODEL: JX-DC-10/JX-DC-12

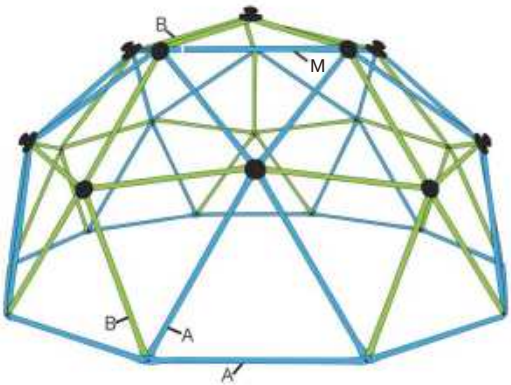




MODEL: JX-DC-10

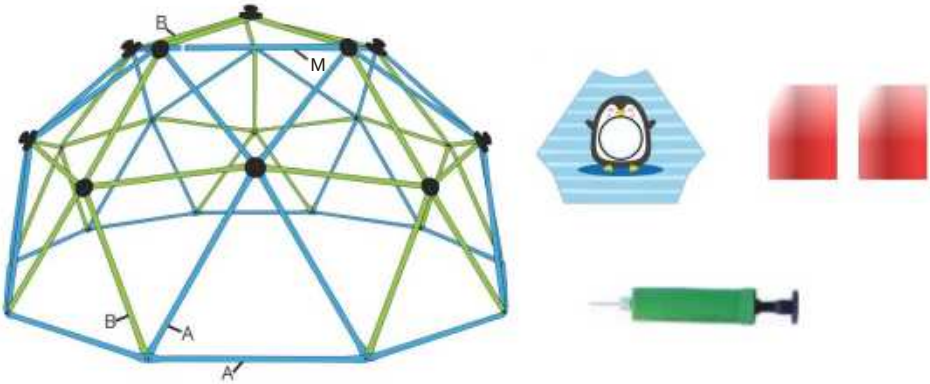


MODEL: JX-DC-10

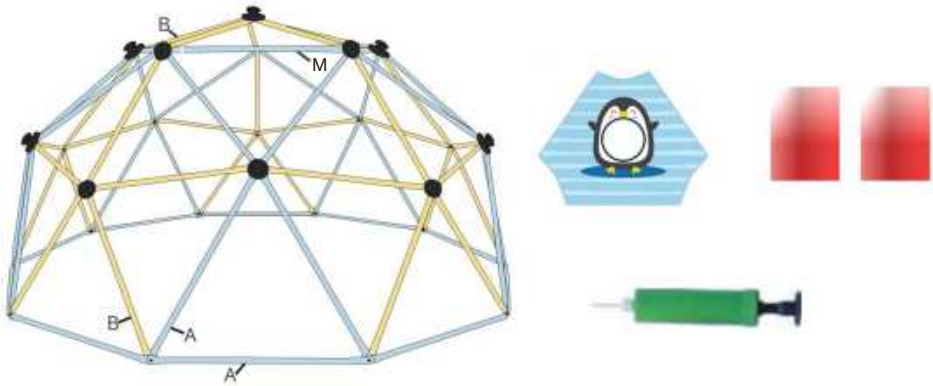


MODEL: JX-DC-10



MODEL: JX-DC-P-10H

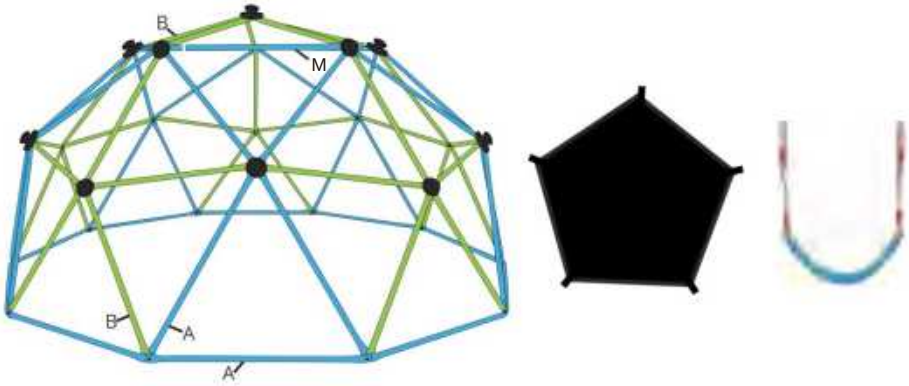

MODEL: JX-DC-10HSW

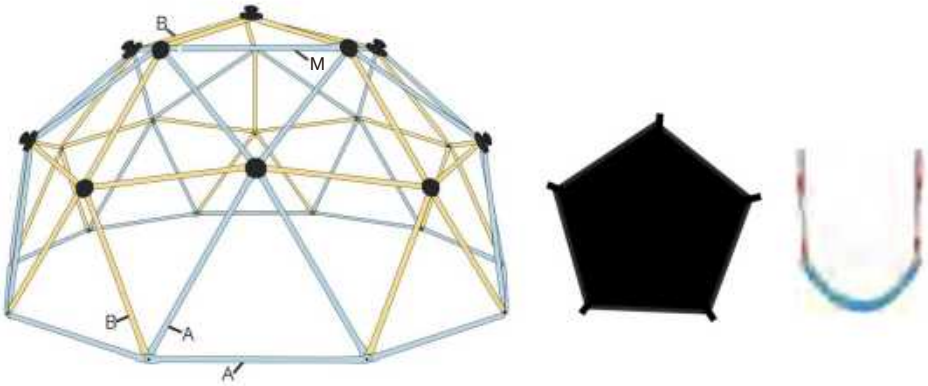

MODEL: JX-DC-10HSW

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIES Hartelijk

dank dat u voor dit geometrische klimtoestel hebt gekozen.

- Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. De informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

De producten in deze catalogus kunnen qua kleur afwijken van het daadwerkelijke artikel.

1. Veiligheidsinstructies

Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade en maakt de garantie ongeldig.

De eigenaar moet ervoor zorgen dat alle spelers deze regels kennen en naleven voor een veilige werking van het systeem.

Om de veiligheid te waarborgen, dient u dit product niet te monteren zonder de instructies zorgvuldig te volgen.

Controleer de gehele doos en al het verpakkingsmateriaal op onderdelen en/of aanvullende instructies.

Lees vóór de montage de instructies en identificeer de onderdelen aan de hand van de onderdelenlijst en de hardware-identificatie in dit document. Correcte en volledige montage, gebruik en toezicht zijn essentieel voor een goede werking en om het risico op ongelukken of letsel te verminderen. Er bestaat een grote kans op ernstig letsel als dit product niet correct wordt geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt.

• Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van een ladder tijdens de montage.

• Voor deze ingreep worden twee bekwame volwassenen aanbevolen.

• Houd er rekening mee dat onderdelen beschadigd kunnen raken als de schroeven te vast worden aangedraaid.

• Draag tijdens de hele bijeenkomst een veiligheidsbril.

De meeste verwondingen worden veroorzaakt door verkeerd gebruik en/of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing. Wees voorzichtig bij het gebruik van dit product.

VOORDAT U MET DE MONTAGE BEGINT:

Houd de zakjes met bevestigingsmateriaal en de inhoud ervan gescheiden.

Identificeer en inventariseer alle onderdelen en bevestigingsmaterialen aan de hand van de onderdelen- en bevestigingslijsten en identificatiecodes in dit document. Test de pasvorm van alle bouten door ze in de bijbehorende gaten te steken. Schraap niet alle poedercoating weg. Kaal metaal kan roesten. Mogelijk moet u sommige bouten met een hamer of rubberen hamer op hun plaats slaan.

Twee volwassenen vereist voor de montage **Alleen volwassenen mogen het product monteren. Kinderen mogen niet in de montageruimte komen totdat de montage is voltooid.**

INSTALLATIE- EN ONDERGRONDVOORBEREIDINGINSTRUCTIES: ·Zorg voor voldoende ruimte zodat kinderen de speeltoestellen veilig kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld, bij speeltoestellen met meerdere speelactiviteiten mag een glijbaan niet voor een schommel uitkomen.

• Scheid actieve en rustige activiteiten van elkaar. Plaats bijvoorbeeld zandbakken uit de buurt van schommels of gebruik een afscherming of barrière om de zandbak af te scheiden.

door de beweging van de schommels.

• Installeer speeltoestellen niet op beton, asfalt, aangestampte aarde, gras, tapijt of andere harde ondergronden. Een val op een harde ondergrond kan ernstig letsel veroorzaken bij de gebruiker.

• Om ernstig letsel te voorkomen, moet u kinderen waarschuwen dat ze de apparatuur niet mogen gebruiken voordat deze correct is geïnstalleerd.

• Zorg voor een locatie die vrij is van obstakels die letsel kunnen veroorzaken, zoals laaghangende boomtakken, bovengrondse elektriciteitskabels, boomstronken en/of wortels, grote stenen, bakstenen en beton.

• Kies een vlakke locatie voor de speeltoestellen. Dit verkleint de kans dat de speeltoestellen omvallen en dat losse ondergrondmaterialen wegspoelen bij hevige regenbuien.

INSTRUCTIES VOOR SPEELPLAATS EN OPPERVLAKTEMATERIALEN ·Gebruik afbakening, zoals het uitgraven van een rand rondom de speelplaats en/of het afwerken van de rand met tuinranden.

• Breng geen los vulmateriaal aan op harde ondergronden zoals beton of asfalt.

• De installatie van rubberen tegels of ter plaatse gestorte oppervlakken (anders dan los vulmateriaal) vereist over het algemeen een professional en is geen klus die u zelf kunt doen.

• Gebruik speelplaatsmaterialen (anders dan los vulmateriaal) die voldoen aan de veiligheidsnorm ASTM F1292, de standaardspecificatie voor schokdemping van oppervlaktematerialen binnen de gebruikszone van speeltoestellen.

GEBRUIKSAANWIJZING Het opvolgen van de volgende instructies en waarschuwingen verkleint de kans op ernstig of dodelijk letsel: ·Kinderen van alle leeftijden dienen onder toezicht te staan van een volwassene.

• Instrueer kinderen om de apparatuur niet op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.

• Om verstrikking en verstikking te voorkomen, moeten kinderen geschikte kleding dragen, zoals goed passende schoenen, en poncho's, sjaals, jassen met trekkoorden bij de hals, helmen met riemen en andere loszittende kleding die gevaarlijk kan zijn tijdens het gebruik van de apparatuur, vermijden.

• Instrueer kinderen om niet te spelen als de apparatuur nat is.

• Instrueer kinderen om geen voorwerpen aan de speeltoestellen te bevestigen die daar niet specifiek voor bedoeld zijn, zoals springtouwen, waslijnen, hondenriemen, kabels en kettingen, omdat deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Verplaats de speeltoestellen niet terwijl ze in gebruik zijn.

• De impactbestendige ondergrond moet het gehele aanbevolen speeloppervlak bedekken.

INFORMATIEBLAD VOOR CONSUMENTEN OVER SPEELPLAATSONDERGRONDSE MATERIALEN

Kies beschermende ondergrond: Een van de belangrijkste dingen die u kunt doen om de kans op ernstig hoofdletsel te verkleinen, is het aanbrengen van schokabsorberende, beschermende ondergrond onder en rondom uw speeltoestellen. De beschermende ondergrond moet worden aangebracht tot een diepte die...

geschikt voor de hoogte van de apparatuur in overeenstemming met ASTM-specificatie F1292. Er zijn verschillende soorten oppervlaktebekleding waaruit u kunt kiezen; welk product u ook selecteert, volg deze richtlijnen:

LET OP: Installeer speeltoestellen niet op beton, asfalt of andere harde ondergronden. Een val op een harde ondergrond kan ernstig letsel veroorzaken bij de gebruiker. Gras en aarde worden niet beschouwd als beschermende ondergrond, omdat slijtage en omgevingsfactoren hun schokabsorberende werking kunnen verminderen.
Tapijt en dunne matten bieden over het algemeen geen adequate bescherming.
Speeltoestellen op grondniveau – zoals een zandbak, klimwand, speelhuisje of andere speeltoestellen zonder verhoogd speeloppervlak – hebben geen beschermende ondergrond nodig. Los vulmateriaal: Houd een minimale diepte van 23 cm aan los vulmateriaal aan, zoals houtsnippers, bewerkte houtvezels (EWF) of versnipperde/gerecyclede rubbermulch voor speeltoestellen tot 244 cm hoog; en 23 cm zand of grind voor speeltoestellen tot 152 cm hoog.

LET OP: Een initiële vullaag van 30 cm (12 inch) zal na verloop van tijd samengedrukt worden tot een diepte van ongeveer 23 cm (9 inch). De ondergrond zal ook verdichten, verschuiven en inklinken, en moet periodiek worden aangevuld om een diepte van minimaal 23 cm (9 inch) te behouden. Gebruik minimaal 15 cm (6 inch) beschermende ondergrond voor speeltoestellen lager dan 122 cm (4 voet). Bij goed onderhoud zou dit voldoende moeten zijn. (Bij een diepte van minder dan 15 cm (6 inch) is het beschermende materiaal te gemakkelijk verschoven of verdicht.) Gebruik afscherming, zoals het uitgraven van grond rondom de speeltoestellen en/of het afwerken van de randen met tuinranden. Vergeet niet rekening te houden met waterafvoer. Controleer en onderhoud de diepte van het losse vulmateriaal. Om de juiste hoeveelheid vulmateriaal te behouden, markeert u het juiste niveau op de steunpalen van de speeltoestellen. Zo kunt u gemakkelijk zien wanneer u de ondergrond moet aanvullen en/of herverdelen. Breng geen los vulmateriaal aan op harde ondergronden zoals beton of asfalt.

Gegoten oppervlakken of geprefabriceerde rubbertegels – U bent wellicht geïnteresseerd in andere oppervlaktematerialen dan los vulmateriaal, zoals rubbertegels of gegoten oppervlakken. De installatie van deze oppervlakken vereist over het algemeen een professional en is geen klus die u zelf kunt doen. Controleer de specificaties van het oppervlak voordat u dit type oppervlaktemateriaal aanschaft. Vraag de installateur/fabrikant om een rapport waaruit blijkt dat het product is getest volgens de volgende veiligheidsnorm: ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment.


Dit rapport moet de specifieke hoogte aangeven waarvoor het oppervlak bescherming biedt tegen ernstig hoofdletsel. Deze hoogte moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de valhoogte – de verticale afstand tussen een aangewezen speeloppervlak (verhoogd oppervlak om op te staan, te zitten of te klimmen) en de beschermende ondergrond eronder – van uw speeltoestellen.
Controleer de beschermende ondergrond regelmatig op slijtage.
Plaatsing—De juiste plaatsing en het juiste onderhoud van de beschermende ondergrond zijn essentieel.
De beschermende oppervlakte moet zich in alle richtingen ten minste 2 meter (6,6 voet) uitstrekken.

de beperkingen van het apparaat.

VEILIGE SPEELRUIMTE

- Plaats de speeltoestellen op minimaal 2 meter afstand van constructies of obstakels zoals hekken, garages, huizen, overhangende takken, waslijnen of elektriciteitskabels. De schokabsorberende ondergrond moet het gehele aanbevolen speelgebied bedekken. Zie onderstaand voorbeeld.

Afmetingen speeltoestel:
3,05 m x 3,05 m
Aanbevolen speeloppervlak:
5,05 m x 5,05 m

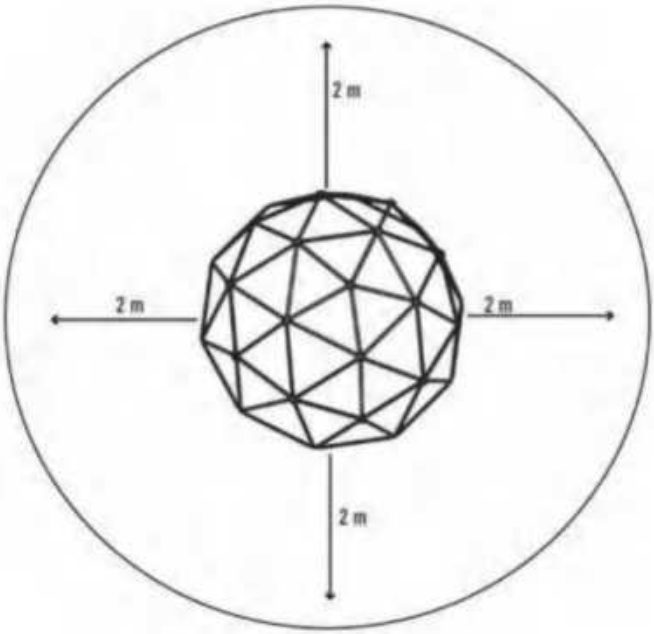

2.1 Beoogd gebruik

·Het artikel is alleen geschikt voor recreatief gebruik door personen van 3 jaar en ouder.
• Dit artikel is niet geschikt voor gebruik op openbare speelplaatsen.
• Dit artikel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar!



3. Symbolen

 Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door!

 Dit artikel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar!

MODEL EN PARAMETERS


4. Onderdelenlijst

 of	 of	 of	
5x Onderdeel M (Lange buis)	30x Deel A (Lange buis)	30x Deel B (Kort) Buis)	16x Deel C (Handgreep)
			
16x Deel D (Lang) Moer)	16x Deel E (Lang) Bout)	10x Onderdeel F (Kort) Bout)	10x Onderdeel G (Veiligheidsmoer)
			
36x Onderdeel H (Wasmachine)	2x Deel I (Allen Sleutel)	1x Onderdeel J (Sleutel)	16x Onderdeel K (Moer)

5. Technische gegevens

Model	JX-DC-12	JX-DC-10	JX-DC-10	JX-DC-10	JX-DC-10HSW	JX-DC-P-10H
Draagvermogen	1000 lbs (453 kg)					350 lbs (158 kg)
Leeftijden	3-10					
Nummer	4-5 kinderen					
Geassembleerd Afmetingen	12 voet breed × 6 voet hoog	3 meter breed × 1,5 meter hoog				/
Accessoires	/		Basketbal *2 Basketbalpomp*1 Basketbalnet*1	Schommel Montage *1 Hangmatten *1	Schommelstandaard*1	JX-DC-10 of JX-DC-10HSW Met hangmat

6. Montagestap 1: Neem
de 10x
paal (onderdeel A) en leg er een tienhoek mee neer.

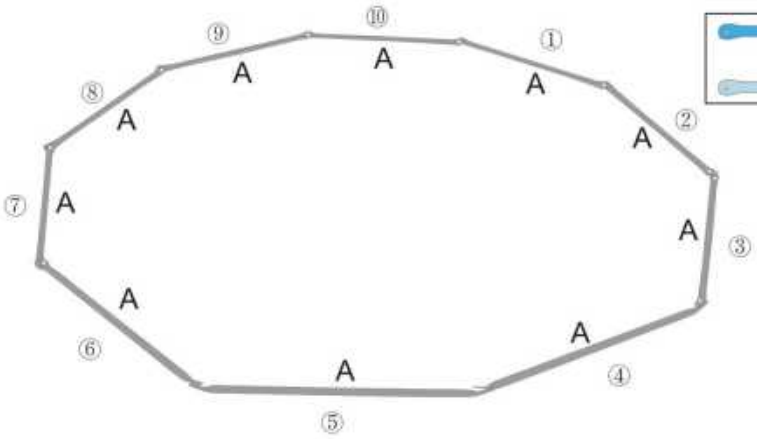


Stap 2:

Neem 1x paal (deel A) en 1x paal (deel B).


Verbind ze met 1x bout (onderdeel F), 1x moer (onderdeel G) en 2x sluitringen (onderdeel H). De volgorde van de polen moet overeenkomen met de volgorde die in de afbeelding is weergegeven.


Plaats eerst een ring over de bout. Steek vervolgens de bout door paal 1, dan paal 2, dan paal 3, dan paal 4, dan nog een ring, en draai tot slot de moer handvast op de bout.

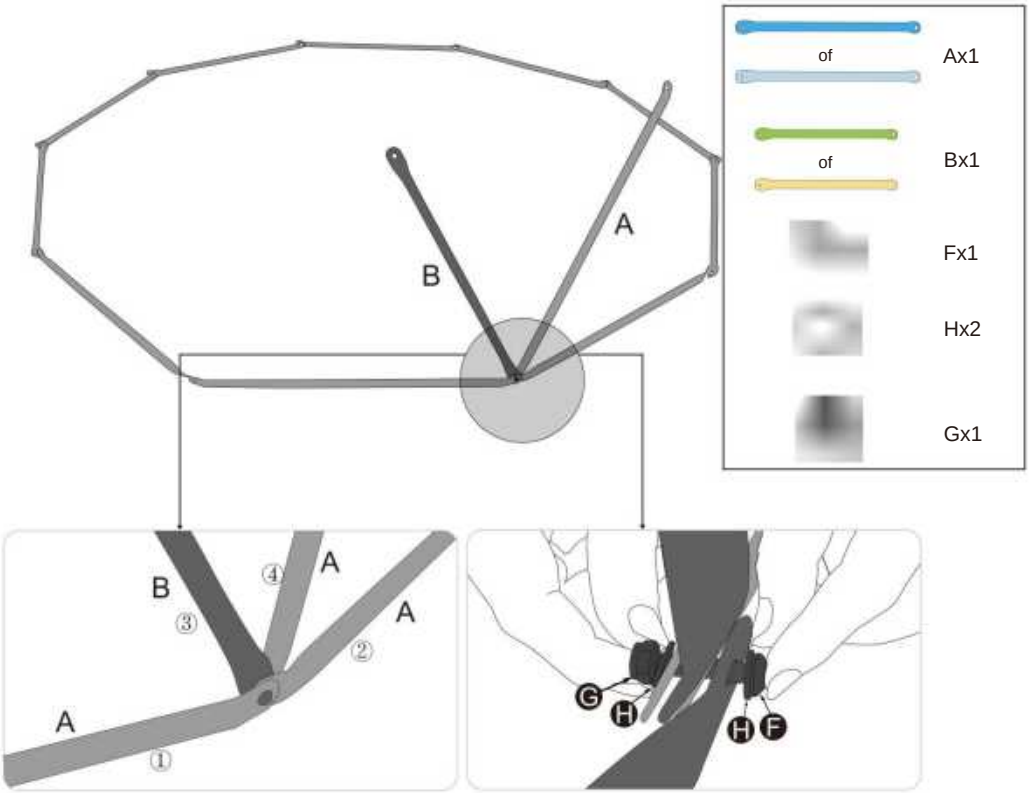


Stap 3:

Herhaal stap 2 totdat de onderste cirkel is gevormd zoals weergegeven.

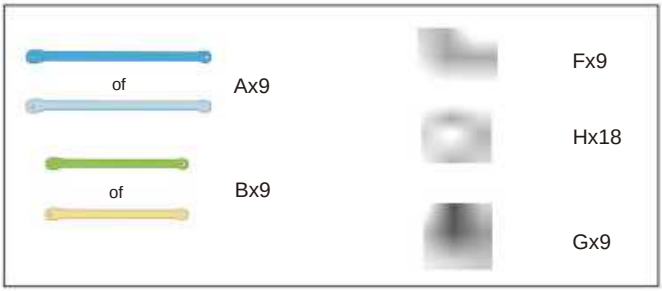

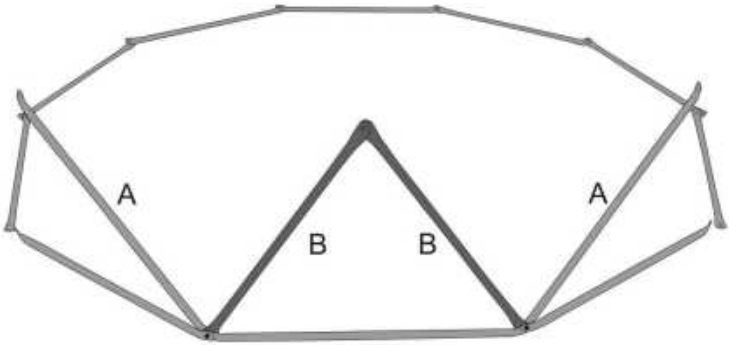

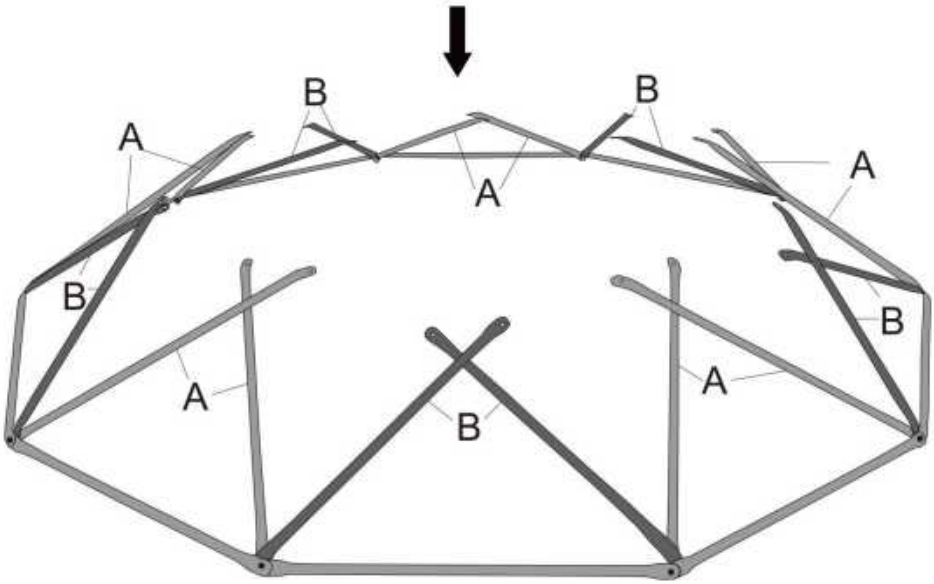


Stap 4:


Neem 3x de paal (onderdeel B).


Verbind ze met 1x bout (onderdeel E), 1x moer (onderdeel K) en 1x sluitring (onderdeel H). De volgorde van de polen moet overeenkomen met de volgorde die in de afbeelding is weergegeven.


Plaats eerst een ring over de bout. Steek vervolgens de bout **van binnenuit** door paal 1, dan paal 2, dan paal 3, dan paal 4, dan paal 5 en draai tot slot de moer handvast op de bout.

Zorg ervoor dat de polen altijd tegen de klok in zijn uitgelijnd.

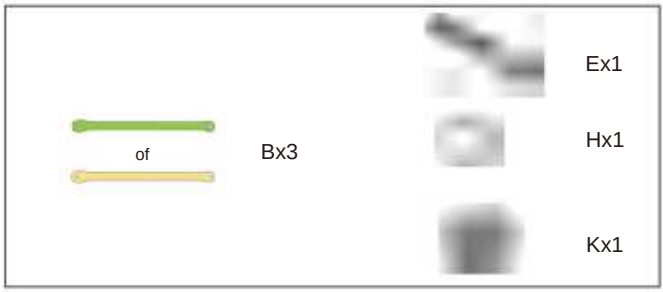

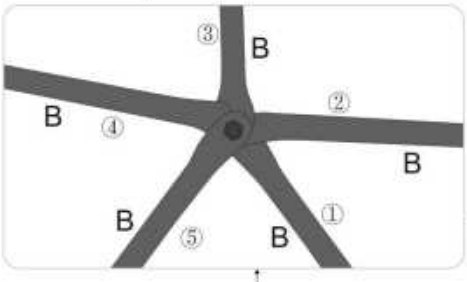

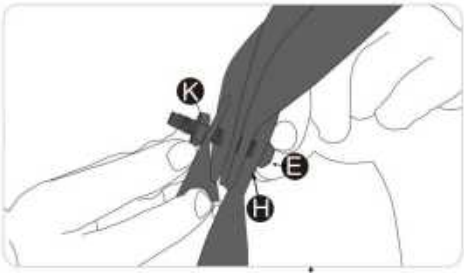

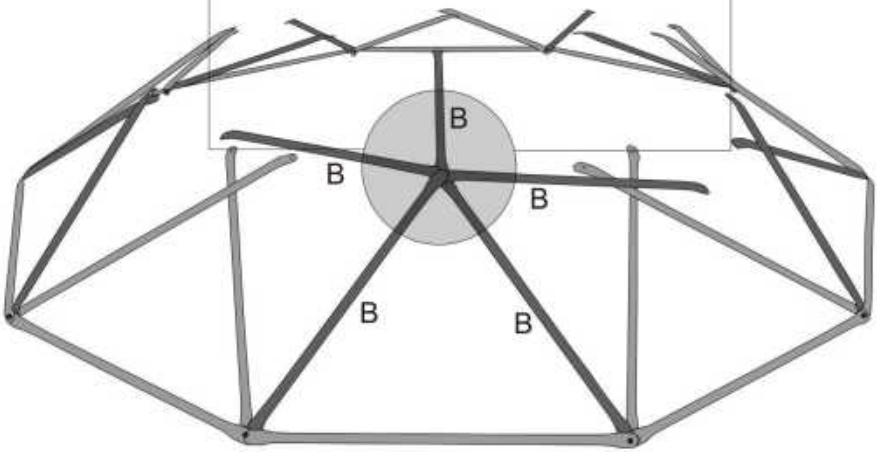


Stap 5:


Neem 2x paal (deel A) en 1x paal (deel B).


Verbind ze met 1x bout (onderdeel E), 1x moer (onderdeel K) en 1x sluitring (onderdeel H). De volgorde van de polen moet overeenkomen met de volgorde die in de afbeelding is weergegeven.


Plaats eerst een ring over de bout. Steek vervolgens de bout **van binnenuit** door paal 1, dan paal 2, dan paal 3, dan paal 4, dan paal 5, dan paal 6 en draai tot slot de moer handvast op de bout.

Zorg ervoor dat de polen altijd tegen de klok in zijn uitgelijnd.

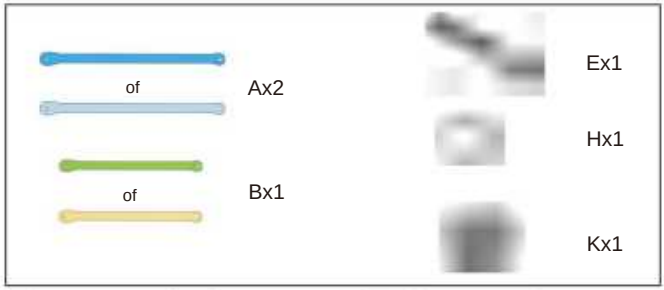


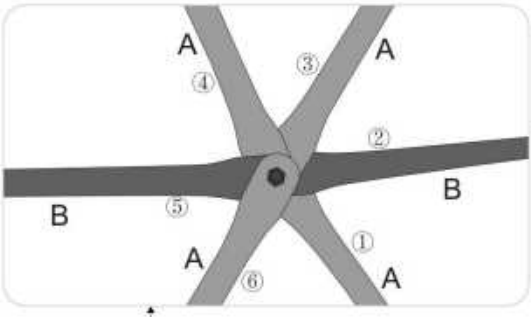


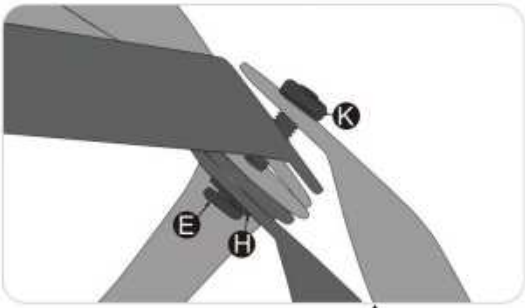

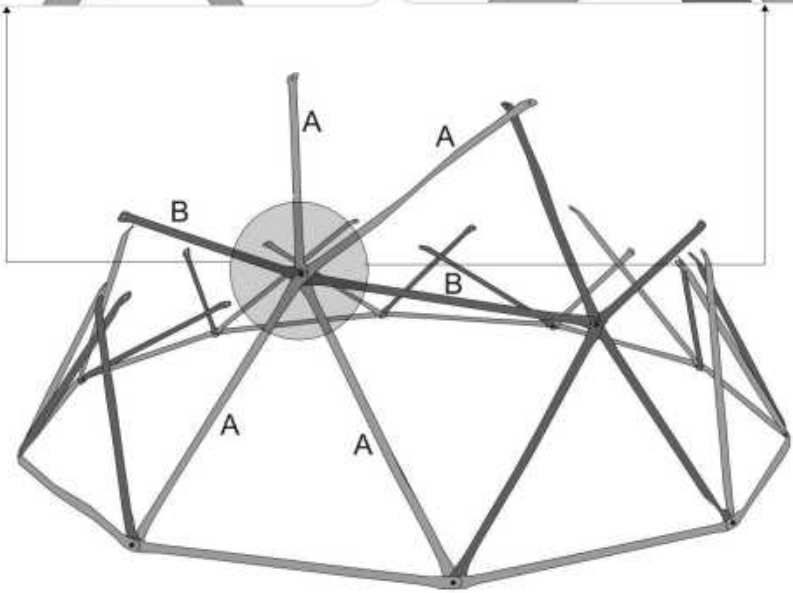


Stap 6:
Herhaal stap 4 en 5 totdat de middelste cirkel is gevormd zoals weergegeven.

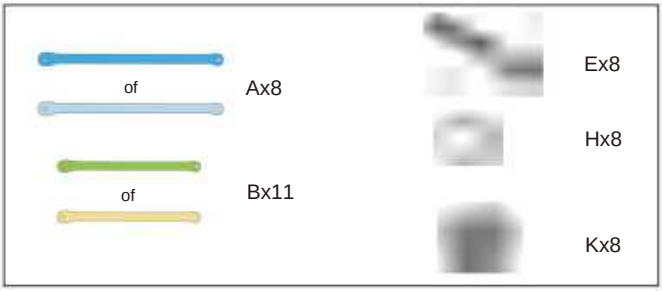


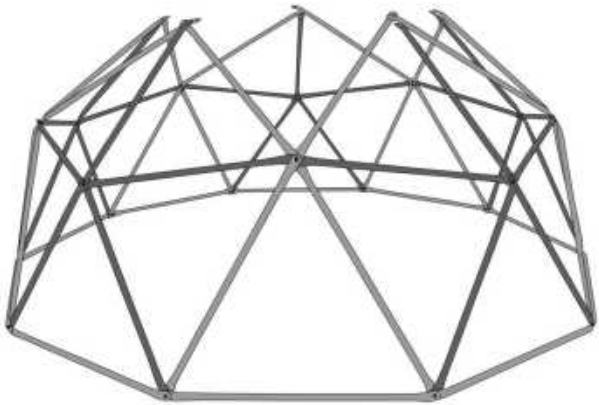



Stap 7:
Neem 2x paal (onderdeel M) en 1x paal (onderdeel B).
Verbind ze met 1x bout (onderdeel E), 1x moer (onderdeel K) en 1x sluitring (onderdeel H).
De volgorde van de polen moet overeenkomen met de volgorde die in de afbeelding is weergegeven.
Plaats eerst een ring over de schroef. Steek vervolgens de bout **van binnenuit** door pool 1, dan pool 2, dan pool 3, dan pool 4, dan pool 5, dan pool 6 en draai tot slot de moer handvast op de bout.

Zorg ervoor dat de polen altijd tegen de klok in zijn uitgelijnd.

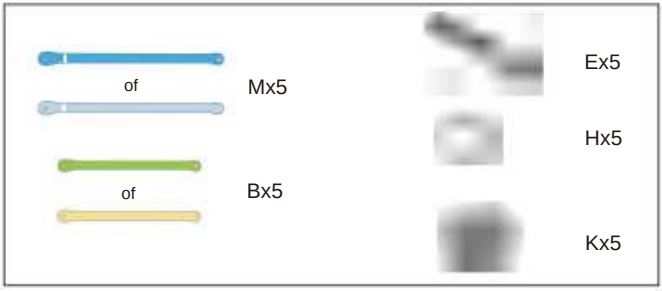

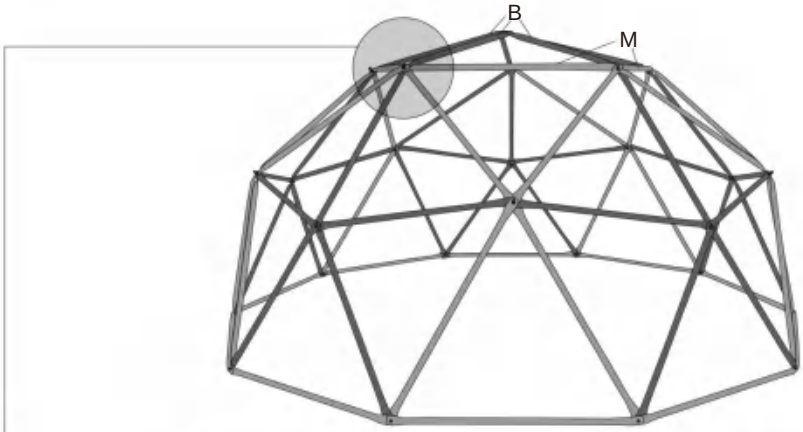

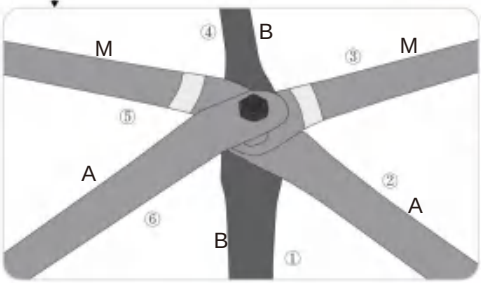


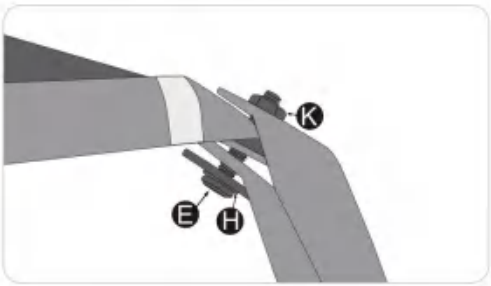



Stap 8:

Verbind het bovenste knooppunt met 1x bout (onderdeel E), 1x moer (onderdeel K) en 1x sluitring (onderdeel H). De volgorde van de polen moet overeenkomen met de volgorde die in de afbeelding is weergegeven. Plaats eerst een ring over de bout. Steek vervolgens de bout **van binnenuit** door paal 1, dan paal 2, dan paal 3, dan paal 4, dan paal 5 en draai tot slot de moer handvast op de bout.

Zorg ervoor dat de polen altijd tegen de klok in zijn uitgelijnd.

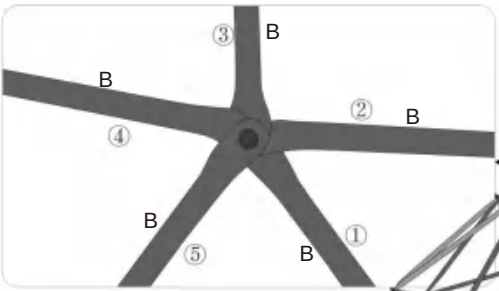

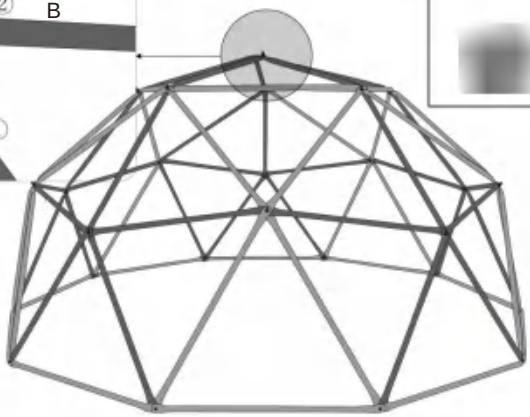

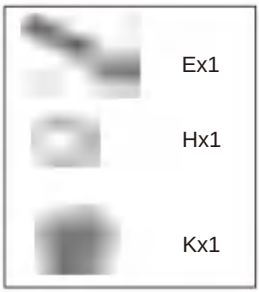


Stap 9:


Draai nu alle schroefverbindingen stevig vast met gereedschap I en J.


Stap 10:


Neem 1x handvat (onderdeel C) en 1x moer (onderdeel D).
Plaats het handvat over het uiteinde van de schroef op het frame. Zet dit vast met de moer.


Let op: de inkeping van de handgreep moet zich op stang 1 bevinden, zodat deze vlak tegen alle stangen aanligt (zie afbeelding).

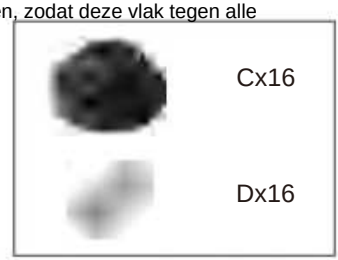


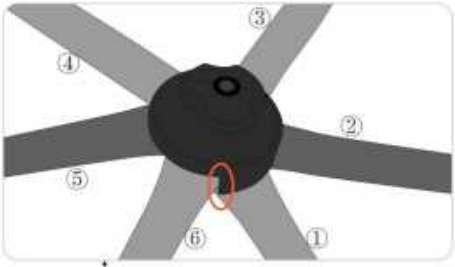

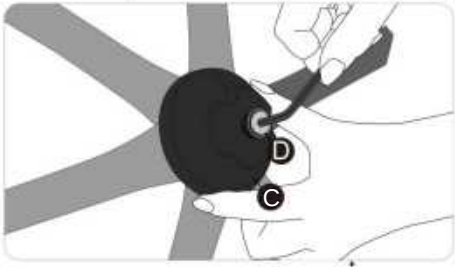

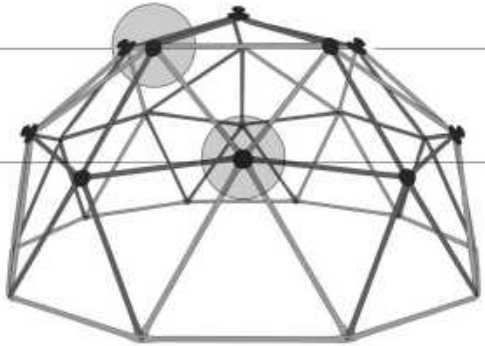

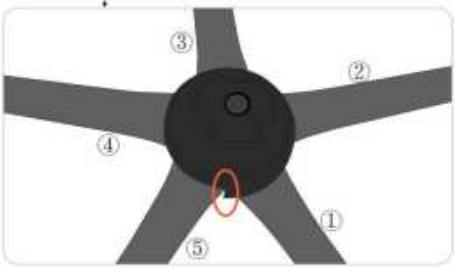

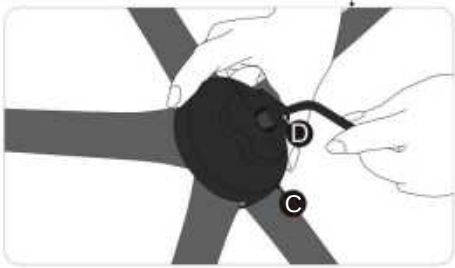

Stap 11:
Herhaal stap 10 totdat alle handgrepen gemonteerd zijn.



Mocht u problemen ondervinden met de montage of vragen hebben, neem dan contact met ons op en wij zullen ons best doen om u te helpen.

7. Service en onderhoud · Controleer de staanders,

handgrepen en schroefverbindingen regelmatig op scheuren, beschadigingen en materiaalmoeheid. Als u schade constateert, mag de steiger niet worden gebruikt.
Neem contact op met de verkoper om de beschadigde artikelen te laten vervangen door nieuwe. Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen!
• Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen!

8. Afvalverwerking
De productverpakking bestaat uit recyclebare materialen. Gooi deze op een milieuvriendelijke manier weg in de daarvoor bestemde inzamelcontainers.

Let op: Dit is de algemene gebruikershandleiding van dit product. De werkelijke kleur van de koepelklimtoren, schommel en hangmat komt overeen met het artikel dat u hebt gekocht. De koepelklimtoren kan na verplaatsing enigszins vervormd zijn, maar dit heeft geen invloed op de werking.

• Wanneer het apparaat niet in gebruik is, moet u het opbergen om blootstelling aan de zon te voorkomen en de levensduur ervan te waarborgen.

Installatie: De

hangmat kan op de volgende drie manieren worden gebruikt: **·Gebruik als hangmat** 1. Rijg het

verbindingsbandje door het bandje aan één uiteinde van de hangmat en maak de knoop. (afbeelding 2-3)

2. Bevestig het andere uiteinde aan de zwarte knop nadat je de knoop hebt gelegd. (afbeelding 4-5)
3. Herhaal de bovenstaande twee stappen. Dan is de hangmat klaar. (afbeelding 6)



Pic 1



Pic 2



Pic 3



Pic 4



Pic 5




Pic 6

WAARSCHUWING! Afbeelding 5 moet worden geïnstalleerd op de plek waar 6 buisfittingen zijn aangesloten, anders wordt deze niet geïnstalleerd.

Installatie van de schommel:


1. Wikkel de band om de buizen aan de bovenkant van de koepelklimtoren, haal het ene uiteinde door het andere uiteinde en trek de band vervolgens strak aan.
2. Houd een tussenruimte van twee buizen aan om de andere band op dezelfde manier te bevestigen.
3. Bevestig de riem aan de karabijnhaak.
4. Bevestig de schommel aan de karabijnhaak en zorg ervoor dat de schroefsluiting van de karabijnhaak volledig is vastgedraaid.
5. Stel het touw in op de gewenste lengte en houd je evenwicht.

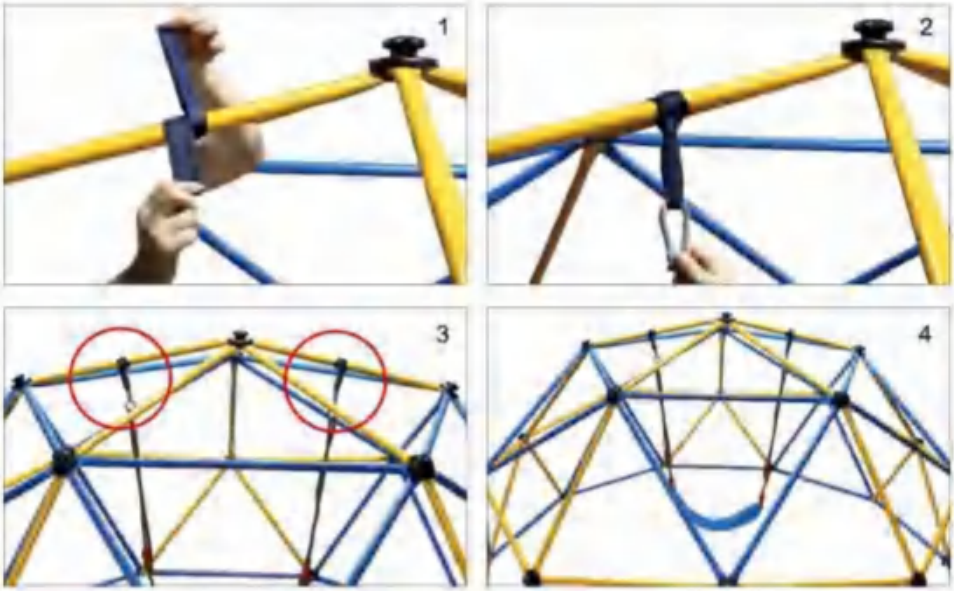

Installatie van de basketbalring: 1. Pomp de basketbal op met de pomp.



2. Pomp de basketbal op met de pomp.

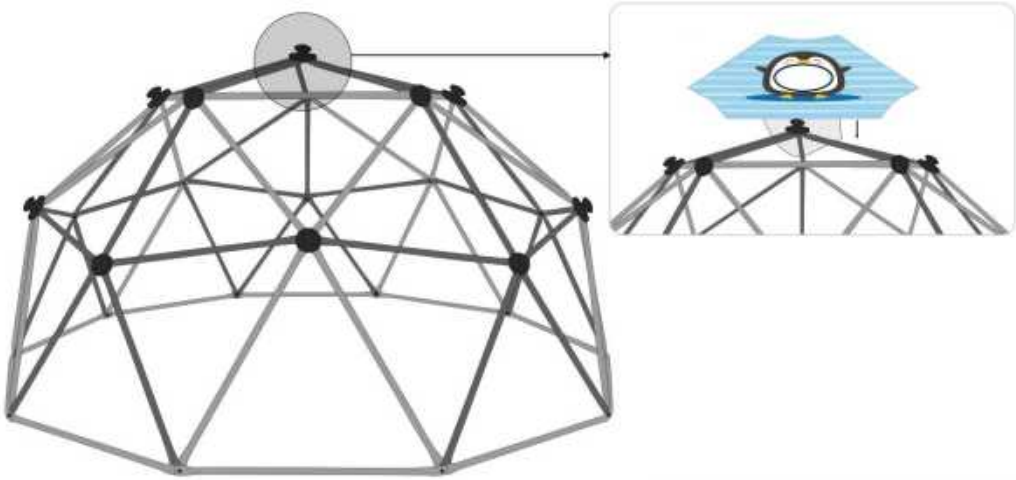

Installatie van de schommel: Tips: Dit is de algemene gebruikershandleiding voor de schommel. De afgebeelde kleur komt overeen met het product dat u hebt gekocht.



1. Plaats 4 buizen met EVA-schuimvulling in de schommelzitting. (Let op: een buis met een groter uiteinde hoort bij een buis met een kleiner uiteinde. Als ze dezelfde maat hebben, kunnen ze niet worden verbonden.)



2. Verbind willekeurig twee aangrenzende buizen.

3. Verbind de twee linker verbindingsstukken en je krijgt een ronde schommelzitting.



4. Bedek het met klittenband en steek vervolgens de bout in het gat bij de verbinding.



5. Plaats de ring en de moer op de bout en draai deze vast met een sleutel totdat 3-4 schroefdraadgangen van de bout zichtbaar zijn.

Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastgedraaid zijn voor uw veiligheid. U hebt een steeksleutel nodig om de moer vast te draaien.

6. Wikkel de band om de buizen aan de bovenkant van de koepelklimtoren, haal het ene uiteinde door het andere uiteinde en trek de band vervolgens strak aan.



7. Houd een tussenruimte van twee buizen aan om de andere band op dezelfde manier te bevestigen.


8. Bevestig de riem met de karabijnhaak.

9. Bevestig de schommel aan de karabijnhaak en zorg ervoor dat de schroefsluiting van de karabijnhaak volledig is vastgedraaid.

10. Stel het touw in op de gewenste lengte en houd je evenwicht.





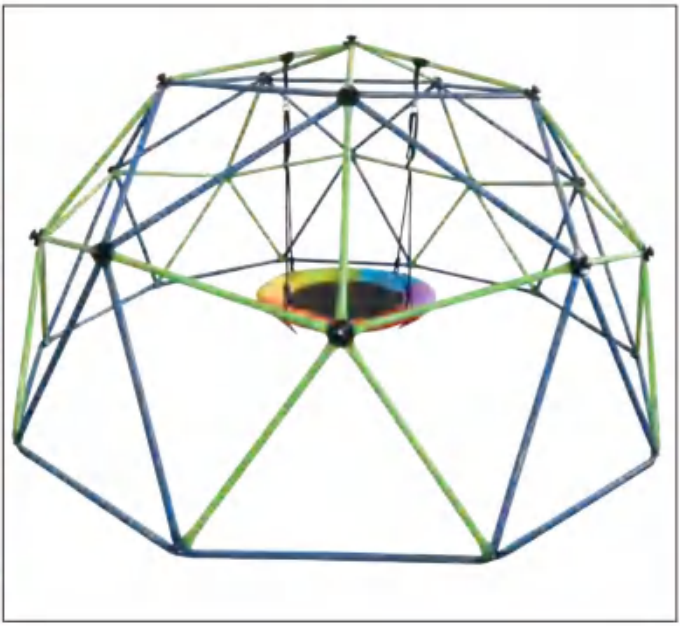

ONDERHOUD · Controleer

de staanders, handgrepen en schroefverbindingen regelmatig op scheuren, beschadigingen en materiaalmoeheid. Als u schade constateert, mag de steiger niet worden gebruikt. Neem contact op met uw verkoper om de beschadigde onderdelen te laten vervangen door nieuwe. Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen!

• Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen!

Afvalverwerking

De productverpakking bestaat uit recyclebare materialen. Gooi deze op een milieuvriendelijke manier weg in de daarvoor bestemde inzamelcontainers.

Fabrikant: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adres: NR. 6, INDUSTRIEPARK, XINJI STAD, YIZHENG, YANGZHOU STAD, JIANGSU, CHINA **Geïmporteerd naar AUS:**
SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australië **Geïmporteerd naar USA:** Sanven
Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 EC-vertegenwoordiger: VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
Adres: Kantoor 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ierland E-mail: service-eu@vevor.com
Tel: +353874373999 Vertegenwoordiger in het VK: VEVOR TOOL HUB LIMITED
Adres: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, Verenigd Koninkrijk
E-mail: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

Fabrikant: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adres: nr. 6, Industrieterrein, Xinji Town, Yizheng, Yangzhou City, Jiangsu, China





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Geometrisk klättrarlek


MODELL: JX-DC-10, JX-DC-12, JX-DC-10HSW, JX-DC-P-10H

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Geometrisk klättrarlek

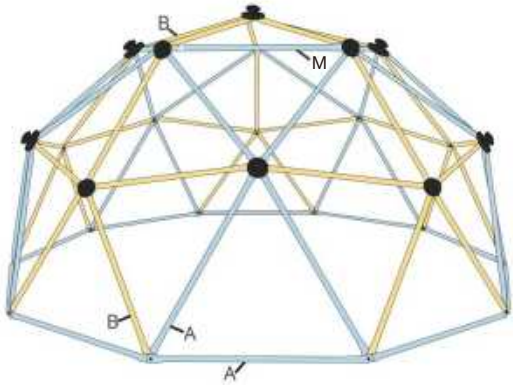


MODELL: JX-DC-10/JX-DC-12

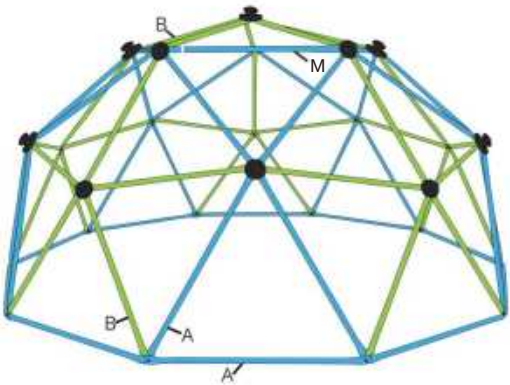



MODELL: JX-DC-10

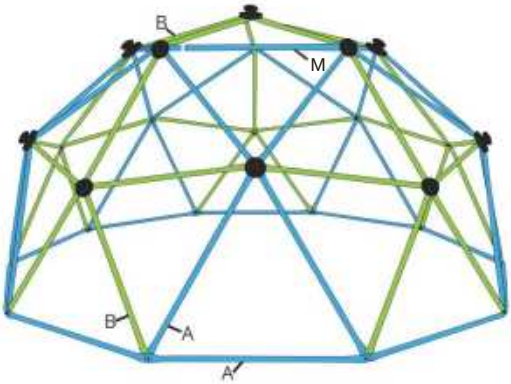








MODELL: JX-DC-10

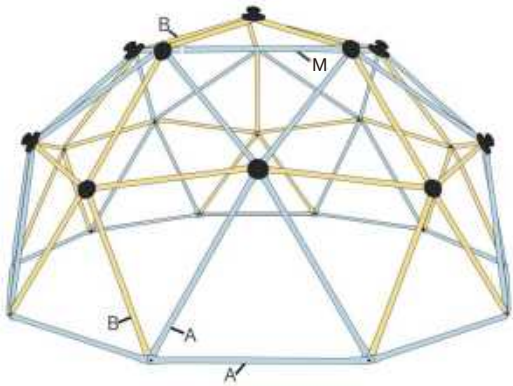









MODELL: JX-DC-10



MODELL: JX-DC-P-10H

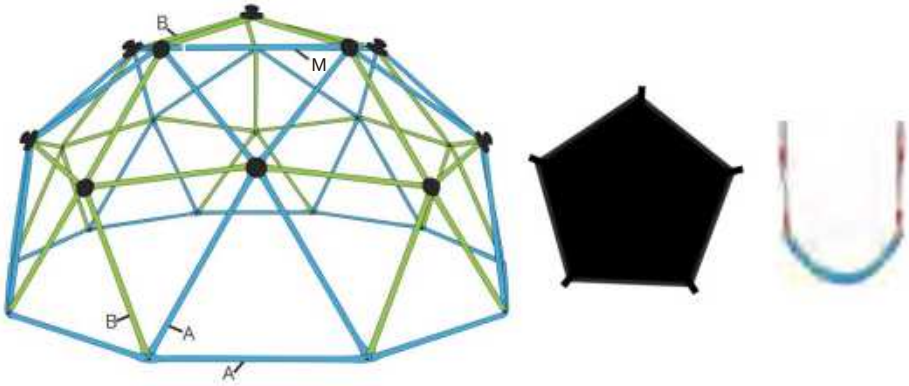

MODELL: JX-DC-10HSW

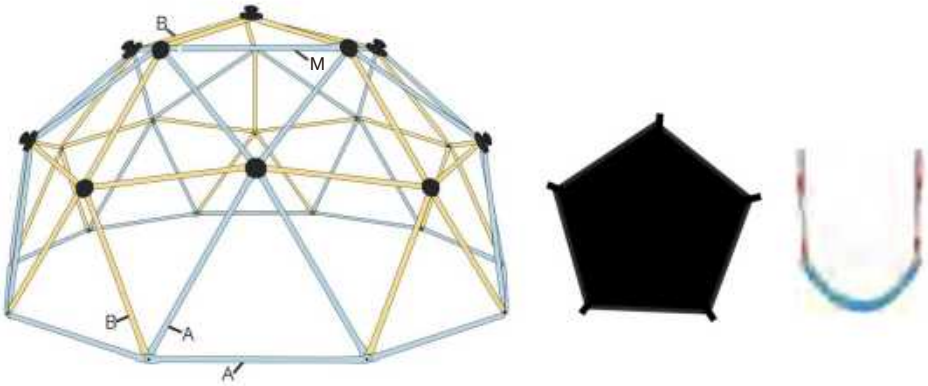

MODELL: JX-DC-10HSW

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUKTIONER Tack

så mycket för att du valde denna geometriska klätterlek.

- Läs igenom alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Produkterna i den här katalogen kan ha en annan färg än den faktiska varan.

1. Säkerhetsinstruktioner

UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA DESSA VARNINGAR KAN RESULTERA I ALLVARLIGA SKADOR ELLER

MAGENDOMSSKADOR OCH KOMMER ATT GARANTIN UPPHÖR LÖS.

Ägaren måste se till att alla spelare känner till och följer dessa regler för säker användning av systemet.

För att garantera säkerheten, försök inte montera denna produkt utan att noggrant följa instruktionerna.

Kontrollera hela kartongen och allt förpackningsmaterial för att se om det finns delar och/eller ytterligare instruktionsmaterial. Läs instruktionerna och identifiera delarna med hjälp av hårdvaruidentifieraren och dellistan i detta dokument innan monteringen påbörjas. Korrekt och fullständig montering, användning och övervakning är avgörande för korrekt drift och för att minska risken för olyckor eller skador. Det finns en hög sannolikhet för allvarliga skador om denna produkt inte installeras, underhålls och används korrekt.

· Var extremt försiktig om du använder en stege under monteringen.
· Två vuxna personer rekommenderas för denna operation.
·Var medveten om att delar kan skadas om skruvarna dras åt för hårt.
· Använd skyddsglasögon under hela monteringen.

De flesta skador orsakas av felaktig användning och/eller att instruktionerna inte följs. Var försiktig när du använder denna produkt.

INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAR Förvara

hårdvarupåsarna och deras innehåll separata.

Identifiera och inventera alla delar och hårdvara med hjälp av listorna över delar och hårdvara samt identifierare i detta dokument. Testa att alla bultar passar genom att sätta i dem i respektive hål. Skrapa inte bort all pulverlackering. Bar metall kan rosta. Du kan behöva slå på några bultar med en hammare eller klubba.

Två vuxna krävs för att slutföra monteringen **Endast**

vuxna bör installera produkten. Låt inte barn vistas i installationsområdet förrän monteringen är klar.

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION OCH MARKFÖRBEREDELSE: · Se till att det finns

tillräckligt med utrymme så att barn kan använda utrustningen på ett säkert sätt. Till exempel, för konstruktioner med flera lekaktiviteter, bör en rutschkana inte komma ut framför en gunga.

· Separera aktiva och tysta aktiviteter från varandra. Placera till exempel sandlådor borta från gungor eller använd ett skyddsräcke eller barriär för att separera sandlådan.

från gungornas rörelse.
· Installera inte lekplatsutrustning på betong, asfalt, packad jord, gräs, matta eller någon annan hård yta. Ett fall på en hård yta kan orsaka allvarliga skador för användaren av utrustningen.

· För att förhindra allvarliga skador, varna barn att de inte får använda utrustningen förrän den är korrekt installerad.
· Skapa en plats fri från hinder som kan orsaka skador – såsom låga överhängande trädgrenar, kontaktledningar, trädstubbar och/eller rötter, stora stenar, tegelstenar och betong.

·Välj en plan plats för lekredskapet. Detta kan minska risken för att lekredskapet välter och att lösa ytmaterial spolas bort vid kraftigt regn.

INSTRUKTIONER FÖR LEKPLATS OCH YTMATERIAL · Använd inneslutning, genom att gräva ut runt omkretsen och/eller klä ut omkretsen med landskapskant.

· Lägg inte lösa fyllnadsbeläggningar på hårda ytor som betong eller asfalt.
·Installation av gummiplattor eller gjutna ytor (förutom lösa fyllnadsmaterial) kräver i allmänhet en professionell installatör och är inte "gör-det-själv"-projekt.
·Använd lekplatsbeläggningsmaterial (förutom lösfyllnadsmaterial) som uppfyller säkerhetsstandarden ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within Use Zone of Playground Equipment.

BRUKSANVISNING Genom att följa följande instruktioner och varningar minskar du risken för allvarliga eller dödliga skador: · Barn i alla åldrar bör övervakas av vuxna på plats.
· Instruera barn att inte använda utrustningen på annat sätt än det som är avsett.
· För att förhindra intrassling och strypning, klä barn lämpligt, använd välsittande skor och undvik ponchos, halsdukar, jackor med dragsko i halsen, hjälmar med remmar och andra löst sittande kläder som kan vara farliga vid användning av utrustning.

· Instruera barn att inte leka när utrustningen är våt.
· Instruera barn att inte fästa föremål på lekplatsutrustningen som inte är specifikt utformade för användning med utrustningen, såsom, men inte begränsat till, hopprep, tvättlinor, koppel för husdjur, kablar och kedjor, eftersom de kan orsaka strypningsrisk. Flytta inte utrustningen medan den används.
·Slagbeläggningen måste täcka hela det rekommenderade lekområdet.

KONSUMENTINFORMATIONSBLAD FÖR LEKPLATSBELÄGGNINGSMATERIAL Välj skyddande yta: En av de viktigaste sakerna du kan göra för att minska sannolikheten för allvarliga huvudskador är att installera stötdämpande skyddande yta under och runt din lekutrustning. Skyddsytan bör appliceras till ett djup som är

lämplig för utrustningens höjd i enlighet med ASTM-specifikation F1292.
Det finns olika typer av ytbehandlingar att välja mellan; oavsett vilken produkt du väljer, följ dessa riktlinjer:

OBS: Installera inte lekplatsutrustning på betong, asfalt eller någon annan hård yta. Ett fall på en hård yta kan orsaka allvarliga skador för användaren. Gräs och jord betraktas inte som skyddande yta eftersom slitage och miljöfaktorer kan minska deras stötdämpande effekt.
Mattor och tunna mattor är i allmänhet inte tillräckliga skyddande ytor.
Utrustning på marknivå – såsom sandlåda, aktivitetsvägg, lekstuga eller annan utrustning som inte har någon upphöjd lekyta – behöver ingen skyddande yta.
Lösa fyllnadsmaterial: Bibehåll ett minsta djup på 23 cm lösa fyllnadsmaterial såsom träflis, konstruerad träfiber eller strimlad/återvunnen gummibark för utrustning upp till 2,44 cm hög; och 23 cm sand eller grus för utrustning upp till 1,52 cm hög.

OBS: En initial fyllningsnivå på 30 cm kommer med tiden att komprimeras till ett djup på cirka 23 cm. Ytan kommer också att komprimeras, förskjutas och sätta sig, och bör regelbundet fyllas på för att bibehålla ett djup på minst 23 cm. Använd minst 15 cm skyddande yta för lekutrustning som är mindre än 1,22 cm hög. Om den underhålls korrekt bör detta vara tillräckligt. (På djup mindre än 15 cm förskjuts eller komprimeras skyddsmaterialet för lätt.) Använd inneslutning, till exempel genom att gräva runt omkretsen och/eller klä ut kanten med landskapskant. Glöm inte att ta hänsyn till vattenavrinning. Kontrollera och bibehåll djupet på det lösa fyllnadsmaterialet. För att bibehålla rätt mängd löst fyllnadsmaterial, markera rätt nivå på stödstolparna för lekutrustningen. På så sätt kan du enkelt se när du ska fylla på och/eller omfördela ytan. Installera inte lös fyllnadsyta över hårda ytor som betong eller asfalt.

Gjutna ytor eller förtillverkade gummiplattor – Du kanske är intresserad av att använda andra ytor än lösa fyllnadsmaterial – som gummiplattor eller gjutna ytor. Installation av dessa ytor kräver i allmänhet en professionell installatör och är inte ett "gör-det-själv"-projekt. Granska ytans specifikationer innan du köper den här typen av yta. Be installatören/tillverkaren om en rapport som visar att produkten har testats enligt följande säkerhetsstandard: ASTM F1292 Standardspecifikation för stötdämpning av ytmaterial inom användningszonen för lekplatsutrustning.

Denna rapport bör visa den specifika höjden för vilken ytan är avsedd att skydda mot allvarliga huvudskador. Denna höjd bör vara lika med eller större än fallhöjden – det vertikala avståndet mellan en avsedd lekyta (upphöjd yta för att stå, sitta eller klättra) och den skyddande ytan nedanför – på din lekutrustning.
Kontrollera den skyddande ytan ofta för slitage.
Placeringar – Korrekt placering och underhåll av skyddande ytor är avgörande.


Skyddsytan måste sträcka sig minst 2 m (6,6 fot) i alla riktningar bortom

enhetens gränser.

SÄKERHETSZON **FÖR**

SÄKER LEKOMRÅDE - Placera utrustningen minst 2 m från alla strukturer eller hinder såsom staket, garage, hus, överhängande grenar, tvättlinor eller elkablar. Stötdämparen måste täcka hela den rekommenderade lekytan. Se exemplet nedan.

Mått på lekställ: 3,05 m x
3,05 m
Rekommenderad lekyta: 5,05
m x 5,05 m

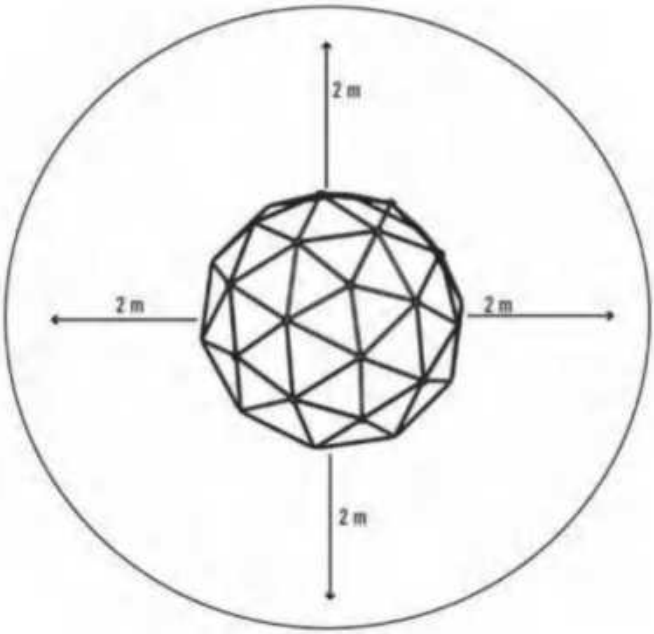

2.1 Avsedd

användning · Artikeln är endast lämplig för rekreationsbruk av personer från 3 år.
·Artikeln är inte lämplig för användning på offentliga lekplatser.
·Artiklen är inte lämplig för barn under 3 år!


3. Symboler


Läs bruksanvisningen noggrant!


Artikeln är inte lämplig för barn under 3 år!

MODELL OCH PARAMETRAR

4. Reservdelslista

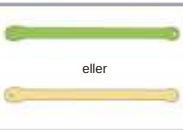			
5x Del M (Långt rör)	30x Del A (Långt rör)	30x Del B (Kort Rör)	16x Del C (Handgrepp)
			
16x Del D (Lång Mutter)	16x Del E (Lång Bult)	10x Del F (Kort Bult)	10x Del G (Säkerhetsmutter)
			
36x Del H (Bricka)	2x Del I (Allen Nyckel)	1x Del J (Skruvnyckel)	16x Del K (Mutter)


5. Tekniska data

Modell	JX-DC-12	JX-DC-10	JX-DC-10	JX-DC-10	JX-DC-10HSW	JX-DC-P-10H
Viktkapacitet	453 kg (1000 pund)					158 kg (350 pund)
Åldrar	3-10					
Antal	4-5 barn					
Monterad Mått	12FT.W × 1,8 meter hög	3,5 m B × 1,5 m H				/
Tillbehör	/		Basket *2 Basketpump*1 Basketnät * 1	Svänga Montering *1 Hängmattor *1	Gungstativ*1	JX-DC-10 eller JX-DC-10HSW Med Hammock

6. Montering Steg

1: Ta

10x stång (del A) och lägg ut en dekagon med den.

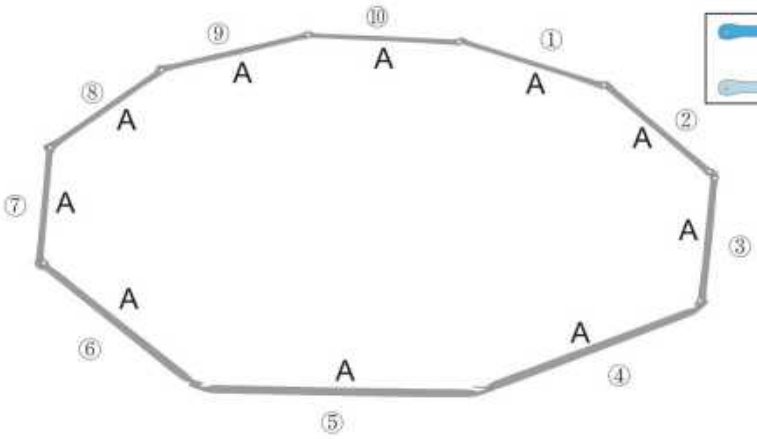


Steg 2:

Ta 1x stång (del A) och 1x stång (del B).


Anslut dem med 1x bult (del F), 1x mutter (del G), 2x bricka (del H). Polernas ordning måste motsvara den ordning som visas i bilden.


Placera först en bricka över bulten. För sedan in bulten genom pol 1, sedan pol 2, sedan pol 3, sedan pol 4, sedan ytterligare en bricka, och skruva sedan fast muttern på bulten för hand.

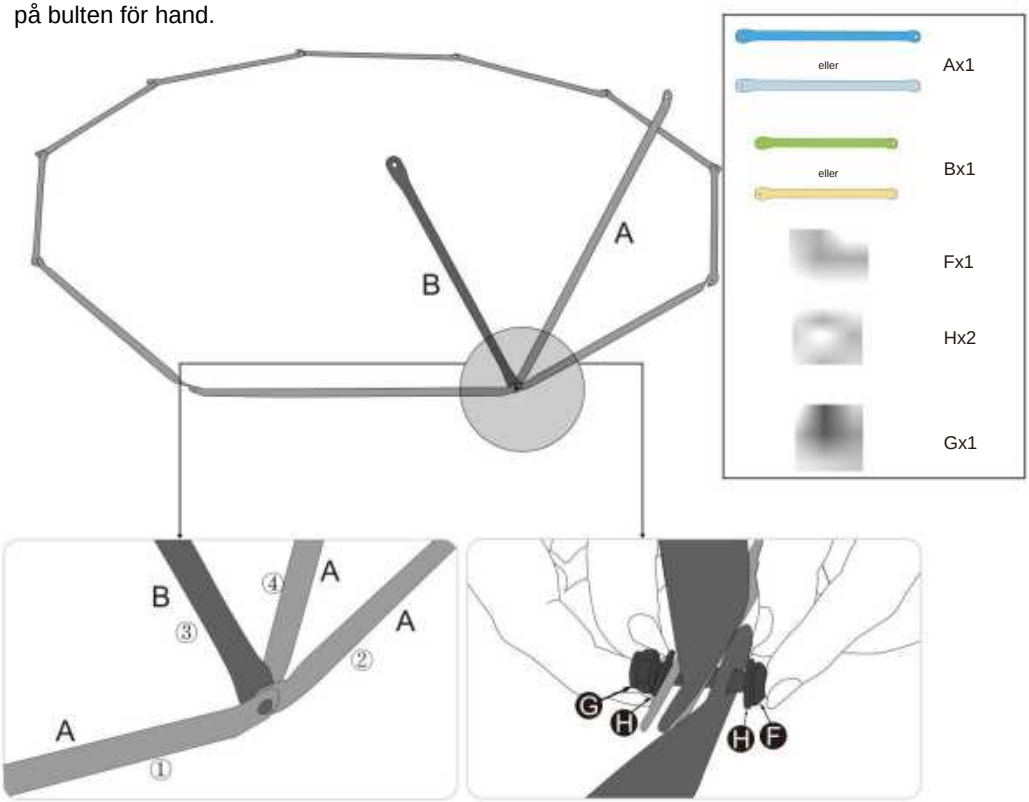


Steg

3: Upprepa steg 2 tills den nedre cirkeln är skapad som visas.

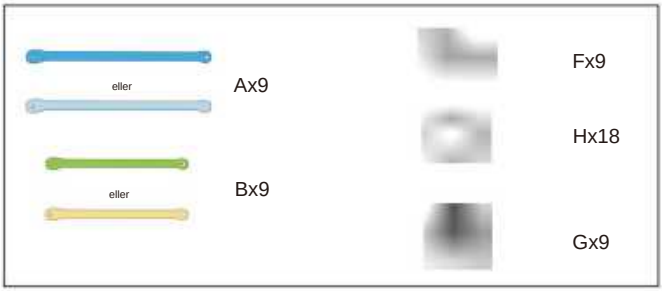

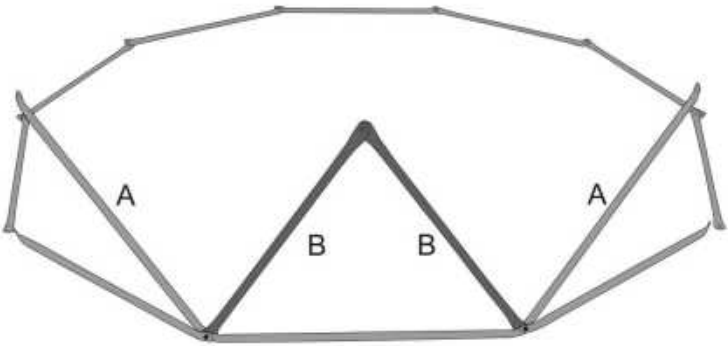

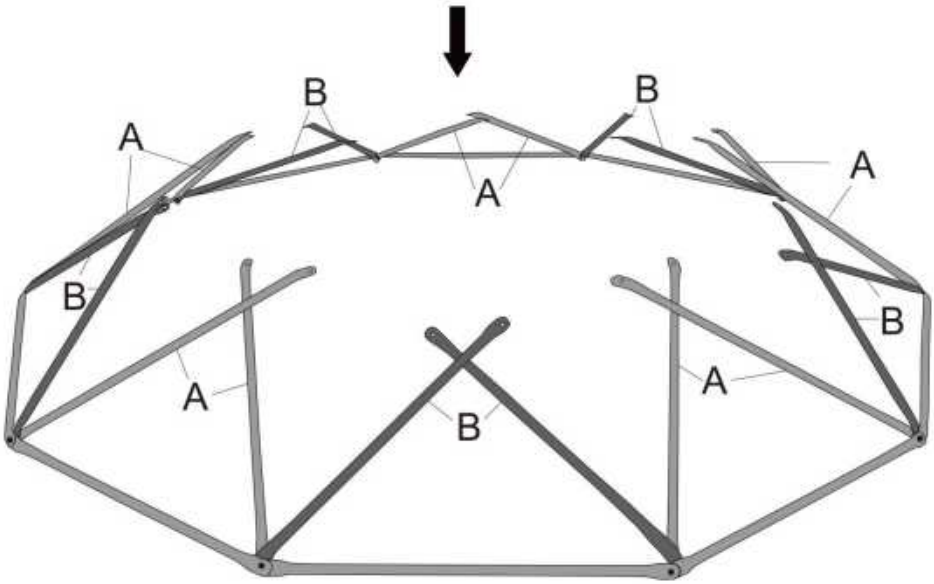


Steg


4: Ta 3x stång (del B).


Anslut dem med 1x bult (del E), 1x mutter (del K), 1x bricka (del H). Polernas ordning måste motsvara den ordning som visas i bilden.


Placera först en bricka över bulten. För sedan in bulten **inifrån** genom pol 1, sedan pol 2, sedan pol 3, sedan pol 4, sedan pol 5, och skruva sedan fast muttern på bulten för hand.

Se till att polerna alltid är inriktade moturs.

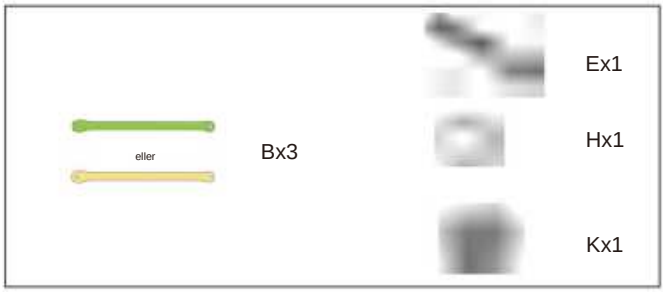


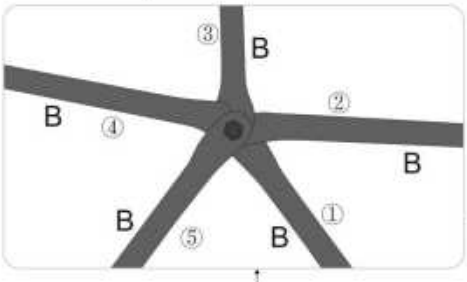


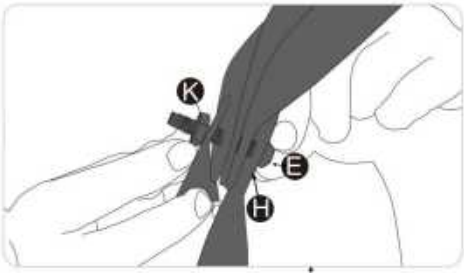


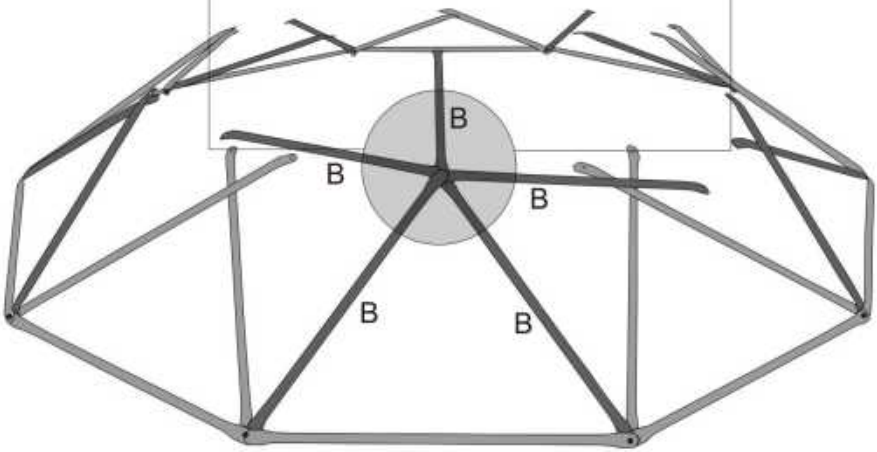


Steg 5:
Ta 2x stång (del A) och 1x stång (del B).
Anslut dem med 1x bult (del E), 1x mutter (del K), 1x bricka (del H). Polernas ordning måste överensstämma med den ordning som visas i bilden.
Placera först en bricka över bulten. För sedan in bulten **inifrån** genom pol 1, sedan pol 2, sedan pol 3, sedan pol 4, sedan pol 5, sedan pol 6, och skruva sedan fast muttern på bulten för hand.
Se till att polerna alltid är inriktade moturs.

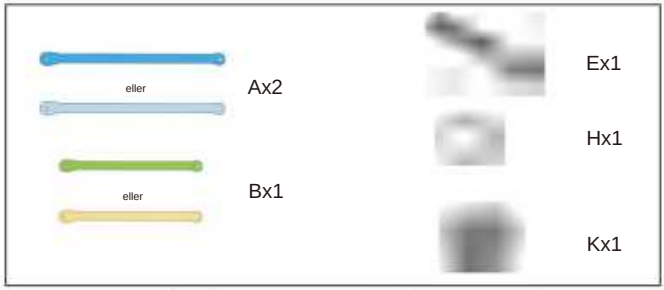


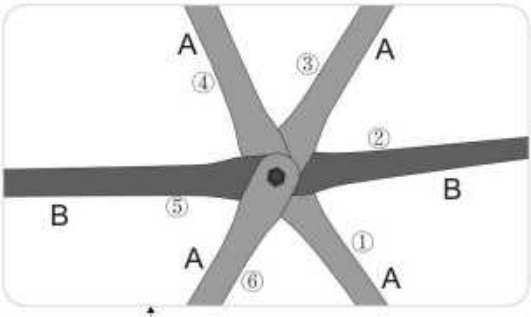


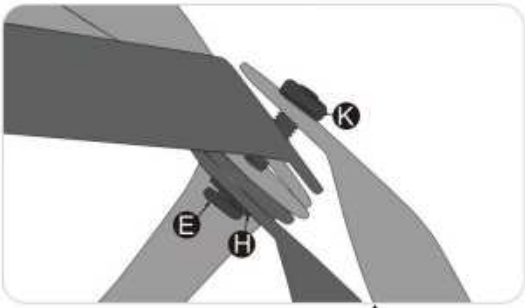

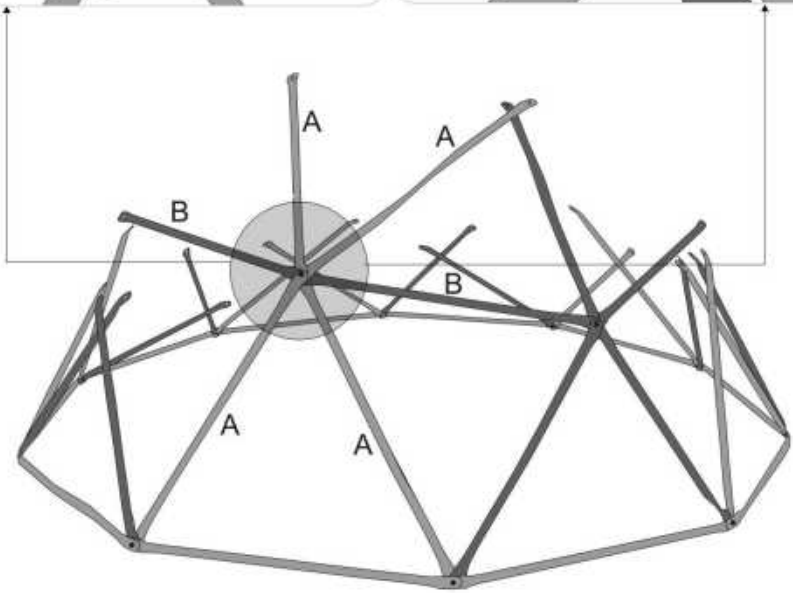



Steg
6: Upprepa steg 4 och 5 tills mittcirkeln är skapad som visas.

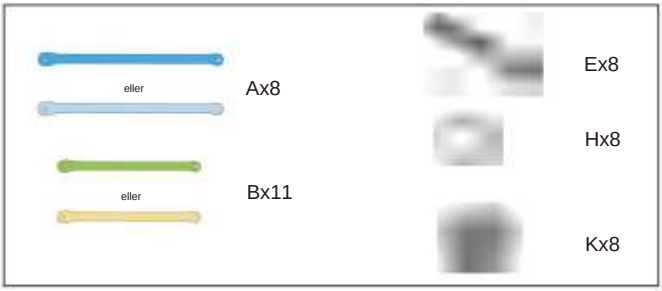

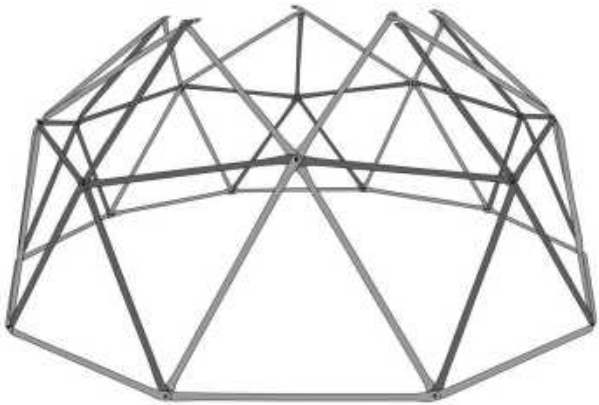

Steg
7: Ta 2x stång (del M) och 1x stång (del B).
Fäst dem med 1x bult (del E), 1x mutter (del K), 1x bricka (del H).
Polernas ordning måste överensstämma med den ordning som visas på bilden.
Placera först en bricka över skruven. För sedan in bulten **inifrån** genom pol 1, sedan pol 2, sedan pol 3, sedan pol 4, sedan pol 5, sedan pol 6, skruva sedan fast muttern på bulten för hand.
Se till att polerna alltid är inriktade moturs.

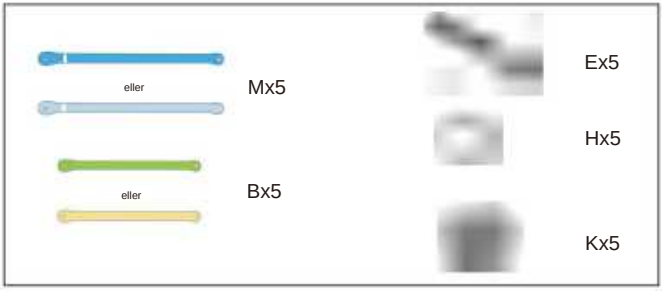


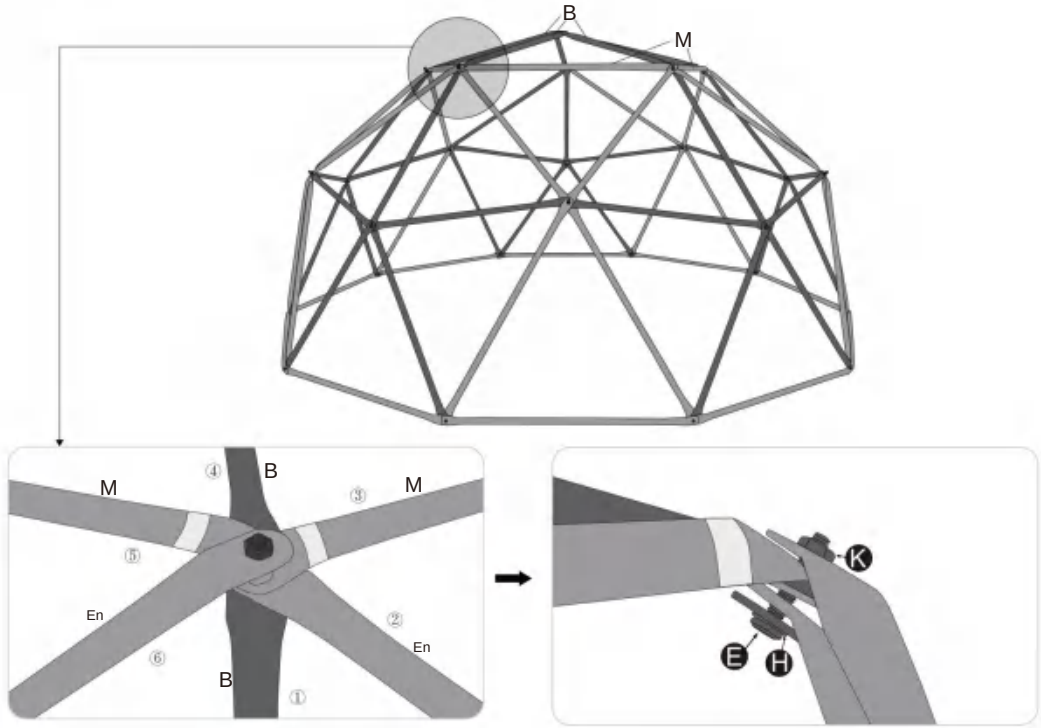



Steg 8:

Anslut den övre noden med 1x bult (del E), 1x mutter (del K), 1x bricka (del H). Polernas ordning måste överensstämma med den ordning som visas i figuren. Placera först en bricka över bulten. För sedan in bulten **inifrån** genom pol 1, sedan pol 2, sedan pol 3, sedan pol 4, sedan pol 5, och skruva sedan fast muttern på bulten för hand.

Se till att polerna alltid är inriktade moturs.

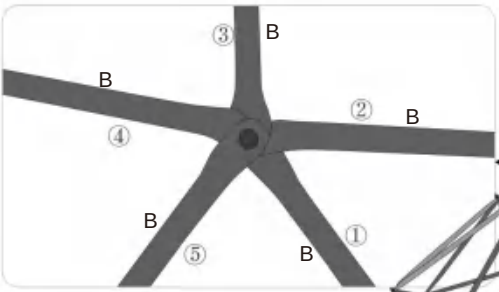

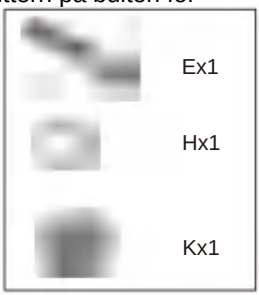


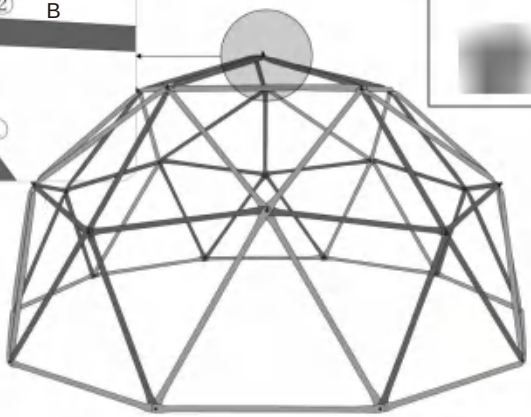



Steg 9:
Dra nu åt alla skruvförband ordentligt med verktyg I och J.


Steg 10:
Ta 1x handtag (del C) och 1x mutter (del D).
Placera handtaget över änden av skruven på ramverket. Fäst detta med muttern.


Observera att skåran på handtaget måste vara på stång 1 så att det ligger i jämnhöjd med alla stänger (se illustration).

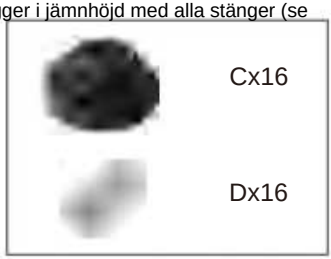


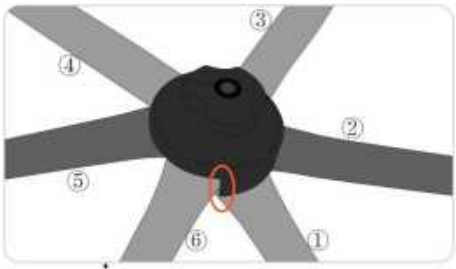

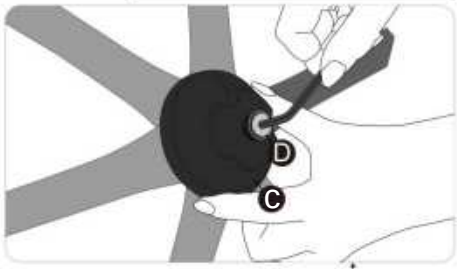

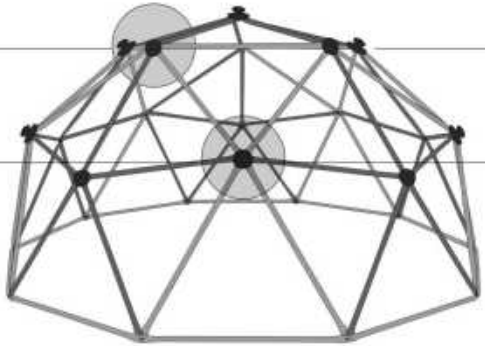

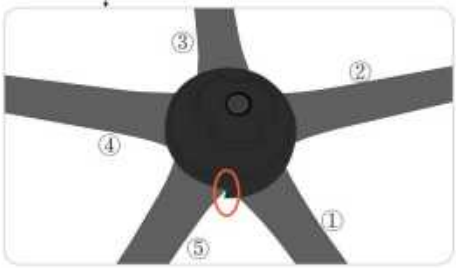

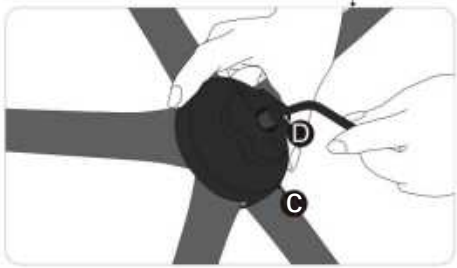

Steg 11:
Upprepa steg 10 tills alla handtag är monterade.



Om du har några problem med monteringen eller frågor om det, vänligen kontakta oss så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig lösa det.

7. Service och underhåll · Kontrollera regelbundet

stänger, handtag och skruvförband för sprickor, skador och materialutmattning. Om du upptäcker några skador får ställningen inte användas.
Kontakta din säljare för att ersätta de skadade artiklarna med nya. Använd endast originaldelar!

·Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel för rengöring!

8. Avfallshantering
Produktförpackningen består av återvinningsbart material. Kassera dem på ett miljövänligt sätt och i de avsedda insamlingskärlen.

Obs: Detta är den allmänna användarmanualen för den här produkten. Den faktiska färgen på kupolklättraren, gungan och hängmattan hänvisar till den vara du köpt. Kupolklättraren kan vara lite oformad på basen efter att ha flyttats, vilket inte påverkar dess funktion.

·När den inte används måste den läggas undan för att undvika solbränna och försämrad livslängd.

Installation:

Hängmattan kan användas på följande tre sätt: · **Använd som hängmatta** 1. Trä det

anslutande bandet genom bandet i ena änden av hängmattan och knyt knuten. (bild 2-3)

2. Fäst den andra änden på den svarta knoppen efter att du har knutit. (bild 4-5)
3. Upprepa de två stegen ovan. Då är du klar med monteringen av hängmattan. (bild 6)



Pic 1



Pic 2



Pic 3



Pic 4



Pic 5




Pic 6

VARNING! Bild 5 ska installeras på den plats där 6 rörkopplingar är anslutna, annars kommer den inte att installeras.

Installation av gungan:

1. Linda remmen runt rören på toppen av kupolklättraren, för den ena änden genom den andra änden och dra sedan åt remmen.
2. Håll ett avstånd på två rör för att fästa det andra bandet på samma sätt.


3. Anslut remmen till karbinhaken.
4. Fäst gungan på karbinhaken och se till att karbinhakarnas skruvlås är helt åtdraget.
5. Justera repet till önskad längd och håll balansen.

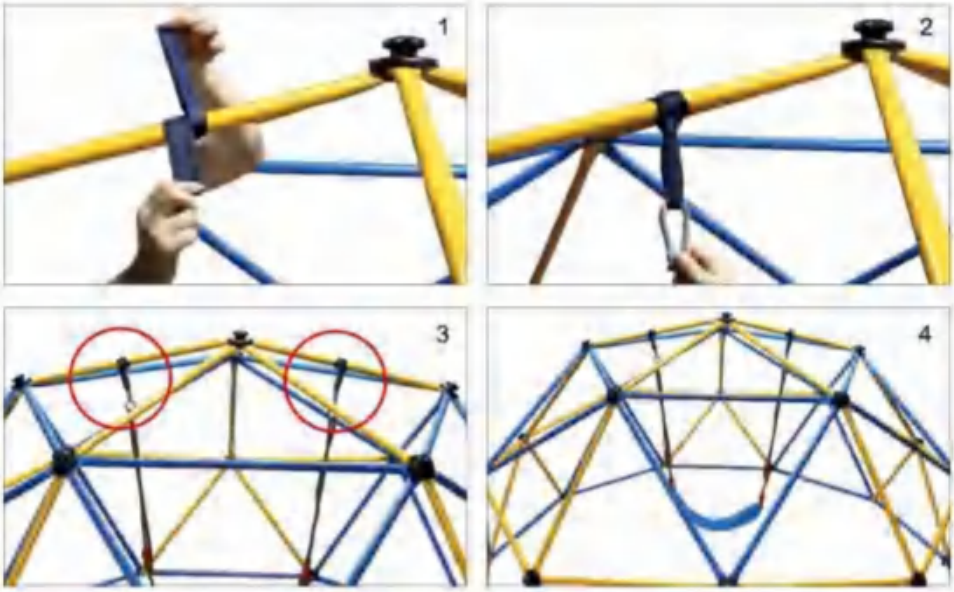


Installation av basketkorg: 1. Blås upp basketkorgen med pumpen.



2. Blås upp basketbollen med pumpen.

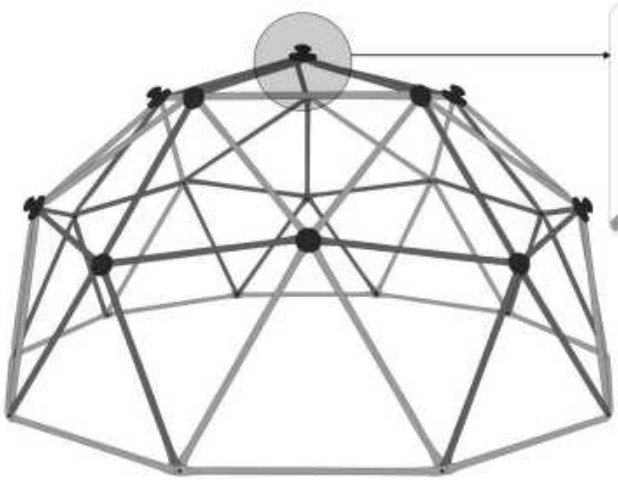

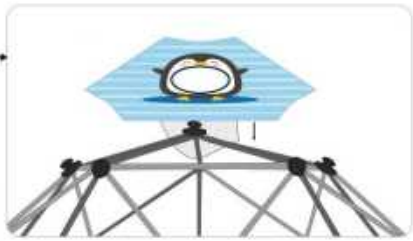

Installation av gungan: Tips: Detta är den allmänna användarmanualen för gungan, den faktiska färgen hänvisar till den vara du köpt.



1. Sätt i fyra rör med EVA-skumstoppning i gungstolen. (Obs! En större rörände matchas med en mindre. Om de har samma storlek går det inte att koppla ihop dem.)



2. Koppla ihop två slumpmässigt angränsande rör.

3. Koppla ihop de två vänstra lederna så får du en rund gungsits.



4. Täck över det med kardborreband och för sedan in bulten i hålet vid skarven.



5. Sätt brickan och muttern på bulten och dra åt , med en skiftnyckel tills 3–4 gängor på bultarna är synliga.

Se till att alla skruvar är åtdragna för din säkerhet. Du behöver en fast nyckel för att dra åt muttern.

6. Vira remmen runt rören på toppen av kupolklättraren, för den ena änden genom den andra änden och dra sedan åt remmen.



7. Håll ett avstånd på två rör för att fästa det andra bandet på samma sätt.


8. Fäst remmen med karbinhaken.

9. Fäst gungan på karbinhaken, se till att karbinhakarnas skruvlås är helt åtdragna.

10. Justera repet till önskad längd och håll balansen.





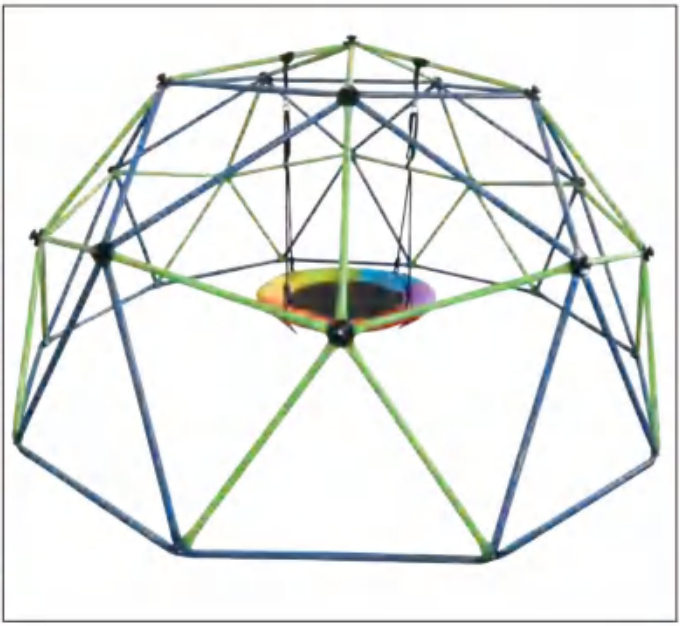

UNDERHÅLL · Kontrollera

regelbundet stänger, handtag och skruvförband för sprickor, skador och materialutmattning. Om du upptäcker några skador får ställningen inte användas. Kontakta din säljare för att byta ut de skadade delarna mot nya. Använd endast originaldelar!

·Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel för rengöring!

Avfallshantering

Produktförpackningen består av återvinningsbart material. Kassera dem på ett miljövänligt sätt och i de avsedda insamlingskärlen.

Tillverkare: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adress: NO.6, INDUSTRIAL PARK, XINJI TOWN, YIZHENG, YANGZHOU CITY, JIANGSU, KINA **Importerad till AUS:** SIHAO
PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien **Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 EU-REPRESENTANT: VEVOR SUPER TOOLS LIMITED

Adress: Kontor 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Irland E-post: service-eu@vevor.com
Tel: +353874373999 Storbritanniens representant: VEVOR TOOL HUB LIMITED
Adress: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, Storbritannien E-post: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

Tillverkare: YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adress: No. 6, Industrial Park, Xinji Town, Yizheng, Yangzhou City, Jiangsu, Kina



