



Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE BAND SAW

MODEL:BW2111


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE BAND SAW

MODEL:BW2111

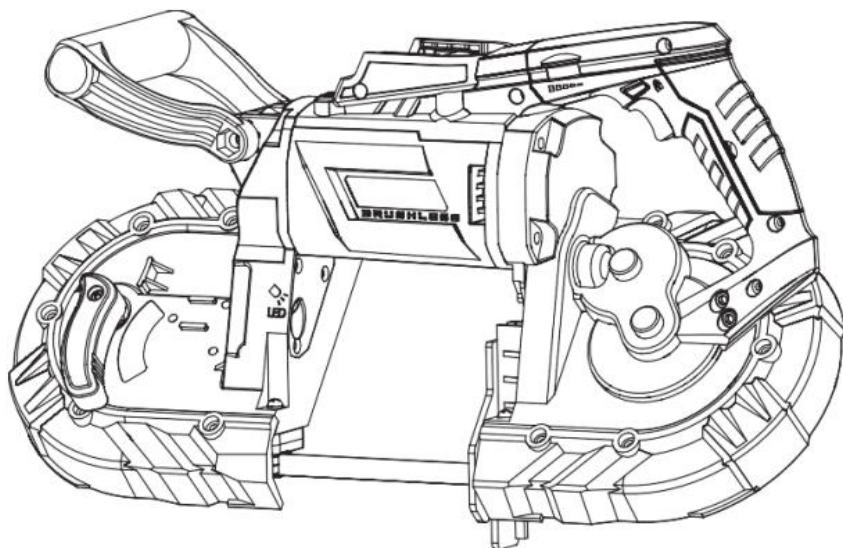



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Model Number	BW2111
Voltage	20V
Blade FPM	0-2.0m/s
Blade Dimensions	1141(L)x13(W)x0.65(Thick)
Cutting Capacity	127*115mm

①

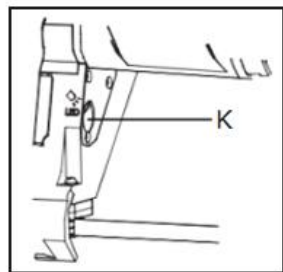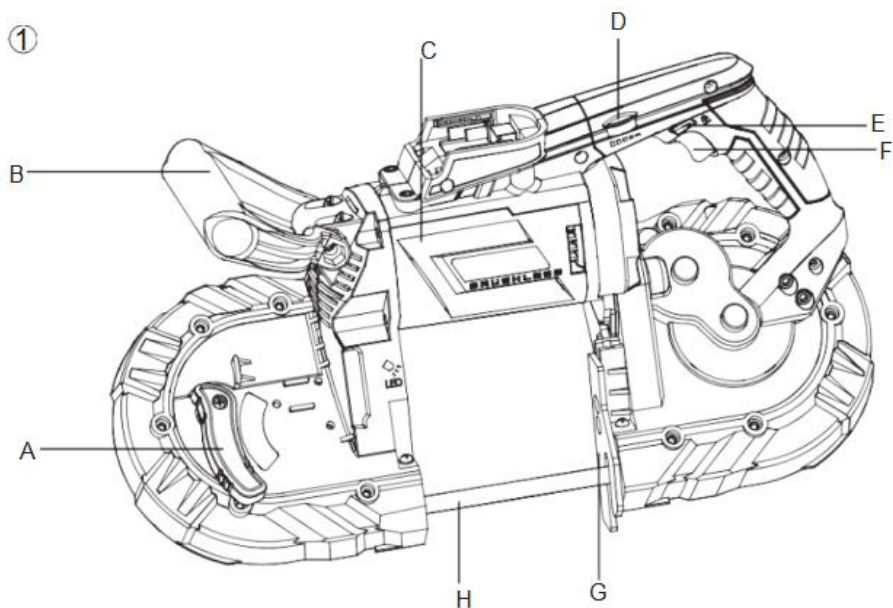

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| A Tension handle | F On/Off switch |
| B Auxiliary handle | G Guide bar |
| C Motor housing | H Blade |
| D Speed dial | I Screw |
| E Safety lock button | J Guide Bearing |
| | K LED light |

②

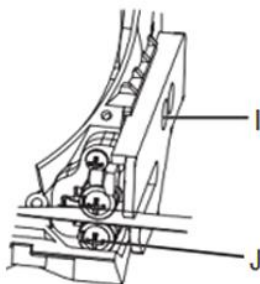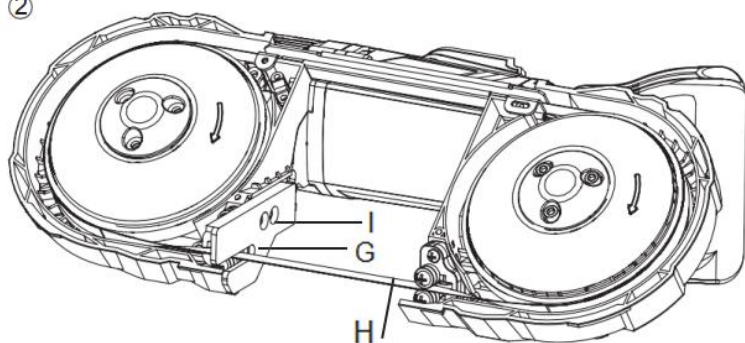

WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warning and instruction may result in electric shock, fire and /or serious injury.



WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS



WARNING! Read all safety warnings and all instructions may result in electric shock, fire and /or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

The term 'power tool' in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1. Work Area Safety

- > **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents
- > **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks that may ignite the dust or fumes.
- > **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical Safety

- > **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- > **void body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- > **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- > **Do not abuse the cord. Never use the cord to carry, pull or unplug the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- > **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- > **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3. Personal safety

- > **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- > **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- > **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- > **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- > **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- > **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- > **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- > **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

4. Power tool use and care

- > **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed..
- > **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- > **Disconnect the plug from the power source and/ or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- > **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- > **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- > **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- > **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- > **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling

5. Battery tool use and care

- > **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- > **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- > **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- > **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- > **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- > **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- > **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

6. Service

- > **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

- > **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Residual Risks

In spite of the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided. These are:

- Impairment of hearing.
- Risk of personal injury due to flying particles.
- Risk of burns due to accessories becoming hot during operation.
- Risk of personal injury due to prolonged use.
- A concentration of dust which is harmful to health when working in an area that is not sufficiently ventilated.

Electrical Safety

The electric motor has been designed for one voltage only. Always check that the battery pack voltage corresponds to the voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of your charger corresponds to that of your mains.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Important Safety Instructions for All Battery Chargers

SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important safety and operating instructions for compatible battery chargers (refer to Technical Data). Before using charger, read all instructions and cautionary markings on charger, battery pack, and product using battery pack.

WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get inside charger. Electric shock may result.

WARNING: We recommend the use of a residual current device with a residual current rating of 30mA or less.

CAUTION : Burn hazard. To reduce the risk of injury, charge only POWERPLUS rechargeable batteries. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.

CAUTION: Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

NOTICE: Under certain conditions, with the charger plugged into the power supply, the exposed charging contacts inside the charger can be shorted by foreign material. Foreign materials of a conductive nature such as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any buildup of metallic particles should be kept away from

charger cavities. Always unplug the charger from the power supply when there is no battery pack in the cavity. Unplug charger before attempting to clean .

DO NOT attempt to charge the battery pack with any chargers other than the ones in this manual. The charger and battery pack are specifically designed to work together

These chargers are not intended for any uses other than charging Our rechargeable batteries. Any other uses may result in risk of fire, electric shock or electrocution.

Do not expose charger to rain or snow.

Pull by plug rather than cord when disconnecting charger. This will reduce risk of damage to electric plug and cord.

Make sure that cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.

Do not place any object on top of charger or place the charger on a soft surface that might block the ventilation slots and result in excessive internal heat. Place the charger in a position away from any heat source. The charger is ventilated through slots in the top and the bottom of the housing.

Do not operate charger with damaged cord or plug—have them replaced immediately.

Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it to an authorised service centre.

Do not disassemble charger; take it to an authorised service centre when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution or fire.


In case of damaged power supply cord the supply cord must be replaced immediately by the manufacturer, its service agent or similar qualified person to prevent any hazard.

Disconnect the charger from the outlet before attempting any cleaning. This will reduce the risk of electric shock. Removing the battery pack will not reduce this risk.

NEVER attempt to connect two chargers together.

- The charger is designed to operate on standard household electrical power. Do not attempt to use it on any other voltage. This does not apply to the vehicular charger.

Charging a Battery

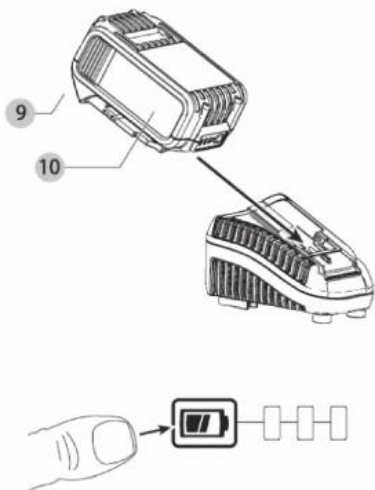

1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting battery pack
2. Insert the battery pack 10 into the charger, making sure the battery pack is fully seated in the charger. See the red light is on indicating that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the green light is on. The battery pack is fully charged and may be used at this time or left in the charger. To remove the battery pack from the charger, push the battery release button 9 on the battery pack.

NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion battery packs, charge the battery pack fully before first use.

* If the charger blinks red or blinking red and green alternately, the charger or battery pack is faulty.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR PORTABLE BAND SAW

- > Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring. Cutting accessories contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock.
- > Never leave the Bandsaw unattended while it is running. Do not put the Bandsaw down until the blade comes to a complete stop.
- > Before each use, make sure the Tension Handle is in the tightened position (making the blade taut).
- > Cutting Material. Make sure cutting material is securely fastened down before operating the Bandsaw. Work slowly and carefully when cutting corners, sharp edges, ragged welds, etc., to avoid snagging.
- > Cutting material and the motor housing can get very hot during operation. Stop work until unit cools down to safe temperature. Spray a coolant or water onto the blade.
- > Maintain labels and nameplates on the tool. These carry important safety information. If unreadable or missing, contact us for a replacement.

- > Avoid unintentional starting. Prepare to begin work before turning on the tool.
- > Do not lay the tool down until it has come to a complete stop. Moving parts can grab the surface and pull the tool out of your control.
- > When using a handheld power tool, maintain a firm grip on the tool with both hands to resist starting torque.
- > This product is not a toy. Keep it out of reach of children.
- > People with pacemakers should consult their physician(s) before use. Electromagnetic fields in close proximity to heart pacemaker could cause pacemaker interference or pacemaker failure. In addition, people with pacemakers should: Avoid operating alone.
- > **WARNING:** Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities, contains chemicals to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are: Lead from lead-based paints Crystalline silica from bricks and cement or other masonry products Arsenic and chromium from chemically treated lumber Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.
- > The warnings, precautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

Vibration Safety

This tool vibrates during use. Repeated or long-term exposure to vibration may cause temporary or permanent physical injury, particularly to the hands, arms and shoulders. To reduce the risk of vibration-related injury:

- > Anyone using vibrating tools regularly or for an extended period should first be examined by a doctor and then have regular medical check-ups to ensure medical problems are not being caused or worsened from use. Pregnant women or people who have impaired blood circulation to the hand, past hand injuries, nervous system disorders, diabetes, or Raynaud's Disease should not use this tool. If you feel any symptoms related to vibration (such as tingling, numbness, and white or blue fingers), seek medical advice as soon as possible.
- > Do not smoke during use. Nicotine reduces the blood supply to the hands and fingers, increasing the risk of vibration-related injury.
- > Wear suitable gloves to reduce the vibration effects on the user.
- > Use tools with the lowest vibration when there is a choice.
- > Include vibration-free periods each day of work.

- > Grip tool as lightly as possible (while still keeping safe control of it). Let the tool do the work.
- > To reduce vibration, maintain the tool as explained in this manual. If any abnormal vibration occurs, stop use immediately.

GENERAL

- This tool should not be used by people under the age of 16 years
- This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the tool by a person responsible for their safety
- Ensure that children do not play with the tool
- **Always disconnect plug from power source before making any adjustment or changing any accessory**

USE

Blade Installation and Replacement

Turn the Tension Handle A clockwise to release Blade tension

Set the blade into both Guide Bearings J, making sure the Blade is centered on them Hold the blade on the guides and push in. Make sure the blade evenly fits around the wheels.

Turn the Tension Handle A until the blade is taut and the handle "Tight".

Plug in the tool and put on your ear/eye protection, and turn on the tool. Inspect the blade and make sure it runs steady and evenly around the wheels, and that the teeth are pointed in the correct direction.

Guide Bar Assembly

Assemble the Guide Bar G to the bandsaw before operation Release the Screws I on the Frame.

Install the Guide Bar G around the blade as shown 3 , then lock the screws.

Switching the machine on and off

Push the safety lock button (E) to release the machine switch first, turn on the portale band saw by switch F, Adjust the speed by turning the speed dial D, user can choose different speed for different cutting materials.

Cutting Operations

Make sure that the Switch is in the off-position, then plug in the tool. Secure your workpiece to a workbench or other solid surface.

Make sure the cord is out of the way.

Set the Guide Bar against the workpiece, keeping blade at a 90° angle compared to the workpiece.

Turn on the Band saw and allow it to come up to full speed before starting the cut. Adjust speed by turning the speed dial E.

Tilt the unit so that the blade is vertical as shown in. To start a cut, use minimal force to start a groove. Once groove is started, allow the rest of the blade to cut into workpiece. Doing this will prevent blade from moving from side-to-side during cutting.



CAUTION! Do not apply force to the tool by pressing too hard with your hands or leaning into it. The weight of the tool itself creates enough force to make a clean cut. Forcing or leaning on the tool may twist or break the blade, damaging the saw and possibly causing injury. As you reach the end of your workpiece, finish off the cut by slightly raising the unit slowly, bringing the blade up.

MAINTENANCE / SERVICE

- Protect the tool from impact, shock and grease
- Always keep tool and cord clean (especially ventilation slots I)
! disconnect the plug before cleaning
! do not attempt to clean ventilation slots by inserting pointed objects through openings

ENVIRONMENT

- Do not dispose of electric tools, accessories and packaging together with household waste material (only for EU countries)

- in observance of European Directive on waste of electric and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCIE À RUBAN PORTATIVE

MODÈLE : BW2111


Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE BAND SAW

MODÈLE : BW2111

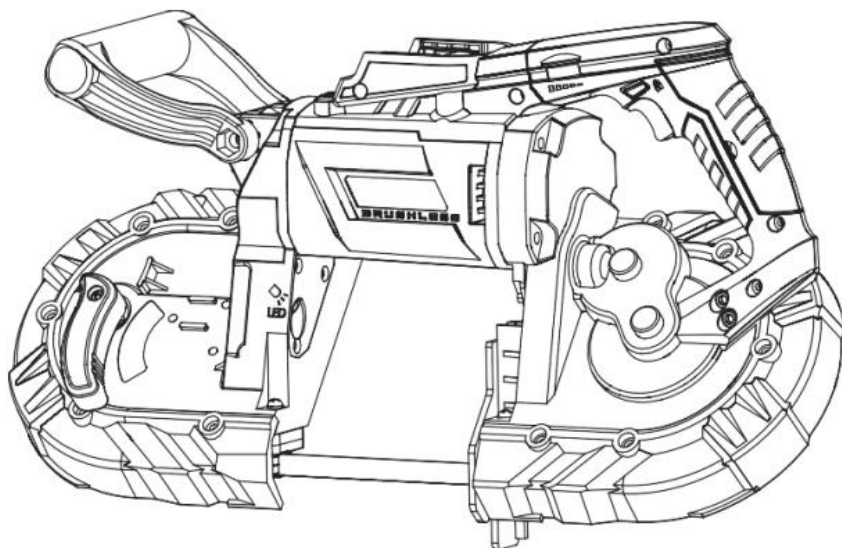



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle Nombre	BW211 1
Tension	20 V
Lame FPM	0- 2,0 m/s
Lame Dimensions	1141(L)x13(l)x0,65(épaisseur)
Coupe Capacité	127*115mm

①

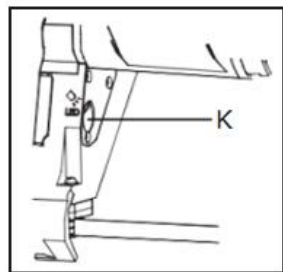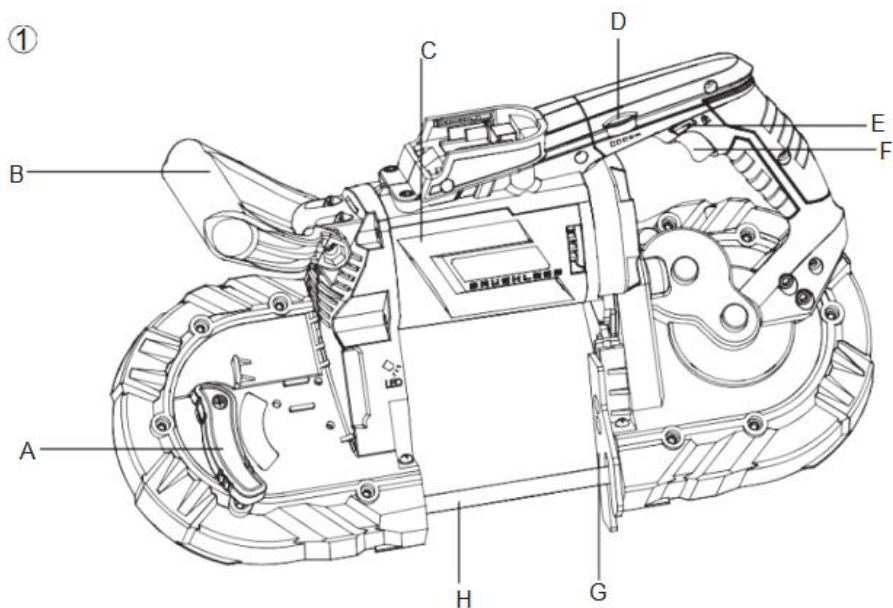

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| A Tension handle | F On/Off switch |
| B Auxiliary handle | G Guide bar |
| C Motor housing | H Blade |
| D Speed dial | I Screw |
| E Safety lock button | J Guide Bearing |
| | K LED light |

②

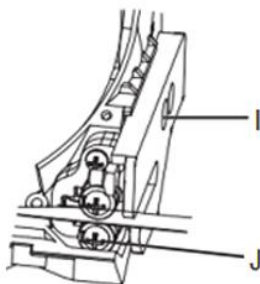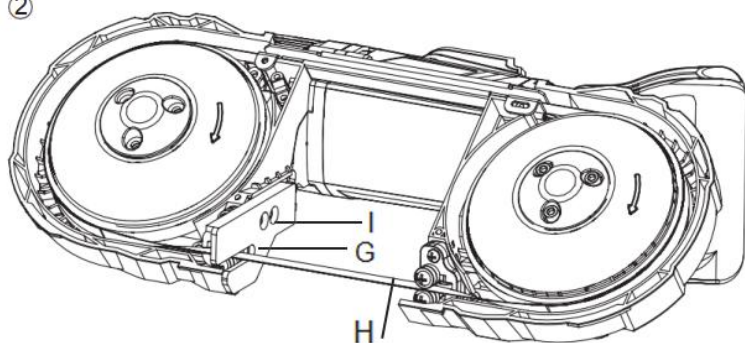

AVERTISSEMENT ! Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions . Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, lisez le manuel d'instructions

GÉNÉRAL POUVOIR OUTIL AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ



ATTENTION ! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

SAUVEGARDER TOUS AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS POUR AVENIR RÉFÉRENCE

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique fonctionnant sur secteur (avec fil) ou à votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans fil).

7. Travail Zone Sécurité

- > **Continuer à travailler zone propre et bien lit.** Encombré ou les zones sombres invitent accidents
- > **N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques créent des étincelles qui peut enflammer la poussière des fumées.
- > **garder enfants et spectateurs loin alors que en fonctionnement un pouvoir outil.** Les distractions peuvent parce que toi perdre contrôle.

8. Électrique Sécurité

- > **Les fiches des outils électriques doivent Adaptez la prise à la prise. Ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez pas d'adaptateur avec des outils électriques reliés à la terre.** Non modifié bouchons et correspondant points de vente volonté réduire risque de électrique choc.
- > **Évitez tout contact avec des surfaces mises à la terre, telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Le risque de choc électrique est accru si votre corps est relié à la terre.
- > **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

- > **Ne pas malmenier le cordon. Ne jamais l'utiliser pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique . Tenir le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des objets en mouvement. parties.** Endommagé ou emmêlé cordes augmenter le risque de électrique choc.
- > **Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à un usage extérieur.** L'utilisation d'une rallonge adaptée à un usage extérieur réduit le risque de choc électrique.
- > **Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un dispositif différentiel résiduel (DDR).** L'utilisation d'un DDR réduit les risques d'électrocution. choc.

9. Personnel sécurité

- > **Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.** UN Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.
- > **Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection.** Des équipements de protection tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une protection auditive, utilisés en fonction des conditions, réduiront les risques de blessures.
- > **Évitez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil à la source d'alimentation et/ou à la batterie, de le saisir ou de le transporter.** Transporter un outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou le mettre sous tension alors que l'interrupteur est en position de marche est un facteur d'accident.
- > **Retirer n'importe lequel réglage clé ou clé avant tournant le pouvoir outil sur.**
UN clé ou un clé gauche ci-joint à un tournant partie de le pouvoir outil peut résultat en personnel blessure.
- > **Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours une bonne posture et un bon équilibre.** Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans les situations imprévues.
- > **Habillez-vous correctement. Ne Portez des vêtements amples ou des bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des pièces mobiles.** Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.
- > **Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement d'installations d'extraction et de collecte des poussières, assurez-vous qu'ils sont correctement raccordés et utilisés.** L'utilisation de systèmes de collecte des poussières peut réduire les risques liés à la poussière.
- > **Ne laissez pas la familiarité acquise grâce à l'utilisation fréquente des outils vous inciter à la complaisance et à négliger les principes de sécurité.** Une action négligente peut entraîner des blessures graves en une fraction de seconde.

10. Pouvoir outil utiliser et soins

- > **Faire pas forcer le pouvoir outil. Utiliser le correct pouvoir outil pour votre application.**
Le correct pouvoir outil volonté faire le emploi mieux et plus sûr à le taux pour lequel c'était conçu..

- > **Faire pas utiliser le pouvoir outil si le changer fait pas tourner il sur et désactivé.** N'importe lequel Un outil électrique qui ne peut pas être contrôlé avec l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- > **Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou retirez la batterie, si elle est amovible, de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger l'outil.** Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- > **Rangez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants et ne laissez pas les personnes non familiarisées avec l'outil ou ces instructions l'utiliser.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
- > **Entretenez les outils et accessoires électriques. Vérifiez l'alignement ou le grippage des pièces mobiles, la casse des pièces et tout autre problème susceptible d'affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommage, faites réparer l'outil. avant utilisation.** De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
- > **Maintenez vos outils de coupe bien affûtés et propres.** Des outils bien entretenus et aux bords tranchants bien affûtés sont moins susceptibles de se bloquer et plus faciles à contrôler.
- > **Utiliser l'outil électrique, les accessoires, les embouts, etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations autres que celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.
- > **Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes de traces d'huile et de graisse.** Des poignées et surfaces de préhension glissantes nuisent à une manipulation sûre.

11. Batterie outil utiliser et soins

- > **Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant .** chargeur qui est approprié pour un taper de batterie paquet peut créer un risque de feu quand utilisé avec un autre pack de batteries.
- > **Utilisez les outils électriques uniquement avec les batteries spécialement conçues à cet effet.** L'utilisation de toute autre batterie peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.
- > **Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la à l'écart d'autres objets métalliques tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques susceptibles de créer une connexion entre les bornes.** Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- > **En cas d'utilisation abusive, du liquide peut s'échapper de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consultez également un médecin. Le**

liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.

- > **Ne pas utiliser une batterie ou un outil qui est endommagée ou modifiée.**
Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- > **Faire pas exposer un batterie paquet ou outil à feu ou température excessive .**
Exposition à feu ou température au-dessus de 130 °C peut provoquer une explosion.
- > **Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'outil en dehors de la plage de températures spécifiée dans les instructions.**
Une charge incorrecte ou à des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

12. Service

- > **Faites entretenir votre outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela garantira la sécurité de l'outil électrique. maintenu.
- > **Ne réparez jamais les batteries endommagées.** L'entretien des batteries doit être effectué uniquement par le fabricant ou par des prestataires agréés.

Résiduel Risques

Malgré l'application des règles de sécurité en vigueur et la mise en œuvre de sécurité appareils, certain résiduel risques ne peut pas être évité. Ces sont:

- Déficiência auditive.
- Risque de personnel blessure exigible à voler particules.
- Risque de brûlures dû à la surchauffe des accessoires pendant le fonctionnement.
- Risque de blessures corporelles en cas d'utilisation prolongée.
- UN concentration de poussières nocives pour la santé lorsque l'on travaille dans une zone insuffisamment ventilée.

Électrique Sécurité

Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifiez toujours que la tension de la batterie correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

Assurez-vous également que la tension de votre chargeur correspond à celle du secteur.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

Important Sécurité Instructions pour Tous Batterie Chargeurs

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce manuel contient des instructions de sécurité et d'utilisation importantes pour les chargeurs de batterie compatibles

(voir les caractéristiques techniques). Avant d'utiliser le chargeur, lisez toutes les instructions et les avertissements figurant sur le chargeur, la batterie et le produit utilisant la batterie.

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Ne laissez aucun liquide pénétrer à l'intérieur du chargeur. Risque d'électrocution.

AVERTISSEMENT : Nous recommandons l'utilisation d'un dispositif à courant résiduel avec un courant résiduel nominal de 30 mA ou moins.

ATTENTION : Risque de brûlure. Pour réduire les risques de blessures, chargez uniquement des piles rechargeables POWERPLUS. D'autres types de piles peuvent exploser et provoquer des blessures. dommage.

ATTENTION : Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l' appareil.

AVIS : Dans certaines conditions, lorsque le chargeur est branché sur le secteur, les contacts de charge exposés à l'intérieur du chargeur peuvent être court-circuités par un corps étranger. Les corps étrangers conducteurs, tels que la laine d'acier, le papier d'aluminium ou toute accumulation de particules métalliques, doivent être tenus à l'écart des cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur du secteur en cas de Pas de batterie dans la cavité. Débrancher le chargeur avant de tenter de nettoyer.

N'essayez PAS de charger la batterie avec d'autres chargeurs que ceux fournis dans ce manuel. Le chargeur et la batterie sont spécialement conçus pour fonctionner ensemble

Ces chargeurs ne sont pas destinés à d'autres usages que la charge de nos batteries rechargeables. Toute autre utilisation peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution.

Faire ne pas exposer le chargeur à la pluie ou neige.

Débranchez le chargeur en tirant sur la fiche plutôt que sur le cordon. Cela réduira les risques d'endommagement de la fiche et du cordon.

Faire bien sûr que corde est situé donc que il volonté pas être fait un pas sur, trébuché sur, ou autrement soumis à des dommages ou à des contraintes.

Ne posez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes d'aération et provoquer une surchauffe

interne. Placez le chargeur à l'écart de toute source de chaleur. La ventilation du chargeur est assurée par des fentes situées en haut et en bas du boîtier.

N'utilisez pas le chargeur si le cordon ou la fiche sont endommagés.

Faites-les remplacer immédiatement.

N'utilisez pas le chargeur s'il a reçu un choc violent, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Confiez-le à un centre de service agréé.

Ne démontez pas le chargeur ; confiez-le à un centre de service agréé en cas d'entretien ou de réparation. Un remontage incorrect peut entraîner un risque de choc électrique, d'électrocution ou d'incendie.


En cas de cordon d'alimentation endommagé, le cordon d'alimentation doit être remplacé immédiatement par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire pour éviter tout danger.

Débranchez le chargeur de la prise avant toute opération de nettoyage. Cela réduira le risque de choc électrique. Retirer la batterie ne réduira pas ce risque.

JAMAIS tentative à connecter deux chargeurs ensemble.

- Le chargeur est conçu à fonctionner sur standard ménage électrique pouvoir. N'essayez pas de l'utiliser sur un autre appareil. tension. Ceci ne s'applique pas au chargeur du véhicule.

Chargement un Batterie

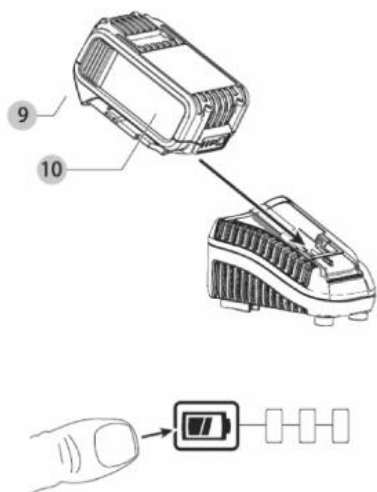

4. Branchez le chargeur sur une prise appropriée avant d'insérer la batterie
5. Insérez la batterie 10 dans le chargeur, en vous assurant que la batterie est bien insérée dans le chargeur. Regarde, la lumière rouge est allumée indiquant que le processus de charge a commencé.
6. La fin de la charge sera indiquée par le voyant vert allumé . La batterie est complètement chargée et peut être utilisée ou laissée dans le chargeur. Pour la retirer du chargeur, appuyez sur le bouton de déverrouillage 9 situé sur la batterie. paquet.

REMARQUE : pour garantir des performances et une durée de vie maximales des batteries lithium-ion, chargez complètement la batterie avant la première

utilisation.

* Si le chargeur clignote en rouge ou en alternance en rouge et en vert, le chargeur ou la batterie est défectueux .

SÉCURITÉ INSTRUCTIONS POUR PORTABLE SCIE À RUBAN

- > Tenir l'outil électrique par les surfaces de préhension isolées lors d'une opération où l'accessoire de coupe risque d'entrer en contact avec des câbles cachés. Le contact de l'accessoire de coupe avec un fil sous tension peut mettre sous tension les parties métalliques exposées de l'outil et provoquer un choc électrique.
- > Ne laissez jamais la scie à ruban sans surveillance lorsqu'elle fonctionne. Ne la posez pas avant l'arrêt complet de la lame.
- > Avant chaque utilisation, assurez-vous que le La poignée de tension est en position serrée (ce qui rend la lame tendue).
- > Découpe du matériau. Assurez-vous que le matériau à découper est solidement fixé avant d'utiliser la scie à ruban. Travaillez lentement et avec précaution lors de la découpe d'angles, d'arêtes vives, de soudures irrégulières, etc., afin d'éviter tout accroch.
- > Le matériau de coupe et le carter du moteur peuvent devenir très chauds pendant le fonctionnement. Arrêtez le travail jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi à une température sûre. Vaporisez du liquide de refroidissement ou de l'eau sur la lame.
- > Conservez les étiquettes et les plaques signalétiques sur l'outil. Elles contiennent des informations de sécurité importantes. Si elles sont illisibles ou manquantes, contactez-nous pour les remplacer.
- > Éviter involontaire départ. Préparer à commencer travail avant tournant sur le outil.
- > Faire pas poser le outil vers le bas jusqu'à il a viens à un complet arrêt. Mobile parties peut saisir la surface et retirer l'outil de votre contrôle.
- > Lorsque vous utilisez un outil électrique portatif, maintenez une prise ferme sur l'outil avec les deux mains pour résister au couple de démarrage.
- > Ce produit est pas un jouet. Garder il dehors de atteindre de enfants.
- > Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin avant utilisation. Les champs électromagnétiques à proximité d'un stimulateur cardiaque peuvent provoquer des interférences ou une défaillance du stimulateur. De plus, les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent : éviter d'utiliser ce dispositif seules.
- > **AVERTISSEMENT** : Certaines poussières sont créées par le ponçage électrique, le sciage, le meulage, le perçage et d'autres travaux de construction. activités, contient produits chimiques à cause cancer et malformations congénitales ou autres troubles de la reproduction. Voici quelques exemples ces produits

chimiques sont : Plomb provenant de peintures à base de plomb Silice cristalline provenant de briques et de ciment ou d'autres maçonneries produits Arsenic et chrome depuis chimiquement traité bois

Votre risque lié à ces expositions varie en fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques : travaillez dans un endroit bien ventilé et utilisez un équipement de sécurité approuvé, comme des masques anti-poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

- > Les avertissements, précautions et instructions décrits dans ce manuel d'instructions ne peuvent couvrir toutes les situations et conditions possibles. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence ne peuvent être intégrés à ce produit, mais doivent être assurés par lui.

Sécurité contre les vibrations

Cet outil vibre pendant son utilisation. Une exposition répétée ou prolongée aux vibrations peut provoquer des blessures physiques temporaires ou permanentes, notamment aux mains, aux bras et aux épaules. Pour réduire le risque de blessures liées aux vibrations :

- > Toute personne utilisant des outils vibrants régulièrement ou pendant une période prolongée doit d'abord consulter un médecin, puis effectuer des contrôles médicaux réguliers afin de s'assurer que l'utilisation ne provoque pas de problèmes médicaux ni ne les aggrave. Les femmes enceintes ou les personnes souffrant de troubles circulatoires au niveau de la main, de blessures antérieures à la main, de troubles du système nerveux, de diabète ou de la maladie de Raynaud ne doivent pas utiliser cet outil. Si vous ressentez des symptômes liés aux vibrations (tels que des picotements, des engourdissements et des doigts blancs ou bleus), consultez un médecin dès que possible.
- > Ne fumez pas pendant l'utilisation. La nicotine réduit l'irrigation sanguine des mains et des doigts, augmentant ainsi le risque de blessures liées aux vibrations.
- > Porter des gants adaptés pour réduire les effets des vibrations sur l'utilisateur.
- > Utiliser outils avec le plus bas vibration quand là est un choix.
- > Inclure sans vibrations périodes chaque jour de travail.
- > Saisissez l'outil aussi légèrement que possible (tout en gardant un contrôle sûr). Laissez l'outil faire le travail.
- > Pour réduire les vibrations, entretenez l'outil conformément aux instructions de ce manuel. En cas de vibrations anormales, cessez immédiatement de l'utiliser.

GÉNÉRAL

- Ce outil devrait pas être utilisé par personnes sous le âge de 16 années
- Cet outil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque

d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'outil par une personne responsable de leur sécurité.

- Assurer que enfants faire pas jouer avec le outil
- **Débranchez toujours la fiche de la source d'alimentation avant d'effectuer tout réglage ou de changer un accessoire.**

UTILISER

Lame Installation et Remplacement

Tourner le Tension Poignée UN dans le sens des aiguilles d'une montre à libérer
Lame tension

Ensemble le lame dans les deux Guide Roulements J, fabrication bien sûr le Lame est centré sur Tenez la lame sur les guides et poussez. Assurez-vous que la lame s'adapte uniformément autour les roues.

Tourner le Tension Poignée UN jusqu'à le lame est tendu et le poignée "Serré".
Branchez l'outil, mettez votre protection auditive et oculaire, puis allumez-le.
Inspectez la lame. et faire bien sûr il courses constant et uniformément autour le roues, et que le les dents sont pointées dans la bonne direction.

Guide Bar Assemblée

Assembler le Guide Bar G à le scie à ruban avant opération Dévisser les vis I sur le cadre.

Installer le Guide Bar G autour le lame comme montré 3 , alors verrouillage le vis.

Allumer et éteindre la machine

Pousser le sécurité verrouillage bouton (E) à libérer le machine changer d'abord, tourner sur le scie à ruban portative par interrupteur F, Réglez la vitesse en tournant la molette de vitesse D, l'utilisateur peut choisir une vitesse différente pour différents matériaux de coupe.

Opérations de coupe

Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt, puis branchez l'outil. Fixez votre pièce à un établi ou à une autre surface solide.

Assurez-vous que le cordon ne gêne pas.

Placez la barre de guidage contre la pièce à usiner, en maintenant la lame à un angle de 90° par rapport à la pièce à usiner.

Allumez la scie à ruban et laissez-la atteindre sa vitesse maximale avant de commencer la coupe. Réglez la vitesse en tournant la molette de vitesse E.

Inclinez l'appareil de manière à ce que la lame soit verticale, comme illustré. Pour commencer une coupe, exercez une force minimale pour amorcer une rainure. Une fois la rainure amorcée, laissez le reste de la lame pénétrer dans la pièce. Cela empêchera la lame de bouger latéralement pendant la coupe.



ATTENTION ! N'exercez pas de pression excessive sur l'outil avec vos mains. ou penché dans il. Le poids de le outil lui-même crée assez forcer à faire un faire le ménage couper. Forçage ou penché sur le outil peut torsion ou casser la lame, endommageant la scie et pouvant causer des blessures. Lorsque vous atteignez la fin de ton pièce à usiner, terminer désactivé le couper par légèrement élevage le unité lentement, en remontant la lame.

ENTRETIEN / SERVICE

- Protéger le outil depuis impact, choc et graisse
- Toujours garder outil et corde faire le ménage (en particulier ventilation machines à sous JE)
! déconnecter le prise avant nettoyage
! n'essayez pas de nettoyer les fentes d'aération en insérant des objets pointus à travers ouvertures

ENVIRONNEMENT

- Ne jetez pas les outils électriques, les accessoires et l'emballage avec déchets ménagers (uniquement pour les pays de l'UE)
- dans le respect de la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques équipements et leur mise en œuvre conformément à la législation nationale, électriques outils que avoir atteint le fin de leur vie doit être collecté séparément et retourné à un environnemental compatible recyclage facilité

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRAGBARE BANDSÄGE

MODELL:BW2111


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE BAND SAW

MODELL: BW2111

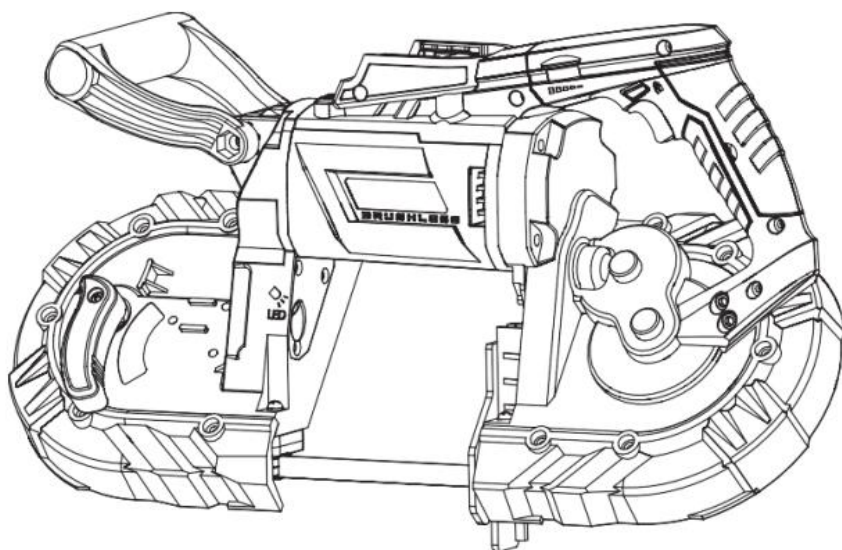



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, auch Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.
	Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

TECHNISCHE DATEN



Modell Nummer	BW211 1
Stromspannung	20 V
Klinge FPM	0- 2,0 m/s
Klinge Maße	1141 (L) x 13 (B) x 0,65 (Dicke)
Schneiden Kapazität	127 x 115 mm

①

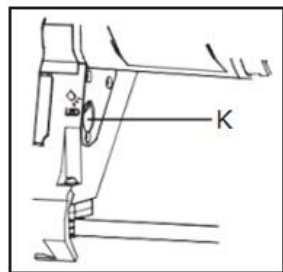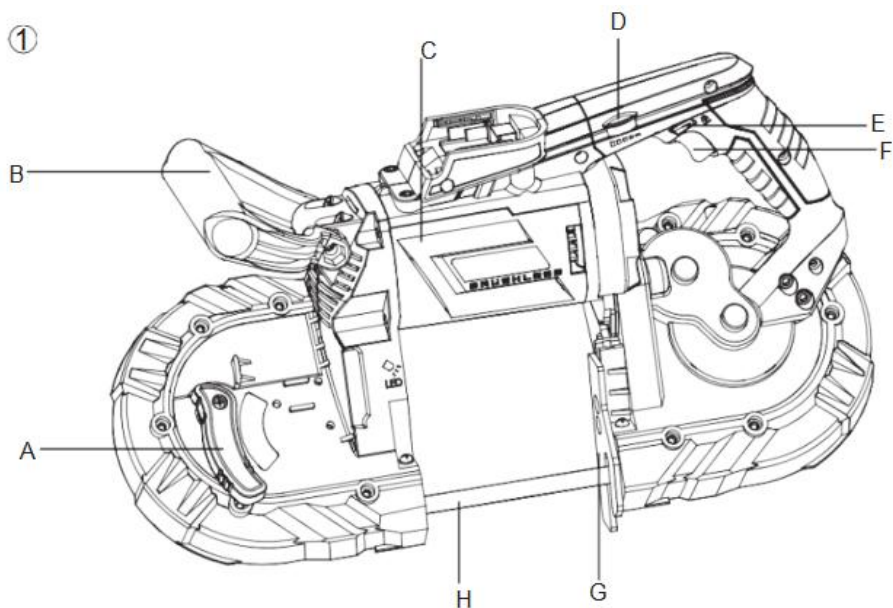

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| A Tension handle | F On/Off switch |
| B Auxiliary handle | G Guide bar |
| C Motor housing | H Blade |
| D Speed dial | I Screw |
| E Safety lock button | J Guide Bearing |
| | K LED light |

②

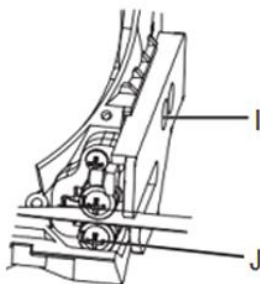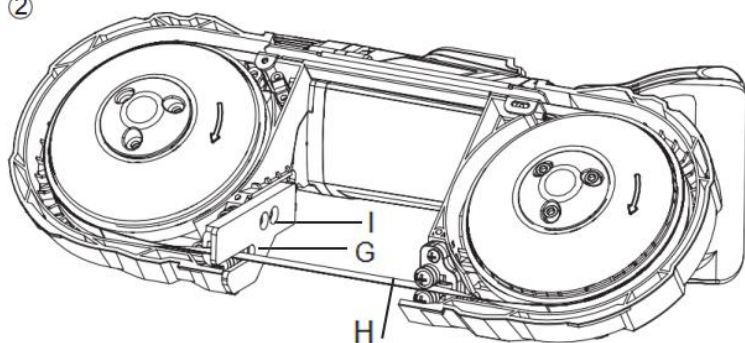

WARNUNG ! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen . Bei Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann es zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen kommen.



WARNUNG : Um das Verletzungsrisiko zu verringern, lesen Sie die Bedienungsanleitung

ALLGEMEIN LEISTUNG WERKZEUG SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG ! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen. Die Gefahr besteht bei Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen.

SPEICHERN ALLE WARNUNG S UND ANWEISUNGEN FÜR ZUKUNFT REFERENZ

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug oder Ihr batteriebetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

13. Arbeiten Bereich Sicherheit

- > **Arbeit behalten Bereich sauber und gut lit.** Überladen oder dunkle Bereiche laden ein Unfälle
- > **Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, in denen sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken , kann den Staub oder die Dämpfe entzünden.
- > **halten Kinder Und Umstehende weg während Betriebs A Leistung Werkzeug.**
Ablenkungen können weil du verlieren Kontrolle.

14. Elektrisch Sicherheit

- > **Stecker von Elektrowerkzeugen müssen Passen Sie den Stecker unbedingt an die Steckdose an. Verändern Sie den Stecker nicht. Verwenden Sie keine Adapterstecker für geerdete Elektrowerkzeuge.**
Unverändert Stecker Und passend Verkaufsstellen Wille reduzieren Risiko von elektrisch Schock.
- > **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- > **Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nässe aus.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines Stromschlags.

- > **Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Trennen des Elektrowerkzeugs . Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teile.** Beschädigt oder verstrickt Kabel Zunahme Die Risiko von elektrisch Schock.
- > **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel.** Der Gebrauch eines für den Außenbereich geeigneten Kabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- > **Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung unvermeidlich ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter (RCD).** Die Verwendung eines RCD verringert das Risiko eines elektrischen Schock.

15. Persönlich Sicherheit

- > **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten.** A Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
- > **Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Immer Augenschutz tragen.** Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz je nach Einsatzbedingungen verringern das Verletzungsrisiko.
- > **Vermeiden Sie unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Einschalten eingeschalteter Geräte kann zu Unfällen führen.
- > **Entfernen beliebig Einstellen Schlüssel oder Schlüssel vor Drehen Die Leistung Werkzeug An.**
A Schlüssel oder A Schlüssel links beigefügt Zu A Drehen Teil von Die Leistung Werkzeug Mai Ergebnis im persönlichen Verletzung.
- > **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** So können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- > **Kleiden Sie sich angemessen. Nicht Tragen Sie weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.** Weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
- > **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden.** Die Verwendung einer Staubabsaugung kann die Gefährdung durch Staub verringern.
- > **Lassen Sie sich durch häufigen Werkzeuggebrauch nicht dazu verleiten, nachlässig zu werden und die Sicherheitsvorschriften für Werkzeuge zu ignorieren.** Eine unachtsame Handlung kann innerhalb von Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

16. Leistung Werkzeug verwenden und Pflege

- > **Tun nicht Gewalt die Macht Werkzeug. Verwenden Die richtig Leistung Werkzeug für Ihre Anwendung.**
Der richtig Leistung Werkzeug Wille Tun Die Arbeit besser Und sicherer bei Die Rate für welche es war entworfen..
- > **Tun nicht verwenden Die Leistung Werkzeug Wenn Die schalten tut nicht**

- drehen Es An Und aus.** Beliebig Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr mit dem Schalter steuern lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- > **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku (falls abnehmbar) aus dem Elektrowerkzeug, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
 - > **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
 - > **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör sorgfältig. Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile verstellt sind, klemmen, gebrochene Teile vorhanden sind oder andere Schäden auftreten, die die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen können. Lassen Sie das Elektrowerkzeug bei Beschädigung reparieren. vor Gebrauch.** Viele Unfälle sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge zurückzuführen.
 - > **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
 - > **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
 - > **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen verhindern eine sichere Handhabung.

17. Batterie Werkzeug verwenden und Pflege

- > **Laden Sie nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf .** Ladegerät, das Ist geeignet für eins Typ von Batterie Pack Mai erstellen A Risiko von Feuer Wann mit einem anderen Akkupack verwendet werden.
- > **Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit den dafür vorgesehenen Akkus.** Die Verwendung anderer Akkus kann zu Verletzungs- und Brandgefahr führen.
- > **Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung zwischen den Anschlüssen herstellen können.** Ein Kurzschluss der Akkuanlüsse kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.
- > **Bei unsachgemäßer Handhabung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Bei**

Augenkontakt zusätzlich ärztliche Hilfe aufsuchen. Austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.

- > **Nicht Verwenden Sie einen Akku oder ein Werkzeug, das beschädigt oder modifiziert ist.** Beschädigte oder modifizierte Akkus können unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- > **Tun nicht exponieren A Batterie Pack oder Werkzeug Zu Feuer oder zu hohe Temperatur.**
Belichtung Zu Feuer oder Temperatur über 130 °C Mai eine Explosion verursachen .
- > **Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku bzw. das Werkzeug nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Unsachgemäßes Laden oder Laden bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.

18. Service

- > **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturtechniker und nur mit identischen Ersatzteilen warten.** Dadurch wird die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewährleistet gepflegt.
- > **Reparieren Sie niemals beschädigte Akkus.** Die Wartung von Akkus sollte nur vom Hersteller oder autorisierten Serviceanbietern durchgeführt werden.

Rest Risiken

Trotz der Anwendung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften und der Umsetzung Sicherheit Geräte, bestimmt Rest Risiken kann nicht Sei vermieden. Diese Sind: •Hörbehinderung.

- Risiko von persönlich Verletzung fällig Zu fliegend Partikel.
- Verbrennungsgefahr durch während des Betriebs heißes Zubehör.
- Verletzungsgefahr durch längeren Gebrauch.
- A Bei Arbeiten in nicht ausreichend belüfteten Räumen kann es zu gesundheitsschädlichen Staubkonzentrationen kommen.

Elektrisch Sicherheit

Der Elektromotor ist nur für eine Spannung ausgelegt. Überprüfen Sie stets, ob die Akkuspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

SPEICHERN DIESE ANWEISUNGEN

Wichtig Sicherheit Anweisungen für Alle Batterie Ladegeräte

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF: Dieses Handbuch enthält wichtige

Sicherheits- und Bedienungshinweise für kompatible Akkuladegeräte (siehe Technische Daten). Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle Anweisungen und Warnhinweise auf Ladegerät, Akku und dem Produkt, in dem der Akku verwendet wird.

WARNUNG: Stromschlaggefahr. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Ladegerät gelangt. Es besteht Stromschlaggefahr.

WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Fehlerstromwert von 30 mA oder weniger.

VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, laden Sie nur POWERPLUS-Akkus. Andere Akkutypen können platzen und Verletzungen verursachen. Schaden.

ACHTUNG: Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

HINWEIS: Unter bestimmten Umständen können die freiliegenden Ladekontakte im Inneren des Ladegeräts durch Fremdkörper kurzgeschlossen werden, wenn das Ladegerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Leitfähige Fremdkörper wie Stahlwolle, Aluminiumfolie oder Metallpartikel sollten von den Hohlräumen des Ladegeräts ferngehalten werden. Trennen Sie das Ladegerät immer vom Netzteil, wenn kein Akku im Hohlraum. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Versuchen Sie NICHT, den Akkupack mit anderen Ladegeräten als den in dieser Anleitung beschriebenen aufzuladen. Das Ladegerät und der Akkupack sind speziell für den Einsatz zusammen

Diese Ladegeräte sind ausschließlich zum Laden unserer Akkus bestimmt. Jede andere Verwendung kann zu Brand-, Stromschlag- oder Elektroschockgefahr führen.

Tun Setzen Sie das Ladegerät nicht Regen oder Schnee.

Ziehen Sie beim Trennen des Ladegeräts am Stecker und nicht am Kabel.

Dadurch verringern Sie das Risiko einer Beschädigung von Stecker und Kabel.

Machen Sicher Das Kabel Ist gelegen Also Das Es Wille nicht Sei gestuft An, gestolpert umgeworfen oder anderweitig beschädigt oder beansprucht werden.

Legen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät und stellen Sie es nicht auf eine weiche Unterlage, da diese die Lüftungsschlitze blockieren und zu übermäßiger Erwärmung führen könnte. Stellen Sie das Ladegerät fern von Wärmequellen auf. Die Belüftung erfolgt über Schlitze an der Ober- und Unterseite des Gehäuses.

Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker – lassen Sie diese sofort austauschen.

Betreiben Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen heftigen Schlag erlitten hat, heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einem autorisierten Servicecenter.

Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. Bringen Sie es zur Wartung oder Reparatur zu einem autorisierten Servicecenter. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zu Stromschlag, tödlichem Stromschlag oder Brand führen.

Um Gefahren vorzubeugen, muss ein beschädigtes Netzkabel umgehend vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden .


Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Dies verringert das Risiko eines Stromschlags. Das Entfernen des Akkus verringert dieses Risiko nicht.

NIEMALS versuchen Zu verbinden zwei Ladegeräte zusammen.


- Der Ladegerät Ist entworfen Zu arbeiten An Standard Haushalt elektrisch Leistung.

Versuchen Sie nicht, es auf anderen Stromspannung. Dies gilt nicht für das Fahrzeugladegerät .

Laden A Batterie

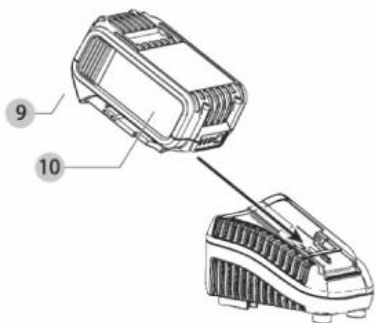

7. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose, bevor Sie den Akku einsetzen
8. Setzen Sie den Akkupack 10 in das Ladegerät ein und achten Sie darauf, dass der Akkupack vollständig im Ladegerät sitzt. Sehen Sie, das rote Licht ist an zeigt an, dass der Ladevorgang begonnen hat.
9. Der Abschluss des Ladevorgangs wird durch das Aufleuchten der grünen Lampe angezeigt . Der Akku ist



vollständig geladen und kann nun verwendet oder im Ladegerät belassen werden. Um den Akku aus dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie die Entriegelungstaste 9 am Akku-Pack.

HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer von Lithium-Ionen-Akkus sicherzustellen, laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

* Wenn das Ladegerät rot oder abwechselnd rot und grün blinkt, ist das Ladegerät oder der Akku defekt.

SICHERHEIT ANWEISUNGEN FÜR TRAGBAR BANDSÄGE

- > Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Schneidwerkzeug verborgene elektrische Leitungen berühren kann. Der Kontakt mit einer stromführenden Leitung kann freiliegende Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Spannung setzen und dem Bediener einen elektrischen Schlag versetzen.
- > Lassen Sie die Bandsäge niemals unbeaufsichtigt, während sie läuft. Legen Sie die Bandsäge erst ab, wenn das Sägeblatt vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- > Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass Der Spanngriff befindet sich in der festgezogenen Position (wodurch die Klinge gespannt wird).
- > Schneidmaterial. Stellen Sie sicher, dass das Schneidmaterial sicher befestigt ist, bevor Sie die Bandsäge in Betrieb nehmen. Arbeiten Sie langsam und vorsichtig beim Schneiden von Ecken, scharfen Kanten, ausgefranzten Schweißnähten usw., um ein Hängenbleiben zu vermeiden.
- > Das Schneidgut und das Motorgehäuse können während des Betriebs sehr heiß werden. Unterbrechen Sie die Arbeit, bis das Gerät auf eine sichere Temperatur abgekühlt ist. Sprühen Sie Kühlmittel oder Wasser auf das Sägeblatt.
- > Bewahren Sie die Etiketten und Typenschilder am Werkzeug auf. Diese enthalten wichtige Sicherheitshinweise. Sollten sie unleserlich sein oder fehlen, kontaktieren Sie uns für Ersatz.
- > Vermeiden unbeabsichtigt starten. Vorbereiten Zu beginnen arbeiten vor Drehen An Die Werkzeug.
- > Tun nicht legen Die Werkzeug runter bis Es hat kommen Zu A vollständig stoppen. Umzug Teile kann die Oberfläche greifen und das Werkzeug außer Kontrolle geraten lassen.
- > Halten Sie bei der Verwendung eines handgeführten Elektrowerkzeugs das

Werkzeug mit beiden Händen fest, um dem Anlaufdrehmoment entgegenzuwirken.

- > Das Produkt ist nicht A Spielzeug. Halten Es aus von erreichen von Kinder.
- > Träger von Herzschrittmachern sollten vor der Anwendung ihren Arzt konsultieren. Elektromagnetische Felder in unmittelbarer Nähe von Herzschrittmachern können zu Störungen oder zum Ausfall des Herzschrittmachers führen. Darüber hinaus sollten Träger von Herzschrittmachern Folgendes vermeiden: Die Anwendung allein.
- > **WARNUNG:** Beim Schleifen, Sägen, Bohren und anderen Bauarbeiten kann Staub entstehen. Aktivitäten, enthält Chemikalien Zu Ursache Krebs und Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden. Einige Beispiele für Diese Chemikalien sind: Blei aus bleihaltigen Farben. Kristalline Kieselsäure aus Ziegeln und Zement oder anderem Mauerwerk. Produkte Arsen Und Chrom aus chemisch behandelt Ihr Risiko durch diese Belastungen variiert, je nachdem, wie oft Sie diese Art von Arbeit verrichten. So reduzieren Sie Ihre Belastung mit diesen Chemikalien: Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich und tragen Sie zugelassene Sicherheitsausrüstung, beispielsweise Staubmasken, die speziell dafür entwickelt wurden, mikroskopisch kleine Partikel herauszufiltern.
- > Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Der Bediener muss sich darüber im Klaren sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt integriert werden können, sondern vom Bediener selbst bereitgestellt werden müssen.

Vibrationssicherheit

Dieses Werkzeug vibriert während des Gebrauchs. Wiederholte oder langfristige Vibrationsbelastung kann zu vorübergehenden oder dauerhaften Verletzungen, insbesondere an Händen, Armen und Schultern, führen. So verringern Sie das Risiko vibrationsbedingter Verletzungen:

- > Wer regelmäßig oder über einen längeren Zeitraum vibrierende Werkzeuge benutzt, sollte sich zunächst ärztlich untersuchen lassen und regelmäßig Kontrolluntersuchungen durchführen lassen, um sicherzustellen, dass durch die Benutzung keine gesundheitlichen Probleme entstehen oder sich verschlimmern. Schwangere Frauen oder Personen mit Durchblutungsstörungen der Hand, früheren Handverletzungen, Erkrankungen des Nervensystems, Diabetes oder Morbus Raynaud sollten dieses Werkzeug nicht benutzen. Bei vibrationsbedingten Symptomen (wie Kribbeln, Taubheitsgefühl und weißen oder blauen Fingern) suchen Sie schnellstmöglich einen Arzt auf.
- > Rauchen Sie während der Benutzung nicht. Nikotin verringert die Blutzufuhr zu Händen und Fingern und erhöht das Risiko vibrationsbedingter

Verletzungen.

- > Tragen geeignete Handschuhe, um die Vibrationsauswirkungen auf den Benutzer zu reduzieren.
- > Verwenden Werkzeuge mit Die niedrigste Vibration Wann Dort Ist A Auswahl.
- > Enthalten vibrationsfrei Perioden jede Tag von arbeiten.
- > Halten Sie das Werkzeug so locker wie möglich (und behalten Sie dabei die sichere Kontrolle). Lassen Sie das Werkzeug die arbeiten.
- > Um Vibrationen zu reduzieren, warten Sie das Werkzeug wie in dieser Anleitung beschrieben. Bei ungewöhnlichen Vibrationen stellen Sie die Verwendung sofort ein.

ALLGEMEIN

- Das Werkzeug sollen nicht Sei gebraucht von Menschen unter Die Alter von 16 Jahre
- Dieses Werkzeug ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Werkzeugs eingewiesen
- Sicherstellen Das Kinder Tun nicht spielen mit Die Werkzeug
- **Ziehen Sie immer den Stecker aus der Stromquelle, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder Zubehörteile austauschen**

VERWENDEN

Klinge Installation Und Ersatz

Drehen Die Spannung Handhaben A im Uhrzeigersinn Zu freigeben Klinge Spannung

Satz Die Klinge hinein beide Führung Lager J, Herstellung Sicher Die Klinge Ist zentriert An Halten Sie die Klinge an den Führungen fest und drücken Sie sie hinein. Achten Sie darauf, dass die Klinge gleichmäßig um die Räder.

Drehen Die Spannung Handhaben A bis Die Klinge Ist straff Und Die handhaben "Eng".

Schließen Sie das Werkzeug an, setzen Sie Ihren Gehör-/Augenschutz auf und schalten Sie das Werkzeug ein. Überprüfen Sie die Klinge Und machen Sicher Es Läufe stetig Und gleichmäßig um Die Räder, Und Das Die Die Zähne zeigen in die richtige Richtung.

Führung Bar Montage

Montieren Die Führung Bar G Zu Die Bandsäge vor Bedienung: Lösen Sie die Schrauben I am Rahmen.

Installieren Die Führung Bar G um Die Klinge als gezeigt 3 , Dann sperren Die Schrauben.

Ein- und Ausschalten der Maschine

Drücken Die Sicherheit sperren Taste (E) Zu freigeben Die Maschine schalten erstens, drehen An Die Portalbandsäge durch Schalter F, Passen Sie die Geschwindigkeit durch Drehen des Geschwindigkeitsreglers D an. Der Benutzer kann für verschiedene Schneidmaterialien unterschiedliche Geschwindigkeiten wählen.

Schneidvorgänge

Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf „Aus“ steht, und schließen Sie das Werkzeug an. Befestigen Sie Ihr Werkstück an einer Werkbank oder einer anderen festen Oberfläche.

Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht im Weg ist.

Setzen Sie die Führungsschiene an das Werkstück an und halten Sie das Sägeblatt in einem 90°-Winkel zum Werkstück.

Schalten Sie die Bandsäge ein und lassen Sie sie auf volle Drehzahl kommen, bevor Sie mit dem Sägen beginnen. Passen Sie die Geschwindigkeit mit dem Geschwindigkeitsregler E an.

Kippen Sie das Gerät so, dass das Sägeblatt wie abgebildet senkrecht steht. Beginnen Sie den Schnitt mit minimalem Kraftaufwand und ziehen Sie eine Nut. Sobald die Nut angesetzt ist, schneiden Sie das Sägeblatt in das Werkstück ein. Dadurch wird ein seitliches Verrutschen des Sägeblatts während des Schneidens verhindert.



VORSICHT! Üben Sie keinen Druck auf das Werkzeug aus, indem Sie mit den Händen zu fest drücken oder lehnend hinein Es. Der Gewicht von Die Werkzeug selbst schafft genug zwingen zu machen A sauber schneiden. Erzwingen oder lehnend An Die Werkzeug Mai Twist oder brechen das Sägeblatt, wodurch die Säge beschädigt wird und möglicherweise Verletzungen verursacht werden. von dein Werkstück, Fertig aus Die schneiden von leicht Erhöhung Die Einheit langsam und heben Sie die Klinge an.

WARTUNG / SERVICE

- Schützen Die Werkzeug aus Auswirkungen, Schock Und Fett
- Stets halten Werkzeug Und Kabel sauber (besonders Belüftung Schlitze ICH)
! trennen Die Stecker vor Reinigung
! Versuchen Sie nicht, die Lüftungsschlitze zu reinigen, indem Sie spitze

UMFELD

- Werfen Sie Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen nicht in den Hausmüll. Hausmüll (nur für EU-Länder)
 - in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte Ausrüstung und deren Umsetzung in Übereinstimmung mit nationalem Recht, elektrische Werkzeuge Das haben erreicht Die Ende von ihre Leben muss Sei gesammelt separat und zurückgegeben Zu ein umweltfreundlich kompatibel Recycling Einrichtung

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

SEGA A NASTRO PORTATILE

MODELLO: BW2111


Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE BAND SAW

MODELLO: BW2111

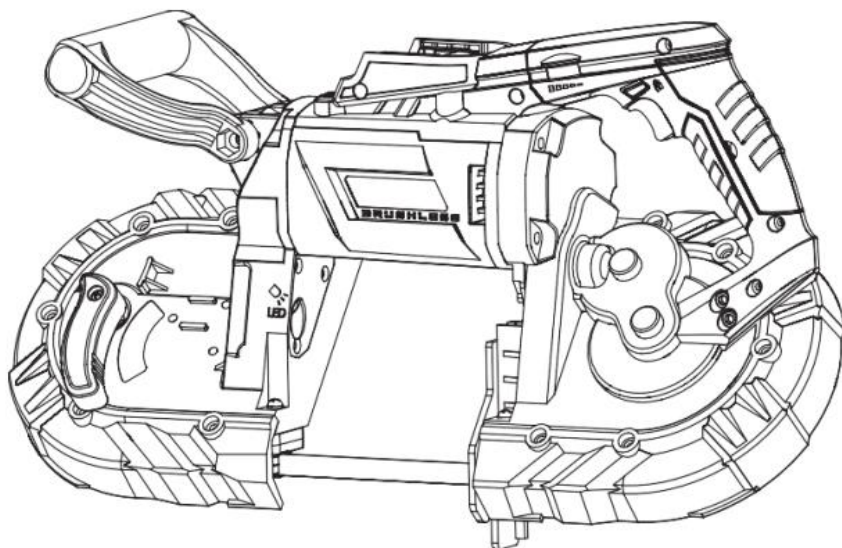



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
 	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

SPECIFICHE TECNICHE



Modello Numero	BW211 1
Voltaggio	20 Volt
Lama FPM	0-2,0 m/ s
Lama Dimensioni	1141 (L) x 13 (P) x 0,65 (Spessore)
Taglio Capacità	127*115mm

①

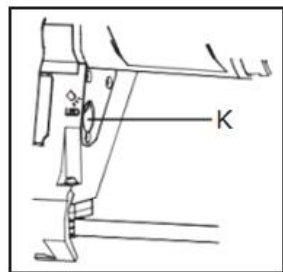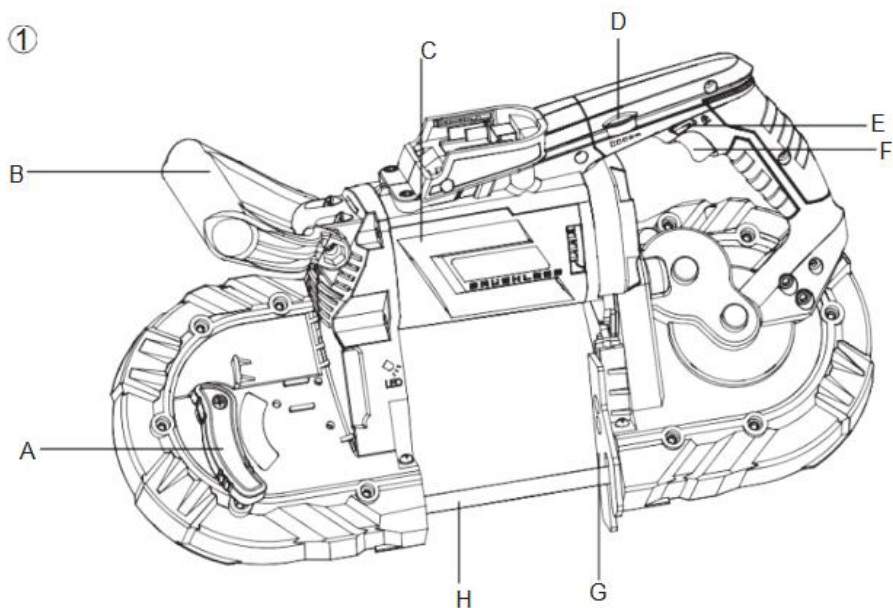

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| A Tension handle | F On/Off switch |
| B Auxiliary handle | G Guide bar |
| C Motor housing | H Blade |
| D Speed dial | I Screw |
| E Safety lock button | J Guide Bearing |
| | K LED light |

②

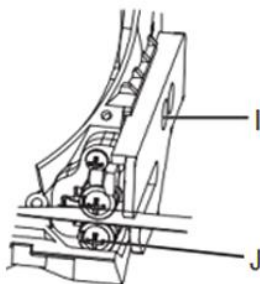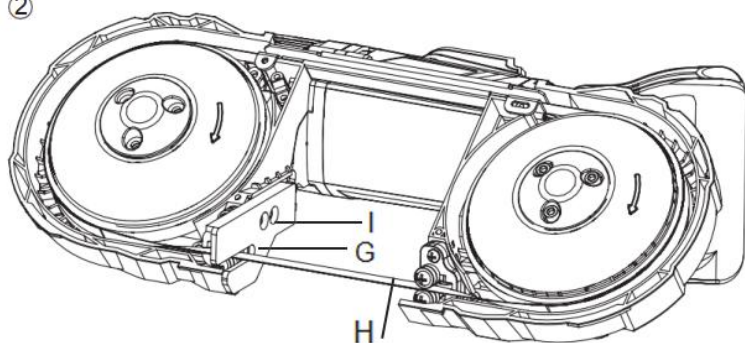

ATTENZIONE ! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni . La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.



ATTENZIONE : Per ridurre il rischio di lesioni, leggere il manuale di istruzioni

GENERALE ENERGIA ATTREZZO AVVERTENZE DI SICUREZZA



ATTENZIONE ! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

SALVA TUTTO ATTENZIONE S E ISTRUZIONI PER FUTURO RIFERIMENTO

Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce all'utensile elettrico alimentato dalla rete elettrica (con cavo) o all'utensile elettrico alimentato a batteria (senza cavo).

19. Lavoro Zona Sicurezza

- > **Continua a lavorare zona pulita e bene letteralmente** disordinato o le aree scure invitano incidenti
- > **Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici creano scintille che può incendiare la polvere o i fumi.
- > **Mantenere bambini E astanti lontano Mentre operativo UN energia attrezzo.** Le distrazioni possono causarti perdere controllare.

20. Elettrico Sicurezza

- > **Le spine degli utensili elettrici devono Adatti alla presa di corrente. Non modificare mai la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori con utensili elettrici dotati di messa a terra.**
Non modificato spine E corrispondenza punti vendita Volere ridurre rischio Di elettrico shock.
- > **Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra o a massa, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.** Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è collegato a terra o a massa.
- > **Non esporre gli elettro utensili a pioggia o umidità.** L'ingresso di acqua in un elettro utensile aumenta il rischio di scosse elettriche.
- > **Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'elettro utensile . Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento. parti.** Danneggiato O impigliato corde aumento IL rischio Di elettrico shock.

- > **Quando si utilizza un elettro utensile all'aperto, utilizzare una prolunga adatta all'uso esterno.** L'uso di una prolunga adatta all'uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
- > **Se è inevitabile utilizzare un elettro utensile in un luogo umido, utilizzare un alimentatore protetto da un dispositivo di corrente residua (RCD).** L'uso di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche. shock.

21. Personale sicurezza

- > **Rimani vigile, guarda cosa stai facendo e usa il buon senso quando usi un elettro utensile. Non usare un elettro utensile quando sei stanco o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali.** UN un momento di disattenzione durante l'utilizzo di utensili elettrici può provocare gravi lesioni personali.
- > **Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre protezioni per gli occhi.** Dispositivi di protezione individuale come maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, casco o protezioni acustiche, utilizzati in condizioni appropriate, ridurranno gli infortuni personali.
- > **Prevenire l'avvio accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spento prima di collegare l' utensile alla fonte di alimentazione e/o alla batteria, di sollevarlo o trasportarlo.** Trasportare utensili elettrici tenendo il dito sull'interruttore o di alimentarli con l'interruttore acceso può causare incidenti.
- > **Rimuovere Qualunque regolazione chiave O chiave Prima svolta IL energia attrezzo SU.**
UN chiave O UN chiave Sinistra allegato A UN rotante parte Di IL energia attrezzo Maggio risultato in personale infortunio.
- > **Non sporgersi eccessivamente. Mantenere sempre una posizione e un equilibrio adeguati.** Questo consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.
- > **Vestiti in modo appropriato. Non Indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli, abiti e guanti lontani dalle parti in movimento.** Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- > **Se sono previsti dispositivi per il collegamento di impianti di aspirazione e raccolta delle polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente.** L'utilizzo di sistemi di aspirazione delle polveri può ridurre i rischi correlati alla polvere.
- > **Non permettere che la familiarità acquisita con l'uso frequente degli utensili ti permetta di diventare compiacente e di ignorare i principi di sicurezza degli utensili.** Un'azione disattenta può causare gravi lesioni in una frazione di secondo.

22. Energia attrezzo utilizzo e cura

- > **Fare non forza il potere attrezzo. Utilizzo IL corretto energia attrezzo per il tuo applicazione.**
IL corretto energia attrezzo Volere Fare IL lavoro Meglio E più sicuro A IL valutare per Quale era progettato..
- > **Fare non utilizzo IL energia attrezzo Se IL interruttore fa non giro Esso SU E spento.** Qualunque Gli utensili elettrici che non possono essere controllati tramite l'interruttore sono pericolosi e devono essere riparati.

- > **Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e/o rimuovere la batteria, se rimovibile, dall'utensile elettrico prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituire accessori o riporre l'utensile elettrico.** Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico.
- > **Conservare gli elettrodomestici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non abbiano familiarità con l'elettrodomestico o con le presenti istruzioni di utilizzarlo.** Gli elettrodomestici sono pericolosi se maneggiati da utenti non addestrati.
- > **Eseguire la manutenzione degli elettrodomestici e degli accessori. Verificare eventuali disallineamenti o inceppamenti delle parti mobili, rotture di componenti e qualsiasi altra condizione che possa compromettere il funzionamento dell'elettrodomestico. In caso di danni, far riparare l'elettrodomestico prima dell'uso.** Molti incidenti sono causati da utensili elettrici non adeguatamente mantenuti.
- > **Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti.** Gli utensili da taglio correttamente mantenuti e con bordi affilati hanno meno probabilità di incepparsi e sono più facili da controllare.
- > **Utilizzare l'elettrodomestico, gli accessori, le punte, ecc. in conformità con le presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere.** L'uso dell'elettrodomestico per operazioni diverse da quelle previste può causare situazioni pericolose.
- > **Mantenere le maniglie e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.** Maniglie e superfici di presa scivolose non consentono una manipolazione sicura.

23. Batteria attrezzo utilizzo e cura

- > **Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore.** A caricabatterie che È adatto per uno tipo Di batteria pacchetto Maggio creare UN rischio Di fuoco Quando utilizzato con un altro pacco batteria.
- > **Utilizzare gli elettrodomestici solo con le batterie specificatamente progettate.** L'utilizzo di batterie diverse può comportare il rischio di lesioni e incendi.
- > **Quando la batteria non è in uso, tenerla lontana da altri oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero causare un collegamento tra un terminale e l'altro.** Cortocircuitare i terminali della batteria può causare ustioni o incendi.
- > **In condizioni di utilizzo improprio, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.** Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- > **Non utilizzare una batteria o uno strumento che è danneggiato o modificato.** Le batterie danneggiate o modificate possono mostrare un comportamento

imprevedibile, con conseguente rischio di incendio, esplosione o lesioni.

- > **Fare non esporre UN batteria pacchetto O attrezzo A fuoco O temperatura eccessiva .**

Esposizione A fuoco O temperatura Sopra 130 °C Maggio causare un'esplosione.

- > **Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o l'utensile al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni.** Una ricarica impropria o a temperature al di fuori dell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

24. Servizio

- > **Fate riparare il vostro elettro utensile da personale qualificato, utilizzando solo pezzi di ricambio identici.** Ciò garantirà la sicurezza dell'utensile elettrico mantenuto.
- > **Non riparare mai batterie danneggiate.** La manutenzione delle batterie deve essere eseguita solo dal produttore o da centri di assistenza autorizzati.

Residuo Rischi

Nonostante l'applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e l'attuazione di sicurezza dispositivi, certo residuo rischi non può Essere evitato. Questi Sono:

- Compromissione dell'udito.

- Rischio Di personale infortunio dovuto A volare particelle.
- Rischio di ustioni dovuto al surriscaldamento degli accessori durante il funzionamento.
- Rischio di lesioni personali dovuto a un utilizzo prolungato.
- UN concentrazione di polveri nocive per la salute quando si lavora in un'area non sufficientemente ventilata.

Elettrico Sicurezza

Il motore elettrico è stato progettato per un solo voltaggio. Verificare sempre che la tensione della batteria corrisponda a quella indicata sulla targhetta. Assicurarsi inoltre che la tensione del caricabatterie corrisponda a quella della rete elettrica.

SALVA QUESTI ISTRUZIONI

Importante Sicurezza Istruzioni per Tutto Batteria Caricabatterie

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI: Questo manuale contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento per i caricabatterie compatibili (fare riferimento ai Dati Tecnici). Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze riportate sul caricabatterie, sulla batteria e sul prodotto che utilizza la batteria.

ATTENZIONE: Pericolo di scossa elettrica. Evitare che liquidi penetrino all'interno del caricabatterie. Pericolo di scossa elettrica.

ATTENZIONE: si consiglia l'uso di un interruttore differenziale con una corrente residua nominale di 30 mA o inferiore.

ATTENZIONE: Pericolo di ustioni. Per ridurre il rischio di lesioni, caricare solo batterie ricaricabili POWERPLUS. Altri tipi di batterie potrebbero esplodere causando lesioni personali e danno.

ATTENZIONE: Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

AVVISO: In determinate condizioni, con il caricabatterie collegato all'alimentatore, i contatti di carica esposti all'interno del caricabatterie possono essere cortocircuitati da materiali estranei. Materiali estranei di natura conduttiva come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lana d'acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di particelle metalliche devono essere tenuti lontani dalle cavità del caricabatterie. Scollegare sempre il caricabatterie dall'alimentatore in caso di Nessuna batteria nel vano. Scollegare il caricabatterie prima di tentare di pulire.

NON tentare di caricare la batteria con caricabatterie diversi da quelli indicati in questo manuale. Il caricabatterie e la batteria sono specificamente progettati per funzionare insieme

Questi caricabatterie non sono destinati ad usi diversi dalla ricarica delle nostre batterie ricaricabili. Qualsiasi altro utilizzo può comportare il rischio di incendio, scossa elettrica o folgorazione.

Fare non esporre il caricabatterie alla pioggia o nevicare.

Quando si scollega il caricabatterie, tirare la spina anziché il cavo. Questo ridurrà il rischio di danni alla spina e al cavo elettrico.

Fare Sicuro Quello corda È situato COSÌ Quello Esso Volere non Essere fatto un passo SU, inciampato sopra, o altrimenti sottoposto a danni o stress.

Non posizionare alcun oggetto sopra il caricabatterie né posizionarlo su una superficie morbida che potrebbe ostruire le fessure di ventilazione e causare un eccessivo surriscaldamento interno. Posizionare il caricabatterie lontano da qualsiasi fonte di calore. La ventilazione del caricabatterie avviene tramite le fessure nella parte superiore e inferiore dell'alloggiamento.

Non utilizzare il caricabatterie se il cavo o la spina sono danneggiati : sostituirli immediatamente.

Non utilizzare il caricabatterie se ha subito un forte urto, è caduto o è stato

danneggiato in qualsiasi modo. Portarlo presso un centro di assistenza autorizzato.

Non smontare il caricabatterie; portarlo presso un centro di assistenza autorizzato quando è necessario un intervento di manutenzione o riparazione. Un riassettaggio non corretto può comportare il rischio di scosse elettriche, elettrocuzione o incendio.


In caso di cavo di alimentazione danneggiato, rivolgersi immediatamente al produttore, al suo agente di assistenza o a una persona qualificata per prevenire qualsiasi pericolo.

Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia. Ciò ridurrà il rischio di scosse elettriche. La rimozione della batteria non riduce questo rischio.

MAI tentativo A collegare due caricabatterie insieme.

- IL caricabatterie È progettato A operare SU standard domestico elettrico energia. Non tentare di utilizzarlo su nessun altro voltaggio. Questo non vale per il caricabatterie del veicolo.

Ricarica UN Batteria

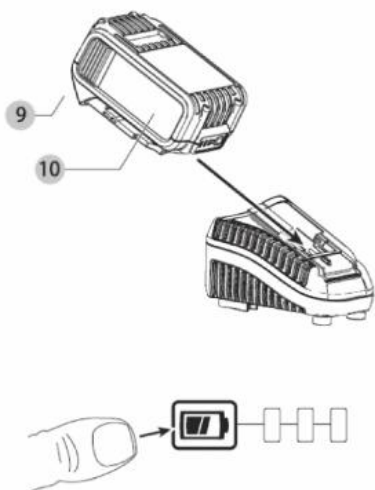

10. Collegare il caricabatterie a una presa appropriata prima di inserire la batteria
11. Inserire la batteria 10 nel caricabatterie, assicurandosi che sia completamente inserita nel caricabatterie. Guarda che la luce rossa è accesa indicando che il processo di ricarica è iniziato.
12. Il completamento della carica sarà indicato dall'accensione della luce verde . La batteria è completamente carica e può essere utilizzata in questo momento o lasciata nel caricabatterie. Per rimuovere la batteria dal caricabatterie, premere il pulsante di rilascio 9 sulla batteria. pacchetto.

NOTA: per garantire le massime prestazioni e la massima durata delle batterie agli ioni di litio, caricarle completamente prima del primo utilizzo.

* Se il caricabatterie lampeggia in rosso o alterna i colori rosso e verde, il caricabatterie o la batteria sono difettosi .

SICUREZZA ISTRUZIONI PER PORTATILE SEGA A NASTRO

- > Tenere l'elettro utensile per le superfici di presa isolate quando si esegue un'operazione in cui l'accessorio di taglio potrebbe entrare in contatto con cavi elettrici nascosti. Il contatto dell'accessorio di taglio con un filo sotto tensione può mettere sotto tensione le parti metalliche esposte dell'elettro utensile e causare una scossa elettrica all'operatore.
- > Non lasciare mai la sega a nastro incustodita mentre è in funzione. Non appoggiarla finché la lama non si è completamente fermata.
- > Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che La maniglia di tensione è in posizione di serraggio (rendendo tesa la lama).
- > Materiale da tagliare. Assicurarsi che il materiale da tagliare sia ben fissato prima di utilizzare la sega a nastro. Lavorare lentamente e con attenzione quando si tagliano angoli, bordi taglienti, saldature irregolari, ecc., per evitare inceppamenti.
- > Il materiale da tagliare e l'alloggiamento del motore possono diventare molto caldi durante il funzionamento. Interrompere il lavoro finché l'unità non si raffredda a una temperatura di sicurezza. Spruzzare un liquido refrigerante o acqua sulla lama.
- > Conservare etichette e targhette identificative sull'utensile. Queste contengono importanti informazioni di sicurezza. Se illeggibili o mancanti, contattateci per la sostituzione.
- > Evitare involontario di partenza. Preparare A inizio lavoro Prima svolta SU IL attrezzo.
- > Fare non posizione IL attrezzo giù Fino a Esso ha Venire A UN completare fermare. Trasloco parti può afferrare la superficie e sottrarre il controllo all'utensile.
- > Quando si utilizza un utensile elettrico portatile, mantenerlo saldamente in posizione con entrambe le mani per resistere alla coppia di spunto.
- > Questo prodotto È non UN giocattolo. Mantenere Esso fuori Di portata Di bambini.
- > Le persone con pacemaker devono consultare il proprio medico prima dell'uso. I campi elettromagnetici in prossimità del pacemaker cardiaco potrebbero causare interferenze o malfunzionamenti del pacemaker. Inoltre, le persone con pacemaker devono: Evitare di operare da sole.
- > ATTENZIONE: la polvere creata dalla levigatura elettrica, dal taglio, dalla molatura, dalla perforazione e da altre attività di costruzione attività, contiene prodotti chimici A causa cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Alcuni esempi di queste sostanze chimiche sono: Piombo da vernici a base di piombo Silice cristallina da mattoni e cemento o altre opere in muratura prodotti Arsenico

E' cromo da chimicamente trattato legnamell rischio derivante da queste esposizioni varia a seconda della frequenza con cui si svolge questo tipo di lavoro. Per ridurre l'esposizione a queste sostanze chimiche: lavorare in un'area ben ventilata e indossare dispositivi di sicurezza approvati, come le maschere antipolvere appositamente progettate per filtrare le particelle microscopiche.

- > Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto, ma devono essere forniti dall'operatore stesso.

Sicurezza contro le vibrazioni

Questo utensile vibra durante l'uso. L'esposizione ripetuta o prolungata alle vibrazioni può causare lesioni fisiche temporanee o permanenti, in particolare a mani, braccia e spalle. Per ridurre il rischio di lesioni dovute alle vibrazioni:

- > Chiunque utilizzi utensili vibranti regolarmente o per periodi prolungati dovrebbe prima sottoporsi a una visita medica e a controlli medici regolari per assicurarsi che l'uso non causi o peggiori problemi di salute. Le donne incinte o le persone con problemi di circolazione sanguigna alle mani, lesioni pregresse alle mani, disturbi del sistema nervoso, diabete o sindrome di Raynaud non devono utilizzare questo utensile. Se si avvertono sintomi correlati alle vibrazioni (come formicolio, intorpidimento e dita bianche o blu), consultare un medico il prima possibile.
- > Non fumare durante l'uso. La nicotina riduce l'afflusso di sangue alle mani e alle dita, aumentando il rischio di lesioni legate alle vibrazioni.
- > Indossare guanti adatti per ridurre gli effetti delle vibrazioni sull'utilizzatore .
- > Utilizzo utensili con IL più basso vibrazione Quando Là È UN scelta.
- > Include senza vibrazioni periodi ogni giorno Di lavoro.
- > Afferrare l'utensile il più delicatamente possibile (mantenendone comunque il controllo sicuro). Lasciare che l'utensile esegua il lavoro. lavoro.
- > Per ridurre le vibrazioni, mantenere l'utensile come spiegato in questo manuale. In caso di vibrazioni anomale, interromperne immediatamente l'uso.

GENERALE

- Questo attrezzo Dovrebbe non Essere usato di persone Sotto IL età Di 16 anni
- Questo strumento non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dello strumento da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Garantire Quello bambini Fare non giocare con IL attrezzo
- **Scollegare sempre la spina dalla fonte di alimentazione prima di effettuare qualsiasi regolazione o cambiare qualsiasi accessorio**

UTILIZZO

Lama Installazione E Sostituzione

Giro IL Tensione Maniglia UN in senso orario A pubblicazione Lama tensione
Impostato IL lama in Entrambi Guida Cuscinetti J, fabbricazione Sicuro IL Lama È
centrato SU Tenere la lama sulle guide e spingere verso l'interno. Assicurarsi che
la lama si adatti uniformemente attorno le ruote.

Giro IL Tensione Maniglia UN Fino a IL lama È teso E IL maniglia "Stretto".
Collegare l'utensile, indossare protezioni per orecchie e occhi e accendere
l'utensile. Ispezionare la lama. E Fare Sicuro Esso corre costante E
uniformemente in giro IL ruote, E Quello IL i denti siano orientati nella direzione
corretta.

Guida Sbarra Assemblea

assemblare IL Guida Sbarra G A IL sega a nastro Prima operazione Allentare le viti
I sul telaio.

Installare IL Guida Sbarra G in giro IL lama COME mostrato 3 , Poi serratura IL viti.

Accensione e spegnimento della macchina

Spingere IL sicurezza serratura pulsante (E) A pubblicazione IL macchina
interruttore prima, giro SU IL sega a nastro portale con interruttore F, Regolare la
velocità ruotando la manopola della velocità D; l'utente può scegliere velocità
diverse per diversi materiali da tagliare .

Operazioni di taglio

Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spento, quindi collegare l'utensile. Fissare il pezzo in lavorazione a un banco da lavoro o a un'altra superficie solida.

Assicuratevi che il cavo non sia d'intralcio.

Posizionare la barra di guida contro il pezzo in lavorazione, mantenendo la lama a un angolo di 90° rispetto al pezzo in lavorazione.

Accendere la sega a nastro e lasciarla raggiungere la massima velocità prima di iniziare il taglio. Regolare la velocità ruotando la manopola E.

Inclinare l'unità in modo che la lama sia verticale, come mostrato in figura. Per iniziare il taglio, esercitare una forza minima per creare una scanalatura. Una volta avviata la scanalatura, lasciare che il resto della lama penetri nel pezzo in lavorazione. In questo modo si eviterà che la lama si muova lateralmente durante il taglio.



ATTENZIONE! Non applicare forza sull'utensile premendo troppo forte con le mani O pendente in Esso. IL peso Di IL attrezzo si crea Abbastanza forzare a Fare UN pulito taglio. Forzatura O pendente SU IL attrezzo Maggio intrecciare O rottura la lama, danneggiando la sega e causando possibili lesioni. Quando si raggiunge la fine Di tuo pezzo in lavorazione, finire spento IL taglio di leggermente alzando IL unità lentamente, portando la lama verso l'alto.

MANUTENZIONE / SERVIZIO

- Proteggere IL attrezzo da impatto, shock E grasso
- Sempre Mantenere attrezzo E corda pulito (particolarmente ventilazione slot IO)
! disconnettersi IL tappo Prima pulizia
! non tentare di pulire le fessure di ventilazione inserendo oggetti appuntiti attraverso aperture

AMBIENTE

- Non smaltire gli utensili elettrici, gli accessori e l'imballaggio insieme ai rifiuti domestici (solo per i paesi UE)
- nel rispetto della Direttiva Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la loro attuazione in conformità alla legislazione nazionale, elettrica utensili Quello Avere raggiunto IL FINE Di loro vita dovere Essere raccolto separatamente e restituito A UN ambientale compatibile riciclaggio facilità

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

SIERRA DE CINTA PORTÁTIL

MODELO: BW2111


Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE BAND SAW

MODELO: BW2111

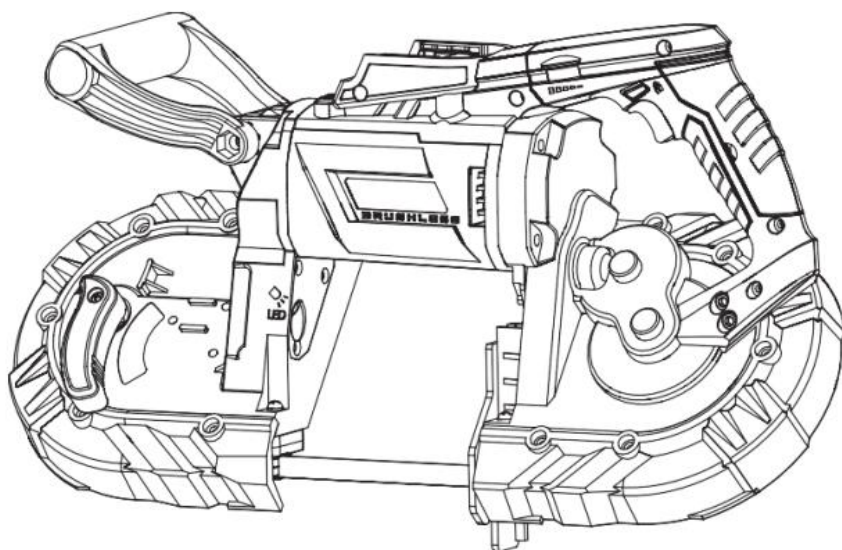



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Modelo Número	BW211 1
Voltaje	20 voltios
Cuchilla FPM	0-2,0 m/ s
Cuchilla Dimensiones	1141 (largo) x 13 (ancho) x 0,65 (grosor)
Corte Capacidad	127*115 mm

①

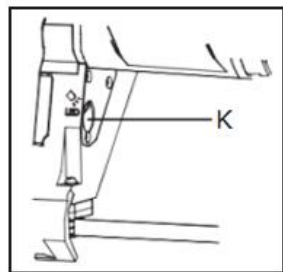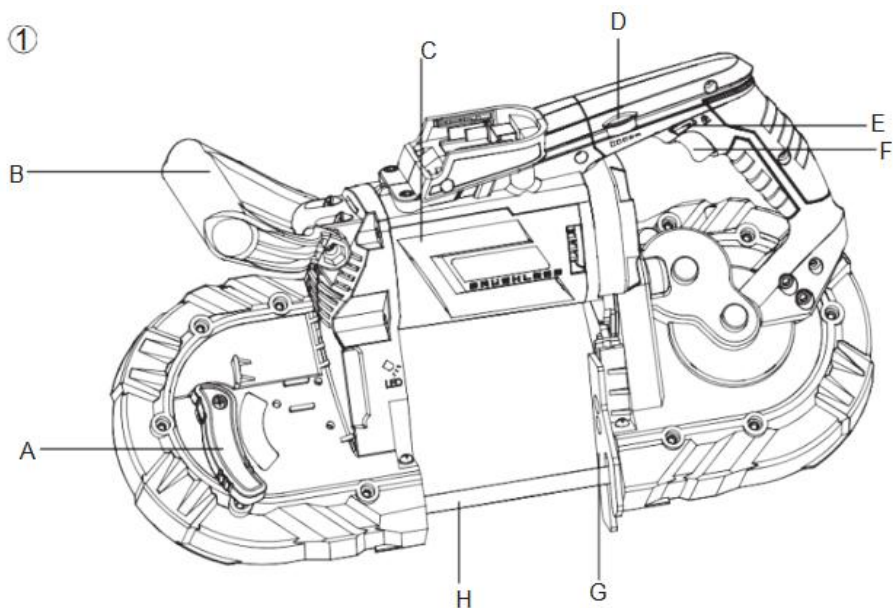

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| A Tension handle | F On/Off switch |
| B Auxiliary handle | G Guide bar |
| C Motor housing | H Blade |
| D Speed dial | I Screw |
| E Safety lock button | J Guide Bearing |
| | K LED light |

②

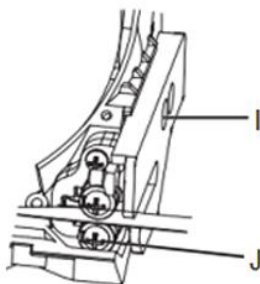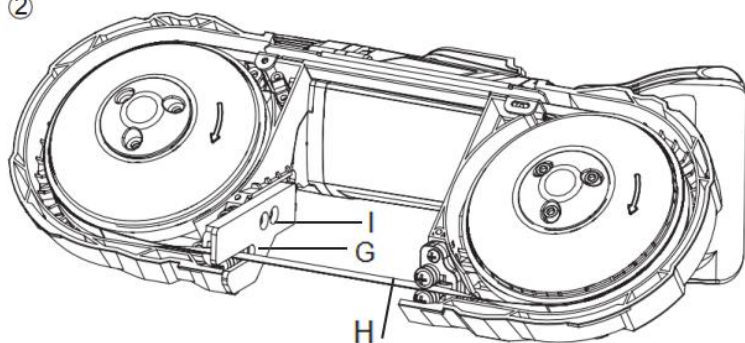

ADVERTENCIA ! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones . No seguir las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.



ADVERTENCIA : Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.

GENERAL FUERZA HERRAMIENTA ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA ! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. Esto puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

AHORRAR TODO ADVERTENCIA S Y INSTRUCCIONES PARA FUTURO REFERENCIA

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica operada por la red eléctrica (con cable) o a su herramienta eléctrica operada por batería (inalámbrica).

25. Trabajar Área Seguridad

- > **Sigue trabajando área limpia y bueno iluminado.** Desordenado o las zonas oscuras invitan accidentes
- > **No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas eléctricas generan chispas que... Puede encender el polvo de los humos.
- > **mantener niños y transeúntes lejos mientras operante a fuerza herramienta.** Las distracciones pueden porque tú perder control.

26. Eléctrico Seguridad

- > **Los enchufes de las herramientas eléctricas deben Asegúrese de que el enchufe coincida con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice adaptadores de enchufe con herramientas eléctricas con conexión a tierra.**
Sin modificar enchufes y pareo puntos de venta voluntad reducir riesgo de eléctrico choque.
- > **Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- > **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a la humedad.** La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

- > **No maltrate el cable. Nunca lo utilice para transportar, tirar ni desenchufar la herramienta eléctrica . Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o cualquier objeto en movimiento. regiones.** Dañado o enredado cuerdas aumentar el riesgo de eléctrico choque.
- > **Al utilizar una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable de extensión apto para exteriores.** Esto reduce el riesgo de descarga eléctrica .
- > **Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una fuente de alimentación protegida con un dispositivo de corriente residual (DCR).** El uso de un DCR reduce el riesgo de descarga eléctrica. choque.

27. Personal seguridad

- > **Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** A Un momento de distracción al operar herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
- > **Utilice equipo de protección personal. Use siempre protección ocular.** El uso de equipo de protección, como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva, según las condiciones, reducirá las lesiones personales.
- > **Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la herramienta a la fuente de alimentación o a la batería, así como de levantarla o transportarla.**
Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o encenderlas con el interruptor encendido puede provocar accidentes.
- > **Eliminar cualquier ajustando llave o llave inglesa antes torneado el fuerza herramienta en.**
A llave inglesa o a llave izquierda adjunto a a giratorio parte de el fuerza herramienta puede resultado en lo personal lesión.
- > **No se estire demasiado. Mantenga una postura firme y un buen equilibrio en todo momento.** Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- > **Vístase apropiadamente. No Use ropa holgada o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.** La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- > **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente.** El uso de sistemas de recolección de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
- > **No permita que la familiaridad adquirida con el uso frecuente de herramientas le haga volverse complaciente e ignorar los principios de seguridad.** Un descuido puede causar lesiones graves en cuestión de segundos.

28. Fuerza herramienta usar y cuidado

- > **Hacer no fuerza el poder herramienta. Usar el correcto fuerza herramienta Para ti solicitud.**
El correcto fuerza herramienta voluntad hacer el trabajo mejor y más seguro en el tasa para cual fue diseñado..
- > **Hacer no usar el fuerza herramienta si el cambiar hace no doblar él en y apagado.** Cualquier La herramienta eléctrica que no se puede controlar con el

interruptor es peligrosa y debe repararse.

- > **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación o retire la batería (si es desmontable) de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardarla.** Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta eléctrica.
- > **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con ellas o con estas instrucciones las operen.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios sin la formación adecuada.
- > **Mantenga las herramientas eléctricas y sus accesorios. Revise si hay desalineación o atascamiento de las piezas móviles, roturas de piezas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si presenta daños, mande reparar la herramienta eléctrica. Antes de usar.** Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.
- > **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte con un mantenimiento adecuado y filos afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.
- > **Utilice la herramienta eléctrica, sus accesorios, brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** El uso de la herramienta eléctrica para operaciones distintas a las previstas podría provocar una situación peligrosa.
- > **Mantenga las asas y superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.** Las asas y superficies de agarre resbaladizas impiden una manipulación segura.

29. Batería herramienta usar y cuidado

- > **Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante .** cargador que es adecuado para uno tipo de batería embalar puede crear a riesgo de fuego cuando utilizado con otro paquete de baterías.
- > **Utilice herramientas eléctricas únicamente con baterías específicamente diseñadas.** El uso de otras baterías puede suponer un riesgo de lesiones e incendios.
- > **Cuando no utilice la batería, manténgala alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan conectar un terminal con otro.** Un cortocircuito entre los terminales de la batería podría causar quemaduras o un incendio.
- > **En condiciones de uso abusivo, la batería puede expulsar líquido; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque atención médica.** El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

- > **No utilice una batería o una herramienta que está dañada o modificada.** Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que resulte en incendio, explosión o riesgo de lesiones.
- > **Hacer no exponer a batería embalar o herramienta a fuego o temperatura excesiva**
Exposición a fuego o temperatura arriba 130 °C puede causar explosión.
- > **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni la herramienta fuera del rango de temperatura especificado.** Cargar incorrectamente o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

30. Servicio

- > **Haga que un técnico calificado revise su herramienta eléctrica y utilice únicamente piezas de repuesto idénticas.** Esto garantizará la seguridad de la herramienta eléctrica. mantenido.
- > **Nunca repare baterías dañadas.** El mantenimiento de las baterías solo debe ser realizado por el fabricante o un proveedor de servicio autorizado.

Residual Riesgos

A pesar de la aplicación de las normas de seguridad pertinentes y la implementación de seguridad dispositivos, cierto residual riesgos no pueden ser evitados. Estos son:

- Deterioro de la audición.

- Riesgo de personal lesión por volando partículas.
- Riesgo de quemaduras por el calentamiento de los accesorios durante el funcionamiento.
- Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
- A concentración de polvo nocivo para la salud cuando se trabaja en un área no suficientemente ventilada.

Eléctrico Seguridad

El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con el de la placa de características. Asegúrese también de que el voltaje del cargador coincida con el de la red eléctrica.

AHORRAR ESTOS INSTRUCCIONES

Importante Seguridad Instrucciones para Todo Batería Cargadores

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento para cargadores de batería compatibles (consulte la ficha técnica). Antes de usar el cargador, lea todas las instrucciones y las advertencias del cargador, la batería y el producto que la utiliza.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. No permita que entre líquido en el cargador. Podría sufrir una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo de corriente residual con una clasificación de corriente residual de 30 mA o menos.

PRECAUCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo de lesiones, cargue únicamente baterías recargables POWERPLUS. Otros tipos de baterías pueden explotar y causar lesiones personales. daño.

PRECAUCIÓN: Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

AVISO: En ciertas circunstancias, con el cargador conectado a la fuente de alimentación, los contactos de carga expuestos dentro del cargador pueden sufrir un cortocircuito debido a materiales extraños. Los materiales extraños conductores, como lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación de partículas metálicas, deben mantenerse alejados de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el cargador de la fuente de alimentación cuando haya... No hay batería en la cavidad. Desconecte el cargador antes de intentar limpiarlo.

NO intente cargar la batería con ningún otro cargador que no sea el que se indica en este manual. El cargador y la batería están diseñados específicamente para funcionar. juntos

Estos cargadores no están diseñados para ningún otro uso que no sea cargar nuestras baterías recargables. Cualquier otro uso puede resultar en riesgo de incendio, descarga eléctrica o electrocución.

Hacer No exponga el cargador a la lluvia ni nieve.

Al desconectar el cargador, tire del enchufe en lugar del cable. Esto reducirá el riesgo de dañar el enchufe y el cable.

Hacer seguro eso cable es situado entonces eso él voluntad no ser escalonado en, tropezó sobre, o sometido de otro modo a daño o estrés.

No coloque ningún objeto sobre el cargador ni lo coloque sobre una superficie blanda que pueda bloquear las ranuras de ventilación y generar un calor interno excesivo. Coloque el cargador alejado de cualquier fuente de calor. El cargador se ventila a través de ranuras en la parte superior e inferior de la carcasa.

No opere el cargador con el cable o el enchufe dañados ; reemplácelos de

inmediato.

No utilice el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o presenta cualquier otro daño. Llévelo a un centro de servicio autorizado.

No desmonte el cargador; llévelo a un centro de servicio autorizado cuando necesite servicio o reparación. Un montaje incorrecto puede provocar riesgo de descarga eléctrica, electrocución o incendio.

En caso de que el cable de alimentación esté dañado, el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar debe reemplazarlo inmediatamente para evitar cualquier peligro.


Desconecte el cargador del tomacorriente antes de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de descarga eléctrica. Retirar la batería no reduce este riesgo.

NUNCA intentar a conectar dos cargadores juntos.

- El cargador es diseñado a funcionar en estándar familiar eléctrico fuerza.

No intente usarlo en ningún otro lugar. Voltaje. Esto no se aplica al cargador del vehículo.


Cargando a Batería

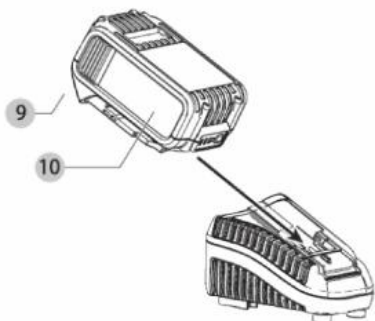

13. Conecte el cargador a una toma de corriente adecuada antes de insertar el paquete de baterías.

14. Inserte el paquete de batería 10 en el cargador, asegurándose de que esté completamente colocado en el cargador. Mira que la luz roja está encendida indicando que el proceso de carga ha comenzado.

15. La finalización de la carga se indicará cuando la luz verde esté encendida. La batería está completamente cargada y puede usarse en este momento o dejarse en el cargador. Para retirar la batería del cargador, presione el botón de liberación 9 en la batería. embalar.



NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la vida útil de los paquetes de baterías de iones de litio, cárguelos completamente antes del primer uso.

* Si el cargador parpadea en rojo o se enciende en rojo y verde alternativamente, el cargador o el paquete de baterías están defectuosos .

SEGURIDAD INSTRUCCIONES PARA PORTÁTIL SIERRA DE CINTA

- > Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas al realizar una operación en la que el accesorio de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos. El contacto de los accesorios de corte con un cable con corriente puede provocar la descarga eléctrica de las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica, lo que podría provocar una descarga eléctrica al operador.
- > Nunca deje la sierra de cinta sin supervisión mientras esté en funcionamiento. No la baje hasta que la hoja se haya detenido por completo.
- > Antes de cada uso, asegúrese de que El mango tensor está en la posición apretada (lo que hace que la hoja esté tensa).
- > Material de corte. Asegúrese de que el material de corte esté bien fijado antes de usar la sierra de cinta. Trabaje despacio y con cuidado al cortar esquinas, bordes afilados, soldaduras irregulares, etc., para evitar enganches.
- > El material de corte y la carcasa del motor pueden calentarse mucho durante el funcionamiento. Deje de trabajar hasta que la unidad se enfríe a una temperatura segura. Rocíe refrigerante o agua sobre la cuchilla.
- > Mantenga las etiquetas y placas de identificación de la herramienta. Contienen información importante de seguridad. Si no se pueden leer o faltan, contáctenos para obtener un reemplazo.
- > Evitar involuntario a partir de. Preparar a comenzar trabajar antes torneado en el herramienta.
- > Hacer no poner el herramienta abajo hasta él tiene venir a a completo detener. Emocionante regiones puede agarrar la superficie y sacar la herramienta de su control.
- > Al utilizar una herramienta eléctrica portátil, sujete firmemente la herramienta con ambas manos para resistir el torque de arranque.
- > Este producto es no a juguete. Mantener él afuera de alcanzar de niños.
- > Las personas con marcapasos deben consultar a su médico antes de usarlo. Los campos electromagnéticos cerca del marcapasos podrían causar interferencias o fallos en el mismo. Además, las personas con marcapasos deben: Evitar operar el dispositivo solas.
- > **ADVERTENCIA:** Algo de polvo se crea al lijar, serrar, esmerilar, taladrar y realizar otras tareas de construcción. actividades, contiene productos químicos a causa cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de Estos productos químicos son: Plomo de pinturas a base de plomo Sílice cristalina de ladrillos y cemento u otra mampostería productos Arsénico y cromo de químicamente tratado Su riesgo a estas exposiciones varía, dependiendo de la frecuencia con la que realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a

estos productos químicos: trabaje en un área bien ventilada y con equipos de seguridad aprobados, como máscaras contra el polvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

- > Las advertencias, precauciones e instrucciones de este manual de instrucciones no pueden abarcar todas las posibles condiciones y situaciones. El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden integrarse en este producto, sino que deben ser aplicados por él.

Seguridad contra vibraciones

Esta herramienta vibra durante su uso. La exposición repetida o prolongada a la vibración puede causar lesiones físicas temporales o permanentes, especialmente en manos, brazos y hombros. Para reducir el riesgo de lesiones por vibración:

- > Cualquier persona que utilice herramientas vibratorias con regularidad o durante un período prolongado debe primero ser examinada por un médico y posteriormente someterse a revisiones médicas periódicas para garantizar que no se produzcan problemas de salud ni se agraven por su uso. Las mujeres embarazadas o las personas con problemas de circulación en las manos, antecedentes de lesiones en las manos, trastornos del sistema nervioso, diabetes o enfermedad de Raynaud no deben utilizar esta herramienta. Si experimenta algún síntoma relacionado con la vibración (como hormigueo, entumecimiento y dedos blancos o azules), consulte a un médico lo antes posible.
- > No fume durante su uso. La nicotina reduce el riego sanguíneo a las manos y los dedos, lo que aumenta el riesgo de lesiones por vibración.
- > Tener puesto guantes adecuados para reducir los efectos de la vibración en el usuario.
- > Usar herramientas con el más bajo vibración cuando allá es a elección.
- > Incluir sin vibraciones períodos cada día de trabajar.
- > Sujete la herramienta lo más suavemente posible (manteniendo un control seguro). Deje que la herramienta haga el trabajo. trabajar.
- > Para reducir la vibración, realice el mantenimiento de la herramienta según lo explicado en este manual. Si se produce alguna vibración anormal, deje de usarla inmediatamente.

GENERAL

- Este herramienta debería no ser usado por gente bajo el edad de 16 años
- Esta herramienta no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de la herramienta por parte de una persona responsable de su seguridad.

- Asegurar eso niños hacer no jugar con el herramienta
- **Desconecte siempre el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier ajuste o cambiar cualquier accesorio.**

USAR

Cuchilla Instalación y Reemplazo

Doblar el Tensión Manejar A dextrorso a liberar Cuchilla tensión

Colocar el cuchilla en ambos Guía Aspectos Yo, haciendo seguro el Cuchilla es centrado en Sujete la hoja sobre las guías y empújela hacia adentro. Asegúrese de que la hoja se ajuste uniformemente alrededor las ruedas.

Doblar el Tensión Manejar A hasta el cuchilla es tirante y el manejar "Ajustado".

Conecte la herramienta, póngase protección para los oídos y los ojos y enciéndala.

Inspeccione la cuchilla. y hacer seguro él corre estable y igualmente alrededor el ruedas, y eso el Los dientes apuntan en la dirección correcta.

Guía Bar Asamblea

Amar el Guía Bar GRAMO a el sierra de cinta antes Operación Aflojar los tornillos I del marco.

Instalar el Guía Bar GRAMO alrededor el cuchilla como mostrado 3 , entonces cerrar el tornillos.

Encender y apagar la máquina

Empujar el seguridad cerrar botón (MI) a liberar el máquina cambiar Primero, doblar en el sierra de cinta portal por interruptor F, Ajuste la velocidad girando el dial de velocidad D, el usuario puede elegir diferentes velocidades para diferentes materiales de corte .

Operaciones de corte

Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado y luego conecte la herramienta. Fije la pieza de trabajo a un banco de trabajo u otra superficie sólida.

Asegúrese de que el cable no estorbe.

Coloque la barra guía contra la pieza de trabajo, manteniendo la hoja en un ángulo de 90° en comparación con la pieza de trabajo.

Encienda la sierra de cinta y deje que alcance la velocidad máxima antes de comenzar a cortar. Ajuste la velocidad girando el dial de velocidad E.

Incline la unidad de modo que la cuchilla quede vertical, como se muestra en la figura. Para iniciar un corte, utilice una fuerza mínima para crear una ranura. Una vez iniciada la ranura, deje que el resto de la cuchilla corte la pieza de trabajo. Esto evitará que la cuchilla se mueva de un lado a otro durante el corte.



¡PRECAUCIÓN! No presione la herramienta con demasiada fuerza con las manos. o propensión en él. El peso de el herramienta sí mismo crea suficiente Forzar a hacer a limpio cortar. Forzando o propensión en el herramienta puede girar o romper la hoja, dañando la sierra y posiblemente causando lesiones. Al llegar al final de su pieza de trabajo, terminar apagado el cortar por levemente levantamiento el unidad lentamente, levantando la hoja.

MANTENIMIENTO / SERVICIO

- Proteger el herramienta de impacto, choque y grasa
- Siempre mantener herramienta y cable limpio (especialmente ventilación ranuras l)

! desconectar el enchufar antes limpieza

¡No intente limpiar las ranuras de ventilación insertando objetos puntiagudos a través de ellas! aberturas

AMBIENTE

- No deseche herramientas eléctricas, accesorios ni embalajes junto con material de desecho doméstico (solo para países de la UE)
- en cumplimiento de la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos equipos y su implementación de conformidad con la legislación nacional, eléctrica herramientas eso tener alcanzó el fin de su vida debe ser coleccionado por separado y regresó a un ambientalmente compatible reciclaje instalación

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZENOŚNA PIŁA TAŚMOWA

MODEL:BW2111


Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE BAND SAW

MODEL: BW2111

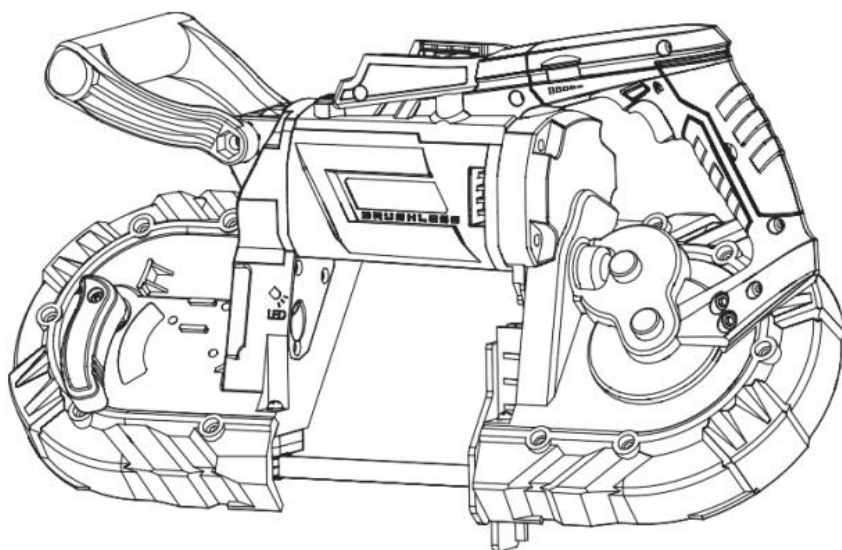



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

DANE TECHNICZNE



Model Numer	BW211 1
Woltaż	20 V
Ostrze FPM	0- 2,0m /s
Ostrze Wymiary	1141(dł.)x13(szer.)x0,65(grubość)
Cięcie Pojemność	127*115mm

①

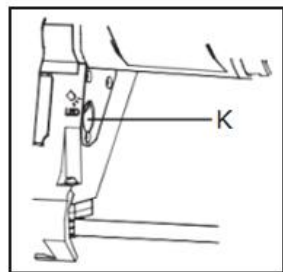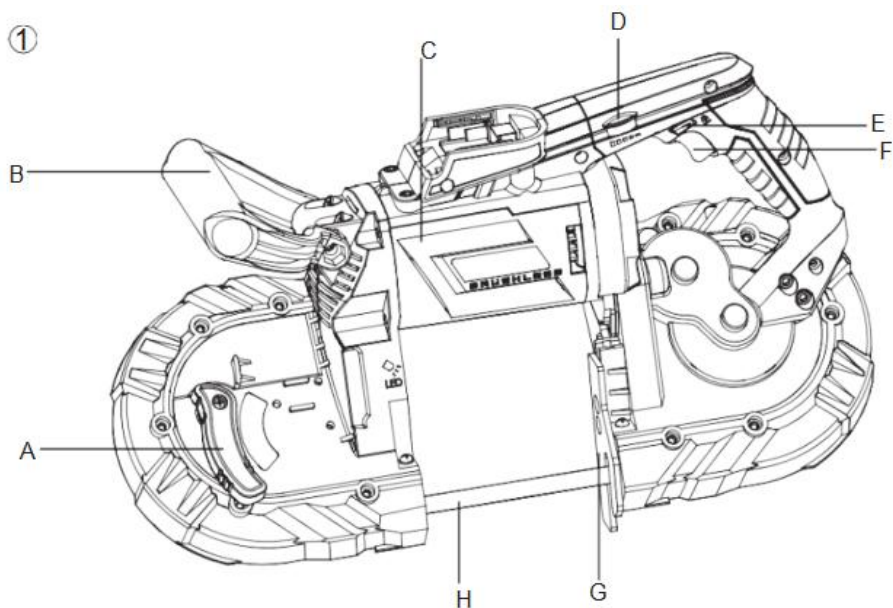

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| A Tension handle | F On/Off switch |
| B Auxiliary handle | G Guide bar |
| C Motor housing | H Blade |
| D Speed dial | I Screw |
| E Safety lock button | J Guide Bearing |
| | K LED light |

②

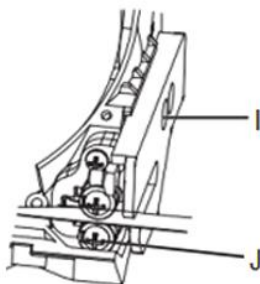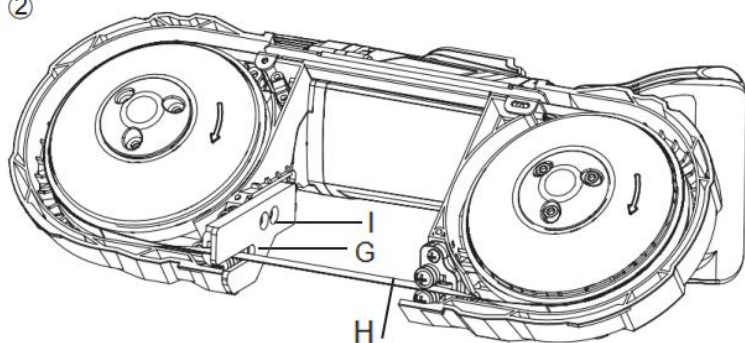

OSTRZEŻENIE ! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje . Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.



OSTRZEŻENIE : Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, przeczytaj instrukcję obsługi

OGÓLNY MOC NARZĘDZIE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE ! Przeczytanie wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i wszystkich instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami.

RATOWAĆ WSZYSTKO OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE DLA PRZYSZŁY ODNIESIENIE

Termin „elektronarzędzie” w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzi zasilanych z sieci (przewodowo) lub zasilanych bateryjnie (beprzewodowo).

31. Praca Obszar Bezpieczeństwo

- > **Utrzymaj pracę obszar czysty i dobrze doświetl.** Zagracony lub ciemne obszary zapraszają Wypadki
- > **Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, takich jak obecność łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.** Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które może spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- > **trzymać dzieci i osoby postronne z dala chwila operacyjny A moc narzędzie.** Rozproszenia mogą bo ty stracić kontrola.

32. Elektryczny Bezpieczeństwo

- > **Wtyczki do elektronarzędzi muszą dopasuj do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj żadnych wtyczek przejściowych z uziemionymi elektronarzędziami.**
Niezmodyfikowany buble I dopasowanie punkty sprzedaży będzie zmniejszyć ryzyko z elektryczny zaszokować.
- > **nie dopuszczaj do kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki.** Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli twoje ciało jest uziemione.
- > **Nie wystawiaj elektronarzędzi na deszcz lub mokre warunki.** Woda dostająca się do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- > **Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia . Trzymaj przewód z dala od ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych elementów. strony.**

Uszkodzony Lub uwikłany spodnie sztruksowe zwiększyć ten ryzyko z elektryczny zaszokować.

- > **Podczas używania elektronarzędzia na zewnątrz należy używać przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz.** Użycie przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem .
- > **Jeśli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, należy użyć zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).** Użycie wyłącznika RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. zaszokować.

33. Osobisty bezpieczeństwo

- > **Bądź czujny, uważaj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.** A Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzi może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
- > **Stosuj osobisty sprzęt ochronny. Zawsze noś okulary ochronne.** Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask lub ochrona słuchu, stosowany w odpowiednich warunkach, zmniejszy obrażenia ciała.
- > **Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia.** Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na przełączniku lub zasilaniem elektronarzędzi, które mają włączony przełącznik, sprzyja wypadkom.
- > **Usunąć każdy naregulowanie klawisz Lub klucz zanim obrócenie ten moc narzędzie NA.**
A klucz Lub A klawisz lewy przyłączony Do A obracający się część z ten moc narzędzie może wyznaczyć osobiste obrażenia.
- > **Nie wychylaj się za daleko. Zawsze utrzymuj odpowiednią równowagę i oparcie.** Umożliwia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- > **Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźne ubrania lub biżuterię. Trzymaj włosy, ubranie i rękawice z dala od ruchomych części.** Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte w ruchome części.
- > **Jeśli zapewniono urządzenia do podłączenia urządzeń do odsysania i zbierania pyłu, należy upewnić się, że są one podłączone i prawidłowo używane.** Korzystanie z odsysania pyłu może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.
- > **Nie pozwól, aby znajomość zdobyta dzięki częstemu używaniu narzędzi sprawiła, że staniesz się zadowolony z siebie i zignorujesz zasady bezpieczeństwa narzędzi.** Nieostrożne działanie może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.

34. Moc narzędzie używać i opieka

- > **Do nie siła moc narzędzie. Używać ten prawidłowy moc narzędzie dla twojego aplikacja.**
Ten prawidłowy moc narzędzie będzie Do ten stanowisko lepsza I bezpieczniejszy Na ten wskaźnik Do Który to było zaprojektowany..
- > **Do nie używać ten moc narzędzie Jeśli ten przełącznik robi nie zakręt To NA I wyłączony.** Każdy Narzędzie elektryczne, którego nie można kontrolować za

pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i należy je naprawić.

- > **Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjmij akumulator, jeśli jest odłączalny, z elektronarzędzia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzia.** Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- > **Przechowuj nieużywane elektronarzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalaj osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją obsługiwać elektronarzędzia.** Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- > **Konserwuj elektronarzędzia i akcesoria. Sprawdź, czy ruchome części nie są źle ustawione lub nie są zablokowane, czy nie ma pęknięć części i czy nie występują inne warunki, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. W przypadku uszkodzenia oddaj elektronarzędzie do naprawy. przed użyciem.** Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.
- > **Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste.** Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze do kontrolowania.
- > **Używaj elektronarzędzia, akcesoriów i końcówek narzędziowych itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę, która ma zostać wykonana.** Używanie elektronarzędzia do operacji innych niż zamierzone może skutkować niebezpieczną sytuacją.
- > **Utrzymuj uchwyty i powierzchnie chwytne suche, czyste i wolne od oleju i smaru.** Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczne obchodzenie się z nimi.

35. Bateria narzędzie używać i opieka

- > **Ładuj wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta .** ładowarka, która Jest odpowiedni Do jeden typ z bateria pakiet moc tworzyć A ryzyko z ogień Kiedy używany z innym akumulatorem.
- > **Używaj elektronarzędzi wyłącznie z specjalnie przeznaczonymi akumulatorami.** Używanie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
- > **Gdy akumulator nie jest używany, trzymaj go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować połączenie jednego zacisku z drugim.** Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- > **W przypadku niewłaściwego użytkowania, z akumulatora może wydostać się ciecz; unikaj kontaktu. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, przepłucz wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, dodatkowo zasięgnij**

pomocy lekarskiej. Ciecz wydostająca się z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.

- > **Nie użyj akumulatora lub narzędzia, które jest uszkodzony lub zmodyfikowany.** Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie, co może skutkować pożarem, wybuchem lub ryzykiem obrażeń.
- > **Do nie ujawnić A bateria pakiet Lub narzędzie Do ogień Lub nadmierna temperatura.**
Narażenie Do ogień Lub temperatura powyżej 130 °C może spowodować eksplozję.
- > **Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania i nie ładuj akumulatora ani narzędzia poza zakresem temperatur określonym w instrukcji.** Ładowanie w niewłaściwy sposób lub w temperaturach poza określonym zakresem może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.

36. Praca

- > **Oddawaj swoje elektronarzędzie do serwisu przez wykwalifikowanego pracownika, stosującego wyłącznie identyczne części zamienne.** Zapewni to bezpieczeństwo elektronarzędzia. utrzymany.
- > **Nigdy nie serwisuj uszkodzonych akumulatorów.** Serwis akumulatorów powinien być wykonywany wyłącznie przez producenta lub autoryzowanych dostawców usług.

Pozostały Ryzyka

Pomimo stosowania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i wdrożenia bezpieczeństwa urządzenia, niektórzy pozostali ryzyko nie mogą być uniknięto. Te Czy: •Upośledzenie słuchu.

- Ryzyko z osobisty obrażenia należy Do łatanie cząsteczki.
- Ryzyko poparzenia z powodu nagrzewania się akcesoriów podczas pracy.
- Ryzyko obrażeń ciała z powodu długotrwałego użytkowania.
- A stężenie pyłu szkodliwe dla zdrowia występujące podczas pracy w miejscu, które nie jest dostatecznie wentylowane.

Elektryczny Bezpieczeństwo

Silnik elektryczny został zaprojektowany tylko dla jednego napięcia. Zawsze sprawdzaj, czy napięcie akumulatora odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej. Upewnij się również, że napięcie ładowarki odpowiada napięciu sieci.

RATOWAĆ TE INSTRUKCJE

Ważny Bezpieczeństwo Instrukcje Do Wszystko Bateria Ładowarki

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE: Niniejsza instrukcja zawiera ważne instrukcje

dotyczące bezpieczeństwa i obsługi kompatybilnych ładowarek akumulatorów (patrz Dane techniczne). Przed użyciem ładowarki przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia na ładowarce, akumulatorze i produkcie korzystającym z akumulatora.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem. Nie dopuść, aby jakkolwiek ciecz dostała się do ładowarki. Może to spowodować porażenie prądem.

OSTRZEŻENIE: Zalecamy stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego o prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA.

UWAGA: Ryzyko poparzenia. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, ładuj wyłącznie akumulatory POWERPLUS. Inne rodzaje akumulatorów mogą wybuchnąć, powodując obrażenia ciała i szkoda.

UWAGA: Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem .

UWAGA: W pewnych warunkach, gdy ładowarka jest podłączona do zasilania, odsłonięte styki ładowania wewnątrz ładowarki mogą zostać zwarte przez ciała obce. Ciała obce o charakterze przewodzącym, takie jak, ale nie wyłącznie, wełna stalowa, folia aluminiowa lub jakiekolwiek nagromadzenie cząstek metalicznych, należy trzymać z dala od wnętrza ładowarki. Zawsze odłączaj ładowarkę od zasilania, gdy brak akumulatora w komorze. Odłącz ładowarkę przed próbą czyszczenia.

NIE próbuj ładować akumulatora za pomocą ładowarek innych niż te, które są w tej instrukcji. Ładowarka i akumulator są specjalnie zaprojektowane do pracy razem

Ładowarki te nie są przeznaczone do żadnych innych zastosowań niż ładowanie naszych akumulatorów. Wszelkie inne zastosowania mogą skutkować ryzykiem pożaru, porażenia prądem lub śmiertelnego porażenia prądem.

Do nie wystawiaj ładowarki na działanie deszczu lub śnieg.

Odłączając ładowarkę, ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. Zmniejszy to ryzyko uszkodzenia wtyczki elektrycznej i kabla.

Robić Jasne To sznur Jest usytuowany Więc To To będzie nie Być wkroczył NA, potknął się lub w inny sposób narażone na uszkodzenia lub naprężenia.

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na górze ładowarki ani nie umieszczaj

Ładowarki na miękkiej powierzchni, która mogłaby blokować otwory wentylacyjne i powodować nadmierne ciepło wewnętrzne. Umieść ładowarkę w miejscu oddalonym od źródeł ciepła. Ładowarka jest wentylowana przez otwory w górnej i dolnej części obudowy.

Nie używaj ładowarki, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Należy je natychmiast wymienić .

Nie używaj ładowarki, jeśli została uderzona mocno, upuszczona lub w inny sposób uszkodzona. Zanieś ją do autoryzowanego punktu serwisowego.

Nie rozbieraj ładowarki; oddaj ją do autoryzowanego punktu serwisowego, gdy wymagany jest serwis lub naprawa. Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować ryzyko porażenia prądem, śmiertelnego porażenia prądem lub pożaru.


W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, przewód zasilający musi zostać natychmiast wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec jakiegokolwiek zagrożeniu. Odłącz ładowarkę od gniazdka przed przystąpieniem do czyszczenia. Zmniejszy to ryzyko porażenia prądem. Wyjęcie akumulatora nie zmniejszy tego ryzyka.

NIGDY próbuj łączyć dwa ładowarki razem.

- Ten ładowarka Jest zaprojektowany Do działać NA standard gospodarstwo domowe elektryczny moc.

Nie próbuj używać go na żadnym innym urządzeniu. woltaż. Nie dotyczy to ładowarki samochodowej.

Ładowanie A Bateria

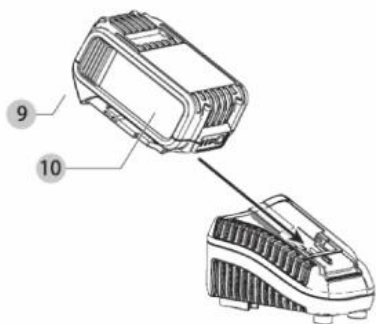

16. Przed włożeniem akumulatora podłącz ładowarkę do odpowiedniego gniazdka.
17. Włóż akumulator 10 do ładowarki, upewniając się, że akumulator jest całkowicie osadzony w ładowarce. Zobacz, że czerwone światło jest włączone wskazujący, że proces ładowania został rozpoczęty.
18. Zakończenie ładowania zostanie potwierdzone zapaleniem się zielonej lampki . Akumulator jest w pełni naładowany i można go używać w tym momencie lub pozostawić w ładowarce.



Aby wyjąć akumulator z ładowarki,
naciśnij przycisk zwalniania
akumulatora 9 na akumulatorze. pakiet.

UWAGA: Aby zapewnić maksymalną wydajność i żywotność akumulatorów litowo-jonowych, przed pierwszym użyciem należy je w pełni naładować.

* Jeżeli ładowarka miga na czerwono lub miga naprzemiennie na czerwono i zielono, ładowarka lub akumulator są uszkodzone .

BEZPIECZEŃSTWO INSTRUKCJE DLA PRZENOŚNY PIŁA TAŚMOWA

- > Trzymaj elektronarzędzie za izolowane powierzchnie chwytne, gdy wykonujesz operację, w której akcesorium tnące może zetknąć się z ukrytym okablowaniem. Akcesoria tnące stykające się z przewodem „pod napięciem” mogą spowodować, że odsłonięte metalowe części elektronarzędzia znajdą się pod napięciem i mogą spowodować porażenie operatora prądem.
- > Nigdy nie pozostawiaj piły taśmowej bez nadzoru, gdy jest uruchomiona. Nie odkładaj piły taśmowej, dopóki ostrze nie zatrzyma się całkowicie.
- > Przed każdym użyciem należy upewnić się, że: Uchwyt napinający znajduje się w pozycji naciągniętej (dzięki czemu ostrze jest napięte).
- > Cięcie materiału. Przed użyciem piły taśmowej upewnij się, że cięty materiał jest solidnie zamocowany. Pracuj powoli i ostrożnie podczas cięcia narożników, ostrych krawędzi, postrzępionych spoin itp., aby uniknąć zaczepiania.
- > Materiał tnący i obudowa silnika mogą się bardzo nagzać podczas pracy. Przerwij pracę, aż urządzenie ostygnie do bezpiecznej temperatury. Spryskaj ostrze chłodziwem lub wodą .
- > Zachowaj etykiety i tabliczki znamionowe na narzędziu. Zawierają one ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli są nieczytelne lub brakuje ich, skontaktuj się z nami w celu wymiany.
- > Unikać nieumyślny startowy. Przygotowywać Do zaczynać praca zanim obrócenie NA ten narzędzie.
- > Do nie położyć ten narzędzie w dół dopóki To ma przychodzić Do A kompletny zatrzymywając się. Poruszający strony możesz chwycić powierzchnię i wyrwać narzędzie spod kontroli.
- > Używając ręcznego elektronarzędzia, trzymaj je mocno obiema rękami, aby przeciwdziałać momentowi obrotowemu przy rozruchu.
- > Ten produkt Jest nie A zabawka. Trzymać To na zewnątrz z zasięg z dzieci.
- > Osoby z rozrusznikami serca powinny skonsultować się z lekarzem(-ami) przed użyciem. Pola elektromagnetyczne w pobliżu rozrusznika serca mogą powodować zakłócenia pracy rozrusznika lub jego awarię. Ponadto osoby z rozrusznikami

serca powinny: Unikać pracy w pojedynkę.

- > **OSTRZEŻENIE:** Podczas szlifowania, piłowania, szlifowania, wiercenia i innych prac budowlanych może powstawać pewien pył. działania, zawiera chemikalia. Do przyczyna rak i wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. Niektóre przykłady tymi substancjami chemicznymi są: Ołów z farb ołowiowych Krystaliczna krzemionka z cegieł i cementu lub innych materiałów murarskich produkty Arsen i chrom z chemicznie leczony drewno Ryzyko związane z tymi czynnikami jest różne i zależy od tego, jak często wykonujesz tego typu prace. Aby ograniczyć narażenie na działanie tych substancji chemicznych: pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i używaj zatwierdzonego sprzętu ochronnego, takiego jak maski przeciwpyłowe, które są specjalnie zaprojektowane do filtrowania mikroskopijnych cząstek.
- > Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie można wbudować w ten produkt, ale muszą być dostarczone przez operatora.

Bezpieczeństwo wibracji

To narzędzie wibruje podczas użytkowania. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie na wibracje może powodować tymczasowe lub trwałe obrażenia fizyczne, w szczególności dłoni, ramion i barków. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń związanych z wibracjami:

- > Każdy, kto regularnie lub przez dłuższy czas używa narzędzi wibracyjnych, powinien najpierw zostać zbadany przez lekarza, a następnie przechodzić regularne badania kontrolne, aby upewnić się, że problemy zdrowotne nie są powodowane lub pogarszane przez używanie. Kobiety w ciąży lub osoby z upośledzonym krążeniem krwi w dłoni, przebytymi urazami dłoni, zaburzeniami układu nerwowego, cukrzycą lub chorobą Raynauda nie powinny używać tego narzędzia. Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek objawy związane z wibracjami (takie jak mrowienie, drętwienie i białe lub niebieskie palce), zasięgnij porady lekarskiej tak szybko, jak to możliwe.
- > Nie pal podczas używania. Nikotyna zmniejsza dopływ krwi do dłoni i palców, zwiększając ryzyko obrażeń związanych z wibracjami.
- > Nosić odpowiednie rękawice redukujące wpływ wibracji na użytkownika.
- > Używać narzędzia z ten najniższy wibracja Kiedy Tam Jest A wybór.
- > Włączać bez wibracji okresy każdy dzień z praca.
- > Chwyć narzędzie tak lekko, jak to możliwe (jednocześnie zachowując nad nim bezpieczną kontrolę). Pozwól narzędziu wykonać pracę.
- > Aby zmniejszyć wibracje, konserwuj narzędzie zgodnie z opisem w niniejszej

instrukcji. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nietypowe wibracje, natychmiast przerwij używanie.

OGÓLNY

- Ten narzędzie powinien nie Być używany przez ludzie pod ten wiek z 16 lat
- Narzędzie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z narzędzia.
- Zapewnić To dzieci Do nie grać z ten narzędzie
- **Zawsze odłączaj wtyczkę od źródła zasilania przed wykonaniem jakichkolwiek regulacji lub wymianą akcesoriów.**

UŻYWAĆ

Ostrze Instalacja I Wymiana

Zakręt ten Napięcie Uchwyt A zgodnie ze wskazówkami zegara Do uwolnienie Ostrze napięcie

Ustawić ten ostrze do Zarówno Przewodnik Namiar J, zrobienie Jasne ten Ostrze Jest wyśrodkowany NA Przytrzymaj ostrze na prowadnicach i dociśnij. Upewnij się, że ostrze równomiernie przylega do koła.

Zakręt ten Napięcie Uchwyt A dopóki ten ostrze Jest napięty I ten uchwyt "Obcisły". Podłącz narzędzie i załóż ochronę uszu/oczu, a następnie włącz narzędzie.

Sprawdź ostrze. I robić Jasne To biegnie stały I równomiernie wokół ten koła, I To ten zęby są ustawione we właściwym kierunku.

Przewodnik Bar Montaż

Gromadzić się ten Przewodnik Bar G Do ten piła taśmowa zanim operacja Odkręć śruby I na ramie.

Zainstalować ten Przewodnik Bar G wokół ten ostrze Jak pokazano 3 , Następnie zamek ten śruby.

wyłączanie maszyny

Naciskać ten bezpieczeństwo zamek przycisk (MI) Do uwolnienie ten maszyna przełącznik po pierwsze, zakręt NA ten piła taśmowa bramowa przełącznikiem F, Prędkość można regulować za pomocą pokrętła prędkości D. Użytkownik może wybrać różną prędkość dla różnych materiałów ciętych.

Operacje cięcia

Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej, a następnie podłącz narzędzie. Przymocuj obrabiany przedmiot do stołu roboczego lub innej solidnej powierzchni.

Upewnij się, że przewód nie przeszkadza.

Ustaw prowadnicę przy obrabianym przedmiocie, utrzymując ostrze pod kątem 90° do obrabianego przedmiotu.

Włącz piłę taśmową i pozwól jej osiągnąć pełną prędkość przed rozpoczęciem cięcia. Dostosuj prędkość, obracając pokrętkę prędkości E.

Przechyl urządzenie tak, aby ostrze było ustawione pionowo, jak pokazano na rysunku. Aby rozpocząć cięcie, użyj minimalnej siły, aby rozpocząć rowkowanie. Po rozpoczęciu rowkowania pozwól reszcie ostrza wciąć się w obrabiany przedmiot. Dzięki temu ostrze nie będzie się przesuwawać z boku na bok podczas cięcia.



UWAGA! Nie należy wywierać siły na narzędzie poprzez zbyt mocne naciskanie rękoma. Lub oparty do To. Ten waga z ten narzędzie się tworzy wystarczająco zmusić do robić A czysty cięcie. Zmuszanie Lub oparty NA ten narzędzie móc twist Lub przerwa ostrze, uszkadzając piłę i powodując obrażenia. Gdy dotrzesz do końca z twój przedmiot obrabiany, zakończ wyłączony ten cięcie przez nieznacznie wychowywanie ten jednostka powoli, podnosząc ostrze.

KONSERWACJA / PRACA

- Chronić ten narzędzie z uderzenie, zaszokować i smar
- Zawsze trzymać narzędzie i sznur czysty (zwłaszcza wentylacja sloty I)
! odłączyć ten wtyczka zanim czyszczenie
! nie próbuj czyścić otworów wentylacyjnych poprzez wkładanie przez nie ostrych przedmiotów Otwarcia

ŚRODOWISKO

- Nie wyrzucaj elektronarzędzi, akcesoriów i opakowań razem z odpadami. odpady domowe (tylko dla krajów UE)
 - zgodnie z Dyrektywą Europejską w sprawie odpadów elektrycznych i elektronicznych sprzęt i jego wdrożenie zgodnie z prawem krajowym, elektrycznym narzędzia To Posiadać osiągnięty ten koniec z ich życie musieć Być zebrano oddzielnie i zwrócony Do jakiś ekologicznie zgodny recykling obiekt

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRAAGBARE LINTZAAG

MODEL: BW2111


Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE BAND SAW

MODEL:BW2111

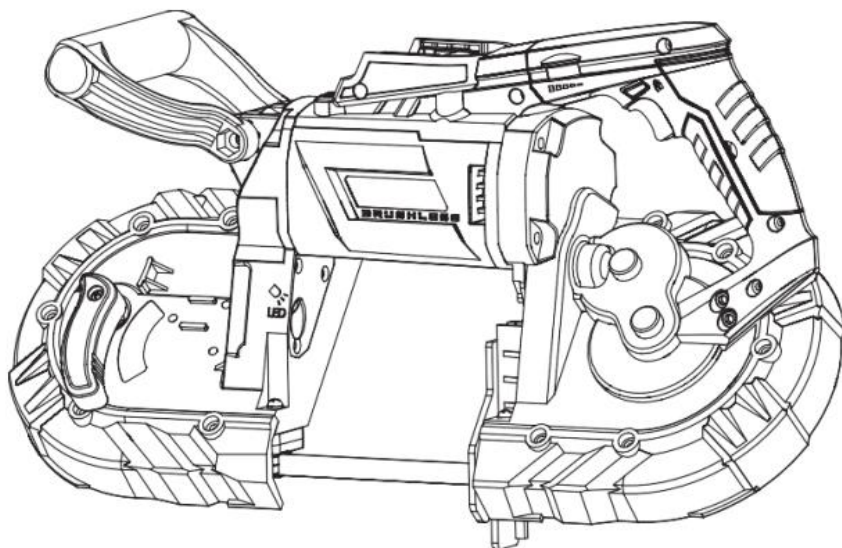


Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afval moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Model Nummer	BW211 1
Spanning	20 V
Blad FPM	0-2,0 m/ s
Blad Afmetingen	1141(L)x13(B)x0.65(Dik)
Snijden Capaciteit	127*115mm

①

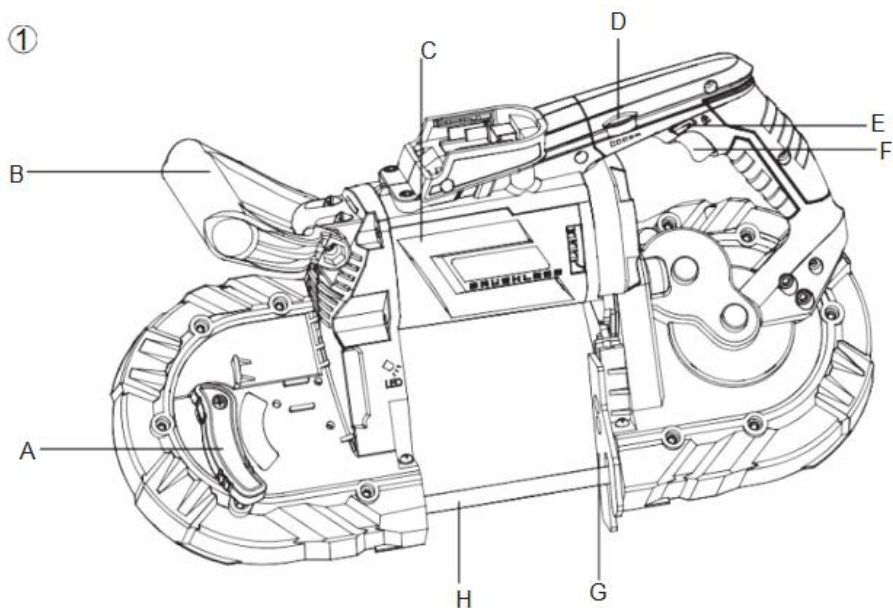

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| A Tension handle | F On/Off switch |
| B Auxiliary handle | G Guide bar |
| C Motor housing | H Blade |
| D Speed dial | I Screw |
| E Safety lock button | J Guide Bearing |
| | K LED light |

②

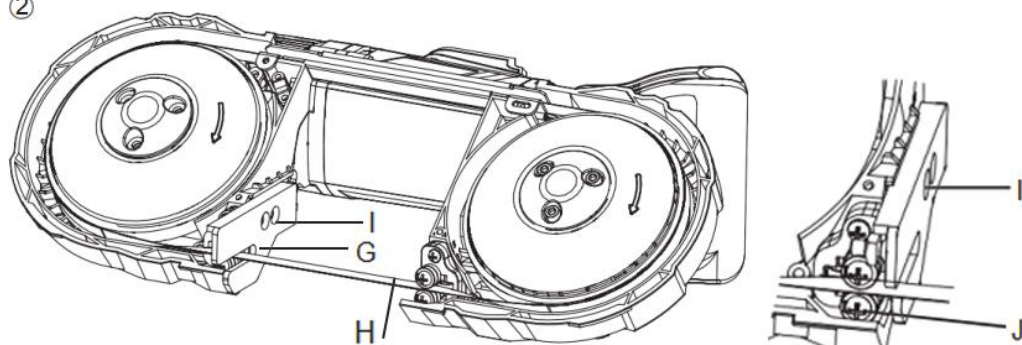

WAARSCHUWING ! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies . Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.



WAARSCHUWING : Om het risico op letsel te verminderen, dient u de gebruiksaanwijzing te lezen

ALGEMEEN STROOM HULPMIDDEL VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



WAARSCHUWING ! Het lezen van alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

REDDEN ALLE WAARSCHUWING S EN INSTRUCTIES VOOR TOEKOMST REFERENTIE

Met de term 'elektrisch gereedschap' in de waarschuwingen wordt uw op het lichtnet (met snoer) aangesloten elektrische gereedschap of op een accu (zonder snoer) aangesloten elektrisch gereedschap bedoeld.

37. Werk Gebied Veiligheid

- > **Blijf aan het werk gebied schoon en goed lit.** Rommelig of donkere gebieden nodigen uit ongelukken
- > **Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die kan het stof of de dampen doen ontbranden.
- > **houden kinderen En omstanders weg terwijl operationeel A stroom hulpmiddel.**
Afleidingen kunnen jou veroorzaken verliezen controle.

38. Elektrisch Veiligheid

- > **Stekkers voor elektrisch gereedschap moeten Sluit het stopcontact aan. Wijzig de stekker nooit op enigerlei wijze. Gebruik geen adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap.**
Ongewijzigd stekkers En overeenkomend verkooppunten zullen verminderen risico van elektrisch schok.
- > **Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.
- > **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht.** Water dat in elektrisch gereedschap komt, verhoogt het risico op een elektrische schok.
- > **Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen, te trekken of uit het stopcontact te halen . Houd het**

snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. onderdelen. Beschadigd of verstrengeld koorden toename de risico van elektrisch schok.

- > **Gebruik bij gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis.** Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op een elektrische schok.
- > **Als het gebruik van elektrisch gereedschap in een vochtige ruimte onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar (RCD).** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische schokken. schok.

39. Persoonlijk veiligheid

- > **Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moebent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.** Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- > **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.** Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, antislipschoenen, een helm of gehoorbescherming, gebruikt onder de juiste omstandigheden, zal persoonlijk letsel verminderen.
- > **Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het gereedschap aansluit op de stroombron en/of accu, of voordat u het oppakt of draagt.** Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van de spanning met de schakelaar aan, kan ongelukken veroorzaken.
- > **Verwijderen elk aanpassen sleutel of moersleutel voor draaien de stroom hulpmiddel op.**
A moersleutel of A sleutel links bijgevoegd naar A roterend deel van de stroom hulpmiddel kunnen resultaat in persoonlijke blessure.
- > **Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht.** Dit zorgt voor betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
- > **Kleed je netjes. Niet Draag losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.** Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen vastraken in bewegende delen.
- > **Indien er voorzieningen aanwezig zijn voor het aansluiten van stofafzuig- en opvangvoorzieningen, zorg er dan voor dat deze correct zijn aangesloten en gebruikt.** Het gebruik van stofafzuiging kan stofgerelateerde gevaren verminderen.
- > **Laat de vertrouwdheid die u door veelvuldig gebruik van gereedschap opdoet, u er niet toe brengen om zelfgenoegzaam te worden en de veiligheidsprincipes van gereedschap te negeren.** Een onvoorzichtige handeling kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

40. Stroom hulpmiddel gebruik en zorg

- > **Doen niet kracht de kracht hulpmiddel. Gebruik de juist stroom hulpmiddel voor jouw sollicitatie.**
De juist stroom hulpmiddel zullen Doen de functie beter En veiliger bij de tarief voor welke het was ontworpen..
- > **Doen niet gebruik de stroom hulpmiddel als de schakelaar doet niet draai**

Het op En uit. Elk Elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

- > **Haal de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu, indien afneembaar, uit het elektrische gereedschap voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires verwisselt of het elektrische gereedschap opbergt.** Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk start.
- > **Bewaar elektrisch gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten het bereik van kinderen en laat het niet bedienen door personen die niet bekend zijn met het gereedschap of deze instructies.** Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.
- > **Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden. Laat het elektrische gereedschap repareren als het beschadigd is. vóór gebruik.** Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- > **Houd snijgereedschap scherp en schoon.** Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten loopt minder snel vast en is gemakkelijker te controleren.
- > **Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires, bits, enz. volgens deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.** Gebruik van het elektrische gereedschap voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is, kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- > **Houd handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet.** Gladde handgrepen en grijpvlakken maken veilig hanteren onmogelijk.

41. Batterij hulpmiddel gebruik en zorg

- > **Laad de batterij alleen op met de door de fabrikant aangegeven lader .** oplader die is geschikt voor een type van batterij pak kunnen creëren A risico van vuur wanneer gebruikt met een ander batterijpakket.
- > **Gebruik elektrisch gereedschap alleen met de daarvoor bestemde accu's.** Het gebruik van andere accu's kan letsel en brandgevaar opleveren.
- > **Wanneer de accu niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding tussen de accupolen kunnen maken.** Kortsluiting van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- > **Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de batterij lekken; vermijd contact.** Spoel de batterij met water als er per ongeluk contact plaatsvindt. Raadpleeg een arts als de vloeistof in uw ogen komt. Uit de batterij lekkende vloeistof kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

- > **Niet doen gebruik een batterijpakket of gereedschap dat beschadigd of gewijzigd is.** Beschadigde of gewijzigde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of risico op letsel.
- > **Doen niet blootstellen A batterij pak of hulpmiddel naar vuur of te hoge temperatuur.**
Blootstelling naar vuur of temperatuur boven 130 °C kunnen een explosie veroorzaken .
- > **Volg alle oplaad instructies en laad de accu of het gereedschap niet op buiten het in de instructies aangegeven temperatuurbereik.** Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het aangegeven bereik kan de accu beschadigen en het risico op brand vergroten.

42. Dienst

- > **Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt.**
Hiermee wordt de veiligheid van het elektrische gereedschap gewaarborgd. onderhouden.
- > **Onderhoud nooit beschadigde accu's.** Onderhoud van accu's mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of erkende serviceproviders.

Residu Risico's

Ondanks de toepassing van de relevante veiligheidsvoorschriften en de implementatie van veiligheid apparaten, zeker resterend risico's kan niet zijn vermeden. Deze Zijn: •Gehoorverlies.

- Risico van persoonlijk blessure vanwege naar vliegen deeltjes.
- Risico op brandwonden doordat accessoires tijdens gebruik heet worden.
- Risico op persoonlijk letsel bij langdurig gebruik.
- A concentratie van stof die schadelijk is voor de gezondheid, wanneer gewerkt wordt in een ruimte die niet voldoende geventileerd is.

Elektrisch Veiligheid

De elektromotor is ontworpen voor slechts één spanning. Controleer altijd of de spanning van de accu overeenkomt met de spanning op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat de spanning van uw lader overeenkomt met die van uw netspanning.

REDDEN DEZE INSTRUCTIES

Belangrijk Veiligheid Instructies voor Alle Batterij Opladers

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies voor compatibele acculaders (zie Technische gegevens). Lees vóór gebruik van de lader alle instructies en waarschuwingen op de lader, de accu en het product dat de accu gebruikt.

WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schokken. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de lader terechtkomt. Dit kan leiden tot een elektrische schok.

WAARSCHUWING: Wij adviseren het gebruik van een aardlekschakelaar met een nominale aardlekstroom van 30 mA of minder.

LET OP: Gevaar voor brandwonden. Om het risico op letsel te verminderen, laadt u alleen oplaadbare POWERPLUS-batterijen op. Andere soorten batterijen kunnen barsten en persoonlijk letsel veroorzaken. schade.

apparaat spelen .

LET OP: Onder bepaalde omstandigheden kunnen de blootliggende laadcontacten in de lader, wanneer deze is aangesloten op de voeding, kortsluiting veroorzaken door vreemd materiaal. Geleidende vreemde materialen zoals, maar niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie of ophopingen van metaaldeeltjes moeten uit de buurt van de holtes van de lader worden gehouden. Haal de lader altijd uit het stopcontact wanneer er Geen accu in de holte. Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact voordat u probeert te reinigen.

Probeer de accu NIET op te laden met andere laders dan die in deze handleiding. De lader en de accu zijn speciaal ontworpen om te werken. samen

Deze laders zijn niet bedoeld voor andere doeleinden dan het opladen van onze oplaadbare batterijen. Elk ander gebruik kan leiden tot brandgevaar, elektrische schokken of elektrocutie.

Doen Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.

Trek bij het loskoppelen van de oplader aan de stekker in plaats van aan het snoer. Dit vermindert het risico op schade aan de stekker en het snoer.

Maken Zeker Dat koord is gelegen Dus Dat Het zullen niet zijn stapte op, struikelde over, of op een andere manier blootgesteld aan schade of spanning.

Plaats geen voorwerpen op de lader en plaats de lader niet op een zachte ondergrond. Dit kan de ventilatiesleuven blokkeren en leiden tot overmatige interne hitte. Plaats de lader uit de buurt van warmtebronnen. De lader wordt geventileerd via sleuven aan de boven- en onderkant van de behuizing.

Gebruik de oplader niet als het snoer of de stekker beschadigd zijn . Laat

deze onmiddellijk vervangen.

Gebruik de oplader niet als deze een harde klap heeft gehad, is gevallen of op een andere manier beschadigd is geraakt. Breng hem naar een erkend servicecentrum.

Demonteer de oplader niet; breng hem naar een erkend servicecentrum wanneer onderhoud of reparatie nodig is. Onjuiste hermontage kan leiden tot een elektrische schok, elektrocutie of brand.

Indien het netsnoer beschadigd is, moet het netsnoer onmiddellijk vervangen worden door de fabrikant, diens serviceagent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om ieder gevaar te voorkomen.


Haal de lader uit het stopcontact voordat u hem schoonmaakt. Dit vermindert het risico op een elektrische schok. Het verwijderen van de accu vermindert dit risico niet.

NOOIT poging naar verbinden twee opladers samen.


- De oplader is ontworpen naar bedienen op standaard huishouden elektrisch stroom.

Probeer het niet op andere apparaten te gebruiken spanning. Dit geldt niet voor de voertuiglader .

Opladen A Batterij

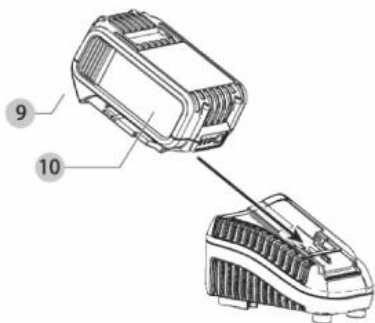

19. Sluit de lader aan op een geschikt stopcontact voordat u de batterij plaatst
20. Plaats het batterijpakket 10 in de lader en zorg ervoor dat het batterijpakket volledig in de lader zit. Zie je, het rode lampje brandt om aan te geven dat het laadproces is gestart.
21. Het voltooien van het opladen wordt aangegeven doordat het groene lampje brandt . De accu is volledig opgeladen en kan nu worden gebruikt of in de lader blijven. Om de accu uit de lader te halen, drukt u op de accu-ontgrendelingsknop 9 op de accu. pak.



OPMERKING: Om maximale prestaties en levensduur van de lithium-ionaccu te garanderen, moet u de accu vóór het eerste gebruik volledig opladen.

* Als de lader rood knippert of afwisselend rood en groen knippert, is de lader of de batterij defect .

VEILIGHEID INSTRUCTIES VOOR DRAAGBAAR Lintzaag

- > Houd het elektrische gereedschap vast aan de geïsoleerde grijpvlakken wanneer u een handeling uitvoert waarbij het snijgereedschap in contact kan komen met verborgen bedrading. Als snijgereedschappen in contact komen met een onder spanning staande draad, kunnen blootliggende metalen onderdelen van het elektrische gereedschap onder spanning komen te staan, wat de gebruiker een elektrische schok kan bezorgen.
- > Laat de lintzaag nooit onbeheerd achter terwijl deze draait. Leg de lintzaag niet neer voordat het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.
- > Controleer voor elk gebruik of de De spanhendel staat in de aangedraaide positie (waardoor het zaagblad strak staat).
- > Zaagmateriaal. Zorg ervoor dat het te zagen materiaal goed vastzit voordat u de lintzaag gebruikt. Werk langzaam en voorzichtig bij het zagen van hoeken, scherpe randen, rafelige lassen, enz. om vastlopen te voorkomen.
- > Het te zagen materiaal en de motorbehuizing kunnen tijdens het gebruik zeer heet worden. Stop met werken totdat het apparaat is afgekoeld tot een veilige temperatuur. Spuit koelvloeistof of water op het zaagblad.
- > Zorg ervoor dat de labels en naamplaatjes op het gereedschap zitten. Deze bevatten belangrijke veiligheidsinformatie. Als deze onleesbaar zijn of ontbreken, neem dan contact met ons op voor vervanging.
- > Voorkomen onbedoeld beginnen. Voorbereiden naar beginnen werk voor draaien op de hulpmiddel.
- > Doen niet leggen de hulpmiddel omlaag tot Het heeft komen naar A compleet stop. Verhuizen onderdelen kan het oppervlak vastgrijpen en het gereedschap uit uw controle trekken.
- > Houd bij gebruik van een handgereedschap het gereedschap stevig met beide handen vast om weerstand te bieden aan het startkoppel.
- > Dit product is niet A speelgoed. Houden Het uit van bereik van kinderen.
- > Mensen met een pacemaker dienen vóór gebruik hun arts te raadplegen. Elektromagnetische velden in de buurt van een pacemaker kunnen interferentie of falen van de pacemaker veroorzaken. Daarnaast dienen mensen met een pacemaker: Vermijd alleen te werken.
- > **WAARSCHUWING:** Er kan stof vrijkomen bij het schuren, zagen, slijpen, boren en andere bouwwerkzaamheden. activiteiten, bevat chemicaliën naar oorzaak kanker en geboortefwijkingen of andere reproductieve schade. Enkele voorbeelden van Deze chemicaliën zijn: Lood uit loodhoudende verven Kristallijne

silica uit bakstenen en cement of ander metselwerk producten Arseen En chroom van chemisch behandeld hout Uw risico op deze blootstellingen varieert, afhankelijk van hoe vaak u dit soort werk uitvoert. Om blootstelling aan deze chemicaliën te beperken, kunt u het volgende doen: werk in een goed geventileerde ruimte en werk met goedgekeurde veiligheidsuitrusting, zoals stofmaskers die speciaal zijn ontworpen om microscopisch kleine deeltjes te filteren.

- > De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product kunnen worden ingebouwd, maar door de gebruiker zelf moeten worden ingebouwd.

Trillingsveiligheid

Dit gereedschap trilt tijdens gebruik. Herhaalde of langdurige blootstelling aan trillingen kan tijdelijk of permanent lichamelijk letsel veroorzaken, met name aan handen, armen en schouders. Om het risico op trillingsgerelateerd letsel te verminderen:

- > Iedereen die regelmatig of langdurig trillend gereedschap gebruikt, dient zich eerst door een arts te laten onderzoeken en vervolgens regelmatig medisch te laten controleren om er zeker van te zijn dat medische problemen niet worden veroorzaakt of verergerd door het gebruik. Zwangere vrouwen of mensen met een verminderde bloedcirculatie in de hand, eerdere handblessures, aandoeningen van het zenuwstelsel, diabetes of de ziekte van Raynaud mogen dit gereedschap niet gebruiken. Als u symptomen ervaart die verband houden met trillingen (zoals tintelingen, gevoelloosheid en witte of blauwe vingers), raadpleeg dan zo snel mogelijk een arts.
- > Rook niet tijdens gebruik. Nicotine vermindert de bloedtoevoer naar de handen en vingers, waardoor het risico op trillingsgerelateerd letsel toeneemt.
- > Draag Geschikte handschoenen om de trillingseffecten op de gebruiker te verminderen.
- > Gebruik hulpmiddelen met de laagste trilling wanneer daar is A keuze.
- > Erbij betrekken trillingsvrij periodes elk dag van werk.
- > Houd het gereedschap zo licht mogelijk vast (maar houd het toch veilig onder controle). Laat het gereedschap het werk doen. werk.
- > Om trillingen te verminderen, onderhoudt u het gereedschap zoals beschreven in deze handleiding. Stop onmiddellijk met het gebruik als er abnormale trillingen optreden.

ALGEMEEN

- Dit hulpmiddel zou moeten niet zijn gebruikt door mensen onder de leeftijd van 16 jaren

- Dit gereedschap is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het gereedschap door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Ervoor zorgen Dat kinderen Doen niet toneelstuk met de hulpmiddel
- **Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u aanpassingen doet of accessoires verandert.**

GEBRUIK

Blad Installatie En Vervanging

Draai de Spanning Hendel A rechtsom naar uitgave Blad spanning

Set de blad naar binnen beide Gids Lagers J, maken Zeker de Blad is gecentreerd op Houd het mes vast op de geleiders en duw het naar binnen. Zorg ervoor dat het mes gelijkmatig om het mes past. de wielen.

Draai de Spanning Hendel A tot de blad is strak En de hendel "Nauw".

Sluit het gereedschap aan, zet uw oor-/oogbescherming op en zet het gereedschap aan. Inspecteer het mes. En maken Zeker Het loopt stabiel En gelijkmatig rondom de wielen, En Dat de tanden staan in de juiste richting.

Gids Bar Montage

Monteren de Gids Bar G naar de lintzaag voor Bediening Draai de schroeven I op het frame los.

Installeren de Gids Bar G rondom de blad als getoond 3 , Dan slot de schroeven.

Het apparaat in- en uitschakelen

Duw de veiligheid slot knop (E) naar uitgave de machine schakelaar ten eerste, draai op de portaalbandzaag met schakelaar F, Pas de snelheid aan door aan de snelheidsknop D te draaien . De gebruiker kan dan een andere snelheid kiezen voor verschillende snijmaterialen.

Snijbewerkingen

Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat en sluit het gereedschap vervolgens aan. Bevestig uw werkstuk op een werkbank of een andere stevige ondergrond.

Zorg ervoor dat het snoer niet in de weg zit.

Plaats de geleiderail tegen het werkstuk en zorg ervoor dat het zaagblad een hoek van 90° maakt ten opzichte van het werkstuk.

Zet de lintzaag aan en laat deze op volle snelheid komen voordat u begint met zagen. Pas de snelheid aan met de snelheidsregelaar E.

Kantel het apparaat zodat het zaagblad verticaal staat, zoals afgebeeld. Om een snede te beginnen, oefent u minimale kracht uit om een groef te maken. Zodra de groef is begonnen, laat u de rest van het zaagblad in het werkstuk snijden. Dit voorkomt dat het zaagblad tijdens het zagen heen en weer beweegt.



LET OP! Oefen geen kracht uit op het gereedschap door er met uw handen te hard op te drukken. of leunend naar binnen. Het gewicht van de hulpmiddel zelf creëert genoeg dwingen om een schoon snee te maken. Dwingen of leunend op de hulpmiddel kunnen twist of pauze het zaagblad, waardoor de zaag beschadigd raakt en mogelijk letsel kan ontstaan. Als u het einde bereikt van uw werkstuk, afwerking uit de snee door lichtelijk verhogen de eenheid langzaam, terwijl je het mes omhoog brengt.

ONDERHOUD / DIENST

- Beschermen de hulpmiddel van invloed, schok En vet
- Altijd houden hulpmiddel En koord schoon (speciaal ventilatie sleuven I)
! loskoppelen de plug voor schoonmaak
! Probeer niet de ventilatiesleuven schoon te maken door er puntige voorwerpen doorheen te steken openingen

OMGEVING

- Gooi elektrische gereedschappen, accessoires en verpakkingen niet weg met het huisvuil. huishoudelijk afval (alleen voor EU-landen)
 - met inachtneming van de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de uitvoering ervan in overeenstemming met de nationale wetgeving, elektrische hulpmiddelen Dat hebben bereikt de einde van hun leven moeten zijn verzameld afzonderlijk en teruggekeerd naar een milieuvriendelijk verenigbaar recycling faciliteit

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

BÄRBAR BANDSÅG

MODELL: BW2111


Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE BAND SAW

MODELL: BW2111

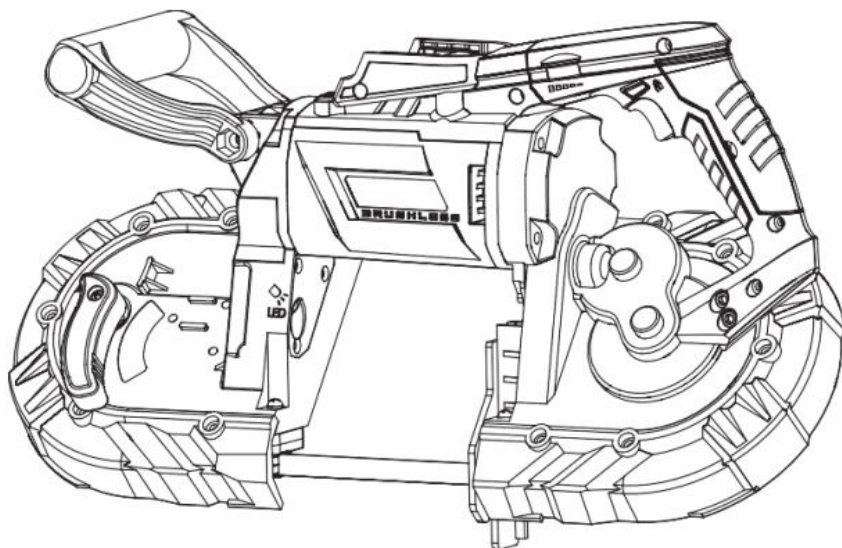



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Modell Antal	BW211 1
Spänning	20 V
Blad FPM	0-2,0 m/ s
Blad Mått	1141(L)x13(B)x0,65(tjock)
Skärande Kapacitet	127*115 mm

①

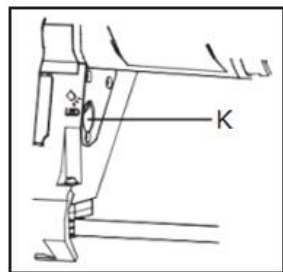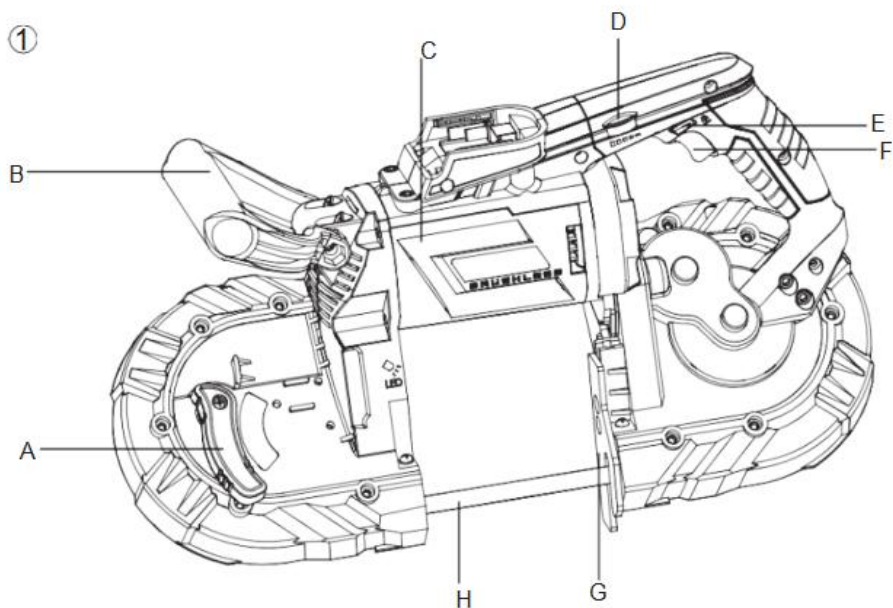

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| A Tension handle | F On/Off switch |
| B Auxiliary handle | G Guide bar |
| C Motor housing | H Blade |
| D Speed dial | I Screw |
| E Safety lock button | J Guide Bearing |
| | K LED light |

②

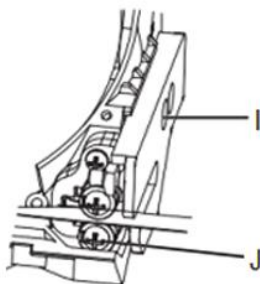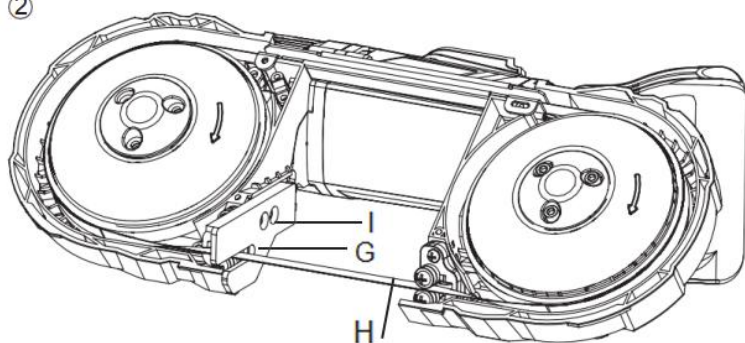

WARNING ! Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner . Underlåtenhet att följa varningen och instruktionerna kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.



WARNING : För att minska risken för skada, läs bruksanvisningen

ALLMÄN DRIVA VERKTYG SÄKERHETSVARNINGAR



WARNING ! Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

SPARA ALLA VARNING S OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA HÄNVISNING

Termen "elverktyg" i varningarna syftar på ditt nätdrivna (sladd) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.

43. Arbete Område Säkerhet

- > **Fortsätt jobba område rent och väl belyst.** Rörigt eller mörka områden inbjuder olyckor
- > **Använd inte elverktyg i explosiva miljöer, som i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm.** Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm av ångor.
- > **hålla barn och åskådare bort medan fungerar a driva verktyg.**
Distractioner kan orsaka dig att förlora kontrollera.

44. Elektrisk Säkerhet

- > **Elverktygskontakter måste matcha uttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd inte några adapterkontakter med jordade (jordade) elverktyg.**
Omodifierad pluggar och motsvarande uttag vilja minska risk av elektrisk chock.
- > **tom kroppskontakt med jordade eller jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp.** Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad eller jordad.
- > **Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden.** Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar risken för elektriska stötar.
- > **Missbruk inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller koppla ur elverktyget . Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörlig delar.** Skadad eller intrasslad sladdar öka de risk av elektrisk chock.
- > **När du använder ett elverktyg utomhus, använd en förlängningssladd som är lämplig för utomhusbruk.** Användning av en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för elektriska stötar.

- > **Om det är oundvikligt att använda ett elverktyg på en fuktig plats, använd en jordfelsbrytare (RCD) skyddad.** Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för el chock.

45. Personlig säkerhet

- > **Var uppmärksam, titta på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg när du är trött eller under påverkan av droger, alkohol eller mediciner.** A ögonblick av ouppmärksamhet när du använder elverktyg kan leda till allvarliga personskador.
- > **Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd.** Skyddsutrustning som dammask, halkfria skyddsskor, hjälm eller hörselskydd som används för lämpliga förhållanden kommer att minska personskador.
- > **Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter till strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp eller bär verktyget.** Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren eller att strömsätta elverktyg som har strömbrytaren på leder till olyckor.
- > **Ta bort några justeras nyckel eller rycka före vändning de driva verktyg på.** A rycka eller a nyckel vänster bunden till a roterande del av de driva verktyg maj resultat personligen skada.
- > **Överdriv inte. Håll alltid rätt fotfäste och balans.** Detta möjliggör bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.
- > **Klä dig ordentligt. Gör inte det bära löst sittande kläder eller smycken. Håll ditt hår, kläder och handskar borta från rörliga delar.** Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
- > **Om enheter tillhandahålls för anslutning av dammvugsugnings- och uppsamlingsanläggningar, se till att dessa är anslutna och används på rätt sätt.** Användning av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
- > **Låt inte förtrogenhet från frekvent användning av verktyg göra att du blir självbelåten och ignorerar verktygets säkerhetsprinciper.** En vårdslös handling kan orsaka allvarlig skada inom en bråkdel av en sekund.

46. Driva verktyg använda och omsorg

- > **Do inte tvinga kraften verktyg. Använda de rätta driva verktyg för din ansökan.**
De rätta driva verktyg vilja do de jobb bättre och säkrare på de hastighet för som det var det utformad..
- > **Do inte använda de driva verktyg om de växla gör inte sväng det på och av.**
Några elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farligt och måste repareras.
- > **Koppla bort kontakten från strömkällan och/eller ta bort batteripaketet, om det går att ta bort, från elverktyget innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvarar elverktyg.** Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyget startas av misstag.
- > **Förvara inaktiva elverktyg utom räckhåll för barn och låt inte personer som**

inte är bekanta med elverktyget eller dessa instruktioner använda elverktyget. Elverktyg är farliga i händerna på utbildade användare.

- > **Underhåll elverktyg och tillbehör. Kontrollera om rörliga delar är felinriktade eller fastnar, delar som går sönder och andra tillstånd som kan påverka elverktygets funktion. Om det är skadat, låt det elektriska verktyget repareras före användning.** Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.
- > **Håll skärverktyg vassa och rena.** Korrekt underhållna skärverktyg med vassa skäreppor är mindre benägna att binda och är lättare att kontrollera.
- > **Använd elverktyget, tillbehören och verktygsbitar etc. i enlighet med dessa instruktioner med hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras.** Användning av elverktyget för andra operationer än de avsedda kan resultera i en farlig situation.
- > **Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och fett.** Halta handtag och greppytor tillåter inte säker hantering

47. Batteri verktyg använda och omsorg

- > **Ladda endast med den laddare som specificerats av tillverkaren.** A laddare det är lämplig för en typ av batteri packa maj skapa a risk av eld när används med ett annat batteripaket.
- > **Använd endast elverktyg med särskilt avsedda batteripaket.** Användning av andra batteripaket kan skapa risk för skador och brand.
- > **När batteriet inte används, håll det borta från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan göra en anslutning från en pol till en annan.** Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskador eller brand.
- > **Under otillåtna förhållanden kan vätska sprutas ut från batteriet; undvika kontakt.** Om kontakt inträffar av misstag, spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, sök dessutom medicinsk hjälp. Vätska som sprutas ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.
- > **Gör inte det använd ett batteripaket eller ett verktyg som är skadad eller modifierad.** Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbart beteende som kan leda till brand, explosion eller risk för skada.
- > **Do inte översikt a batteri packa eller verktyg till eld eller för hög temperatur.** Exponering till eld eller temperatur ovan 130 °C maj orsaka explosion.
- > **Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteripaketet eller verktyget utanför det temperaturintervall som anges i instruktionerna.** Felaktig laddning eller vid temperaturer utanför det specificerade området kan skada batteriet och öka risken för brand.

48. Service

- > **Låt ditt elverktyg servas av en kvalificerad reparatör som endast använder identiska reservdelar.** Detta kommer att säkerställa att elverktygets säkerhet är bibehålls.
- > **Utför aldrig service på skadade batteripaket.** Service av batteripaket bör endast utföras av tillverkaren eller auktoriserade serviceleverantörer.

Resterande Risker

Trots tillämpningen av relevanta säkerhetsföreskrifter och genomförandet av säkerhet enheter, viss resterande risker kan inte vara undvikas. Dessa är:

- Nedsatt hörsel.
- Risk av personlig skada förfallen till flyga partiklar.
- Risk för brännskador på grund av att tillbehören blir varma under drift.
- Risk för personskada på grund av långvarig användning.
- A koncentration av damm som är skadligt för hälsan vid arbete i ett utrymme som inte är tillräckligt ventilerat.

Elektrisk Säkerhet

Elmotorn är konstruerad för endast en spänning. Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar spänningen på typskylten. Se också till att spänningen på din laddare överensstämmer med spänningen på ditt elnät.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Viktig Säkerhet Instruktioner för Alla Batteri Laddare

SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna handbok innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för kompatibla batteriladdare (se Tekniska data). Innan du använder laddaren, läs alla instruktioner och varningsmarkeringar på laddaren, batteripaketet och produkten som använder batteripaketet.

WARNING: Risk för stötar. Låt inte någon vätska komma in i laddaren.

Elektrisk stöt kan uppstå.

WARNING: Vi rekommenderar användning av en jordfelsbrytare med en jordfelsströmstyrka på 30mA eller mindre.

FÖRSIKTIGHET: Risk för brännskador. För att minska risken för skador, ladda endast POWERPLUS uppladdningsbara batterier. Andra typer av batterier kan spricka och orsaka personskada och skada.

WARNING: Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

NOTERA: Under vissa förhållanden, med laddaren ansluten till strömförsörjningen, kan de exponerade laddningskontaktarna inuti laddaren kortslutas av främmande

material. Främmande material av ledande karaktär såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie eller all ansamling av metalliska partiklar bör hållas borta från laddarens hålrum. Koppla alltid ur laddaren från strömkällan när det finns inget batteripaket i kaviteten. Koppla ur laddaren innan du försöker rengöra.

FÖRSÖK INTE att ladda batteripaketet med andra laddare än de i denna bruksanvisning. Laddaren och batteripaketet är speciellt utformade för att fungera tillsammans

Dessa laddare är inte avsedda för någon annan användning än att ladda våra uppladdningsbara batterier. All annan användning kan leda till risk för brand, elektriska stötar eller elektriska stötar.

Do inte utsätt laddaren för regn eller snö.

Dra i kontakten istället för i sladden när du kopplar bort laddaren. Detta minskar risken för skador på elkontakt och sladd.

Göra säker att sladd är belägen så att det vilja inte vara steg på, snubblade över eller på annat sätt utsatt för skada eller stress.

Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera laddaren på en mjuk yta som kan blockera ventilationsöppningarna och resultera i överdriven intern värme. Placera laddaren på ett avstånd från värmekällor. Laddaren ventileras genom slitsar i toppen och botten av höljet.

Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt – låt dem bytas ut omedelbart.

Använd inte laddaren om den har fått ett kraftigt slag, tappats eller på annat sätt skadats. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.

Ta inte isär laddaren; ta den till ett auktoriserat servicecenter när service eller reparation krävs. Felaktig montering kan leda till risk för elektrisk stöt, elstöt eller brand.

I händelse av skadad nätsladd måste nätsladden omedelbart bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.


Koppla bort laddaren från uttaget innan du försöker göra någon rengöring. Detta minskar risken för elektriska stötar. Att ta bort batteripaketet minskar inte denna risk.

ALDRIG försök till ansluta två laddare tillsammans.

- De laddare är utformad till fungera på standard hushåll elektrisk driva.

Försök inte använda den på någon annan spänning. Detta gäller inte billaddaren .

Laddar a Batteri

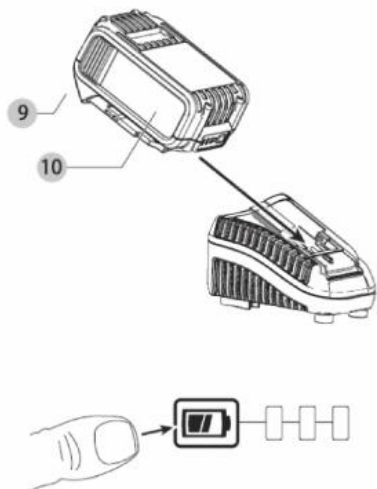

22. Anslut laddaren till ett lämpligt uttag innan du sätter i batteripaketet
23. Sätt i batteripaketet 10 i laddaren och se till att batteripaketet sitter ordentligt i laddaren. Se att den röda lampan lyser indikerar att laddningsprocessen har startat.
24. Slutförd laddning indikeras av att den gröna lampan lyser. Batteripaketet är fulladdat och kan användas vid denna tidpunkt eller lämnas kvar i laddaren. För att ta bort batteripaketet från laddaren, tryck på batterifrigöringsknappen 9 på batteriet packa.

OBS: För att säkerställa maximal prestanda och livslängd för litiumjonbatteripaket, ladda batteripaketet helt före första användning.

* Om laddaren blinkar rött eller b och länkar rött och grönt omväxlande, är laddaren eller batteripaketet felaktigt .

SÄKERHET INSTRUKTIONER FÖR BÄRBAR BANDSÅG

- > Håll elverktyget i de isolerade greppytorna när du utför en operation där skärtilbehöret kan komma i kontakt med dolda ledningar. Skärtilbehör som kommer i kontakt med en "spänningsförande" ledning kan göra exponerade metalldelar på elverktyget "strömförande" och kan ge operatören en elektrisk stöt.
- > Lämna aldrig bandsågen utan uppsikt när den är igång. Lägg inte ner bandsågen förrän bladet har stannat helt.
- > Före varje användning, se till att Spännhandtaget är i åtdraget läge (gör bladet spänt).
- > Skärmaterial. Se till att skärmaterialet är ordentligt fastsatt innan du använder bandsågen. Arbeta långsamt och försiktigt när du skär hörn, skarpa kanter, trasiga svetsar etc. för att undvika att haka.
- > Skärmaterial och motorhuset kan bli mycket varma under drift. Stoppa arbetet tills enheten har svalnat till säker temperatur. Spraya kylvätska eller vatten på bladet.
- > Behåll etiketter och namnskytlan på verktyget. Dessa innehåller viktig

säkerhetsinformation. Om den är oläslig eller saknas, kontakta oss för en ersättning.

- > Undvika oavsiktlig startande. Förbereda till börja arbete före vändning på de verktyg.
- > Do inte lägga de verktyg ner tills det har komma till a komplett stopp. Rörig delar kan ta tag i ytan och dra verktyget ur din kontroll.
- > När du använder ett handhållet elverktyg, håll ett stadigt grepp om verktyget med båda händerna för att motstå startmomentet.
- > Detta produkt är inte a leksak. Hålla det ut av nå av barn.
- > Personer med pacemaker bör rådfråga sin(a) läkare före användning.
Elektromagnetiska fält i närheten av pacemakern kan orsaka pacemakerstörningar eller pacemakerfel. Dessutom bör personer med pacemaker: Undvika att operera ensamma.
- > VARNING: En del damm som skapas av kraftslipning, sågning, slipning, borrar och annan konstruktion aktiviteter, innehåller kemikalier till orsaka cancer och fosterskador eller andra reproduktionsskador. Några exempel på dessa kemikalier är: Bly från blybaserade färger Kristallin kiseldioxid från tegel och cement eller annat murverk produkter Arsenik och krom från kemiskt behandlas timmer
Din risk för dessa exponeringar varierar beroende på hur ofta du utför den här typen av arbete. För att minska din exponering för dessa kemikalier: arbeta i ett väl ventilerat utrymme och arbeta med godkänd säkerhetsutrustning, såsom de dammmasker som är speciellt utformade för att filtrera bort mikroskopiska partiklar.
- > Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av operatören.

Vibrationssäkerhet

Detta verktyg vibrerar under användning. Upprepad eller långvarig exponering för vibrationer kan orsaka tillfällig eller permanent fysisk skada, särskilt på händer, armar och axlar. För att minska risken för vibrationsrelaterade skador:

- > Alla som använder vibrerande verktyg regelbundet eller under en längre period bör först undersökas av en läkare och sedan genomgå regelbundna medicinska kontroller för att säkerställa att medicinska problem inte orsakas eller förvärras av användning. Gravida kvinnor eller personer som har nedsatt blodcirkulation i handen, tidigare handsador, störningar i nervsystemet, diabetes eller Raynauds sjukdom bör inte använda detta verktyg. Om du känner några symptom relaterade till vibrationer (som stickningar, domningar och vita eller blåa fingrar), kontakta läkare så snart som möjligt.

- > Rök inte under användning. Nikotin minskar blodtillförseln till händer och fingrar, vilket ökar risken för vibrationsrelaterade skador.
- > Bära lämpliga handskar för att minska vibrationseffekterna på användaren.
- > Använda verktyg med de lägst vibration när det är a val.
- > Omfatta vibrationsfri perioder varje dag av arbete.
- > Ta tag i verktyget så lätt som möjligt (medan du fortfarande har säker kontroll över det). Låt verktyget göra det arbete.
- > För att minska vibrationer, underhåll verktyget enligt beskrivningen i denna handbok. Om någon onormal vibration uppstår, sluta omedelbart att använda den.

ALLMÄN

- Detta verktyg skall inte vara begagnad av personer under de åldras av 16 år
- Detta verktyg är inte avsett att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner om användning av verktyget av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Säkerställa att barn do inte spela med de verktyg
- **Dra alltid ur kontakten från strömkällan innan du gör några justeringar eller byter något tillbehör**

ANVÄNDA

Blad Installation och Ersättning

Sväng de Spänning Hantera A medurs till släppa Blad spänning

Uppsättning de blad till både Guide Kullager J, tillverkning säker de Blad är centrerad på dem Håll bladet på styrningarna och tryck in. Se till att bladet passar jämnt runt hjulen.

Sväng de Spänning Hantera A tills de blad är spänd och de hantera "Stram".

Koppla in verktyget och sätt på ditt öron-/ögonskydd och slå på verktyget.

Inspektera bladet och göra säker det springer stadig och jämnt runt de hjul, och att de tänderna pekar i rätt riktning.

Guide Bar Montering

Montera de Guide Bar G till de bandsåg före operation Lossa skruvarna I på ramen.

Installera de Guide Bar G runt de blad som visas 3 , sedan låsa de skruvar.

stänga av maskinen

Tryck de säkerhet låsa knapp (E) till släppa de maskin växla först, sväng på de portale bandsåg med omkopplare F, Justera hastigheten genom att vrida på

snabbratten D, användaren kan välja olika hastighet för olika skärmaterial.

Skärningsoperationer

Se till att strömbrytaren är i avstängt läge och anslut sedan verktyget. Fäst ditt arbetsstycke på en arbetsbänk eller annan fast yta.

Se till att sladden är ur vägen.

Ställ svärdet mot arbetsstycket och håll bladet i 90° vinkel jämfört med arbetsstycket.

Sätt på bandsågen och låt den komma upp till full hastighet innan du börjar skära. Justera hastigheten genom att vrida på snabbbratten E.

Luta enheten så att bladet är vertikalt som visas i. För att starta ett snitt, använd minimal kraft för att starta ett spår. När spåret har startat, låt resten av bladet skära till arbetsstycket. Om du gör detta förhindrar du att bladet rör sig från sida till sida under kapning.



FÖRSIKTIGHET! Använd inte kraft på verktyget genom att trycka för hårt med händerna eller lutande till det. De vikt av de verktyg sig skapar tillräckligt tvinga till göra a rena skära. Forcering eller lutande på de verktyg maj vrida eller bryta bladet, skada sågen och eventuellt orsaka skada. När du når slutet av din arbetsstycke, avsluta av de skära av lätt höjning de enhet långsamt, för upp bladet.

UNDERHÅLL / SERVICE

- Skydda de verktyg från inverkan, chock och fett
- Alltid hålla verktyg och sladd rena (särskilt ventilation slots jag)
! koppla ur de plugg före rengöring
! Försök inte rengöra ventilationsöppningar genom att föra in spetsiga föremål genom öppningar

MILJÖ

- Släng inte elektriska verktyg, tillbehör och förpackningar tillsammans med hushållsavfall (endast för EU-länder)

- i enlighet med det europeiska direktivet om avfall av elektriska och elektroniska produkter utrustning och dess genomförande i enlighet med nationell lag, elektrisk verktyg att ha nått de avsluta av deras liv måste vara samlas in separat och returnerad till en miljömässigt kompatibel återvinning facilitet

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support