

# PACKING LIST



Pls note: Spare screws can be used or replaced when screws in frame was missed or damaged.

## TENT MAINTENANCE INSTRUCTIONS

### \*Storage Requirements:

Store the tent in a dry place to prevent mildew. Prolonged storage in a humid environment can cause mold. Before storing, ensure the tent is completely dry. Carefully unpack and fold it to avoid sand sticking to the fabric.

### \*Cleaning Requirements:

Do not use soap or any chemical cleaner, as it can damage the waterproof layer of the fabric. Clean the tent with water only.

### \*Nursing Method:

If there is slight mildew, use a soft brush with a diluted solution of white vinegar and water (5:1 ratio) to gently wipe the affected area. Rinse thoroughly with water afterward.


### \*Precautions:

The canopy tarpaulin is flammable, so keep it away from open flames to prevent accidents.


### After-Sale Service:

If you encounter any issues with the product, please contact our seller immediately, and we will promptly assist you. Thank you!


## Assembly

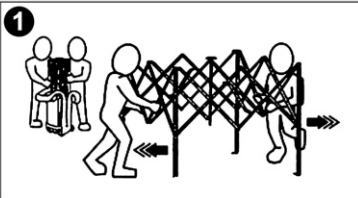


After unpacking the carry bag, place the gazebo frame in the center of the desired sheltered area. Stand on opposite sides, grip the outer legs, lift them off the ground, and extend them carefully, being mindful not to pinch your fingers.

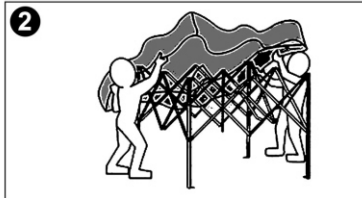


Partially extend the frame and position the fabric top over the framework.

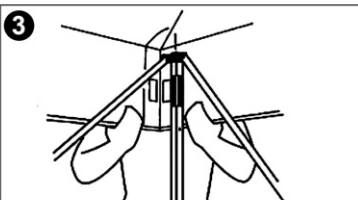


Attach the fabric top to each hook and loop corner.

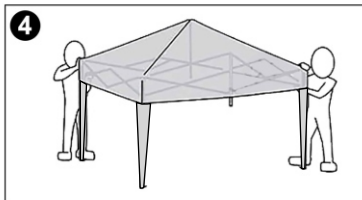

Fully extend the frame. Slide the leg sockets over the buttons so that they rest on top of the controller. Repeat this step for each leg in the upright or extended position.

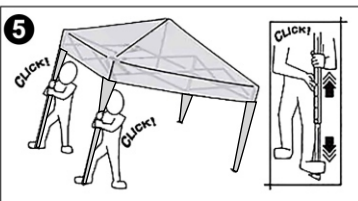

Lift each leg and slide the lower leg extension until it snaps into place.

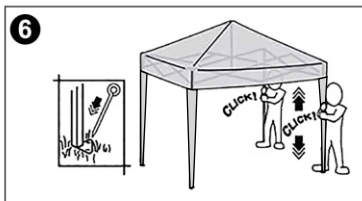


For height or leveling adjustment, press the leg latching buttons and slide the lower leg extensions as needed, ensuring they latch into any of the three adjustment holes. Insert the four ground spikes through the holes in the bottom legs to secure them to the ground.



# Pop up Canopy Tent Instruction Manual


## Usage Instructions:

1. To ensure the stability of the tent, reinforcement nails must be used during installation. After installation, it is necessary to periodically check the tent's structure for stability.
2. In windy conditions, it is important to use pile bags or weight bags to secure the four corners of the tent. It is forbidden to use the tent when wind speeds exceed 40KM or during heavy rainfall exceeding 25-50mm/min. Using the tent under such conditions may result in unforeseen consequences. It is also not recommended to use the tent in snowy environments.
3. The tent should be stored in a cool and dry place. Ensure that the surrounding fabric of the tent is dry and store it separately from the tent structure.
4. Open fire activities, including fires and barbecues, are strictly prohibited under the tent.
5. The folding tent has a limited lifespan and should not, under any circumstances, be used as a permanent shelter. It is not suitable for long-term use as a patio tent or garage replacement.

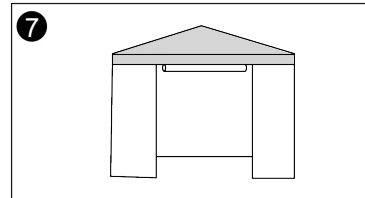


Attach the side tarpaulin using Velcro.


## Disassembly

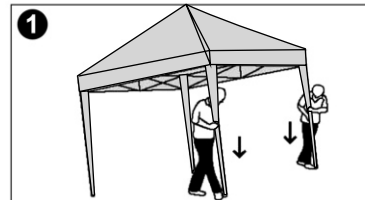

Please remove all the side tarpaulins and lower the height of the tent by depressing the leg latching buttons.

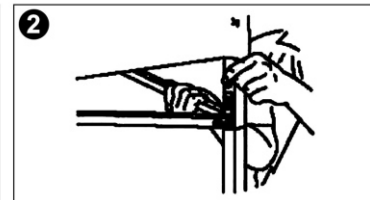

Release the auto slider at each top corner by pressing the snap button. Repeat this step for all four corners.

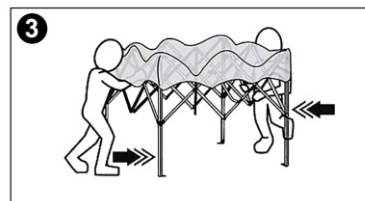

Remove the fabric covers from the corners and push the frame together to close it. Place everything inside the bag.

## PACKING LIST

- 1 x Canopy Top Tarpaulin
- 4 x Canopy Side Tarpaulin
- 8 x Stakes
- 4 x Ropes
- 1 x Frame
- 1x Bag
- 2x Screw
- 1x tape for repairing

# PACKLISTE



1 x Gestell 1x Tasche

4 x Verdeck -Seitenplane 1 x Verdeckplane oben

2 x Schraube 4 x Seile 8 x Pfähle 1 x Klebeband für Reparaturen

Bitte beachten Sie: Ersatzschrauben können verwendet oder ersetzt werden, wenn Schrauben im Rahmen fehlen oder beschädigt sind.

## Zeltwartungsanweisungen:

### \*Lageranforderungen:

Lagern Sie das Zelt trocken, um Schimmelbildung zu vermeiden. Eine langfristige Lagerung in einer feuchten Umgebung kann zu Schimmel führen. Stellen Sie sicher, dass das Zelt vor der Lagerung vollständig trocken ist. Packen Sie es vorsichtig aus und falten Sie es sorgfältig, um ein Festkleben von Sand am Gewebe zu vermeiden.

### \*Reinigungsanforderungen:

Verwenden Sie keine Seife oder chemischen Reinigungsmittel, da diese die wasserfeste Schicht des Gewebes beschädigen können. Reinigen Sie das Zelt nur mit Wasser.

### \*Pflegemethode:

Bei leichtem Schimmelbefall verwenden Sie eine weiche Bürste und eine verdünnte Lösung aus Essig und Wasser (Verhältnis 5:1), um den betroffenen Bereich sanft abzuwischen. Spülen Sie gründlich mit Wasser nach.


### \*Vorsichtsmaßnahmen:

Die Zelt Dachplane ist entflammbar. Halten Sie sie fern von offenen Flammen, um Unfälle zu vermeiden.


### Kundendienst:

Wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte umgehend an unseren Verkäufer. Wir werden Ihnen gerne weiterhelfen. Vielen Dank!


## Montage

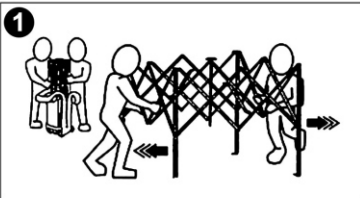


Nach dem Auspacken der Tragetasche platzieren Sie den Pavillon-Rahmen in der Mitte des gewünschten geschützten Bereichs. Stehen Sie auf gegenüberliegenden Seiten, greifen Sie die äußeren Beine, heben Sie sie vom Boden ab und ziehen Sie sie vorsichtig aus, achten Sie dabei darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.

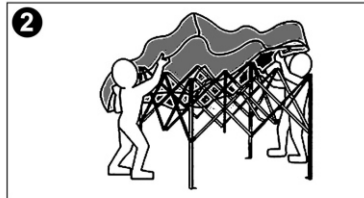


Ziehen Sie das Rahmenteil auseinander und legen Sie das Stoffdach auf den Rahmen.

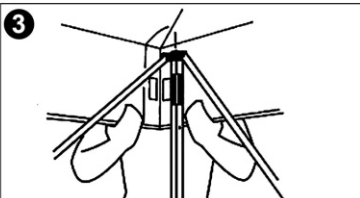


Befestigen Sie das Stoffdach an jeder Haken- und Schlaufen Ecke.

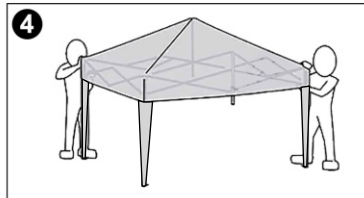

Ziehen Sie den Rahmen vollständig aus. Schieben Sie die Beinbuchsen über die Knöpfe, so dass sie auf dem Controller aufliegen. Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes Bein in aufrechter oder ausgefahrener Position.

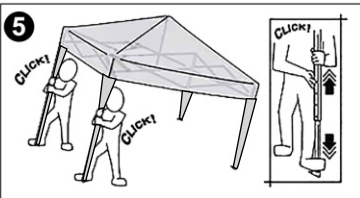

Heben Sie jedes Bein an und schieben Sie die untere Beinverlängerung, bis sie einrastet.

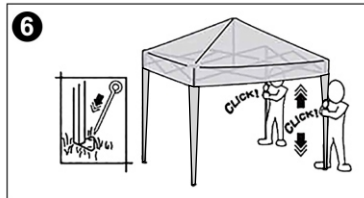


Für Höhen- oder Niveauanpassungen drücken Sie die Beinsperrtasten und schieben Sie die unteren Beinverlängerungen nach Bedarf, um sicherzustellen, dass sie in eines der drei Verstellungslöcher einrasten. Führen Sie die vier Bodenanker durch die Löcher in den unteren Beinen ein, um sie am Boden zu befestigen.



# Pop up Vordach Zelt Gebrauchsanweisung


## Verwendungshinweise:

- Um die Stabilität des Zeltes zu gewährleisten, müssen bei der Installation Verstärkungsnägel verwendet werden. Nach der Installation sollte regelmäßig die Struktur des Zeltes auf Stabilität überprüft werden.
- Bei windigen Bedingungen ist es wichtig, Taschen oder Gewichtstaschen zu verwenden, um die vier Ecken des Zeltes zu sichern. Es ist verboten, das Zelt bei Windgeschwindigkeiten über 40 km/h oder bei starkem Regen über 25-50 mm/min zu benutzen. Die Verwendung des Zeltes unter solchen Bedingungen kann zu unvorhergesehenen Folgen führen. Die Verwendung des Zeltes in schneebedeckter Umgebung wird ebenfalls nicht empfohlen.
- Das Zelt sollte an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden. Stellen Sie sicher, dass das umliegende Gewebe des Zeltes trocken ist und lagern Sie es getrennt von der Zeltstruktur.
- Offenes Feuer, einschließlich Feuer und Grillen, ist unter dem Zelt strengstens untersagt.
- Das Falztelt hat eine begrenzte Lebensdauer und sollte unter keinen Umständen als dauerhafte Unterkunft verwendet werden. Es ist nicht geeignet als Ersatz für eine langfristige Terrassenüberdachung oder Garage.

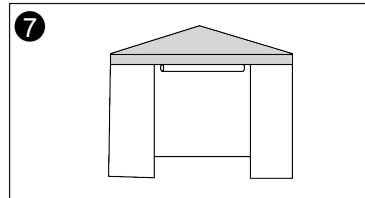


Befestigen Sie die Seitenplane mit Klettverschluss.


## Demontage

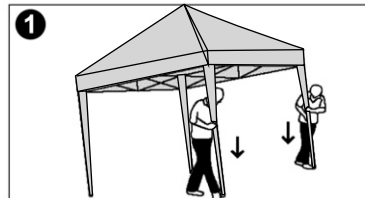

Bitte entfernen Sie alle Seitentarpaulins und senken Sie die Höhe des Zeltes, indem Sie die Beinschließknöpfe drücken

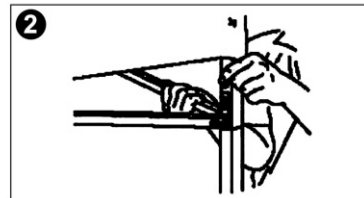

Lösen Sie den automatischen Schieber an jeder oberen Ecke, indem Sie den Druckknopf drücken. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle vier Ecken.

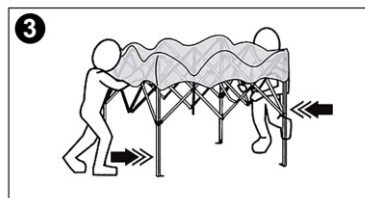

Entferne die Stoffbezüge von den Ecken und schiebe den Rahmen zusammen, um ihn zu schließen. Lege alles in die Tasche.

## PACKLISTE

- 1 x Verdeckplane oben
- 4 x Verdeck-Seitenplane
- 8 x Pfähle
- 4 x Seile
- 1 x Gestell
- 1x Tasche
- 2x Schraube
- 1x Klebeband für Reparaturen

# LISTE D'EMBALLAGE



Veillez noter : les vis de rechange peuvent être utilisées ou remplacées lorsque les vis du cadre ont été manquées ou endommagées.

## Instructions d'entretien de la tente :

### \*Stockage :

Stockez la tente dans un endroit sec pour éviter la formation de moisissures. Un stockage prolongé dans un environnement humide peut entraîner des moisissures. Avant de la stocker, assurez-vous que la tente est complètement sèche. Déballez-la avec précaution et pliez-la soigneusement pour éviter que du sable ne se colle au tissu.

### \* Nettoyage :

N'utilisez pas de savon ou de produits chimiques pour nettoyer la tente, car cela pourrait endommager la couche imperméable du tissu. Nettoyez la tente uniquement avec de l'eau.

### \* Entretien :

En cas de légère moisissure, utilisez une brosse douce avec une solution diluée de vinaigre blanc et d'eau (ratio 5:1) pour essuyer délicatement la zone touchée. Rincez abondamment à l'eau par la suite.


### \* Précautions :

La bâche de la tente est inflammable, veillez donc à la tenir éloignée des flammes nues pour éviter les accidents.


### Service après-vente :

Si vous rencontrez un problème avec le produit, veuillez contacter immédiatement notre vendeur, et nous vous aiderons rapidement. Merci !


## Assemblage

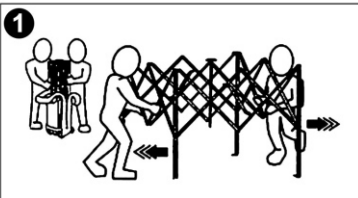


Après avoir déballé le sac de transport, placez le cadre de la tonnelle au centre de la zone d'installation souhaitée. Tenez-vous à des côtés opposés, saisissez les pieds extérieurs, soulevez-les du sol et déployez-les soigneusement en veillant à ne pas vous pincer les doigts.

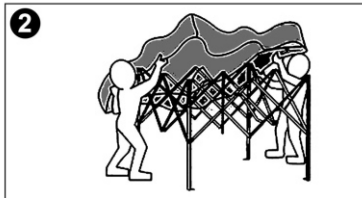


Déployez partiellement le cadre et positionnez la toile de couverture sur la structure.

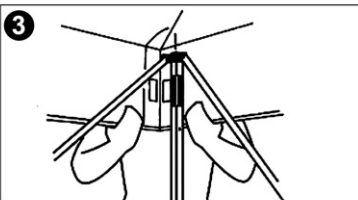


Fixez la toile de couverture à chaque coin à l'aide des crochets et des boucles.

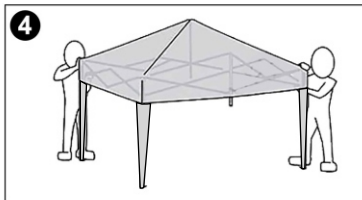

Déployez complètement le cadre. Faites glisser les manchons des pieds sur les boutons de manière à ce qu'ils s'emboîtent sur les supports. Répétez cette étape pour chaque pied en position déployée.

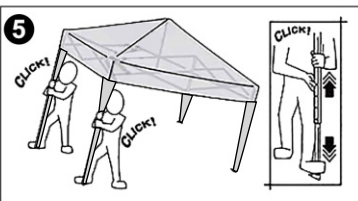

Soulevez chaque pied et faites glisser l'extension inférieure jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

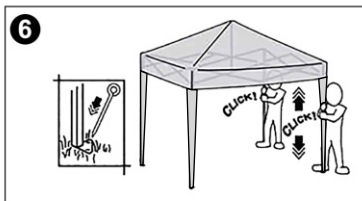


Pour ajuster la hauteur ou le niveau, appuyez sur les boutons de verrouillage des pieds et faites glisser les extensions inférieures selon vos besoins, en vous assurant qu'elles s'emboîtent dans l'un des trois trous de réglage. Insérez les quatre piquets dans le sol à travers les trous situés au bas des pieds pour les fixer au sol.



# Manuel d'instruction de la tente pop-up Canopy


## Instructions d'utilisation :

1. Pour assurer la stabilité de la tente, utilisez des clous de renforcement lors de l'installation. Après l'installation, vérifiez régulièrement la solidité de la structure de la tente.
2. Par temps venteux, utilisez des sacs de lestage ou des poids pour maintenir les quatre coins de la tente. Il est interdit d'utiliser la tente lorsque la vitesse du vent dépasse 40 km/h ou en cas de fortes pluies dépassant 25 à 50 mm/min. L'utilisation de la tente dans de telles conditions peut entraîner des situations imprévues. Il est également déconseillé d'utiliser la tente dans des environnements enneigés.
3. Stockez la tente dans un endroit frais et sec. Assurez-vous que le tissu de la tente est sec et stockez-le séparément de la structure de la tente.
4. Les activités avec feu ouvert, y compris les feux et les barbecues, sont strictement interdites sous la tente.
5. La tente pliante a une durée de vie limitée et ne doit pas être utilisée en tant qu'abri permanent. Elle n'est pas adaptée pour une utilisation à long terme en remplacement d'une terrasse ou d'un garage.

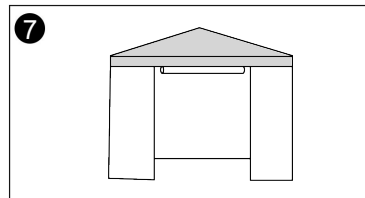


Fixez la paroi latérale à l'aide des bandes Velcro.


## Démontage

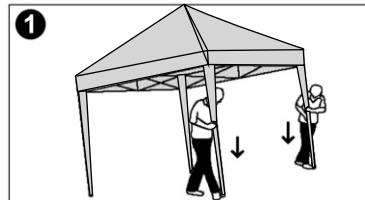

Veillez retirer tous les bâches latérales et abaisser la hauteur de la tente en enfonçant les boutons de verrouillage des pieds.

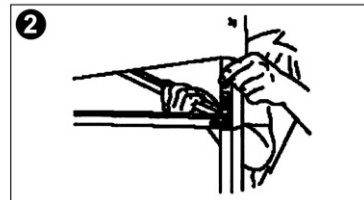

Libérez les curseurs automatiques situés à chaque coin supérieur en appuyant sur le bouton de déverrouillage. Répétez cette opération pour les quatre coins.

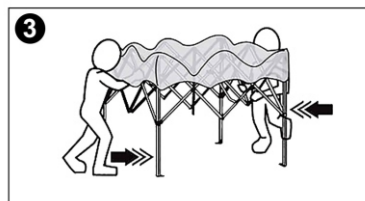

Retirez les housses en tissu des coins et poussez le cadre pour le fermer. Mettez le tout dans le sac.

## LISTE D'EMBALLAGE

- 1 x bâche supérieure de l'auvent
- 4 x bâche latérale de l'auvent
- 8 x piquets
- 4 x Cordes
- 1 x Cadre
- 1x Sac
- 2x Vis
- 1x ruban pour réparation

## ELENCO DEGLI IMBALLAGGI



Nota: le viti di ricambio, possono essere utilizzate o sostituite quando le viti nel telaio sono mancate o danneggiate.

### Istruzioni per la manutenzione della tenda:

#### \*Requisiti di conservazione:

Conservare la tenda in un luogo asciutto per evitare la formazione di muffe. La conservazione prolungata in un ambiente umido può causare la formazione di muffe. Prima di riparla, assicurarsi che la tenda sia completamente asciutta. Sfoderarla con attenzione e piegarla accuratamente per evitare che si attacchi della sabbia al tessuto.

#### \*Requisiti di pulizia:

Non utilizzare sapone o detersivi chimici per pulire la tenda, in quanto potrebbero danneggiare lo strato impermeabile del tessuto. Pulire la tenda solo con acqua.

#### \*Metodo di cura:

Se si riscontra una lieve formazione di muffa, utilizzare una spazzola morbida con una soluzione diluita di aceto bianco e acqua (rapporto 5:1) per pulire delicatamente l'area interessata. Risciacquare abbondantemente con acqua.


#### \*Precauzioni:

La copertura in tela della tenda è infiammabile, quindi tenerla lontano da fiamme aperte per evitare incidenti.


#### Assistenza post-vendita:

Se riscontri problemi con il prodotto, contatta immediatamente il nostro venditore e ti forniremo assistenza tempestiva. Grazie!


## Montaggio

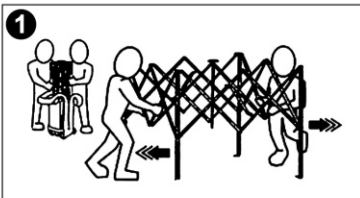


Dopo aver svuotato la borsa di trasporto, posizionare la struttura del gazebo al centro dell'area protetta desiderata. Stand su lati opposti, afferrare le gambe esterne, sollevarle da terra ed estenderle con attenzione, facendo attenzione a non pizzicarsi le dita.

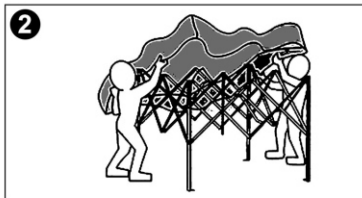


Estrarre parzialmente la struttura e posizionare la copertura in tessuto sulla struttura.

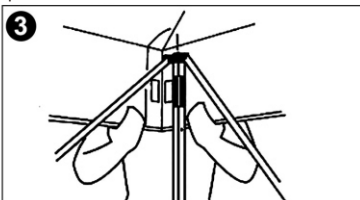


Fissare la copertura in tessuto ad ogni angolo utilizzando gli anelli e gli agganci.

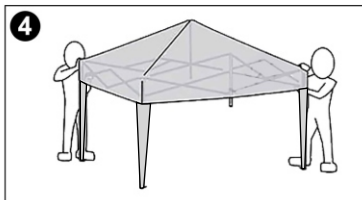

Estrarre completamente la struttura. Far scorrere i supporti delle gambe sopra i pulsanti in modo che si posizionino sul controller. Ripetere questa operazione per ogni gamba in posizione eretta o estesa.

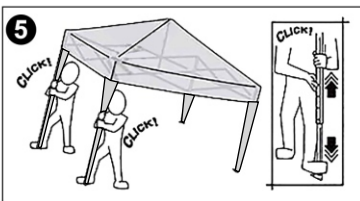

Sollevarle ogni gamba e far scorrere l'estensione inferiore della gamba fino a quando si incastra in posizione.

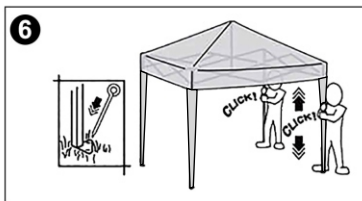


Per regolare l'altezza o il livellamento, premere i pulsanti di bloccaggio delle gambe e far scorrere le estensioni inferiori delle gambe come necessario, assicurandosi che si incastrino in uno dei tre fori di regolazione. Inserire i quattro picchetti nel terreno attraverso i fori nelle gambe inferiori per fissarle al suolo.



## Manuale d'istruzioni della tenda a baldacchino pop-up


### Istruzioni per l'uso:

1. Per garantire la stabilità della tenda, durante l'installazione è necessario utilizzare chiodi di rinforzo. Dopo l'installazione, è necessario controllare periodicamente la struttura della tenda per verificarne la stabilità.
2. In condizioni di vento, è importante utilizzare sacchi di peso o pesi per fissare gli angoli della tenda. È vietato utilizzare la tenda quando la velocità del vento supera i 40 km/h o durante forti piogge superiori a 25-50 mm/min. L'uso della tenda in tali condizioni può comportare conseguenze impreviste. Inoltre, non è consigliato utilizzare la tenda in ambienti innevati.
3. La tenda deve essere conservata in un luogo fresco e asciutto. Assicurarsi che il tessuto circostante della tenda sia asciutto e conservarlo separatamente dalla struttura della tenda.
4. Sono severamente vietate le attività con fuoco aperto, tra cui fuochi e barbecue, sotto la tenda.
5. La tenda pieghevole ha una durata limitata e non deve essere utilizzata come rifugio permanente in nessuna circostanza. Non è adatta per un uso a lungo termine come sostituzione di un patio o di un garage.

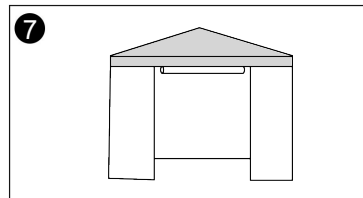


Attaccare il telo laterale utilizzando il velcro.


## Smontaggio

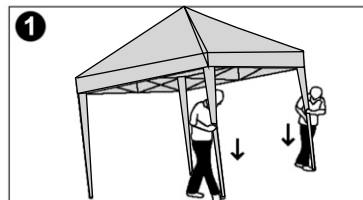

Rimuovere tutte le teli laterali e abbassare l'altezza della tenda premendo i pulsanti di blocco delle gambe

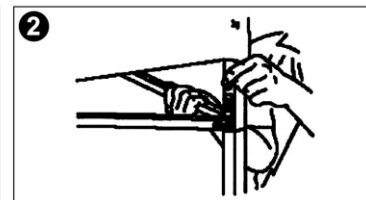

Rilasciare gli scorrimenti automatici di ogni angolo superiore premendo il pulsante a scatto. Ripetere questa operazione per tutti e quattro gli angoli.

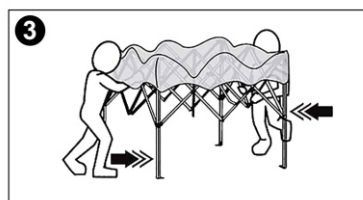

Rimuovi le coperture di stoffa dagli angoli e spingi il telaio insieme per chiuderlo. Metti tutto nella borsa.

### ELENCO DEGLI IMBALLAGGI

- 1 x Telone superiore del tettuccio
- 4 x Telone laterale della tettoia
- 8 x picchetti
- 4 x corde
- 1 x telaio
- 1 x borsa
- 1 x Viti
- 1 x nastro per riparazioni

# LISTA DE EMBALAJE



## Manual de instrucciones de la tienda con toldo desplegable



Tenga en cuenta: los tornillos de repuesto se pueden usar o reemplazar cuando los tornillos del marco se perdieron o se dañaron.

### Instrucciones de mantenimiento de la tienda:

#### \*Requisitos de almacenamiento:

Almacene la tienda en un lugar seco para evitar el moho.

El almacenamiento prolongado en un ambiente húmedo puede causar moho. Antes de almacenarla, asegúrese de que la tienda esté completamente seca. Desempáquela cuidadosamente y dóblela para evitar que la arena se adhiera al tejido.

#### \*Requisitos de limpieza:

No utilice jabón ni ningún producto químico, ya que puede dañar la capa impermeable del tejido. Limpie la tienda solo con agua.

#### \*Método de cuidado:

Si hay una ligera formación de moho, use un cepillo suave con una solución diluida de vinagre blanco y agua (proporción 5:1) para limpiar suavemente el área afectada. Enjuague abundantemente con agua después.

#### \*Precauciones:

La lona de la carpa es inflamable, por lo tanto, manténgala alejada de llamas abiertas para evitar accidentes.


#### Servicio postventa:

Si encuentra algún problema con el producto, comuníquese de inmediato con nuestro vendedor y le brindaremos asistencia de manera oportuna. ¡Gracias!


### Instrucciones de uso:

1. Para asegurar la estabilidad de la tienda, es necesario utilizar clavos de refuerzo durante la instalación. Después de la instalación, es necesario revisar periódicamente la estructura de la tienda para asegurarse de su estabilidad.
2. En condiciones de viento, es importante utilizar bolsas de peso o sacos de peso para asegurar las cuatro esquinas de la tienda. Está prohibido utilizar la tienda cuando la velocidad del viento supere los 40 km/h o durante fuertes lluvias que superen los 25-50 mm/min. El uso de la tienda en tales condiciones puede tener consecuencias imprevistas. También se desaconseja utilizar la tienda en entornos nevados.
3. La tienda debe almacenarse en un lugar fresco y seco. Asegúrese de que la tela circundante de la tienda esté seca y almacénela por separado de la estructura de la tienda.
4. Está estrictamente prohibido realizar actividades con fuego abierto, como fogatas y barbacoas, debajo de la tienda.
5. La tienda plegable tiene una vida útil limitada y no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia como refugio permanente. No es adecuada como sustituto a largo plazo de una terraza o un garaje.


## Montaje

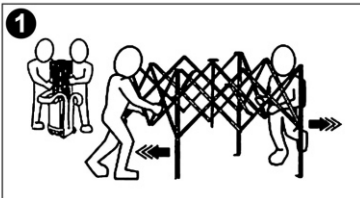


Después de desempacar la bolsa de transporte, coloque el marco del cenador en el centro del área donde desea instalarlo. Párese en lados opuestos, agarre las patas exteriores, levántelas del suelo y despléguelas cuidadosamente, evitando pellizcar los dedos.

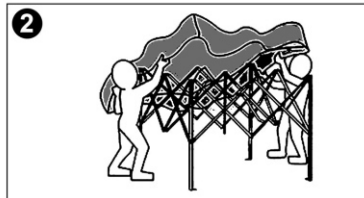


Despliegue parcialmente el marco y coloque la parte superior de tela sobre la estructura.

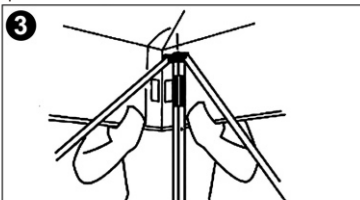


Sujete la parte superior de tela en cada esquina con los ganchos y bucles correspondientes.

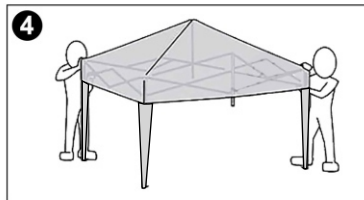


Despliegue completamente el marco. Deslice los soportes de las patas sobre los botones para que encajen en los soportes. Repita este paso para cada pata en posición desplegada.

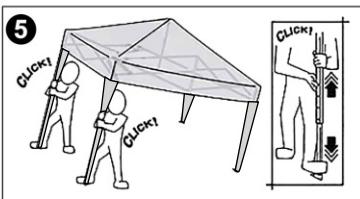

Levante cada pata y deslice la extensión inferior hasta que encaje en su lugar.

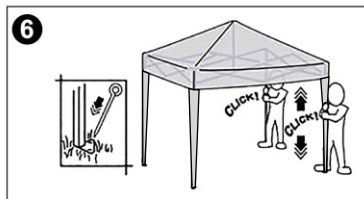


Para ajustar la altura o nivelar, presione los botones de bloqueo de las patas y deslice las extensiones inferiores de las patas según sea necesario, asegurándose de que encajen en uno de los tres agujeros de ajuste. Inserte los cuatro clavos en el suelo a través de los agujeros en la base de las patas para fijar la tienda al suelo.

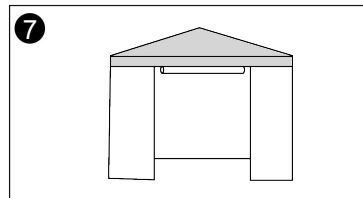


Fije la pared lateral utilizando las tiras de velcro.


## Desmontaje

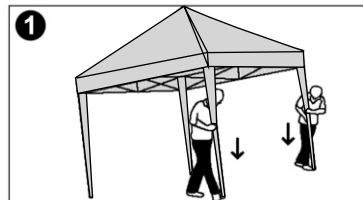

Por favor, retire todas las lonas laterales y baje la altura de la carpa presionando los botones de bloqueo de las patas.

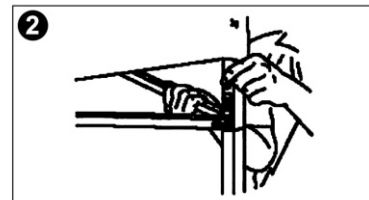

Libere los deslizadores automáticos en cada esquina superior presionando el botón de desbloqueo. Repita este proceso para las cuatro esquinas.

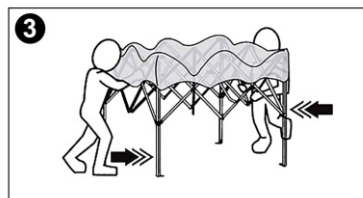

Quita las fundas de tela de las esquinas y empuja el marco para cerrarlo. Coloca todo dentro de la bolsa.

### LISTA DE EMBALAJE

- 1 x Lona superior del toldo
- 4 x Toldo lateral
- 8 x Estacas
- 4 x Cuerdas
- 1 x Marco
- 1x Bolsa
- 1x Rosca
- 1x cinta para reparaciones

<b>Informationen zum Produkt</b>	
<b>Modell Nr.:</b>	<b>AF5 Series</b>
<b>Marke:</b>	<b>COBIZI</b>
<b>EC REP</b>	<b>Informationen für EU-Vertretern</b>
<b>Name:</b>	<b>Like Sun GmbH</b>
<b>Contact</b>	<b>Ke Li</b>
<b>Adresse:</b>	<b>Planckstr.59 45147 Essen</b>
<b>Telefon:</b>	<b>+49 471 39156605</b>
<b>E-mail:</b>	<b>ec-connection@web.de</b> 