


CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit **sauder.com/service** to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call or Text 800.445.1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET (except holidays)

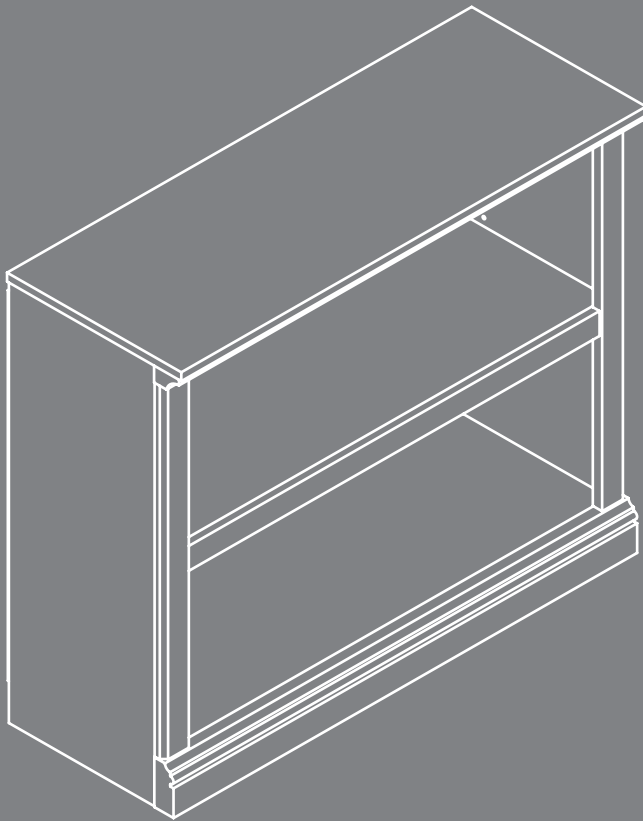

The **stories** of your life.

2-Shelf Bookcase

Model 414237



Scan to rate and review
your piece at **Sauder.com**
Your opinion matters!



NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-14
Français pg 15-17
Español pg 18-20


Lot # **596738**
Purchased: _____

05/16/23

Table of Contents

Assembly Tools Required

Hardware Identification	2
Part Identification	3
Hardware Usage Guide	4
Assembly Steps	5-14
Français	15-17
Español	18-20
Safety	21-22
Warranty	23

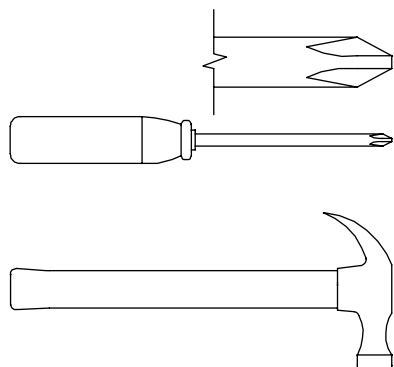


No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

Hammer
Not actual size 😊


Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


F12 HIDDEN CAM - 15




F13 CAM SCREW - 15

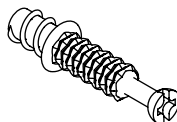


F14 WOOD DOWEL - 10




N4 NAIL - 19




P15 APPLIQUE CARD - 1

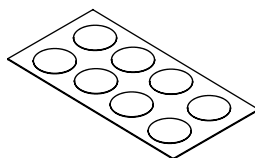

R4 SHELF PIN - 4



S32 1-1/2" FLAT HEAD SCREW - 3




S43 1/2" PAN HEAD SCREW - 7




Part Identification

Now you know
our ABCs.



- ⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	TOP (1)
B	LEFT END (1)
C	RIGHT END (1)
D	BOTTOM (1)
E	BASE (1)
F	ADJUSTABLE SHELF (1)
G	BACK BRACE (1)
H	TOP MOLDING (1)
J	BACK (1)

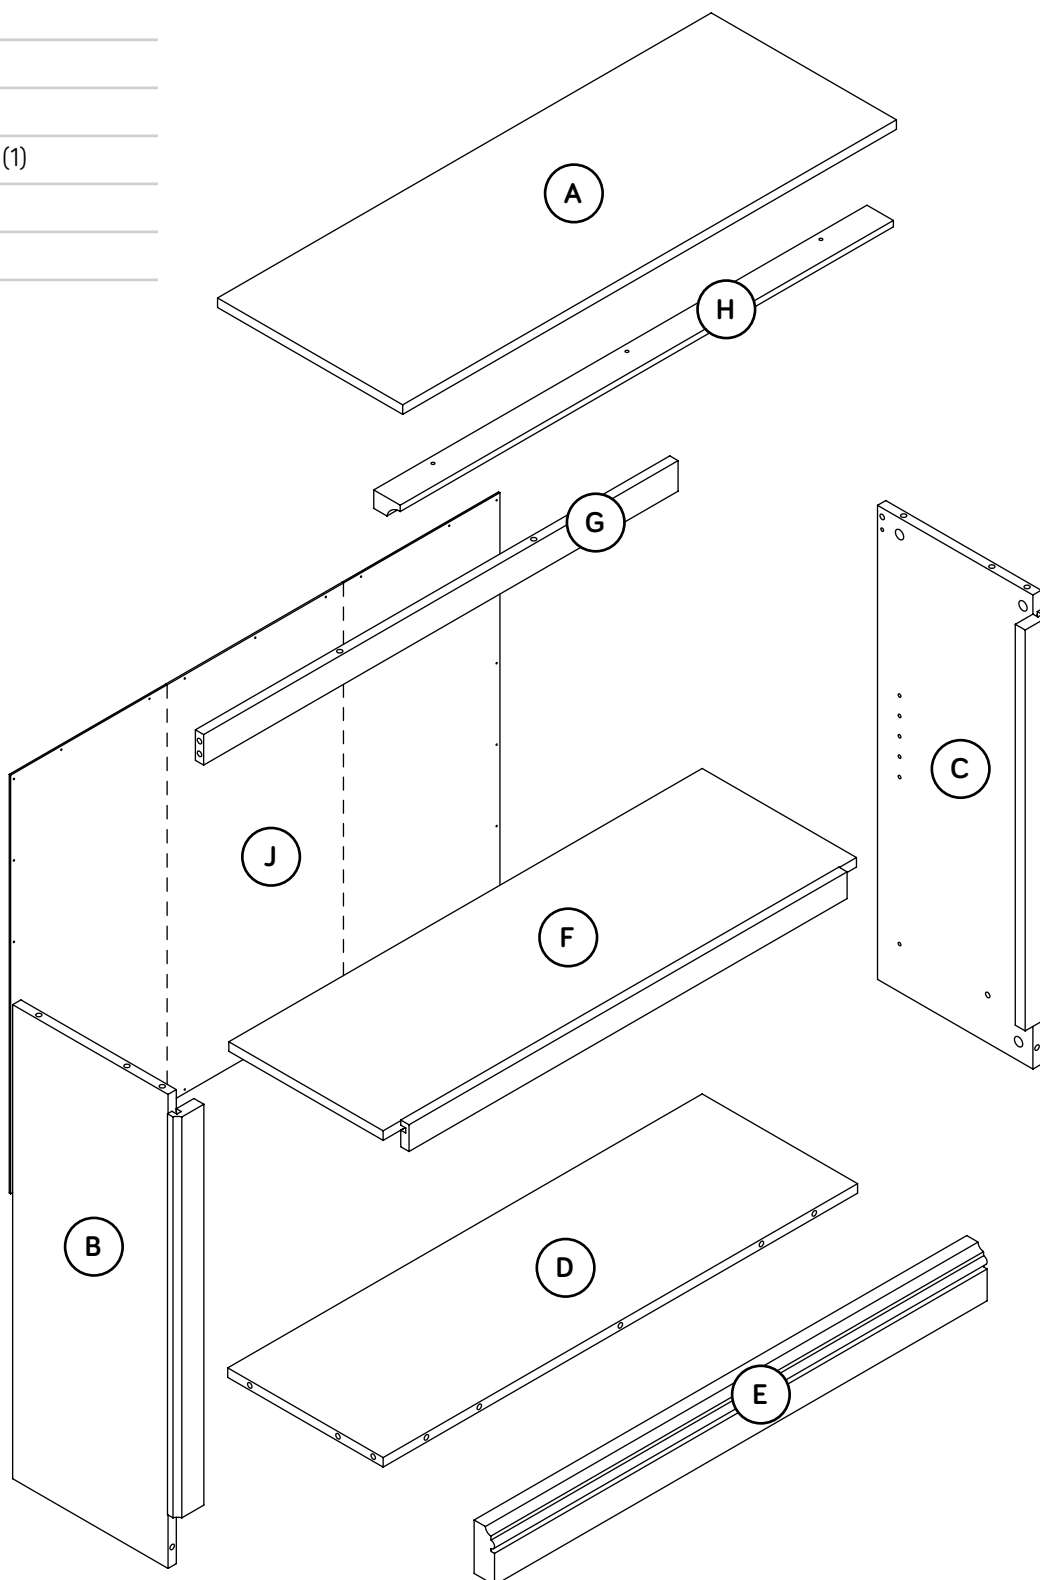


Hardware Usage Guide

HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL



1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.

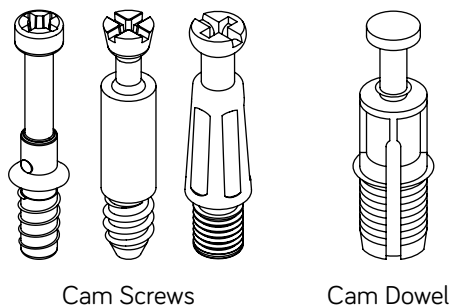

Turn the CAM SCREW or gently tap the CAM DOWEL until the shoulder is against the surface of the part.

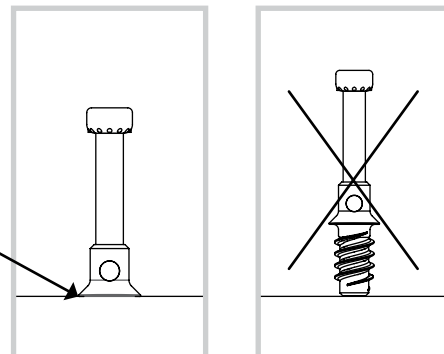


- 2.

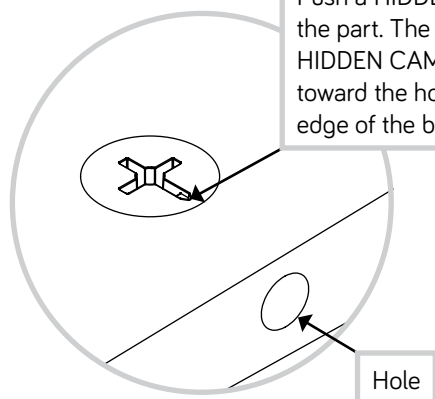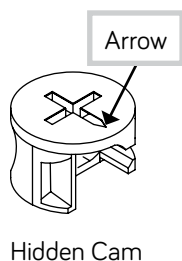

- 3.

Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.

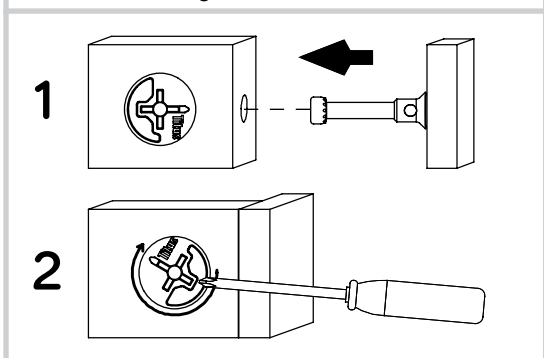

Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/service/tips. Find the numbered video or scan the QR code.


1



- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Turn three CAM SCREWS (F13) into the RIGHT END (C).
- ✚ Push twelve HIDDEN CAMS (F12) into the RIGHT END (C), BOTTOM (D), and BACK BRACE (G).



Just think. The sooner you do this, the sooner you do something else.

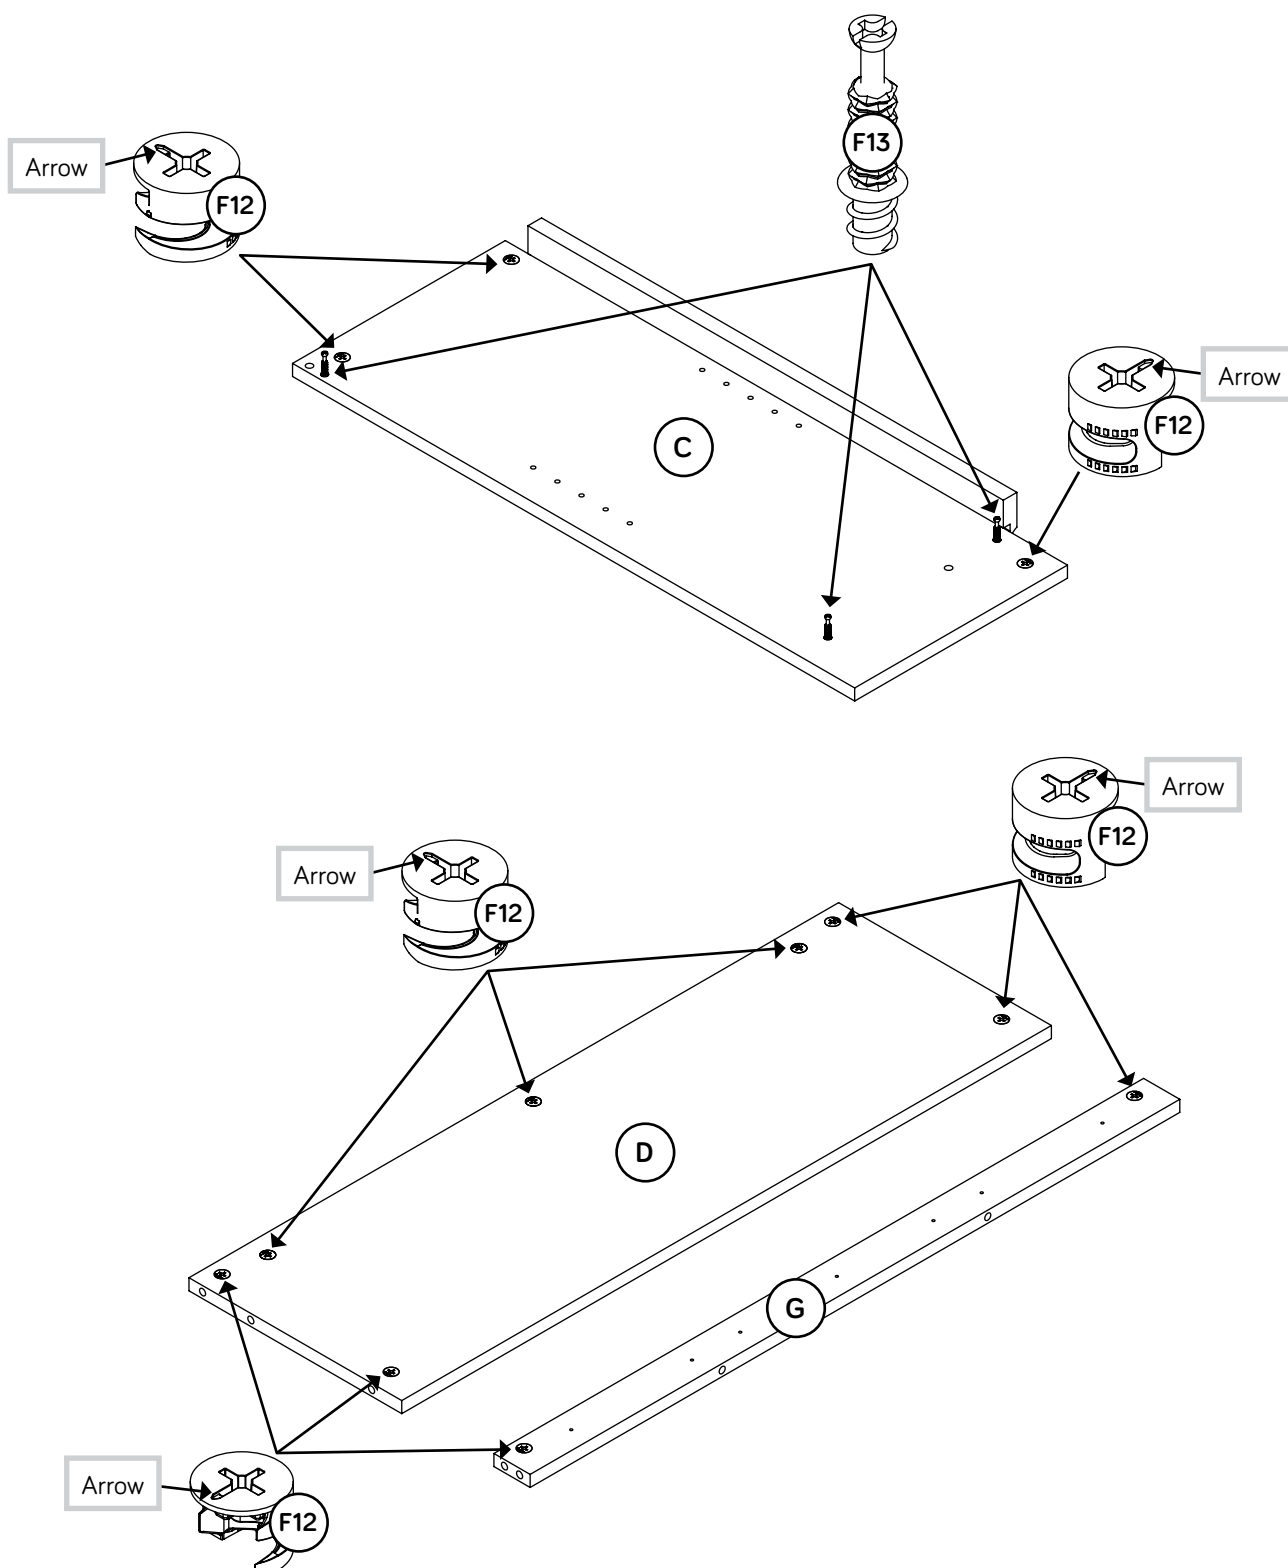

Step 2



✚ Insert two WOOD DOWELS (F14) into the RIGHT END (C).

✚ Slide the BACK BRACE (G) onto the CAM SCREW and WOOD DOWEL in the RIGHT END (C).


✚ **NOTE:** The HIDDEN CAM on the bottom surface of the BACK BRACE will be tightened later in assembly.

✚ Fasten the BOTTOM (D) to the RIGHT END (C). Tighten two HIDDEN CAMS.

✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWEL in the END inserts into the BOTTOM.




Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

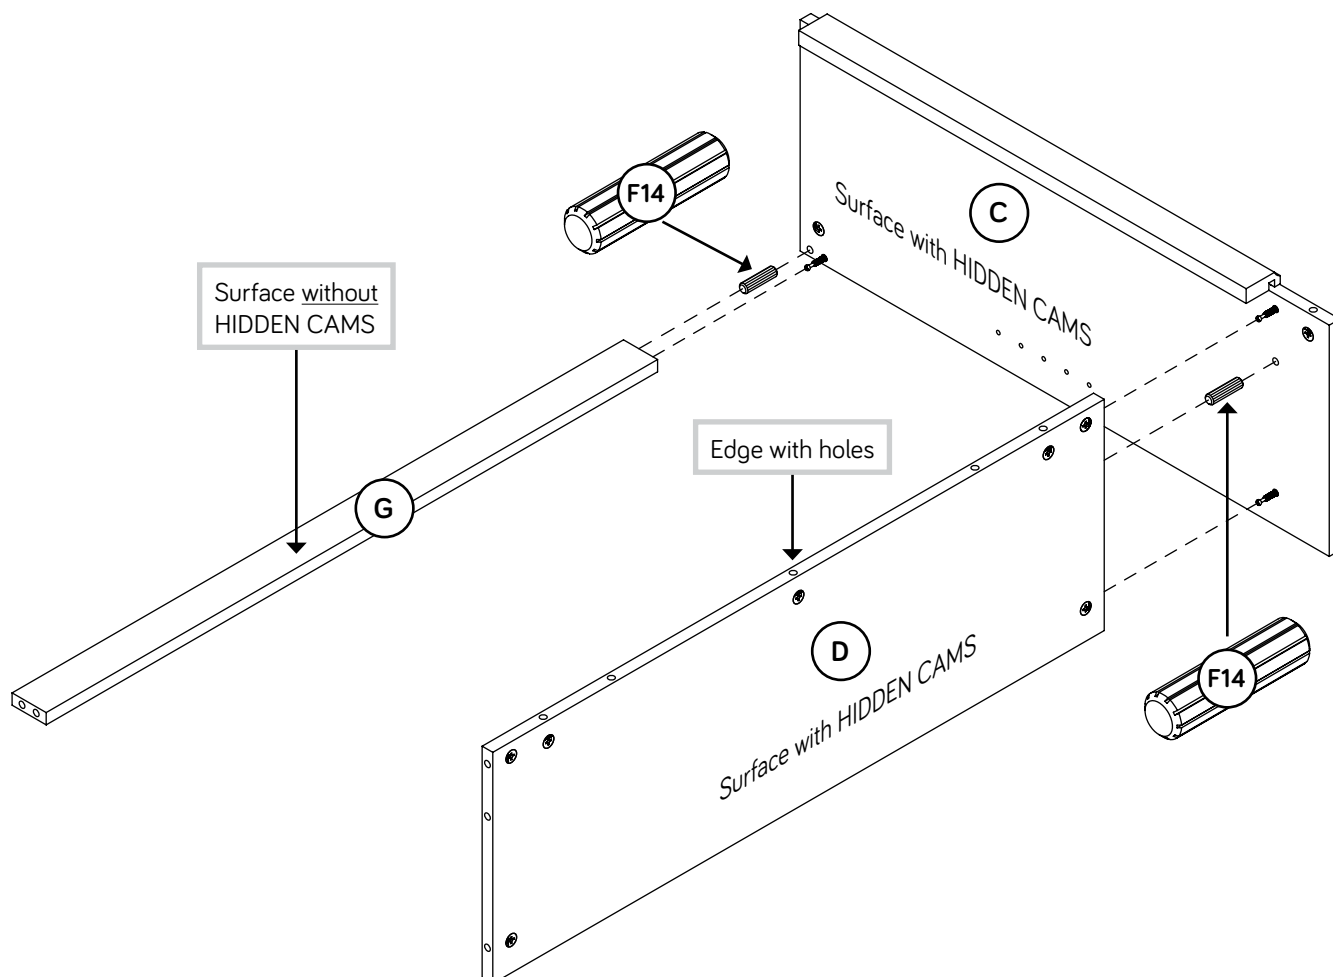

Step 3




- ✚ Turn three CAM SCREWS (F13) into the LEFT END (B).
- ✚ Push three HIDDEN CAMS (F12) into the LEFT END (B).

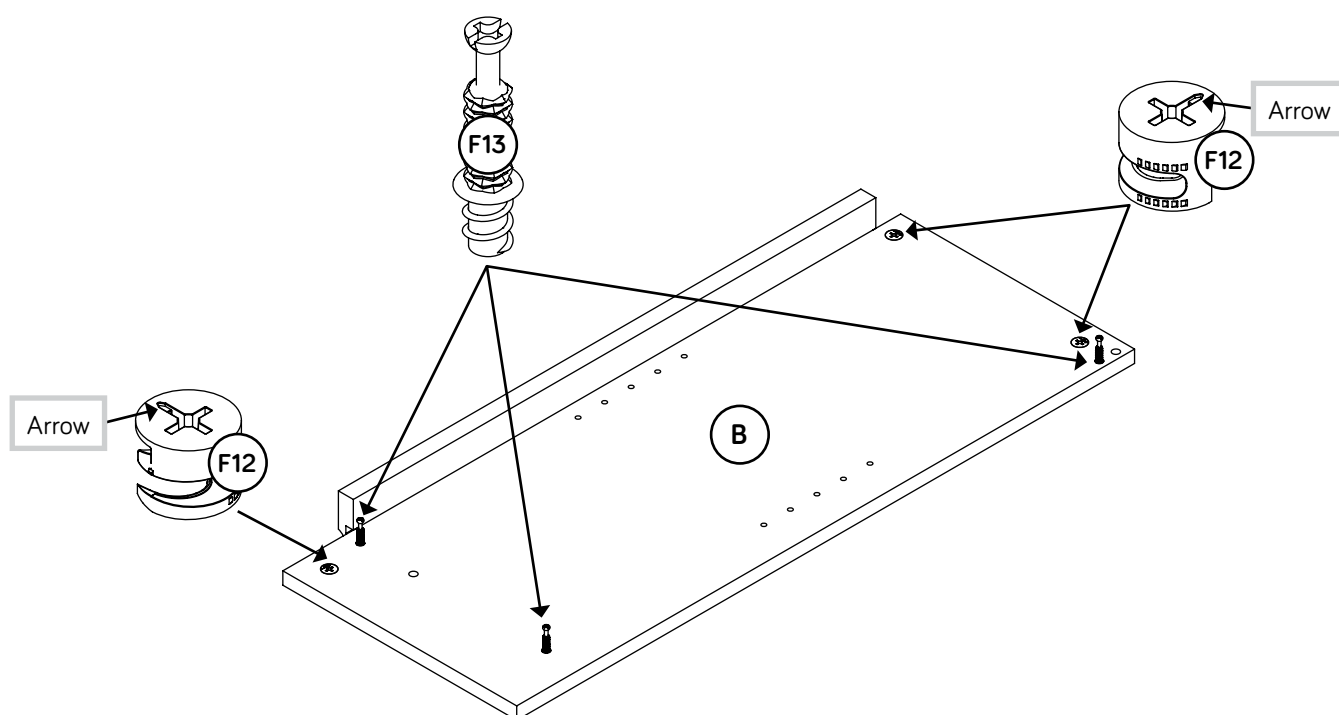

Step 4




- ✚ Insert two WOOD DOWELS (F14) into the LEFT END (B).
- ✚ Fasten the LEFT END (B) to the BOTTOM (D). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the END insert into the BOTTOM and BACK BRACE (G).
- ✚ NOTE: The HIDDEN CAM on the bottom surface of the BACK BRACE will be tightened later in assembly.

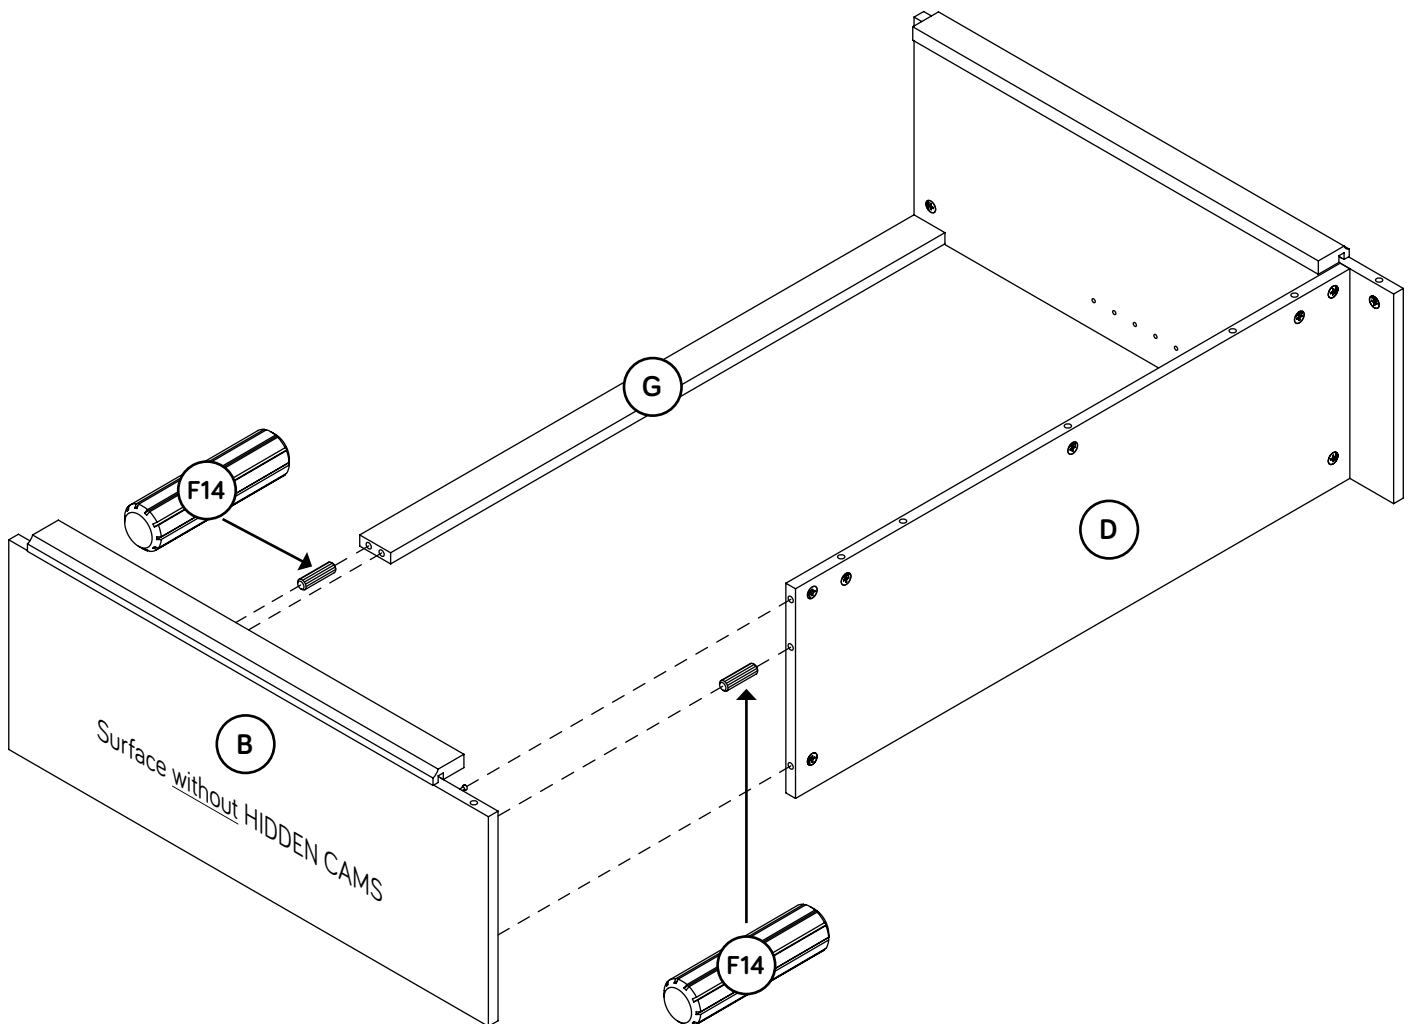

Step 5






- ✚ Turn five CAM SCREWS (F13) into the BASE (E).
- ✚ Insert two WOOD DOWELS (F14) into the BASE (E).
- ✚ Fasten the BASE (E) to the ENDS (B and C) and BOTTOM (D).
Tighten five HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the BASE insert into the BOTTOM.

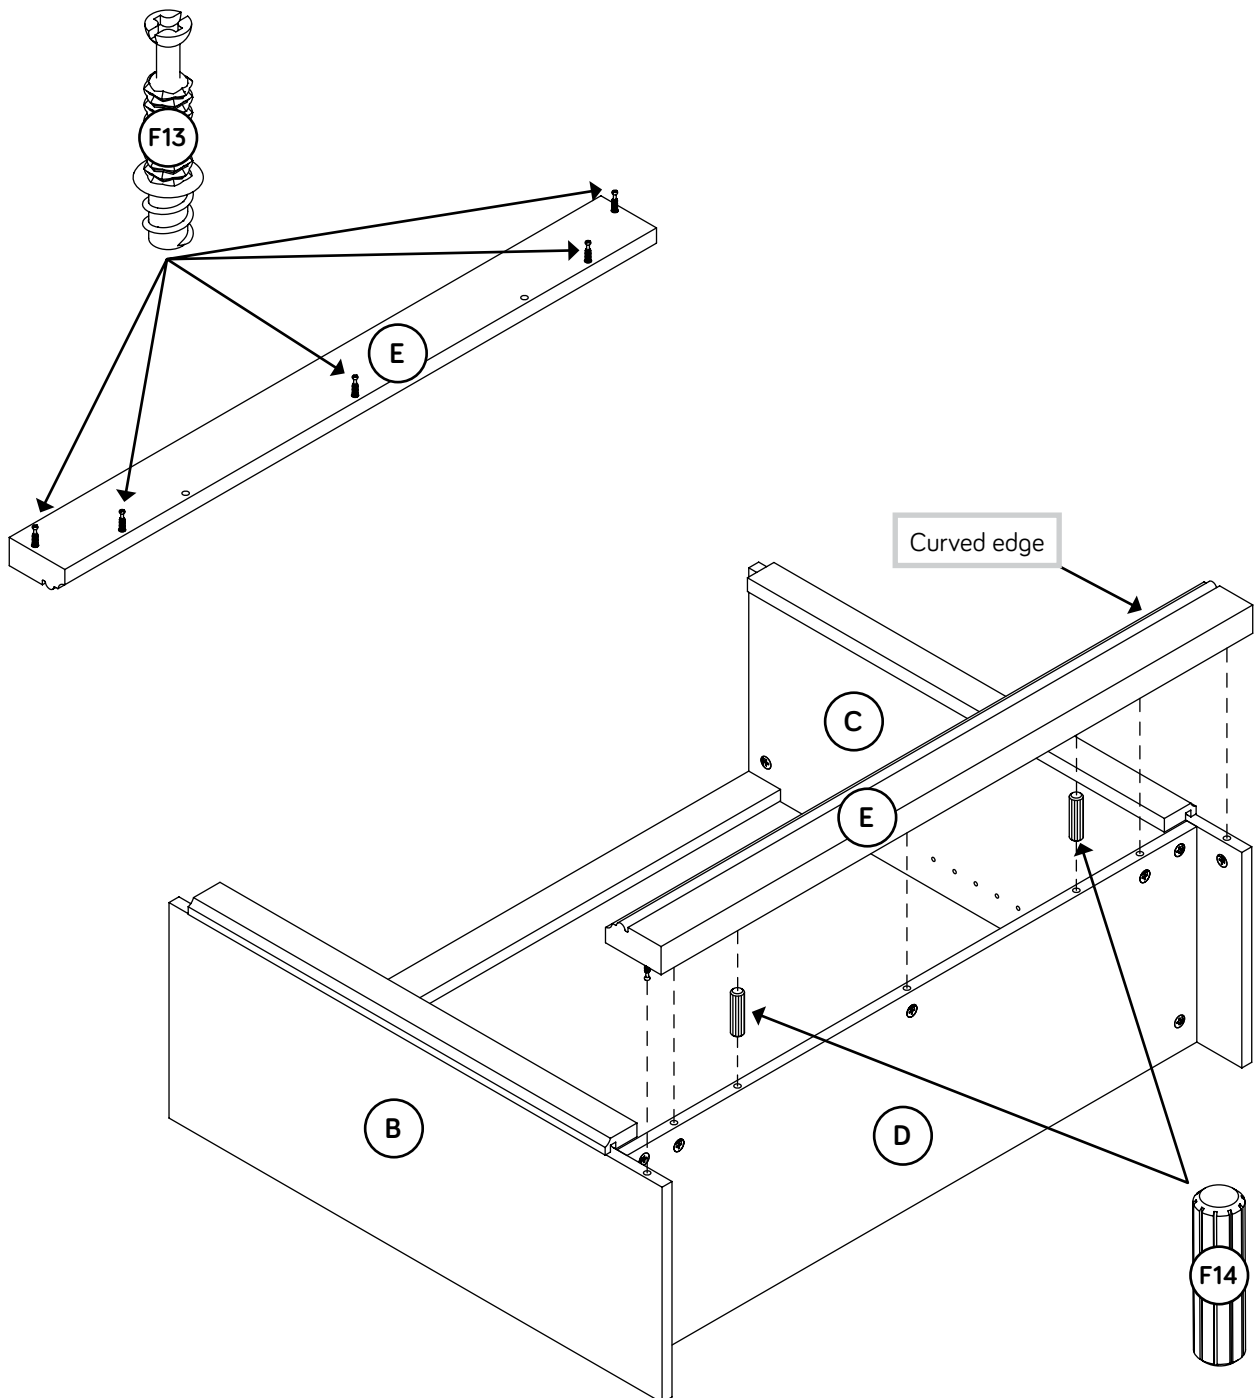

Step 6




- ✚ Turn four CAM SCREWS (F13) into the TOP (A).
- ✚ Fasten the TOP MOLDING (H) to the TOP (A). Use three 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S32).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ NOTE: Do not overtighten the SCREWS into the TOP.

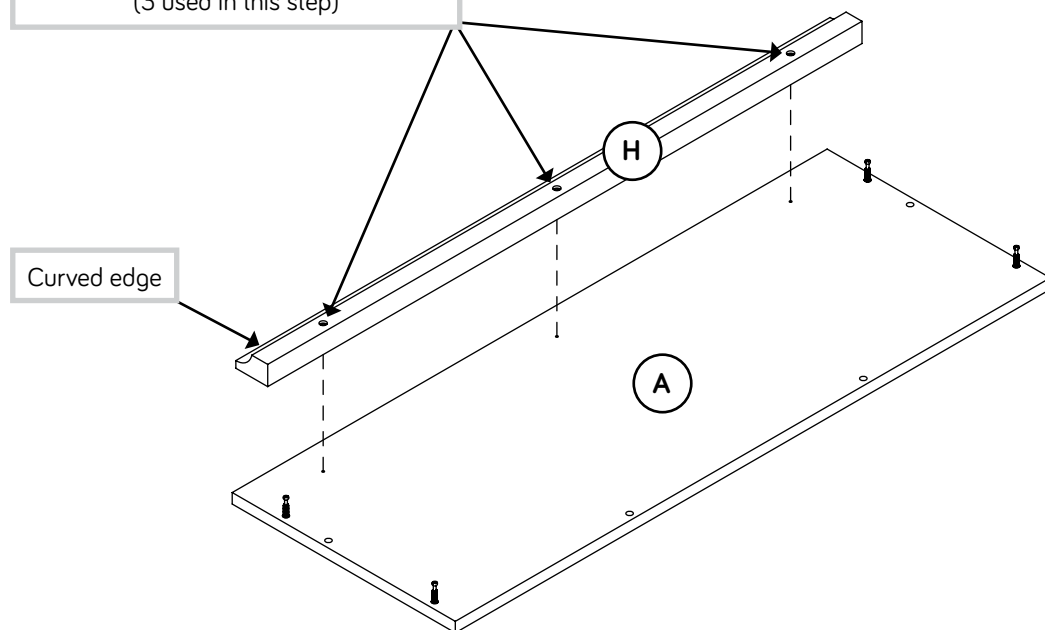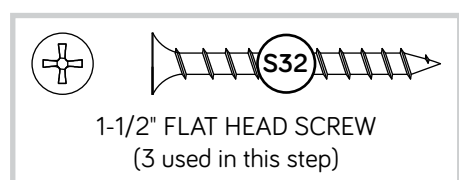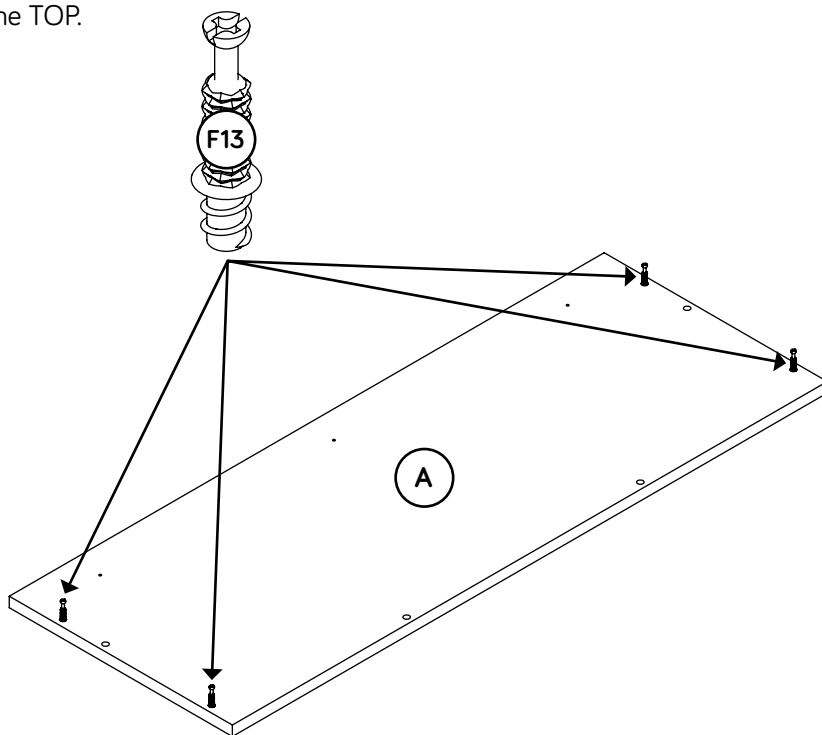

Step 7



- ✚ Insert four WOOD DOWELS (F14) into the TOP (A).
- ✚ Fasten the TOP (A) to the ENDS (B and C). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the ENDS and BACK BRACE (G).

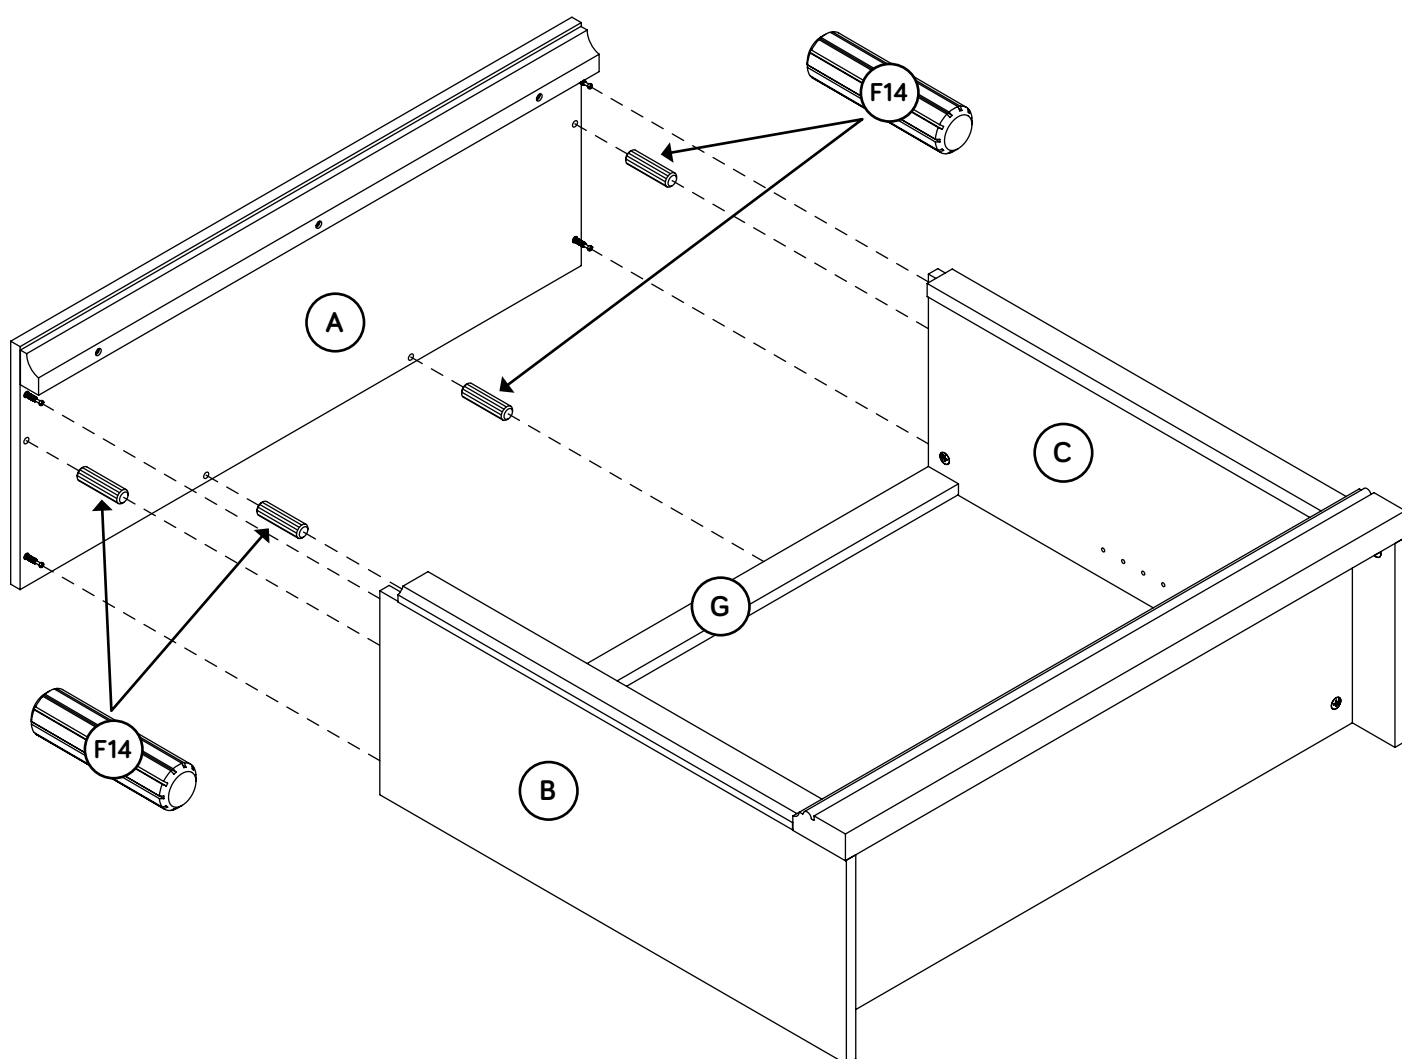


Step 8



- ⚡ Carefully turn your unit over onto its front edges.
- ⚡ Fasten the BACK BRACE (G) to the ENDS (B and C). Tighten two HIDDEN CAMS.



Hey! It's starting to look like something!

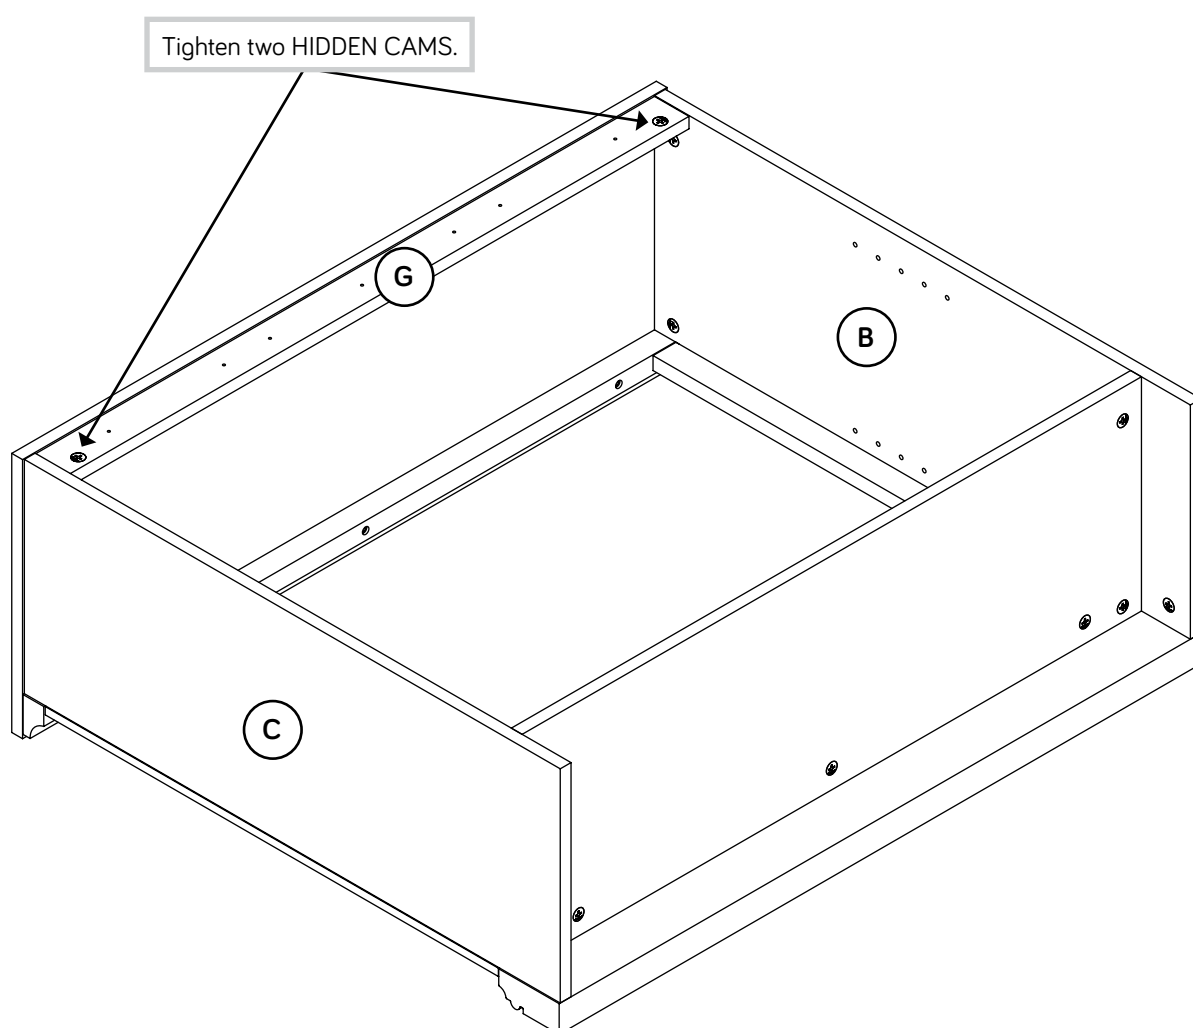

Step 9

8




- ✚ Unfold the BACK (J) and lay it over your unit.
- ✚ Turn seven 1/2" PAN HEAD SCREWS (S43) into the top edge of the BACK (J) and into the BACK BRACE (G).
- ✚ **NOTE:** Do not completely tighten the SCREWS at this time.
- ✚ **IMPORTANT:** Your unit must be "squared up" to the BACK (J) before fastening. Make equal margins along the bottom and both side edges of the BACK (J). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the bottom and both side edges of the BACK (J) to your unit using the NAILS (N4).
- ✚ Now, completely tighten the SCREWS in the top edge of the BACK (J).




Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

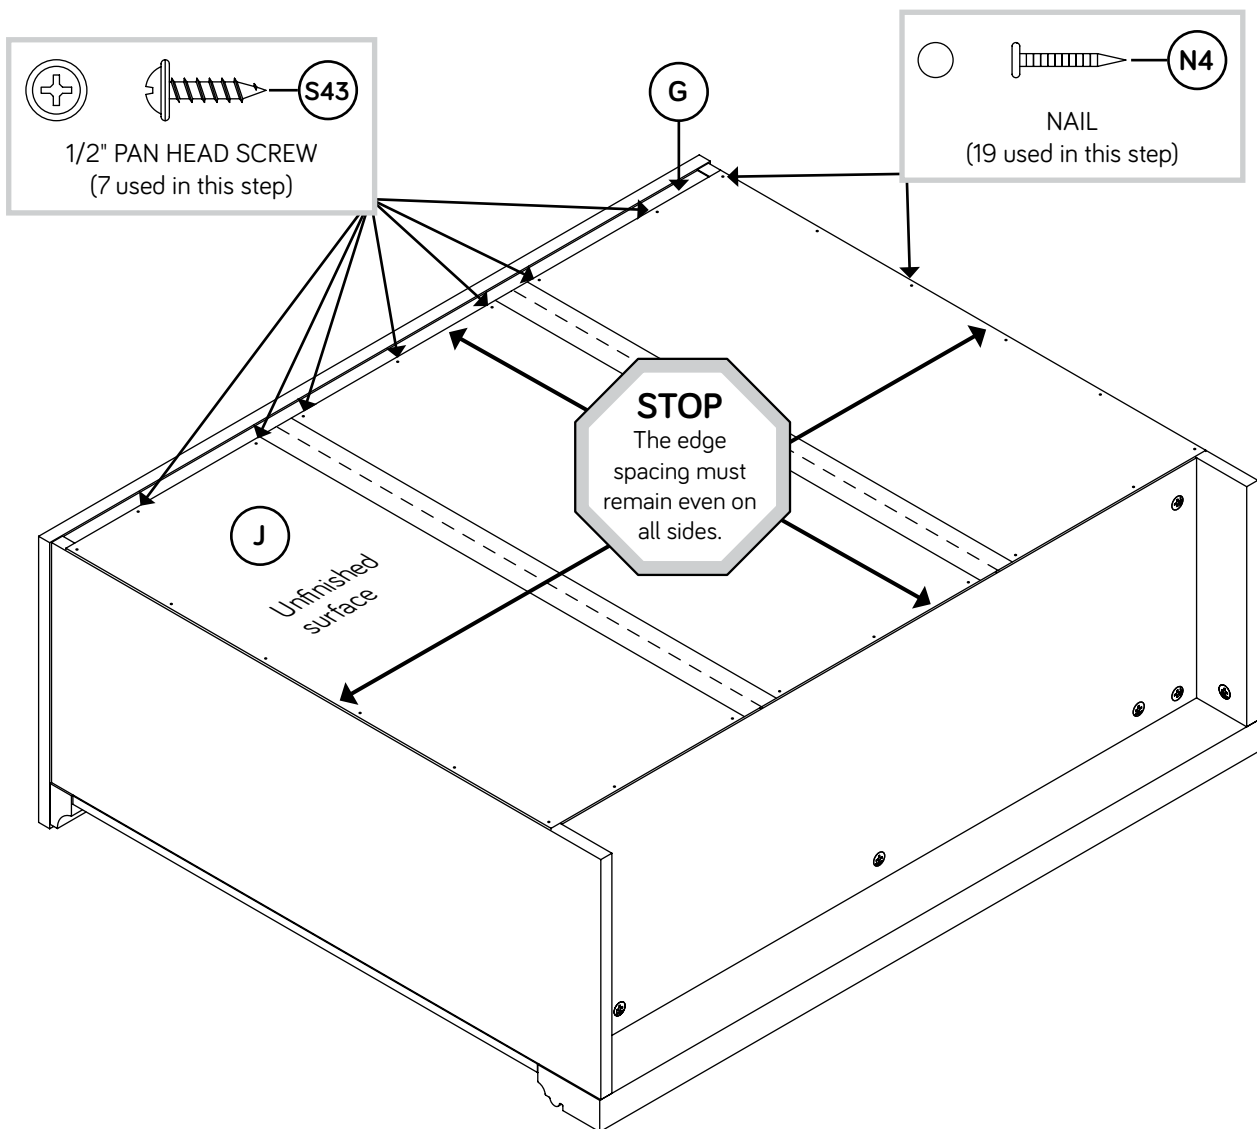

Step 10

- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARD (P15) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ Insert the SHELF PINS (R4) into the hole locations of your choice in the ENDS (B and C). Set the ADJUSTABLE SHELF (F) onto the SHELF PINS.
- ✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

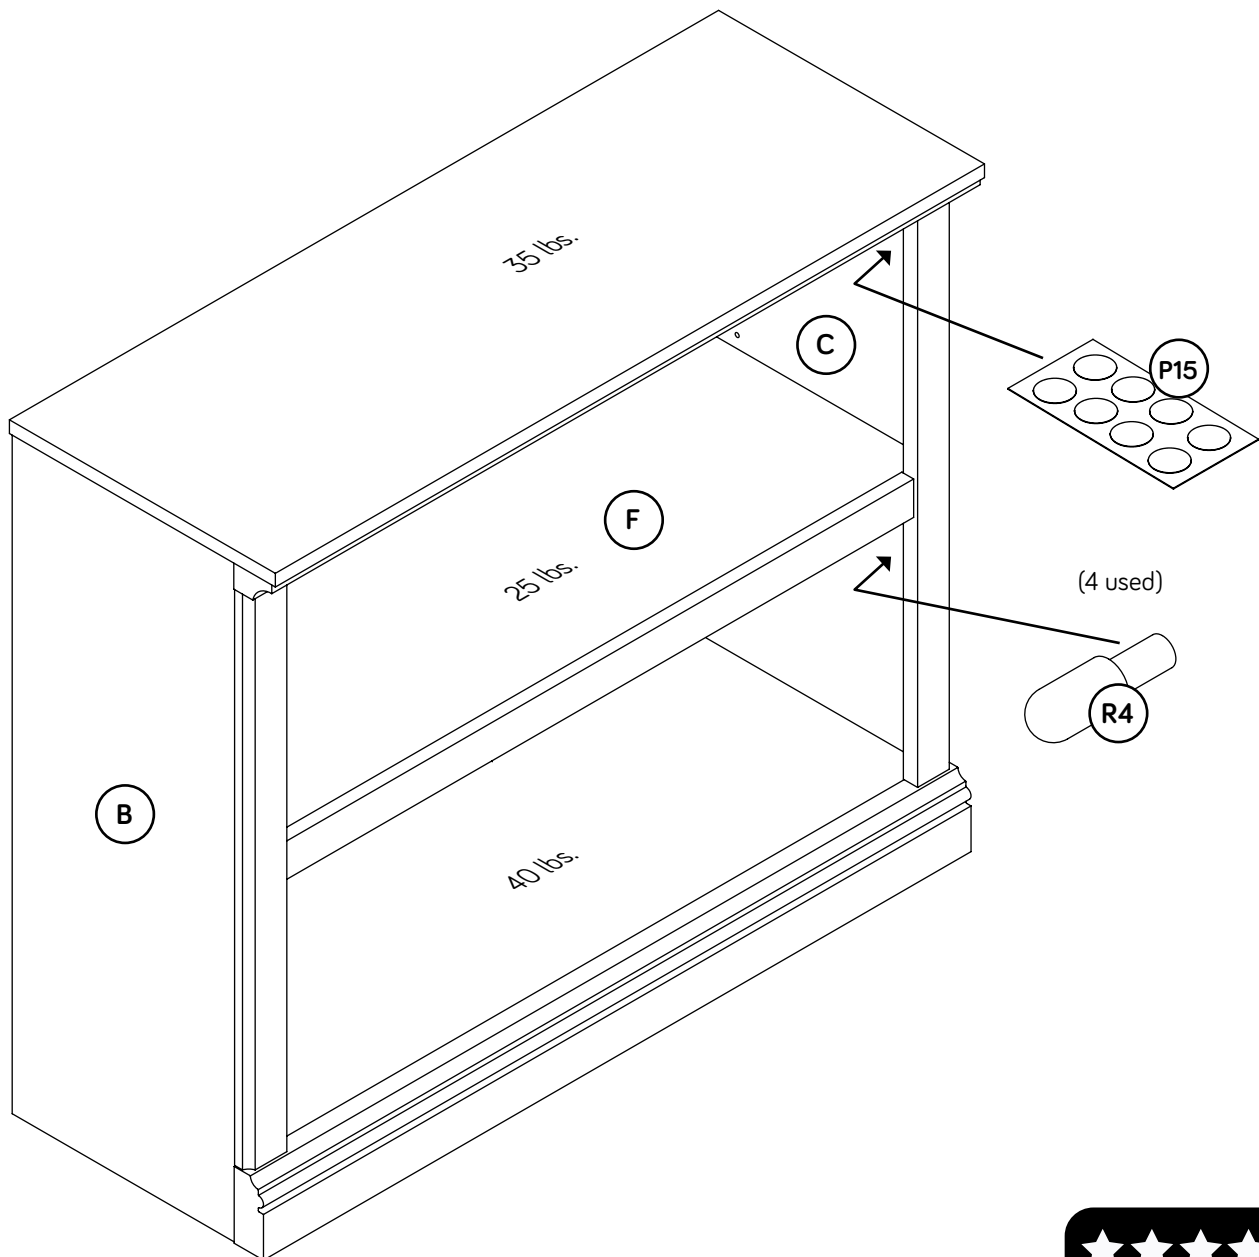

Scan to rate and review
your piece at **Sauder.com**
Your opinion matters!



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Appelez ou envoyez un SMS:

800.445.1527

**Du lundi au vendredi, de 8:30 heures du matin à
5 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	DESSUS.....	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1
C	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1
D	DESSOUS.....	1
E	BASE.....	1
F	TABLETTE RÉGLABLE.....	1
G	ENTRETOISE ARRIÈRE.....	1
H	MOULURE DE DESSUS.....	1
J	ARRIÈRE.....	1

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

F12	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	15
F13	VIS D'EXCENTRIQUE.....	15
F14	CHEVILLE EN BOIS.....	10
N4	CLOU.....	19
P15	FICHE D'APPLIQUÉS.....	1
R4	GOUPILLE DE TABLETTE.....	4
S32	VIS TÊTE PLATE 38 mm.....	3
S43	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm.....	7

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

REMARQUE : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Faire tourner trois VIS D'EXCENTRIQUE (F13) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (C).

Enfoncer douze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F12) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (C), le DESSOUS (D) et l'ENTRETOISE ARRIÈRE (G).

ÉTAPE 2

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F14) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (C).

Enfiler l'ENTRETOISE ARRIÈRE (G) sur la VIS D'EXCENTRIQUE et la CHEVILLE EN BOIS dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (C).

REMARQUE : L'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE sur la surface inférieure de l'ENTRETOISE ARRIÈRE sera serrée à une étape ultérieure.

Fixer le DESSOUS (D) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (C). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer la CHEVILLE EN BOIS située sur l'EXTRÉMITÉ dans le DESSOUS.

ÉTAPE 3

Faire tourner trois VIS D'EXCENTRIQUE (F13) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B).

Enfoncer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F12) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B).

ÉTAPE 4

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F14) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B).

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) au DESSUS (D). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ dans le DESSOUS et l'ENTRETOISE ARRIÈRE (G).

REMARQUE : L'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE sur la surface inférieure de l'ENTRETOISE ARRIÈRE sera serrée à une étape ultérieure.

ÉTAPE 5

Serrer cinq VIS D'EXCENTRIQUE (F13) dans la BASE (E).

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F14) dans la BASE (E).

Fixer la BASE (E) aux EXTRÉMITÉS (B et C) et au DESSOUS (D).
Serrer cinq EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de la BASE dans le DESSOUS.

ÉTAPE 6

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (F13) dans le DESSUS (A).

Fixer la MOULURE DE DESSUS (H) au DESSUS (A). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 38 mm NOIRES (S32).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

REMARQUE : Ne pas trop serrer les VIS dans le DESSUS.

ÉTAPE 7

Insérer quatre CHEVILLES EN BOIS (F14) dans le DESSUS (A).

Fixer le DESSUS (A) aux EXTRÉMITÉS (B et C). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du DESSUS dans les EXTRÉMITÉS et l'ENTRETOISE ARRIÈRE (G).

ÉTAPE 8

Avec précaution, retourner l'élément sur ses bords avant.

Fixer l'ENTRETOISE ARRIÈRE (G) aux EXTRÉMITÉS (B et C).
Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 9

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Déplier l'ARRIÈRE (J) et le placer sur l'élément.

Faire tourner sept VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S43) dans le bord supérieur de l'ARRIÈRE (J) et dans l'ENTRETOISE ARRIÈRE (G).

REMARQUE : Ne pas complètement serrer les VIS à ce stade de l'assemblage.

IMPORTANT : L'unité doit être « équerré » à l'ARRIÈRE (J) avant de le fixer. Veiller à avoir des marges égales le long des bords inférieur et latéraux de l'ARRIÈRE (J). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'unité pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer les bords inférieur et latéraux de l'ARRIÈRE (J) à l'élément à l'aide des CLOUS (N4).

Maintenant, serrer complètement les VIS dans le bord supérieur de l'ARRIÈRE (J).

ÉTAPE 10

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Décoller les APPLIQUÉS de la FICHE D'APPLIQUÉS (P15) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

Insérer les GOUPILLES DE TABLETTE (R4) dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (B et C). Poser la TABLETTE RÉGLABLE (F) sur les GOUPILLES DE TABLETTE.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTÁCTENOS PRIMERO

ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame o envíe un mensaje de texto:

800.445.1527

Lunes a viernes, 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	PANEL SUPERIOR.....	1
B	EXTREMO IZQUIERDO.....	1
C	EXTREMO DERECHO.....	1
D	FONDO.....	1
E	BASE.....	1
F	ESTANTE AJUSTABLE.....	1
G	RIOSTRA POSTERIOR.....	1
H	MOLDURA DE PANEL SUPERIOR.....	1
J	DORSO.....	1

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F12	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	15
F13	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	15
F14	PASADOR DE MADERA.....	10
N4	CLAVO.....	19
P15	TARJETA CON APLICACIONES.....	1
R4	ESPIGA DEL ESTANTE.....	4
S32	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 38 mm.....	3
S43	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....	7

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

NOTA: Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Gire tres BIELAS DE EXCÉNTRICO (F13) en el EXTREMO DERECHO (C).

Empuje doce EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F12) en el EXTREMO DERECHO (C), el FONDO (D) y la RIOSTRA POSTERIOR (G).

PASO 2

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F14) en el EXTREMO DERECHO (C).

Deslice la RIOSTRA POSTERIOR (G) sobre la BIELA DE EXCÉNTRICO y el PASADOR DE MADERA en el EXTREMO DERECHO (C).

NOTA: El EXCÉNTRICO ESCONDIDO en la superficie inferior de la RIOSTRA POSTERIOR se apretará más tarde en el montaje.

Fije el FONDO (D) al EXTREMO DERECHO (C). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que el PASADOR DE MADERA en el EXTREMO se inserte en el FONDO.

PASO 3

Gire tres BIELAS DE EXCÉNTRICO (F13) en el EXTREMO IZQUIERDO (B).

Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F12) en el EXTREMO IZQUIERDO (B).

PASO 4

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F14) en el EXTREMO IZQUIERDO (B).

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) al FONDO (D). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el EXTREMO se inserten en el FONDO y en la RIOSTRA POSTERIOR (G).

NOTA: El EXCÉNTRICO ESCONDIDO en la superficie inferior de la RIOSTRA POSTERIOR se apretará más tarde en el montaje.

PASO 5

Atornille cinco BIELAS DE EXCÉNTRICO (F13) en la BASE (E).

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F14) en la BASE (E).

Fije la BASE (E) a los EXTREMOS (B y C) y al FONDO (D). Apriete cinco EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de la BASE se inserten en el FONDO.

PASO 6

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (F13) en el PANEL SUPERIOR (A).

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (H) al PANEL SUPERIOR (A). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S32).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

NOTA: No apriete en exceso los TORNILLOS en el PANEL SUPERIOR.

PASO 7

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA (F14) en el PANEL SUPERIOR (A).

Fije el PANEL SUPERIOR (A) a los EXTREMOS (B y C). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el PANEL SUPERIOR se inserten en los EXTREMOS y la RIOSTRA POSTERIOR (G).

PASO 8

Cuidadosamente volteé la unidad para que repose sobre los bordes delanteros.

Fije la RIOSTRA POSTERIOR (G) a los EXTREMOS (B y C). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 9

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Desdoble el DORSO (J) y colóquelo sobre la unidad.

Atornille siete TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S43) en el borde superior del DORSO (J) y en la RIOSTRA POSTERIOR (G).

NOTA: No apriete firmemente los TORNILLOS por ahora.

IMPORTANTE: Su unidad debe estar "cuadrada" con el DORSO (J) antes de sujetarlo. Los márgenes a lo largo de los bordes inferior y laterales del DORSO (J) deben ser iguales. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el borde inferior y ambos bordes laterales del DORSO (J) a la unidad utilizando los CLAVOS (N4).

Ahora, apriete los TORNILLOS por completo en el borde superior del DORSO (J).

PASO 10

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Separe las APLICACIONES de la TARJETA CON APLICACIONES (P15) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

Inserte las ESPIGAS DE ESTANTE (R4) dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (B y C). Coloque el ESTANTE AJUSTABLE (F) sobre las ESPIGAS DE ESTANTE.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Overloaded shelves. - Improper loading can cause the product to be top-heavy.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy.	- Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. - This unit must be positioned against a wall.
Children climbing on the shelves can cause the product to tip.	Risk of injury or death.	Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
- Tablettes surchargées. - En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Des tablettes surchargées risqueraient de casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	- Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. - Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. - Cette unité doit être placée contre un mur.
Les enfants qui grimpent sur les tablettes risqueraient de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.	Risque de blessures graves, voire mortelles.	Ne pas laisser les enfants grimper sur les tablettes. Ne pas placer de jouets ou d'aliments sur les tablettes supérieures.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes sobrecargados • Cargar el producto inadecuadamente puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes sobrecargados pueden romper.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Esta unidad debe ser colocada contra una pared.
• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y como resultado la caída de la unidad.	• Riesgo de lesiones o la muerte.	• No permita que los niños suban a los estantes. Evite poner artículos como juguetes y dulces sobre los estantes superiores.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de reemplazo serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Dan Sauder
Executive Vice President



**Register and review
your new product
at Sauder.com**

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, leave a review, register your product and view Sauder products. www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



If you need assistance or want to learn more, please call or text our award-winning, Ohio-based customer service team at **800.445.1527** Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET (except holidays) or at **sauder.com/service**.

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____

