VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Mahjong Set

MODEL:40

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:40

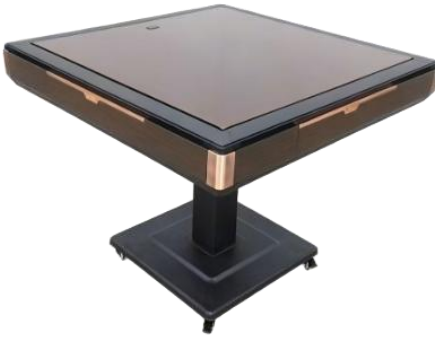

Single-fold seat



Double-folded seat

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be distileed with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	FCC Compliance Statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances,basic safety precautions should be followed to reduce the risk of fire,electric shock and injury to persons or property. Read all instructions before operating the machine for the first time.

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
3. Please check that the specified supply voltage in the product is

consistent with the supply voltage(AC only).
4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
5. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
6. To protect against electrical hazards, do not put the Drink Mixer in water or other liquids
7. Avoid contact with moving parts.
8. Do not operate the Drink Mixer or any other electrical equipment with a damaged cord or plug, or after the unit malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return it to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
9. Do not use outdoors. FOR HOUSEHOLD USE ONLY
10. Do not let the cord hang over the edge of the table or counter or touch hot surfaces.
11. Put this instruction manual in a safe place. Do not distile.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
13. Electric Shock Danger! Non-professional personnel are forbidden to repair the products, otherwise it may result in electrical shock. When failures happen, it should be repaired by a qualified maintenance personnel.
14. WARNING! It is strictly prohibited to put the main body of the machine and the power cord into any liquid. The machine must be fully cool before cleaning.
15. Do not place the product directly on the fire or near the source of fire, otherwise the product will be damaged or even result in danger. Once part of the product is on fire, do not directly use water to extinguish the fire. Use a wet cloth to cover the fire site.
16. When the plug is plugged into the socket, it must be plugged to the end,

otherwise it will cause the components overheating and burning due to poor contact.
17. Do not leave the product to work with no one watching. If the machine is overheating, please stop working immediately and unplug the power.

18. Mechanical Operation Safety

- Keep hands, fingers, hair, clothing and foreign objects away from the mahjong tile lifting mechanism, sliding rails and rotating parts during automatic operation to avoid crushing and pinching injuries.
- Do not place heavy objects, liquid containers or sundries on the product surface to prevent equipment failure, liquid leakage and mechanical jamming.
- In case of mechanical jamming, abnormal noise or sudden stop during operation, cut off the power immediately. Do not disassemble the machine by force; contact professional maintenance personnel for inspection.
- Do not strike or vibrate the product violently to avoid damage to internal motor, sensor and transmission components.

19. Environmental & Fire Safety

- Keep the product away from high-temperature heat sources, open flames and flammable and explosive materials to prevent fire and equipment aging failure.
- Ensure ventilation around the equipment during operation. Do not block the heat dissipation holes of the product.
- Stop using the product immediately if there is smoke, peculiar smell or abnormal high temperature, and cut off the power supply completely.

20. Maintenance & Disposal Compliance


- Daily maintenance shall only include surface cleaning and routine appearance inspection. All internal maintenance shall be performed by qualified professional technicians.
- In accordance with EU WEEE Directive and local electronic waste regulations, waste electrical products shall not be discarded with domestic garbage. Please deliver the waste equipment to designated electronic waste recycling stations for professional disposal.
- Follow local environmental protection laws when disposing of product

accessories and packaging materials to avoid environmental pollution.

21. COMPLIANCE STATEMENT

This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada. Do not modify the product in any way, as this may void compliance and create safety hazards.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

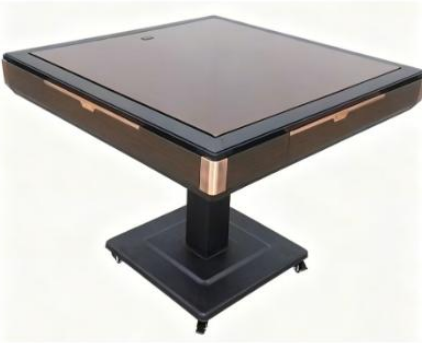



Mahjong Machine Installation

(1)Received Product





You will receive three packages: the mahjong machine core, the mahjong machine frame, and the mahjong machine folding feet. (The mahjong tiles are packed in the same carton as the folding feet).
(Reminder: Pay attention to safety and avoid scratching the floor when handling the main box).

(2)

2-1 The bottom single folding feet for installing the mahjong machine




1.First, open the folding - foot box and take out the folding feet, mahjong tiles, and related accessories.

2.It contains a screwdriver and an L - shaped hexagon wrench, which will be the tools needed later.

3.Open the accessory package, which contains the required accessories and spare parts.


Introduction to Accessories

-Required Accessories and Spare Parts

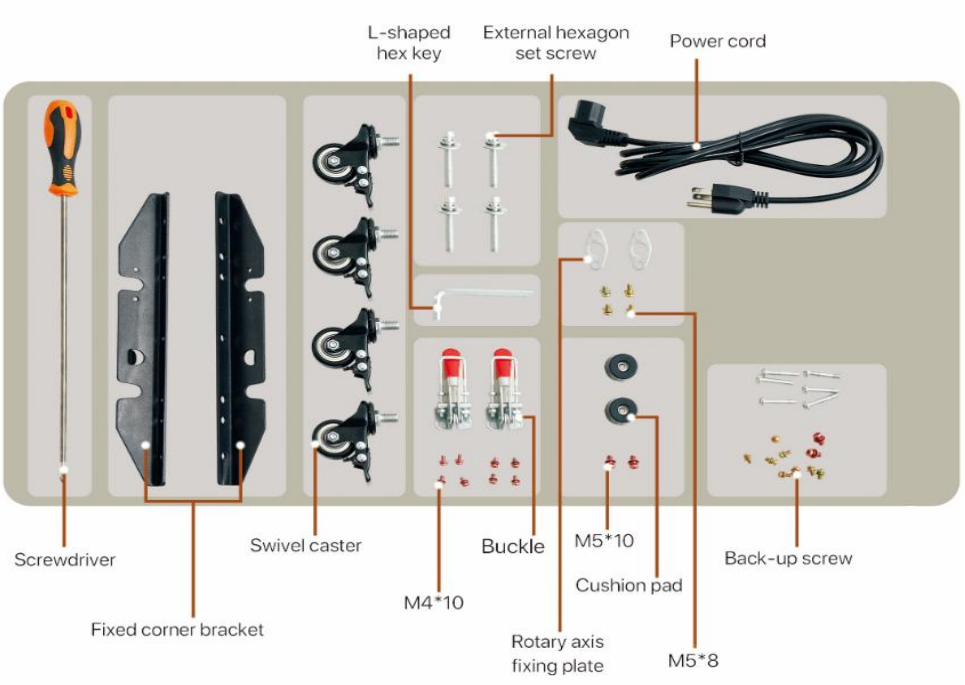


4.Invert the column and place it on the ground, align the chassis holes with the column, and use a hexagon wrench to lock the bottom bolts.



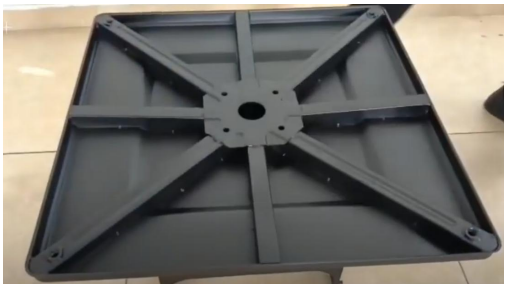

5.Lock the brakes of the universal wheels, and then lock the wheels in a clockwise direction.



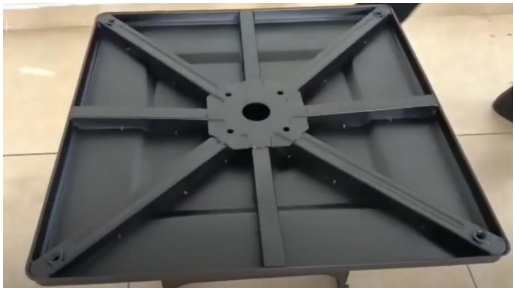

6.Pass an M5 bolt through the buffer pad and use a screwdriver to fix and lock the two buffer pads.





7.Fix the two buckles on the folding feet with M4 bolts.





2-2 The bottom double-folded feet for installing the mahjong machine



1.First, open the folding - foot box and take out the folding feet, mahjong tiles, and related accessories.

2.It contains a screwdriver and an L - shaped hexagon wrench, which will be the tools needed later.

3.Open the accessory package, which contains the required accessories and spare parts.

Introduction to Accessories

-Required Accessories and Spare Parts



4.Invert the column and place it on the ground, align the chassis holes with the column, and use a hexagon wrench to lock the bottom bolts.




5.Lock the brakes of the universal wheels, and then lock the wheels in a clockwise direction.




6.Pass an M5 bolt through the buffer pad and use a screwdriver to fix and lock the two buffer pads.



7. Fix the two buckles on the folding feet with M4 bolts.







(3)Install the movement

8.Place the main box on its side and use a screwdriver to remove 8 metal connecting pieces. (Reminder: Do not remove the screws in contact with the ground. Be careful of metal scratches).



9.Open the main box from the bottom, take out the main unit, and turn off the core switch. (Reminder: The core switch should face upward).



10.Remove the four screws on both sides of the motor box, and then install the fixed angle iron with four bolts. (Reminder: Pay attention to the fixed direction of the angle iron). (For some products, if there are screws in the motor box, they need to be removed first, and a socket wrench can be used for removal).





11.Align the foot swivel with thecorresponding notch, and lock thefixing plate in place.



12.After correctly installing thefastener and metal fixing plate,lock the fastener in place, andthen turn the entire mahjongtable over.






13.After correctly installing thefastener and metal fixing plate,lock the fastener in place, andthen turn the entire mahjongtable over.



(4) Mahjong machine trial run

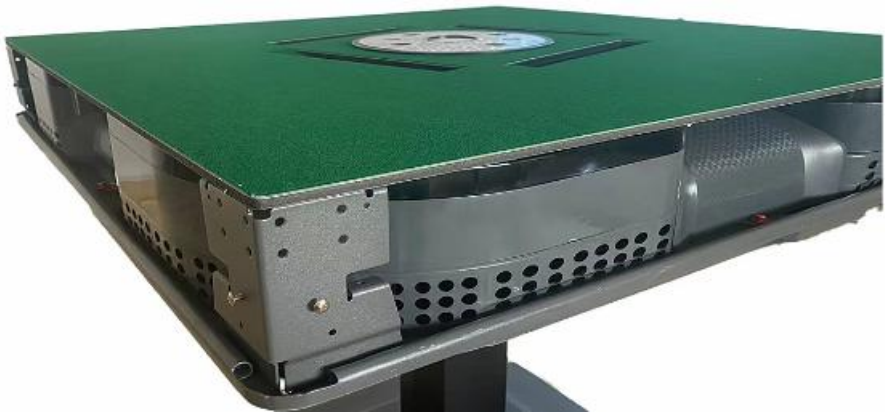

After powering on, turn on the power switch to check whether the mahjong machine works normally. (Whether the four - sided tile - bearing plates rise to the tabletop). (Reminder: If the machine does not work normally, please record videos and photos. We will assist you in solving the problem. Please record and contact us as much as possible according to the guidance document).

(5)Installing the Frame

1.Open the package and take out the frame and accessories.



2.Remove the 8 screws around the side of the core in turn. (Reminder: Lock the universal - wheel brakes).

Border transition pieces

4*8 4 pieces

5*16 8 pieces





3.Installation steps for the border.




1.The holes corresponding to the corner of the frame are installed with the removed screws.
2.The corresponding holes will bring the four borders together.





3.Fix the frame to the corner using 5*16 screws.
4.Fix the connection points of the first layer edges of the four frames with 4*8 pointed screws.

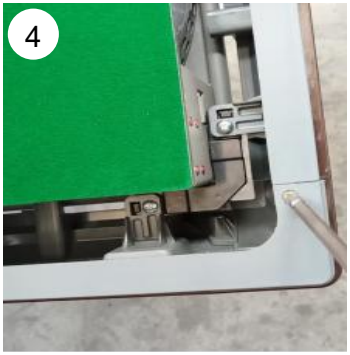

4.The plastic fasteners areconnected head to tail to form asquare shape.The componentsare installed bytapping.Last,connect the power

cord.



5.Tapping the parts to get theminstalled in place. Last,connect itto power and the installation is completed.



(5)Table cover plate





2. Operation of Mahjong Machine

(1) Precautions for using Mahjong Machine

1.Do not put your hand inside the plate in case fingers get hurt.

2.Do not lift the table top while the mahjong machine is working to avoid unnecessaryinjuries.


3.Do not put your hand anywhere inside the machine while it is connected to power toavoid electric shock or injury to your body if the mechanism suddenly moves.

4.Do not allow children to play with hard mahjong tiles to avoid causing or accidentalingestion.

5.This mahjong machine is for healthy game entertainment only, do not use it for gambling.

For the record, this is for entertainment purposes only and should not be used for gambling.

(2) Operation panel function introduction

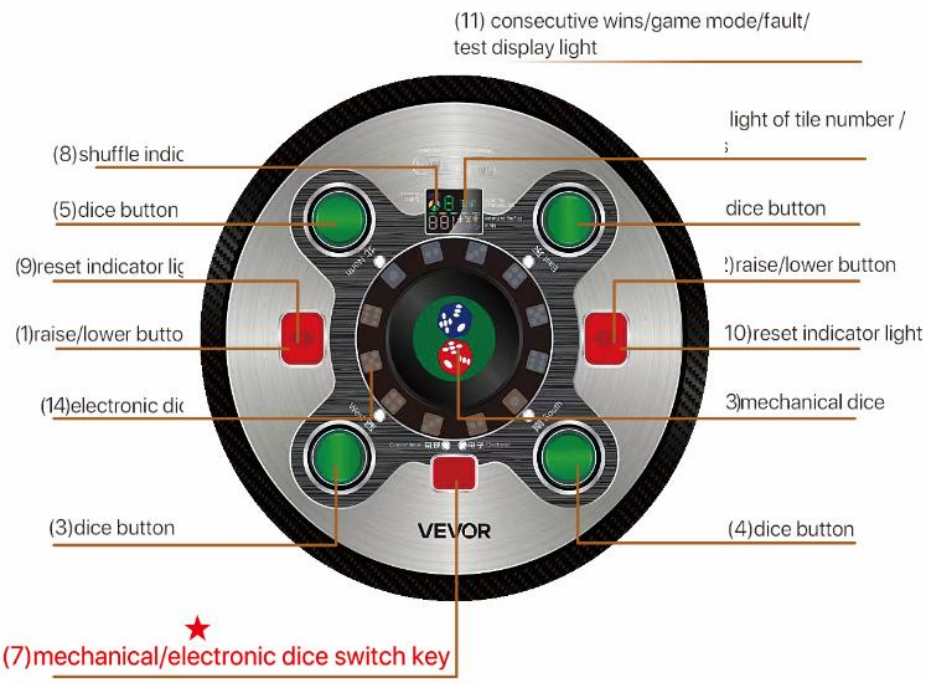

(3) Mahjong Machine Operation Panel Use Method

1.Ensure that the machine's power switch is in the off state and insert the power plug into a well-grounded socket.

2.This machine has a power-off memory function. Before the new machine is transported, the tile-bearing strips have been lowered to the lowest position, and there are no tiles inside the machine. Turn on the power switch, and the machine will continue to run, and the tile-bearing strips will automatically rise to the highest position. At this time, the machine is in a tile-lacking state.

3.Press the two lift keys simultaneously, and the central operation panel will rise. Pour the first set of mahjong tiles into the tile-shuffling circle.

A. The number of mahjong tiles poured in should be consistent with the number shown in the current gear. Do not over-tile or under-tile.

B. In addition to the special mahjong tiles equipped with the machine, do not use other mahjong tiles, and do not put other sundries into the tile-shuffling circle.

4.Press any one of the lift keys again, and the operation panel will descend, and the machine will start shuffling.

5.When the reset indicator light turns red, it means that the machine has finished sorting the tiles. At this time, press any one of the lift keys, and the operation panel will rise, and the second set of mahjong tiles with the same quantity can be put in.

6.Press any one of the lift keys again, and the operation panel will descend. The first set of mahjong tiles put in will be lifted to the tabletop, and the second set of mahjong tiles put in will be shuffled inside the machine.

7.At this time, the game can start. Press the dice key, and the dice will jump randomly. Release the dice key, and the dice will stop naturally.

8.Repeat the operations in steps 5 - 7 to play the game.

(4) Mahjong Machine Card - Hiding Function Description (To be used in a non - folded state)







1.When the mahjong machine has completed tile dealing and the internal mahjong tiles have been shuffled.

2.Raise the control panel and push the mahjong tiles on the table into it.

3.Press and hold the two corresponding dice keys on the control panel to lower the control panel.

(5) Mahjong Machine Folding Function







1.Raise all the two sets of tiles inside the mahjong machine to the tabletop.

2.Store the two sets of mahjong tiles in the box.

3.Fold the mahjong machine and place it in a reasonable position.

(5)Mahjong Machine Game Gear Settings



Method 1: In the first few seconds of starting up, the game mode indicator light on the operation panel will display the game mode and flash. Before the flashing stops, the game gear can be switched with the gear switch.



Method 2: First, let the set of tiles being shuffled finish shuffling. After hearing the "beep" sound, follow the procedure:

Step 1: Press and hold any two adjacent dice keys for about 5 seconds. After the "beep" sound, enter the gear adjustment mode. (At this time, the number displayed on the display screen is the current gear number).

Step 2: Press the lift key to increase or decrease to the required gear number. (For the gear numbers, see the gear list; either the left or right lift key can be used).

Step 3: Press any dice key to confirm the gear, and the gear adjustment is completed. (Any one of the four dice can be pressed).

Game Mode Digital Level Table

gear level	E	S	W	N	Total
00	0	0	0	0	0
01	19	19	19	19	152
02	18	19	18	19	148
03	18	18	18	18	144
04	18	18	18	17	142
05	17	18	17	18	140
06	17	17	17	18	138
07	17	17	17	17.5	137
08	17	17	17	17	136
09	16	17	16	17	132
10	16	16	16	16	128
11	16	16	16	15	126

gear level	E	S	W	N	Total
12	15	16	15	16	124
13	15	15	15	15	120
14	14	15	14	15	116
15	14	14	14	14	112
16	13	14	14	14	110
17	13	14	13	14	108
18	18	18	18	0	108
19	13	13	13	13	104
20	17	17	17	0	102
21	13	13	13	12	102
22	12	13	12	13	100
23	17	17	16	0	100

gear level	E	S	W	N	Total
24	16	16	16	0	96
25	12	12	12	12	96
26	11	11	11	11	88
27	14	14	14	0	84
28	10	11	10	11	84
29	10	10	10	12	84
30	12	12	12	0	72
31	9	9	9	9	72
32	9	8	9	8	68
33	9	9	9	0	54
34	9	9	8	0	52
35	6	6	6	7	50

gear level	E	S	W	N	Total
36	10	0	10	0	40
37	5	5	5	5	40
38	9	9	0	0	36
39	9	0	9	0	36
40	6	6	6	0	36
41	20	20	20	20	160
42	19	19	19	18	150
43	17.5	17.5	17.5	17.5	140
44	16	16	16	17	130
45	14	15	14	14	114
46	18	19	19	0	112
47	14	14	14	13	110

gear level	E	S	W	N	Total
48	14	13	14	13	108
49	13	14	14	13	108
50	17	17	17	3	108
51	16	18	16	0	100
52	12	12	12	13	98
53	11	12	11	12	92
54	15	14	15	0	88
55	10	10	10	10	80
56	9	9	9	10	74
57	17.5	9	9	0	71
58	9	9	9	8	70
59	17	17	0	0	68

gear level	E	S	W	N	Total
60	8.5	8.5	8.5	8.5	68
61	8	8	8	8	64
62	16	0	16	0	64
63	16	16	0	0	64
64	9	6	6	6	54
65	13	14	0	0	54
66	8.5	8.5	8.5	1.5	54
67	8	8	8	3	54
68	7	7	7	6	54
69	9	8	9	0	52
70	8	8	8	2	52
71	6	7	6	7	52

gear level	E	S	W	N	Total
72	12.5	0	12.5	0	50
73	8	8	8	1	50
74	5	5	5	6	42
75	10	10	0	0	40
76	17	3	0	0	40
77	5	4	5	4	36
78	18	0	0	0	36
79	17	1	0	0	36
80	4	5	4	5	36
81	8	8	1	1	36
82	4	4	4	4	32
83	8	8	0	0	32

gear level	E	S	W	N	Total
84	8	0	8	0	32
85	16	0	0	0	32
86	14	0	0	0	28
87	10	0	0	0	20
88	9	0	0	0	18
89	2	1	2	1	12
90	1	1	1	1	8

1. Initialization: In non-debug mode, hold down the two dice keys on the opposite sidefor about 3 seconds to enter initialization. After initialization, the consecutive winsrecord and the dealer position will be cleared. The card pusher, card lifter, and controlpanel will return to their original positions.

2. Pause shuffling: During the shuffling process, press and hold both the up and downkeys simultaneously.

3. Debug: In the idle mode, set the gear to "00" to enter debug mode.

4.Debug item comparison table.

(7) Mahjong Machine Maintenance and Care

To extend the service life of the machine, please do regular maintenance work.

1.Do not place the mahjong machine in direct sunlight, or in places vulnerable to wind, rain, snow, or a lot of dust, to avoid affecting its performance and shortening its service life.

2.Place it so that the tabletop is parallel to the ground and do not tilt it excessively.

3.Keep the tabletop clean and do not scratch the tabletop fabric.

4.Prevent liquids from flowing into the mahjong machine to avoid damaging the machine.

5.Prevent violent collisions and do not hit the machine hard to avoid damaging the machine.

6.Regularly clean the mahjong tiles to keep them dry, smooth, and clean.

7.Do not put sundries into the large disc to avoid falling to the bottom of the large disc and damaging the rotating structure.

8.Regularly ask professional maintenance personnel to check the internal lines and wipe the accumulated dust on the surface of the counting sensor with tools. (Users should not handle it themselves to avoid causing damage).

(8)Mahjong Machine Warranty Instructions

Our company solemnly promises: With the warranty tile and invoice, you can receive high-quality after-sales service.

1.The whole machine is covered by a free one-year warranty from the date of purchase.

2.The following situations are not covered by the warranty service:

A.Damages caused by improper transportation, handling, use, or storage by the user.


B. Damages caused by the user's disassembly or repair without authorization from the company.

C.Altered invoices or lack of purchase invoice and warranty tile.D.

D.Damages caused by abnormal voltage, water, fire, or other external

factors.
E. Damages caused by irresistible factors or damage caused by human factors.
F. Consumables are not covered by the warranty, such as: mahjong tiles , outer frame, tabletop fabricdice glass, etc.
3.Even if it is beyond the warranty period or not covered under the free warranty, our company will stillwholeheartedly provide services for you.
*The warranty period starts from the date of sale, so please properly keep the warranty tile and purchase invoice.
*Our company reserves the final right to interpret this warranty statement and scope.Precautions for safe use
• For safety reason during use, please read the "product manual" carefully before use.
• The products listed in the product manual may undergo some changes without prior notice.
please understand.
• The colors of the products listed in the product manual may differ slightly from the actual productdue to printing.
• The products advertised and listed in the product manual may experience stock shortages.

3.Mahjong Machine Warranty Instructions

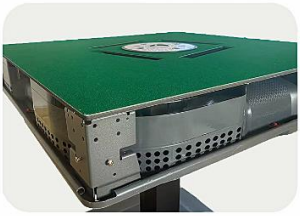



	Fault Item
0	Prolonged Failure in Card Dispensing
1	Head Assembly Motor or Sensor Malfunction
2	Card Pulling Motor or Sensor Malfunction
3	Door Opening Motor or Sensor Malfunction
6	Under-voltage Fault
7	Central Lifting Motor or Sensor Malfunction
9	Motor Overcurrent or Short-circuit Fault

1.Take photos/videos of the malfunction so we can verify the issue promptly.

2.Take photos/record videos of the error code displayed on the control panel.

3.Explanation of the error codes corresponding to the control panel.

Fault Alarm	Fault Description	Solution
0	1. During normal shuffling, one tile stays at a certain position inside the main disc.	Open the cover and take out the mahjong tile.
	2. During normal shuffling, one or more tiles won't come out from the conveyor trough on one side, and the conveyor won't reverse.	1. The plug wire has poor contact. Disconnect the plug and reconnect it properly. 2. Check if the motor plug wire is loose or has a broken pin. 3. Replace the motor. 4. Replace the main board. 5. Replace the main wire coming out of the main board.
	3. During normal shuffling, the last mahjong tile stays on the tile - sinking part at the machine head, the machine head won't push the tile, and the card - viewing photoelectric sensor at the machine head malfunctions.	1. Replace the card - viewing photoelectric sensor. 2. Replace the card - viewing photoelectric sensor wire.
1	1. The machine head motor won't move.	2. The machine head motor keeps pushing uncontrollably.
	2. The machine head motor keeps pushing uncontrollably.	1. Check if the plug wire has a broken pin. Disconnect the plug and reconnect it properly.

		2. Replace the machine head motor. 3. Replace the card - viewing photoelectric sensor at the machine head. 4. Replace the main board.
2	1. The tile - pulling motor won't move.	1. Check if the plug wire has a broken pin. Disconnect the plug and reconnect it properly. 2. Replace the tile - pulling motor. 3. Replace the main board.
	2. The tile - pulling motor keeps rotating non - stop.	1. Check if the plug wire has a broken pin. Disconnect the plug and reconnect it properly. 2. Replace the tile - pulling magnetic sensor. 3. Replace the main board.
3	1. The four - side door - opening motor, also known as the 03 lifting motor, won't move.	1. Check if the plug wire has a broken pin. Disconnect the plug and reconnect it properly. 2. Replace the motor. 3. Replace the main board.
	2. When the 03 lifting aluminum bar motor trembles and makes noise, usually it's due to the magnetic sensor not positioning properly.	1. Check if the plug wire has a broken pin. Disconnect the plug and reconnect it properly. 2. Replace the main board. 3. Replace the tile - pulling magnetic sensor.
6	Low voltage fault	1. The socket has poor contact. Unplug the socket and plug it back in.

		2. Replace the power cord. 3. Check if the voltage is lower than 70V. 4. Turn off and restart the machine. 5. Turn off high - power household appliances at home.
7	Central lifting fault includes the situation where the lifting motor won't move and the lifting motor keeps moving up and down. The lifting motor won't move.	1. Check if the plug wire has a broken pin. Disconnect the plug and reconnect it properly. 2. Replace the motor. 3. Replace the main board.
9	Motor over - current or short - circuit fault	1. Replace the main board. 2. First, put the machine into single - step test mode. In the test mode, press from 0 to 4 to test all the motors on the machine. Normally, only one motor is short - circuited. By testing whether the motor is normal, if it is normal, the motor can operate normally. If a certain motor shows a "9" situation during the test, that motor is short - circuited and should be replaced. 3. In the test mode, press from 1 to 7 to test all the motors on the machine. Normally, only one motor is short - circuited. By testing whether the motor is normal, if it is normal, the motor can operate normally. If a

		certain motor shows a "9" situation during the test, that motor is short - circuited and should be replaced. 4. How to enter the test mode: With the power on, press two adjacent dice keys simultaneously for 3 to 7 seconds. All four dice keys on the operation panel will light up red, and a number will appear on the stopwatch. Then release the keys simultaneously, press any lifting key to adjust the number on the stopwatch to 0, turn off and turn on the power again, and you can enter the test mode. Press a lifting key to set the number to 1, and press the four - side dice keys to test the corresponding four - side machine head motors. Press a lifting key to set the number to 2, and press the four - side lifting keys to test the four - side tile - pulling motors, and so on to test other motors.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Jeu de Mahjong

MODÈLE : 40

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : 40



Siège à rabat simple Siège à rabat double

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).
	Déclaration de conformité à la FCC : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

SÉCURITÉ IMPORTANTE INSTRUCTIONS

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de suivre les précautions de sécurité élémentaires afin de réduire les risques. Risque d'incendie, d'électrocution et de blessures ou de dommages matériels. Lire attentivement toutes les instructions. avant d'utiliser la machine pour la

première fois.
1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
3. Veuillez vérifier que la tension d'alimentation spécifiée dans le produit est cohérente avec la tension d'alimentation (CA uniquement).
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
6. Pour éviter tout risque électrique, ne plongez pas le mixeur à boissons dans l'eau ou tout autre liquide.
7. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
8. N’utilisez pas le mixeur à boissons ni aucun autre appareil électrique si le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou si l’appareil présente un dysfonctionnement, est tombé ou a subi des dommages de quelque nature que ce soit. Rapportez-le au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
10. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir ni toucher des surfaces chaudes.
11. Rangez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr. Ne pas stériliser.
12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.
13. Risque d'électrocution ! Toute réparation de ces produits par du personnel non qualifié est interdite, sous peine d'électrocution. En cas de panne, l'intervention doit être confiée à un technicien de maintenance qualifié.

14. AVERTISSEMENT ! Il est strictement interdit d’immerger le corps de l’appareil et le cordon d’alimentation dans un liquide. L’appareil doit être complètement refroidi avant d’être nettoyé.
15. Ne placez pas le produit directement sur le feu ou à proximité d'une source de feu, car cela pourrait l'endommager, voire créer un danger. Si une partie du produit prend feu, n'utilisez pas d'eau directement pour éteindre l'incendie. Recouvrez la zone enflammée avec un chiffon humide.
16. Lorsque la fiche est branchée dans la prise, elle doit être branchée jusqu'au bout, sinon cela entraînera une surchauffe et une combustion des composants en raison d'un mauvais contact.
17. Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance. En cas de surchauffe, arrêtez immédiatement son utilisation et débranchez-le.
18. Sécurité des opérations mécaniques
- Gardez vos mains, vos doigts, vos cheveux, vos vêtements et tout objet étranger à l'écart du mécanisme de levage des tuiles de mahjong, des rails coulissants et des pièces rotatives pendant le fonctionnement automatique afin d'éviter les blessures par écrasement et pincement.
- Ne placez pas d'objets lourds, de récipients contenant du liquide ou d'objets divers sur la surface du produit afin d'éviter les pannes d'équipement, les fuites de liquide et les blocages mécaniques.
En cas de blocage mécanique, de bruit anormal ou d'arrêt soudain en cours de fonctionnement, coupez immédiatement l'alimentation. Ne forcez pas le démontage de la machine ; contactez un technicien de maintenance qualifié pour un diagnostic.
- Ne pas frapper ni faire vibrer violemment le produit afin d'éviter d'endommager le moteur interne, les capteurs et les composants de transmission.
19. Environnement et sécurité incendie
- Tenir le produit éloigné des sources de chaleur à haute température, des flammes nues et des matériaux inflammables et explosifs afin d'éviter les incendies et le vieillissement prématuré de l'équipement.
- Assurez une ventilation adéquate autour de l'appareil pendant son fonctionnement. Ne bloquez pas les orifices de dissipation de chaleur du

produit.
- Cessez immédiatement d'utiliser le produit en cas de fumée, d'odeur particulière ou de température anormalement élevée, et coupez complètement l'alimentation électrique.

20. Conformité en matière d'entretien et d'élimination

L'entretien quotidien se limitera au nettoyage des surfaces et à l'inspection visuelle de routine. Toute maintenance interne sera effectuée par des techniciens professionnels qualifiés.


Conformément à la directive européenne DEEE et à la réglementation locale relative aux déchets électroniques, les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les déposer dans les points de collecte agréés pour leur traitement par des professionnels.

- Respectez les lois locales de protection de l'environnement lors de l'élimination des accessoires et des matériaux d'emballage afin d'éviter toute pollution environnementale.

22. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Toute modification du produit est interdite, sous peine de non-conformité et de risques pour la sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

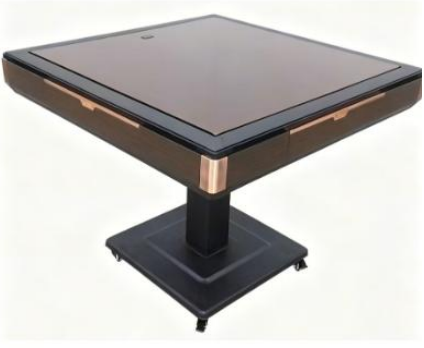



Installation de machines à mahjong

(1) Produit reçu





Vous recevrez trois colis : le corps de la machine à mahjong, le cadre de la machine à mahjong et les pieds pliables de la machine à mahjong. (Les tuiles de mahjong sont emballées dans le même carton que les pieds pliables).
(Rappel : Faites attention à la sécurité et évitez de rayer le sol lors de la manipulation du boîtier principal).

(3)

2-1 Pieds pliables simples inférieurs pour l'installation de la machine à mahjong




1. Ouvrez d'abord la boîte à pieds pliables et sortez les pieds pliables, les tuiles de mahjong et les accessoires associés.

2. Il contient un tournevis et une clé hexagonale en forme de L, qui seront les outils nécessaires plus tard.

3. Ouvrez l'emballage des accessoires, qui contient les accessoires et les pièces de rechange nécessaires.


Introduction aux accessoires

- Accessoires et pièces de rechange nécessaires

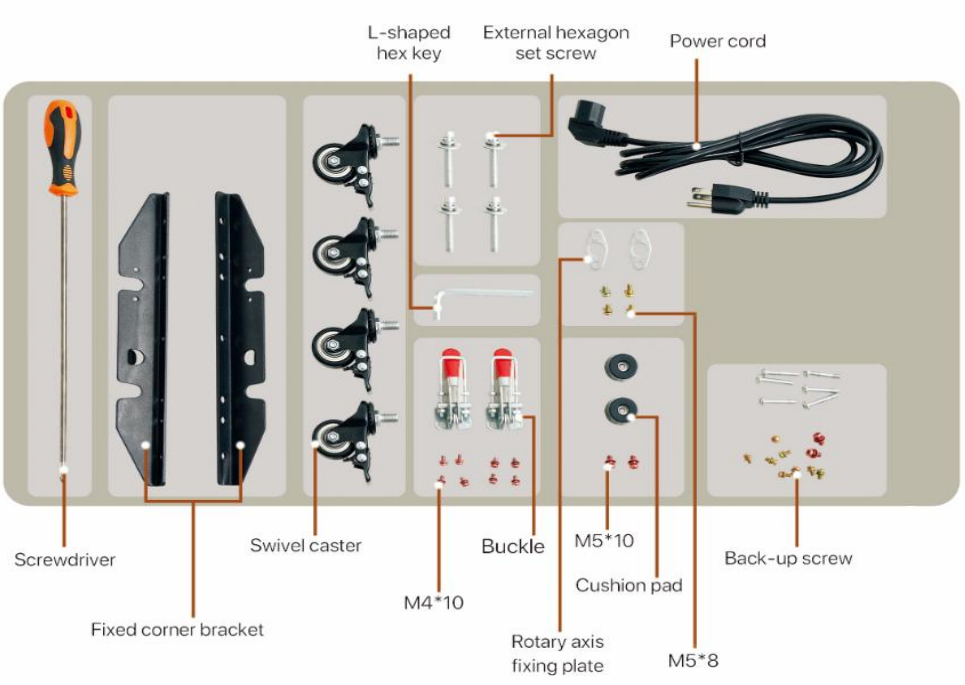


4. Retournez la colonne et placez-la sur le sol, alignez les trous du châssis avec la colonne et utilisez une clé hexagonale pour bloquer les boulons inférieurs.



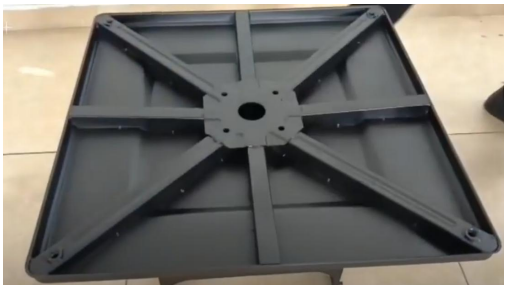

5. Bloquez les freins des roues universelles, puis bloquez les roues dans le sens horaire.



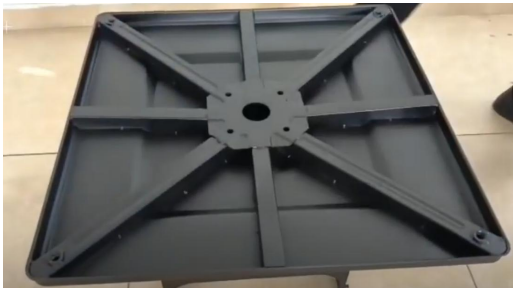

6. Passez un boulon M5 à travers le tampon de tampon et utilisez un tournevis pour fixer et verrouiller les deux tampons de tampon.





7. Fixez les deux boucles sur les pieds pliables avec des boulons M4.





2-2 Les pieds inférieurs à double pliage pour l'installation de la machine à mahjong



1. Ouvrez d'abord la boîte à pieds pliables et sortez les pieds pliables, les tuiles de mahjong et les accessoires associés.

2. Il contient un tournevis et une clé hexagonale en forme de L, qui seront les outils nécessaires plus tard.

3. Ouvrez l'emballage des accessoires, qui contient les accessoires et les pièces de rechange nécessaires.

Introduction aux accessoires

- Accessoires et pièces de rechange nécessaires



4. Retournez la colonne et placez-la sur le sol, alignez les trous du châssis avec la colonne et utilisez une clé hexagonale pour bloquer les boulons inférieurs.




5. Bloquez les freins des roues universelles, puis bloquez les roues dans le sens horaire.




6. Passez un boulon M5 à travers le tampon de tampon et utilisez un tournevis pour fixer et verrouiller les deux tampons de tampon.




8. Fixez les deux boucles sur les pieds pliables avec des boulons M4.









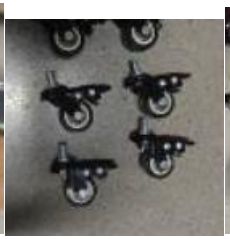


(3) Installez le mouvement

8. Placez le boîtier principal sur le côté et utilisez un tournevis pour retirer les 8 pièces de connexion métalliques. (Rappel : ne retirez pas les vis en contact avec le sol. Attention aux rayures sur le métal).



9. Ouvrez le boîtier principal par le bas, retirez l'unité principale et mettez l'interrupteur principal hors tension. (Rappel : l'interrupteur principal doit être orienté vers le haut).



10. Retirez les quatre vis de chaque côté du boîtier moteur, puis installez la cornière de fixation à l'aide des quatre boulons. (Attention : veillez au sens de fixation de la cornière). (Pour certains produits, si des vis sont présentes dans le boîtier moteur, il est nécessaire de les retirer au préalable à l'aide d'une clé à douille).





11. Alignez le pivot du pied avec l'encoche correspondante et verrouillez la plaque de fixation en place.



12. Après avoir correctement installé la fixation et la plaque de fixation métallique, verrouillez la fixation en place, puis retournez toute la table de mahjong.






13. Après avoir correctement installé la fixation et la plaque de fixation métallique, verrouillez la fixation en place, puis retournez toute la table de mahjong.



(4) Essai de la machine à mahjong

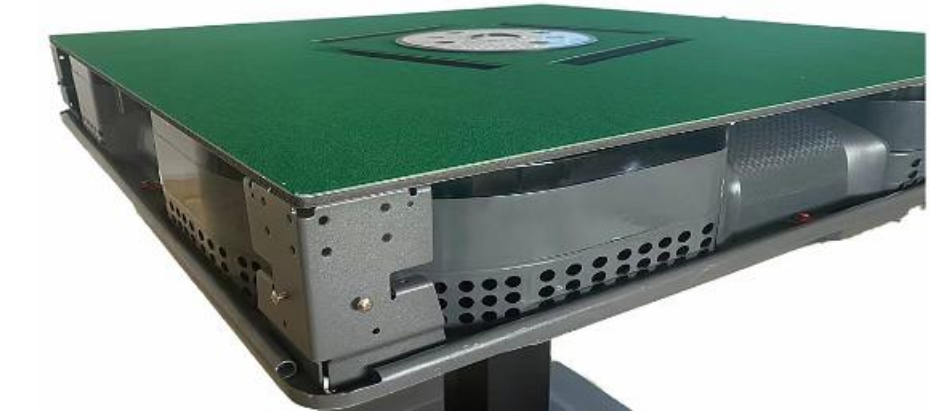

Après la mise sous tension, actionnez l'interrupteur pour vérifier le bon fonctionnement de la machine à mahjong (vérifiez que les plateaux à quatre faces se soulèvent bien sur la table). (Rappel : si la machine ne fonctionne pas correctement, veuillez enregistrer des vidéos et des photos. Nous vous aiderons à résoudre le problème. Veuillez nous contacter en suivant les instructions du manuel d'utilisation.)

(5) Installation du cadre

1. Ouvrez l'emballage et sortez le cadre et les accessoires.



2. Retirez successivement les 8 vis situées sur le côté du noyau. (Rappel : Verrouillez le différentiel universel - freins de roue).

Border transition pieces
4*8 4 pieces
5*16 8 pieces





3. Étapes d'installation de la bordure.




1.The holes corresponding to the corner of the frame are installed with the removed screws.
2.The corresponding holes will bring the four borders together.





3.Fix the frame to the corner using 5*16 screws.
4.Fix the connection points of the first layer edges of the four frames with 4*8 pointed screws.

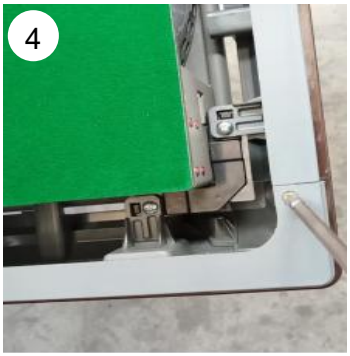

4. Les fixations en plastique sont reliées bout à bout pour former un carré. Les composants sont installés par emboîtement. Enfin, branchez le cordon d'alimentation.



5. Tapotez les pièces pour les installer correctement. Enfin, branchez l'appareil à l'alimentation et l'installation est terminée. complété.



(5) Plaque de recouvrement de table






3. Fonctionnement de la machine Mahjong

(2) Précautions d'utilisation de la machine à mah-jong

1. Ne mettez pas votre main à l'intérieur de l'assiette pour éviter de vous blesser les doigts.
2. Ne soulevez pas le plateau de la table pendant que la machine à mahjong fonctionne afin d'éviter des blessures inutiles.
3. Ne mettez pas votre main à l'intérieur de la machine lorsqu'elle est branchée afin d'éviter un choc électrique ou des blessures corporelles si le mécanisme se met en mouvement soudainement.
4. Ne laissez pas les enfants jouer avec des tuiles de mahjong dures afin d'éviter toute ingestion accidentelle.
5.Cette machine de mahjong est uniquement destinée à un divertissement sain, ne l'utilisez pas pour jouer.

Pour information, ceci est uniquement à des fins de divertissement et ne doit pas être utilisé pour les jeux d'argent.

(2) Présentation des fonctions du panneau de commande

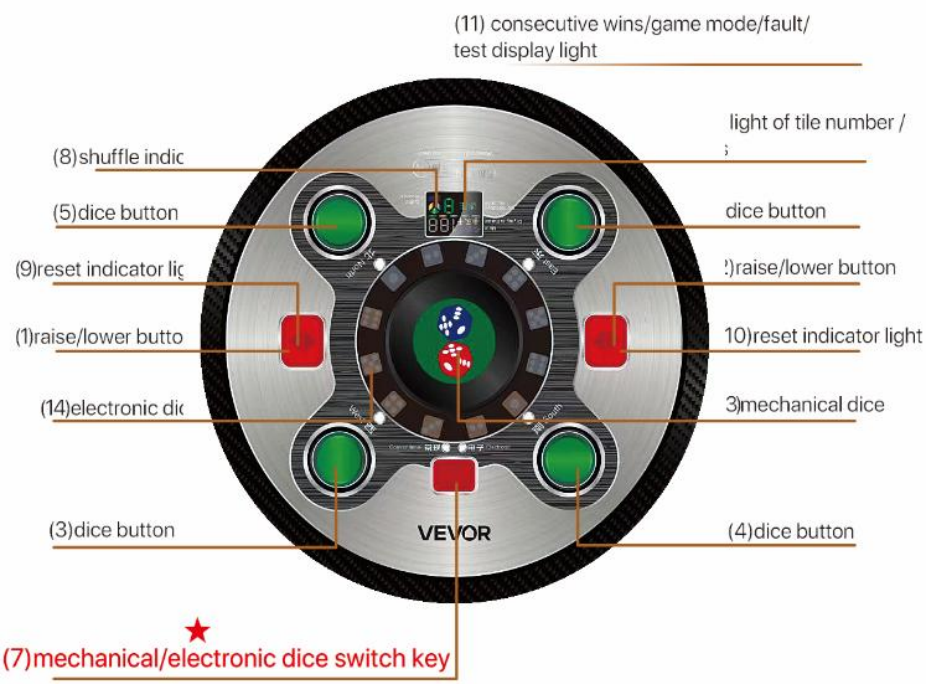

(3) Méthode d'utilisation du panneau de commande de la machine à mah-jong

1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de la machine est en position d'arrêt et branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant correctement mise à la terre.

2. Cette machine possède une fonction de mémorisation de l'état de la machine après coupure de courant. Avant le transport de la machine neuve, les bandes porte-tuiles sont abaissées au minimum et la machine est vide. À la mise sous tension, la machine continue de fonctionner et les bandes porte-tuiles remontent automatiquement en position haute. La machine se trouve alors en état de manque de tuiles.

3. Appuyez simultanément sur les deux touches de levage pour que le panneau de commande central s'élève. Versez le premier jeu de tuiles de mahjong dans le cercle de mélange.

A. Le nombre de tuiles de mahjong versées doit correspondre au nombre

indiqué sur la machine. Ne pas sur- ou sous-tiler les tuiles.
B. En plus des tuiles de mahjong spéciales fournies avec la machine, n'utilisez pas d'autres tuiles de mahjong et ne mettez pas d'autres objets divers dans le cercle de mélange des tuiles.
4. Appuyez à nouveau sur l'une des touches d'ascenseur, et le panneau de commande descendra et la machine commencera à mélanger.
5. Lorsque le voyant de réinitialisation devient rouge, cela signifie que la machine a terminé le tri des tuiles. Appuyez alors sur l'une des touches de levage pour soulever le panneau de commande et insérer un deuxième jeu de tuiles de mahjong en même quantité.
6. Appuyez de nouveau sur l'une des touches de levage pour abaisser le panneau de commande. Le premier jeu de tuiles de mah-jong inséré sera remonté sur la table, et le second jeu sera mélangé dans la machine.
7. La partie peut alors commencer. Appuyez sur la touche des dés : les dés se déplaceront aléatoirement. Relâchez la touche : les dés s'arrêteront naturellement.
8. Répétez les opérations des étapes 5 à 7 pour jouer au jeu.

(5) Carte de Mahjong - Description de la fonction de dissimulation (À utiliser non pliée)



1. Lorsque la machine à mahjong a terminé la distribution des tuiles et que les tuiles de mahjong internes ont été mélangées.

2. Soulevez le panneau de commande et poussez les tuiles de mahjong sur la table à l'intérieur.

3. Appuyez et maintenez enfoncées les deux touches de dés correspondantes sur le panneau de commande pour

abaisser ce dernier.

(5) Fonction de pliage de la machine à mahjong



1. Soulevez les deux ensembles de tuiles à l'intérieur de la machine à mahjong jusqu'à la table.



2. Rangez les deux jeux de tuiles de mahjong dans la boîte .



3. Pliez la machine à mahjong et placez-la dans une position raisonnable.

(5) Paramètres du jeu de mahjong



Méthode 1 : Dans les premières secondes suivant le démarrage, le voyant du mode de jeu sur le panneau de commande affichera le mode de jeu et clignotera. Avant que le clignotement ne cesse, vous pouvez changer de mode de jeu à l'aide du sélecteur.



Méthode 2 : Laissez d'abord le mélange des tuiles se terminer. Après avoir entendu le signal sonore, suivez la procédure :

Étape 1 : Appuyez simultanément sur deux touches de dés adjacentes et maintenez-les enfoncées pendant environ 5 secondes. Après le signal sonore, vous accéderez au mode de réglage de la vitesse. (Le nombre affiché à l'écran correspond alors à la vitesse actuelle).

Étape 2 : Appuyez sur la touche de levage pour monter ou descendre la vitesse jusqu'au rapport souhaité. (Pour connaître le rapport, consultez la liste des vitesses ; vous pouvez utiliser indifféremment la touche de levage gauche ou droite).

Étape 3 : Appuyez sur n'importe quelle touche de dé pour confirmer le rapport de vitesse, et le réglage est terminé. (Vous pouvez appuyer sur n'importe lequel des quatre dés).

Niveau numérique du mode de jeu Tableau

gear level	E	S	W	N	Total
00	0	0	0	0	0
01	19	19	19	19	152
02	18	19	18	19	148
03	18	18	18	18	144
04	18	18	18	17	142
05	17	18	17	18	140
06	17	17	17	18	138
07	17	17	17	17.5	137
08	17	17	17	17	136
09	16	17	16	17	132
10	16	16	16	16	128
11	16	16	16	15	126

gear level	E	S	W	N	Total
12	15	16	15	16	124
13	15	15	15	15	120
14	14	15	14	15	116
15	14	14	14	14	112
16	13	14	14	14	110
17	13	14	13	14	108
18	18	18	18	0	108
19	13	13	13	13	104
20	17	17	17	0	102
21	13	13	13	12	102
22	12	13	12	13	100
23	17	17	16	0	100

gear level	E	S	W	N	Total
24	16	16	16	0	96
25	12	12	12	12	96
26	11	11	11	11	88
27	14	14	14	0	84
28	10	11	10	11	84
29	10	10	10	12	84
30	12	12	12	0	72
31	9	9	9	9	72
32	9	8	9	8	68
33	9	9	9	0	54
34	9	9	8	0	52
35	6	6	6	7	50

gear level	E	S	W	N	Total
36	10	0	10	0	40
37	5	5	5	5	40
38	9	9	0	0	36
39	9	0	9	0	36
40	6	6	6	0	36
41	20	20	20	20	160
42	19	19	19	18	150
43	17.5	17.5	17.5	17.5	140
44	16	16	16	17	130
45	14	15	14	14	114
46	18	19	19	0	112
47	14	14	14	13	110

gear level	E	S	W	N	Total
48	14	13	14	13	108
49	13	14	14	13	108
50	17	17	17	3	108
51	16	18	16	0	100
52	12	12	12	13	98
53	11	12	11	12	92
54	15	14	15	0	88
55	10	10	10	10	80
56	9	9	9	10	74
57	17.5	9	9	0	71
58	9	9	9	8	70
59	17	17	0	0	68

gear level	E	S	W	N	Total
60	8.5	8.5	8.5	8.5	68
61	8	8	8	8	64
62	16	0	16	0	64
63	16	16	0	0	64
64	9	6	6	6	54
65	13	14	0	0	54
66	8.5	8.5	8.5	1.5	54
67	8	8	8	3	54
68	7	7	7	6	54
69	9	8	9	0	52
70	8	8	8	2	52
71	6	7	6	7	52

gear level	E	S	W	N	Total
72	12.5	0	12.5	0	50
73	8	8	8	1	50
74	5	5	5	6	42
75	10	10	0	0	40
76	17	3	0	0	40
77	5	4	5	4	36
78	18	0	0	0	36
79	17	1	0	0	36
80	4	5	4	5	36
81	8	8	1	1	36
82	4	4	4	4	32
83	8	8	0	0	32

gear level	E	S	W	N	Total
84	8	0	8	0	32
85	16	0	0	0	32
86	14	0	0	0	28
87	10	0	0	0	20
88	9	0	0	0	18
89	2	1	2	1	12
90	1	1	1	1	8

1. Initialisation : En mode normal, maintenez enfoncées les deux touches de dés opposées pendant environ 3 secondes pour lancer l'initialisation. Après l'initialisation, l'historique des victoires et la position du donneur seront effacés. Le poussoir de cartes, le releveur de cartes et le panneau de contrôle reprendront leur position initiale.

2. Pause du mélange : Pendant le mélange, maintenez enfoncées simultanément les touches haut et bas.

3. Débogage : En mode veille, réglez le sélecteur sur « 00 » pour accéder au mode débogage.

4. Tableau comparatif des éléments de débogage.

(7) Entretien et maintenance de la machine à mah-jong

Pour prolonger la durée de vie de la machine, veuillez effectuer un entretien régulier.

1. Ne placez pas la machine de mahjong en plein soleil, ni dans des endroits exposés au vent, à la pluie, à la neige ou à beaucoup de poussière, afin d'éviter d'affecter ses performances et de réduire sa durée de vie.
2. Placez-la de manière à ce que le plateau soit parallèle au sol et ne l'inclinez pas excessivement.
3. Gardez la table propre et ne rayez pas le tissu.
4. Empêchez tout liquide de pénétrer dans la machine à mahjong afin


d'éviter de l'endommager.
5. Évitez les collisions violentes et ne frappez pas la machine durement afin d'éviter de l'endommager.
6. Nettoyez régulièrement les tuiles de mahjong pour les garder sèches, lisses et propres.
7. Ne mettez pas d'objets divers dans le grand disque pour éviter qu'ils ne tombent au fond du grand disque et n'endommagent la structure rotative.
8. Demandez régulièrement à un technicien de maintenance qualifié de vérifier les circuits internes et de nettoyer la poussière accumulée sur la surface du capteur de comptage à l'aide d'outils. (Les utilisateurs ne doivent pas intervenir eux-mêmes afin d'éviter tout dommage).

(8) Garantie de la machine à mahjong Instructions

Notre société vous le promet solennellement : grâce à la garantie et à la facture, vous bénéficierez d'un service après-vente de haute qualité.
1. L'ensemble de la machine est couvert par une garantie gratuite d'un an à compter de la date d'achat.
2. Les situations suivantes ne sont pas couvertes par le service de garantie :
A. Dommages causés par un transport, une manutention, une utilisation ou un stockage inappropriés par l'utilisateur.
B. Dommages causés par le démontage ou la réparation par l'utilisateur sans autorisation de la société.
C. Factures modifiées ou absence de facture d'achat et de garantie .
DDDimères causés par une tension anormale, l'eau, le feu ou d'autres facteurs externes.
E. Dommages causés par des facteurs irrésistibles ou dommages causés par des facteurs humains.
F. Les consommables ne sont pas couverts par la garantie, tels que : les tuiles de mahjong, le cadre extérieur, le plateau de table en tissu, le verre des dés, etc.
3. Même si la période de garantie est dépassée ou si le problème n'est pas couvert par la garantie gratuite, notre société continuera de vous fournir

des services de tout cœur.
*La période de garantie commence à la date de vente, veuillez donc conserver précieusement le bon de garantie et la facture d'achat.
Notre société se réserve le droit final d'interpréter et de définir la portée de cette garantie. Précautions d'utilisation
• Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement le « manuel d'utilisation » avant utilisation.
• Les produits mentionnés dans le manuel d'utilisation peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Veuillez comprendre.
• Les couleurs des produits mentionnés dans le manuel d'utilisation peuvent légèrement différer du produit réel en raison de l'impression.
• Les produits annoncés et répertoriés dans le manuel du produit peuvent connaître des ruptures de stock.

3. Instructions de garantie de la machine à mahjong

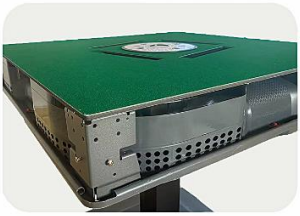



	Fault Item
0	Prolonged Failure in Card Dispensing
1	Head Assembly Motor or Sensor Malfunction
2	Card Pulling Motor or Sensor Malfunction
3	Door Opening Motor or Sensor Malfunction
6	Under-voltage Fault
7	Central Lifting Motor or Sensor Malfunction
9	Motor Overcurrent or Short-circuit Fault

1. Prenez des photos/vidéos du dysfonctionnement afin que nous puissions vérifier le problème rapidement.

2. Prenez des photos/enregistrez des vidéos du code d'erreur affiché sur le panneau de commande.

3. Explication des codes d'erreur correspondant au panneau de commande.

Alarme de défau	Description du défaut	Solution

t		
0	1. Lors d'un brassage normal, une tuile reste à une certaine position à l'intérieur du disque principal.	Ouvrez le couvercle et sortez la tuile de mahjong.
	2. Lors du brassage normal, une ou plusieurs tuiles ne sortiront pas de la goulotte du convoyeur d'un côté, et le convoyeur ne s'inversera pas.	1. Le fil de la prise présente un mauvais contact. Débranchez la prise et rebranchez-la correctement. 2. Vérifiez si le fil de la prise du moteur est desserré ou si une broche est cassée. 3. Remplacez le moteur. 4. Remplacez la carte mère. 5. Remplacez le câble principal sortant de la carte mère.
	3. Lors du mélange normal, la dernière tuile de mahjong reste sur la partie encastrable de la tête de la machine, la tête de la machine ne pousse pas la tuile et le capteur photoélectrique de visualisation des cartes de la tête de la machine dysfonctionne.	1. Remplacez la carte - capteur photoélectrique de visualisation. 2. Remplacez la carte - visualisez le fil du capteur photoélectrique.
1	1. Le moteur de la tête de machine ne bouge pas.	2. Le moteur de la tête de machine continue de pousser de manière incontrôlable.

	2. Le moteur de la tête de machine continue de pousser de manière incontrôlable.	1. Vérifiez si le fil de la prise présente une broche cassée. Débranchez la prise et rebranchez-la correctement. 2. Remplacez le moteur de la tête de machine. 3. Remplacez la carte - visualisez le capteur photoélectrique de la tête de machine. 4. Remplacez la carte mère.
2	1. Le moteur de traction des carreaux ne bouge pas.	1. Vérifiez si le fil de la prise présente une broche cassée. Débranchez la prise et rebranchez-la correctement. 2. Remplacez le moteur de traction des carreaux. 3. Remplacez la carte mère.
	2. Le moteur d'entraînement des carreaux continue de tourner sans interruption.	1. Vérifiez si le fil de la prise présente une broche cassée. Débranchez la prise et rebranchez-la correctement. 2. Remplacez le carreau en tirant sur le capteur magnétique. 3. Remplacez la carte mère.
3	1. Le moteur d'ouverture de porte à quatre côtés, également connu sous le nom de moteur de levage 03, ne bouge pas.	1. Vérifiez si le fil de la prise présente une broche cassée. Débranchez la prise et rebranchez-la correctement. 2. Remplacez le moteur. 3. Remplacez la carte mère.
	2. Lorsque le moteur de la barre de levage en aluminium 03 tremble	1. Vérifiez si le fil de la prise présente une broche cassée. Débranchez la prise et rebranchez-la correctement.

	et fait du bruit, c'est généralement dû au fait que le capteur magnétique ne se positionne pas correctement.	2. Remplacez la carte mère. 3. Remplacez le carreau en tirant sur le capteur magnétique.
6	défaut de basse tension	1. La prise présente un mauvais contact. Débranchez la prise et rebranchez-la. 2. Remplacez le cordon d'alimentation. 3. Vérifiez si la tension est inférieure à 70 V. 4. Éteignez puis redémarrez la machine. 5. Éteignez les appareils électroménagers à forte consommation d'énergie à la maison.
7	Un défaut de levage central se manifeste lorsque le moteur de levage ne démarre pas et qu'il effectue un mouvement de va-et-vient continu.	1. Vérifiez si le fil de la prise présente une broche cassée. Débranchez la prise et rebranchez-la correctement. 2. Remplacez le moteur. 3. Remplacez la carte mère.
9	défaut de surintensité ou de court-circuit du moteur	1. Remplacez la carte mère. 2. Commencez par mettre la machine en mode de test pas à pas. Dans ce mode, appuyez sur les touches de 0 à 4 pour tester tous les moteurs. Normalement, un seul

		moteur est en court-circuit. Vérifiez son fonctionnement : s'il est normal, il peut fonctionner normalement. Si un moteur affiche « 9 » pendant le test, il est en court-circuit et doit être remplacé. 3. En mode test, appuyez sur les touches 1 à 7 pour tester tous les moteurs de la machine. Normalement, un seul moteur est en court-circuit. Vérifiez son fonctionnement : s'il est normal, il peut fonctionner normalement. Si un moteur affiche « 9 » pendant le test, il est en court-circuit et doit être remplacé. 4. Accès au mode test : Appareil allumé, appuyez simultanément sur deux touches de dé adjacentes pendant 3 à 7 secondes. Les quatre touches de dé du panneau de commande s'illuminent en rouge et un chiffre apparaît sur le chronomètre. Relâchez ensuite les touches simultanément, appuyez sur n'importe quelle touche de levage pour remettre le chronomètre à zéro, éteignez puis rallumez l'appareil pour accéder au mode test. Appuyez sur une touche de levage pour régler le chiffre sur 1, puis appuyez sur les touches de dé à quatre faces pour tester les moteurs de tête de

		machine à quatre faces correspondants. Appuyez sur une touche de levage pour régler le chiffre sur 2, puis appuyez sur les touches de levage à quatre faces pour tester les moteurs de traction des tuiles à quatre faces, et ainsi de suite pour tester les autres moteurs.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Mahjong-Set

MODELL: 40

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: 40



Einfach klappbarer Sitz Doppelt klappbarer Sitz

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
	FCC-Konformitätserklärung: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE ANWEISUNGEN

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Es besteht Brand-, Stromschlag- und Personen- bzw. Sachschadengefahr. Lesen Sie alle Anweisungen. vor der ersten Inbetriebnahme der Maschine.

1. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.

2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
3. Bitte prüfen Sie, ob die im Produkt angegebene Versorgungsspannung mit der Versorgungsspannung übereinstimmt (nur Wechselstrom).
4. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
6. Um elektrische Gefahren zu vermeiden, tauchen Sie den Getränkemixer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
7. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
8. Betreiben Sie den Getränkemixer oder andere elektrische Geräte nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker, oder nachdem das Gerät Fehlfunktionen aufweist, heruntergefallen oder auf sonstige Weise beschädigt wurde. Bringen Sie es zur Überprüfung, Reparatur oder Justierung zur nächstgelegenen autorisierten Servicestelle.
9. Nicht im Freien verwenden. Nur für den Hausgebrauch.
10. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsplattenkante hängt oder heiße Oberflächen berührt.
11. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Nicht destillieren.
12. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
13. Stromschlaggefahr! Reparaturen an den Produkten dürfen nicht von Laien durchgeführt werden, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Im Fehlerfall muss die Reparatur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
14. WARNUNG! Es ist strengstens verboten, das Gerätegehäuse und das

Netzkabel in Flüssigkeiten einzutauchen. Das Gerät muss vor der Reinigung vollständig abgekühlt sein.
15. Legen Sie das Produkt nicht direkt auf das Feuer oder in die Nähe der Feuerquelle, da es sonst beschädigt werden oder sogar eine Gefahr darstellen kann. Sollte ein Teil des Produkts Feuer fangen, löschen Sie das Feuer nicht direkt mit Wasser. Decken Sie die Brandstelle mit einem feuchten Tuch ab.
16. Beim Einstecken des Steckers in die Steckdose muss dieser bis zum Anschlag eingesteckt werden, da es sonst aufgrund des schlechten Kontakts zu einer Überhitzung und zum Durchbrennen der Bauteile kommen kann.
17. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt in Betrieb. Sollte das Gerät überhitzen, stellen Sie den Betrieb bitte sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker.

18. Sicherheit beim mechanischen Betrieb

- Halten Sie Hände, Finger, Haare, Kleidung und Fremdkörper während des automatischen Betriebs vom Hebemechanismus der Mahjong-Steine, den Gleitschienen und den Drehteilen fern, um Quetsch- und Einklemmverletzungen zu vermeiden.
- Um Geräteausfälle, Flüssigkeitsaustritt und mechanische Blockaden zu vermeiden, stellen Sie keine schweren Gegenstände, Flüssigkeitsbehälter oder sonstige Utensilien auf die Oberfläche des Produkts.

Bei mechanischer Blockierung, ungewöhnlichen Geräuschen oder plötzlichem Stillstand während des Betriebs sofort die Stromzufuhr unterbrechen. Die Maschine nicht gewaltsam zerlegen; zur Überprüfung professionelles Wartungspersonal hinzuziehen.

- Das Produkt darf keinen heftigen Schlägen oder Vibrationen ausgesetzt werden, um Beschädigungen an den internen Motor-, Sensor- und Getriebekomponenten zu vermeiden.

19. Umwelt- und Brandschutz

- Halten Sie das Produkt von Hochtemperatur-Wärmequellen, offenen Flammen sowie brennbaren und explosiven Stoffen fern, um Brände und Geräteausfälle durch Alterung zu vermeiden.

Sorgen Sie während des Betriebs für ausreichende Belüftung des Geräts. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Produkts.
- Stellen Sie die Benutzung des Produkts sofort ein, wenn Rauch auftritt, ein ungewöhnlicher Geruch wahrnehmbar ist oder eine anormal hohe Temperatur auftritt, und schalten Sie die Stromzufuhr vollständig ab.

20. Einhaltung der Wartungs- und Entsorgungsvorschriften


Die tägliche Wartung beschränkt sich auf die Oberflächenreinigung und die routinemäßige Sichtprüfung. Alle internen Wartungsarbeiten werden von qualifizierten Fachkräften durchgeführt.

Gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) und den lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Elektroschrott dürfen Elektroaltgeräte nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie die Altgeräte zur fachgerechten Entsorgung zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektroschrott.
- Beachten Sie bei der Entsorgung von Produktzubehör und Verpackungsmaterialien die örtlichen Umweltschutzgesetze, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

23. Konformitätserklärung

Dieses Produkt wird gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt. Jegliche Veränderungen am Produkt sind untersagt, da dies zum Verlust der Konformität und zu Sicherheitsrisiken führen kann.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

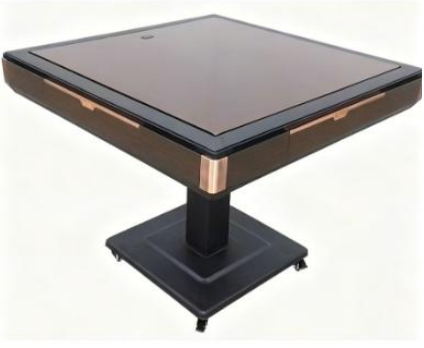



Mahjong-Maschineninstallation

(1) Erhaltenes Produkt





Sie erhalten drei Pakete: den Mahjong-Maschinenkern, den Mahjong-Maschinenrahmen und die klappbaren Füße für die Mahjong-Maschine. (Die Mahjong- Steine sind im selben Karton wie die klappbaren Füße verpackt.)
(Hinweis: Achten Sie auf die Sicherheit und vermeiden Sie Kratzer auf dem Boden beim Umgang mit dem Hauptkarton).

(4)

2-1 Die unteren, einzeln klappbaren Füße zur Installation der Mahjong-Maschine




1. Öffnen Sie zuerst die Faltfußbox und entnehmen Sie die Faltfüße, die Mahjong-Steine und das dazugehörige Zubehör.

2. Es enthält einen Schraubendreher und einen L-förmigen Sechskantschlüssel, die später benötigt werden.

3. Öffnen Sie das Zubehörpaket, das das benötigte Zubehör und die Ersatzteile enthält.


Einführung in das Zubehör

- Erforderliches Zubehör und Ersatzteile

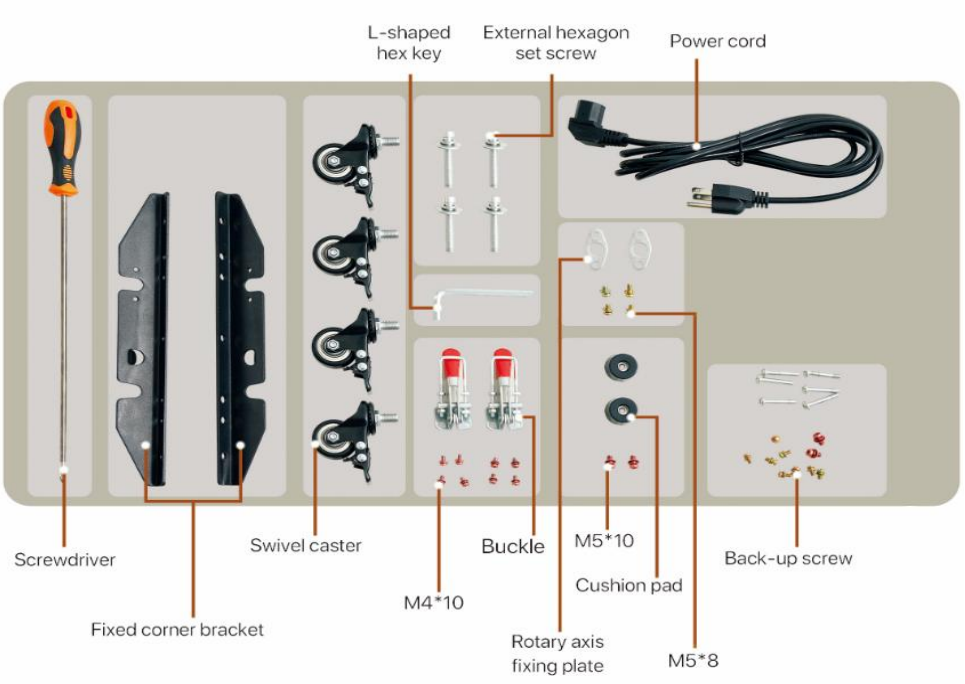


4. Drehen Sie die Säule um und stellen Sie sie auf den Boden. Richten Sie die Löcher im Chassis an der Säule aus und ziehen Sie die unteren Schrauben mit einem Sechskantschlüssel fest.



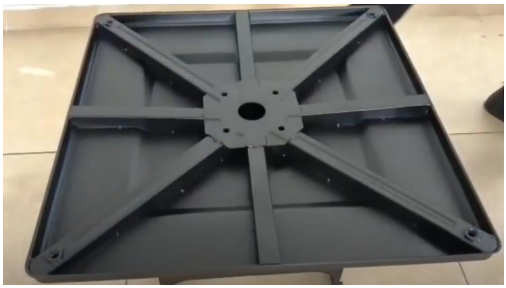

5. Die Bremsen der Universalräder anziehen und anschließend die Räder im Uhrzeigersinn blockieren.



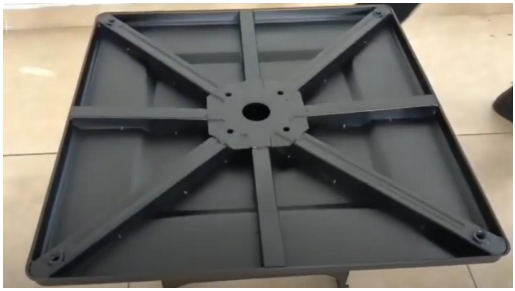

6. Führen Sie eine M5-Schraube durch das Pufferpad und befestigen und verriegeln Sie die beiden Pufferpads mit einem Schraubendreher.





7. Befestigen Sie die beiden Schnallen mit M4-Schrauben an den Klappfüßen.





2-2 Die unteren, doppelt gefalteten Füße zur Installation der Mahjong-Maschine



1. Öffnen Sie zuerst die Box mit den Klappfüßen und entnehmen Sie die Klappfüße, die Mahjong- Steine und das dazugehörige Zubehör.

2. Es enthält einen Schraubendreher und einen L-förmigen Sechskantschlüssel, die später benötigt werden.

3. Öffnen Sie das Zubehörpaket, das das benötigte Zubehör und die Ersatzteile enthält.

Einführung in das Zubehör

- Erforderliches Zubehör und Ersatzteile



4. Drehen Sie die Säule um und stellen Sie sie auf den Boden. Richten Sie die Löcher im Chassis an der Säule aus und ziehen Sie die unteren

Schrauben mit einem Sechskantschlüssel fest.





5. Die Bremsen der Universalräder anziehen und anschließend die Räder im Uhrzeigersinn blockieren.





6. Führen Sie eine M5-Schraube durch das Pufferpad und befestigen und verriegeln Sie die beiden Pufferpads mit einem Schraubendreher.



9. Befestigen Sie die beiden Schnallen an den Klappfüßen mit M4-Schrauben.













(3) Installieren Sie das Uhrwerk

8. Legen Sie das Hauptgehäuse auf die Seite und entfernen Sie mit einem Schraubendreher die 8 Metallverbindungsstücke. (Hinweis: Entfernen Sie nicht die Schrauben, die mit dem Boden in Kontakt stehen. Achten Sie auf Kratzer am Metall.)



9. Öffnen Sie das Hauptgehäuse von unten, entnehmen Sie die Haupteinheit und schalten Sie den Hauptschalter aus. (Hinweis: Der Hauptschalter muss nach oben zeigen).



10. Entfernen Sie die vier Schrauben an beiden Seiten des Motorgehäuses und befestigen Sie anschließend das Winkelprofil mit vier Bolzen. (Hinweis: Achten Sie auf die Ausrichtung des Winkelprofils.) (Bei manchen Produkten müssen die Schrauben im Motorgehäuse zuerst entfernt werden. Verwenden Sie dazu einen Steckschlüssel.)





11. Richten Sie den Fußdrehgelenk an der entsprechenden Kerbe aus und verriegeln Sie die Befestigungsplatte.



12. Nachdem der Befestigungsring und die Metallbefestigungsplatte ordnungsgemäß montiert wurden, verriegeln Sie den Befestigungsring und drehen Sie dann den gesamten Mahjong-Tisch um.






13. Nachdem der Befestigungsring und die Metallbefestigungsplatte ordnungsgemäß montiert wurden, verriegeln Sie den Befestigungsring und drehen Sie dann den gesamten Mahjong-Tisch um.



(4) Probelauf der Mahjong-Maschine

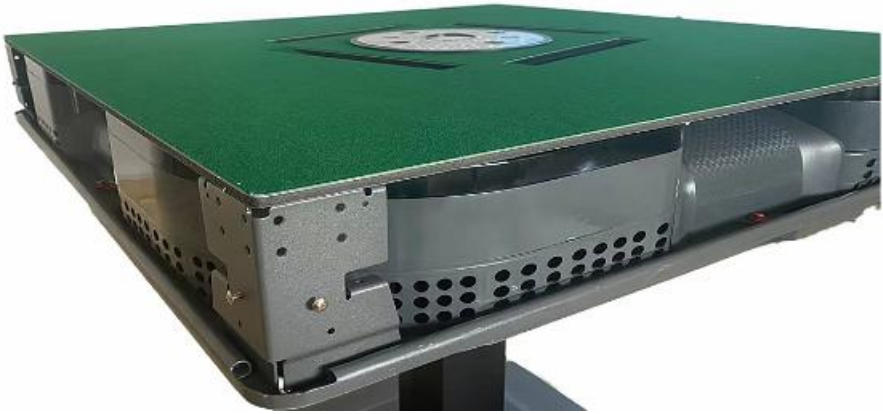

Schalten Sie nach dem Einschalten den Netzschalter ein, um zu prüfen, ob das Mahjong-Gerät ordnungsgemäß funktioniert (ob die vierseitigen Spielsteine auf der Tischplatte aufliegen). (Hinweis: Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, fertigen Sie bitte Videos und Fotos an. Wir helfen Ihnen gerne bei der Problemlösung. Bitte dokumentieren Sie die Vorgehensweise und kontaktieren Sie uns gemäß der Bedienungsanleitung.)

(5) Montage des Rahmens

1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den Rahmen und das Zubehör.



2. Entfernen Sie nacheinander die 8 Schrauben an der Seite des Kerns. (Hinweis: Radbremsen mit Universalbremse sichern).

Border transition pieces
4*8 4 pieces
5*16 8 pieces





3. Montageschritte für den Rahmen.




1.The holes corresponding to the corner of the frame are installed with the removed screws.
2.The corresponding holes will bring the four borders together.





3.Fix the frame to the corner using 5*16 screws.
4.Fix the connection points of the first layer edges of the four frames with 4*8 pointed screws.

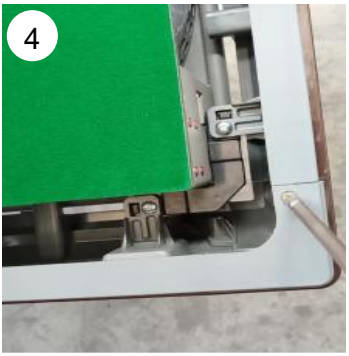

4. Die Kunststoffbefestigungen werden Kopf an Fuß zu einer quadratischen Form verbunden. Die Komponenten werden durch Klopfen montiert. Zum Schluss wird das Netzkabel angeschlossen.



5. Die Teile durch leichtes Klopfen an ihren Platz bringen. Zum Schluss das Gerät an die Stromversorgung anschließen – fertig! vollendet.



(5) Tischabdeckung






4. Bedienung der Mahjong-Maschine

(3) Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung der Mahjong-Maschine

1. Stecken Sie Ihre Hand nicht in den Teller, um Verletzungen an den Fingern zu vermeiden.
2. Heben Sie die Tischplatte nicht an, während die Mahjong-Maschine in Betrieb ist, um unnötige Verletzungen zu vermeiden.
3. Stecken Sie Ihre Hand nicht in das Innere der Maschine, solange diese an das Stromnetz angeschlossen ist, um einen Stromschlag oder Verletzungen durch plötzliche Bewegungen des Mechanismus zu vermeiden.
4. Lassen Sie Kinder nicht mit harten Mahjong-Steinen spielen, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
5. Dieser Mahjong-Automat dient ausschließlich der gesunden Spielunterhaltung. Verwenden Sie ihn nicht zum Glücksspiel.
Zur Klarstellung: Dies dient ausschließlich Unterhaltungszwecken und sollte nicht zum Glücksspiel verwendet werden.

(2) Funktionsbeschreibung des Bedienfelds

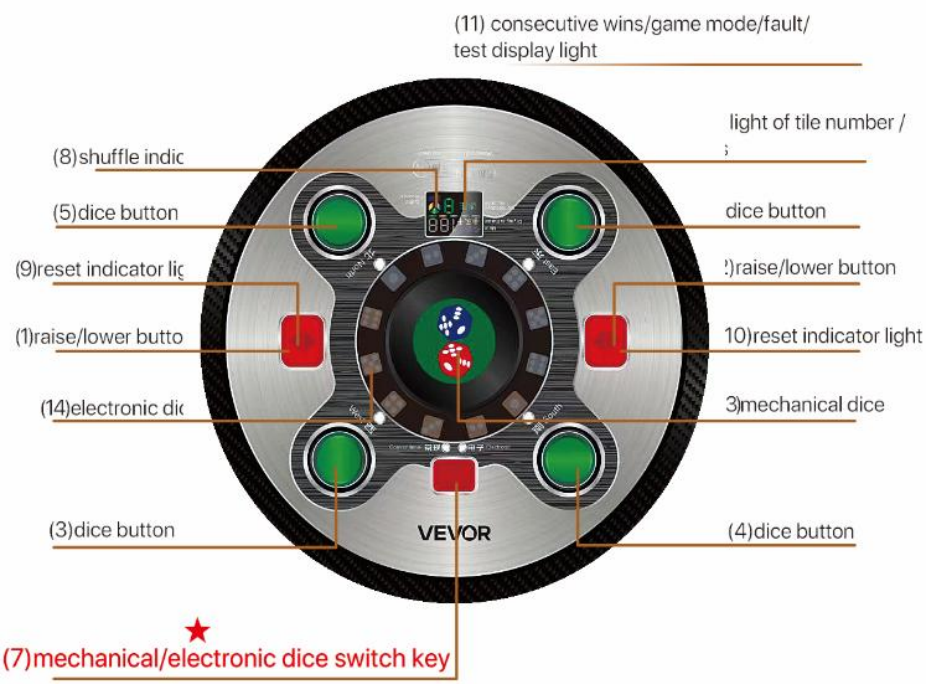

(3) Bedienungsmethode des Mahjong-Automaten-Bedienfelds

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter des Geräts ausgeschaltet ist und stecken Sie den Netzstecker in eine gut geerdete Steckdose.

2. Diese Maschine verfügt über eine Speicherfunktion bei Stromausfall. Vor dem Transport der neuen Maschine befinden sich die Fliesenträger in der untersten Position, und die Maschine ist leer. Beim Einschalten läuft die Maschine weiter, und die Fliesenträger fahren automatisch in die oberste Position. In diesem Zustand befindet sich die Maschine im Zustand „ohne Fliesen“.

3. Drücken Sie die beiden Hebetasten gleichzeitig, woraufhin sich das zentrale Bedienfeld hebt. Schütten Sie den ersten Satz Mahjong-Steine in den Mischkreis.

A. Die Anzahl der eingefüllten Mahjong-Steine sollte der Anzahl im aktuellen Spielfeld entsprechen. Es dürfen weder zu viele noch zu wenige Steine eingefüllt werden.

B. Verwenden Sie außer den mit der Maschine gelieferten speziellen Mahjong-Steinen keine anderen Mahjong-Steine und geben Sie keine anderen Gegenstände in den Mischkreis.
4. Drücken Sie eine beliebige der Hebetasten erneut. Das Bedienfeld senkt sich ab und die Maschine beginnt mit dem Mischen.
5. Sobald die Reset-Anzeige rot leuchtet, ist das Sortieren der Spielsteine abgeschlossen. Drücken Sie nun eine der Hubtasten, um das Bedienfeld anzuheben. Anschließend können Sie den zweiten Satz Mahjong-Spielsteine in der gleichen Anzahl einlegen.
6. Drücken Sie eine der Hebetasten erneut, um das Bedienfeld abzusenken. Die ersten eingelegten Mahjong-Steine werden auf die Tischplatte gehoben, und die zweiten eingelegten Mahjong-Steine werden im Inneren des Automaten gemischt.
7. Jetzt kann das Spiel beginnen. Drücke die Würfeltaste, und der Würfel springt zufällig. Lass die Würfeltaste los, und der Würfel bleibt von selbst stehen.
8. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, um das Spiel zu spielen.

(6) Mahjong-Automatenkarte – Beschreibung der Versteckfunktion (Zur Verwendung im nicht gefalteten Zustand)



1.Wenn die Mahjong-Maschine das Austeilen der Spielsteine abgeschlossen hat und die internen Mahjong-



2. Heben Sie das Bedienfeld an und drücken Sie die Mahjong -Steine vom Tisch hinein.



3. Drücken und halten Sie die beiden entsprechenden Würfeltasten auf dem Bedienfeld, um das Bedienfeld

Spielsteine gemischt wurden.

abzusenken.

(5) Klappfunktion der Mahjong-Maschine







1. Heben Sie alle beiden Spielsteinsätze im Inneren des Mahjong-Automaten auf die Tischplatte.

2. Bewahren Sie die beiden Mahjong-Spielsteine in der Schachtel auf .

3. Klappen Sie das Mahjong-Gerät zusammen und stellen Sie es an einem geeigneten Ort auf.

(5) Einstellungen für Mahjong-Automaten



Methode 1: In den ersten Sekunden nach dem Einschalten blinkt die Spielmodus-Anzeigeleuchte auf dem Bedienfeld. Bevor das Blinken aufhört, kann der Spielmodus mit dem Moduswahlschalter gewechselt werden.



Methode 2: Warten Sie zunächst, bis die gemischten Spielsteine vollständig gemischt sind. Nach dem Piepton gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1: Halten Sie zwei benachbarte Würfeltasten etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Piepton gelangen Sie in den Gangwahlmodus. (Die auf dem Display angezeigte Zahl entspricht dem aktuellen Gang.)
Schritt 2: Drücken Sie die Hubtaste, um auf die gewünschte Gangzahl zu erhöhen oder zu verringern. (Die Gangzahlen finden Sie in der Gangliste; Sie können entweder die linke oder die rechte Hubtaste verwenden).
Schritt 3: Drücken Sie eine beliebige Würfeltaste, um den Gang zu bestätigen. Die Gangeinstellung ist damit abgeschlossen. (Es kann jeder der vier Würfel gedrückt werden.)

Spielmodus Digitales Level Tisch

gear level	E	S	W	N	Total
00	0	0	0	0	0
01	19	19	19	19	152
02	18	19	18	19	148
03	18	18	18	18	144
04	18	18	18	17	142
05	17	18	17	18	140
06	17	17	17	18	138
07	17	17	17	17.5	137
08	17	17	17	17	136
09	16	17	16	17	132
10	16	16	16	16	128
11	16	16	16	15	126

gear level	E	S	W	N	Total
12	15	16	15	16	124
13	15	15	15	15	120
14	14	15	14	15	116
15	14	14	14	14	112
16	13	14	14	14	110
17	13	14	13	14	108
18	18	18	18	0	108
19	13	13	13	13	104
20	17	17	17	0	102
21	13	13	13	12	102
22	12	13	12	13	100
23	17	17	16	0	100

gear level	E	S	W	N	Total
24	16	16	16	0	96
25	12	12	12	12	96
26	11	11	11	11	88
27	14	14	14	0	84
28	10	11	10	11	84
29	10	10	10	12	84
30	12	12	12	0	72
31	9	9	9	9	72
32	9	8	9	8	68
33	9	9	9	0	54
34	9	9	8	0	52
35	6	6	6	7	50

gear level	E	S	W	N	Total
36	10	0	10	0	40
37	5	5	5	5	40
38	9	9	0	0	36
39	9	0	9	0	36
40	6	6	6	0	36
41	20	20	20	20	160
42	19	19	19	18	150
43	17.5	17.5	17.5	17.5	140
44	16	16	16	17	130
45	14	15	14	14	114
46	18	19	19	0	112
47	14	14	14	13	110

gear level	E	S	W	N	Total
48	14	13	14	13	108
49	13	14	14	13	108
50	17	17	17	3	108
51	16	18	16	0	100
52	12	12	12	13	98
53	11	12	11	12	92
54	15	14	15	0	88
55	10	10	10	10	80
56	9	9	9	10	74
57	17.5	9	9	0	71
58	9	9	9	8	70
59	17	17	0	0	68

gear level	E	S	W	N	Total
60	8.5	8.5	8.5	8.5	68
61	8	8	8	8	64
62	16	0	16	0	64
63	16	16	0	0	64
64	9	6	6	6	54
65	13	14	0	0	54
66	8.5	8.5	8.5	1.5	54
67	8	8	8	3	54
68	7	7	7	6	54
69	9	8	9	0	52
70	8	8	8	2	52
71	6	7	6	7	52

gear level	E	S	W	N	Total
72	12.5	0	12.5	0	50
73	8	8	8	1	50
74	5	5	5	6	42
75	10	10	0	0	40
76	17	3	0	0	40
77	5	4	5	4	36
78	18	0	0	0	36
79	17	1	0	0	36
80	4	5	4	5	36
81	8	8	1	1	36
82	4	4	4	4	32
83	8	8	0	0	32

gear level	E	S	W	N	Total
84	8	0	8	0	32
85	16	0	0	0	32
86	14	0	0	0	28
87	10	0	0	0	20
88	9	0	0	0	18
89	2	1	2	1	12
90	1	1	1	1	8

1. Initialisierung: Halten Sie im Nicht-Debug-Modus die beiden Würfeltasten auf gegenüberliegenden Seiten etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Initialisierung zu starten. Nach der Initialisierung werden die Gewinnserie und die Position des Dealers gelöscht. Kartenschieber, Kartenheber und Bedienfeld kehren in ihre Ausgangsposition zurück.

2. Mischen pausieren: Halten Sie während des Mischvorgangs die Aufwärts- und Abwärtstaste gleichzeitig gedrückt.

3. Debugging: Stellen Sie im Leerlaufmodus den Schalter auf „00“, um den Debugging-Modus zu aktivieren.

4. Debugging-Elementvergleichstabelle.

(7) Wartung und Pflege von Mahjong-Maschinen

Um die Lebensdauer der Maschine zu verlängern, führen Sie bitte regelmäßige Wartungsarbeiten durch.

1. Stellen Sie die Mahjong-Maschine nicht in direktes Sonnenlicht oder an Orten auf, die Wind, Regen, Schnee oder viel Staub ausgesetzt sind, um eine Beeinträchtigung ihrer Leistung und eine Verkürzung ihrer Lebensdauer zu vermeiden.

2. Stellen Sie es so auf, dass die Tischplatte parallel zum Boden ist und neigen Sie es nicht zu stark.

3. Halten Sie die Tischplatte sauber und vermeiden Sie Kratzer auf dem Tischplattenstoff.


4. Verhindern Sie, dass Flüssigkeiten in die Mahjong-Maschine gelangen, um Beschädigungen der Maschine zu vermeiden.
5. Vermeiden Sie heftige Zusammenstöße und schlagen Sie nicht hart gegen die Maschine, um Beschädigungen zu vermeiden.
6. Reinigen Sie die Mahjong-Steine regelmäßig, damit sie trocken, glatt und sauber bleiben.
7. Legen Sie keine Fremdkörper in die große Scheibe, damit diese nicht auf den Boden der großen Scheibe fallen und die rotierende Struktur beschädigen.
8. Lassen Sie die internen Leitungen regelmäßig von Fachpersonal überprüfen und den angesammelten Staub auf der Oberfläche des Zählsensors mit Werkzeugen entfernen. (Benutzer sollten den Sensor nicht selbst bedienen, um Beschädigungen zu vermeiden).

(8) Mahjong-Maschinengarantie Anweisungen

Unser Unternehmen verspricht Ihnen feierlich: Mit der Garantiefliese und der Rechnung erhalten Sie einen erstklassigen Kundendienst.
1. Für die gesamte Maschine gilt eine kostenlose einjährige Garantie ab Kaufdatum.
2. Folgende Situationen sind nicht durch den Garantieservice abgedeckt:
A. Schäden, die durch unsachgemäßen Transport, unsachgemäße Handhabung, unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Lagerung durch den Benutzer verursacht werden.
B. Schäden, die durch Demontage oder Reparatur durch den Benutzer ohne Genehmigung des Unternehmens verursacht werden.
C. Geänderte Rechnungen oder fehlende Kaufrechnung und Garantieschein . D. Schäden, die durch Überspannung, Wasser, Feuer oder andere äußere Einflüsse verursacht wurden.
E. Schäden, die durch höhere Gewalt oder durch menschliches Versagen verursacht wurden.
F. Verbrauchsmaterialien wie Mahjong-Steine, Außenrahmen, Tischplattenstoff, Würfelglas usw. sind nicht von der Garantie abgedeckt.
3. Auch wenn die Garantiezeit abgelaufen ist oder der Schaden nicht von

der kostenlosen Garantie abgedeckt ist, wird unser Unternehmen Ihnen dennoch mit vollem Einsatz zur Seite stehen.
*Die Garantiezeit beginnt mit dem Verkaufsdatum. Bitte bewahren Sie daher den Garantieschein und die Kaufrechnung sorgfältig auf .
Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Garantieerklärung und ihren Umfang endgültig auszulegen. Sicherheitshinweise für die Verwendung
• Bitte lesen Sie aus Sicherheitsgründen vor Gebrauch die "Produktanleitung" sorgfältig durch.
• Die im Produkthandbuch aufgeführten Produkte können ohne vorherige Ankündigung Änderungen erfahren.
Bitte haben Sie Verständnis.
• Die Farben der in der Produktanleitung aufgeführten Produkte können aufgrund des Drucks geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen.
• Bei den beworbenen und in der Produktanleitung aufgeführten Produkten kann es zu Lieferengpässen kommen.

3. Garantiebestimmungen für Mahjong-Maschinen

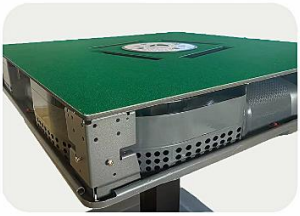



	Fault Item
0	Prolonged Failure in Card Dispensing
1	Head Assembly Motor or Sensor Malfunction
2	Card Pulling Motor or Sensor Malfunction
3	Door Opening Motor or Sensor Malfunction
6	Under-voltage Fault
7	Central Lifting Motor or Sensor Malfunction
9	Motor Overcurrent or Short-circuit Fault

1. Machen Sie Fotos/Videos von der Fehlfunktion, damit wir das Problem umgehend überprüfen können.

2. Machen Sie Fotos/Videos von dem auf dem Bedienfeld angezeigten Fehlercode.

3. Erläuterung der Fehlercodes, die dem Bedienfeld zugeordnet sind.

Störu	Fehlerbeschreibung	Lösung

ngsal arm		
0	1. Beim normalen Mischen bleibt ein Spielstein an einer bestimmten Position innerhalb der Hauptscheibe.	Öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie den Mahjong-Stein heraus.
	2. Beim normalen Mischen kommen ein oder mehrere Spielsteine auf einer Seite nicht aus dem Förderbandtrog heraus, und das Förderband dreht sich nicht um.	1. Das Steckerkabel hat schlechten Kontakt. Ziehen Sie den Stecker ab und stecken Sie ihn wieder ordnungsgemäß ein. 2. Prüfen Sie, ob das Motorsteckerkabel locker ist oder einen abgebrochenen Pin hat. 3. Ersetzen Sie den Motor. 4. Tauschen Sie die Hauptplatine aus. 5. Ersetzen Sie das Hauptkabel, das aus der Hauptplatine kommt.
	3. Beim normalen Mischen bleibt der letzte Mahjong-Stein auf dem Steineinzugsteil des Maschinenkopfes liegen, der Maschinenkopf schiebt den Stein nicht weiter, und der fotoelektrische Kartensensor am Maschinenkopf	1. Tauschen Sie die Karte aus – Sichtlichtschranke. 2. Ersetzen Sie den Draht des fotoelektrischen Sensors, der die Karte betrachtet.

	funktioniert nicht richtig.	
1	1. Der Motor des Maschinenkopfes bewegt sich nicht.	2. Der Motor des Maschinenkopfes schiebt unkontrolliert weiter.
	2. Der Motor des Maschinenkopfes schiebt unkontrolliert weiter.	1. Prüfen Sie, ob ein Pin des Steckerkabels abgebrochen ist. Ziehen Sie den Stecker ab und stecken Sie ihn ordnungsgemäß wieder ein. 2. Ersetzen Sie den Maschinenkopfmotor. 3. Ersetzen Sie den kartenlesbaren fotoelektrischen Sensor am Maschinenkopf. 4. Tauschen Sie die Hauptplatine aus.
2	1. Der Fliesenziehmotor bewegt sich nicht.	1. Prüfen Sie, ob ein Pin des Steckerkabels abgebrochen ist. Ziehen Sie den Stecker ab und stecken Sie ihn ordnungsgemäß wieder ein. 2. Ersetzen Sie den Fliesenziehmotor. 3. Tauschen Sie die Hauptplatine aus.
	2. Der Fliesenziehmotor dreht sich ununterbrochen.	1. Prüfen Sie, ob ein Pin des Steckerkabels abgebrochen ist. Ziehen Sie den Stecker ab und stecken Sie ihn ordnungsgemäß wieder ein. 2. Kachel austauschen -

		Magnetsensor herausziehen. 3. Tauschen Sie die Hauptplatine aus.
3	1. Der Motor zum Öffnen der vier Seitentüren, auch bekannt als Hubmotor 03, bewegt sich nicht.	1. Prüfen Sie, ob ein Pin des Steckerkabels abgebrochen ist. Ziehen Sie den Stecker ab und stecken Sie ihn ordnungsgemäß wieder ein. 2. Ersetzen Sie den Motor. 3. Tauschen Sie die Hauptplatine aus.
	2. Wenn der Motor der Aluminium-Hebestange 03 vibriert und Geräusche macht, liegt das normalerweise daran, dass der Magnetsensor nicht richtig positioniert ist.	1. Prüfen Sie, ob ein Pin des Steckerkabels abgebrochen ist. Ziehen Sie den Stecker ab und stecken Sie ihn ordnungsgemäß wieder ein. 2. Tauschen Sie die Hauptplatine aus. 3. Kachel austauschen - Magnetsensor herausziehen.
6	Niederspannungsfehler	1. Die Steckdose hat einen schlechten Kontakt. Ziehen Sie den Stecker und stecken Sie ihn wieder ein. 2. Tauschen Sie das Netzkabel aus. 3. Prüfen Sie, ob die Spannung unter 70 V liegt. 4. Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu. 5. Schalten Sie zu Hause alle Haushaltsgeräte mit hohem Stromverbrauch aus.

7	Ein zentraler Fehler im Hebesystem liegt vor, wenn sich der Hebemotor nicht bewegt oder sich ständig auf und ab bewegt.	1. Prüfen Sie, ob ein Pin des Steckerkabels abgebrochen ist. Ziehen Sie den Stecker ab und stecken Sie ihn ordnungsgemäß wieder ein. 2. Ersetzen Sie den Motor. 3. Tauschen Sie die Hauptplatine aus.
9	Motorüberstrom- oder Kurzschlussfehler	1. Tauschen Sie die Hauptplatine aus. 2. Schalten Sie die Maschine zunächst in den Einzelschritt-Testmodus. Drücken Sie im Testmodus die Tasten 0 bis 4, um alle Motoren der Maschine zu prüfen. Normalerweise ist nur ein Motor defekt. Prüfen Sie, ob der Motor in Ordnung ist. Ist er in Ordnung, kann er normal betrieben werden. Zeigt ein Motor während des Tests die Anzeige „9“ an, ist er defekt und muss ausgetauscht werden. 3. Drücken Sie im Testmodus die Tasten 1 bis 7, um alle Motoren der Maschine zu prüfen. Normalerweise ist nur ein Motor kurzgeschlossen. Prüfen Sie, ob der Motor in Ordnung ist. Ist er in Ordnung, kann er normal betrieben werden. Erscheint bei einem Motor während des Tests die Zahl „9“, ist dieser kurzgeschlossen und muss ausgetauscht werden. 4. So aktivieren Sie den Testmodus:

		Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie gleichzeitig zwei benachbarte Würfeltasten für 3 bis 7 Sekunden. Alle vier Würfeltasten auf dem Bedienfeld leuchten rot auf, und eine Zahl erscheint auf der Stoppuhr. Lassen Sie die Tasten anschließend gleichzeitig los, drücken Sie eine beliebige Hebetaste, um die Zahl auf der Stoppuhr auf 0 zu setzen, und schalten Sie das Gerät erneut ein. Nun befinden Sie sich im Testmodus. Drücken Sie eine Hebetaste, um die Zahl auf 1 zu setzen, und drücken Sie die vier seitlichen Würfeltasten, um die entsprechenden Motoren des Maschinenkopfes zu testen. Drücken Sie eine Hebetaste, um die Zahl auf 2 zu setzen, und drücken Sie die vier seitlichen Hebetasten, um die Motoren für die Fliesenabzugsvorrichtung zu testen usw., um die anderen Motoren zu testen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Set di Mahjong

MODELLO:40

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: 40



Sedile pieghevole singolo Sedile pieghevole doppio

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	Dichiarazione di conformità FCC: Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

IMPORTANTE SICUREZZA ISTRUZIONI

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base per ridurre rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni a persone o cose. Leggere tutte le istruzioni. prima di utilizzare la macchina per la prima volta.

1. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI.

2. Scollegare dalla presa di corrente quando non in uso, prima di montare o smontare i componenti e prima della pulizia.
3. Verificare che la tensione di alimentazione specificata nel prodotto corrisponda alla tensione di alimentazione (solo CA).
4. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi connessi.
5. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
6. Per proteggersi dai rischi elettrici, non immergere il frullatore in acqua o altri liquidi.
7. Evitare il contatto con le parti in movimento.
8. Non utilizzare il frullatore o qualsiasi altra apparecchiatura elettrica con un cavo o una spina danneggiati, o dopo che l'unità non funziona correttamente, è caduta o ha subito danni di qualsiasi tipo. Restituirla al centro di assistenza autorizzato più vicino per la verifica, la riparazione o la regolazione.
9. Non utilizzare all'aperto. SOLO PER USO DOMESTICO
10. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone e non tocchi superfici calde.
11. Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro. Non disperderlo.
12. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato analogo, al fine di evitare pericoli.
13. Pericolo di scossa elettrica! È vietato al personale non qualificato riparare i prodotti, altrimenti si rischia di subire una scossa elettrica. In caso di guasto, la riparazione deve essere eseguita da personale di manutenzione qualificato.
14. ATTENZIONE! È severamente vietato immergere il corpo principale

dell'apparecchio e il cavo di alimentazione in qualsiasi liquido. L'apparecchio deve essere completamente freddo prima della pulizia.
15. Non posizionare il prodotto direttamente sul fuoco o vicino a fonti di fuoco, altrimenti il prodotto si danneggerà o diventerà addirittura pericoloso. Se una parte del prodotto ha preso fuoco, non utilizzare acqua direttamente per spegnere le fiamme. Utilizzare un panno umido per coprire la zona interessata.
16. Quando si inserisce la spina nella presa, è necessario inserirla fino in fondo, altrimenti i componenti si surriscalderanno e si bruceranno a causa di un contatto insufficiente.
17. Non lasciare il prodotto in funzione senza sorveglianza. Se la macchina si surriscalda, interrompere immediatamente il funzionamento e scollegare l'alimentazione.

18. Sicurezza del funzionamento meccanico

- Durante il funzionamento automatico, tenere mani, dita, capelli, indumenti e oggetti estranei lontani dal meccanismo di sollevamento delle tessere del mahjong, dalle guide di scorrimento e dalle parti rotanti per evitare lesioni da schiacciamento e intrappolamento.
- Non posizionare oggetti pesanti, contenitori di liquidi o altri accessori sulla superficie del prodotto per evitare guasti, perdite di liquidi e inceppamenti meccanici.
- In caso di inceppamento meccanico, rumori anomali o arresto improvviso durante il funzionamento, interrompere immediatamente l'alimentazione. Non smontare la macchina con la forza; contattare personale di assistenza qualificato per un controllo.
- Non colpire o far vibrare violentemente il prodotto per evitare di danneggiare il motore interno, i sensori e i componenti della trasmissione.

19. Sicurezza ambientale e antincendio

- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore ad alta temperatura, fiamme libere e materiali infiammabili ed esplosivi per prevenire incendi e guasti dovuti all'invecchiamento dell'apparecchiatura.
- Assicurarsi che l'apparecchiatura sia ben ventilata durante il funzionamento. Non ostruire i fori di dissipazione del calore del prodotto.

- Interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto in caso di fumo, odore particolare o temperatura anormalmente elevata e scollegare completamente l'alimentazione elettrica.

20. Conformità in materia di manutenzione e smaltimento

- La manutenzione ordinaria comprenderà solo la pulizia delle superfici e un controllo estetico di routine. Tutta la manutenzione interna dovrà essere eseguita da tecnici professionisti qualificati.


In conformità con la Direttiva RAEE dell'UE e le normative locali sui rifiuti elettronici, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di consegnare le apparecchiature obsolete presso le apposite stazioni di riciclaggio per rifiuti elettronici, per un corretto smaltimento da parte di personale specializzato.

- Rispettare le leggi locali in materia di tutela ambientale per lo smaltimento degli accessori e dei materiali di imballaggio del prodotto, al fine di evitare l'inquinamento ambientale.

24. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe invalidarne la conformità e creare rischi per la sicurezza.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

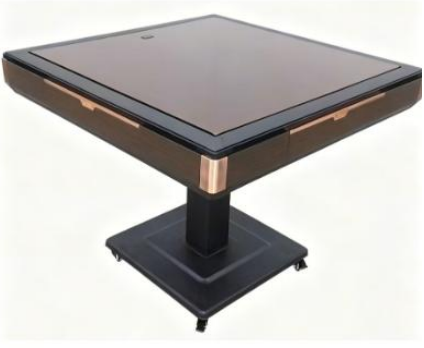



Installazione di una macchina per Mahjong

(1) Prodotto ricevuto





Riceverai tre confezioni: il nucleo della macchina per mahjong, il telaio della macchina per mahjong e i piedini pieghevoli della macchina per mahjong. (Le tessere del mahjong sono imballate nella stessa scatola dei piedini pieghevoli).
(Promemoria: prestare attenzione alla sicurezza ed evitare di graffiare il pavimento durante la manipolazione della scatola principale).

(5)

2-1 I piedini pieghevoli singoli inferiori per l'installazione della macchina da mahjong




1. Per prima cosa, apri la scatola del piedino pieghevole ed estrai i piedini pieghevoli, le tessere del mahjong e gli accessori correlati.

2. Contiene un cacciavite e una chiave esagonale a L, che saranno gli strumenti necessari in seguito.

3. Aprire la confezione degli accessori, che contiene gli accessori e i pezzi di ricambio necessari.


Introduzione agli accessori

-Accessori e pezzi di ricambio necessari

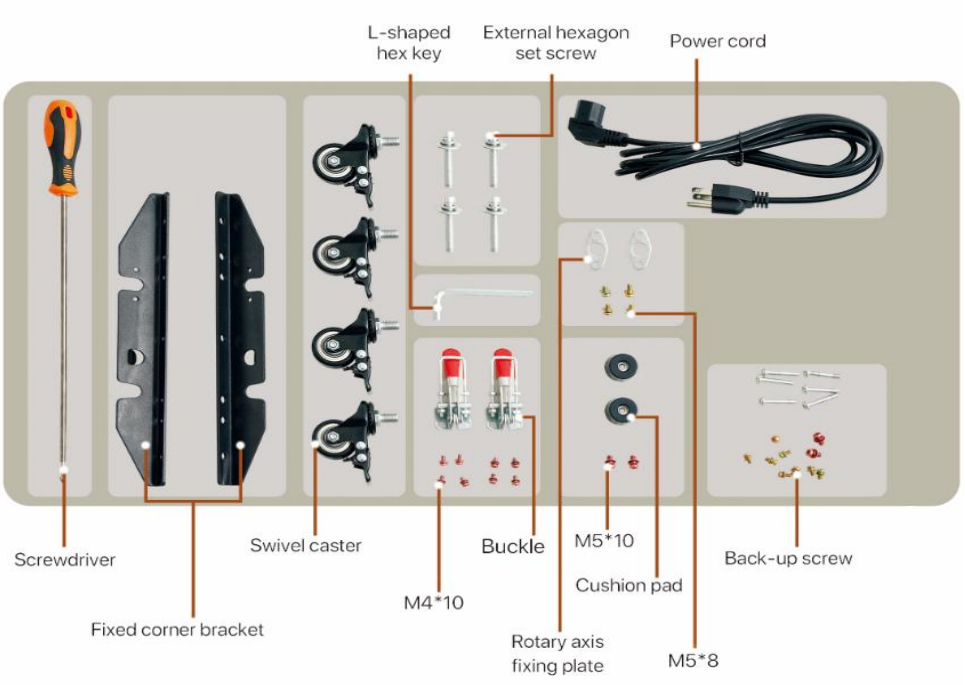


4. Capovolgere la colonna e posizionarla a terra, allineare i fori del telaio con la colonna e utilizzare una chiave esagonale per serrare i bulloni inferiori.



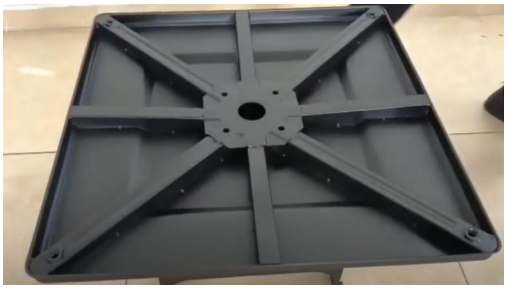

5. Bloccare i freni delle ruote universali, quindi bloccare le ruote in senso orario.



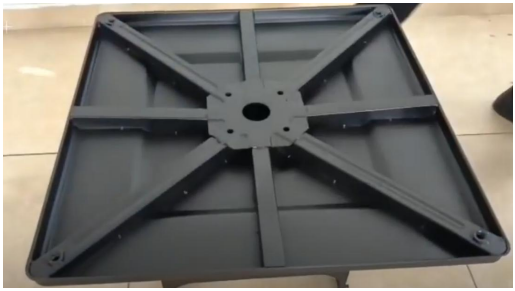

6. Inserire un bullone M5 attraverso il tampone di protezione e utilizzare un cacciavite per fissare e bloccare i due tamponi di protezione.





7. Fissare le due fibbie sui piedini pieghevoli con bulloni M4.





2-2 I piedini inferiori a doppia piega per l'installazione della macchina da mahjong



1. Per prima cosa, apri la scatola del piedino pieghevole ed estrai i piedini pieghevoli, le tessere del mahjong e gli accessori correlati.

2. Contiene un cacciavite e una chiave esagonale a L, che saranno gli strumenti necessari in seguito.

3. Aprire la confezione degli accessori, che contiene gli accessori e i pezzi di ricambio necessari.

Introduzione agli accessori

-Accessori e pezzi di ricambio necessari



4. Capovolgere la colonna e posizionarla a terra, allineare i fori del telaio con la colonna e utilizzare una chiave esagonale per serrare i bulloni inferiori.




5. Bloccare i freni delle ruote universali, quindi bloccare le ruote in senso orario.




6. Inserire un bullone M5 attraverso il tampone di protezione e utilizzare un cacciavite per fissare e bloccare i due tamponi di protezione.




10.Fissare le due fibbie sui piedini pieghevoli con bulloni M4.









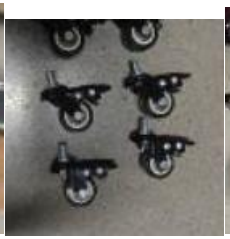


(3) Installare il movimento

8. Posizionare la scatola principale su un lato e utilizzare un cacciavite per rimuovere gli 8 elementi di collegamento metallici. (Attenzione: non rimuovere le viti a contatto con il pavimento. Fare attenzione a non graffiare il metallo).



9. Aprire la scatola principale dal basso, estrarre l'unità principale e spegnere l'interruttore principale. (Nota: l'interruttore principale deve essere rivolto verso l'alto).



10. Rimuovere le quattro viti su entrambi i lati della scatola del motore, quindi installare la staffa angolare fissa con quattro bulloni. (Nota: prestare attenzione alla direzione di fissaggio della staffa angolare). (Per alcuni prodotti, se sono presenti viti nella scatola del motore, è necessario rimuoverle prima; per farlo, è possibile utilizzare una chiave a bussola).





11. Allineare il perno girevole del piede con l'apposita tacca e bloccare la piastra di fissaggio in posizione.



12. Dopo aver installato correttamente il dispositivo di fissaggio e la piastra metallica, bloccare il dispositivo di fissaggio in posizione e quindi capovolgere l'intero tavolo da mahjong.






13. Dopo aver installato correttamente il dispositivo di fissaggio e la piastra metallica, bloccare il dispositivo di fissaggio in posizione e quindi capovolgere l'intero tavolo da mahjong.



(4) Prova della macchina Mahjong

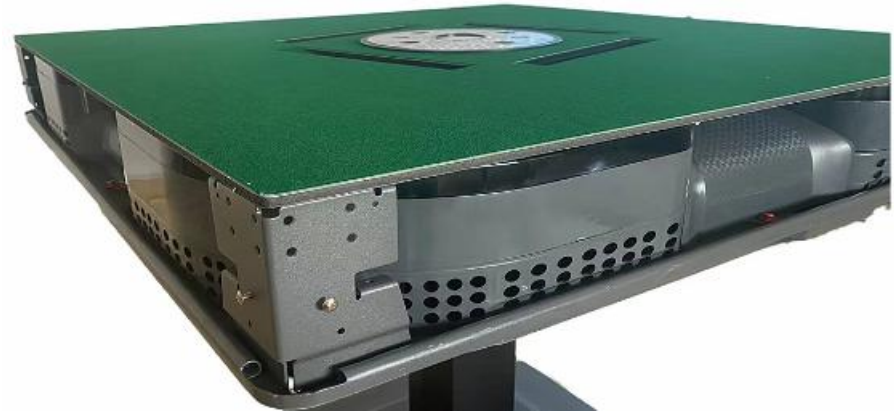

Dopo l'accensione, accendere l'interruttore di alimentazione per verificare il corretto funzionamento della macchina da mahjong (verificare che i quattro piatti porta-tessere si sollevino fino al piano del tavolo). (Nota: se la macchina non funziona correttamente, si prega di registrare video e scattare foto. Vi aiuteremo a risolvere il problema. Si prega di registrare e contattarci il più spesso possibile, seguendo le istruzioni del manuale).

(5) Installazione del telaio

1. Apri la confezione ed estrai la cornice e gli accessori.



2. Rimuovere una alla volta le 8 viti attorno al lato del nucleo. (Promemoria: bloccare il giunto universale - freni delle ruote).

Border transition pieces
4*8 4 pieces
5*16 8 pieces





3. Fasi di installazione del bordo.




1.The holes corresponding to the corner of the frame are installed with the removed screws.
2.The corresponding holes will bring the four borders together.





3.Fix the frame to the corner using 5*16 screws.
4.Fix the connection points of the first layer edges of the four frames with 4*8 pointed screws.

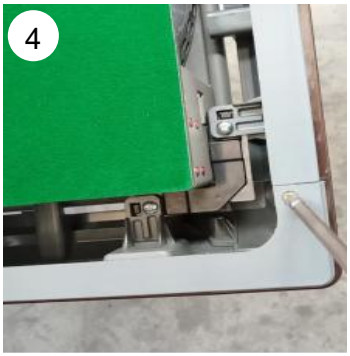

4. I fermagli di plastica vengono collegati testa a coda in modo da formare un quadrato. I componenti vengono installati picchiettando. Infine, collegare il cavo di alimentazione.



5. Picchiettare le parti per installarle in posizione. Infine, collegarlo all'alimentazione e l'installazione è completato.



(5) Piatto copritavolo






5. Funzionamento della macchina Mahjong

(4) Precauzioni per l'utilizzo della macchina Mahjong

1. Non mettere la mano dentro il piatto per evitare di ferirti le dita.
2. Non sollevare il piano del tavolo mentre la macchina per il mahjong è in funzione per evitare infortuni inutili.
3. Non inserire le mani all'interno dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente per evitare scosse elettriche o lesioni personali in caso di movimenti improvvisi del meccanismo.
4. Non permettere ai bambini di giocare con le tessere dure del mahjong per evitare che vengano ingerite accidentalmente.
5. Questa macchina per mahjong è destinata esclusivamente a un sano intrattenimento, non utilizzatela per il gioco d'azzardo.
Per inciso, questo è solo a scopo di intrattenimento e non deve essere utilizzato per il gioco d'azzardo.

(2) Introduzione alle funzioni del pannello operativo

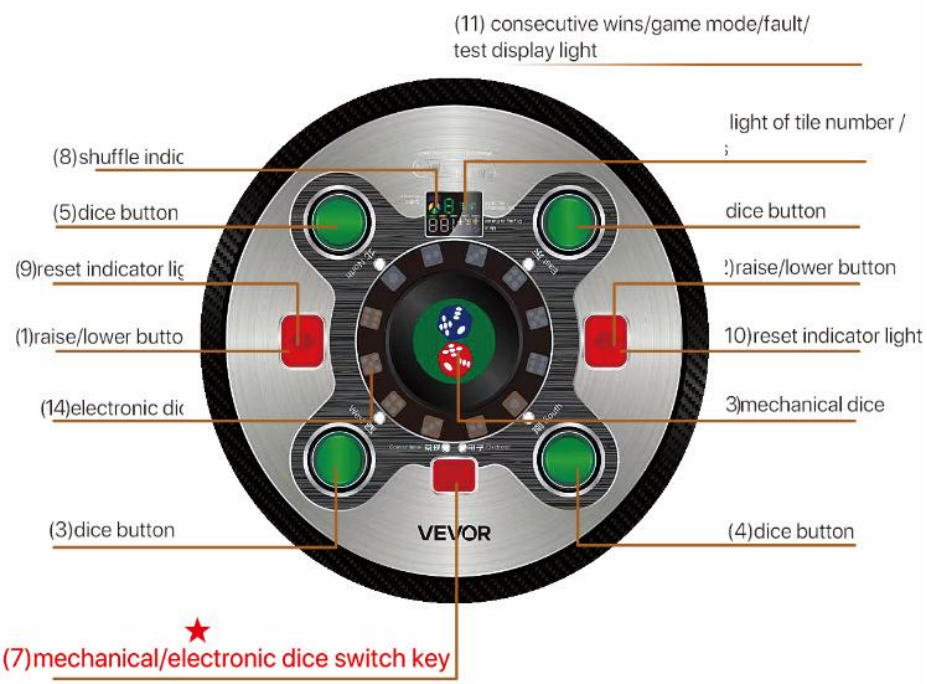

(3) Metodo di utilizzo del pannello operativo della macchina Mahjong

1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione della macchina sia in posizione OFF e inserire la spina di alimentazione in una presa con messa a terra.

2. Questa macchina è dotata di una funzione di memoria allo spegnimento. Prima del trasporto, le strisce portapiastrelle vengono abbassate nella posizione più bassa e all'interno della macchina non sono presenti piastrelle. Accendendo l'interruttore di alimentazione, la macchina continuerà a funzionare e le strisce portapiastrelle si solleveranno automaticamente nella posizione più alta. In questo momento, la macchina si troverà in uno stato di assenza di piastrelle.

3. Premere contemporaneamente i due tasti di sollevamento e il pannello di controllo centrale si solleverà. Versare il primo set di tessere di mahjong nel cerchio di mescolamento.

A. Il numero di tessere di mahjong da inserire deve corrispondere al

numero indicato nell'ingranaggio corrente. Non inserire troppe o troppo poche tessere.
B. Oltre alle speciali tessere da mahjong fornite con la macchina, non utilizzare altre tessere da mahjong e non introdurre altri oggetti nel cerchio di mescolamento delle tessere.
4. Premere nuovamente uno qualsiasi dei tasti di sollevamento, il pannello di controllo si abbasserà e la macchina inizierà a mescolare.
5. Quando la spia di reset diventa rossa, significa che la macchina ha terminato lo smistamento delle tessere. A questo punto, premere uno qualsiasi dei tasti di sollevamento e il pannello di controllo si solleverà, consentendo di inserire il secondo set di tessere di mahjong nella stessa quantità.
6. Premere nuovamente uno qualsiasi dei tasti di sollevamento e il pannello di controllo si abbasserà. Il primo set di tessere di mahjong inserito verrà sollevato sul piano del tavolo, mentre il secondo set di tessere verrà mescolato all'interno della macchina.
7. A questo punto, il gioco può iniziare. Premi il tasto dei dadi e i dadi si muoveranno in modo casuale. Rilascia il tasto dei dadi e i dadi si fermeranno naturalmente.
8. Ripeti le operazioni descritte nei passaggi da 5 a 7 per giocare.

(7) Descrizione della funzione di occultamento della carta per la macchina da Mahjong (da utilizzare quando la carta non è piegata)



1. Quando la macchina del mahjong ha completato la

2. Sollevare il pannello di controllo e spingere le tessere del mahjong

3. Tenere premuti i due tasti a forma di dado corrispondenti

distribuzione delle tessere e le tessere interne del mahjong sono state mescolate.

presenti sul tavolo al suo interno.

sul pannello di controllo per abbassarlo.

(5) Funzione di piegatura della macchina Mahjong







1. Sollevare entrambi i set di tessere all'interno della macchina per il mahjong fino al piano del tavolo.

2. Riponi i due set di tessere del mahjong nella scatola .

3. Ripiega la macchina per il mahjong e posizionala in un luogo adatto.

(5) Impostazioni dell'ingranaggio della macchina da gioco Mahjong



Metodo 1: Nei primi secondi dall'avvio, la spia indicatrice della modalità di gioco sul pannello di controllo visualizzerà la modalità di gioco e lampeggerà. Prima che il lampeggio cessi, è possibile cambiare la modalità di gioco tramite l'apposito interruttore.



Metodo 2: Innanzitutto, attendere che il set di tessere da mescolare termini la mescolatura. Dopo aver sentito il suono "beep", seguire la procedura:

Passaggio 1: Tenere premuti due tasti adiacenti a forma di dado per circa 5 secondi. Dopo il segnale acustico, si accede alla modalità di regolazione della marcia. (In questa fase, il numero visualizzato sul display corrisponde alla marcia attualmente selezionata).

Passaggio 2: Premere il tasto di sollevamento per aumentare o diminuire la velocità fino al numero di marcia desiderato. (Per i numeri delle marce, consultare l'elenco delle marce; è possibile utilizzare il tasto di sollevamento sinistro o destro).

Passaggio 3: Premere un qualsiasi tasto a forma di dado per confermare l'ingranaggio e la regolazione dell'ingranaggio sarà completata. (È possibile premere uno qualsiasi dei quattro dadi).

Modalità di gioco Livello digitale Tavolo

gear level	E	S	W	N	Total
00	0	0	0	0	0
01	19	19	19	19	152
02	18	19	18	19	148
03	18	18	18	18	144
04	18	18	18	17	142
05	17	18	17	18	140
06	17	17	17	18	138
07	17	17	17	17.5	137
08	17	17	17	17	136
09	16	17	16	17	132
10	16	16	16	16	128
11	16	16	16	15	126

gear level	E	S	W	N	Total
12	15	16	15	16	124
13	15	15	15	15	120
14	14	15	14	15	116
15	14	14	14	14	112
16	13	14	14	14	110
17	13	14	13	14	108
18	18	18	18	0	108
19	13	13	13	13	104
20	17	17	17	0	102
21	13	13	13	12	102
22	12	13	12	13	100
23	17	17	16	0	100

gear level	E	S	W	N	Total
24	16	16	16	0	96
25	12	12	12	12	96
26	11	11	11	11	88
27	14	14	14	0	84
28	10	11	10	11	84
29	10	10	10	12	84
30	12	12	12	0	72
31	9	9	9	9	72
32	9	8	9	8	68
33	9	9	9	0	54
34	9	9	8	0	52
35	6	6	6	7	50

gear level	E	S	W	N	Total
36	10	0	10	0	40
37	5	5	5	5	40
38	9	9	0	0	36
39	9	0	9	0	36
40	6	6	6	0	36
41	20	20	20	20	160
42	19	19	19	18	150
43	17.5	17.5	17.5	17.5	140
44	16	16	16	17	130
45	14	15	14	14	114
46	18	19	19	0	112
47	14	14	14	13	110

gear level	E	S	W	N	Total
48	14	13	14	13	108
49	13	14	14	13	108
50	17	17	17	3	108
51	16	18	16	0	100
52	12	12	12	13	98
53	11	12	11	12	92
54	15	14	15	0	88
55	10	10	10	10	80
56	9	9	9	10	74
57	17.5	9	9	0	71
58	9	9	9	8	70
59	17	17	0	0	68

gear level	E	S	W	N	Total
60	8.5	8.5	8.5	8.5	68
61	8	8	8	8	64
62	16	0	16	0	64
63	16	16	0	0	64
64	9	6	6	6	54
65	13	14	0	0	54
66	8.5	8.5	8.5	1.5	54
67	8	8	8	3	54
68	7	7	7	6	54
69	9	8	9	0	52
70	8	8	8	2	52
71	6	7	6	7	52

gear level	E	S	W	N	Total
72	12.5	0	12.5	0	50
73	8	8	8	1	50
74	5	5	5	6	42
75	10	10	0	0	40
76	17	3	0	0	40
77	5	4	5	4	36
78	18	0	0	0	36
79	17	1	0	0	36
80	4	5	4	5	36
81	8	8	1	1	36
82	4	4	4	4	32
83	8	8	0	0	32

gear level	E	S	W	N	Total
84	8	0	8	0	32
85	16	0	0	0	32
86	14	0	0	0	28
87	10	0	0	0	20
88	9	0	0	0	18
89	2	1	2	1	12
90	1	1	1	1	8

1. Inizializzazione: In modalità non debug, tenere premuti i due tasti dei dadi sul lato opposto per circa 3 secondi per accedere all'inizializzazione. Dopo l'inizializzazione, il registro delle vincite consecutive e la posizione del mazziere verranno cancellati. Il dispositivo di spinta delle carte, il dispositivo di sollevamento delle carte e il pannello di controllo torneranno alle loro posizioni originali.

2. Pausa mescolamento: Durante il processo di mescolamento, premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti su e giù.

3. Debug: In modalità inattiva, impostare l'ingranaggio su "00" per

accedere alla modalità debug.

4. Tabella di confronto degli elementi di debug.

(7) Manutenzione e cura della macchina Mahjong

Per prolungare la durata di vita della macchina, si prega di effettuare regolarmente la manutenzione.

1. Non posizionare la macchina per mahjong alla luce diretta del sole o in luoghi esposti a vento, pioggia, neve o molta polvere, per evitare di comprometterne le prestazioni e ridurne la durata.
2. Posizionatelo in modo che il piano del tavolo sia parallelo al pavimento e non inclinatelo eccessivamente.
3. Mantieni pulito il piano del tavolo e non graffiare il tessuto.
4. Impedire che liquidi penetrino nella macchina da mahjong per evitare di danneggiarla.
5. Evitare collisioni violente e non colpire la macchina con forza per evitare di danneggiarla.
6. Pulisci regolarmente le tessere del mahjong per mantenerle asciutte, lisce e pulite.
7. Non inserire oggetti vari nel disco grande per evitare che cadano sul fondo del disco e danneggino la struttura rotante.
8. Richiedere regolarmente a personale di manutenzione qualificato di controllare i circuiti interni e di pulire la polvere accumulata sulla superficie del sensore di conteggio con gli appositi strumenti. (Gli utenti non devono intervenire autonomamente per evitare di causare danni).

(8)Garanzia della macchina Mahjong Istruzioni

La nostra azienda promette solennemente: con la tessera di garanzia e la fattura, potrete ricevere un servizio post-vendita di alta qualità.


1. L'intera macchina è coperta da una garanzia gratuita di un anno a partire dalla data di acquisto.
2. Le seguenti situazioni non sono coperte dal servizio di garanzia:

A. Danni causati da trasporto, manipolazione, utilizzo o conservazione impropri da parte dell'utente.

B. Danni causati dallo smontaggio o dalla riparazione da parte dell'utente

senza l'autorizzazione dell'azienda.
C. Fatture alterate o mancanza della fattura d'acquisto e del certificato di garanzia . DDD Danni causati da tensione anomala, acqua, incendio o altri fattori esterni.
E. Danni causati da fattori irresistibili o danni causati da fattori umani.
F. I materiali di consumo non sono coperti dalla garanzia, come ad esempio: tessere del mahjong, telaio esterno, tessuto del piano del tavolo, dadi, vetro, ecc.
3. Anche se il periodo di garanzia è scaduto o il prodotto non è coperto dalla garanzia gratuita, la nostra azienda continuerà a fornirvi assistenza con la massima disponibilità.
*Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto, quindi si prega di conservare il certificato di garanzia e la fattura d'acquisto.
*La nostra azienda si riserva il diritto finale di interpretare la presente dichiarazione di garanzia e il suo ambito di applicazione. Precauzioni per un utilizzo sicuro
• Per motivi di sicurezza durante l'uso, leggere attentamente il "manuale del prodotto" prima dell'utilizzo.
• I prodotti elencati nel manuale del prodotto potrebbero subire modifiche senza preavviso.
Vi prego di comprendere.
• I colori dei prodotti elencati nel manuale del prodotto potrebbero differire leggermente dal prodotto reale a causa della stampa.
• I prodotti pubblicizzati e elencati nel manuale del prodotto potrebbero essere temporaneamente non disponibili.

3. Istruzioni sulla garanzia della macchina Mahjong

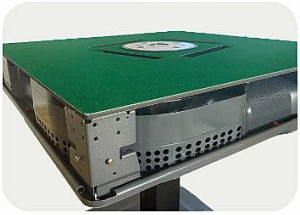



	Fault Item
0	Prolonged Failure in Card Dispensing
1	Head Assembly Motor or Sensor Malfunction
2	Card Pulling Motor or Sensor Malfunction
3	Door Opening Motor or Sensor Malfunction
6	Under-voltage Fault
7	Central Lifting Motor or Sensor Malfunction
9	Motor Overcurrent or Short-circuit Fault

1. Scatta foto/registra video del malfunzionamento in modo che possiamo verificare il problema tempestivamente.

2. Scatta foto o registra video del codice di errore visualizzato sul pannello di controllo.

3. Spiegazione dei codici di errore corrispondenti al pannello di controllo.

Allarme guasto	**Descrizione del guasto**	**Soluzione**
0	1. Durante la normale mescolatura, una tessera rimane in una determinata posizione all'interno del disco principale.	Apri il coperchio ed estrai le tessere del mahjong.
	2. Durante la normale mescolatura, una o più tessere non usciranno dal canale del nastro trasportatore su un lato e il nastro trasportatore non invertirà la direzione.	1. Il cavo della spina non fa un buon contatto. Scollega la spina e ricollegala correttamente. 2. Verificare se il cavo della spina del motore è allentato o se presenta un pin rotto. 3. Sostituire il motore. 4. Sostituire la scheda madre.

		5. Sostituire il cavo principale che esce dalla scheda madre.
	3. Durante la normale mescolatura, l'ultima tessera del mahjong rimane sulla parte di affondamento della testina della macchina, la testina della macchina non spinge la tessera e il sensore fotoelettrico di visualizzazione delle carte sulla testina della macchina non funziona correttamente.	1. Sostituire la scheda - sensore fotoelettrico di visualizzazione. 2. Sostituire il cavo del sensore fotoelettrico della scheda.
1	1. Il motore della testina della macchina non si muove.	2. Il motore della testa della macchina continua a spingere in modo incontrollato.
	2. Il motore della testa della macchina continua a spingere in modo incontrollato.	1. Controlla se il cavo della spina ha un pin rotto. Scollega la spina e ricollegala correttamente. 2. Sostituire il motore della testina della macchina. 3. Sostituire la scheda - sensore fotoelettrico di visualizzazione sulla testa della macchina. 4. Sostituire la scheda madre.
2	1. Il motore per l'estrazione delle piastrelle non si muove.	1. Controlla se il cavo della spina ha un pin rotto. Scollega la spina e ricollegala correttamente.

		2. Sostituire il motore di estrazione delle piastrelle. 3. Sostituire la scheda madre.
	2. Il motore di estrazione delle piastrelle continua a ruotare senza sosta.	1. Controlla se il cavo della spina ha un pin rotto. Scollega la spina e ricollegala correttamente. 2. Sostituire la piastrella tirando il sensore magnetico. 3. Sostituire la scheda madre.
3	1. Il motore per l'apertura delle quattro porte laterali, noto anche come motore di sollevamento 03, non si muove.	1. Controlla se il cavo della spina ha un pin rotto. Scollega la spina e ricollegala correttamente. 2. Sostituire il motore. 3. Sostituire la scheda madre.
	2. Quando il motore della barra di sollevamento in alluminio 03 vibra e fa rumore, di solito è dovuto al posizionamento errato del sensore magnetico.	1. Controlla se il cavo della spina ha un pin rotto. Scollega la spina e ricollegala correttamente. 2. Sostituire la scheda madre. 3. Riposizionare la piastrella tirando il sensore magnetico.
6	guasto a bassa tensione	1. La presa ha un contatto difettoso. Scollega la presa e ricollegala. 2. Ricollegare il cavo di alimentazione. 3. Verificare se la tensione è inferiore a 70 V. 4. Spegnere e riavviare la macchina. 5. Spegnete gli elettrodomestici ad

		alta potenza in casa.
7	Il guasto centrale del sistema di sollevamento comprende la situazione in cui il motore di sollevamento non si muove e continua a oscillare su e giù. Il motore di sollevamento non si muove.	1. Controlla se il cavo della spina ha un pin rotto. Scollega la spina e ricollegala correttamente. 2. Sostituire il motore. 3. Sostituire la scheda madre.
9	Sovracorrente o cortocircuito del motore	1. Sostituire la scheda madre. 2. Innanzitutto, impostare la macchina in modalità di test a singolo passaggio. In modalità di test, premere da 0 a 4 per testare tutti i motori della macchina. Normalmente, solo un motore è in cortocircuito. Verificare se il motore è normale; se lo è, il motore può funzionare normalmente. Se un determinato motore mostra il valore "9" durante il test, significa che è in cortocircuito e deve essere sostituito. 3. In modalità test, premere da 1 a 7 per testare tutti i motori della macchina. Normalmente, solo un motore è in cortocircuito. Verificando se il motore è normale, se lo è, il motore può funzionare correttamente. Se durante il test un

		determinato motore mostra il valore "9", significa che è in cortocircuito e deve essere sostituito. 4. Come accedere alla modalità di test: Con l'alimentazione accesa, premere contemporaneamente due tasti a forma di dado adiacenti per 3-7 secondi. Tutti e quattro i tasti a forma di dado sul pannello di controllo si illumineranno di rosso e sul cronometro apparirà un numero. Quindi rilasciare i tasti contemporaneamente, premere un tasto di sollevamento qualsiasi per azzerare il numero sul cronometro, spegnere e riaccendere l'alimentazione e si potrà accedere alla modalità di test. Premere un tasto di sollevamento per impostare il numero su 1 e premere i quattro tasti a forma di dado laterali per testare i corrispondenti quattro motori della testa della macchina. Premere un tasto di sollevamento per impostare il numero su 2 e premere i quattro tasti di sollevamento laterali per testare i quattro motori di trazione delle piastrelle laterali, e così via per testare gli altri motori.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Juego de Mahjong

MODELO: 40

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: 40



Asiento plegable simple Asiento plegable doble

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Declaración de cumplimiento de la FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

SEGURIDAD IMPORTANTE INSTRUCCIONES

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir Riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas o daños a la propiedad. Lea todas las instrucciones. antes de poner en funcionamiento la máquina por primera vez.

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar

piezas y antes de limpiarlo.
3. Por favor, compruebe que la tensión de alimentación especificada en el producto coincide con la tensión de alimentación (solo CA).
4. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.
5. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
6. Para protegerse contra riesgos eléctricos, no coloque la batidora en agua u otros líquidos.
7. Evite el contacto con las partes móviles.
8. No utilice la batidora ni ningún otro aparato eléctrico con el cable o el enchufe dañados, ni después de que la unidad presente fallos de funcionamiento, se haya caído o haya sufrido algún daño. Llévela al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
9. No usar en exteriores. SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
10. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.
11. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro. No lo destile.
12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
13. ¡Peligro de descarga eléctrica! El personal no profesional tiene prohibido reparar los productos, ya que podría sufrir una descarga eléctrica. En caso de avería, la reparación debe ser realizada por personal de mantenimiento cualificado.
14. ¡ADVERTENCIA! Está estrictamente prohibido sumergir el cuerpo principal de la máquina y el cable de alimentación en cualquier líquido. La máquina debe estar completamente fría antes de limpiarla.
15. No coloque el producto directamente sobre el fuego ni cerca de la fuente de llama, ya que podría dañarse o incluso resultar peligroso. Si

parte del producto se incendia, no utilice agua directamente para apagar el fuego. Cubra la zona afectada con un paño húmedo.
16. Cuando el enchufe se conecta al tomacorriente, debe conectarse hasta el final, de lo contrario, los componentes se sobrecalentarán y se quemarán debido a un mal contacto.
17. No deje el producto funcionando sin supervisión. Si la máquina se sobrecalienta, deténgala inmediatamente y desconéctela de la corriente.

18. Seguridad en la operación mecánica

Mantenga las manos, los dedos, el cabello, la ropa y los objetos extraños alejados del mecanismo de elevación de las fichas de mahjong, los rieles deslizantes y las partes giratorias durante el funcionamiento automático para evitar lesiones por aplastamiento y pellizco.
- No coloque objetos pesados, recipientes con líquidos ni otros artículos sobre la superficie del producto para evitar fallos en el equipo, fugas de líquido y atascos mecánicos.
En caso de atasco mecánico, ruido anormal o parada repentina durante el funcionamiento, desconecte la alimentación inmediatamente. No desmonte la máquina por la fuerza; contacte con personal de mantenimiento especializado para su inspección.
- No golpee ni haga vibrar el producto violentamente para evitar daños en el motor interno, el sensor y los componentes de transmisión.

19. Seguridad ambiental y contra incendios

Mantenga el producto alejado de fuentes de calor de alta temperatura, llamas abiertas y materiales inflamables y explosivos para evitar incendios y el deterioro del equipo.
- Asegúrese de que haya ventilación alrededor del equipo durante su funcionamiento. No bloquee los orificios de disipación de calor del producto.
Deje de usar el producto inmediatamente si observa humo, un olor extraño o una temperatura anormalmente alta, y desconecte completamente la alimentación eléctrica.

20. Cumplimiento de las normas de mantenimiento y eliminación

El mantenimiento diario solo incluirá la limpieza superficial y la inspección


rutinaria del aspecto. Todo el mantenimiento interno será realizado por técnicos profesionales cualificados.
De conformidad con la Directiva RAEE de la UE y la normativa local sobre residuos electrónicos, los aparatos eléctricos y electrónicos desechados no deben tirarse a la basura doméstica. Por favor, lleve los aparatos desechados a los puntos limpios de reciclaje de residuos electrónicos para su correcta eliminación.
- Cumpla con las leyes locales de protección ambiental al desechar los accesorios y materiales de embalaje del producto para evitar la contaminación ambiental.

25. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. No modifique el producto de ninguna manera, ya que esto podría invalidar la normativa y generar riesgos para la seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



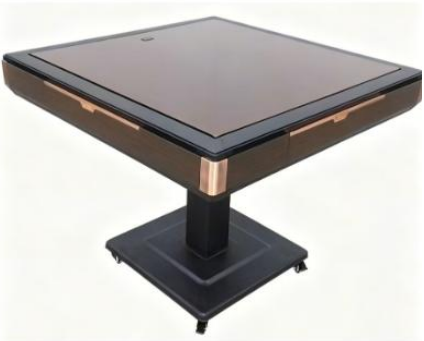

Instalación de la máquina de mahjong

(1) Producto recibido





Recibirás tres paquetes: el núcleo de la máquina de mahjong, el marco de la máquina de mahjong y las patas plegables de la máquina de mahjong. (Las fichas de mahjong vienen empaquetadas en la misma caja que las patas plegables).
(Recordatorio: Preste atención a la seguridad y evite rayar el suelo al manipular la caja principal).

(6)

2-1 Patas plegables individuales inferiores para la instalación de la máquina de mahjong



1. Primero, abra la caja de las patas plegables

2. Contiene un destornillador y una

3. Abra el paquete de accesorios, que


y saque las patas plegables, las fichas de mahjong y los accesorios relacionados.

llave hexagonal en forma de L, que serán las herramientas necesarias más adelante.

contiene los accesorios y repuestos necesarios.


Introducción a los accesorios

-Accesorios y repuestos necesarios

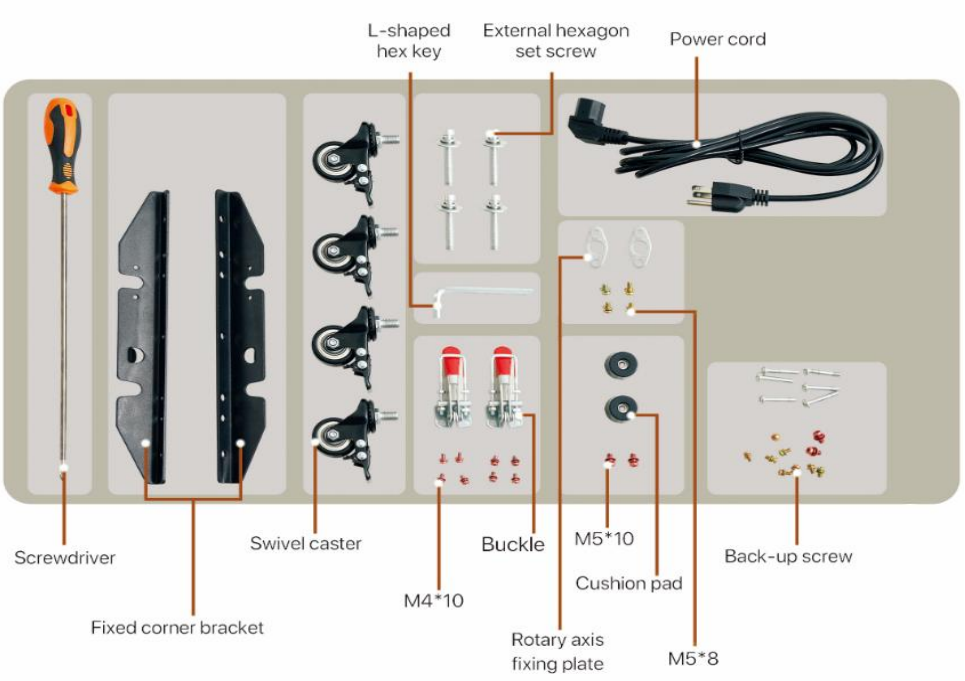


4. Invierta la columna y colóquela en el suelo, alinee los orificios del chasis con la columna y utilice una llave hexagonal para apretar los pernos inferiores.



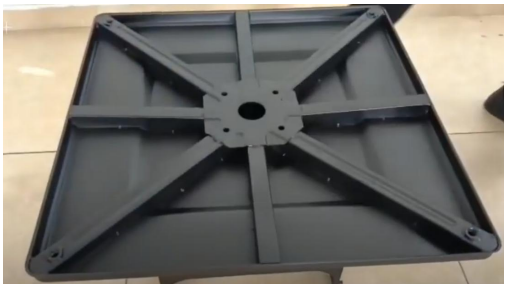

5. Bloquee los frenos de las ruedas universales y, a continuación, bloquee las ruedas girándolas en el sentido de las agujas del reloj.



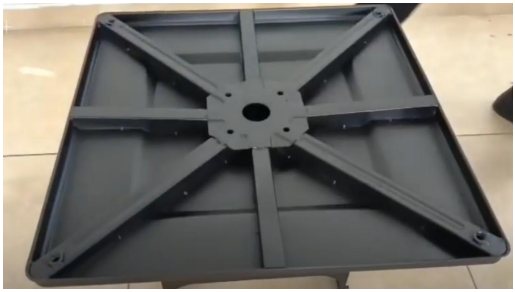

6. Pase un perno M5 a través de la almohadilla amortiguadora y use un destornillador para fijar y bloquear las dos almohadillas amortiguadoras.





7. Fije las dos hebillas de las patas plegables con tornillos M4.





2-2 Patas inferiores plegables para la instalación de la máquina de mahjong



1. Primero, abra la caja de las patas plegables y saque las patas plegables, las fichas de mahjong y los accesorios relacionados.

2. Contiene un destornillador y una llave hexagonal en forma de L, que serán las herramientas necesarias más adelante.

3. Abra el paquete de accesorios, que contiene los accesorios y repuestos necesarios.

Introducción a los accesorios

-Accesorios y repuestos necesarios



4. Invierta la columna y colóquela en el suelo, alinee los orificios del chasis con la columna y utilice una llave hexagonal para apretar los pernos inferiores.





5. Bloquee los frenos de las ruedas universales y, a continuación, bloquee las ruedas girándolas en el sentido de las agujas del reloj.





6. Pase un perno M5 a través de la almohadilla amortiguadora y use un destornillador para fijar y bloquear las dos almohadillas amortiguadoras.




11. Fije las dos hebillas de las patas plegables con tornillos M4.









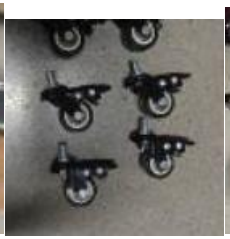


(3)Instalar el movimiento

8. Coloque la caja principal de lado y use un destornillador para quitar las 8 piezas metálicas de conexión. (Recordatorio: No quite los tornillos que estén en contacto con el suelo. Tenga cuidado con los arañazos en el metal).



9. Abra la caja principal desde la parte inferior, extraiga la unidad principal y apague el interruptor principal. (Recordatorio: El interruptor principal debe estar orientado hacia arriba).



10. Retire los cuatro tornillos a ambos lados de la caja del motor y, a continuación, instale el perfil angular fijo con cuatro pernos. (Recordatorio: Preste atención a la dirección de fijación del perfil angular). (En algunos

productos, si la caja del motor tiene tornillos, estos deben retirarse primero; para ello, puede utilizar una llave de tubo).





11. Alinee el pivote del pie con la muesca correspondiente y bloquee la placa de fijación en su lugar.



12. Después de instalar correctamente el sujetador y la placa de fijación de metal, bloquee el sujetador en su lugar y luego dé la vuelta a toda la mesa de mahjong.






13. Después de instalar correctamente el sujetador y la placa de fijación de metal, bloquee el sujetador en su lugar y luego dé la vuelta a toda la mesa de mahjong.



(4) Prueba de funcionamiento de la máquina de Mahjong

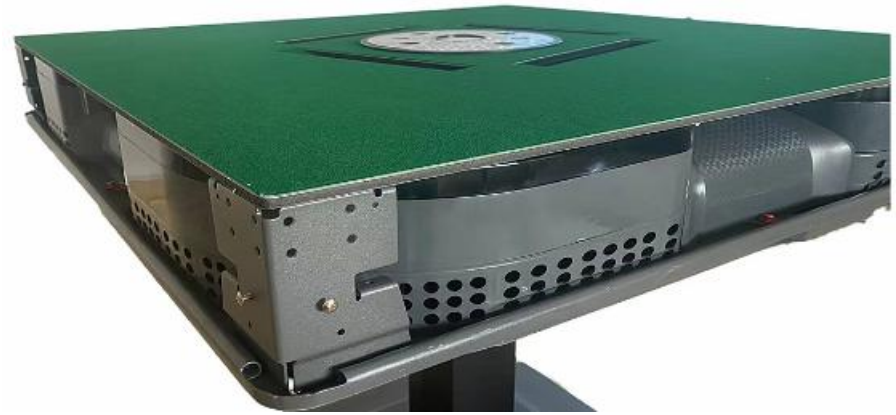

Tras encenderla, active el interruptor de encendido para comprobar si la máquina de mahjong funciona correctamente (verifique que las placas de soporte de las fichas de cuatro lados se eleven hasta la superficie de la mesa). (Recordatorio: Si la máquina no funciona correctamente, grabe vídeos y tome fotos. Le ayudaremos a solucionar el problema. Por favor, grabe y póngase en contacto con nosotros lo antes posible, siguiendo las instrucciones del manual).

(5) Instalación del marco

1. Abra el paquete y saque el marco y los accesorios.



2. Retire los 8 tornillos que rodean el lateral del núcleo, uno por uno. (Recordatorio: Bloquee los frenos de las ruedas universales).

Border transition pieces
4*8 4 pieces
5*16 8 pieces





3. Pasos para la instalación del borde.




1.The holes corresponding to the corner of the frame are installed with the removed screws.
2.The corresponding holes will bring the four borders together.





3.Fix the frame to the corner using 5*16 screws.
4.Fix the connection points of the first layer edges of the four frames with 4*8 pointed screws.

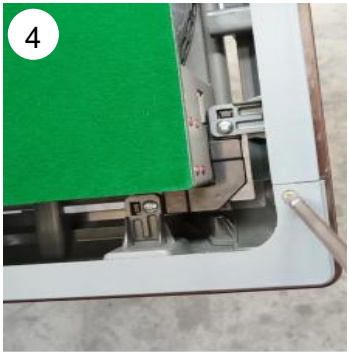

4. Los sujetadores de plástico se conectan de cabeza a cola para formar una forma cuadrada. Los componentes se instalan golpeando suavemente. Por último, conecte el cable de alimentación.



5. Golpee las piezas para instalarlas en su lugar. Por último, conéctelo a la corriente y la instalación estará lista. terminado.



(5) Plato de mesa






6. Funcionamiento de la máquina de Mahjong

(5) Precauciones para el uso de la máquina de Mahjong

1. No introduzca la mano dentro del plato para evitar lastimarse los dedos.
2. No levante la superficie de la mesa mientras la máquina de mahjong esté funcionando para evitar lesiones innecesarias.
3. No introduzca la mano en ningún lugar dentro de la máquina mientras esté conectada a la corriente para evitar descargas eléctricas o lesiones en el cuerpo si el mecanismo se mueve repentinamente.
4. No permita que los niños jueguen con fichas duras de mahjong para evitar que las ingieran accidentalmente.
5. Esta máquina de mahjong es solo para entretenimiento de juego

saludable, no la utilice para apostar.
Para que conste, esto es solo para fines de entretenimiento y no debe utilizarse para apostar.

(2) Introducción a las funciones del panel de control

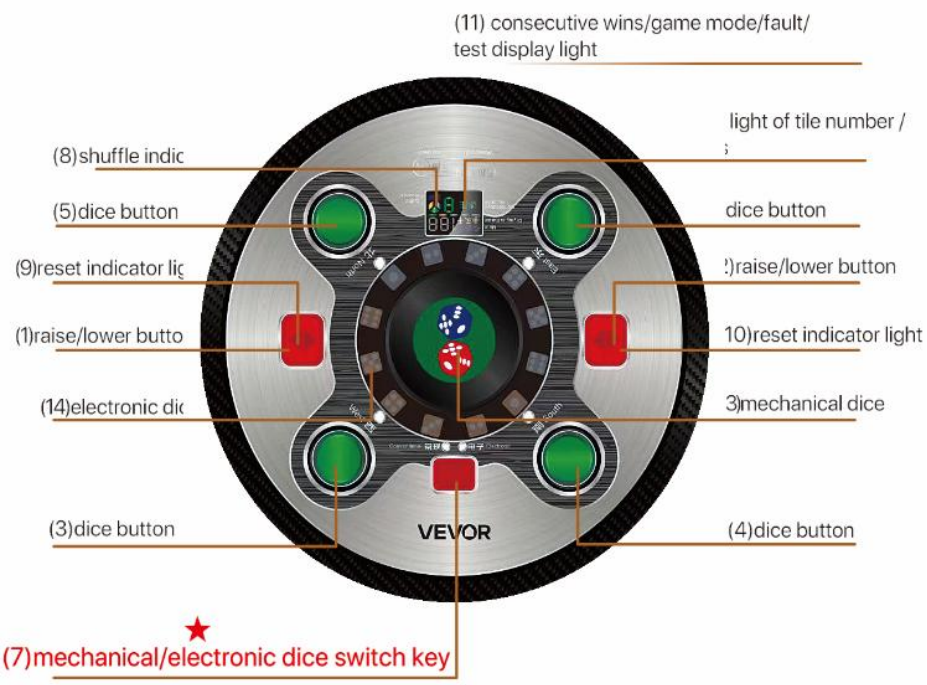

(3) Método de uso del panel de control de la máquina de mahjong

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido de la máquina esté en la posición de apagado e inserte el enchufe en una toma de corriente con buena conexión a tierra.
2. Esta máquina cuenta con una función de memoria de apagado. Antes de transportar la nueva máquina, las guías de las baldosas se encuentran en la posición más baja y no hay baldosas en su interior. Al encender el interruptor, la máquina seguirá funcionando y las guías de las baldosas se elevarán automáticamente a la posición más alta. En este momento, la máquina se encuentra en estado de falta de baldosas.

3. Presione las dos teclas de elevación simultáneamente y el panel de control central se elevará. Vierta el primer conjunto de fichas de mahjong en el círculo de mezcla de fichas.
A. La cantidad de fichas de mahjong vertidas debe coincidir con la cantidad que se muestra en el juego actual. No coloque fichas de más ni de menos.
B. Además de las fichas especiales de mahjong con las que viene equipada la máquina, no utilice otras fichas de mahjong ni introduzca otros objetos en el círculo de mezcla de fichas.
4. Pulse de nuevo cualquiera de las teclas del elevador, el panel de control descenderá y la máquina comenzará a moverse.
5. Cuando el indicador de reinicio se ponga rojo, significa que la máquina ha terminado de clasificar las fichas. En ese momento, pulse cualquiera de las teclas de elevación y el panel de control se levantará, permitiendo introducir el segundo juego de fichas de mahjong con la misma cantidad.
6. Pulse de nuevo cualquiera de las teclas de elevación y el panel de control descenderá. El primer juego de fichas de mahjong introducido se elevará a la mesa, y el segundo juego se barajará dentro de la máquina.
7. Ahora puede comenzar el juego. Presione la tecla de dados y los dados saltarán aleatoriamente. Suelte la tecla de dados y los dados se detendrán de forma natural.
8. Repita las operaciones de los pasos 5 a 7 para jugar.

(8) Descripción de la función de ocultación de la tarjeta de la máquina de mahjong (para usarla sin doblar)



1. Cuando la máquina



2. Levanta el panel de



3. Mantenga

de mahjong haya terminado de repartir las fichas y las fichas internas de mahjong se hayan barajado.

control y empuja las fichas de mahjong que están sobre la mesa hacia él.

pulsadas las dos teclas con forma de dado correspondientes en el panel de control para bajarlo.

(5) Función de plegado de la máquina de Mahjong







1. Levanta los dos conjuntos de fichas que hay dentro de la máquina de mahjong hasta la superficie de la mesa.

2. Guarda los dos juegos de fichas de mahjong en la caja .

3. Pliegue la máquina de mahjong y colóquela en una posición razonable.

(5) Configuración de la máquina de Mahjong en Game Gear



Método 1: Durante los primeros segundos de encendido, el indicador

luminoso del modo de juego en el panel de control mostrará el modo de juego y parpadeará. Antes de que deje de parpadear, se puede cambiar de modo de juego con el interruptor correspondiente.



Método 2: Primero, deje que el conjunto de fichas que se están mezclando termine de mezclarse. Después de escuchar el sonido de "pitido", siga el procedimiento:

Paso 1: Mantenga pulsados dos teclas de dados adyacentes durante unos 5 segundos. Tras el pitido, entrará en el modo de ajuste de marchas. (En este momento, el número que aparece en la pantalla es la marcha actual).

Paso 2: Pulse la tecla de elevación para aumentar o disminuir la marcha hasta el número deseado. (Para ver los números de marcha, consulte la lista de marchas; puede utilizar la tecla de elevación izquierda o derecha).

Paso 3: Pulse cualquier tecla de dado para confirmar el engranaje y se completará el ajuste. (Se puede pulsar cualquiera de los cuatro dados).

Modo de juego Nivel digital Mesa

gear level	E	S	W	N	Total
00	0	0	0	0	0
01	19	19	19	19	152
02	18	19	18	19	148
03	18	18	18	18	144
04	18	18	18	17	142
05	17	18	17	18	140
06	17	17	17	18	138
07	17	17	17	17.5	137
08	17	17	17	17	136
09	16	17	16	17	132
10	16	16	16	16	128
11	16	16	16	15	126

gear level	E	S	W	N	Total
12	15	16	15	16	124
13	15	15	15	15	120
14	14	15	14	15	116
15	14	14	14	14	112
16	13	14	14	14	110
17	13	14	13	14	108
18	18	18	18	0	108
19	13	13	13	13	104
20	17	17	17	0	102
21	13	13	13	12	102
22	12	13	12	13	100
23	17	17	16	0	100

gear level	E	S	W	N	Total
24	16	16	16	0	96
25	12	12	12	12	96
26	11	11	11	11	88
27	14	14	14	0	84
28	10	11	10	11	84
29	10	10	10	12	84
30	12	12	12	0	72
31	9	9	9	9	72
32	9	8	9	8	68
33	9	9	9	0	54
34	9	9	8	0	52
35	6	6	6	7	50

gear level	E	S	W	N	Total
36	10	0	10	0	40
37	5	5	5	5	40
38	9	9	0	0	36
39	9	0	9	0	36
40	6	6	6	0	36
41	20	20	20	20	160
42	19	19	19	18	150
43	17.5	17.5	17.5	17.5	140
44	16	16	16	17	130
45	14	15	14	14	114
46	18	19	19	0	112
47	14	14	14	13	110

gear level	E	S	W	N	Total
48	14	13	14	13	108
49	13	14	14	13	108
50	17	17	17	3	108
51	16	18	16	0	100
52	12	12	12	13	98
53	11	12	11	12	92
54	15	14	15	0	88
55	10	10	10	10	80
56	9	9	9	10	74
57	17.5	9	9	0	71
58	9	9	9	8	70
59	17	17	0	0	68

gear level	E	S	W	N	Total
60	8.5	8.5	8.5	8.5	68
61	8	8	8	8	64
62	16	0	16	0	64
63	16	16	0	0	64
64	9	6	6	6	54
65	13	14	0	0	54
66	8.5	8.5	8.5	1.5	54
67	8	8	8	3	54
68	7	7	7	6	54
69	9	8	9	0	52
70	8	8	8	2	52
71	6	7	6	7	52

gear level	E	S	W	N	Total
72	12.5	0	12.5	0	50
73	8	8	8	1	50
74	5	5	5	6	42
75	10	10	0	0	40
76	17	3	0	0	40
77	5	4	5	4	36
78	18	0	0	0	36
79	17	1	0	0	36
80	4	5	4	5	36
81	8	8	1	1	36
82	4	4	4	4	32
83	8	8	0	0	32

gear level	E	S	W	N	Total
84	8	0	8	0	32
85	16	0	0	0	32
86	14	0	0	0	28
87	10	0	0	0	20
88	9	0	0	0	18
89	2	1	2	1	12
90	1	1	1	1	8

1. Inicialización: En el modo sin depuración, mantenga presionadas las dos teclas de dados en el lado opuesto durante aproximadamente 3 segundos para entrar en la inicialización. Después de la inicialización, el registro de victorias consecutivas y la posición del repartidor se borrarán. El empujador de cartas, el elevador de cartas y el panel de control volverán a sus posiciones originales.

2. Pausar el barajado: Durante el proceso de barajado, presione y mantenga presionadas las teclas arriba y abajo simultáneamente.

3. Depuración: En el modo inactivo, coloque el engranaje en "00" para

entrar en el modo de depuración.

4. Tabla de comparación de elementos de depuración.

(7) Mantenimiento y cuidado de la máquina de mahjong

Para prolongar la vida útil de la máquina, realice un mantenimiento regular.

1. No coloque la máquina de mahjong bajo la luz solar directa ni en lugares expuestos al viento, la lluvia, la nieve o mucho polvo, para evitar que su rendimiento se vea afectado y se acorte su vida útil.
2. Colóquela de manera que la superficie de la mesa quede paralela al suelo y no la incline excesivamente.
3. Mantenga la superficie de la mesa limpia y no raye la tela de la mesa.
4. Evite que los líquidos entren en la máquina de mahjong para evitar dañarla.
5. Evite colisiones violentas y no golpee la máquina con fuerza para evitar dañarla.
6. Limpie regularmente las fichas de mahjong para mantenerlas secas, lisas y limpias.
7. No introduzca objetos pequeños en el disco grande para evitar que caigan al fondo del mismo y dañen la estructura giratoria.
8. Solicite periódicamente a personal de mantenimiento profesional que revise los conductos internos y limpie el polvo acumulado en la superficie del sensor de conteo con las herramientas adecuadas. (Los usuarios no deben manipularlo ellos mismos para evitar daños).

(8) Garantía de la máquina de mahjong Instrucciones

Nuestra empresa le promete solemnemente: Con la garantía y la factura, usted recibirá un servicio posventa de alta calidad.


1. Toda la máquina está cubierta por una garantía gratuita de un año a partir de la fecha de compra.
2. Las siguientes situaciones no están cubiertas por el servicio de garantía:

A. Daños causados por transporte, manipulación, uso o almacenamiento inadecuados por parte del usuario.

B. Daños causados por el desmontaje o reparación por parte del usuario

sin autorización de la empresa.
factura de compra y garantía . DD Daños causados por voltaje anormal, agua, fuego u otros factores externos.
E. Daños causados por factores irresistibles o daños causados por factores humanos.
F. Los consumibles no están cubiertos por la garantía, tales como: fichas de mahjong, marco exterior, tela de la superficie de la mesa, dados de vidrio, etc.
3. Incluso si ha transcurrido el período de garantía o no está cubierto por la garantía gratuita, nuestra empresa seguirá brindándole servicios de todo corazón.
*El período de garantía comienza a partir de la fecha de venta, por lo que le rogamos que guarde adecuadamente el certificado de garantía y la factura de compra.
*Nuestra empresa se reserva el derecho final de interpretar esta declaración de garantía y su alcance. Precauciones para un uso seguro.
• Por motivos de seguridad durante su uso, lea atentamente el "manual del producto" antes de utilizarlo.
• Los productos que aparecen en el manual del producto pueden sufrir cambios sin previo aviso.
Por favor, comprenda.
• Los colores de los productos que aparecen en el manual pueden diferir ligeramente del producto real debido al proceso de impresión.
• Es posible que los productos anunciados y enumerados en el manual del producto sufran escasez de existencias.

3. Instrucciones de garantía de la máquina de mahjong

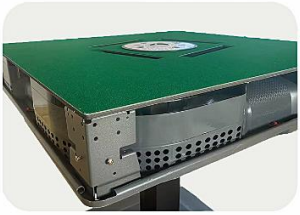



	Fault Item
0	Prolonged Failure in Card Dispensing
1	Head Assembly Motor or Sensor Malfunction
2	Card Pulling Motor or Sensor Malfunction
3	Door Opening Motor or Sensor Malfunction
6	Under-voltage Fault
7	Central Lifting Motor or Sensor Malfunction
9	Motor Overcurrent or Short-circuit Fault

1. Tome fotos o videos del mal funcionamiento para que podamos verificar el problema rápidamente.

2. Tome fotografías o grabe videos del código de error que aparece en el panel de control.

3. Explicación de los códigos de error correspondientes al panel de control.

Alarma de avería	**Descripción de la falla**	**Solución**
0	1. Durante el barajado normal, una ficha permanece en una posición determinada dentro del disco principal.	Abre la tapa y saca la ficha de mahjong.
	2. Durante el barajado normal, una o más fichas no saldrán de la canaleta transportadora por un lado, y la cinta transportadora no retrocederá.	1. El cable del enchufe tiene mal contacto. Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo correctamente. 2. Compruebe si el cable del conector del motor está suelto o tiene un pin roto. 3. Reemplace el motor. 4. Reemplace la placa base. 5. Reemplace el cable principal que sale de la placa base.

	3. Durante el barajado normal, la última ficha de mahjong permanece en la parte de hundimiento de la ficha en el cabezal de la máquina, el cabezal de la máquina no empuja la ficha y el sensor fotoeléctrico de visualización de la tarjeta en el cabezal de la máquina funciona mal.	1. Reemplace la tarjeta: visualice el sensor fotoeléctrico. 2. Reemplace la tarjeta: vea el cable del sensor fotoeléctrico.
1	1. El motor del cabezal de la máquina no se mueve.	2. El motor del cabezal de la máquina sigue empujando sin control.
	2. El motor del cabezal de la máquina sigue empujando sin control.	1. Compruebe si el cable del enchufe tiene un pin roto. Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo correctamente. 2. Reemplace el motor del cabezal de la máquina. 3. Reemplace la tarjeta: observe el sensor fotoeléctrico en el cabezal de la máquina. 4. Reemplace la placa base.
2	1. El motor de tracción de la baldosa no se mueve.	1. Compruebe si el cable del enchufe tiene un pin roto. Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo correctamente. 2. Reemplace el motor de extracción

		de la baldosa. 3. Reemplace la placa base.
	2. El motor de tracción de las baldosas sigue girando sin parar.	1. Compruebe si el cable del enchufe tiene un pin roto. Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo correctamente. 2. Reemplace la baldosa: tire del sensor magnético. 3. Reemplace la placa base.
3	1. El motor de apertura de las cuatro puertas laterales, también conocido como motor de elevación 03, no se mueve.	1. Compruebe si el cable del enchufe tiene un pin roto. Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo correctamente. 2. Reemplace el motor. 3. Reemplace la placa base.
	2. Cuando el motor de la barra elevadora de aluminio 03 tiembla y hace ruido, normalmente se debe a que el sensor magnético no está bien posicionado.	1. Compruebe si el cable del enchufe tiene un pin roto. Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo correctamente. 2. Reemplace la placa base. 3. Reemplace la baldosa: tire del sensor magnético.
6	Falla de baja tensión	1. El enchufe tiene mal contacto. Desenchufe el enchufe y vuelva a enchufarlo. 2. Reemplace el cable de alimentación. 3. Compruebe si el voltaje es inferior a 70V. 4. Apague y reinicie la máquina.

		5. Apague los electrodomésticos de alta potencia en su hogar.
7	La falla central del elevador incluye la situación en la que el motor del elevador no se mueve y el motor del elevador sigue subiendo y bajando. El motor del elevador no se mueve.	1. Compruebe si el cable del enchufe tiene un pin roto. Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo correctamente. 2. Reemplace el motor. 3. Reemplace la placa base.
9	Fallo por sobrecorriente o cortocircuito del motor	1. Reemplace la placa base. 2. Primero, active el modo de prueba de un solo paso. En este modo, presione los botones del 0 al 4 para probar todos los motores. Normalmente, solo un motor presenta un cortocircuito. Al comprobar si el motor funciona correctamente, podrá operar con normalidad. Si durante la prueba un motor muestra el valor "9", significa que tiene un cortocircuito y debe reemplazarse. 3. En el modo de prueba, pulse del 1 al 7 para probar todos los motores de la máquina. Normalmente, solo un motor presenta un cortocircuito. Al comprobar si el motor funciona correctamente, podrá operar con normalidad. Si durante la prueba un motor muestra el valor "9", significa

		que tiene un cortocircuito y debe reemplazarse. 4. Cómo entrar en el modo de prueba: Con la alimentación encendida, presione dos teclas de dados adyacentes simultáneamente durante 3 a 7 segundos. Las cuatro teclas de dados del panel de control se iluminarán en rojo y aparecerá un número en el cronómetro. Luego, suelte las teclas simultáneamente, presione cualquier tecla de elevación para ajustar el número del cronómetro a 0, apague y vuelva a encender la alimentación, y podrá entrar en el modo de prueba. Presione una tecla de elevación para establecer el número en 1, y presione las cuatro teclas de dados para probar los motores de cabezal de máquina correspondientes. Presione una tecla de elevación para establecer el número en 2, y presione las cuatro teclas de elevación para probar los motores de tracción de baldosas de cuatro lados, y así sucesivamente para probar los demás motores.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Zestaw Mahjong

MODEL:40

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELKA: 40



Siedzisko składane pojedynczo Siedzisko składane podwójnie

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno destylować razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
	Oświadczenie o zgodności z FCC: To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

WAŻNE BEZPIECZEŃSTWO INSTRUKCJE

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby ograniczyć ryzyko Ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała lub mienia. Przeczytaj wszystkie instrukcje. przed pierwszym uruchomieniem maszyny.

1. PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.
2. Odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, przed

montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem.
3. Sprawdź, czy podane w produkcie napięcie zasilania jest zgodne z napięciem zasilania (tylko prąd zmienny).
4. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
5. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci nie powinny być wykonywane bez nadzoru.
6. Aby chronić się przed zagrożeniami elektrycznymi, nie należy umieszczać miksera do napojów w wodzie ani innych płynach.
7. Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami.
8. Nie używaj miksera do napojów ani żadnego innego urządzenia elektrycznego z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani po awarii, upadku lub jakimkolwiek uszkodzeniu urządzenia. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
9. Nie używać na zewnątrz. TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.
10. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu i dotykał gorących powierzchni.
11. Przechowuj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. Nie destyluj.
12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
13. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Naprawa produktów przez osoby nieprofesjonalne jest zabroniona, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym. W przypadku awarii naprawę powinien wykonać wykwalifikowany personel konserwacyjny.
14. OSTRZEŻENIE! Zabrania się zanurzania korpusu urządzenia i przewodu zasilającego w jakimkolwiek płynie. Przed czyszczeniem urządzenie musi całkowicie ostygnąć.

15. Nie umieszczaj produktu bezpośrednio na ogniu ani w pobliżu źródła ognia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie lub nawet zagrożenie. Gdy część produktu się zapali, nie gasić pożaru bezpośrednio wodą. Przykryj miejsce pożaru wilgotną szmatką.
16. Wkładając wtyczkę do gniazdka, należy ją włożyć do końca, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania i spalenia podzespołów z powodu słabego styku.
17. Nie pozostawiaj włączonego produktu bez nadzoru. Jeśli urządzenie się przegrzewa, natychmiast przerwij pracę i odłącz je od zasilania.

18. Bezpieczeństwo obsługi mechanicznej

- Podczas automatycznego działania urządzenia trzymaj ręce, palce, włosy, ubranie i obce przedmioty z dala od mechanizmu podnoszącego płytki mahjong, szyn przesuwnych i obracających się części, aby uniknąć obrażeń spowodowanych zmiażdżeniem lub przytrzaśnięciem.
- Aby zapobiec awarii urządzenia, wyciekowi cieczy lub zacięciom mechanicznym, nie należy umieszczać na powierzchni produktu ciężkich przedmiotów, pojemników z płynami ani innych przedmiotów.
- W przypadku zablokowania mechanicznego, nietypowego hałasu lub nagłego zatrzymania podczas pracy, należy natychmiast odłączyć zasilanie. Nie demontować urządzenia na siłę; należy skontaktować się z profesjonalnym personelem konserwacyjnym w celu przeprowadzenia inspekcji.
- Nie należy uderzać produktem ani narażać go na silne wibracje, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych podzespołów silnika, czujnika i przekładni.

19. Bezpieczeństwo środowiskowe i przeciwpożarowe

- Trzymać produkt z dala od źródeł ciepła o wysokiej temperaturze, otwartego ognia oraz materiałów łatwopalnych i wybuchowych, aby zapobiec pożarowi, starzeniu się sprzętu i jego uszkodzeniu.
- Zapewnij wentylację wokół urządzenia podczas pracy. Nie blokuj otworów odprowadzających ciepło w produkcie.
- W przypadku pojawienia się dymu, dziwnego zapachu lub nienormalnie wysokiej temperatury należy natychmiast zaprzestać używania produktu i

całkowicie odłączyć zasilanie.


20. Zgodność z przepisami dotyczącymi konserwacji i utylizacji

- Codzienna konserwacja obejmuje wyłącznie czyszczenie powierzchni i rutynową kontrolę wyglądu. Wszelkie prace konserwacyjne wewnątrz powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników.
- Zgodnie z dyrektywą UE WEEE oraz lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych, zużytego sprzętu elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prosimy o dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonych punktów recyklingu odpadów elektronicznych w celu profesjonalnej utylizacji.
- Przy utylizacji akcesoriów i materiałów opakowaniowych produktu należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

26. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nie należy modyfikować produktu w żaden sposób, ponieważ może to spowodować utratę zgodności i zagrożenie bezpieczeństwa.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

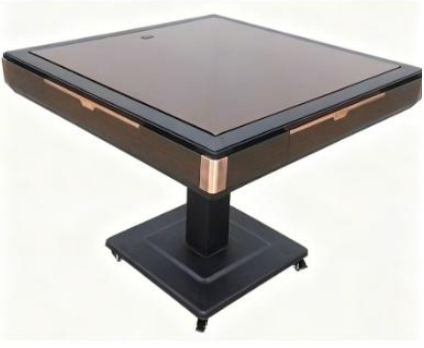



Instalacja maszyny do mahjonga

(1) Otrzymany produkt





Otrzymasz trzy pakiety: rdzeń maszyny do mahjonga, ramę maszyny do mahjonga i składane nóżki maszyny do mahjonga. (Kafelki do mahjonga są zapakowane w tym samym kartonie co składane nóżki).
(Przypomnienie: Należy zachować ostrożność i unikać zarysowania podłogi podczas obsługi głównego pudełka).

(7)
2-1 Dolne pojedyncze składane nóżki do montażu maszyny do

mahjonga




1. Najpierw otwórz pudełko ze składanymi nóżkami i wyjmij składane nóżki, płytki mahjong i powiązane akcesoria.

2. W zestawie znajduje się śrubokręt i klucz imbusowy w kształcie litery L, które będą potrzebne później.

3. Otwórz opakowanie z akcesoriami, które zawiera niezbędne akcesoria i części zamienne.


Wprowadzenie do akcesoriów

-Wymagane akcesoria i części zamienne

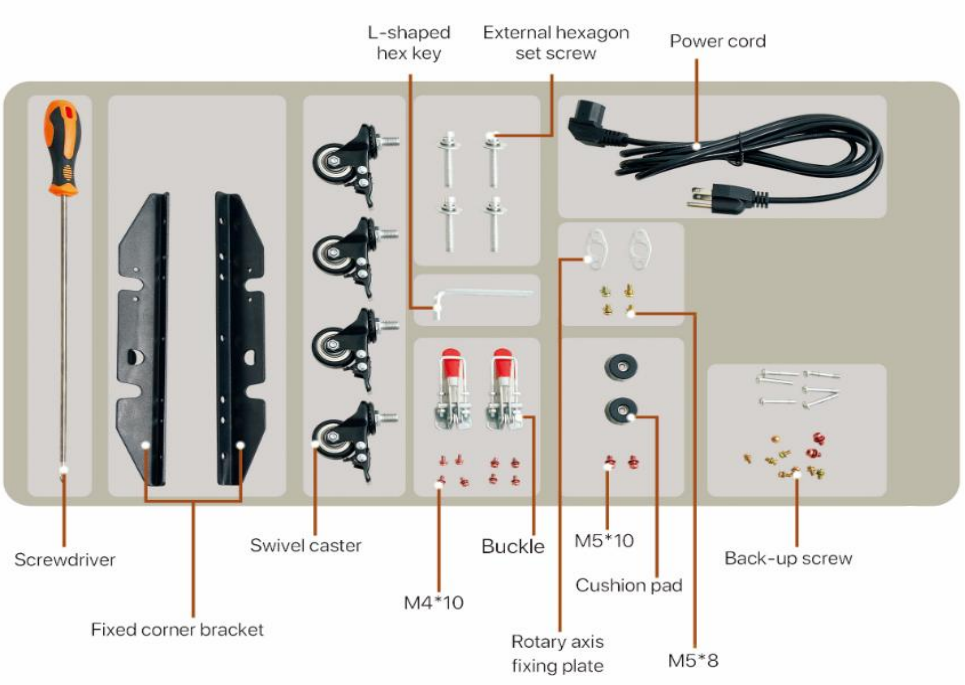


4. Odwróć kolumnę i umieść ją na ziemi, wyrównaj otwory w obudowie z kolumną i za pomocą klucza imbusowego dokręć dolne śruby.



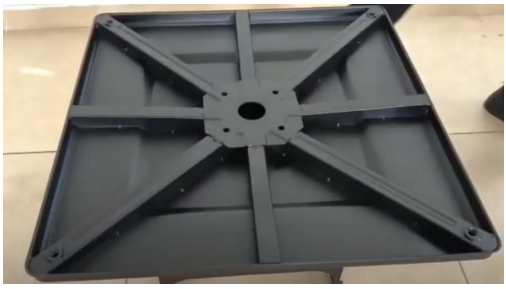

5. Zablokuj hamulce kół uniwersalnych, a następnie zablokuj koła, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



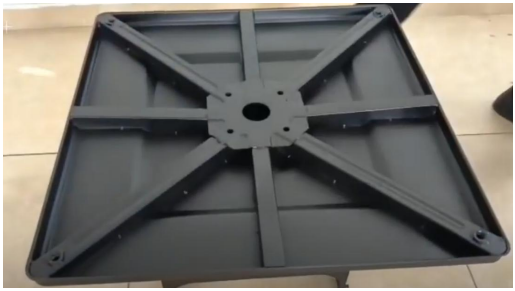

6. Przełóż śrubę M5 przez podkładkę zderzaka i za pomocą śrubokręta zamocuj i zablokuj dwie podkładki zderzaka.





7. Przymocuj dwie klamry do składanych nóżek za pomocą śrub M4.





2-2 Dolne, podwójnie składane nóżki do montażu maszyny do mahjonga



1. Najpierw otwórz pudełko ze składanymi nóżkami i wyjmij składane nóżki, płytki mahjong i powiązane akcesoria.

2. W zestawie znajduje się śrubokręt i klucz imbusowy w kształcie litery L, które będą potrzebne później.

3. Otwórz opakowanie z akcesoriami, które zawiera niezbędne akcesoria i części zamienne.

Wprowadzenie do akcesoriów

-Wymagane akcesoria i części zamienne



4. Odwróć kolumnę i umieść ją na ziemi, wyrównaj otwory w obudowie z kolumną i za pomocą klucza imbusowego dokręć dolne śruby.




5. Zablokuj hamulce kół uniwersalnych, a następnie zablokuj koła, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.




6. Przełóż śrubę M5 przez podkładkę zderzaka i za pomocą śrubokręta zamocuj i zablokuj dwie podkładki zderzaka.




12.Przymocuj dwie klamry do składanych nóżek za pomocą śrub M4.









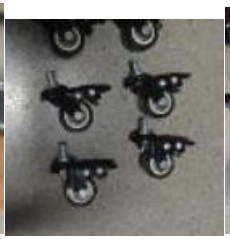


(3)Zamontuj ruch

8. Połóż główną skrzynkę na boku i za pomocą śrubokręta odkręć 8 metalowych elementów łączących. (Przypomnienie: Nie wykręcaj śrub stykających się z podłożem. Uważaj na zarysowania metalu).



9. Otwórz główną obudowę od dołu, wyjmij jednostkę główną i wyłącz główny przełącznik. (Przypomnienie: główny przełącznik powinien być skierowany do góry).



10. Odkręć cztery śruby po obu stronach obudowy silnika, a następnie zamontuj kątownik za pomocą czterech śrub. (Przypomnienie: zwróć uwagę na stały kierunek kątownika). (W przypadku niektórych produktów, jeśli w obudowie silnika znajdują się śruby, należy je najpierw odkręcić, a do ich odkręcenia można użyć klucza nasadowego).





11. Wyrównaj obrotową stopkę z odpowiednim wycięciem i zablokuj płytkę mocującą na miejscu.



12. Po prawidłowym zamontowaniu elementu mocującego i metalowej płytki mocującej zablokuj element mocujący na miejscu, a następnie obróć cały stół do mahjonga.






13. Po prawidłowym zamontowaniu elementu mocującego i metalowej płytki mocującej zablokuj element mocujący na miejscu, a następnie obróć cały stół do gry w mahjonga.



(4) Próba maszyny do mahjonga

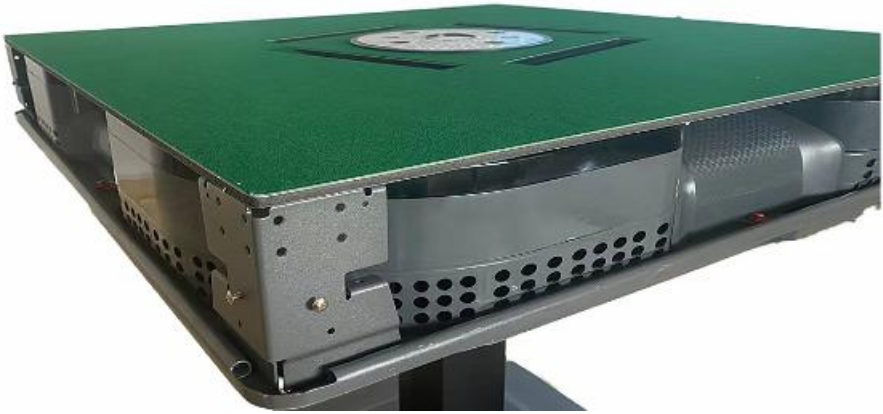

Po włączeniu, włącz przełącznik zasilania, aby sprawdzić, czy mahjong działa prawidłowo. (Czy płyty nośne z czterostronnymi płytkami podnoszą się do blatu stołu). (Przypomnienie: Jeśli mahjong nie działa prawidłowo, nagraj filmy i zrób zdjęcia. Pomożemy Ci rozwiązać problem. Prosimy o nagrywanie i kontakt z nami w miarę możliwości, zgodnie z instrukcją).

(5) Montaż ramy

1. Otwórz opakowanie i wyjmij ramę i akcesoria.



2. Wykręć kolejno 8 śrub znajdujących się z boku rdzenia. (Przypomnienie: Zablokuj uniwersalny hamulec kół).

Border transition pieces
4*8 4 pieces
5*16 8 pieces





3. Etapy montażu obramowania.




1.The holes corresponding to the corner of the frame are installed with the removed screws.
2.The corresponding holes will bring the four borders together.





3.Fix the frame to the corner using 5*16 screws.
4.Fix the connection points of the first layer edges of the four frames with 4*8 pointed screws.

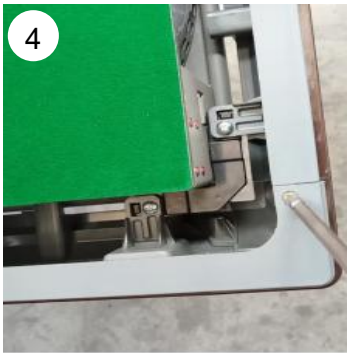

4. Plastikowe elementy mocujące należy połączyć ze sobą, tworząc kwadratowy kształt. Elementy montuje się poprzez gwintowanie. Na koniec należy podłączyć przewód zasilający.



5. Stuknij w części, aby je zamontować. Na koniec podłącz je do zasilania i zakończ instalację. zakończony.



(5) Płyta nakrywkowa stołu





7. Obsługa maszyny Mahjong

(6) Środki ostrożności podczas korzystania z maszyny do gry w mahjonga

1. Nie wkładaj rąk do środka talerza, aby nie zranić palców.

2. Aby uniknąć niepotrzebnych obrażeń, nie podnoś blatu stołu podczas gry w mahjonga.


3. Nie wkładaj rąk do wnętrza urządzenia, gdy jest ono podłączone do zasilania, aby uniknąć porażenia prądem lub obrażeń ciała w przypadku nagłego ruchu mechanizmu.

4. Nie pozwalaj dzieciom bawić się twardymi płytkami mahjonga, aby uniknąć przypadkowego połknięcia.

5. Ta maszyna do mahjonga jest przeznaczona wyłącznie do zdrowej rozrywki, nie należy jej używać do gier hazardowych.

Dla porządku zaznaczam, że jest to przeznaczone wyłącznie do celów rozrywkowych i nie należy go używać do celów hazardowych.

(2) Wprowadzenie do funkcji panelu operacyjnego

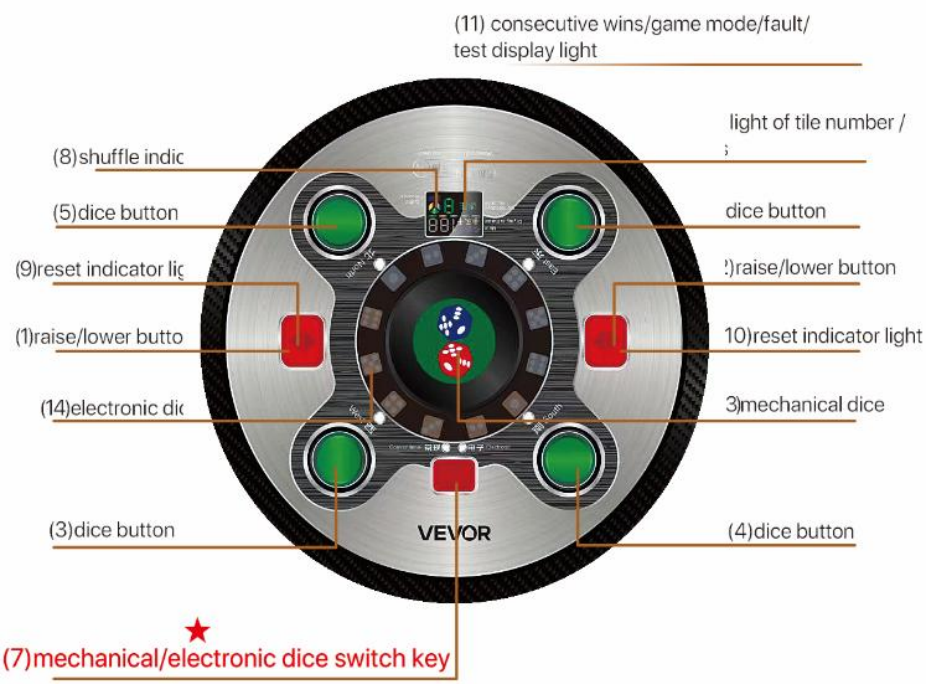

(3) Sposób użycia panelu operacyjnego maszyny mahjong

1. Upewnij się, że wyłącznik zasilania urządzenia jest wyłączony i podłącz wtyczkę zasilania do uziemionego gniazdka.

2. Ta maszyna posiada funkcję pamięci wyłączania. Przed transportem nowej maszyny, paski nośne płytek zostały opuszczone do najniższej pozycji, a wewnątrz maszyny nie ma płytek. Włącz zasilanie, a maszyna będzie kontynuować pracę, a paski nośne płytek automatycznie podniosą się do najwyższej pozycji. W tym momencie w maszynie brakuje płytek.

3. Naciśnij jednocześnie dwa przyciski windy, a centralny panel operacyjny się podniesie. Wsyp pierwszy zestaw kamieni mahjong do koła do tasowania kamieni.

A. Liczba ułożonych płytek mahjong powinna być zgodna z liczbą wskazaną na aktualnym kole. Nie układaj płytek nad płytkami ani pod płytkami.

B. Oprócz specjalnych płytek mahjong znajdujących się w maszynie, nie


należy używać innych płytek mahjong i nie należy umieszczać innych przedmiotów w kręgu do tasowania płytek.
4. Naciśnij ponownie dowolny przycisk windy, aby opuścić panel sterowania i rozpocząć przesuwanie urządzenia.
5. Gdy kontrolka resetowania zaświeci się na czerwono, oznacza to, że maszyna zakończyła sortowanie płytek. W tym momencie naciśnij dowolny przycisk podnoszenia, a panel sterowania się podniesie i będzie można włożyć drugi zestaw płytek mahjong o tej samej liczbie.
6. Naciśnij ponownie dowolny z przycisków windy, a panel sterowania opadnie. Pierwszy zestaw płytek mahjong zostanie podniesiony na blat stołu, a drugi zestaw płytek mahjong zostanie przetasowany wewnątrz maszyny.
7. W tym momencie gra może się rozpocząć. Naciśnij klawisz kostki, a kostki będą się losowo poruszać. Puść klawisz kostki, a kostki zatrzymają się automatycznie.
8. Aby zagrać w grę, powtórz czynności z kroków 5–7.

(9) Karta do gry w mahjonga – ukrywanie opisu funkcji (do użycia w stanie nierozłożonym)



1. Gdy maszyna do mahjonga zakończy rozdawanie kamieni , a wewnętrzne kamienie mahjonga zostaną potasowane.	2. Podnieś panel sterowania i wsuń do niego płytki mahjonga znajdujące się na stole.	3. Naciśnij i przytrzymaj dwa odpowiednie klawisze kostki na panelu sterowania, aby opuścić panel sterowania.

(5) Funkcja składania maszyny mahjong

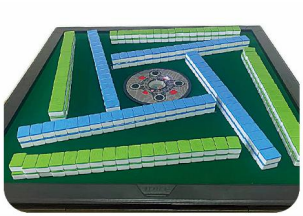





1. Podnieś wszystkie dwa zestawy kafelków wewnątrz maszyny do mahjonga na blat stołu.

2. Przechowuj dwa zestawy płytek mahjong w pudełku .

3. Złóż maszynę do mahjonga i umieść ją w odpowiednim miejscu.

(5) Ustawienia sprzętu do gry w mahjonga



Metoda 1: W ciągu pierwszych kilku sekund od uruchomienia, kontrolka trybu gry na panelu operacyjnym będzie migać i wyświetlać tryb gry. Zanim miganie ustanie, można zmienić tryb gry za pomocą przełącznika biegów.



Metoda 2: Najpierw poczekaj, aż zestaw tasowanych płytek dokończy tasowanie. Po usłyszeniu sygnału „bip” wykonaj następujące czynności:

Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj dwa sąsiednie klawisze kostki przez około 5 sekund. Po sygnale dźwiękowym przejdź do trybu regulacji przełożenia. (W tym momencie liczba wyświetlana na ekranie to aktualny numer przełożenia).

Krok 2: Naciśnij przycisk podnoszenia, aby zwiększyć lub zmniejszyć wymagany numer biegu. (Numery biegów znajdziesz na liście biegów; możesz użyć zarówno lewego, jak i prawego przycisku podnoszenia).

Krok 3: Naciśnij dowolny klawisz kostki, aby potwierdzić bieg, a regulacja biegu zostanie zakończona. (Można nacisnąć dowolną z czterech kostek).

Tryb gry Poziom cyfrowy Tabela

gear level	E	S	W	N	Total
00	0	0	0	0	0
01	19	19	19	19	152
02	18	19	18	19	148
03	18	18	18	18	144
04	18	18	18	17	142
05	17	18	17	18	140
06	17	17	17	18	138
07	17	17	17	17.5	137
08	17	17	17	17	136
09	16	17	16	17	132
10	16	16	16	16	128
11	16	16	16	15	126

gear level	E	S	W	N	Total
12	15	16	15	16	124
13	15	15	15	15	120
14	14	15	14	15	116
15	14	14	14	14	112
16	13	14	14	14	110
17	13	14	13	14	108
18	18	18	18	0	108
19	13	13	13	13	104
20	17	17	17	0	102
21	13	13	13	12	102
22	12	13	12	13	100
23	17	17	16	0	100

gear level	E	S	W	N	Total
24	16	16	16	0	96
25	12	12	12	12	96
26	11	11	11	11	88
27	14	14	14	0	84
28	10	11	10	11	84
29	10	10	10	12	84
30	12	12	12	0	72
31	9	9	9	9	72
32	9	8	9	8	68
33	9	9	9	0	54
34	9	9	8	0	52
35	6	6	6	7	50

gear level	E	S	W	N	Total
36	10	0	10	0	40
37	5	5	5	5	40
38	9	9	0	0	36
39	9	0	9	0	36
40	6	6	6	0	36
41	20	20	20	20	160
42	19	19	19	18	150
43	17.5	17.5	17.5	17.5	140
44	16	16	16	17	130
45	14	15	14	14	114
46	18	19	19	0	112
47	14	14	14	13	110

gear level	E	S	W	N	Total
48	14	13	14	13	108
49	13	14	14	13	108
50	17	17	17	3	108
51	16	18	16	0	100
52	12	12	12	13	98
53	11	12	11	12	92
54	15	14	15	0	88
55	10	10	10	10	80
56	9	9	9	10	74
57	17.5	9	9	0	71
58	9	9	9	8	70
59	17	17	0	0	68

gear level	E	S	W	N	Total
60	8.5	8.5	8.5	8.5	68
61	8	8	8	8	64
62	16	0	16	0	64
63	16	16	0	0	64
64	9	6	6	6	54
65	13	14	0	0	54
66	8.5	8.5	8.5	1.5	54
67	8	8	8	3	54
68	7	7	7	6	54
69	9	8	9	0	52
70	8	8	8	2	52
71	6	7	6	7	52

gear level	E	S	W	N	Total
72	12.5	0	12.5	0	50
73	8	8	8	1	50
74	5	5	5	6	42
75	10	10	0	0	40
76	17	3	0	0	40
77	5	4	5	4	36
78	18	0	0	0	36
79	17	1	0	0	36
80	4	5	4	5	36
81	8	8	1	1	36
82	4	4	4	4	32
83	8	8	0	0	32

gear level	E	S	W	N	Total
84	8	0	8	0	32
85	16	0	0	0	32
86	14	0	0	0	28
87	10	0	0	0	20
88	9	0	0	0	18
89	2	1	2	1	12
90	1	1	1	1	8

1. Inicjalizacja: W trybie bez debugowania przytrzymaj dwa klawisze kości po przeciwnej stronie przez około 3 sekundy, aby przejść do inicjalizacji. Po inicjalizacji, rekord kolejnych wygranych i pozycja rozdającego zostaną wyczyszczone. Wypychacz kart, podnośnik kart i panel sterowania powrócą do swoich pierwotnych pozycji.

2. Wstrzymanie tasowania: Podczas tasowania naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze w górę i w dół.

3. Debugowanie: W trybie bezczynności ustaw koło zębate na „00”, aby przejść do trybu debugowania.

4. Tabela porównawcza elementów debugowania.

(7) Konserwacja i pielęgnacja maszyny do mahjonga

Aby przedłużyć żywotność urządzenia, należy regularnie przeprowadzać prace konserwacyjne.

1. Nie wystawiaj maszyny do mahjonga na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani na działanie wiatru, deszczu, śniegu lub dużej ilości kurzu, aby nie wpłynąć na jej wydajność i nie skrócić jej żywotności.
2. Ustaw stół tak, aby jego blat był równoległy do podłoża i nie przechylaj go nadmiernie.
3. Utrzymuj blat w czystości i nie rysuj jego materiału.
4. Nie dopuść do przedostania się płynów do maszyny do mahjonga, aby jej nie uszkodzić.

5. Unikaj gwałtownych kolizji i nie uderzaj maszyny mocno, aby jej nie uszkodzić.
6. Regularnie czyść płytki mahjonga, aby były suche, gładkie i czyste.
7. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do dużego dysku, aby nie spadły na jego spód i nie uszkodziły obracającej się konstrukcji.
8. Regularnie zlecaj profesjonalnemu personelowi konserwacyjnemu sprawdzanie wewnętrznych przewodów i usuwanie nagromadzonego kurzu z powierzchni czujnika zliczającego za pomocą narzędzi. (Użytkownicy nie powinni sami obsługiwać czujnika, aby uniknąć uszkodzeń).

(8)Gwarancja na maszynę do mahjonga Instrukcje

Nasza firma uroczyście obiecuje: wraz z gwarancją i fakturą mogą Pań

stwo otrzymać wysokiej jakości serwis posprzedażowy.
1. Całe urządzenie objęte jest bezpłatną roczną gwarancją liczoną od daty zakupu.
2. Poniższe sytuacje nie są objęte gwarancją:
A. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego transportu, obsługi, użytkowania lub przechowywania przez użytkownika.
B. Uszkodzenia powstałe w wyniku demontażu lub naprawy przez użytkownika bez zezwolenia firmy.
C. Zmienione faktury lub brak faktury zakupu i karty gwarancyjnej .
Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym napięciem, wodą, ogniem lub innymi czynnikami zewnętrznymi.
E. Szkody spowodowane czynnikami niemożliwymi do pokonania lub spowodowane przez czynniki ludzkie.
F. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, takich jak: płytki mahjong, rama zewnętrzna, materiał blatu, kostki do gry, szkło itp.
3. Nawet jeśli upłynął już okres gwarancji lub nie jest ona objęta bezpłatną gwarancją, nasza firma i tak zapewni Ci pełne wsparcie.
*Okres gwarancji rozpoczyna się od daty sprzedaży, prosimy więc o zachowanie paragonu i faktury zakupu.


*Nasza firma zastrzega sobie ostateczne prawo do interpretacji niniejszej gwarancji i jej zakresu. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego użytkowania

• Ze względów bezpieczeństwa podczas użytkowania należy przed

użyciem uważnie przeczytać „instrukcję obsługi produktu”.

• Produkty wymienione w instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
proszę zrozumieć.
• Kolory produktów podane w instrukcji obsługi mogą nieznacznie różnić się od kolorów rzeczywistych produktów ze względu na sposób drukowania.
• Produkty reklamowane i wymienione w instrukcji obsługi produktu mogą być niedostępne w magazynie.

3. Instrukcje dotyczące gwarancji na maszynę do mahjonga

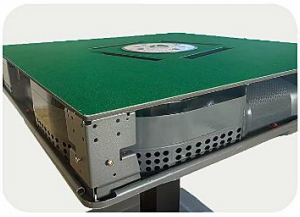



	Fault Item
0	Prolonged Failure in Card Dispensing
1	Head Assembly Motor or Sensor Malfunction
2	Card Pulling Motor or Sensor Malfunction
3	Door Opening Motor or Sensor Malfunction
6	Under-voltage Fault
7	Central Lifting Motor or Sensor Malfunction
9	Motor Overcurrent or Short-circuit Fault

1. Zrób zdjęcia i nagrania usterki, abyśmy mogli niezwłocznie zweryfikować problem.

2. Zrób zdjęcia/nagraj filmy kodu błędu wyświetlanego na panelu sterowania.

3. Wyjaśnienie kodów błędów odpowiadających panelowi sterowania.

Alarm usterki	**Opis usterki**	**Rozwiązanie**

0	1. Podczas normalnego tasowania jeden kafelek pozostaje na określonej pozycji wewnątrz głównego dysku.	Otwórz pokrywę i wyjmij płytkę mahjonga.
	2. Podczas normalnego tasowania, jeden lub więcej kafelków nie wysunie się z koryta przenośnika po jednej stronie, a przenośnik nie cofnie się.	1. Przewód świecy zapłonowej ma słaby styk. Odłącz świecę zapłonową i podłącz ją prawidłowo. 2. Sprawdź, czy przewód wtyczki silnika nie jest luźny lub czy nie ma uszkodzonego bolca. 3. Wymień silnik. 4. Wymień płytę główną. 5. Wymień główny przewód wychodzący z płyty głównej.
	3. Podczas normalnego tasowania ostatni kamień mahjonga pozostaje na części tonącej w głowicy maszyny, głowica maszyny nie dociska kamienia, a czujnik fotoelektryczny w głowicy maszyny nie działa prawidłowo.	1. Wymień kartę - sprawdź czujnik fotoelektryczny. 2. Wymień kartę - przewód czujnika fotoelektrycznego.
1	1. Silnik głowicy maszyny nie porusza się.	2. Silnik głowicy maszyny naciska w sposób niekontrolowany.
	2. Silnik głowicy	1. Sprawdź, czy w przewodzie

	maszyny naciska w sposób niekontrolowany.	świecy zapłonowej nie ma złamanego bolca. Odłącz świecę zapłonową i podłącz ją prawidłowo. 2. Wymień silnik głowicy maszyny. 3. Wymień kartę - sprawdź czujnik fotoelektryczny na głowicy maszyny. 4. Wymień płytę główną.
2	1. Silnik ciągnący płytki nie porusza się.	1. Sprawdź, czy w przewodzie świecy zapłonowej nie ma złamanego bolca. Odłącz świecę zapłonową i podłącz ją prawidłowo. 2. Wymień silnik ciągnący płytki. 3. Wymień płytę główną.
	2. Silnik urządzenia do wyciągania płytek obraca się bez przerwy.	1. Sprawdź, czy w przewodzie świecy zapłonowej nie ma złamanego bolca. Odłącz świecę zapłonową i podłącz ją prawidłowo. 2. Wymień płytkę - wyciągnij czujnik magnetyczny. 3. Wymień płytę główną.
3	1. Silnik otwierania drzwi z czterech stron, znany również jako silnik podnoszenia 03, nie porusza się.	1. Sprawdź, czy w przewodzie świecy zapłonowej nie ma złamanego bolca. Odłącz świecę zapłonową i podłącz ją prawidłowo. 2. Wymień silnik. 3. Wymień płytę główną.
	2. Jeśli silnik aluminiowego drążka podnoszącego 03 drży i wydaje hałas, zwykle jest to spowodowane	1. Sprawdź, czy w przewodzie świecy zapłonowej nie ma złamanego bolca. Odłącz świecę zapłonową i podłącz ją prawidłowo. 2. Wymień płytę główną.

	nieprawidłowym ustawieniem czujnika magnetycznego.	3. Wymień płytkę - wyciągnij czujnik magnetyczny.
6	Usterka niskiego napięcia	1. Gniazdo ma słaby styk. Odłącz gniazdo i podłącz je ponownie. 2. Wymień przewód zasilający. 3. Sprawdź czy napięcie jest niższe niż 70V. 4. Wyłącz i ponownie uruchom maszynę. 5. Wyłączaj w domu urządzenia gospodarstwa domowego o dużej mocy.
7	Centralny błąd podnoszenia obejmuje sytuację, w której silnik podnoszenia nie porusza się, a silnik podnoszenia porusza się w górę i w dół. Silnik podnoszenia nie porusza się.	1. Sprawdź, czy w przewodzie świecy zapłonowej nie ma złamanego bolca. Odłącz świecę zapłonową i podłącz ją prawidłowo. 2. Wymień silnik. 3. Wymień płytę główną.
9	Usterka spowodowana przeciążeniem prądowym lub zwarciem silnika	1. Wymień płytę główną. 2. Najpierw przełącz maszynę w tryb testu jednokrokowego. W trybie testowym naciśnij przycisk od 0 do 4, aby przetestować wszystkie silniki w maszynie. Zwykle tylko jeden silnik jest zwarty. Sprawdzając, czy silnik działa prawidłowo, można stwierdzić, że jeśli tak, silnik może pracować prawidłowo. Jeśli podczas testu

		któryś z silników wyświetla wartość „9”, oznacza to, że doszło do zwarcia i należy go wymienić. 3. W trybie testowym naciśnij przycisk od 1 do 7, aby przetestować wszystkie silniki w maszynie. Zwykle tylko jeden silnik jest zwarty. Sprawdzając, czy silnik działa prawidłowo, można stwierdzić, że jeśli tak, silnik może pracować prawidłowo. Jeśli podczas testu któryś z silników wyświetla wartość „9”, oznacza to, że doszło do zwarcia i należy go wymienić. 4. Jak przejść do trybu testowego: Po włączeniu zasilania naciśnij jednocześnie dwa sąsiednie przyciski kostki i przytrzymaj je przez 3 do 7 sekund. Wszystkie cztery przyciski kostki na panelu sterowania zaświecą się na czerwono, a na stoperze pojawi się liczba. Następnie zwolnij jednocześnie przyciski, naciśnij dowolny przycisk podnoszenia, aby ustawić wartość na stoperze na 0, wyłącz i ponownie włącz zasilanie, aby przejść do trybu testowego. Naciśnij przycisk podnoszenia, aby ustawić wartość na 1, a następnie naciśnij cztery boczne przyciski kostki, aby przetestować odpowiadające im cztery boczne silniki głowicy

		maszyny. Naciśnij przycisk podnoszenia, aby ustawić wartość na 2, a następnie naciśnij cztery boczne przyciski podnoszenia, aby przetestować cztery boczne silniki ciągnące płytki, i tak dalej, aby przetestować inne silniki.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Mahjongset

MODEL:40

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: 40



Enkelvoudig opklapbare stoel Dubbel opklapbare stoel

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	Verklaring van naleving van de FCC-voorschriften: Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

INSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om risico's te beperken. Het risico op brand, elektrische schokken en letsel aan

personen of schade aan eigendommen. Lees alle instructies. voordat u de machine voor de eerste keer in gebruik neemt.
1. LEES ALLE INSTRUCTIES.
2. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, voordat u onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat u het schoonmaakt.
3. Controleer of de aangegeven voedingsspanning in het product overeenkomt met de voedingsspanning (alleen wisselstroom).
4. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
6. Om elektrische gevaren te voorkomen, mag u de drankmixer niet in water of andere vloeistoffen plaatsen.
7. Vermijd contact met bewegende onderdelen.
8. Gebruik de drankmixer of andere elektrische apparatuur niet met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op een andere manier beschadigd is. Breng het apparaat terug naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek, reparatie of afstelling.
9. Niet buitenshuis gebruiken. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
10. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen en zorg ervoor dat het geen hete oppervlakken raakt.
11. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. Niet distilleren.
12. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
13. Gevaar voor elektrische schokken! Het is niet toegestaan dat niet-professioneel personeel de producten repareert, dit kan leiden tot

elektrische schokken. Bij defecten dient de reparatie te worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
14. WAARSCHUWING! Het is ten strengste verboden om het hoofdgedeelte van het apparaat en het netsnoer in vloeistoffen onder te dompelen. Het apparaat moet volledig zijn afgekoeld voordat het wordt gereinigd.
15. Plaats het product niet direct op het vuur of in de buurt van de vuurbron, anders raakt het product beschadigd of kan het zelfs gevaarlijk zijn. Als een deel van het product in brand staat, gebruik dan geen water om het vuur direct te blussen. Gebruik een natte doek om de brandhaard af te dekken.
16. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, moet deze er helemaal in worden gestoken. Anders kunnen de onderdelen door slecht contact oververhit raken en doorbranden.
17. Laat het product niet onbeheerd aanstaan. Als het apparaat oververhit raakt, stop dan onmiddellijk met werken en trek de stekker uit het stopcontact.

18. Veiligheid bij mechanische bediening

- Houd handen, vingers, haar, kleding en andere voorwerpen uit de buurt van het hefmechanisme, de geleiderails en de draaiende onderdelen van de mahjongtegels tijdens automatisch gebruik om beknellings- en pletverwondingen te voorkomen.
- Plaats geen zware voorwerpen, vloeistofcontainers of andere spullen op het oppervlak van het product om storingen, lekkage van vloeistoffen en mechanische blokkeringen te voorkomen.
- Schakel bij mechanische storingen, abnormale geluiden of een plotselinge stop tijdens gebruik onmiddellijk de stroom uit. Demonteer de machine niet met geweld; neem contact op met professioneel onderhoudspersoneel voor inspectie.
- Sla of tril niet hard op het product om schade aan de interne motor, sensor en transmissieonderdelen te voorkomen.

19. Milieu- en brandveiligheid

- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen met hoge


temperaturen, open vuur en brandbare en explosieve materialen om brand en slijtage door veroudering te voorkomen.
- Zorg tijdens gebruik voor voldoende ventilatie rondom de apparatuur. Blokkeer de ventilatieopeningen van het product niet.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als er rook, een vreemde geur of een abnormaal hoge temperatuur optreedt, en schakel de stroomtoevoer volledig uit.

20. Naleving van onderhouds- en afvalverwerkingsvoorschriften

- Het dagelijkse onderhoud omvat uitsluitend het reinigen van oppervlakken en een routinematige inspectie van het uiterlijk. Al het interne onderhoud dient te worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionele technici.
- In overeenstemming met de EU-richtlijn inzake elektronisch afval (WEEE) en de lokale regelgeving voor elektronisch afval, mogen afgedankte elektrische apparaten niet bij het huisvuil worden weggegooid. Lever de afgedankte apparatuur in bij daarvoor bestemde inzamelpunten voor elektronisch afval voor professionele verwerking.
- Houd u bij het afvoeren van productaccessoires en verpakkingsmaterialen aan de plaatselijke milieuwetgeving om milieuvervuiling te voorkomen.

27. NALEVINGSVERKLARING

Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Wijzig het product op geen enkele wijze, aangezien dit de conformiteit kan aantasten en veiligheidsrisico's kan opleveren.

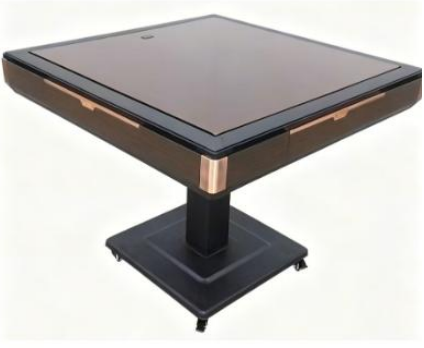

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



Installatie van een Mahjong-machine

(1) Ontvangen product





U ontvangt drie pakketten: de kern van de mahjongmachine, het frame van de mahjongmachine en de inklapbare poten van de mahjongmachine. (De mahjongstenen zijn verpakt in dezelfde doos als de inklapbare poten).
(Let op: let op de veiligheid en voorkom krassen op de vloer bij het hanteren van de doos.)

(8)

2-1 De onderste, enkelvoudig inklapbare poten voor het plaatsen van de mahjongmachine




1. Open eerst de doos met de opklapbare voetjes en haal de opklapbare voetjes, mahjongtegels en bijbehorende accessoires eruit.

2. Het bevat een schroevendraaier en een L-vormige inbussleutel, de gereedschappen die later nodig zullen zijn.

3. Open de accessoireverpakking , die de benodigde accessoires en reserveonderdelen bevat.


Inleiding tot accessoires

-Benodigde accessoires en reserveonderdelen

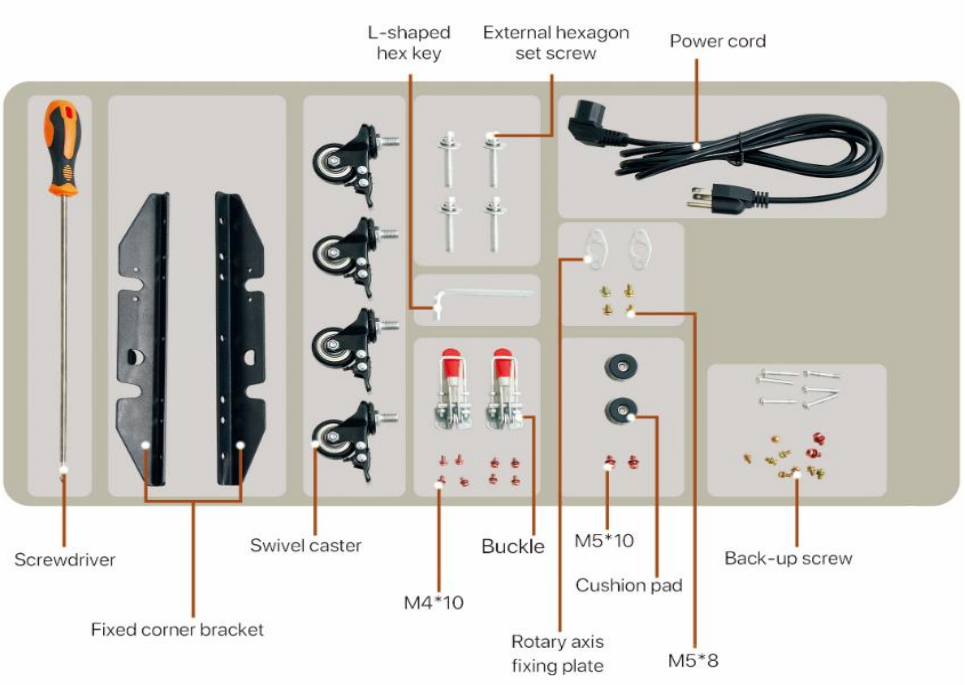


4. Draai de kolom om en plaats deze op de grond, lijn de gaten in het chassis uit met de kolom en gebruik een inbussleutel om de onderste bouten vast te draaien.



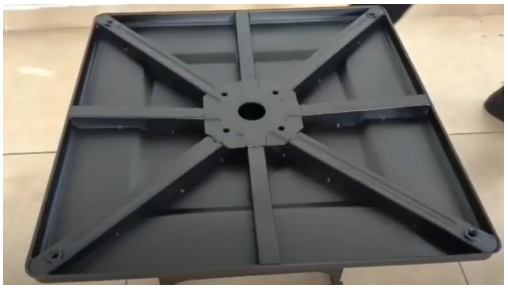

5. Zet de remmen van de kruiskoppelingswielen vast en draai de wielen vervolgens met de klok mee vast.



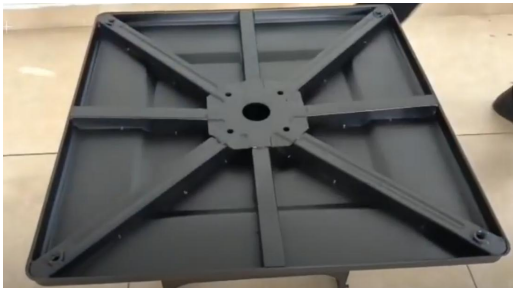

6. Steek een M5-bout door de bufferplaat en gebruik een schroevendraaier om de twee bufferplaten vast te zetten en te vergrendelen.





7. Bevestig de twee gespen aan de inklapbare poten met M4-bouten.





2-2 De onderste dubbelgevouwen poten voor het plaatsen van de mahjongmachine



1. Open eerst de doos met de opklapbare voetjes en haal de opklapbare voetjes, mahjongtegels en bijbehorende accessoires eruit.

2. Het bevat een schroevendraaier en een L-vormige inbussleutel, de gereedschappen die later nodig zullen zijn.

3. Open de accessoireverpakking , die de benodigde accessoires en reserveonderdelen bevat.

Inleiding tot accessoires

-Benodigde accessoires en reserveonderdelen



4. Draai de kolom om en plaats deze op de grond, lijn de gaten in het chassis uit met de kolom en gebruik een inbussleutel om de onderste bouten vast te draaien.




5. Zet de remmen van de kruiskoppelingswielen vast en draai de wielen vervolgens met de klok mee vast.




6. Steek een M5-bout door de bufferplaat en gebruik een schroevendraaier om de twee bufferplaten vast te zetten en te vergrendelen.




13.Bevestig de twee gespen op de inklapbare poten met M4-bouten.









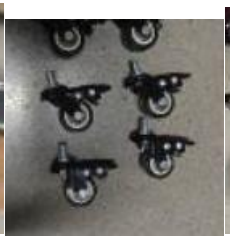


(3) Installeer het mechanisme

8. Leg de hoofdbehuizing op zijn zijkant en gebruik een schroevendraaier om de 8 metalen verbindingsstukken te verwijderen. (Let op: verwijder de schroeven die de grond raken niet. Pas op voor krassen op het metaal.)



9. Open de hoofdkast aan de onderkant, haal de hoofdeenheid eruit en schakel de hoofdschakelaar uit. (Let op: de hoofdschakelaar moet naar boven wijzen).



10. Verwijder de vier schroeven aan beide zijden van de motorbehuizing en monteer vervolgens de hoekprofielbeugel met vier bouten. (Let op: de bevestigingsrichting van de hoekprofielbeugel is belangrijk). (Bij sommige producten moeten de schroeven in de motorbehuizing eerst worden verwijderd; hiervoor kunt u een ringsleutel gebruiken).





11. Lijn het draaipunt van de voet uit met de bijbehorende inkeping en vergrendel de bevestigingsplaat.



12. Nadat u de bevestiging en de metalen bevestigingsplaat correct hebt gemonteerd, vergrendelt u de bevestiging en draait u de gehele mahjongtafel om.






13. Nadat u de bevestiging en de metalen bevestigingsplaat correct hebt geïnstalleerd, vergrendelt u de bevestiging en draait u de gehele mahjongtafel om.



(4) Proefdraai van de Mahjong-machine

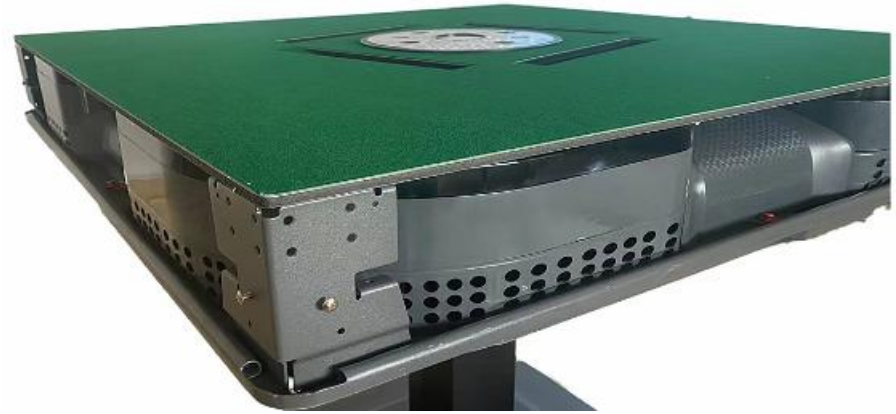

Na het inschakelen van de stroom, zet u de aan/uit-schakelaar aan om te controleren of de mahjongmachine normaal werkt. (Controleer of de vierzijdige tegeldragers omhoog komen tot aan het tafelblad). (Let op: als de machine niet normaal werkt, maak dan video's en foto's. Wij helpen u graag bij het oplossen van het probleem. Neem zoveel mogelijk informatie op en neem contact met ons op volgens de instructies in de handleiding).

(5) Het frame installeren

1. Open de verpakking en haal het frame en de accessoires eruit.



2. Verwijder één voor één de 8 schroeven aan de zijkant van de kern. (Let op: vergrendel de kruiskoppeling - wielremmen).

Border transition pieces
4*8 4 pieces
5*16 8 pieces





3. Installatiestappen voor de rand.




1.The holes corresponding to the corner of the frame are installed with the removed screws.
2.The corresponding holes will bring the four borders together.





3.Fix the frame to the corner using 5*16 screws.
4.Fix the connection points of the first layer edges of the four frames with 4*8 pointed screws.

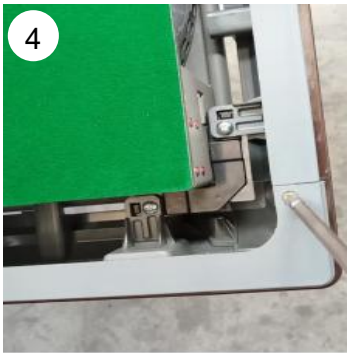

4. De plastic bevestigingsmiddelen worden kop aan staart met elkaar verbonden om een vierkante vorm te creëren. De componenten worden gemonteerd door ze vast te tappen. Sluit tot slot het netsnoer aan.



5. Tik op de onderdelen om ze op hun plaats te installeren. Sluit het apparaat tot slot aan op de stroom en de installatie is voltooid. voltooid.



(5) Tafelafdekplaat






8. Bediening van de Mahjong-machine

(7) Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een mahjongmachine

1. Steek uw hand niet in het bord om te voorkomen dat uw vingers gewond raken.
2. Til het tafelblad niet op terwijl de mahjongmachine in werking is om onnodige verwondingen te voorkomen.
3. Steek uw hand niet in de machine terwijl deze op het stroomnet is aangesloten om elektrische schokken of lichamelijk letsel te voorkomen als het mechanisme plotseling in beweging komt.
4. Laat kinderen niet met harde mahjongtegels spelen om te voorkomen dat ze deze per ongeluk inslikken.
5. Deze mahjongmachine is uitsluitend bedoeld voor gezond spelvermaak; gebruik hem niet om te gokken.

Voor alle duidelijkheid: dit is uitsluitend bedoeld voor vermaak en mag niet worden gebruikt om te gokken.

(2) Inleiding tot de functies van het bedieningspaneel

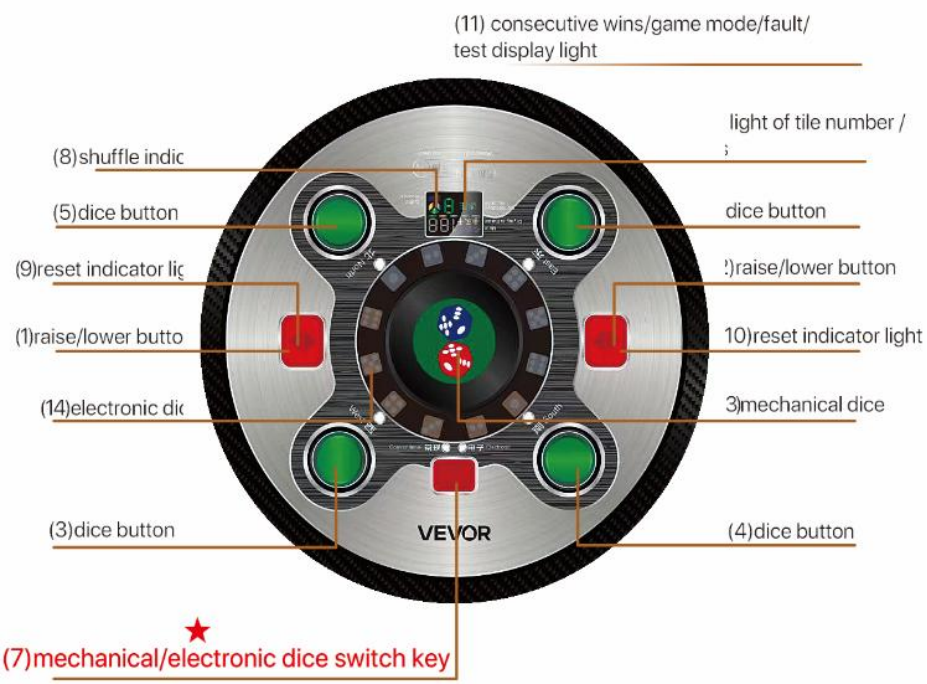

(3) Gebruikswijze van het bedieningspaneel van de Mahjong-machine

1. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar van het apparaat in de uit-stand staat en steek de stekker in een goed geaard stopcontact.

2. Deze machine heeft een geheugenfunctie voor de uitschakelstand. Voordat de nieuwe machine wordt getransporteerd, zijn de tegeldragers in de laagste positie neergelaten en bevinden zich geen tegels in de machine. Schakel de stroom in en de machine blijft draaien, waarna de tegeldragers automatisch naar de hoogste positie stijgen. Op dat moment bevindt de machine zich in een toestand zonder tegels.

3. Druk tegelijkertijd op de twee liftknoppen, waarna het centrale bedieningspaneel omhoog komt. Giet de eerste set mahjongstenen in de schudcirkel.

A. Het aantal mahjongtegels dat wordt ingelegd, moet overeenkomen met het aantal dat in de huidige handleiding staat aangegeven. Leg niet te veel

of te weinig tegels in de machine.
B. Gebruik naast de speciale mahjongstenen die bij de machine worden geleverd geen andere mahjongstenen en plaats geen andere voorwerpen in de schudcirkel van de stenen.
4. Druk nogmaals op een van de liftknoppen, waarna het bedieningspaneel naar beneden zakt en de machine begint te schudden.
5. Wanneer het reset-indicatielampje rood wordt, betekent dit dat de machine klaar is met het sorteren van de tegels. Druk nu op een van de hefknoppen; het bedieningspaneel komt dan omhoog en u kunt een tweede set mahjongtegels van hetzelfde aantal plaatsen.
6. Druk nogmaals op een van de liftknoppen en het bedieningspaneel zal naar beneden zakken. De eerste set mahjongstenen die erin is geplaatst, wordt naar het tafelblad getild en de tweede set mahjongstenen die erin is geplaatst, wordt in de machine geschud.
7. Nu kan het spel beginnen. Druk op de dobbelsteenknop en de dobbelstenen zullen willekeurig op en neer springen. Laat de dobbelsteenknop los en de dobbelstenen zullen vanzelf stoppen.
8. Herhaal de handelingen in stappen 5 t/m 7 om het spel te spelen.

(10) Mahjong Machine Kaart - Beschrijving van de verbergfunctie (Te gebruiken in niet-gevouwen toestand)



1. Wanneer de mahjongmachine klaar is met het uitdelen van de tegels en de interne mahjongtegels zijn



2. Klap het bedieningspaneel omhoog en schuif de mahjongtegels op de tafel erin.



3. Houd de twee bijbehorende dobbelsteentoetsen op het bedieningspaneel

geschud.

ingedrukt om het bedieningspaneel te laten zakken.

(5) Mahjongmachine opvouwfunctie







1. Til beide sets tegels in de mahjongmachine omhoog naar het tafelblad.

2. Bewaar de twee sets mahjongtegels in de doos .

3. Vouw de mahjongmachine op en plaats deze op een geschikte plek.

(5) Instellingen van de Mahjong-machine Game Gear



Methode 1: In de eerste paar seconden na het opstarten zal het indicatielampje voor de spelmodus op het bedieningspaneel de spelmodus weergeven en knipperen. Voordat het knipperen stopt, kan de spelmodus worden gewijzigd met de schakelaar.



Methode 2: Laat eerst de set tegels die geschud wordt, volledig geschud worden. Nadat je het "piep"-geluid hebt gehoord, volg je de procedure:

Stap 1: Houd twee naast elkaar gelegen dobbelsteentoetsen ongeveer 5 seconden ingedrukt. Na het piepje activeert u de versnellingsinstelmodus. (Het getal dat nu op het scherm wordt weergegeven, is het huidige versnellingsnummer).

Stap 2: Druk op de lifttoets om naar de gewenste versnelling te schakelen. (Zie de versnellingslijst voor de juiste versnellingen; u kunt zowel de linker als de rechter lifttoets gebruiken).

Stap 3: Druk op een willekeurige dobbelsteentoets om de versnelling te bevestigen. De versnellingsaanpassing is nu voltooid. (U kunt op een van de vier dobbelstenen drukken).

Spelmodus Digitaal niveau Tafel

gear level	E	S	W	N	Total
00	0	0	0	0	0
01	19	19	19	19	152
02	18	19	18	19	148
03	18	18	18	18	144
04	18	18	18	17	142
05	17	18	17	18	140
06	17	17	17	18	138
07	17	17	17	17.5	137
08	17	17	17	17	136
09	16	17	16	17	132
10	16	16	16	16	128
11	16	16	16	15	126

gear level	E	S	W	N	Total
12	15	16	15	16	124
13	15	15	15	15	120
14	14	15	14	15	116
15	14	14	14	14	112
16	13	14	14	14	110
17	13	14	13	14	108
18	18	18	18	0	108
19	13	13	13	13	104
20	17	17	17	0	102
21	13	13	13	12	102
22	12	13	12	13	100
23	17	17	16	0	100

gear level	E	S	W	N	Total
24	16	16	16	0	96
25	12	12	12	12	96
26	11	11	11	11	88
27	14	14	14	0	84
28	10	11	10	11	84
29	10	10	10	12	84
30	12	12	12	0	72
31	9	9	9	9	72
32	9	8	9	8	68
33	9	9	9	0	54
34	9	9	8	0	52
35	6	6	6	7	50

gear level	E	S	W	N	Total
36	10	0	10	0	40
37	5	5	5	5	40
38	9	9	0	0	36
39	9	0	9	0	36
40	6	6	6	0	36
41	20	20	20	20	160
42	19	19	19	18	150
43	17.5	17.5	17.5	17.5	140
44	16	16	16	17	130
45	14	15	14	14	114
46	18	19	19	0	112
47	14	14	14	13	110

gear level	E	S	W	N	Total
48	14	13	14	13	108
49	13	14	14	13	108
50	17	17	17	3	108
51	16	18	16	0	100
52	12	12	12	13	98
53	11	12	11	12	92
54	15	14	15	0	88
55	10	10	10	10	80
56	9	9	9	10	74
57	17.5	9	9	0	71
58	9	9	9	8	70
59	17	17	0	0	68

gear level	E	S	W	N	Total
60	8.5	8.5	8.5	8.5	68
61	8	8	8	8	64
62	16	0	16	0	64
63	16	16	0	0	64
64	9	6	6	6	54
65	13	14	0	0	54
66	8.5	8.5	8.5	1.5	54
67	8	8	8	3	54
68	7	7	7	6	54
69	9	8	9	0	52
70	8	8	8	2	52
71	6	7	6	7	52

gear level	E	S	W	N	Total
72	12.5	0	12.5	0	50
73	8	8	8	1	50
74	5	5	5	6	42
75	10	10	0	0	40
76	17	3	0	0	40
77	5	4	5	4	36
78	18	0	0	0	36
79	17	1	0	0	36
80	4	5	4	5	36
81	8	8	1	1	36
82	4	4	4	4	32
83	8	8	0	0	32

gear level	E	S	W	N	Total
84	8	0	8	0	32
85	16	0	0	0	32
86	14	0	0	0	28
87	10	0	0	0	20
88	9	0	0	0	18
89	2	1	2	1	12
90	1	1	1	1	8

1. Initialisatie: Houd in de niet-debugmodus de twee dobbelsteentoetsen aan de tegenoverliggende zijde ongeveer 3 seconden ingedrukt om de initialisatie te starten. Na de initialisatie worden de winsten en de dealerpositie gewist. De kaartduwer, kaartopheffer en het bedieningspaneel keren terug naar hun oorspronkelijke positie.

2. Schudden pauzeren: Houd tijdens het schudden de omhoog- en omlaagtoetsen tegelijkertijd ingedrukt.

3. Debuggen: Zet in de stand-bymodus de versnellingspook op "00" om de debugmodus te starten.

4. Debug-tabel voor itemvergelijking.

(7) Onderhoud en verzorging van de Mahjong-machine

Om de levensduur van de machine te verlengen, dient u regelmatig onderhoud uit te voeren.

1. Plaats de mahjongmachine niet in direct zonlicht of op plaatsen die gevoelig zijn voor wind, regen, sneeuw of veel stof, om te voorkomen dat de prestaties worden beïnvloed en de levensduur wordt verkort.
2. Plaats het zo dat het tafelblad parallel aan de grond is en kantel het niet te veel.
3. Houd het tafelblad schoon en kras de tafelbekleding niet.
4. Voorkom dat er vloeistoffen in de mahjongmachine terechtkomen om schade aan de machine te voorkomen.

5. Voorkom heftige botsingen en sla niet hard tegen de machine om schade te voorkomen.
6. Maak de mahjongtegels regelmatig schoon om ze droog, glad en schoon te houden.
7. Plaats geen losse voorwerpen in de grote schijf om te voorkomen dat ze naar de bodem van de schijf zakken en de draaiende structuur beschadigen.
8. Laat regelmatig professioneel onderhoudspersoneel de interne leidingen controleren en het opgehoopte stof op het oppervlak van de telsensor verwijderen met gereedschap. (Gebruikers mogen dit niet zelf doen om schade te voorkomen).

(8) Garantie op de Mahjong-machine Instructies

Ons bedrijf belooft plechtig: Met de garantiekaart en de factuur ontvangt u hoogwaardige service na aankoop.
1. Op de gehele machine geldt een gratis garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum.
2. De volgende situaties vallen niet onder de garantie:
A. Schade veroorzaakt door onjuist transport, behandeling, gebruik of opslag door de gebruiker.
B. Schade veroorzaakt door demontage of reparatie door de gebruiker zonder toestemming van het bedrijf.
C. Gewijzigde facturen of het ontbreken van een aankoopfactuur en garantiebewijs . D. Schade veroorzaakt door abnormale spanning, water, brand of andere externe factoren.
E. Schade veroorzaakt door onweerstaanbare factoren of schade veroorzaakt door menselijke factoren.
F. Verbruiksartikelen vallen niet onder de garantie, zoals: mahjongtegels, buitenframe, tafelbladstof, dobbelsteenglas, enz.
3. Ook als de garantieperiode is verlopen of als het product niet onder de gratis garantie valt, zal ons bedrijf u nog steeds van harte van dienst zijn.
*De garantieperiode gaat in op de verkoopdatum. Bewaar daarom de garantiekaart en de aankoopfactuur goed.

*Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om deze garantievoorwaarden en -omvang definitief te interpreteren. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

• Om veiligheidsredenen dient u vóór gebruik de producthandleiding zorgvuldig te lezen.


• De producten die in de producthandleiding worden vermeld, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ik hoop dat je het begrijpt.

• De kleuren van de producten die in de producthandleiding worden vermeld, kunnen door druktechnieken enigszins afwijken van het daadwerkelijke product.

• Er kunnen voorraadtekorten optreden voor de producten die in de producthandleiding worden vermeld en geadverteerd.

3. Garantie-instructies voor de mahjongmachine

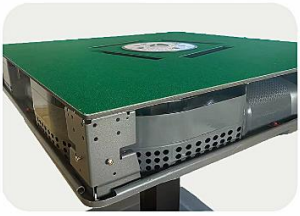



	Fault Item
0	Prolonged Failure in Card Dispensing
1	Head Assembly Motor or Sensor Malfunction
2	Card Pulling Motor or Sensor Malfunction
3	Door Opening Motor or Sensor Malfunction
6	Under-voltage Fault
7	Central Lifting Motor or Sensor Malfunction
9	Motor Overcurrent or Short-circuit Fault

1. Maak foto's/video's van de storing, zodat we het probleem snel kunnen vaststellen.

2. Maak foto's/video's van de foutcode die op het bedieningspaneel wordt weergegeven.

3. Uitleg van de foutcodes die overeenkomen met het bedieningspaneel.

Storingsalarm	Foutbeschrijving	Oplossing
0	1. Tijdens het normaal schudden blijft één	Open de verpakking en haal het mahjong-tegeltje eruit.

	tegel op een bepaalde positie in de hoofdschijf.	
	2. Tijdens het normale schudden komen één of meer tegels niet uit de transportgoot aan één kant, en de transportband draait niet om.	1. De stekker maakt slecht contact. Koppel de stekker los en sluit hem opnieuw goed aan. 2. Controleer of de kabel van de motorstekker los zit of een afgebroken pin heeft. 3. Vervang de motor. 4. Vervang het moederbord. 5. Vervang de hoofdkabel die uit het moederbord komt.
	3. Tijdens het normaal schudden blijft het laatste mahjong-steentje op het indringgedeelte van de machinekop liggen, de machinekop duwt het steentje niet door en de fotocelsensor van de machinekop functioneert niet goed.	1. Vervang de kaart - de fotocelsensor. 2. Vervang de kaart - de draad van de fotocelsensor.
1	1. De motor van de machinekop beweegt niet.	2. De motor van de machinekop blijft oncontroleerbaar doordringen.
	2. De motor van de machinekop blijft oncontroleerbaar doordringen.	1. Controleer of er een pin in de stekker zit. Koppel de stekker los en sluit hem opnieuw correct aan. 2. Vervang de motor van de

		machinekop. 3. Vervang de kaartweergave-fotocelsensor in de machinekop. 4. Vervang het moederbord.
2	1. De tegeltrekker beweegt niet.	1. Controleer of er een pin in de stekker zit. Koppel de stekker los en sluit hem opnieuw correct aan. 2. Vervang de motor die de tegels trekt. 3. Vervang het moederbord.
	2. De motor die de tegels trekt, blijft onafgebroken draaien.	1. Controleer of er een pin in de stekker zit. Koppel de stekker los en sluit hem opnieuw correct aan. 2. Vervang de tegel - trekmagnetische sensor. 3. Vervang het moederbord.
3	1. De motor voor het openen van de vier zijdeuren, ook wel bekend als de 03-hefmotor, beweegt niet.	1. Controleer of er een pin in de stekker zit. Koppel de stekker los en sluit hem opnieuw correct aan. 2. Vervang de motor. 3. Vervang het moederbord.
	2. Als de motor van de 03 aluminium hefstang trilt en lawaai maakt, komt dat meestal doordat de magnetische sensor niet goed gepositioneerd is.	1. Controleer of er een pin in de stekker zit. Koppel de stekker los en sluit hem opnieuw correct aan. 2. Vervang het moederbord. 3. Vervang de tegel - trekmagnetische sensor.

6	Laagspanningsfout	1. Het stopcontact maakt slecht contact. Haal de stekker uit het stopcontact en steek hem er weer in. 2. Vervang het netsnoer. 3. Controleer of de spanning lager is dan 70V. 4. Schakel de machine uit en herstart deze. 5. Schakel huishoudelijke apparaten met een hoog vermogen uit.
7	Een storing in het centrale hefsysteem omvat de situatie waarbij de hefmotor niet beweegt en de hefmotor constant op en neer blijft bewegen. De hefmotor beweegt niet.	1. Controleer of er een pin in de stekker zit. Koppel de stekker los en sluit hem opnieuw correct aan. 2. Vervang de motor. 3. Vervang het moederbord.
9	Overstroom- of kortsluitingsfout in de motor	1. Vervang het moederbord. 2. Zet de machine eerst in de testmodus voor één stap. Druk in de testmodus op de toetsen 0 tot en met 4 om alle motoren van de machine te testen. Normaal gesproken is er slechts één motor kortgesloten. Door te testen of de motor normaal functioneert, kan deze weer normaal werken. Als een bepaalde motor tijdens de test een "9" aangeeft, is die motor kortgesloten en moet deze worden vervangen.

		3. Druk in de testmodus op de toetsen 1 tot en met 7 om alle motoren van de machine te testen. Normaal gesproken is er slechts één motor kortgesloten. Door te testen of de motor normaal functioneert, kan deze weer normaal werken. Als een bepaalde motor tijdens de test een "9" aangeeft, is die motor kortgesloten en moet deze worden vervangen. 4. De testmodus activeren: Zet het apparaat aan en druk tegelijkertijd 3 tot 7 seconden op twee naast elkaar liggende dobbelsteentoetsen. Alle vier de dobbelsteentoetsen op het bedieningspaneel lichten rood op en er verschijnt een getal op de stopwatch. Laat de toetsen vervolgens tegelijkertijd los, druk op een willekeurige lifttoets om het getal op de stopwatch op 0 te zetten, schakel het apparaat uit en weer in. U kunt nu de testmodus activeren. Druk op een lifttoets om het getal op 1 te zetten en druk op de vier dobbelsteentoetsen om de bijbehorende vierzijdige machinekopmotoren te testen. Druk op een lifttoets om het getal op 2 te zetten en druk op de vier lifttoetsen om de vierzijdige tegeltrekmotoren te testen, enzovoort, om de andere

		motoren te testen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Mahjong-set

MODELL: 40

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: 40



Enkelfällbart säte Dubbelfällbart säte

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	FCC-efterlevnadsförklaring: Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VIKTIG SÄKERHET INSTRUKTIONER

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder följas för att minska risken för brand, elstöt och skada på person eller egendom. Läs alla instruktioner innan du använder maskinen för första gången.

1. LÄS ALLA INSTRUKTIONER.
2. Dra ur sladden ur uttaget när den inte används, innan du sätter på eller tar av delar och före rengöring.

3. Kontrollera att den angivna matningsspänningen i produkten överensstämmer med matningsspänningen (endast AC).
4. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.
5. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
6. För att skydda mot elektriska faror, lägg inte dryckesmixern i vatten eller andra vätskor.
7. Undvik kontakt med rörliga delar.
8. Använd inte dryckesmixern eller någon annan elektrisk utrustning med en skadad sladd eller kontakt, eller efter att enheten inte fungerar som den ska, har tappats eller skadats på något sätt. Lämna in den till närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller justering.
9. Använd inte utomhus. ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK
10. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken eller vidröra heta ytor.
11. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Destillera inte.
12. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
13. Risk för elektriska stötar! Icke-professionell personal får inte reparera produkterna, annars kan det leda till elektriska stötar. Vid fel bör de repareras av kvalificerad underhållspersonal.
14. VARNING! Det är strängt förbjudet att placera maskinens huvuddel och nätsladden i någon vätska. Maskinen måste ha svalnat helt innan rengöring.
15. Placera inte produkten direkt på elden eller nära brandkällan, annars kan produkten skadas eller till och med orsaka fara. Använd inte vatten direkt för att släcka elden när en del av produkten har börjat brinna. Täck över brandplatsen med en våt trasa.
16. När kontakten är isatt i uttaget måste den vara isatt helt, annars

kommer komponenterna att överhettas och brännas på grund av dålig kontakt.
17. Lämna inte produkten igång utan att någon ser på den. Om maskinen överhettas, avbryt omedelbart arbetet och dra ur strömmen.

18. Mekanisk driftsäkerhet

- Håll händer, fingrar, hår, kläder och främmande föremål borta från mahjongplattornas lyftmekanism, glidskenor och roterande delar under automatisk drift för att undvika kläm- och krosskador.
- Placera inte tunga föremål, vätskebehållare eller diverse tillbehör på produktens yta för att förhindra utrustningsfel, vätskeläckage och mekanisk fastklämning.
- Vid mekanisk stopp, onormalt ljud eller plötsligt stopp under drift, stäng av strömmen omedelbart. Demontera inte maskinen med våld; kontakta professionell underhållspersonal för inspektion.
- Slå eller vibrera inte produkten våldsamt för att undvika skador på interna motor-, sensor- och transmissionskomponenter.

19. Miljö- och brandsäkerhet

- Håll produkten borta från högtemperaturvärmekällor, öppen låga och brandfarliga och explosiva material för att förhindra brand och att utrustningen åldras.
- Säkerställ ventilation runt utrustningen under drift. Blockera inte produktens värmeavledningshål.
- Sluta använda produkten omedelbart om det uppstår rök, konstig lukt eller onormalt hög temperatur, och stäng av strömförsörjningen helt.

20. Underhåll och avfallshantering


- Dagligt underhåll ska endast omfatta ytrengöring och rutinmässig utseendeinspektion. Allt internt underhåll ska utföras av kvalificerade professionella tekniker.
- I enlighet med EU:s WEEE-direktiv och lokala föreskrifter om elektroniskt avfall får elektriska produkter inte kasseras med hushållsavfallet. Vänligen lämna in den avfallsbaserade utrustningen på avsedda återvinningsstationer för elektroniskt avfall för professionell hantering.
- Följ lokala miljöskyddslagar vid kassering av produkttillbehör och

förpackningsmaterial för att undvika miljöföroreningar.

28. EFTERLEVNADSFÖRKLARING

Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada. Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom det kan upphäva överensstämmelsen och skapa säkerhetsrisker.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

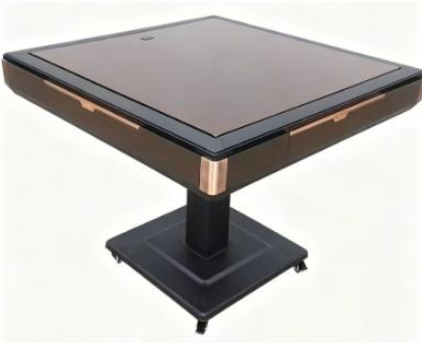



Installation av mahjongmaskin

(1) Mottagen produkt





Du får tre paket: mahjongmaskinens kärna, mahjongmaskinens ram och mahjongmaskinens fällbara fötter. (Mahjongplattorna är förpackade i samma kartong som de fällbara fötterna).
(Påminnelse: Var uppmärksam på säkerheten och undvik att repa golvet när du hanterar huvudlådan).

(9)

2-1 De nedre, fällbara fötterna för installation av mahjongmaskinen




1. Öppna först lådan med de fällbara fötterna och ta ut de fällbara fötterna, mahjongbrickorna och relaterade tillbehör.

2. Den innehåller en skruvmejsel och en L-formad insexnyckel, vilka är de verktyg som behövs senare.

3. Öppna tillbehörsförpackningen, som innehåller nödvändiga tillbehör och reservdelar.


Introduktion till tillbehör

-Nödvändiga tillbehör och reservdelar

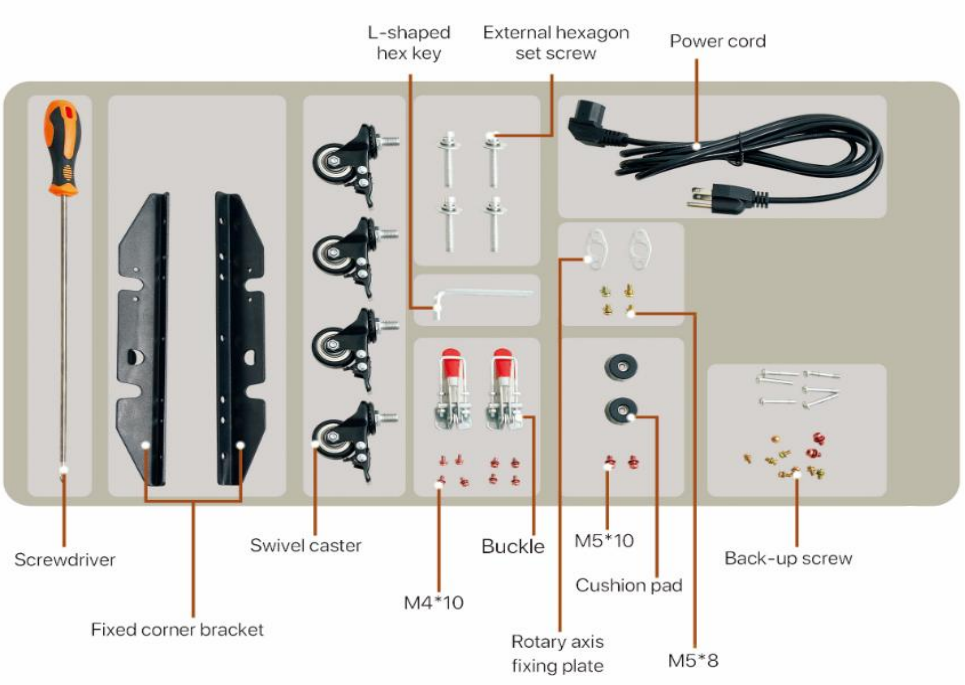


4. Vänd pelaren upp och ner och placera den på marken, rikta in chassits hål med pelaren och använd en insexnyckel för att låsa de nedre bultarna.



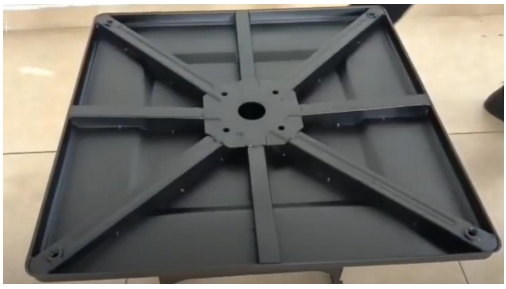

5. Lås bromsarna på universalhjulen och lås sedan hjulen medurs.



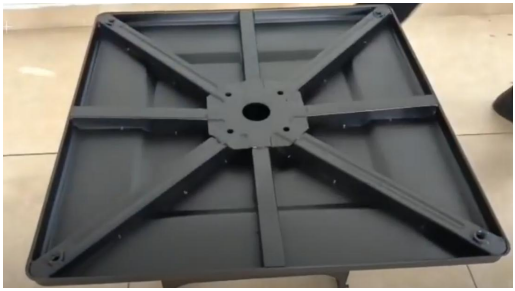

6. För en M5-bult genom buffertplattan och använd en skruvmejsel för att fixera och låsa de två buffertplattorna.





7. Fäst de två spännena på de fällbara fötterna med M4-bultar.





2-2 De nedre dubbelvikta fötterna för installation av mahjongmaskinen



1. Öppna först lådan med de fällbara fötterna och ta ut de fällbara fötterna, mahjongbrickorna och relaterade tillbehör.

2. Den innehåller en skruvmejsel och en L-formad insexnyckel, vilka är de verktyg som behövs senare.

3. Öppna tillbehörsförpackningen, som innehåller nödvändiga tillbehör och reservdelar.

Introduktion till tillbehör

-Nödvändiga tillbehör och reservdelar



4. Vänd pelaren upp och ner och placera den på marken, rikta in chassits hål med pelaren och använd en insexnyckel för att låsa de nedre bultarna.




5. Lås bromsarna på universalhjulen och lås sedan hjulen medurs.




6. För en M5-bult genom buffertplattan och använd en skruvmejsel för att fixera och låsa de två buffertplattorna.




14. Fäst de två spännena på de fällbara fötterna med M4-bultar.









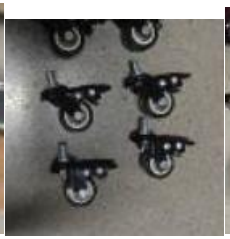


(3) Installera urverket

8. Placera huvudlådan på sidan och använd en skruvmejsel för att ta bort de 8 metalliska anslutningsdelarna. (Påminnelse: Ta inte bort skruvarna som är i kontakt med marken. Var försiktig med metallrepor).



9. Öppna huvudlådan underifrån, ta ut huvudenheten och stäng av kärnströmbrytaren. (Påminnelse: Kärnströmbrytaren ska vara vänd uppåt).



10. Ta bort de fyra skruvarna på båda sidor av motorlådan och montera sedan vinkeljärnet med fyra bultar. (Påminnelse: Var uppmärksam på vinkeljärnets fasta riktning). (För vissa produkter, om det finns skruvar i motorlådan, måste de tas bort först, och en hylsnyckel kan användas för borttagning).





11. Rikta in fotens svivel med motsvarande skåra och lås fixeringsplattan på plats.



12. Efter att ha monterat fästet och metallplattan korrekt, lås fästet på plats och vänd sedan hela mahjongbordet.






13. Efter att ha monterat fästet och metallplattan korrekt, lås fästet på plats och vänd sedan hela mahjongbordet.



(4) Provkörning av mahjongmaskinen

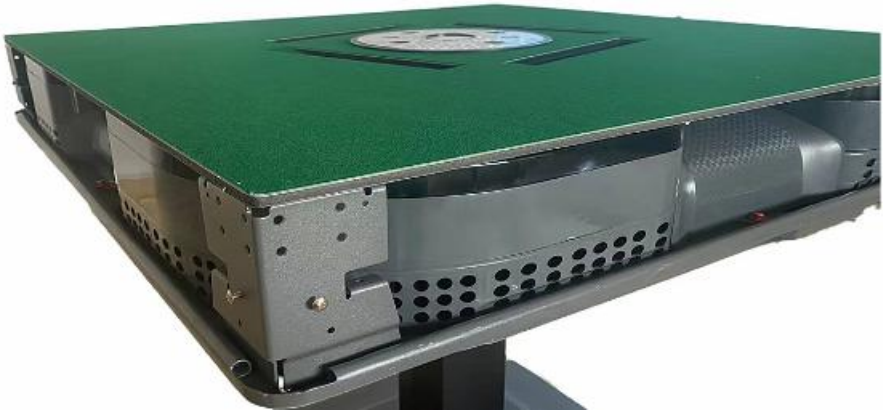

Efter att du har satt på strömmen, slå på strömbrytaren för att kontrollera om mahjongmaskinen fungerar normalt. (Om de fyrsidiga plattorna med plattor lyfts upp till bordsskivan). (Påminnelse: Om maskinen inte fungerar normalt, vänligen spela in videor och foton. Vi hjälper dig att lösa problemet. Vänligen spela in och kontakta oss så ofta som möjligt enligt anvisningarna i dokumentet).

(5) Montering av ramen

1. Öppna förpackningen och ta ut ramen och tillbehören.



2. Ta bort de 8 skruvarna runt sidan av kärnan i tur och ordning. (Påminnelse: Lås universalhjulsbromsarna).

Border transition pieces

4*8 4 pieces

5*16 8 pieces





3. Installationssteg för kantlisten.



1.The holes corresponding to the corner of the frame are installed with the removed screws.


2.The corresponding holes will bring the four borders together.





3.Fix the frame to the corner using 5*16 screws.

4.Fix the connection points of the first layer edges of the four frames with 4*8 pointed screws.

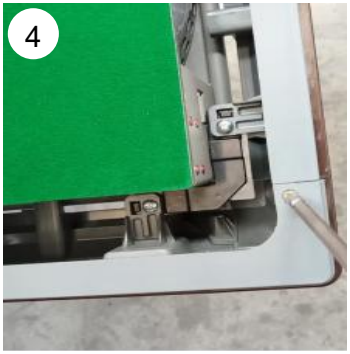

4. Plastfästena är sammanfogade huvud mot svans för att bilda en fyrkantig form. Komponenterna monteras genom att knacka. Anslut

slutligen strömsladden.



5. Knacka på delarna för att få dem på plats. Anslut slutligen till strömmen och installationen är klar. avslutad.



(5) Bordtäckplatta






9. Drift av Mahjong-maskin

(8) Försiktighetsåtgärder för användning av Mahjong-maskinen

1. Stoppa inte in handen i plattan eftersom det kan orsaka skador på fingrarna.
2. Lyft inte bordsskivan medan mahjongmaskinen är igång för att undvika onödiga skador.
3. Stick inte in handen någonstans inuti maskinen medan den är ansluten till strömmen för att undvika elektriska stötar eller kroppsskador om mekanismen plötsligt rör sig.
4. Låt inte barn leka med hårda mahjongplattor för att undvika att orsaka eller oavsiktlig förtäring.
5. Denna mahjongmaskin är endast avsedd för hälsosam spelunderhållning, använd den inte för hasardspel.

För protokollet, detta är endast i underhållningssyfte och bör inte användas för spel.

(2) Introduktion till manöverpanelens funktioner

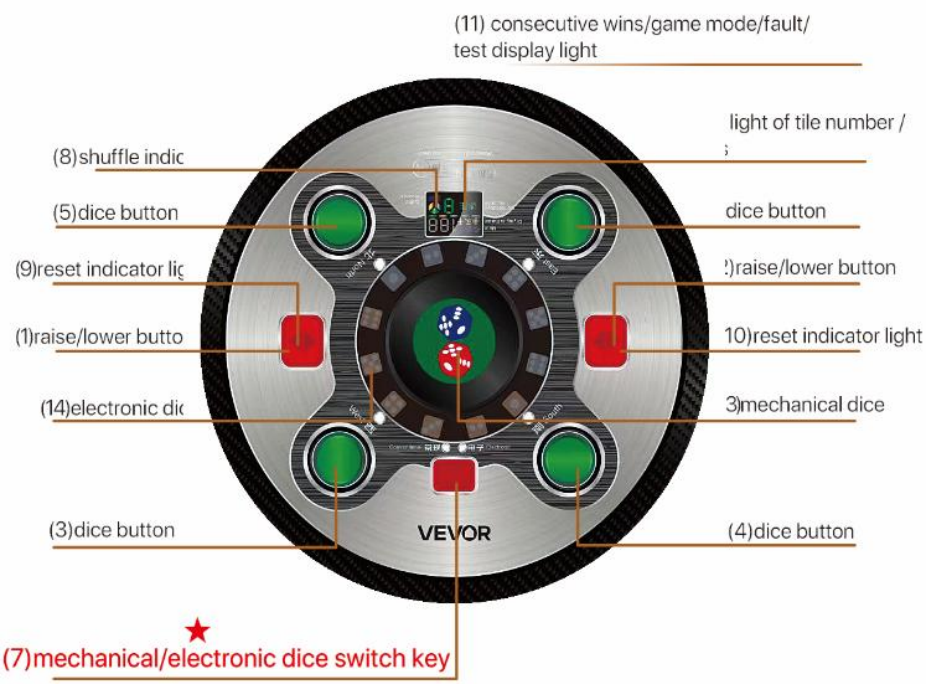

(3) Användningsmetod för manöverpanelen på Mahjong-maskinen

1. Se till att maskinens strömbrytare är avstängd och sätt in strömkontakten i ett jordat uttag.

2. Denna maskin har en minnesfunktion för avstängning. Innan den nya maskinen transporteras har kakellisterna sänkts till det lägsta läget och det finns inga kakel inuti maskinen. Slå på strömbrytaren så fortsätter maskinen att gå och kakellisterna höjs automatiskt till det högsta läget. Maskinen är vid detta tillfälle i ett tillstånd där kakel saknas.

3. Tryck på de två lyftknapparna samtidigt, så kommer den centrala manöverpanelen att höjas. Häll den första uppsättningen mahjongbrickor i brickblandningscirkeln.

A. Antalet mahjongbrickor som hälls i borde överensstämma med antalet som visas i den aktuella utrustningen. För mycket eller för lite kakel får inte läggas.

B. Utöver de speciella mahjongbrickor som är utrustade med maskinen,

använd inte andra mahjongbrickor och lägg inte andra diverse föremål i brickblandningscirkeln.
4. Tryck på någon av lyftknapparna igen så sänks manöverpanelen och maskinen börjar blanda.
5. När återställningsindikatorlampan lyser rött betyder det att maskinen har sorterat färdigt brickorna. Tryck nu på någon av lyftknapparna så kommer manöverpanelen att öppnas och den andra uppsättningen mahjongbrickor med samma mängd kan läggas i.
6. Tryck på någon av lyftknapparna igen, så sänks manöverpanelen. Den första uppsättningen mahjongbrickor som läggs i lyfts upp till bordsskivan, och den andra uppsättningen mahjongbrickor som läggs i blandas inuti maskinen.
7. Nu kan spelet starta. Tryck på tärningstangenten så hoppar tärningarna slumpmässigt. Släpp tärningstangenten så stannar tärningarna naturligt.
8. Upprepa stegen i steg 5–7 för att spela spelet.

(11) Mahjong-maskinkort - Beskrivning av dold funktion (Att användas i icke-vikt tillstånd)



1. När mahjongmaskinen har slutfört delning av brickor och de inre mahjongbrickorna har blandats.



2. Lyft kontrollpanelen och tryck in mahjongbrickorna på bordet i den.



3. Tryck och håll in de två motsvarande tärningsknapparna på kontrollpanelen för att sänka kontrollpanelen.

(5) Mahjong-maskinens fällfunktion



1. Lyft alla två uppsättningar brickor inuti mahjongmaskinen upp till bordsskivan.



2. Förvara de två uppsättningarna mahjongbrickor i lådan .



3. Vik ihop mahjongmaskinen och placera den på ett rimligt ställe.

(5) Mahjong-spelutrustningsinställningar



Metod 1: Under de första sekunderna efter uppstart visar spellägesindikatorn på manöverpanelen spelläget och blinkar. Innan blinkningen slutar kan spelutrustningen växlas med växelströmbrytaren.



Metod 2: Låt först uppsättningen av brickor som ska blandas bli

färdigblandade. Följ proceduren efter att du hört "pip"-ljudet:

Steg 1: Tryck och håll in två valfria intilliggande tärningsknappar i cirka 5 sekunder. Efter "pip"-ljudet går du in i växeljusteringsläget. (Numret som visas på skärmen är det aktuella växelnumret).

Steg 2: Tryck på lyftknappen för att öka eller minska till önskat växelnummer. (För växelnumren, se växellistan; antingen vänster eller höger lyftknapp kan användas).

Steg 3: Tryck på valfri tärningstangent för att bekräfta växeln, och växeljusteringen är klar. (Vilken som helst av de fyra tärningarna kan tryckas ned).

Digital nivå i spelläge Tabell

gear level	E	S	W	N	Total
00	0	0	0	0	0
01	19	19	19	19	152
02	18	19	18	19	148
03	18	18	18	18	144
04	18	18	18	17	142
05	17	18	17	18	140
06	17	17	17	18	138
07	17	17	17	17.5	137
08	17	17	17	17	136
09	16	17	16	17	132
10	16	16	16	16	128
11	16	16	16	15	126

gear level	E	S	W	N	Total
12	15	16	15	16	124
13	15	15	15	15	120
14	14	15	14	15	116
15	14	14	14	14	112
16	13	14	14	14	110
17	13	14	13	14	108
18	18	18	18	0	108
19	13	13	13	13	104
20	17	17	17	0	102
21	13	13	13	12	102
22	12	13	12	13	100
23	17	17	16	0	100

gear level	E	S	W	N	Total
24	16	16	16	0	96
25	12	12	12	12	96
26	11	11	11	11	88
27	14	14	14	0	84
28	10	11	10	11	84
29	10	10	10	12	84
30	12	12	12	0	72
31	9	9	9	9	72
32	9	8	9	8	68
33	9	9	9	0	54
34	9	9	8	0	52
35	6	6	6	7	50

gear level	E	S	W	N	Total
36	10	0	10	0	40
37	5	5	5	5	40
38	9	9	0	0	36
39	9	0	9	0	36
40	6	6	6	0	36
41	20	20	20	20	160
42	19	19	19	18	150
43	17.5	17.5	17.5	17.5	140
44	16	16	16	17	130
45	14	15	14	14	114
46	18	19	19	0	112
47	14	14	14	13	110

gear level	E	S	W	N	Total
48	14	13	14	13	108
49	13	14	14	13	108
50	17	17	17	3	108
51	16	18	16	0	100
52	12	12	12	13	98
53	11	12	11	12	92
54	15	14	15	0	88
55	10	10	10	10	80
56	9	9	9	10	74
57	17.5	9	9	0	71
58	9	9	9	8	70
59	17	17	0	0	68

gear level	E	S	W	N	Total
60	8.5	8.5	8.5	8.5	68
61	8	8	8	8	64
62	16	0	16	0	64
63	16	16	0	0	64
64	9	6	6	6	54
65	13	14	0	0	54
66	8.5	8.5	8.5	1.5	54
67	8	8	8	3	54
68	7	7	7	6	54
69	9	8	9	0	52
70	8	8	8	2	52
71	6	7	6	7	52

gear level	E	S	W	N	Total
72	12.5	0	12.5	0	50
73	8	8	8	1	50
74	5	5	5	6	42
75	10	10	0	0	40
76	17	3	0	0	40
77	5	4	5	4	36
78	18	0	0	0	36
79	17	1	0	0	36
80	4	5	4	5	36
81	8	8	1	1	36
82	4	4	4	4	32
83	8	8	0	0	32

gear level	E	S	W	N	Total
84	8	0	8	0	32
85	16	0	0	0	32
86	14	0	0	0	28
87	10	0	0	0	20
88	9	0	0	0	18
89	2	1	2	1	12
90	1	1	1	1	8

1. Initiering: I icke-felsökningsläge, håll ner de två tärningsknapparna på motsatt sida i cirka 3 sekunder för att starta initialiseringen. Efter initialiseringen rensas den på varandra följande vinstposten och givarens position. Kortinmataren, kortlyftaren och kontrollpanelen återgår till sina ursprungliga positioner.

2. Pausa blandningen: Under blandningsprocessen, tryck och håll ner både upp- och nedtangenterna samtidigt.

3. Felsökning: I viloläge, ställ in växeln på "00" för att starta felsökningsläge.

4. Felsök jämförelsetabell för objekt.

(7) Underhåll och skötsel av mahjongmaskiner

För att förlänga maskinens livslängd, vänligen utför regelbundet underhållsarbete.

1. Placera inte mahjongmaskinen i direkt solljus eller på platser som är sårbara för vind, regn, snö eller mycket damm, för att undvika att påverka dess prestanda och förkorta dess livslängd.

2. Placera den så att bordsskivan är parallell med golvet och luta den inte för mycket.

3. Håll bordsskivan ren och repa inte bordsskivans tyg.

4. Förhindra att vätskor rinner in i mahjongmaskinen för att undvika att skada maskinen.


5. Förhindra våldsamma kollisioner och slå inte hårt på maskinen för att undvika att skada den.
6. Rengör mahjongplattorna regelbundet för att hålla dem torra, släta och rena.
7. Lägg inte diverse föremål i den stora skivan för att undvika att de faller ner på botten av skivan och skadar den roterande strukturen.
8. Be regelbundet professionell underhållspersonal att kontrollera de interna ledningarna och torka av det ansamlade damm som samlats på räknesensorns yta med verktyg. (Användare bör inte hantera det själva för att undvika skador).

(8) Garanti för Mahjong-maskiner Instruktioner

Vårt företag lovar högtidligt: Med garantibeviset och fakturan får du högkvalitativ kundservice.
1. Hela maskinen täcks av ett års kostnadsfri garanti från inköpsdatumet.
2. Följande situationer täcks inte av garantin:
A. Skador orsakade av felaktig transport, hantering, användning eller förvaring av användaren.
B. Skador orsakade av användarens demontering eller reparation utan tillstånd från företaget.
C. Ändrade fakturor eller avsaknad av inköpsfaktura och garantiruta .
DDSkador orsakade av onormal spänning, vatten, brand eller andra externa faktorer.
E. Skador orsakade av oemotståndliga faktorer eller skador orsakade av mänskliga faktorer.
F. Förbrukningsvaror täcks inte av garantin, såsom: mahjongplattor, ytterram, bordsskivor, tyg, glas etc.
3. Även om garantiperioden har gått ut eller inte täcks av den kostnadsfria garantin, kommer vårt företag fortfarande helhjärtat att tillhandahålla tjänster för dig.
*Garantiperioden börjar från försäljningsdatumet, så vänligen spara garantiblanketten och inköpsfakturan ordentligt.
*Vårt företag förbehåller sig den slutgiltiga rätten att tolka denna garanti

och dess omfattning. Försiktighetsåtgärder för säker användning
• Av säkerhetsskäl, läs produktmanualen noggrant före användning.
• Produkterna som listas i produktmanualen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
snälla förstå.
• Färgerna på produkterna som anges i produktmanualen kan skilja sig något från den faktiska produkten på grund av tryck.
• De produkter som annonseras och listas i produktmanualen kan ha brist på lager.

3. Garantiinstruktioner för Mahjong-maskiner

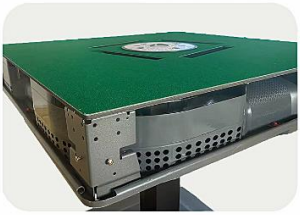



	Fault Item
0	Prolonged Failure in Card Dispensing
1	Head Assembly Motor or Sensor Malfunction
2	Card Pulling Motor or Sensor Malfunction
3	Door Opening Motor or Sensor Malfunction
6	Under-voltage Fault
7	Central Lifting Motor or Sensor Malfunction
9	Motor Overcurrent or Short-circuit Fault

1. Ta foton/videor av felet så att vi kan verifiera problemet snabbt.

2. Ta foton/spela in videor av felkoden som visas på kontrollpanelen.

3. Förklaring av felkoderna som motsvarar kontrollpanelen.

Fellarm	Felbeskrivning	Lösning
0	1. Under normal blandning stannar en bricka på en viss position inuti huvudbrickan.	Öppna locket och ta ut mahjongbrickan.
	2. Under normal blandning kommer en	1. Kontaktkabeln har dålig kontakt. Dra ur kontakten och sätt i den igen

	eller flera brickor inte ut från transportbandets ränna på ena sidan, och transportbandet reverserar inte.	ordentligt. 2. Kontrollera om motorns kontaktkabel är lös eller har ett trasigt stift. 3. Byt ut motorn. 4. Byt ut moderkortet. 5. Byt ut huvudkabeln som kommer ut ur moderkortet.
	3. Under normalt omblandande spel stannar den sista mahjongbrickan kvar på den sjunkande delen vid maskinhuvudet, maskinhuvudet trycker inte mot brickan och den kortvisande fotoelektriska sensorn vid maskinhuvudet fungerar inte.	1. Byt ut kortet - den fotoelektriska sensorn. 2. Byt ut kortet - kabeln till den fotoelektriska sensorn.
1	1. Maskinhuvudets motor rör sig inte.	2. Maskinhuvudets motor fortsätter att trycka okontrollerat.
	2. Maskinhuvudets motor fortsätter att trycka okontrollerat.	1. Kontrollera om kontaktkabeln har ett avbrutet stift. Koppla ur kontakten och sätt i den igen ordentligt. 2. Byt ut maskinhuvudets motor. 3. Byt ut kortet - den fotoelektriska sensorn på maskinhuvudet. 4. Byt ut moderkortet.
2	1.	1. Kontrollera om kontaktkabeln har

	Kakeldragningsmotorn rör sig inte.	ett avbrutet stift. Koppla ur kontakten och sätt i den igen ordentligt. 2. Byt ut kakeldragningsmotorn. 3. Byt ut moderkortet.
	2. Kakeldragningsmotorn fortsätter att rotera oavbrutet.	1. Kontrollera om kontaktkabeln har ett avbrutet stift. Koppla ur kontakten och sätt i den igen ordentligt. 2. Byt ut kakelplattan - dra magnetisk sensor. 3. Byt ut moderkortet.
3	1. Motorn för att öppna dörren på alla fyra sidor, även känd som lyftmotor 03, rör sig inte.	1. Kontrollera om kontaktkabeln har ett avbrutet stift. Koppla ur kontakten och sätt i den igen ordentligt. 2. Byt ut motorn. 3. Byt ut moderkortet.
	2. När 03-lyftmotorn i aluminiumstången darrar och låter, beror det vanligtvis på att magnetsensorn inte är korrekt placerad.	1. Kontrollera om kontaktkabeln har ett avbrutet stift. Koppla ur kontakten och sätt i den igen ordentligt. 2. Byt ut moderkortet. 3. Byt ut kakelplattan - dra magnetisk sensor.
6	Lågspänningsfel	1. Uttaget har dålig kontakt. Dra ur sladden ur uttaget och sätt i det igen. 2. Byt ut strömsladden. 3. Kontrollera om spänningen är lägre än 70V. 4. Stäng av och starta om maskinen. 5. Stäng av hushållsapparater med hög effekt hemma.
7	Centralt lyftfel inkluderar situationen	1. Kontrollera om kontaktkabeln har ett avbrutet stift. Koppla ur kontakten

	där lyftmotorn inte rör sig och lyftmotorn fortsätter att röra sig upp och ner. Lyftmotorn rör sig inte.	och sätt i den igen ordentligt. 2. Byt ut motorn. 3. Byt ut moderkortet.
9	Motoröverström eller kortslutningsfel	1. Byt ut moderkortet. 2. Först, sätt maskinen i enstegstestläge. I testläget, tryck från 0 till 4 för att testa alla motorer på maskinen. Normalt är endast en motor kortsluten. Genom att testa om motorn är normal, om den är normal, kan motorn fungera normalt. Om en viss motor visar en "9"-situation under testet, är den motorn kortsluten och bör bytas ut. 3. I testläget, tryck på knapparna 1 till 7 för att testa alla motorer på maskinen. Normalt sett är bara en motor kortsluten. Om motorn är normal kan den fungera normalt genom att testa om den är normal. Om en viss motor visar en "9"-status under testet är den motorn kortsluten och bör bytas ut. 4. Så här går du in i testläget: Med strömmen påslagen, tryck på två intilliggande tärningsknappar samtidigt i 3 till 7 sekunder. Alla fyra tärningsknappar på manöverpanelen lyser rött och ett nummer visas på stoppuret. Släpp sedan knapparna samtidigt, tryck på valfri lyftknapp för

		att justera siffran på stoppuret till 0, stäng av och slå på strömmen igen, så kan du gå in i testläget. Tryck på en lyftknapp för att ställa in siffran till 1, och tryck på de fyra tärningsknapparna för att testa motsvarande fyra motorer på maskinhuvudet. Tryck på en lyftknapp för att ställa in siffran till 2, och tryck på de fyra lyftknapparna för att testa de fyra motorerna på kakeldragning, och så vidare för att testa andra motorer.

