VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# REVERSE OSMOSIS WATER FILTRATION SYSTEM

**MODEL:SS-201/SS-203/SS-205**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL:SS-201/SS-203/SS-205**

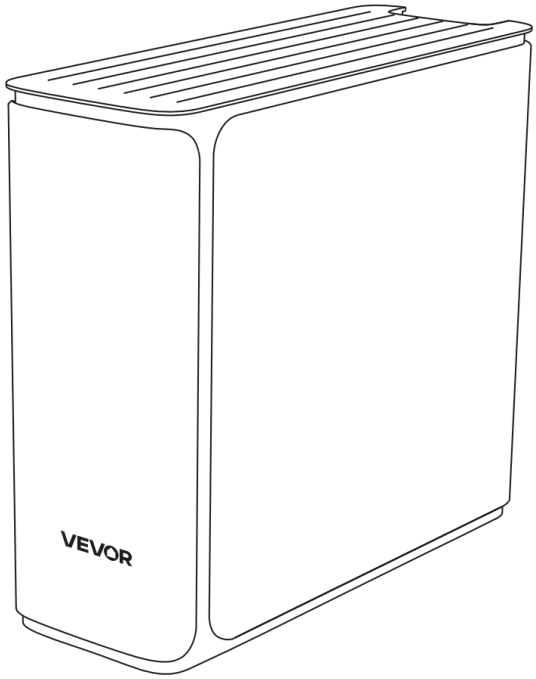


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| | |
|---|---|
|  | Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |
|  | This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. |
|  | This reverse osmosis water filtration system has been tested and certified by Intertek (ITS) under the ETL Sanitation Listing Program to Conforms to NSF/ANSI/CAN Std. 372 |
|  | This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices |

**WARNING**

1. Please use municipal tap water as the water source. Do not use water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.
2. Be sure to handle the system gently and carefully. Do not attempt to modify or repair the system yourself, otherwise, the warranty will become invalid.
3. This device is intended for domestic use only.
4. The inlet water temperature of the system should be within 40~100 °F (5~38 ℃). When the inlet water temperature exceeds 100 °F (38 ℃), the filter could be damaged and become invalid. If the inlet water temperature is lower than 41 °F (5℃), it may cause freezing and the parts of the system to rupture, resulting in water leakage.

5. Do not reverse the installation order of the filter cartridges to avoid affecting the filter performance of the system.
6. If the system is abnormal or faulty, stop using it immediately. Close the inlet water valve and turn on the faucet to empty the system. Events of faults include:
Leakage
The product is cracked or damaged.
There is an abnormal sound or burnt smell .
The machine does not work.
Please contact consumer care for inspection immediately.
7. If not using the system for an extended period, turn off the water supply to avoid damage to the system.

# General Information

## Product Specification

| Model | SS-201 | SS-203 | SS-205 |
|---|---|---|---|
| Daily Production Capacity | 800GDP | 1000GDP | 1200GDP |
| Power Specifications | Input:100-240VAC Output:24V DC | | |
| Operating Water Temperatures | 40-100 °F (5-38 °C) | | |
| Operating Water Pressure | 15-60psi(0.1-0.4MPa) | | |


Hardness: Recommended hardness not to exceed 10 grains per gallon, or 170 parts per million.
Note: System will operate with hardness over 10 grains but the membrane life may be shortened. The addition of a water softener may lengthen the membrane life.
Water Pressure: The operating water pressure in your home should be tested over a 24 hour period to attain the maximum pressure. If the incoming water pressure is above 60 psi then a water pressure regulator is required.

## Component Identification

### Product Overview



① RO system




③ 3/8" Blue PE tubing



④ 1/4" White PE tubing



⑤ 1/4" Red PE tubing



⑥ Angle stop valve



⑦ Power adapter




⑧ Drain connector



② Faucet




⑨ 1/4" Clips X7
3/8" Clips X3



⑩ 3/8" L Quick connector X1
1/4" L Quick connector X2
3/8" to 1/4" Quick connector X1

## Installation Illustration

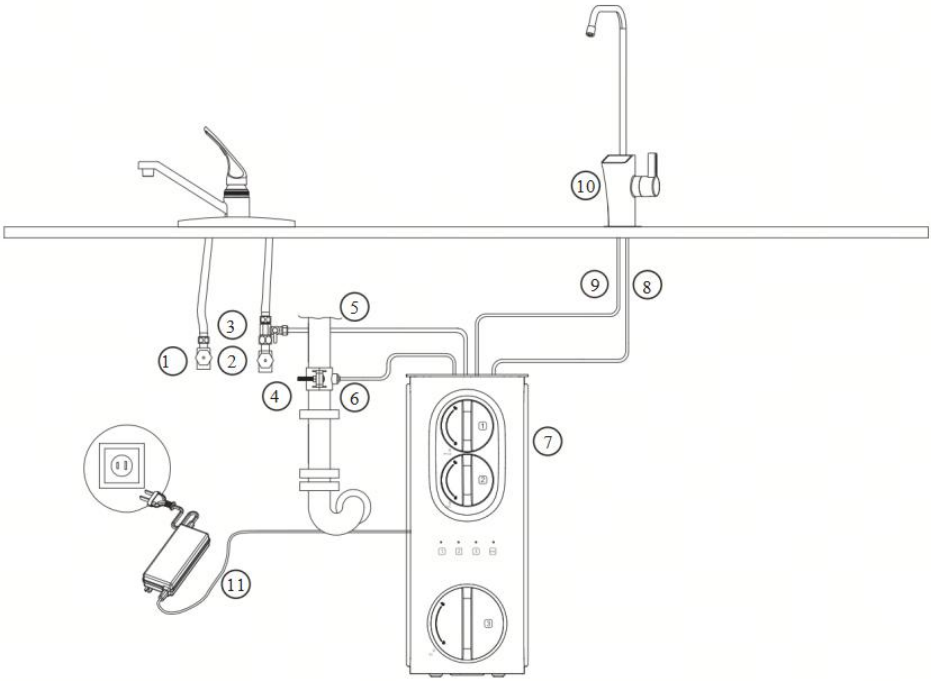


| | |
|---|---|
| 1.Hot water valve<br>2.Cold water valve<br>3.Angle stop valve<br>4.Drain connector<br>5.Water inlet tubing<br>6.Drain outlet tubing | 7.Reverse osmosis system<br>8.Faucet power cord<br>9.Filtered water outlet tubing<br>10.Faucet<br>11.Power adapt |

**Tools and Materials Required**
- Hand or electric drill(cordless preferred)
- Adjustable wrenches
- Slotted and Phillips screwdrivers
- Utility knife or scissors
- Safety glasses
- Drill bits: 1"(for faucet hole), 1/4"(for drain tubing)
- Safety mask


## Installation

Read all installation and operating instructions before installing and using your RO system.
How to use the quick-connector fittings

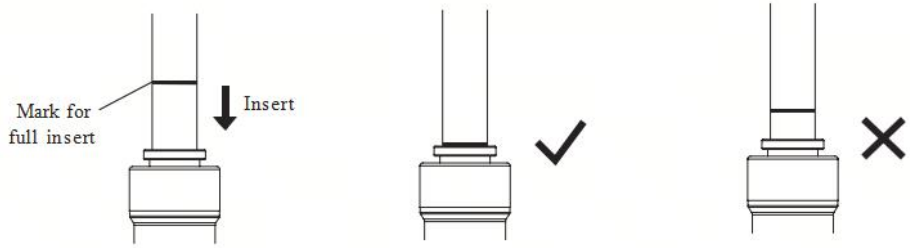



**To connect:**
Push the PE tubing into the fitting until it is inserted to the mark for full insert.


**NOTE:** If the PE tubing is not fully inserted, it will cause leakage. When the PE tubing is fully inserted, put the blue lock clip on the fitting. It will lock the PE tubing inplace and prevent it from falling off.

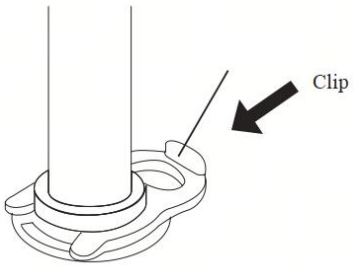


**NOTE:**
If the PE tubing is too long, cut it to a suitable length with a sharp utility knife or scissors.
Cut the PE tubing squarely and cleanly. Make sure the PE tubing is fully inserted.

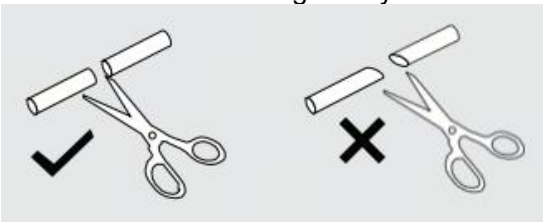

**To disconnect**

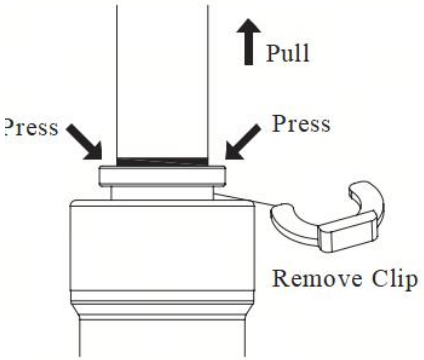


Remove the blue lock clip from the fitting;
Use your thumb and index finger to press down the lock sleeve.
Use your other hand to pull out the PE tubing from the fitting.

**NOTE:**
Please do not pull out the PE tubing directly.
This will damage the fi tting and cause leakage.

**Selecting The Faucet Location**

Most sinks have pre-drilled holes designed for spray hoses. The RO faucet may be through using one of these holes despite their larger size. If these pre-drilled holes cannot be used or are in an inconvenient location, it

will be necessary to drill a 1/2" hole in the sink or through the counter- top next to the sink.

**CAUTION**

- This procedure may generate dust, which can cause severe irritation if inhaled or come in contact with the eyes.

Safety glasses and a safety mask are recommended for this procedure.

- Do not attempt to drill through an allporcelain or porcelain-coated sink.

For applications on these types of sinks, we recommend using the sprayer hole or drilling the hole through the countertop.

- When drilling through a countertop, make sure the area below the drilled area is free of wiring and piping. Make certain that you have ample room to make the proper

connections to the bottom of the countertop.

- Do not drill through a countertop that is more than 1 inch thick.
- Do not attempt to drill through a tiled, marble, granite or similar countertop. Consult a plumber or the countertop manufacturer for advice or assistance.


**The following instructions apply to stainless steel sinks ONLY.**

A. Line the bottom of the sink with newspaper to prevent shavings, parts or tools from falling down the drain.

B. Place masking tape over the area to be drilled to help prevent scratches if drill bit slips.


C. Mark the point with a center punch. Use a 1/4- inch drill bit to drill a pilot hole through the sink.

D. Use a 11/4" hole saw to enlarge the hole. Smooth rough edges with a file.

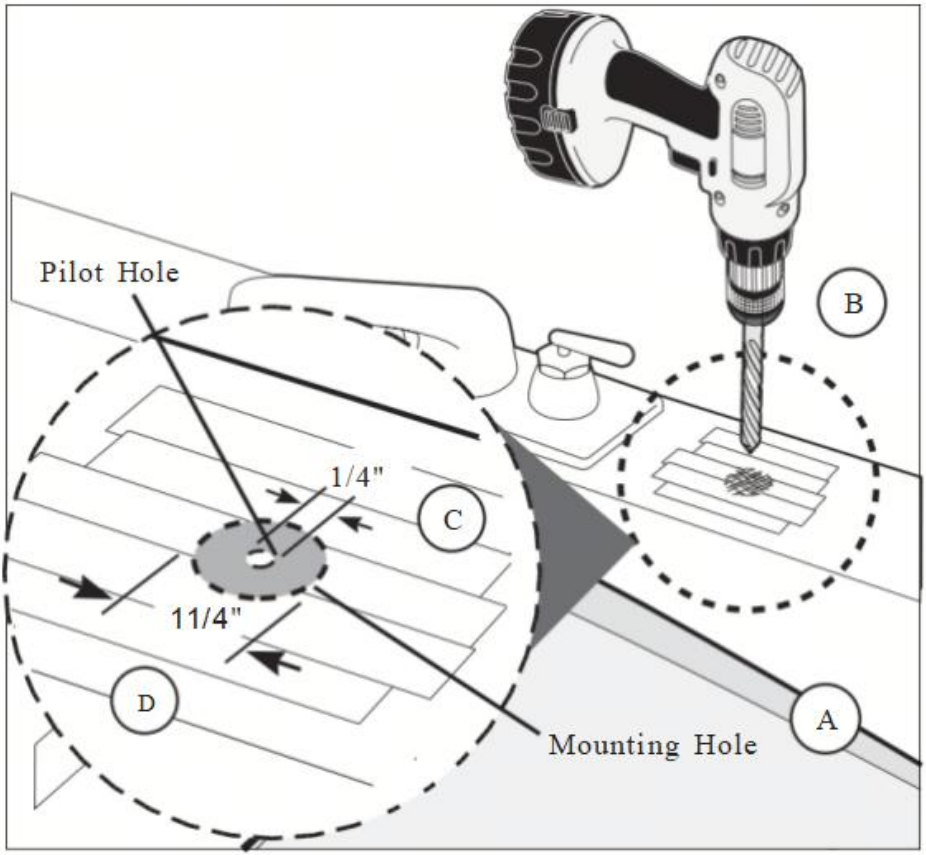



**Install the Angle Stop Valve for the feed water (3/8" or 1/2")**

A. Turn off the cold water supply valve. Turn on the kitchen cold water faucet to release the pressure and allow water to drain from the line. Disconnect the cold water hose from the cold water valve.

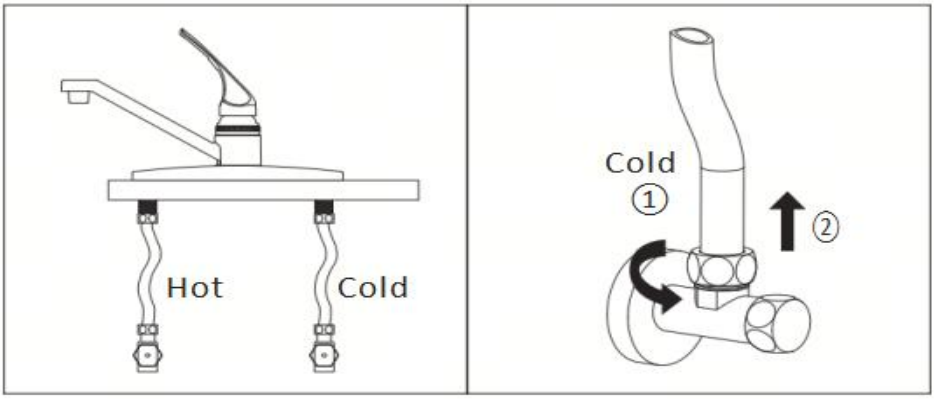




B. Insert the 3/8" white PE tubing into the angle stop adapter's fitting. Secure the tubing with a 3/8" clip.

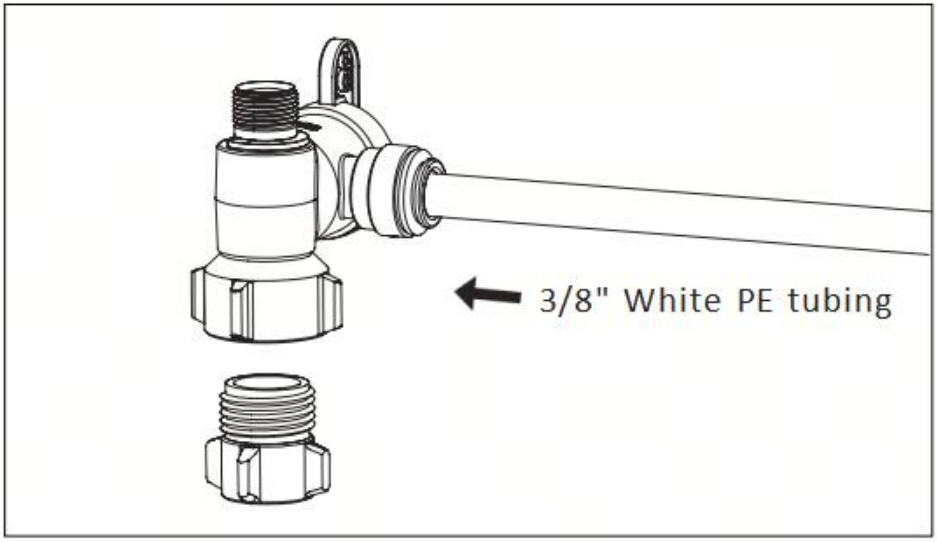



C. Install the Angle Stop Valve on the cold water valve and tighten it with an adjustable wrench. Please don’t miss the gasket inside the angle stop adapter during installation.

| | |
|---|---|
| ! | **NOTE:**<br>If the cold water tubing is 1/2", screw the conversion adaptor upper the Angle Stop Valve. |

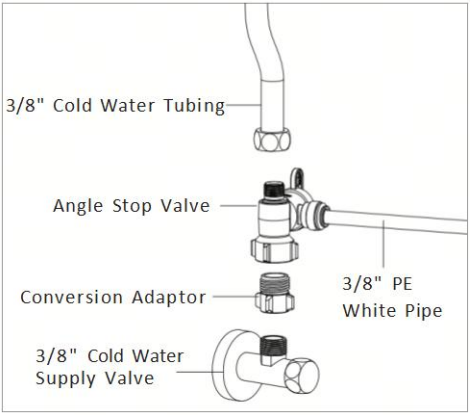

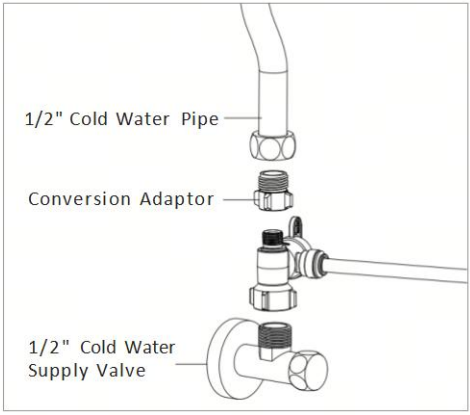
D. Switch off the angle stop adapter. Turn on the cold water supply valve. Wipe the connections with a tissue to check for leakage. If the tissue stays dry, the angle stop valve is installed correctly.

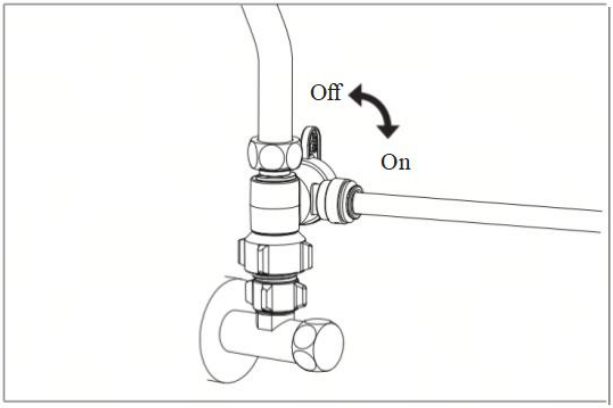



**Install the RO Faucet**

| | |
|---|---|
| ! | **NOTE:**<br>If your kitchen sink or countertop does not have an existing hole, you will have to drill one. Refer to chapter 2.2. |

1. Insert the faucet spout into the faucet body.
2. Insert the quick-connector fitting into the 3/8"white PE Pipe. Use a clip to secure the pipe.
3. Insert the faucet stem, power cord, and filtered water pipe into the hole on the countertop.

4. Under the sink, slip on the nut and tighten it up.

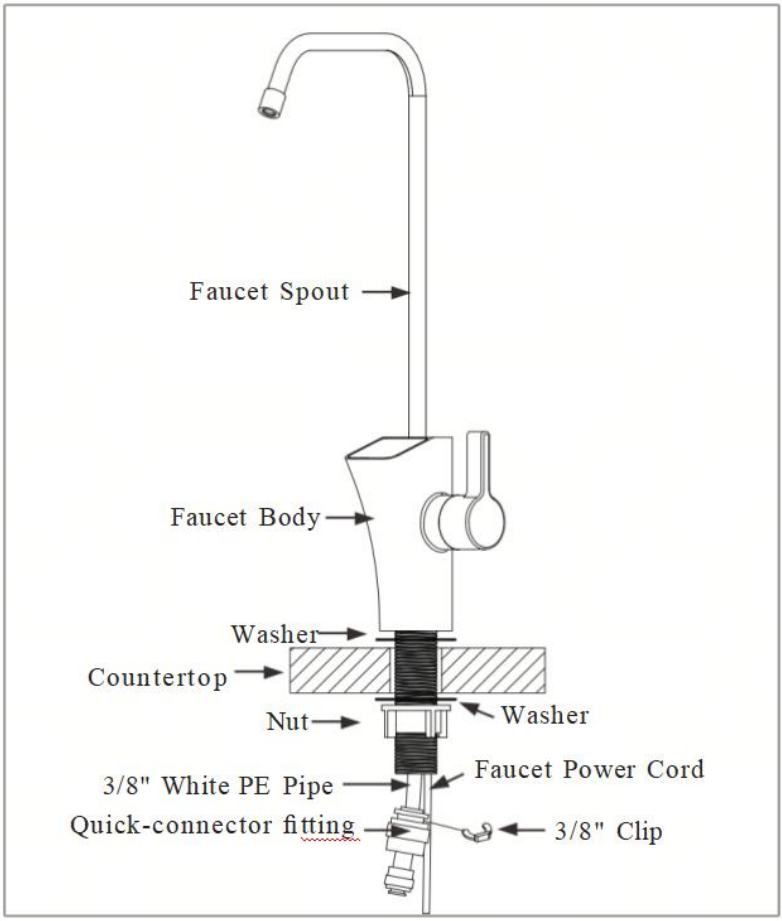



**Install RO Drain Connector**

1. Identify drain outlet location.
2. Knock out the center hole on the foam seal (④).
3. Use the hole in the foam seal (④) as a template to locate your drilling position above the drain tap. Mark the location with a pencil. Note: If you have a double sink and cross- or horizontal drain tubing, it is safe to mark the drill location on the top of the horizontal drain tubing.
4. At the marked location, drill a 1/4" hole through the wall of the drain tubing, being sure not to penetrate the opposite side of the tubing.

5. Remove the protective cover from the back of the foam seal (④) and attach it to the front plate of the drain connector (①) in alignment with the holes.
6. Begin to position the drain connector (①) on the sink drain tubing with Screws (②) and Nuts (③), using your pencil (or a thin pen) in the drain connector (①) tube hole to guide your
location over your drilled hole as you securely tighten Nuts (③) and Screws (②).

| | |
|---|---|
| ! | **NOTE:**<br>Remove the pencil once the location is established. |

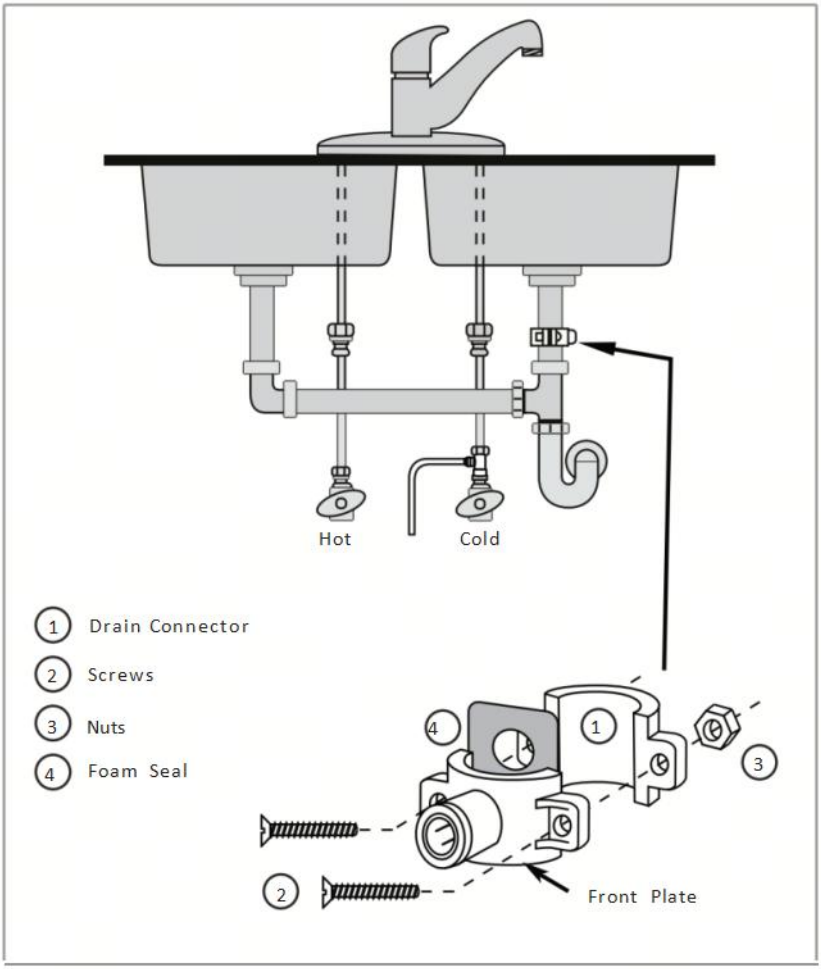

**Connecting The System**


1. Before connecting the PE tubing to the system, ensure you have removed the plug from the water port.
2. Connecting the tubing to the System.

a. Connect the 3/8" Blue Tubing from the Angle stop valve to the "Raw Water" port.

b. Connect the 1/4" White Tubing from the Faucet to the "Pure Water" port.

c. Insert 1/4" Red Tubing from the Drain connector to the "Drain Water" port.

| | |
|---|---|
| ⓘ | **NOTE:**<br>DO NOT insert the plug into the socket yet. |

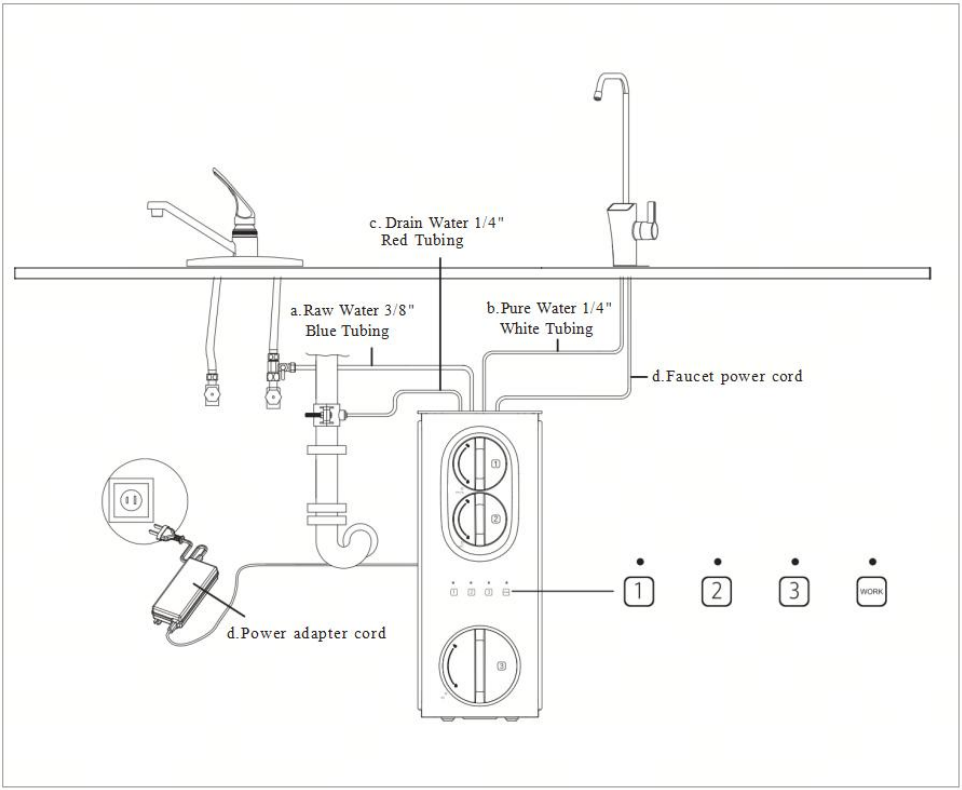

# Operation

**Before The First-time Use**

A. Turn on the cold water supply and ensure the supply adapter valve is open.


B. Connect the system with power. You will hear a long beep, and all indicators will light up for

3s. The system will automatically flush for 30s. Wipe all the joints and connections with tissue to check for leakage. If the tissue stays dry, the system is installed correctly.

C. After the auto-flush is completed, turn on the faucet to allow water to run for 30 minutes to flush the air and carbon fines through the filters. After that, the system is ready, and you can start to consume the pure water.

| | |
|---|---|
| ⓘ | **NOTE:**<br>Initially, the water may appear cloudy. This is a result of air trapped in the RO filter. It is not harmful and will disappear in a matter of minutes. It may take up to a week after installing a new RO filter for the trapped air to dissipate. |

**User Interface**

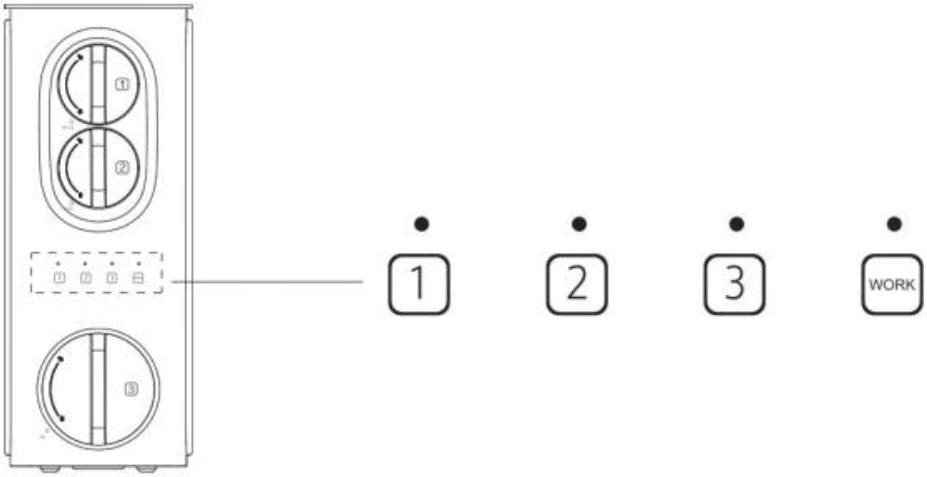

| Indicator | | Indication | Status |
|---|---|---|---|
| • 1 | PP+PCF lifetime indicator & Reset button | Constant blue light | Lifetime > 5% |
| | | Flash red light | 0 < Lifetime ≤ 5% |
| | | Constant red light | Lifetime = 0 |
| • 2 | GAC lifetime indicator & Reset button | Constant blue light | Lifetime > 5% |
| | | Flash red light | 0 < Lifetime ≤ 5% |
| | | Constant red light | Lifetime = 0 |
| • 3 | RO lifetime indicator & Reset button | Constant blue light | Lifetime > 5% |
| | | Flash red light | 0 < Lifetime ≤ 5% |
| | | Constant red light | Lifetime = 0 |
| • WORK | Power indicator (Normal mode) | Constant blue light | Power on |
| | | Flash red light | System Malfunction |
| | | Not light | Power off |
| • WORK | Power indicator (Zero residual water) | Constant blue light | Zero residual water on |
| | | Constant red light | Zero residual water off |

**Reset button**
To reset the filter lifetime, long press the corresponding filter reset button for 3s. You will hear a beep, and theindicator will show constant blue light. The filter lifetime has been reset.

**Zero residual water**
Press and hold the run button for 10 seconds to trigger a single beep, entering the zero-temperature water switching mode. After entering, press and hold the zero-temperature water button for 3 seconds to toggle the on/off status of the zero-temperature water function.
**Note:** Enter the Zero residual Water Switching Mode. If no operation is performed within 20 seconds, the mode will automatically exit.

**RO Faucet Indicator**




| Indicator | Indication | Status |
|---|---|---|
| PCF RO GAC | Constant white light | Lifetime > 5% |
| | Flash red light | 0 < Lifetime ≤ 5% |
| | Constant red light | Lifetime = 0 |
| | Off | Power off |
| pure | Constant white light | Pure water TDS |
| | Off | The faucet is not turned on |
| E15 | Constant white light | Timeout Protection: The machine has been producing water continuously for 1 hour |
| E8 | Constant white light | Connection Failure, Display the error code |
| E4 | Constant white light | When the water temperature is detected to be below 5℃, a fault code is displayed |

## Maintenance

If you plan on not using the system for one week or longer, take out the filter and seal it with plastic wrap. Store the sealed filter in the fridge to protect the system against microbiological growth. To start the system again after the period of non-use, flush the system for at least 10 minutes OR change the filters.
If you will not use the system for two weeks or longer, disconnect the water supply, drain the system, and disconnect the power.
Follow the recommended filter replacement schedule. Replace the filter any time the indicator is on. Note that the actual filter life depends on the family size and water source quality. Failure to replace the filter at the appropriate times can damage the system and potentially cause health hazards.

### Filter Cartridge Replacement



**NOTE:**
The life of the filter cartridges depends on the water volume used and the quality of the feed water. For the best performance, please change your filter cartridge according to the filter lifetime indicator or the filter replacement cycle suggested below. When there is a noticeable change in taste, odor, or flow of filtered water, we recommend changing the filters as well.

### Filter Service Life Table

| Filter | Recommended replacement cycle |
|---|---|
| PP+PCF Filter | 12 months/1,000 gallons |
| GAC Filter | 12 months/1,000 gallons |
| RO Filter | 24 months/2,000 gallons |

The actual lifetime of the filter cartridge depends on the local tap water quality and daily usage. The recommended replacement cycle is an

average based on different local tap water quality. If the local tap water quality is below the average, the actual lifetime of the cartridge would differ from the recommended replacement cycle. If the filter cartridge is blocked, please replace it.

**Filter cartridge replacement**

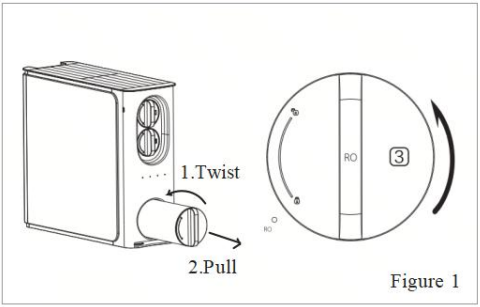


Figure 1

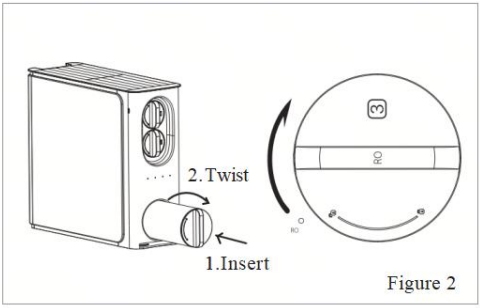


Figure 2

a. Turn off the power and water supply before replacing the filter cartridges.
b. Twist the filter that needs to be replaced anticlockwise and pull it out (Figure 1).
c. Remove the packaging of the new filter and insert the cartridge in the system.
Twist it clockwise to align the triangle icon on the filter cartridge with the lock icon on the system (Figure 2).
d. Turn on the water supply and re-connect with power. If the RO filter is replaced, turn on the faucet and allow the water to run for 30 minutes. If the PCF filter is replaced, turn on the
faucet and allow the water to run for 10 minutes.
e. Reset the filter lifetime, press and hold the reset button for 3 seconds. You will hear a beep, and the indicator will flash a constant blue light. The filter lifetime has been reset.

## Automatic Flushing

**Turn off the Zero residual water mode**

1. Flush for Power Restore
When power is restored after a blackout, the system will be forced to be flushed automaticallyfor 30 seconds.
2. Flush for Accumulative Time per 24 hours
To maintain and extend the life expectancy of the filters, the system will be automatically flushed for 30 seconds per 24 hours.

The flush mode doesn’t affect the user when taking water. If the user decides to take water during the flushing, the system will quit flushing and switch to dispensing.

### Turn on the Zero residual water mode

**1. Flush for Power Restore**

When power is restored after a blackout, the system will be forced to be flushed automaticallyfor 30 seconds.

**2. Reflux flushing：** Turn off the faucet, time for 10 minutes to perform reflux flushing, reflux for 60 seconds

Start timing when the machine is powered on. If there is no action to open the faucet in the middle, perform drainage for 90 seconds, flushing for 20 seconds, and reflux for

60 seconds every 7.5 hours.

The flush mode doesn' t affect the user when taking water. If the user decides to take wate during the flushing, the system will quit flushing and switch to dispensing.

## Troubleshooting

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|---|---|
| No water comes out from the faucet. | Cold water valve or the angle stop valve is turned off. | Turn on the valves. |
| | The system is not connected with power | Check if the power adapter is connected to the system and the power socket properly. |
| | Filter is blocked. | Replace the filter. |
| | The tubing is bent. | Make sure the tubing is straightened. |

| | | |
|---|---|---|
| The flow rate gets slower. | Inlet water pressure is low | Wait until the inlet water pressure gets stable, or install a pressure boost before the system if the inlet water pressure is constantly lower than 15 psi. |
| Poor outlet water quality. | Filter has reached the end of life. | Replace the filter. |
| | The system hasn't been used for some time. | Turn on the faucet and allow the water to run for 5 minutes. |
| | The inlet water quality is poor. | Always use municipal tap water as the water source. Do not use water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. |
| System indicators all flash, the buzzer keep beeps. | The system has been filtering water continuously for 1 hour | Unplug the system, wait for 1 minute, and plug in again to shoot the trouble. |
| | The PCB board is damaged. | Contact customer services. |
| No water runs to the drain. | The drain tubing is bent. | Make sure the tubing is straightened, or replace with a new tubing. |
| | System malfunctions. | Contact consumer services. |
| There is leakage. | The tubing are not connected properly. | Reconnect the tubing. |
| | System malfunctions. | Contact customer services. |

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|---|---|
| High TDS ofthe filtered water. | The system hasn't been used for a long time. | Open the RO faucet, allow it to run for a while. The TDS valve will return to normal. |
| | The RO filter expired. | Replace the RO filter immediately. |
| | The drain pipe is bent. | Make sure the tubing is straightened, or rreplace with a new tubing. |
| | The source water may have a high TDS. | Test the source water and filtered water. The filtered water's TDS shall be about 0%-10% of your source water's TDS. This is a normal range. If there is a high TDS in the source water, it may reduce the service life of the system. |
| Loud sound | The system is not positioned in a flat area. | Reconnect the tubing. |
| | The system is placed against the cabinet. | Not place the system against the cabinet. The system may vibrate when it works. |
| | The water pressure is unstable. | Check and confirm the water pressure is between 14.5 PSI and 100 PSI. The sound will decrease when the water pressure becomes stable. |

| | | |
|---|---|---|
| System indicators all flash,the buzzer keeps beeping 15 times. RO Faucet screen shows code E15. | The system has been filtering water continuously for 1 hour. | Unplug the system, wait for 1 minute,and plug in again to shoot the trouble. |
| | The PCB board is damaged. | Contact customer services. |
| RO faucet screen shows code E8. | The faucet power cord is not tightly connected. | Reconnect the faucet power cord. Unplug the svstem, wait for 1 minute and plug in again to shoot the trouble. |
| | System malfunctions. | Contact customer services. |
| The machine's run indicator light is flashing red. the buzzer keeps beeping. RO faucet screen shows code E4. | The inlet water temperature is below than 40℉(5℃). | When the inlet water temperature rises above40°F (5° C) the system will resume workingnormally. |
| | System malfunctions. | Contact customer services. |

**Shanghai Sishun International Trade Co., Ltd.**
**Room JT2388, 4th Floor, Building 2, No. 599 Wan ZhenRoad, Zhenxin Town, Jiading District, Shanghai**
**E-mail: support@vevor.com**



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# EAU D'OSMOSE INVERSE SYSTÈME DE FILTRATION

**MODÈLE : SS-201/SS-203/SS-205**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODÈLE : SS-201/SS-203/SS-205**

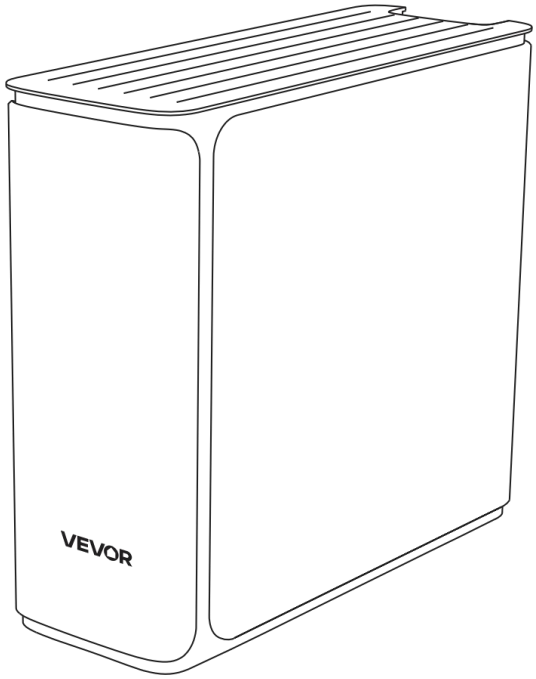


Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

| | |
|---|---|
|  | Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. |
|  | Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. |
|  | Ce système de filtration d'eau par osmose inverse a été testé et certifié par Intertek (ITS) dans le cadre du programme de certification sanitaire ETL, conformément à la norme NSF/ANSI/CAN 372. |
|  | Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED). |

## AVERTISSEMENT

1. Veuillez utiliser l'eau du robinet comme source d'eau. N'utilisez pas d'eau microbiologiquement non potable ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système.
2. Manipulez le système avec précaution et délicatesse. N'essayez pas de le modifier ou de le réparer vous-même, sous peine d'annulation de la garantie.
3. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
4. La température de l'eau à l'entrée du système doit être comprise entre 40 et 100 °F (5 et 38 °C). Lorsque

Si la température de l'eau à l'entrée dépasse 100 °F (38 °C), le filtre risque d'être endommagé et de devenir

Invalide. Si la température de l'eau à l'entrée est inférieure à 41 °F (5 °C), cela peut provoquer le gel et la rupture de certaines pièces du système, entraînant une fuite d'eau.
5. Ne pas inverser l'ordre d'installation des cartouches filtrantes afin d'éviter d'affecter les performances de filtration du système.
6. Si le système présente une anomalie ou un dysfonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser. Fermez le robinet d'arrivée d'eau et ouvrez le robinet pour vider le système. Exemples de dysfonctionnements :
Fuite
Le produit est fissuré ou endommagé.
On entend un bruit anormal ou on sent une odeur de brûlé.
La machine ne fonctionne pas.
Veuillez contacter immédiatement le service clientèle pour une inspection.
7. Si vous n'utilisez pas le système pendant une période prolongée, coupez l'alimentation en eau pour éviter d'endommager le système.

# Informations générales

## Spécifications du produit


| Modèle | SS-201 | SS-203 | SS-205 |
|---|---|---|---|
| Capacité de production journalière | 800 PIB | 1000 PIB | 1200 PIB |
| Spécifications de puissance | Entrée : 100-240 V CA Sortie : 24 V CC | | |
| Températures de fonctionnement de l'eau | 40-100 °F (5-38 °C) | | |
| Pression d'eau de fonctionnement | 15-60 psi (0,1-0,4 MPa) | | |

Dureté : La dureté recommandée ne doit pas dépasser 10 grains par gallon, soit 170 parties par million.
Remarque : Le système fonctionnera avec une dureté supérieure à 10 grains, mais la durée de vie de la membrane risque d'être réduite. L'ajout d'un adoucisseur d'eau peut prolonger cette durée de vie.
Pression d'eau : La pression d'eau de votre domicile doit être testée sur une période de 24 heures afin d'atteindre la pression maximale. Si la pression d'eau à l'arrivée est supérieure à 60 psi, un régulateur de pression est nécessaire.

## Identification des composants
### Présentation du produit



① RO system




③ 3/8" Blue PE tubing



④ 1/4" White PE tubing



⑤ 1/4" Red PE tubing



⑥ Angle stop valve



⑦ Power adapter




⑧ Drain connector



② Faucet




⑨ 1/4" Clips X7
3/8" Clips X3



⑩ 3/8" L Quick connector X1
1/4" L Quick connector X2
3/8" to 1/4" Quick connector X1

## Illustration d'installation

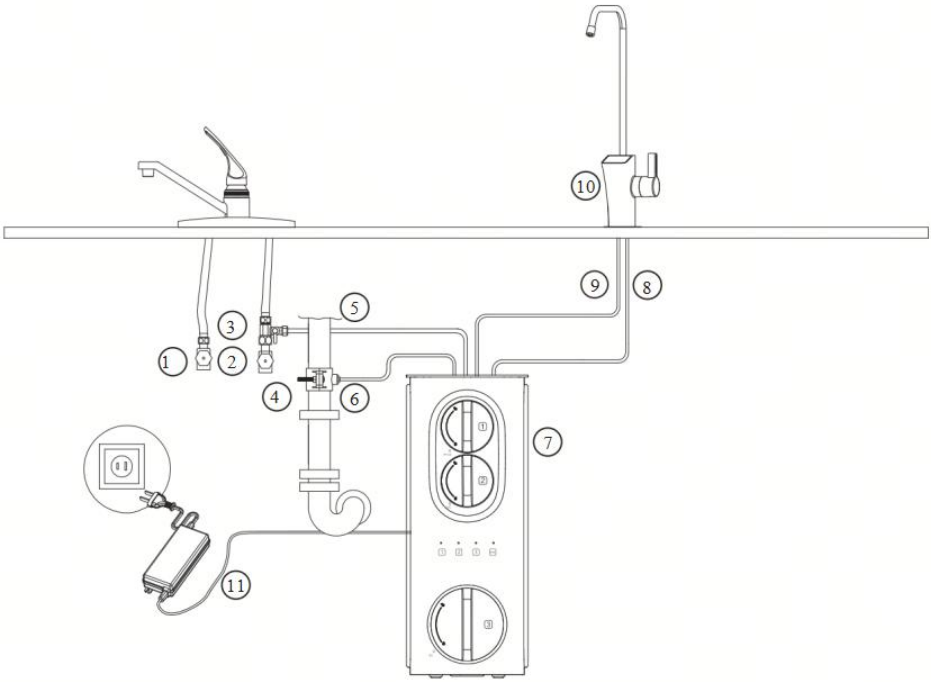



| | |
|---|---|
| 1. Robinet d'eau chaude<br>2. Vanne d'eau froide<br>3. Vanne d'arrêt d'angle<br>4. Connecteur de vidange<br>5. Tuyau d'arrivée d'eau<br>6.Tuyau d'évacuation des eaux usées | 7. Système d'osmose inverse<br>8. Cordon d'alimentation du robinet<br>9.Tuyau de sortie d'eau filtrée<br>10. Robinet<br>11. Adaptateur secteur |

**Outils et matériaux nécessaires**

- Perceuse manuelle ou électrique (sans fil de préférence)
- clés réglables
- Tournevis plats et cruciformes
- couteau utilitaire ou ciseaux
- lunettes de sécurité
- Forets : 1" (pour le trou du robinet), 1/4" (pour le tuyau d'évacuation)
- Masque de sécurité


# Installation

Veuillez lire attentivement toutes les instructions d'installation et d'utilisation avant d'installer et d'utiliser votre système d'osmose inverse.
Comment utiliser les raccords rapides

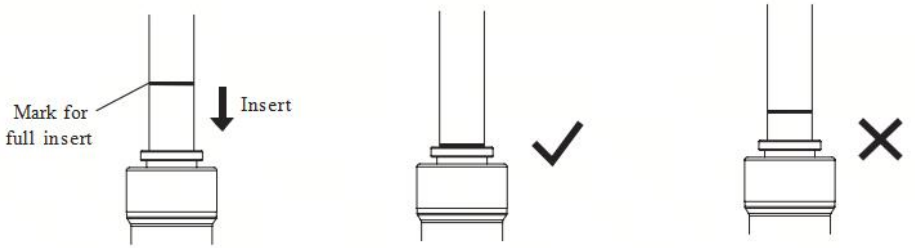



**Pour se connecter :**
Poussez le tube PE dans le raccord jusqu'à ce qu'il soit inséré jusqu'au repère d'insertion complète.


**REMARQUE :** Si le tube PE n'est pas complètement inséré, il y aura une fuite. Une fois le tube PE complètement inséré, placez le clip de verrouillage bleu sur le raccord. Il bloquera le tube PE en place et l'empêchera de tomber.

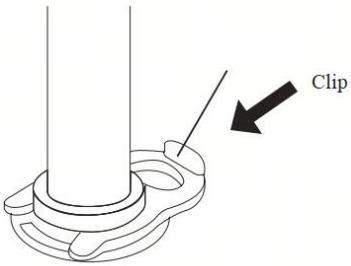


**NOTE:**
Si le tube en PE est trop long, coupez-le à la longueur appropriée avec un couteau utilitaire bien aiguisé ou des ciseaux.
Coupez le tube PE bien droit et proprement. Assurez-vous que le tube PE est complètement inséré.
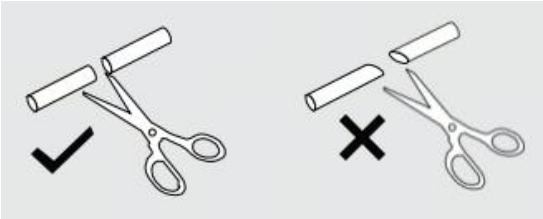
| | |
|---|---|
| |  |

**Pour déconnecter**
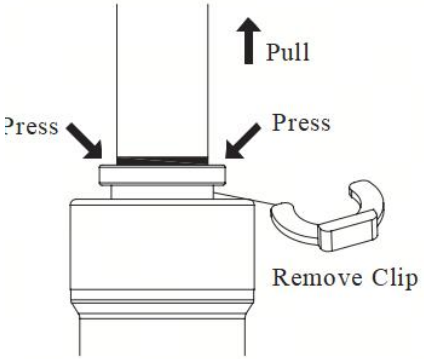
| | |
|---|---|
|  | Retirez le clip de verrouillage bleu du raccord ;<br>Utilisez votre pouce et votre index pour appuyer sur le manchon de verrouillage.<br>Utilisez votre autre main pour retirer le tube PE du raccord.<br><br>**NOTE:**<br>Veuillez ne pas retirer directement le tube en PE.<br>Cela endommagera le raccord et provoquera une fuite. |

**Choisir l'emplacement du robinet**

La plupart des éviers sont pré-percés pour le passage du tuyau de douche. Le robinet d'osmose inverse peut être raccordé à l'un de ces trous, malgré leur diamètre plus important. Si ces trous pré-percés sont inutilisables ou mal placés, il faudra percer un trou de 12 mm (1/2 pouce) dans l'évier ou dans le plan de travail adjacent.

**ATTENTION**

•Ce procédé peut générer de la poussière, susceptible de provoquer une irritation sévère en cas d'inhalation ou de contact avec les yeux.

Le port de lunettes de sécurité et d'un masque de protection est recommandé pour cette procédure.

- N’essayez pas de percer un évier entièrement en porcelaine ou recouvert de porcelaine.

Pour les applications sur ce type d'éviers, nous recommandons d'utiliser l'orifice du pulvérisateur ou de percer un trou dans le plan de travail.

- Lorsque vous percez un plan de travail, assurez-vous que la zone située sous la partie percée est dégagée de tout câble électrique et tuyau. Veillez à disposer d'un espace suffisant pour effectuer le perçage correctement.

fixations au bas du plan de travail.

- Ne percez pas un comptoir de plus de 2,5 cm d'épaisseur.
- N’essayez pas de percer un comptoir carrelé, en marbre, en granit ou en matériau similaire. Consultez un plombier ou le fabricant du comptoir pour obtenir des conseils ou de l’aide.


**Les instructions suivantes s'appliquent UNIQUEMENT aux éviers en acier inoxydable.**

A. Tapissez le fond de l'évier de papier journal pour empêcher les copeaux, les pièces ou les outils de tomber dans la bonde.


B. Placez du ruban adhésif de masquage sur la zone à percer pour éviter les rayures si le foret glisse.

C. Marquez l'emplacement à l'aide d'un pointeau. Percez un trou de guidage dans l'évier avec un foret de 6,35 mm (1/4 pouce).


D. Utilisez une scie cloche de 1 1/4 po pour agrandir le trou. Lissez les bords rugueux avec une lime.

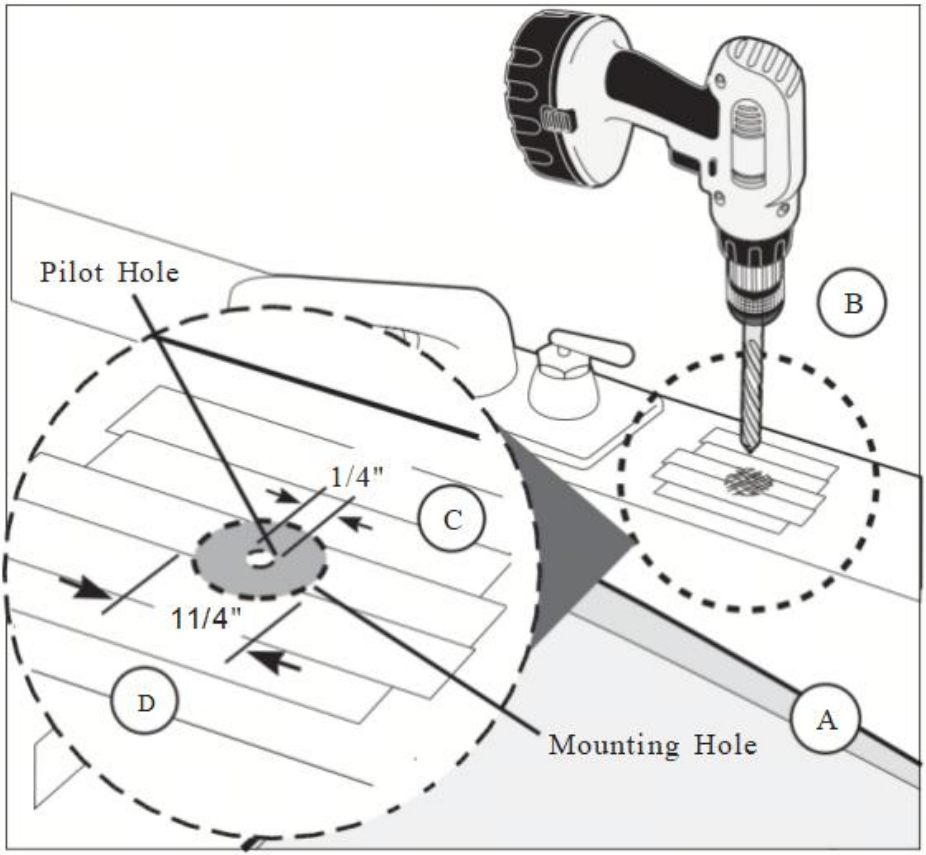


**Installez le robinet d'arrêt d'angle pour l'arrivée d'eau (3/8" ou 1/2").**
A. Fermez le robinet d'arrivée d'eau froide. Ouvrez le robinet d'eau froide de la cuisine pour relâcher la pression et permettre à l'eau de s'écouler de la canalisation. Débranchez le tuyau d'eau froide du robinet d'arrivée d'eau froide.

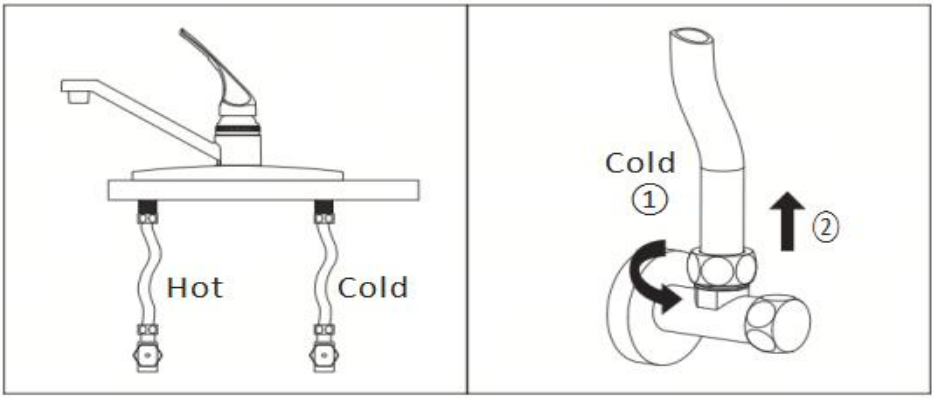




B. Insérez le tube PE blanc de 3/8" dans le raccord de l'adaptateur d'arrêt d'angle. Fixez le tube avec un collier de serrage de 3/8".

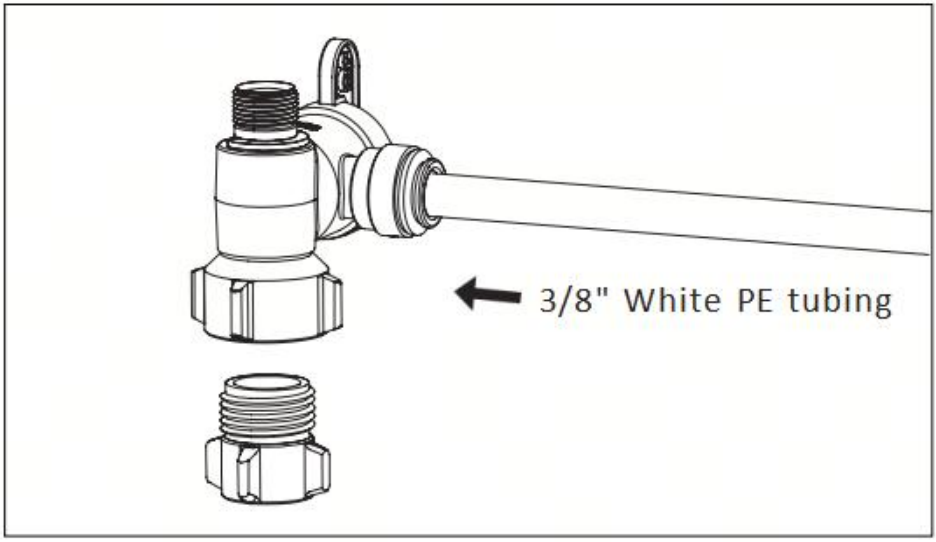



C. Installez le robinet d'arrêt d'angle sur le robinet d'eau froide et serrez-le à l'aide d'une clé réglable. Veillez à ne pas oublier le joint à l'intérieur de l'adaptateur du robinet d'arrêt d'angle lors de l'installation.

| | |
|---|---|
| ! | **NOTE:**<br>Si le tuyau d'eau froide est de 1/2", vissez l'adaptateur de conversion au-dessus du robinet d'arrêt d'angle. |

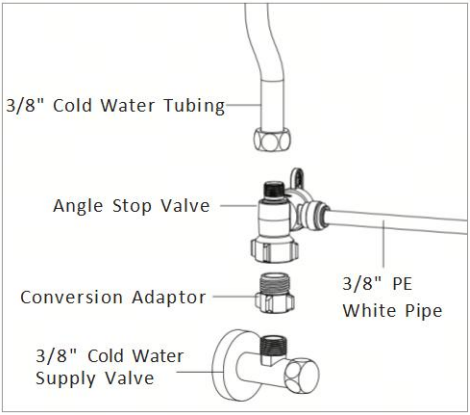

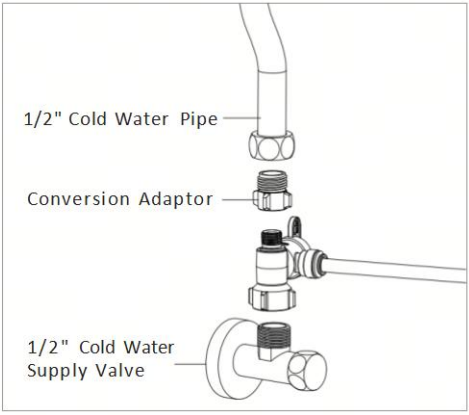
D. Coupez l'alimentation du robinet d'arrêt d'angle. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau froide. Essuyez les raccords avec un mouchoir en papier pour vérifier l'étanchéité. Si le mouchoir reste sec, le robinet d'arrêt d'angle est correctement installé. correctement.

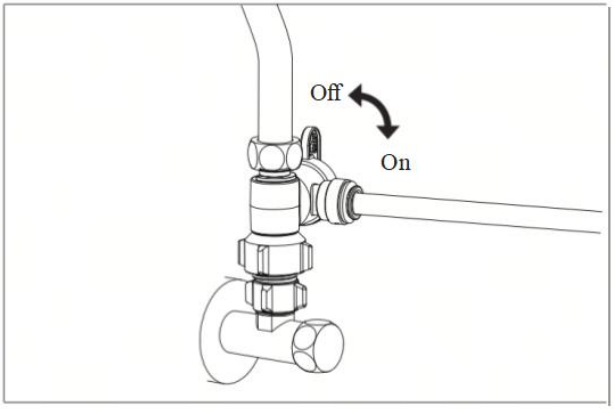



**Installer le robinet d'osmose inverse**

| | |
|---|---|
| ⓘ | **NOTE:**<br>Si votre évier ou votre plan de travail ne comporte pas de trou pré-percé, vous devrez en créer un. Reportez-vous au chapitre 2.2. |

1. Insérez le bec du robinet dans le corps du robinet.
2. Insérez le raccord rapide dans le tuyau PE blanc de 3/8". Utilisez un clip pour fixer le tuyau.

3. Insérez la tige du robinet, le cordon d'alimentation et le tuyau d'eau filtrée dans le trou du comptoir.
4. Sous l'évier, glissez l'écrou et serrez-le.

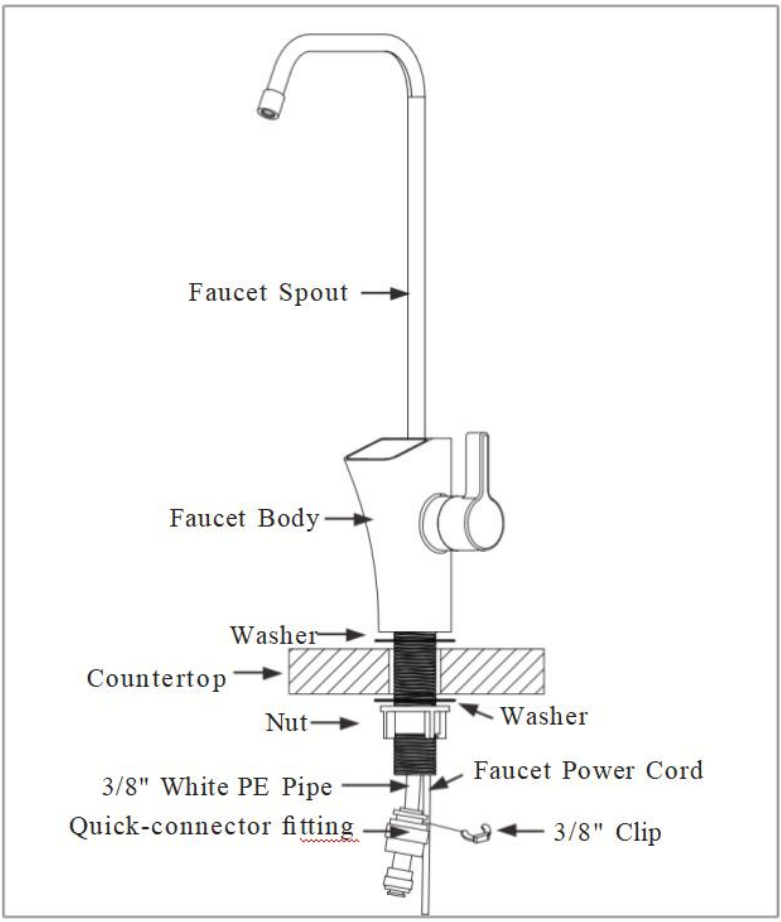



**Installer le connecteur de vidange RO**

1. Repérer l'emplacement de l'évacuation des eaux usées.
2. Découpez le trou central du joint en mousse (④).
3. Utilisez le trou du joint en mousse (④) comme gabarit pour repérer l'emplacement de perçage au-dessus du robinet d'évacuation. Marquez cet emplacement au crayon. Remarque : Si vous avez un évier double et une canalisation d'évacuation croisée ou horizontale, vous pouvez marquer l'emplacement de perçage sur le dessus de la canalisation horizontale.

tuyau d'évacuation.
4. À l'endroit marqué, percez un trou de 1/4" à travers la paroi du tuyau de drainage, en veillant à ne pas pénétrer le côté opposé du tuyau.
5. Retirez le couvercle de protection de l'arrière du joint en mousse (④) et fixez-le sur la plaque avant du connecteur de vidange (①) en l'alignant avec les trous.
6. Commencez à positionner le raccord de vidange (①) sur le tuyau d'évacuation de l'évier à l'aide des vis (②) et des écrous (③), en vous servant de votre crayon (ou d'un stylo fin) dans l'orifice du raccord de vidange (①) pour vous guider.
positionnez-le au-dessus de votre trou percé tout en serrant fermement les écrous (③) et les vis (②).

| | |
|---|---|
|  | **NOTE:**<br>Retirez le crayon une fois l'emplacement déterminé. |

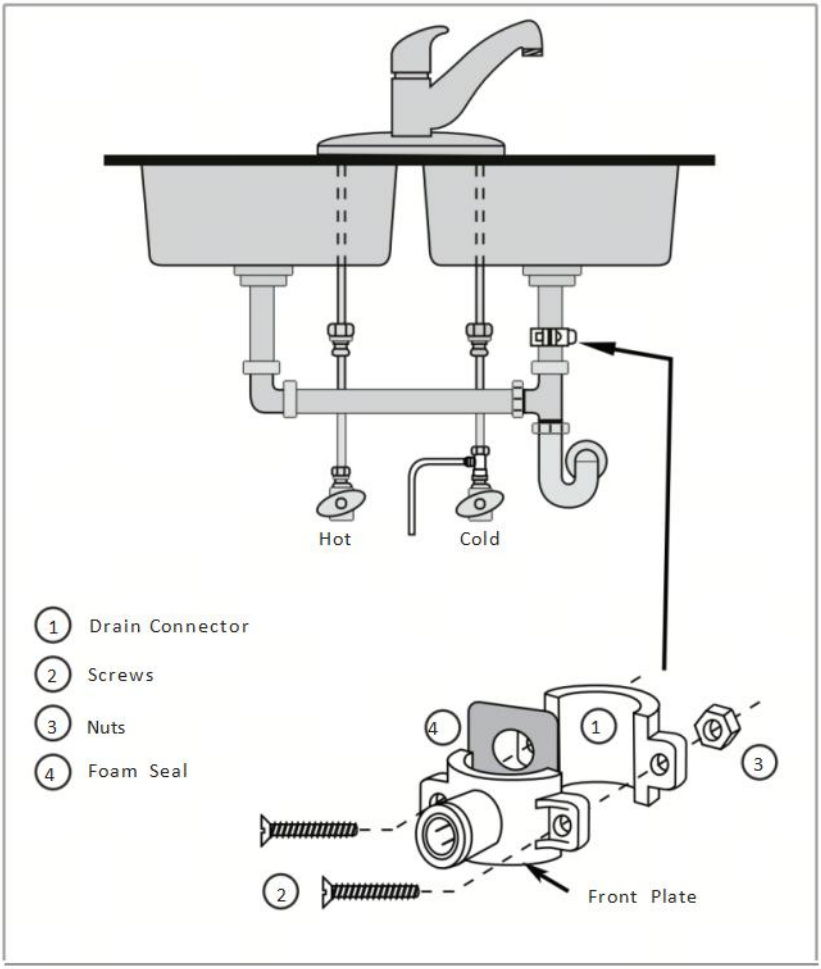


**Connexion du système**


1. Avant de raccorder le tube PE au système, assurez-vous d'avoir retiré le bouchon de l'orifice d'eau.
2. Raccordement de la tuyauterie au système.

a. Raccordez le tuyau bleu de 3/8" de la vanne d'arrêt d'angle au port « Eau brute ».

b. Raccordez le tuyau blanc de 1/4" du robinet au port « Eau pure ».

c. Insérez le tuyau rouge de 1/4" du connecteur de vidange jusqu'à l'orifice « Drain d'eau ».

| | |
|---|---|
| ! | **NOTE:**<br>N'insérez PAS encore la fiche dans la prise. |

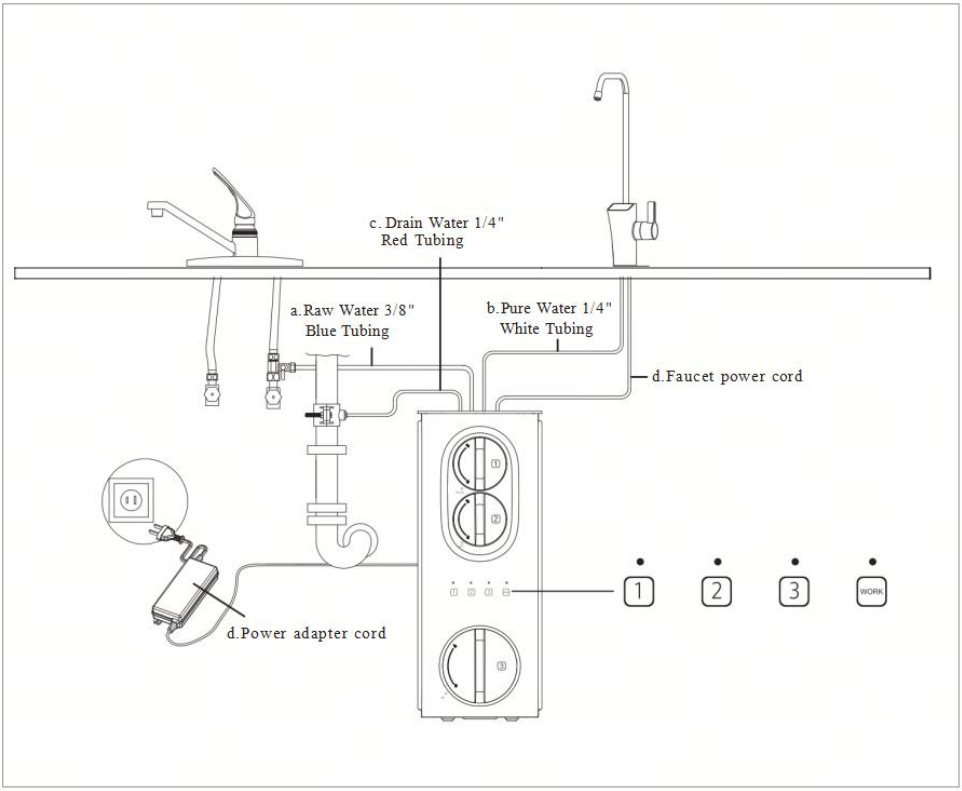


# Opération

**Avant la première utilisation**

A. Ouvrez l'arrivée d'eau froide et assurez-vous que la vanne d'alimentation est ouverte.

B. Branchez le système à l'alimentation. Vous entendrez un bip long et tous les voyants s'allumeront pendant


Le système effectuera une purge automatique pendant 30 secondes. Essuyez tous les joints et raccords avec du papier absorbant pour vérifier l'étanchéité. Si le papier reste sec, le système est correctement installé.

D. Une fois le rinçage automatique terminé, ouvrez le robinet et laissez couler l'eau pendant 30 minutes afin d'éliminer l'air et les fines particules

de carbone à travers les filtres. Le système est alors prêt et vous pouvez commencer à consommer l'eau pure.

| | |
|---|---|
| ⓘ | **NOTE:**<br>Au départ, l'eau peut paraître trouble. Cela est dû à la présence d'air emprisonné dans le filtre à osmose inverse. Ce phénomène est sans danger et disparaîtra en quelques minutes. Il peut s'écouler jusqu'à une semaine après l'installation d'un nouveau filtre à osmose inverse pour que l'air emprisonné se dissipe complètement. |

**Interface utilisateur**

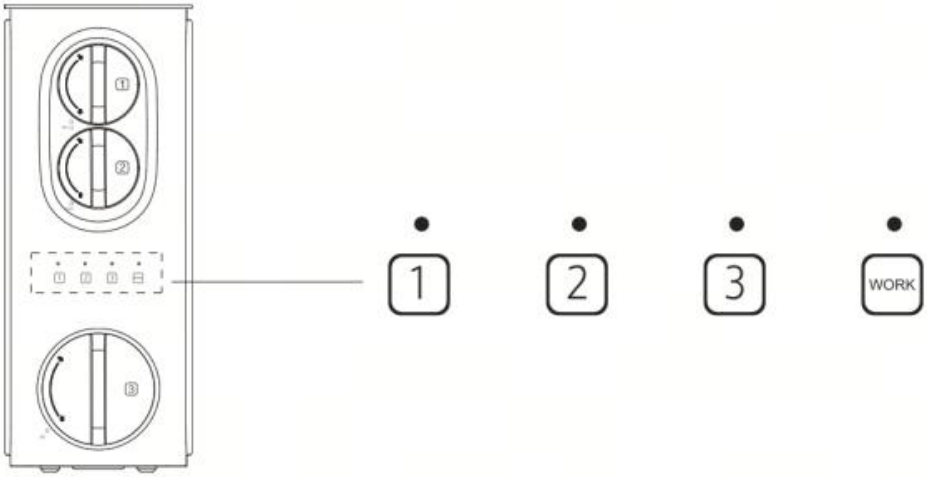


| Indicateur | | Indication | Statut |
|---|---|---|---|
| • 1 | PP+ PCF et bouton de réinitialisation | lumière bleue constante | Durée de vie > 5% |
| | | Feu rouge clignotant | 0 < Durée de vie ≤ 5% |
| | | Feu rouge fixe | Durée de vie = 0 |
| • 2 | Indicateur de durée de vie du | lumière bleue constante | Durée de vie > 5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | GAC et bouton de réinitialisation | Feu rouge clignotant | 0 < Durée de vie ≤ 5% |
| | | Feu rouge fixe | Durée de vie = 0 |
|  | Indicateur de durée de vie RO et bouton de réinitialisation | lumière bleue constante | Durée de vie > 5% |
| | | Feu rouge clignotant | 0 < Durée de vie ≤ 5% |
| | | Feu rouge fixe | Durée de vie = 0 |
|  | Indicateur d'alimentation ( Mode normal ) | lumière bleue constante | Mise sous tension |
| | | Feu rouge clignotant | Dysfonctionnement du système |
| | | Pas de lumière | Mise hors tension |
|  | Indicateur d'alimentation ( Zéro eau résiduelle ) | lumière bleue constante | Aucune eau résiduelle sur |
| | | Feu rouge fixe | Zéro eau résiduelle |

**Bouton de réinitialisation**
Pour réinitialiser la durée de vie du filtre, appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation du filtre correspondant pendant 3 secondes. Vous entendrez un bip et le voyant s'allumera . Lumière bleue constante. La durée de vie du filtre a été réinitialisée.

**Zéro eau résiduelle**
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes pour entendre un bip et activer le mode de commutation d'eau à température nulle. Une fois en mode d'eau à température nulle, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver cette fonction.
**Remarque :** Accédez au mode de commutation à eau résiduelle nulle. Si aucune opération n'est effectuée dans les 20 secondes, ce mode se désactivera automatiquement.

**Indicateur de robinet RO**




| Indicateur | Indication | Statut |
|---|---|---|
| PCF RO GAC | lumière blanche constante | Durée de vie > 5% |
| | Feu rouge clignotant | 0 < Durée de vie ≤ 5% |
| | Feu rouge fixe | Durée de vie = 0 |
| | Off | Mise hors tension |
| pur | lumière blanche constante | Eau pure TDS |
| | Off | Le robinet n'est pas ouvert. |
| E15 | lumière blanche constante | Protection contre le dépassement de délai : La machine produit de l'eau en continu depuis 1 heure. |
| E8 | lumière blanche constante | Échec de la connexion, Afficher le code d'erreur |
| E4 | lumière blanche constante | Lorsqu'il est détecté que la température de l'eau est inférieure à 5 °C, un code d'erreur |

| | | |
|---|---|---|
| | | s'affiche. |

## Entretien

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le système pendant une semaine ou plus, retirez le filtre et enveloppez-le dans du film plastique. Conservez le filtre ainsi emballé au réfrigérateur afin de protéger le système contre la prolifération microbienne. Pour remettre le système en marche après cette période d'inutilisation, rincez-le pendant au moins 10 minutes OU changez les filtres.
Si vous n'utilisez pas le système pendant deux semaines ou plus, coupez l'alimentation en eau, vidangez le système et coupez l'alimentation électrique.
Respectez le calendrier de remplacement du filtre recommandé.
Remplacez le filtre dès que le voyant s'allume. Notez que la durée de vie réelle du filtre dépend de la taille de la famille et de la qualité de l'eau. Ne pas remplacer le filtre aux moments opportuns peut endommager le système et potentiellement causer des problèmes.
Risques pour la santé.

### Remplacement de la cartouche filtrante

| | |
|---|---|
|  | **NOTE:**<br>La durée de vie des cartouches filtrantes dépend du volume d'eau utilisé et de qualité de l'eau d'alimentation. Pour des performances optimales, veuillez changer votre cartouche filtrante en fonction de l'indicateur de durée de vie du filtre ou du remplacement du filtre. Le cycle suggéré est indiqué ci-dessous. En cas de changement notable de goût, d'odeur ou de débit de l'eau filtrée, nous recommandons également de changer les filtres. |

### Tableau de durée de vie du filtre

| Filtre | Cycle de remplacement recommandé |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Filtre PP+ PCF | 12 mois/1 000 gallons |
| Filtre GAC | 12 mois/1 000 gallons |
| Filtre à osmose inverse | 24 mois/2 000 gallons |

La durée de vie réelle de la cartouche filtrante dépend de la qualité de l'eau du robinet et de l'utilisation quotidienne. Le cycle de remplacement recommandé est une moyenne basée sur différentes qualités d'eau du robinet. Si la qualité de l'eau du robinet est inférieure à la moyenne, la durée de vie réelle de la cartouche sera plus courte.
différer du cycle de remplacement recommandé. Si la cartouche filtrante est obstruée, veuillez la remplacer.

**remplacement de la cartouche filtrante**

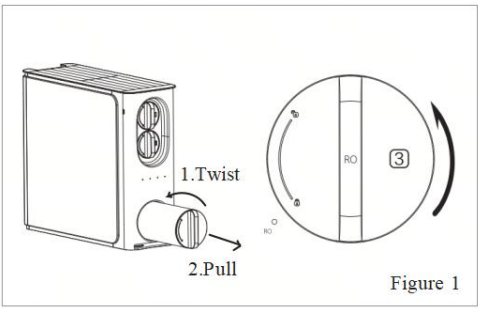


Figure 1

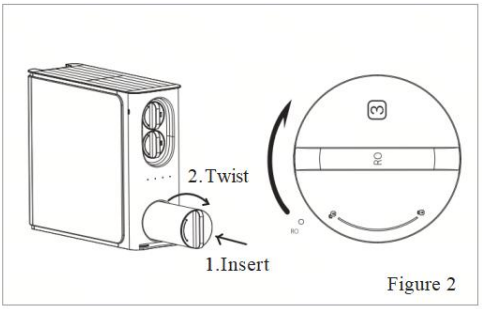


Figure 2

a. Coupez l'alimentation électrique et l'arrivée d'eau avant de remplacer les cartouches filtrantes.
b. Tournez le filtre à remplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le (Figure 1).
c. Retirez l'emballage du nouveau filtre et insérez la cartouche dans le système.
Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour aligner l'icône triangulaire sur la cartouche filtrante avec l'icône de verrouillage sur le système (Figure 2).
d. Ouvrez l'arrivée d'eau et rebranchez l'appareil. Si le filtre à osmose inverse est remplacé, ouvrez le robinet et laissez couler l'eau pendant 30 minutes. Si le filtre à fibres optiques est remplacé, ouvrez le robinet. Ouvrez le robinet et laissez couler l'eau pendant 10 minutes.
e. Pour réinitialiser la durée de vie du filtre, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 3 secondes. Vous entendrez un bip et le voyant clignotera en bleu fixe. La durée de vie du filtre a été réinitialisée.

## chasse d'eau automatique

**Désactivez le mode d'eau résiduelle zéro**

1. Tirer la chasse d'eau pour rétablir le courant

Lorsque le courant est rétabli après une panne de courant, le système sera automatiquement purgé pendant 30 secondes.

2. Tirer la chasse d'eau pendant la durée cumulée par 24 heures

Pour maintenir et prolonger la durée de vie des filtres, le système sera automatiquement rincé pendant 30 secondes toutes les 24 heures.

Le mode chasse d'eau n'affecte pas l'utilisateur lorsqu'il boit de l'eau. Si l'utilisateur décide de boire pendant la chasse d'eau, le système interrompt la chasse d'eau et passe en mode distribution.

## Activez le mode Zéro eau résiduelle

**1. Tirer la chasse d'eau pour rétablir le courant**

Lorsque le courant est rétabli après une panne de courant, le système sera automatiquement purgé pendant 30 secondes.

**2. Rinçage par reflux :** Fermez le robinet, laissez couler le rinçage par reflux pendant 10 minutes, puis laissez agir pendant 60 secondes. Démarrez le chronomètre dès la mise en marche de la machine. Si aucune action n'est effectuée pour ouvrir le robinet au milieu, effectuez un drainage de 90 secondes, un rinçage de 20 secondes et un reflux pendant 20 secondes.

60 secondes toutes les 7,5 heures.

Le mode chasse d'eau n'affecte pas l'utilisateur lorsqu'il boit de l'eau. Si l'utilisateur décide de boire pendant la chasse d'eau, le système interrompt la chasse d'eau et passe en mode distribution.

# Dépannage

| Problème | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| L'eau ne sort pas du robinet. | Le robinet d'eau froide ou le robinet d'arrêt d'angle est fermé. | Ouvrez les vannes. |
| | Le système n'est pas connecté à l'alimentation | Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement |

| | | |
|---|---|---|
| | électrique | connecté au système et à la prise de courant. |
| Le débit diminue. | Le filtre est bloqué. | Remplacez le filtre. |
| | Le tube est plié. | Assurez-vous que le tube est bien droit. |
| | La pression d'eau à l'entrée est faible. | Attendez que l'eau d'arrivée soit pleine. La pression se stabilise, ou installer un surpresseur avant le système si le la pression d'eau à l'entrée est constamment inférieur à 15 psi. |
| Mauvaise qualité de l'eau à la sortie. | Le filtre est en fin de vie. | Remplacez le filtre. |
| | Le système n'a pas été utilisé depuis un certain temps. | Ouvrez le robinet et Laisser couler l'eau pendant 5 minutes. |
| | La qualité de l'eau à l'entrée est mauvaise. | Utilisez toujours le robinet municipal. l'eau comme source d'eau. N'utilisez pas d'eau qui est microbiologiquement non sécuritaires ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système. |
| Tous les indicateurs du système clignotent, le buzzer continue de biper. | Le système filtre l'eau en continu depuis 1 heure. | Débranchez le système, attendez une minute, puis rebranchez-le pour résoudre le problème. |
| | La carte de circuit imprimé est endommagée. | Contactez le service clientèle. |

| | | |
|---|---|---|
| L'eau ne s'écoule pas dans le drain. | Le tuyau d'évacuation est plié. | Assurez-vous que le tuyau est redresser ou remplacer par un tube neuf. |
| | Dysfonctionnements du système. | Contactez le service consommateurs. |
| Il y a une fuite. | Les tuyaux ne sont pas correctement raccordés. | Rebranchez le tuyau. |
| | Dysfonctionnements du système. | Contactez le service clientèle. |

| Problème | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| Teneur élevée en TDS de l'eau filtrée. | Ce système n'a pas été utilisé depuis longtemps. | Ouvrez le robinet d'osmose inverse et laissez couler l'eau quelques instants. La vanne TDS retrouvera sa valeur normale. |
| | Le filtre RO est périmé. | Remplacez immédiatement le filtre RO. |
| | Le tuyau d'évacuation est tordu. | Assurez-vous que le tuyau est droit, ou remplacez-le par un tuyau neuf. |
| | L'eau de source peut avoir une teneur élevée en TDS. | Tester l'eau de source et Eau filtrée. L'eau filtrée La teneur en TDS de l'eau sera d'environ 0 à 10 % de votre source Le TDS de l'eau. Il s'agit d'une plage normale. Si le TDS de l'eau de source est élevé, cela peut réduire la durée de vie du |

| | | |
|---|---|---|
| | | système. |
| Son fort | Le système n'est pas installé sur une surface plane. | Rebranchez le tuyau. |
| | Le système est placé contre l'armoire. | Ne placez pas le système contre l'armoire. Le système peut vibrer pendant son fonctionnement. |
| | La pression de l'eau est instable. | Vérifiez et confirmez que la pression de l'eau se situe entre 14,5 et 100 PSI. Le bruit diminuera lorsque l'eau La pression se stabilise. |
| Tous les indicateurs du système clignotent, le Le buzzer émet 15 bips consécutifs. L'écran du robinet RO affiche le code E15. | Le système filtre l'eau en continu depuis 1 heure. | Débranchez le système, attendez 1 une minute, puis rebranchez-le pour résoudre le problème. |
| | La carte de circuit imprimé est endommagée. | Contactez le service clientèle. |
| L'écran du robinet RO affiche le code E8. | Le cordon d'alimentation du robinet n'est pas bien branché. | Rebranchez le cordon d'alimentation du robinet. Débranchez le système, attendez 1 une minute, puis rebranchez-le pour résoudre le problème. |

| | | |
|---|---|---|
| | Dysfonctionnements du système. | Contactez le service clientèle. |
| Le voyant de fonctionnement de la machine clignote en rouge. Le buzzer continue de biper. L'écran du robinet RO affiche le code E4. | La température de l'eau d'entrée est inférieure à 40℉ (5℃). | Lorsque la température de l'eau d'entrée dépasse 40°F (5°C), le système reprendra son fonctionnement normal. |
| | Dysfonctionnements du système. | Contactez le service clientèle. |

**Shanghai Sishun International Trade Co., Ltd.**
**Salle JT2388, 4e étage, Bâtiment 2, n° 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Town, Jiading District, Shanghai**
**Courriel : support@vevor.com**



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# UMKEHROSMOSEWASSER FILTERSYSTEM

**MODELL: SS-201/SS-203/SS-205**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELL: SS-201/SS-203/SS-205**

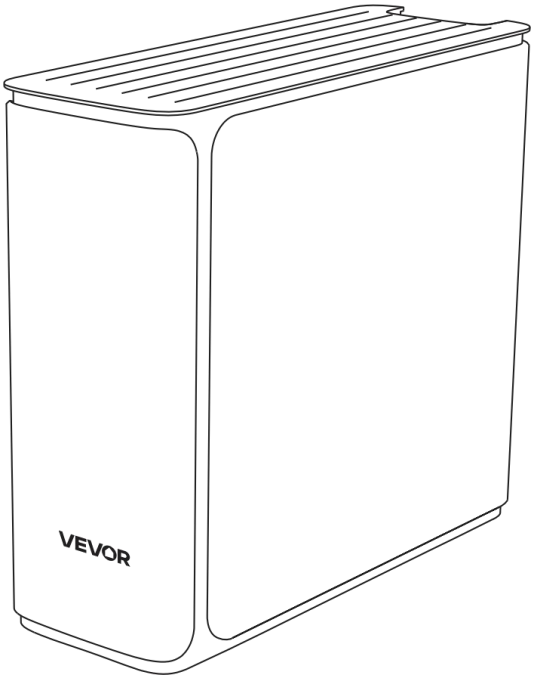


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

| | |
|---|---|
|  | Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. |
|  | Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. |
|  | Dieses Umkehrosmose-Wasserfiltersystem wurde von Intertek (ITS) im Rahmen des ETL-Hygiene-Listungsprogramms geprüft und zertifiziert und entspricht dem NSF/ANSI/CAN-Standard 372. |
|  | Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. |

**WARNUNG**

1. Bitte verwenden Sie Leitungswasser als Wasserquelle. Verwenden Sie kein mikrobiologisch verunreinigtes oder Wasser unbekannter Qualität ohne vorherige oder nachfolgende Desinfektion.
2. Behandeln Sie das System bitte vorsichtig und sorgsam. Versuchen Sie nicht, das System selbst zu verändern oder zu reparieren, da sonst die Garantie erlischt.
3. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
4. Die Zulauftemperatur des Wassers im System sollte zwischen 40 und 100 °F (5 bis 38 °C) liegen.

Wenn die Einlasswassertemperatur 100 °F (38 ℃) übersteigt, kann der Filter beschädigt werden und ausfallen.

Ungültig. Liegt die Zulauftemperatur unter 5 °C (41 °F), kann dies zum Einfrieren und Bersten von Systemteilen führen, was einen Wasseraustritt zur Folge haben kann.
5. Die Reihenfolge der Filterpatronen darf nicht umgekehrt werden, um die Filterleistung des Systems nicht zu beeinträchtigen.
6. Bei Störungen oder Funktionsstörungen des Systems die Nutzung sofort einstellen. Das Zulaufventil schließen und den Wasserhahn öffnen, um das System zu entleeren. Zu den Störungsereignissen gehören:
Leckage
Das Produkt ist rissig oder beschädigt.
Es ist ein ungewöhnliches Geräusch oder ein verbrannter Geruch zu hören.
Die Maschine funktioniert nicht.
Bitte kontaktieren Sie umgehend den Kundendienst zur Überprüfung.
7. Wenn das System über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollte die Wasserzufuhr abgestellt werden, um Schäden am System zu vermeiden.

# Allgemeine Informationen

## Produktspezifikation


| Modell | SS-201 | SS-203 | SS-205 |
|---|---|---|---|
| Tagesproduktionskapazität | 800 BIP | 1000 BIP | 1200 BIP |
| Leistungsdaten | Eingang: 100–240 V AC Ausgang: 24 V DC | | |
| Betriebswassertemperaturen | 40-100 °F (5-38 °C) | | |
| Betriebswasserdruck | 15-60 psi (0,1-0,4 MPa) | | |

Härte: Empfohlene Härte: Nicht mehr als 10 Grain pro Gallone bzw. 170 ppm.
Hinweis: Das System funktioniert auch bei einer Wasserhärte über 10 Grad deutscher Härte, die Lebensdauer der Membran kann sich dadurch jedoch verkürzen. Der Einsatz einer Wasserenthärtungsanlage kann die Membranlebensdauer verlängern.
Wasserdruck: Der Wasserdruck in Ihrem Haus sollte über einen Zeitraum von 24 Stunden getestet werden, um den maximalen Druck zu ermitteln.


Liegt der Eingangsdruck über 60 psi, ist ein Wasserdruckregler erforderlich.

## Komponentenidentifizierung

### Produktübersicht

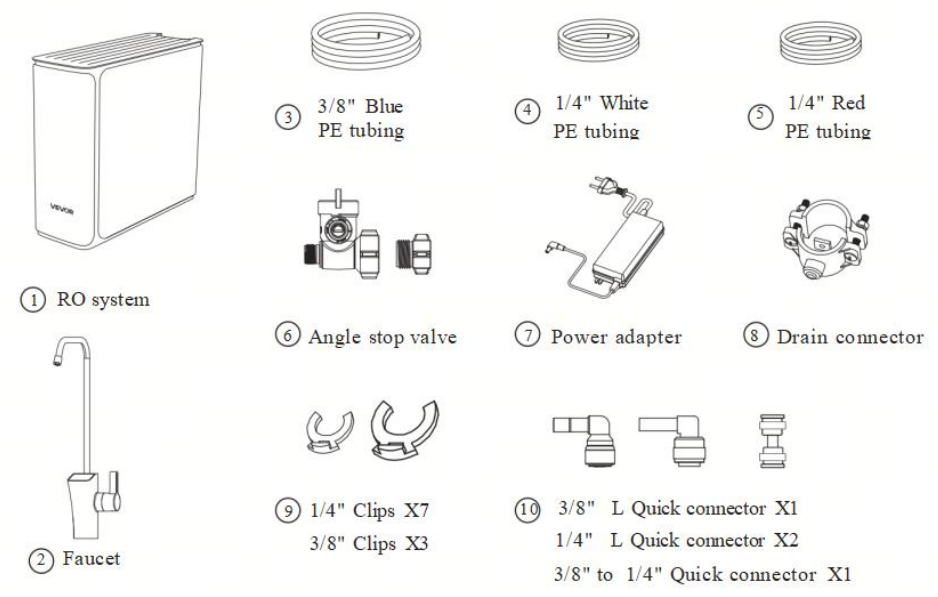


### Installationsillustration

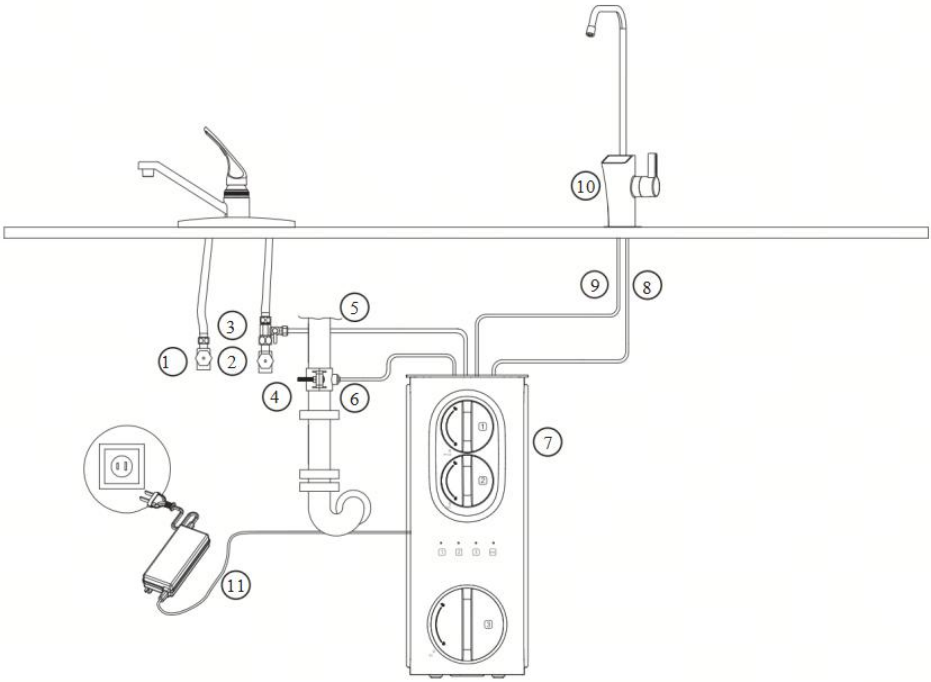



| | |
|---|---|
| 1. Warmwasserventil | 7. Umkehrosmoseanlage |
| 2. Kaltwasserventil | 8. Wasserhahn-Netzkabel |
| 3. Eckventil | 9. Auslaufschlauch für gefiltertes Wasser |
| 4. Ablaufanschluss | 10. Wasserhahn |
| 5. Wasserzulaufschlauch | 11. Stromadapter |
| 6. Ablaufschlauch | |

**Benötigte Werkzeuge und Materialien**

- Hand- oder Elektrobohrmaschine (vorzugsweise kabellos)
- Verstellbare Schraubenschlüssel
- Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher
- Universalmesser oder Schere
- Schutzbrille
- Bohrer: 1" (für das Wasserhahnloch), 1/4" (für den Abflussschlauch)
- Schutzmaske


# Installation

Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme Ihres Umkehrosmose-Systems alle Installations- und Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.
So verwenden Sie die Schnellkupplungen

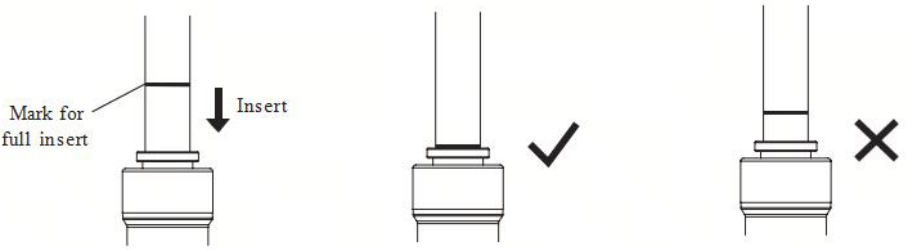



**Zum Verbinden:**
Schieben Sie den PE-Schlauch in das Fitting, bis er bis zur Markierung für vollständiges Einschieben eingeführt ist.


**HINWEIS:** Wenn der PE-Schlauch nicht vollständig eingeführt ist, kann es zu Undichtigkeiten kommen. Sobald der PE-Schlauch vollständig eingeführt ist, setzen Sie die blaue Sicherungsklammer auf das Verbindungsstück. Dadurch wird der PE-Schlauch fixiert und ein Abrutschen verhindert.

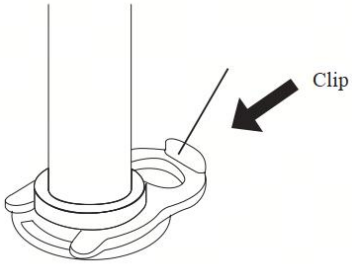


**NOTIZ:**
Falls der PE-Schlauch zu lang ist, schneiden Sie ihn mit einem scharfen Universalmesser oder einer Schere auf eine geeignete Länge zu.
Schneiden Sie den PE-Schlauch rechtwinklig und sauber ab. Achten Sie darauf, dass der PE-Schlauch vollständig eingeführt ist.
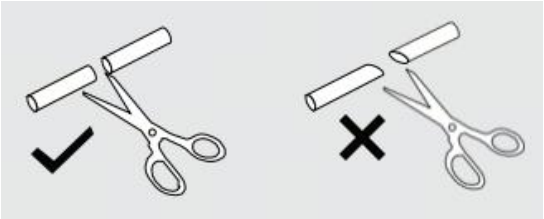
| | |
|---|---|
| |  |

**Zum Trennen**
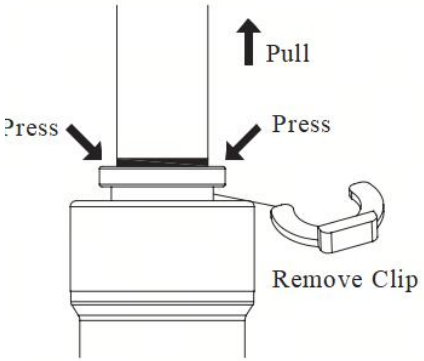
| | |
|---|---|
|  | Den blauen Verriegelungsclip vom Anschlussstück entfernen;<br>Drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger auf die Verriegelungshülse.<br>Ziehen Sie mit der anderen Hand den PE-Schlauch aus dem Fitting heraus.<br><br>**NOTIZ:**<br>Bitte ziehen Sie den PE-Schlauch nicht direkt heraus.<br>Dadurch wird die Armatur beschädigt und es kommt zu Undichtigkeiten. |

**Auswahl des Standorts der Armatur**

Die meisten Spülbecken haben vorgebohrte Löcher für Brauseschläuche. Der Umkehrosmose-Wasserhahn kann trotz seiner größeren Abmessungen durch eines dieser Löcher angeschlossen werden. Sollten diese vorgebohrten Löcher nicht nutzbar oder ungünstig gelegen sein, muss ein 1/2-Zoll-Loch (ca. 12,7 mm) in das Spülbecken oder die angrenzende Arbeitsplatte gebohrt werden.

**VORSICHT**

- Bei diesem Verfahren kann Staub entstehen, der beim Einatmen oder beim Kontakt mit den Augen schwere Reizungen verursachen kann.

Für diesen Eingriff werden eine Schutzbrille und eine Schutzmaske empfohlen.

- Versuchen Sie nicht, durch ein komplett aus Porzellan oder mit Porzellan beschichtetes Waschbecken zu bohren.

Für Anwendungen an diesen Spülbeckenarten empfehlen wir, die Sprühöffnung zu nutzen oder ein Loch durch die Arbeitsplatte zu bohren.

- Beim Bohren durch eine Arbeitsplatte muss sichergestellt werden, dass sich unterhalb der Bohrstelle keine Kabel oder Leitungen befinden. Achten Sie außerdem auf ausreichend Platz für die korrekte Durchführung der Bohrung.

Verbindungen zur Unterseite der Arbeitsplatte.

- Bohren Sie nicht durch eine Arbeitsplatte, die dicker als 1 Zoll ist.
- Versuchen Sie nicht, durch eine geflieste, Marmor-, Granit- oder ähnliche Arbeitsplatte zu bohren. Wenden Sie sich an einen Installateur oder den Hersteller der Arbeitsplatte, um Rat oder Hilfe zu erhalten.


**Die folgenden Anweisungen gelten NUR für Edelstahlspülen.**

A. Legen Sie Zeitungspapier auf den Boden des Spülbeckens, damit keine Späne, Teile oder Werkzeuge in den Abfluss fallen.

B. Kleben Sie Klebeband über die zu bohrende Stelle, um Kratzer zu vermeiden, falls der Bohrer abrutscht.


C. Markieren Sie die Stelle mit einem Körner. Bohren Sie mit einem 6,35-mm-Bohrer (1/4 Zoll) ein Führungsloch durch das Spülbecken.

D. Verwenden Sie eine 1 1/4"-Lochsäge, um das Loch zu vergrößern. Glätten Sie raue Kanten mit einer Feile.

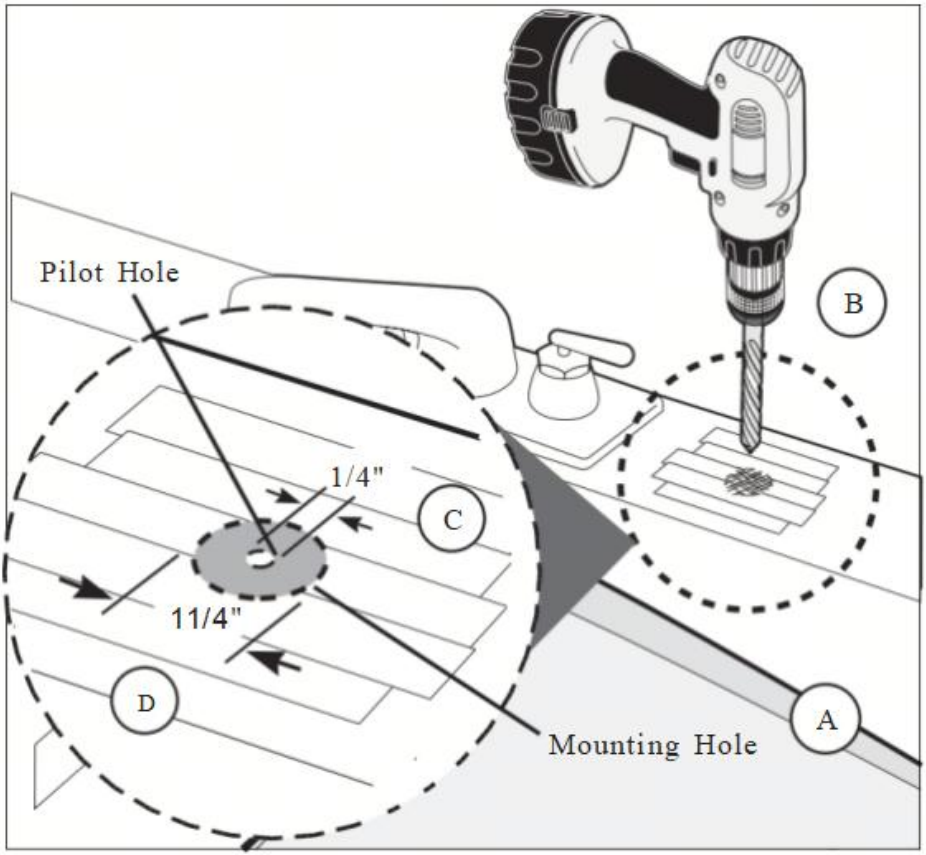



**Installieren Sie das Eckabsperrventil für die Wasserzufuhr (3/8" oder 1/2").**

A. Schließen Sie das Kaltwasserzufuhrventil. Öffnen Sie den Kaltwasserhahn in der Küche, um den Druck abzulassen und das Wasser aus der Leitung ablaufen zu lassen. Trennen Sie den Kaltwasserschlauch vom Kaltwasserventil.

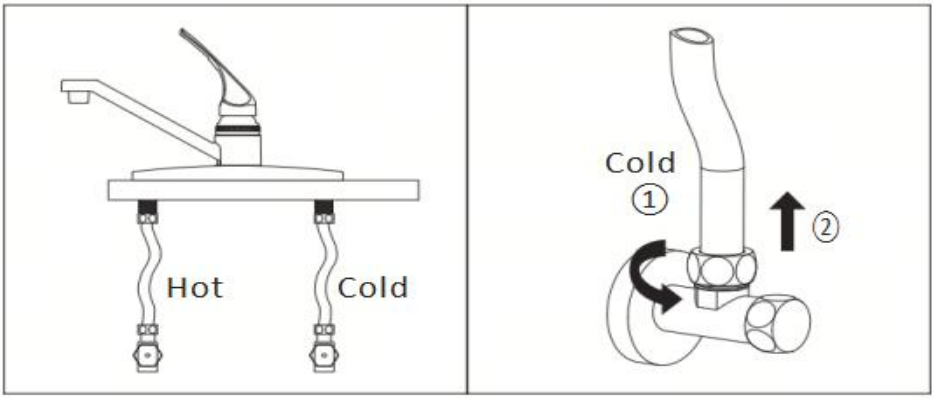



B. Führen Sie den 3/8"-PE-Schlauch (weiß) in die Öffnung des Winkelanschlagadapters ein. Befestigen Sie den Schlauch mit einer 3/8"-Klemme.

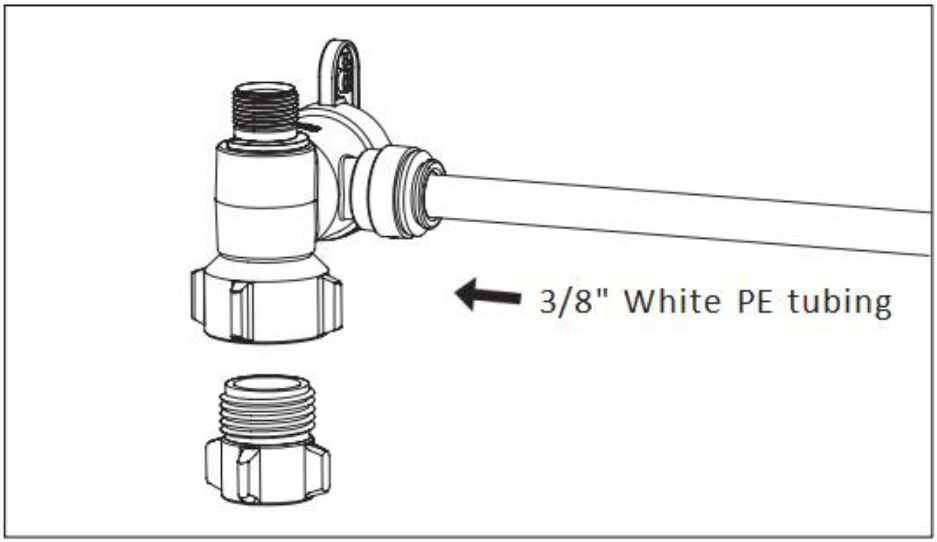



C. Montieren Sie das Eckventil am Kaltwasserventil und ziehen Sie es mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel fest. Achten Sie bei der Montage darauf, die Dichtung im Eckventiladapter nicht zu vergessen.


| | |
|---|---|
| ! | **NOTIZ:**<br>Bei Kaltwasserleitungen mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll schrauben Sie den Umrüstadapter oben auf das |

| | |
|---|---|
| | Eckabsperrventil. |

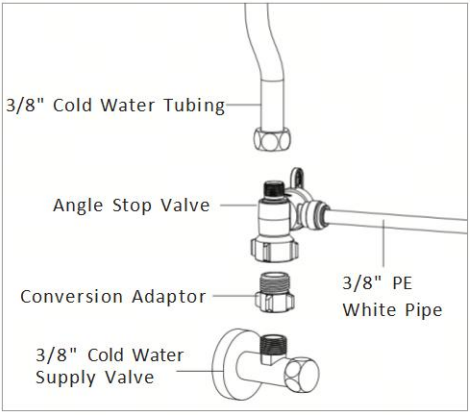

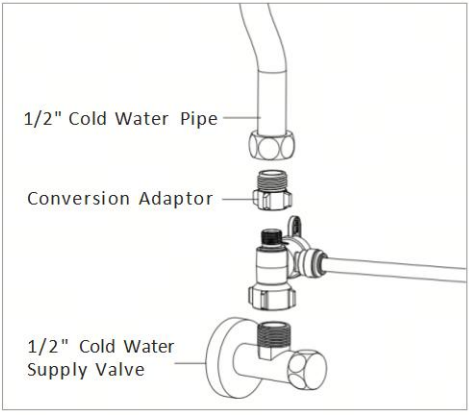

D. Schalten Sie den Eckabsperradapter aus. Öffnen Sie das Kaltwasserzufuhrventil. Wischen Sie die Anschlüsse mit einem Tuch ab, um sie auf Undichtigkeiten zu prüfen. Bleibt das Tuch trocken, ist das Eckabsperrventil korrekt installiert. korrekt.

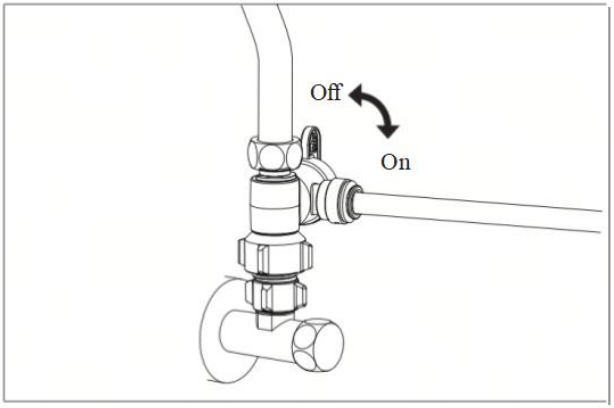


**Installieren Sie den RO-Wasserhahn**

| | |
|---|---|
| ! | **NOTIZ:**<br>Falls Ihre Küchenspüle oder Arbeitsplatte kein vorhandenes Loch hat, müssen Sie eines bohren. Siehe Kapitel 2.2. |

1. Setzen Sie den Auslauf des Wasserhahns in den Wasserhahnkörper ein.
2. Stecken Sie den Schnellverbinder in das 3/8"-PE-Rohr (weiß). Befestigen Sie das Rohr mit einer Klemme.
3. Stecken Sie den Wasserhahnschaft, das Netzkabel und das firte Wasserrohr in die Öffnung in der Arbeitsplatte.
4. Schieben Sie die Mutter unter die Spüle und ziehen Sie sie fest.

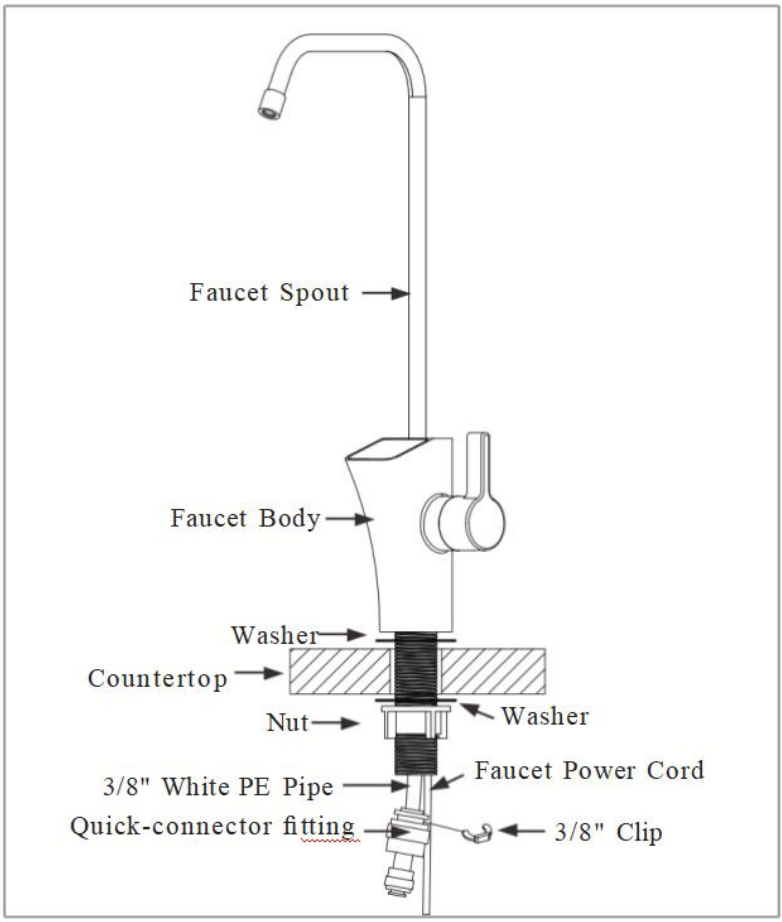


**RO-Ablaufanschluss installieren**

1. Ermitteln Sie die Position des Abflussauslasses.
2. Schlagen Sie das mittlere Loch in der Schaumstoffdichtung (④) aus.
3. Nutzen Sie die Öffnung in der Schaumstoffdichtung (④) als Schablone, um die Bohrposition über dem Abflusshahn zu bestimmen. Markieren Sie


die Stelle mit einem Bleistift. Hinweis: Bei einem Doppelwaschbecken mit kreuz- oder querverlaufendem Abflussrohr können Sie die Bohrposition gefahrlos oben am querverlaufenden Abflussrohr markieren.
Ablaufschlauch.

4. Bohren Sie an der markierten Stelle ein 1/4"-Loch durch die Wand des Abflussschlauchs. Achten Sie darauf, die gegenüberliegende Seite des Schlauchs nicht zu durchdringen.

5. Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der Rückseite der Schaumstoffdichtung (④) und befestigen Sie diese an der Vorderseite des Ablaufanschlusses (①) in Übereinstimmung mit den Löchern.

6. Beginnen Sie damit, den Abflussanschluss (①) mithilfe der Schrauben (②) und Muttern (③) am Abflussrohr des Spülbeckens zu positionieren. Verwenden Sie dazu Ihren Bleistift (oder einen dünnen Stift) im Loch des Abflussanschlusses (①), um die Positionierung zu erleichtern. Positionieren Sie die Muttern (③) und Schrauben (②) genau über dem Bohrloch, während Sie sie fest anziehen.

| | |
|---|---|
|  | **NOTIZ:**<br>Entfernen Sie den Bleistift, sobald die Position festgelegt ist. |

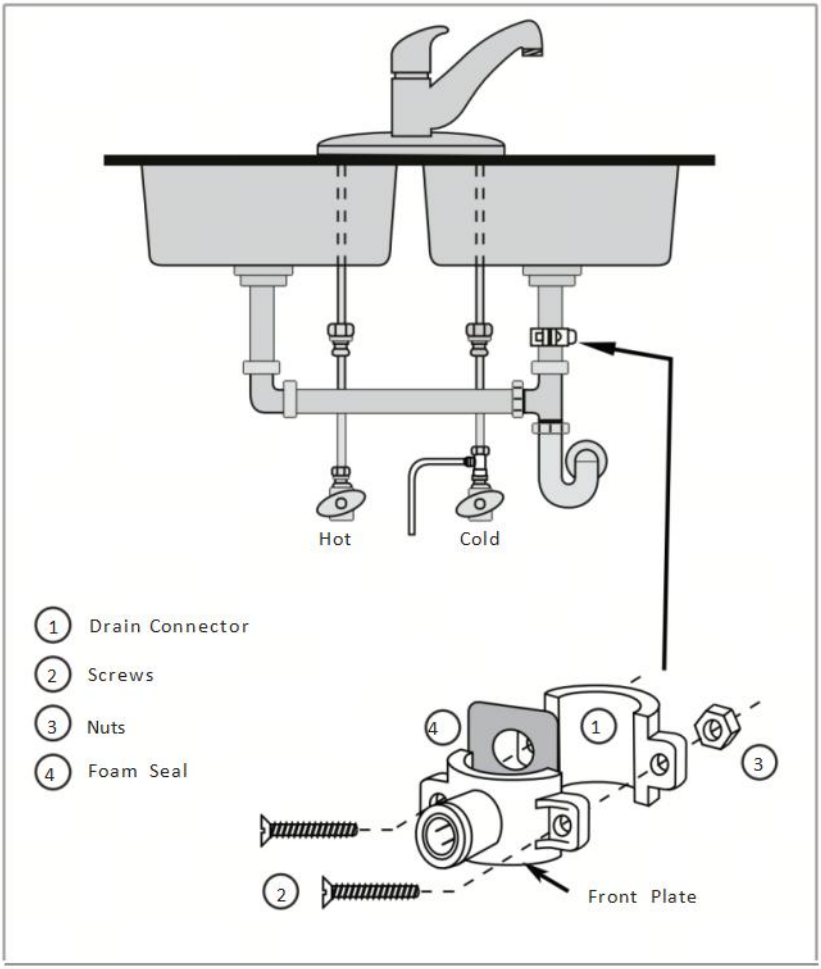


**Verbindung des Systems**


1. Bevor Sie den PE-Schlauch an das System anschließen, vergewissern Sie sich, dass Sie den Stopfen vom Wasseranschluss entfernt haben.
2. Anschluss der Schläuche an das System.

a. Verbinden Sie den 3/8" blauen Schlauch vom Eckabsperrventil mit dem Anschluss "Rohwasser".

b. Verbinden Sie den weißen 1/4"-Schlauch vom Wasserhahn mit dem Anschluss "Reines Wasser".

c. Führen Sie einen 1/4" roten Schlauch vom Abflussanschluss zum Anschluss "Wasser ablassen" ein.

| | |
|---|---|
| | **NOTIZ:**<br>Stecken Sie den Stecker noch nicht in die Steckdose. |

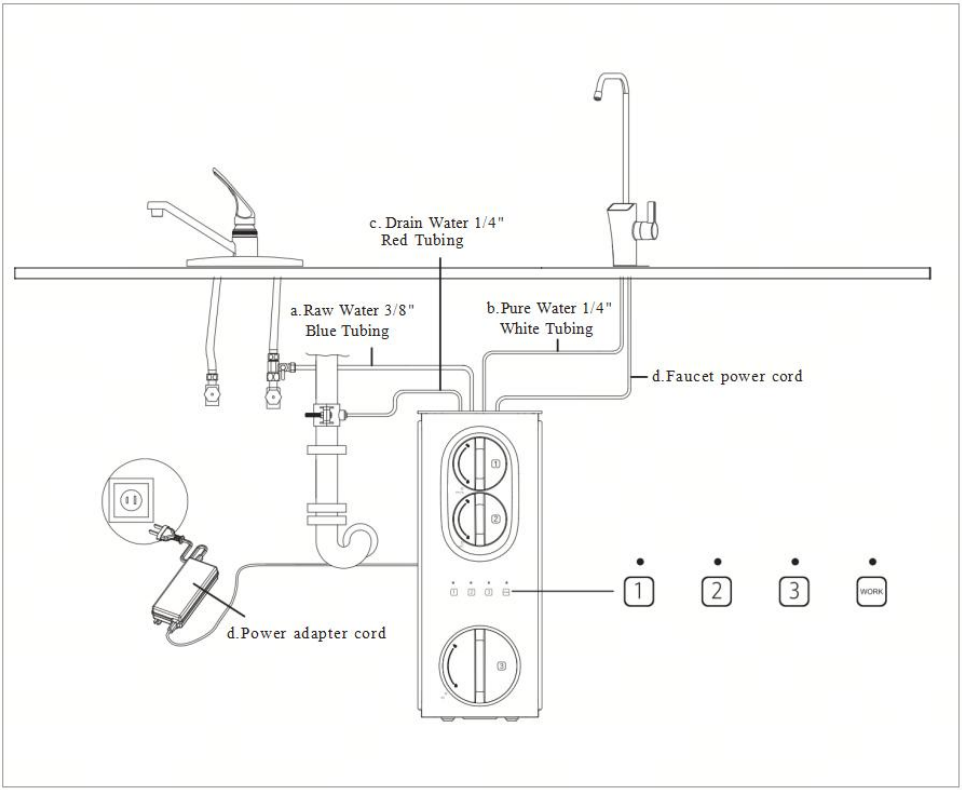


## Betrieb

**Vor der ersten Verwendung**

A. Schalten Sie die Kaltwasserzufuhr ein und vergewissern Sie sich, dass das Zufuhradapterventil geöffnet ist.


B. Schließen Sie das System an die Stromversorgung an. Sie hören einen langen Piepton, und alle Anzeigen leuchten auf.

3 Sekunden. Das System spült automatisch 30 Sekunden lang. Wischen Sie alle Verbindungen und Anschlüsse mit einem Tuch ab, um sie auf

Undichtigkeiten zu prüfen. Bleibt das Tuch trocken, ist das System korrekt installiert.
E. Nach Abschluss der automatischen Spülung lassen Sie das Wasser 30 Minuten lang laufen, um Luft und Kohlenstoffpartikel durch die Filter zu spülen. Anschließend ist das System betriebsbereit und Sie können das reine Wasser genießen.

| | |
|---|---|
| ⓘ | **NOTIZ:**<br>Anfangs kann das Wasser trüb erscheinen. Dies liegt an der im Umkehrosmosefilter eingeschlossenen Luft. Sie ist unbedenklich und verschwindet innerhalb weniger Minuten. Es kann bis zu einer Woche dauern, bis die eingeschlossene Luft nach dem Einbau eines neuen Umkehrosmosefilters vollständig entwichen ist. |

**Benutzeroberfläche**

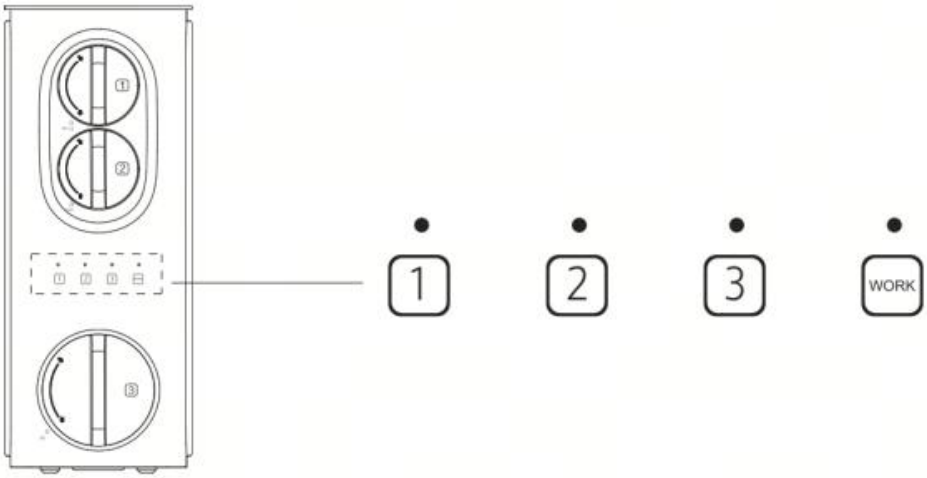


| Indikator | | Anzeige | Status |
|---|---|---|---|
| • 1 | PP+ PCF Lebensdaueranzeige & Reset-Taste | Konstantes blaues Licht | Lebensdauer > 5 % |
| | | Blinkendes rotes Licht | 0 < Lebensdauer ≤ 5 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Dauerhaftes rotes Licht | Lebensdauer = 0 |
|  | GAC-Lebensdaueranzeige & Reset-Taste | Konstantes blaues Licht | Lebensdauer > 5 % |
| | | Blinkendes rotes Licht | 0 < Lebensdauer ≤ 5 % |
| | | Dauerhaftes rotes Licht | Lebensdauer = 0 |
|  | RO-Lebensdaueranzeige & Reset-Taste | Konstantes blaues Licht | Lebensdauer > 5 % |
| | | Blinkendes rotes Licht | 0 < Lebensdauer ≤ 5 % |
| | | Dauerhaftes rotes Licht | Lebensdauer = 0 |
|  | Betriebsanzeige ( Normalmodus ) | Konstantes blaues Licht | Strom einschalten |
| | | Blinkendes rotes Licht | Systemstörung |
| | | Nicht leicht | Strom aus |
|  | Betriebsanzeige ( Null Restwasser ) | Konstantes blaues Licht | Null Restwasser |
| | | Dauerhaftes rotes Licht | Kein Restwasser mehr |

**Reset-Taste**
Um die Filterlebensdauer zurückzusetzen, halten Sie die entsprechende Filter-Reset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen Piepton, und die Anzeige leuchtet auf . Dauerhaftes blaues Licht. Die Filterlebensdauer wurde zurückgesetzt.

**Null Restwasser**
Halten Sie die Starttaste 10 Sekunden lang gedrückt, um einen einzelnen Signalton auszulösen und den Modus für die Kaltwasserfunktion zu aktivieren. Halten Sie anschließend die Kaltwassertaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kaltwasserfunktion ein- oder auszuschalten.

**Hinweis:** Aktivieren Sie den Modus „Restwasserfrei“. Erfolgt innerhalb von 20 Sekunden keine Eingabe, wird der Modus automatisch beendet.

**RO-Wasserhahnanzeiger**




| Indikator | Anzeige | Status |
|---|---|---|
| PCF RO GAC | Konstantes weißes Licht | Lebensdauer > 5 % |
| | Blinkendes rotes Licht | 0 < Lebensdauer ≤ 5 % |
| | Dauerhaftes rotes Licht | Lebensdauer = 0 |
| | Aus | Strom aus |
| 888 rein | Konstantes weißes Licht | Reines Wasser TDS |
| | Aus | Der Wasserhahn ist nicht aufgedreht. |
| E15 | Konstantes weißes Licht | Timeout-Schutz: Der Die Maschine produziert seit einer Stunde ununterbrochen Wasser. |
| E0 | Konstantes weißes Licht | Verbindungsfehler Fehlercode anzeigen |

| | | |
|---|---|---|
|  | Konstantes weißes Licht | Wird eine Wassertemperatur unter 5 °C festgestellt, wird ein Fehlercode angezeigt. |

## Wartung

Wenn Sie das System eine Woche oder länger nicht benutzen, entnehmen Sie den Filter und verschließen Sie ihn mit Frischhaltefolie. Bewahren Sie den verschlossenen Filter im Kühlschrank auf, um das System vor mikrobiologischem Wachstum zu schützen. Um das System nach der Nichtbenutzung wieder in Betrieb zu nehmen, spülen Sie es mindestens 10 Minuten lang durch ODER wechseln Sie die Filter.
Wenn Sie das System zwei Wochen oder länger nicht benutzen, trennen Sie die Wasserzufuhr, entleeren Sie das System und trennen Sie es vom Stromnetz.
Halten Sie sich an den empfohlenen Filterwechselplan. Tauschen Sie den Filter aus, sobald die Anzeige leuchtet. Beachten Sie, dass die tatsächliche Lebensdauer des Filters von der Haushaltsgröße und der Wasserqualität abhängt. Wird der Filter nicht rechtzeitig ausgetauscht, kann dies das System beschädigen und möglicherweise zu Problemen führen.
Gesundheitsgefahren.

### Filterpatronenwechsel

| | |
|---|---|
|  | **NOTIZ:**<br>Die Lebensdauer der Filterkartuschen hängt vom verwendeten Wasservolumen und der Qualität des Speisewassers. Für optimale Leistung wechseln Sie bitte Ihre Filterkartusche gemäß der Filterlebensdaueranzeige oder den Filterwechselhinweisen. Folgen Sie dem unten beschriebenen Zyklus. Sollten Sie eine merkliche Veränderung des Geschmacks, Geruchs oder Durchflusses des gefilterten Wassers feststellen, empfehlen wir Ihnen, auch die Filter zu wechseln. |

**Tabelle zur Filterlebensdauer**

| Filter | Empfohlener Austauschzyklus |
|---|---|
| PP+ PCF -Filter | 12 Monate/1.000 Gallonen |
| GAC-Filter | 12 Monate/1.000 Gallonen |
| RO-Filter | 24 Monate/2.000 Gallonen |

Die tatsächliche Lebensdauer der Filterkartusche hängt von der örtlichen Leitungswasserqualität und dem täglichen Verbrauch ab. Der empfohlene Austauschzyklus ist ein Durchschnittswert, der auf unterschiedlichen örtlichen Leitungswasserqualitäten basiert. Liegt die örtliche Leitungswasserqualität unter dem Durchschnitt, verkürzt sich die tatsächliche Lebensdauer der Kartusche.
Weichen Sie vom empfohlenen Austauschzyklus ab. Wenn die Filterkartusche verstopft ist, tauschen Sie sie bitte aus.

**Filterpatronenwechsel**

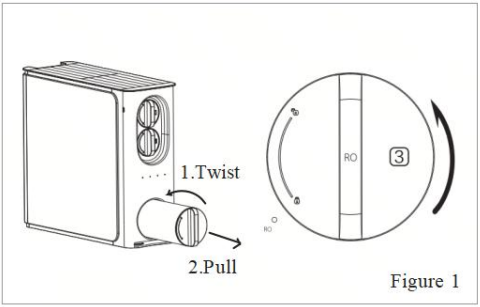


Figure 1

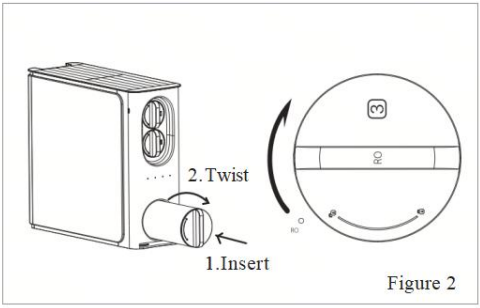


Figure 2

a. Vor dem Austausch der Filterpatronen die Strom- und Wasserzufuhr abstellen.
b. Drehen Sie den zu ersetzenden Filter gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn heraus (Abbildung 1).
c. Entfernen Sie die Verpackung des neuen Filters und setzen Sie die Filterkartusche in das System ein.
Drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um das Dreieckssymbol auf der Filterpatrone mit dem Schlosssymbol auf dem System auszurichten (Abbildung 2).
d. Schalten Sie die Wasserzufuhr ein und stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Wenn der RO-Filter ausgetauscht wurde, drehen Sie den

Wasserhahn auf und lassen Sie das Wasser 30 Minuten lang laufen.
Wenn der PCF-Filter ausgetauscht wurde, drehen Sie den Wasserhahn auf.
Wasserhahn aufdrehen und das Wasser 10 Minuten lang laufen lassen.
e. Um die Filterlebensdauer zurückzusetzen, halten Sie die Reset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen Signalton, und die Anzeige blinkt dauerhaft blau. Die Filterlebensdauer wurde zurückgesetzt.

## Automatische Spülung

**Schalten Sie den Modus „Null Restwasser“ aus.**

1. Spülen zur Wiederherstellung der Stromversorgung
Wenn nach einem Stromausfall die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird das System automatisch 30 Sekunden lang gespült.
2. Spülung für die kumulierte Zeit pro 24 Stunden
Um die Lebensdauer der Filter zu erhalten und zu verlängern, wird das System automatisch 30 Sekunden lang pro 24 Stunden gespült.
Der Spülmodus beeinträchtigt die Wasserentnahme nicht. Wenn der Benutzer während des Spülvorgangs Wasser trinkt, beendet das System den Spülvorgang und schaltet auf Wasserausgabe um.

## Schalten Sie den Modus „Null Restwasser“ ein.

**1. Spülen zur Wiederherstellung der Stromversorgung**
Wenn nach einem Stromausfall die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird das System automatisch 30 Sekunden lang gespült.

**2. Spülung mit Rücklauf:** Wasserhahn zudrehen, 10 Minuten warten, dann 60 Sekunden lang durchspülen.
Die Zeitmessung beginnt, sobald die Maschine eingeschaltet ist. Wenn der Wasserhahn in der Mitte nicht geöffnet wird, läuft die Maschine 90 Sekunden lang ab, 20 Sekunden lang durch und anschließend 90 Sekunden lang durch.
60 Sekunden alle 7,5 Stunden.
Der Spülmodus beeinträchtigt die Wasserentnahme nicht. Wenn der Benutzer während des Spülvorgangs Wasser trinkt, beendet das System den Spülvorgang und schaltet auf Wasserausgabe um.

# Fehlerbehebung

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Aus dem Wasserhahn kommt kein Wasser. | Das Kaltwasserventil oder das Eckabsperrventil ist abgedreht. | Drehen Sie die Ventile auf. |
| | Das System ist nicht mit Stromanschluss verbunden | Prüfen Sie, ob das Netzteil ordnungsgemäß an das System und die Steckdose angeschlossen ist. |
| Die Durchflussrate verringert sich. | Der Filter ist blockiert. | Tauschen Sie den Filter aus. |
| | Das Rohr ist verbogen. | Stellen Sie sicher, dass die Schläuche gerade ausgerichtet sind. |
| | Der Wasserdruck am Einlass ist niedrig | Warten Sie, bis das Einlasswasser Der Druck stabilisiert sich, oder einen Druckverstärker einbauen vor dem System, wenn das Der Einlasswasserdruck beträgt konstant unter 15 psi. |
| Schlechte Wasserqualität am Auslass. | Der Filter hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht. | Tauschen Sie den Filter aus. |
| | Das System wurde seit einiger Zeit nicht mehr benutzt. | Dreh den Wasserhahn auf und Lassen Sie das Wasser 5 Minuten lang laufen. |
| | Die Qualität des Zulaufwassers ist schlecht. | Immer Leitungswasser verwenden. Wasser als Wasserquelle. Verwenden Sie kein Wasser, das mikrobiologisch unsicher |

| | | |
|---|---|---|
| | | oder von unbekannter Qualität, wenn vor oder nach dem System keine ausreichende Desinfektion erfolgt. |
| Alle Systemanzeigen blinken, der Summer piept ununterbrochen. | Das System filtert seit einer Stunde ununterbrochen Wasser. | Trennen Sie das System vom Stromnetz, warten Sie 1 Minute und schließen Sie es dann wieder an, um das Problem zu beheben. |
| | Die Leiterplatte ist beschädigt. | Wenden Sie sich an den Kundenservice. |
| Es läuft kein Wasser in den Abfluss. | Der Abflussschlauch ist verbogen. | Stellen Sie sicher, dass der Schlauch richten oder durch ein neues Rohr ersetzen. |
| | Systemstörungen. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| Es gibt ein Leck. | Die Schläuche sind nicht richtig angeschlossen. | Schließen Sie die Schläuche wieder an. |
| | Systemstörungen. | Wenden Sie sich an den Kundenservice. |

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Hoher TDS-Wert des fil ... | Das System wurde seit langer Zeit nicht mehr benutzt. | Öffnen Sie den RO-Wasserhahn und lassen Sie das Wasser eine Weile laufen. Das TDS-Ventil wird sich dann wieder normalisieren. |
| | Der RO-Filter fil ist abgelaufen. | Tauschen Sie den RO-Filter umgehend aus. |

| | | |
|---|---|---|
| | Das Abflussrohr ist verbogen. | Achten Sie darauf, dass der Schlauch gerade gebogen ist, oder ersetzen Sie ihn durch einen neuen Schlauch. |
| | Das Quellwasser kann einen hohen TDS-Wert aufweisen. | Testen Sie das Quellwasser und gefiltertes Wasser. Das gefilterte Der TDS-Wert des Wassers sollte etwa 0 %-10 % Ihrer Quelle Der TDS-Wert des Wassers. Dies ist ein normaler Bereich. Bei einem hohen TDS-Wert im Quellwasser kann dies zu Problemen führen. die Lebensdauer des Systems verringern. |
| Lautes Geräusch | Das System befindet sich nicht auf einer flfligen Fläche. | Schließen Sie die Schläuche wieder an. |
| | Das System ist an den Schrank angelehnt. | Stellen Sie das System nicht an den Schrank. Das System kann im Betrieb vibrieren. |
| | Der Wasserdruck ist instabil. | Prüfen und bestätigen Sie, dass der Wasserdruck zwischen 14,5 PSI und 100 PSI liegt. Das Geräusch wird leiser, wenn der Wasserdruck sinkt. Der Druck stabilisiert sich. |
| Alle Systemanzeigen blinken, die | Das System filtert seit einer Stunde ununterbrochen | Trennen Sie das System vom Stromnetz und warten Sie 1 Minute. |

| | | |
|---|---|---|
| Der Summer piept 15 Mal. Auf dem Display des RO-Wasserhahns wird der Code E15 angezeigt. | Wasser. | Eine Minute warten, dann wieder einstecken, um das Problem zu beheben. |
| | Die Leiterplatte ist beschädigt. | Wenden Sie sich an den Kundenservice. |
| Auf dem Display des RO-Wasserhahns wird der Code E8 angezeigt. | Das Stromkabel des Wasserhahns ist nicht fest angeschlossen. | Schließen Sie das Netzkabel des Wasserhahns wieder an. Ziehen Sie den Netzstecker des Systems und warten Sie 1 Minute. Eine Minute einstecken und wieder anschließen, um das Problem zu beheben. |
| | Systemstörungen. | Wenden Sie sich an den Kundenservice. |
| Die Betriebsanzeigeleuchte der Maschine blinkt rot. Der Summer piept ununterbrochen. Auf dem Display des RO-Wasserhahns wird der Code E4 angezeigt. | Die Einlasswassertemperatur liegt unter 40℉ (5℃). | Wenn die Zulaufwassertemperatur über 40°F (5° C) steigt, nimmt das System seinen normalen Betrieb wieder auf. |
| | Systemstörungen. | Wenden Sie sich an den Kundenservice. |

**E-Mail: support@vevor.com**



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# ACQUA AD OSMOSI INVERSA SISTEMA DI FILTRAZIONE

**MODELLO: SS-201/SS-203/SS-205**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELLO: SS-201/SS-203/SS-205**

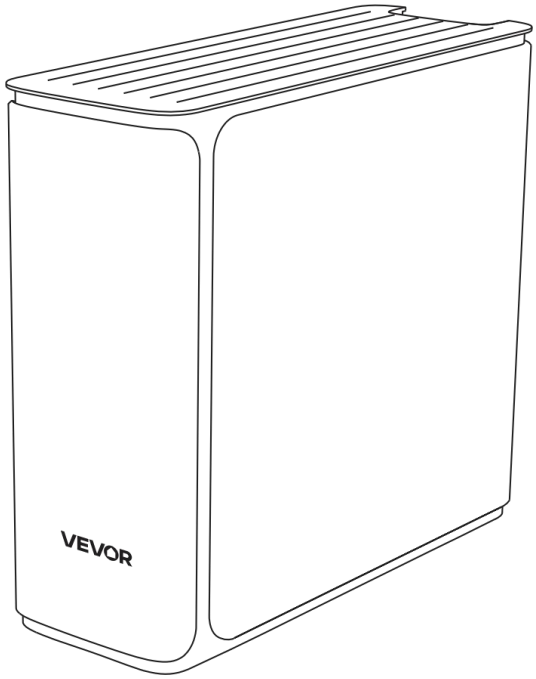


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

| | |
|---|---|
|  | Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. |
|  | Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato. |
|  | Questo sistema di filtrazione dell'acqua ad osmosi inversa è stato testato e certificato da Intertek (ITS) nell'ambito del programma di certificazione ETL Sanitation Listing per la conformità allo standard NSF/ANSI/CAN Std. 372. |
|  | Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. |

## AVVERTIMENTO

1. Si prega di utilizzare l'acqua del rubinetto comunale come fonte idrica. Non utilizzare acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza un'adeguata disinfezione prima o dopo l'impianto.
2. Assicuratevi di maneggiare il sistema con delicatezza e attenzione. Non tentate di modificare o riparare il sistema autonomamente, altrimenti la garanzia decadrà.
3. Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico.
4. La temperatura dell'acqua in ingresso del sistema deve essere compresa tra 40 e 100 °F (5 e 38 ℃). Quando il

se la temperatura dell'acqua in ingresso supera i 100 °F (38 ℃), il filtro potrebbe danneggiarsi e diventare

Non valido. Se la temperatura dell'acqua in ingresso è inferiore a 41 °F (5 °C), potrebbe verificarsi il congelamento e la rottura di alcune parti del sistema, con conseguente perdita d'acqua.
5. Non invertire l'ordine di installazione delle cartucce filtranti per evitare di compromettere le prestazioni di filtraggio del sistema.
6. Se il sistema è anomalo o difettoso, interromperne immediatamente l'utilizzo. Chiudere la valvola di ingresso dell'acqua e aprire il rubinetto per svuotare il sistema. I possibili guasti includono:
Perdita
Il prodotto è rotto o danneggiato.
Si sente un rumore anomalo o si percepisce odore di bruciato.
La macchina non funziona.
Si prega di contattare immediatamente il servizio clienti per richiedere un controllo.
7. Se non si utilizza il sistema per un periodo prolungato, chiudere l'alimentazione idrica per evitare danni al sistema.

# Informazioni generali

## Specifiche del prodotto


| Modello | SS-201 | SS-203 | SS-205 |
|---|---|---|---|
| Capacità produttiva giornaliera | 800 PIL | 1000 PIL | 1200 PIL |
| Specifiche di alimentazione | Ingresso: 100-240 V CA Uscita: 24 V CC | | |
| Temperature dell'acqua di esercizio | 40-100 °F (5-38 °C) | | |
| Pressione dell'acqua di esercizio | 15-60 psi (0,1-0,4 MPa) | | |

Durezza: Si raccomanda che la durezza non superi i 10 grani per gallone, ovvero 170 parti per milione.
Nota: il sistema funzionerà anche con una durezza dell'acqua superiore a 10 grani, ma la durata della membrana potrebbe ridursi. L'aggiunta di un addolcitore d'acqua può prolungare la durata della membrana.
Pressione dell'acqua: La pressione dell'acqua in ingresso nella vostra abitazione deve essere testata per un periodo di 24 ore per raggiungere la pressione massima. Se la pressione dell'acqua in ingresso supera i 60 psi, è necessario un regolatore di pressione dell'acqua.

## Identificazione dei componenti
### Panoramica del prodotto



① RO system



③ 3/8" Blue PE tubing



④ 1/4" White PE tubing



⑤ 1/4" Red PE tubing



⑥ Angle stop valve



⑦ Power adapter




⑧ Drain connector



② Faucet




⑨ 1/4" Clips X7
3/8" Clips X3



⑩ 3/8" L Quick connector X1
1/4" L Quick connector X2
3/8" to 1/4" Quick connector X1

## Illustrazione dell'installazione

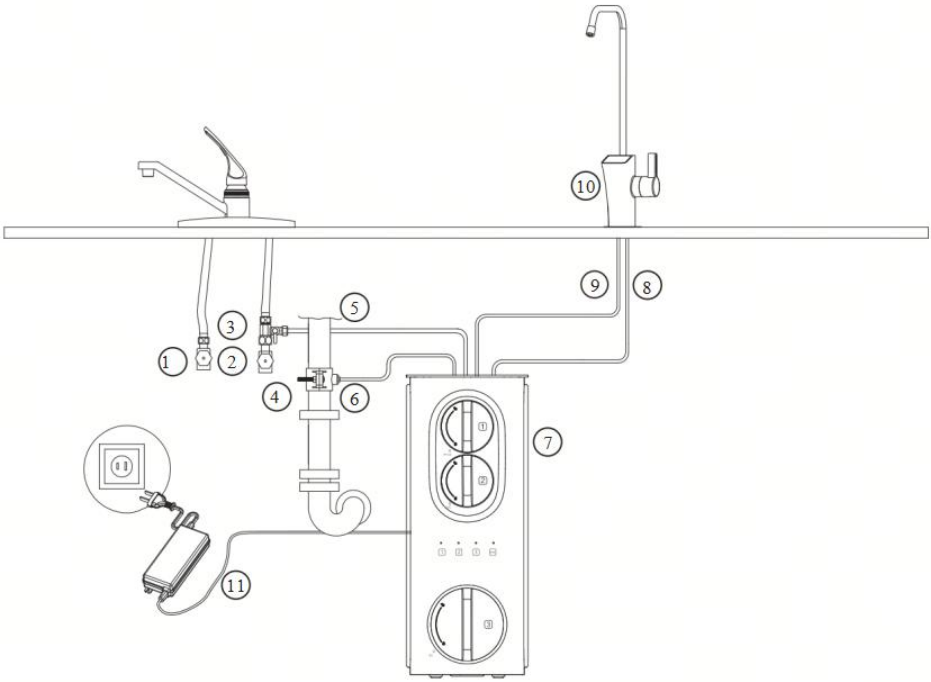



| | |
|---|---|
| 1. Valvola dell'acqua calda | 7. Sistema di osmosi inversa |
| 2. Valvola dell'acqua fredda | 8. Cavo di alimentazione del rubinetto |
| 3. Valvola di arresto ad angolo | 9. Tubo di uscita dell'acqua filtrata |
| 4. Connettore di scarico | 10. Rubinetto |
| 5. Tubo di ingresso dell'acqua | 11.Adattamento di potenza |
| 6. Tubo di scarico | |

**Strumenti e materiali necessari**

- Trapano manuale o elettrico (preferibilmente a batteria)
- Chiavi regolabili
- Cacciaviti a taglio e a croce
- coltello multiuso o forbici
- Occhiali di sicurezza
- Punte da trapano: 1" (per il foro del rubinetto), 1/4" (per il tubo di scarico)
- Maschera protettiva


# Installazione

Leggere attentamente tutte le istruzioni di installazione e funzionamento prima di installare e utilizzare il sistema di osmosi inversa.
Come utilizzare i raccordi a innesto rapido

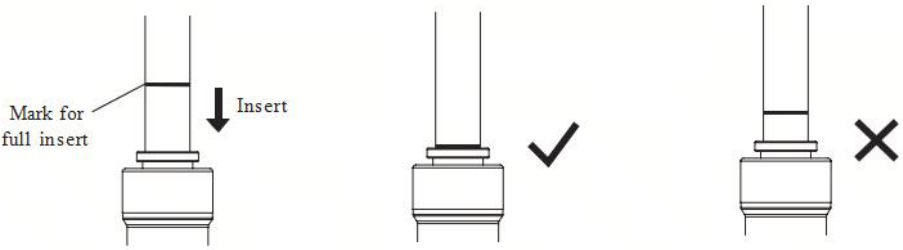



**Per connettersi:**
Spingere il tubo in PE nel raccordo fino a quando non raggiunge il segno di inserimento completo.


**NOTA:** Se il tubo in PE non è inserito completamente, si verificheranno perdite. Quando il tubo in PE è completamente inserito, posizionare la clip di bloccaggio blu sul raccordo. Questa bloccherà il tubo in PE in posizione e ne impedirà la caduta.

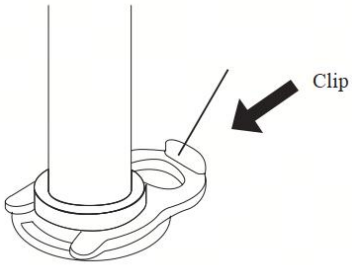


**NOTA:**
Se il tubo in PE è troppo lungo, tagliatelo alla lunghezza desiderata con un taglierino affilato o delle forbici.
Tagliare il tubo in PE in modo netto e perpendicolare. Assicurarsi che il tubo in PE sia completamente inserito.

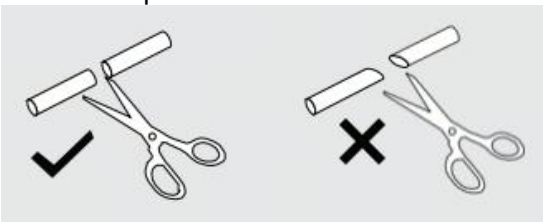

**Per disconnettersi**
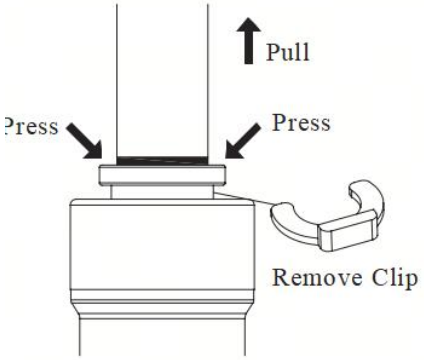
| | |
|---|---|
|  | Rimuovere la clip di bloccaggio blu dal raccordo;<br>Usa il pollice e l'indice per premere verso il basso la ghiera di bloccaggio.<br>Usa l'altra mano per estrarre il tubo in PE dal raccordo.<br><br>**NOTA:**<br>Si prega di non estrarre direttamente il tubo in PE.<br>Ciò danneggerà il raccordo e causerà perdite. |

**Selezione della posizione del rubinetto**

La maggior parte dei lavelli ha fori preforati progettati per i tubi flessibili di erogazione. Il rubinetto a osmosi inversa potrebbe essere compatibile utilizzando uno di questi fori, nonostante le sue dimensioni maggiori. Se questi fori preforati non possono essere utilizzati o si trovano in una posizione scomoda, sarà necessario praticare un foro da 1/2" nel lavello o nel piano di lavoro adiacente.

**ATTENZIONE**

- Questa procedura può generare polvere, che può causare grave irritazione se inalata o se entra in contatto con gli occhi.

Per questa procedura si raccomanda di indossare occhiali e mascherina di sicurezza.


- Non tentare di forare un lavello interamente in porcellana o rivestito in porcellana.

Per le applicazioni su questo tipo di lavelli, si consiglia di utilizzare il foro per lo spruzzatore o di praticare un foro nel piano di lavoro.

- Quando si fora un piano di lavoro, assicurarsi che l'area sottostante la zona forata sia libera da cavi e tubature. Assicurarsi di avere spazio sufficiente per effettuare la foratura corretta.
collegamenti alla parte inferiore del piano di lavoro.
- Non forare un piano di lavoro con uno spessore superiore a 2,5 cm (1 pollice).
- Non tentare di forare un piano di lavoro in piastrelle, marmo, granito o materiali simili. Consulta un idraulico o il produttore del piano di lavoro per consigli o assistenza.


**Le seguenti istruzioni si applicano ESCLUSIVAMENTE ai lavelli in acciaio inossidabile.**

A. Rivestite il fondo del lavandino con della carta di giornale per evitare che trucioli, pezzi o attrezzi cadano nello scarico.
B. Applicare del nastro adesivo sulla zona da forare per evitare graffi in caso di slittamento della punta del trapano.
C. Segnare il punto con un punzone. Utilizzare una punta da trapano da 1/4 di pollice per praticare un foro pilota attraverso il lavello.
D. Utilizzare una sega a tazza da 1 1/4" per allargare il foro. Levigare i bordi ruvidi con una lima.

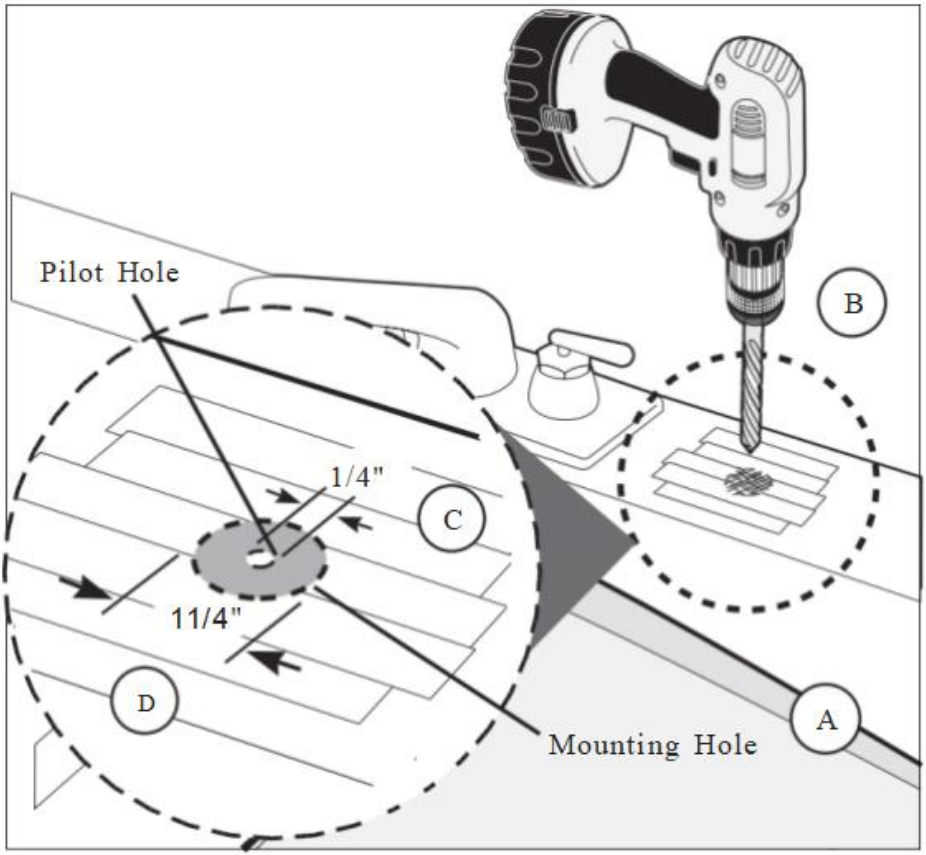



**Installare la valvola di intercettazione ad angolo per l'acqua di alimentazione (3/8" o 1/2")**

A. Chiudere la valvola di alimentazione dell'acqua fredda. Aprire il rubinetto dell'acqua fredda in cucina per rilasciare la pressione e consentire all'acqua di defluire dalla tubatura. Scollegare il tubo flessibile dell'acqua fredda dalla valvola dell'acqua fredda.

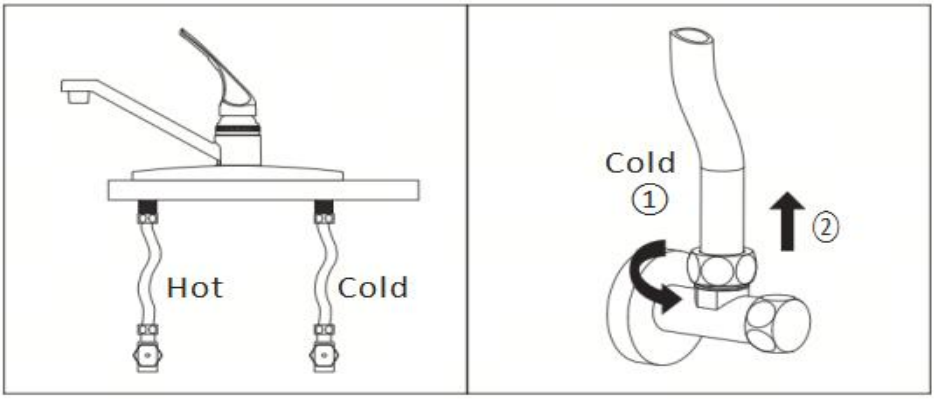




B. Inserire il tubo in PE bianco da 3/8" nel raccordo dell'adattatore di arresto angolare. Fissare il tubo con una clip da 3/8".

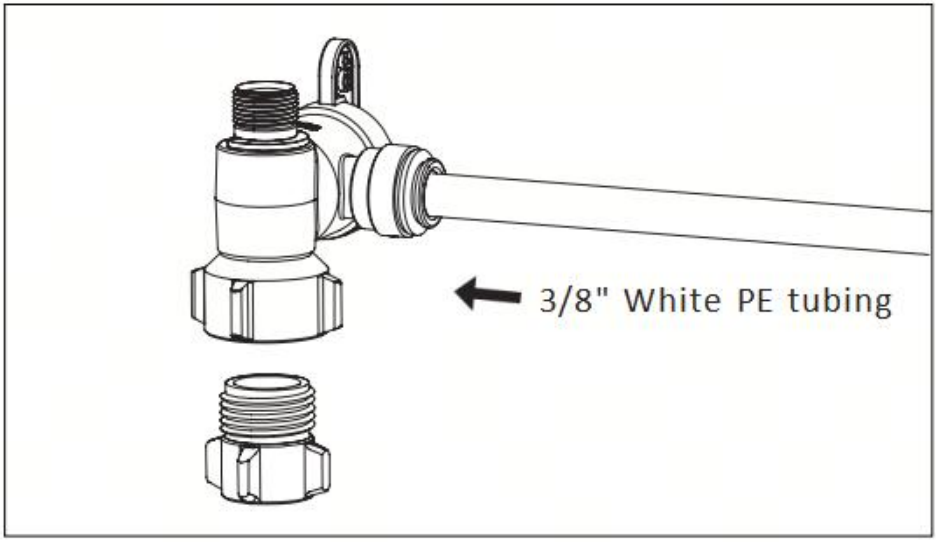



C. Installare la valvola di intercettazione angolare sulla valvola dell'acqua fredda e serrarla con una chiave regolabile. Assicurarsi di inserire la guarnizione all'interno dell'adattatore della valvola di intercettazione angolare durante l'installazione.

| | |
|---|---|
| ! | **NOTA:**<br>Se il tubo dell'acqua fredda è da 1/2", avvitare l'adattatore di conversione sopra la valvola di arresto angolare. |

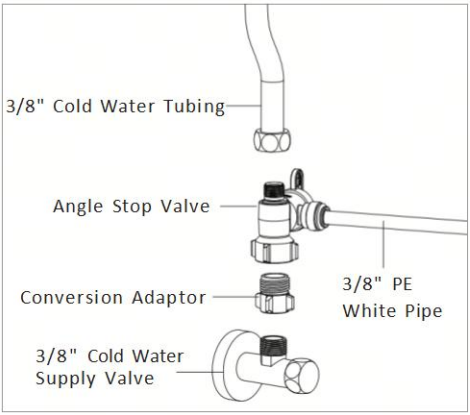

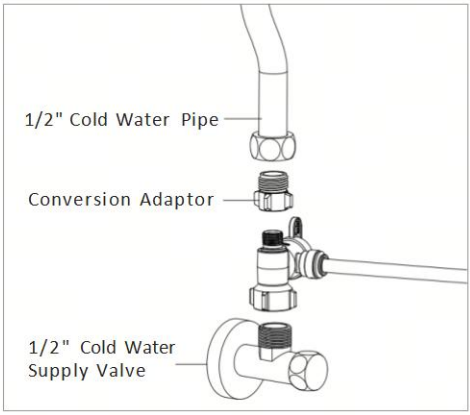
D. Spegnere l'adattatore di arresto angolare. Aprire la valvola di alimentazione dell'acqua fredda. Pulire i raccordi con un fazzoletto per verificare la presenza di perdite. Se il fazzoletto rimane asciutto, la valvola di arresto angolare è installata correttamente. correttamente.

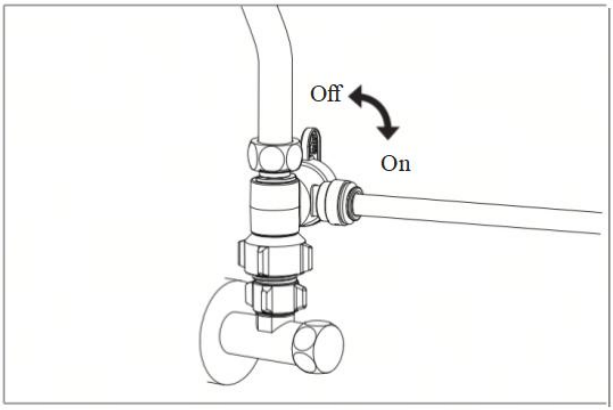



**Installare il rubinetto RO**

| | |
|---|---|
| ⓘ | **NOTA:**<br>Se il lavello o il piano di lavoro della cucina non presentano un foro preesistente, sarà necessario praticarne uno. Fare riferimento al capitolo 2.2. |

1. Inserire il beccuccio del rubinetto nel corpo del rubinetto.


2. Inserire il raccordo a innesto rapido nel tubo in PE bianco da 3/8". Utilizzare una clip per fissare il tubo.
3. Inserire lo stelo del rubinetto, il cavo di alimentazione e il tubo dell'acqua filtrata nel foro sul piano di lavoro.
4. Sotto il lavello, infila il dado e stringilo.

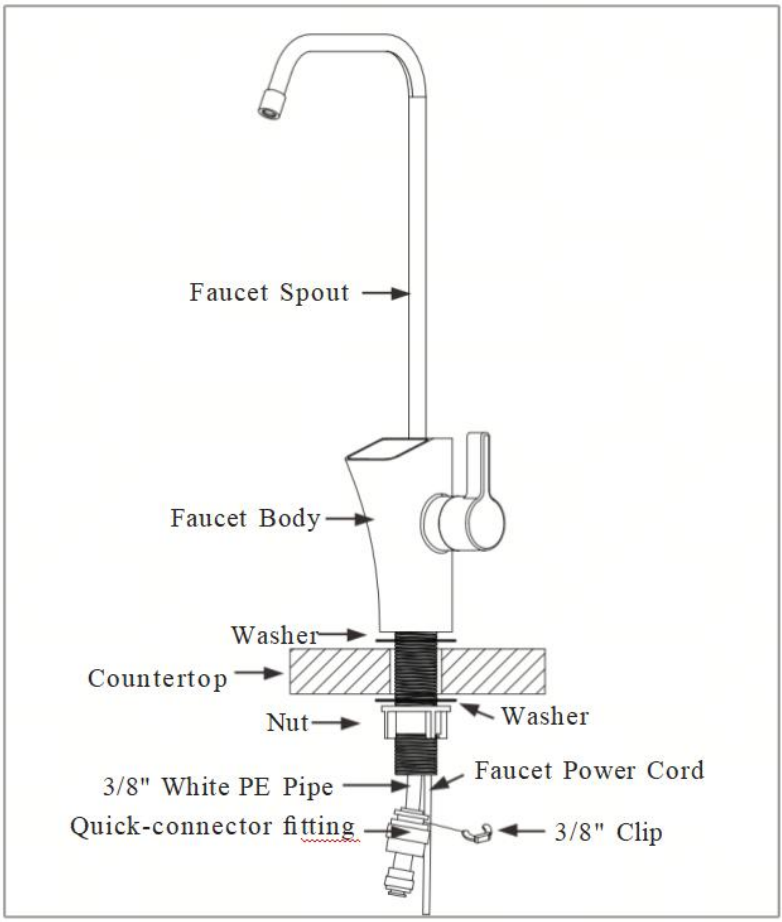


**Installare il connettore di scarico dell'impianto di osmosi inversa.**
1. Individuare la posizione dello scarico.
2. Praticare un foro centrale sulla guarnizione in schiuma (④).
3. Utilizzare il foro nella guarnizione in schiuma (④) come modello per individuare la posizione di foratura sopra il rubinetto di scarico. Segnare la posizione con una matita. Nota: se si dispone di un lavello doppio e di un

tubo di scarico trasversale o orizzontale, è possibile segnare la posizione di foratura sulla parte superiore del tubo orizzontale.
tubo di scarico.
4. Nel punto indicato, praticare un foro da 1/4" attraverso la parete del tubo di scarico, assicurandosi di non perforare il lato opposto del tubo.
5. Rimuovere la pellicola protettiva dal retro della guarnizione in schiuma (④) e fissarla alla piastra anteriore del raccordo di scarico (①) allineandola con i fori.
6. Inizia a posizionare il raccordo di scarico (①) sul tubo di scarico del lavandino con viti (②) e dadi (③), usando la matita (o una penna sottile) nel foro del tubo del raccordo di scarico (①) per guidare il tuo Posizionare sopra il foro praticato mentre si stringono saldamente i dadi (③) e le viti (②).

| | |
|---|---|
|  | **NOTA:**<br>Una volta individuata la posizione, rimuovere la matita. |

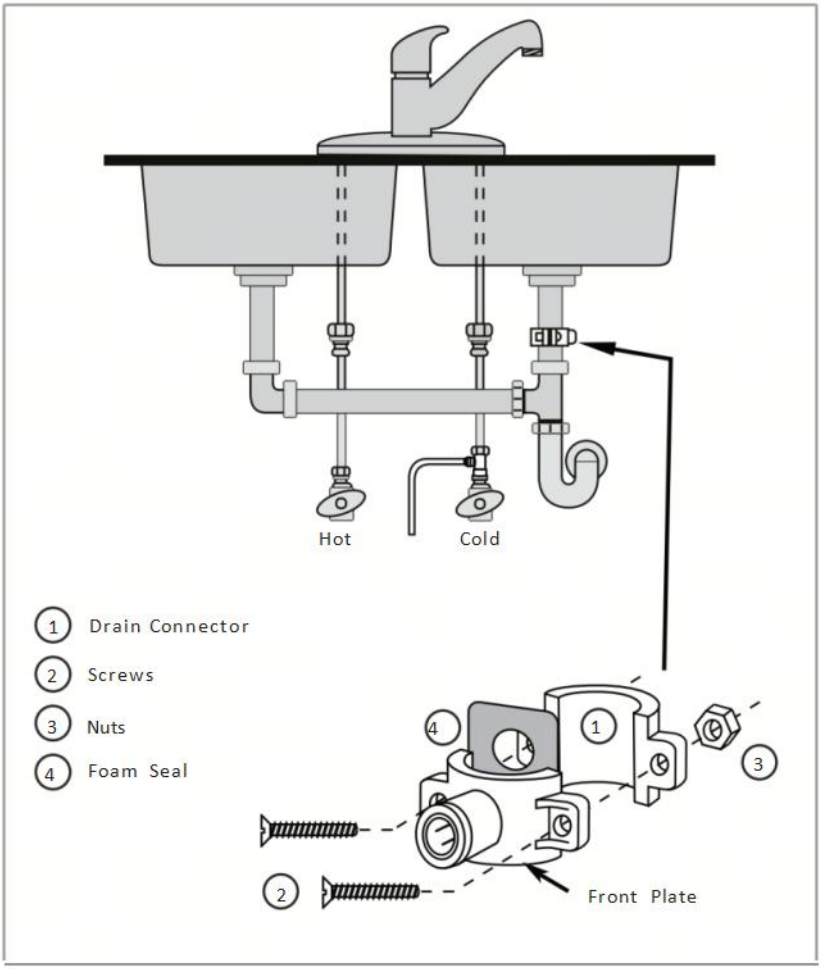


**Collegamento del sistema**


1. Prima di collegare il tubo in PE al sistema, assicurarsi di aver rimosso il tappo dalla porta dell'acqua.
2. Collegamento dei tubi al sistema.

a. Collegare il tubo blu da 3/8" dalla valvola di intercettazione angolare alla porta "Acqua grezza".

b. Collegare il tubo bianco da 1/4" del rubinetto alla porta "Acqua pura".

c. Inserire il tubo rosso da 1/4" dal connettore di scarico alla porta "Scarico acqua".

| | |
|---|---|
| ! | **NOTA:**<br>NON inserire ancora la spina nella presa. |

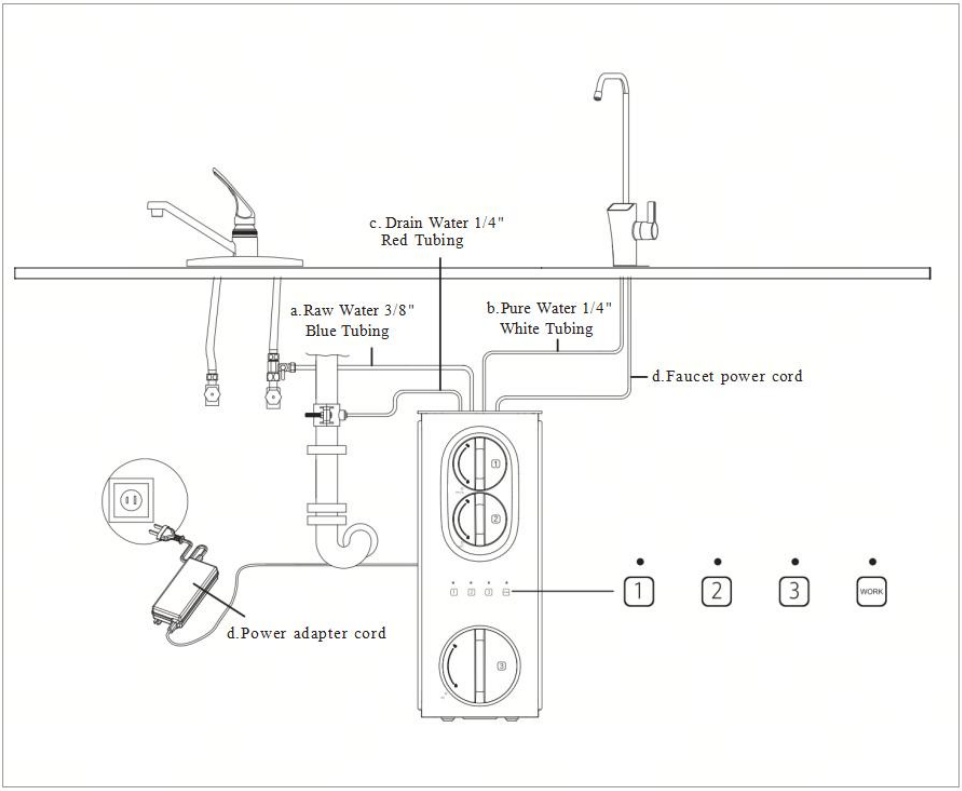


# Operazione

**Prima del primo utilizzo**


A. Aprire il rubinetto dell'acqua fredda e assicurarsi che la valvola di intercettazione dell'acqua sia aperta.

B. Collegare il sistema all'alimentazione. Si sentirà un lungo segnale acustico e tutti gli indicatori si accenderanno per
3 secondi. Il sistema si scaricherà automaticamente per 30 secondi. Pulire tutte le giunture e i raccordi con un fazzoletto di carta per verificare la presenza di perdite. Se il fazzoletto rimane asciutto, il sistema è installato correttamente.

F. Una volta completato il lavaggio automatico, apri il rubinetto e lascia scorrere l'acqua per 30 minuti per far passare l'aria e le particelle di carbone attraverso i filtri. Dopodiché, il sistema è pronto e puoi iniziare a consumare l'acqua purificata.

| | |
|---|---|
| ⓘ | **NOTA:**<br>Inizialmente, l'acqua potrebbe apparire torbida. Ciò è dovuto all'aria intrappolata nel filtro a osmosi inversa. Non è dannosa e scomparirà in pochi minuti. Potrebbe essere necessaria fino a una settimana dopo l'installazione di un nuovo filtro a osmosi inversa affinché l'aria intrappolata si disperda. |

**Interfaccia utente**

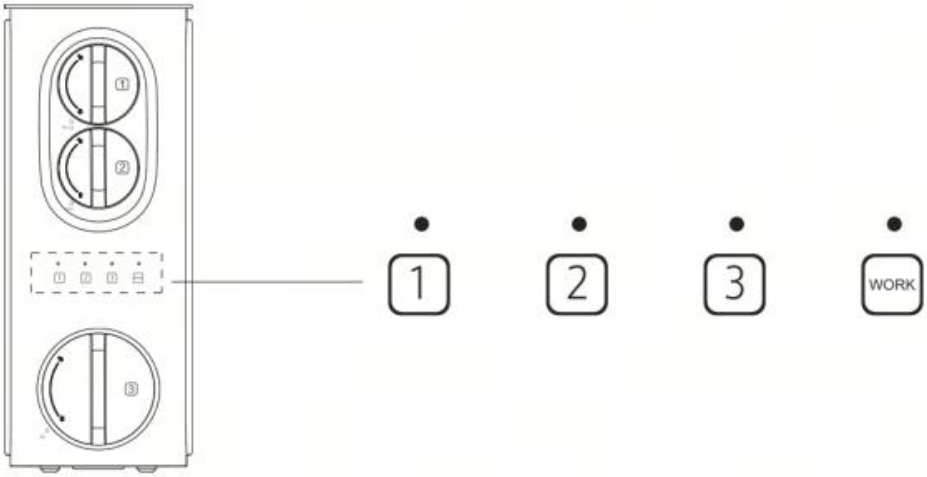


| Indicatore | | Indicazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | PP+ PCF e pulsante di ripristino | Luce blu costante | Durata > 5% |
| | | Luce rossa lampeggiante | 0 < Durata ≤ 5% |
| | | Luce rossa costante | Durata = 0 |
| 2 | Indicatore di durata GAC e | Luce blu costante | Durata > 5% |
| | | Luce rossa | 0 < Durata ≤ 5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | pulsante di ripristino | lampeggiante | |
| | | Luce rossa costante | Durata = 0 |
|  | Indicatore di durata dell'osmosi inversa e pulsante di ripristino | Luce blu costante | Durata > 5% |
| | | Luce rossa lampeggiante | 0 < Durata ≤ 5% |
| | | Luce rossa costante | Durata = 0 |
|  | Indicatore di alimentazione ( Modalità normale ) | Luce blu costante | Accendere |
| | | Luce rossa lampeggiante | Malfunzionamento del sistema |
| | | Non leggero | Spegnere |
|  | Indicatore di alimentazione ( Acqua residua pari a zero ) | Luce blu costante | Acqua residua zero su |
| | | Luce rossa costante | Acqua residua zero |

**Pulsante di ripristino**
Per reimpostare la durata del filtro, tieni premuto il pulsante di ripristino del filtro corrispondente per 3 secondi. Sentirai un segnale acustico e l'indicatore mostrerà Luce blu costante. La durata del filtro è stata ripristinata.

**Acqua residua zero**
Tenere premuto il pulsante di avvio per 10 secondi per attivare un singolo segnale acustico e accedere alla modalità di commutazione dell'acqua a temperatura zero. Dopo l'attivazione, tenere premuto il pulsante dell'acqua a temperatura zero per 3 secondi per attivare o disattivare la funzione dell'acqua a temperatura zero.
**Nota:** Attivare la modalità di commutazione a livello zero dell'acqua residua. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 20 secondi, la modalità si disattiverà automaticamente.

**Indicatore del rubinetto RO**




| Indicatore | Indicazione | Stato |
|---|---|---|
| PCF RO GAC | Luce bianca costante | Durata > 5% |
| | Luce rossa lampeggiante | 0 < Durata ≤ 5% |
| | Luce rossa costante | Durata = 0 |
| | Off | Spegnere |
| 888 puro | Luce bianca costante | TDS dell'acqua pura |
| | Off | Il rubinetto non è aperto |
| E15 | Luce bianca costante | Protezione timeout: il La macchina ha prodotto acqua ininterrottamente per 1 ora |
| E8 | Luce bianca costante | Errore di connessione, Visualizza il codice di errore |
| E4 | Luce bianca costante | Quando viene rilevata una temperatura dell'acqua inferiore a 5℃, viene visualizzato un codice di errore |

## Manutenzione

Se non si prevede di utilizzare il sistema per una settimana o più, rimuovere il filtro e sigillarlo con della pellicola trasparente. Conservare il filtro sigillato in frigorifero per proteggere il sistema dalla proliferazione microbiologica. Per riavviare il sistema dopo il periodo di inutilizzo, sciacquarlo per almeno 10 minuti OPPURE sostituire i filtri.
Se non si prevede di utilizzare l'impianto per due settimane o più, è necessario interrompere l'alimentazione idrica, svuotare l'impianto e scollegare l'alimentazione elettrica.
Seguire il programma di sostituzione del filtro raccomandato. Sostituire il filtro ogni volta che l'indicatore è acceso. Si noti che la durata effettiva del filtro dipende dalle dimensioni della famiglia e dalla qualità della fonte d'acqua. La mancata sostituzione del filtro nei tempi appropriati può danneggiare il sistema e potenzialmente causare
rischi per la salute.

### Sostituzione della cartuccia del filtro

| | |
|---|---|
| ⓘ | **NOTA:**<br>La durata delle cartucce del filtro dipende dal volume d'acqua utilizzato e dalla qualità dell'acqua di alimentazione. Per prestazioni ottimali, si prega di sostituire la cartuccia del filtro in base all'indicatore di durata del filtro o alla sostituzione del filtro Il ciclo suggerito è riportato di seguito. Qualora si verifichi un cambiamento significativo nel gusto, nell'odore o nel flusso dell'acqua filtrata, si consiglia di sostituire anche i filtri. |

### Tabella di durata dei filtri

| Filtro | Ciclo di sostituzione consigliato |
|---|---|
| Filtro PP+ PCF | 12 mesi/1.000 galloni |
| Filtro GAC | 12 mesi/1.000 galloni |
| Filtro RO | 24 mesi/2.000 galloni |

La durata effettiva della cartuccia del filtro dipende dalla qualità dell'acqua del rubinetto locale e dall'utilizzo giornaliero. Il ciclo di sostituzione consigliato è una media basata su diverse qualità dell'acqua del rubinetto locale. Se la qualità dell'acqua del rubinetto locale è inferiore alla media, la durata effettiva della cartuccia sarebbe
differiscono dal ciclo di sostituzione consigliato. Se la cartuccia del filtro è ostruita, si prega di sostituirla.

**Sostituzione della cartuccia del filtro**

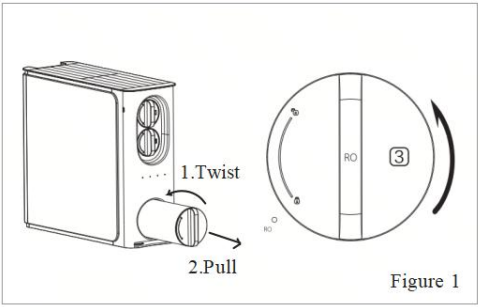


Figure 1

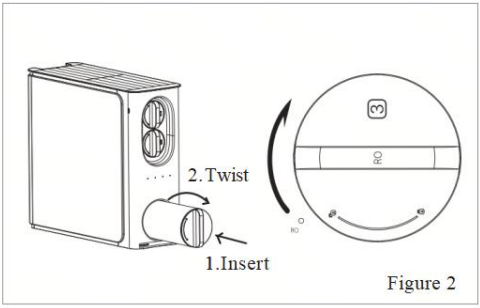


Figure 2

a. Interrompere l'alimentazione elettrica e idrica prima di sostituire le cartucce del filtro.
b. Ruotare il filtro da sostituire in senso antiorario ed estrarlo (Figura 1).
c. Rimuovere l'imballaggio del nuovo filtro e inserire la cartuccia nel sistema.
Ruotarlo in senso orario per allineare l'icona triangolare sulla cartuccia del filtro con l'icona del lucchetto sul sistema (Figura 2).
d. Aprire l'alimentazione dell'acqua e ricollegare l'alimentazione. Se si sostituisce il filtro RO, aprire il rubinetto e lasciare scorrere l'acqua per 30 minuti. Se si sostituisce il filtro PCF, aprire il rubinetto e lasciare scorrere l'acqua per 30 minuti.
Apri il rubinetto e lascia scorrere l'acqua per 10 minuti.
e. Per reimpostare la durata del filtro, tenere premuto il pulsante di reset per 3 secondi. Si sentirà un segnale acustico e l'indicatore lampeggerà con una luce blu fissa. La durata del filtro è stata reimpostata.

## Lavaggio automatico

### Disattiva la modalità acqua residua zero

1. Svuota il serbatoio per ripristinare l'alimentazione
Quando l'alimentazione viene ripristinata dopo un'interruzione di corrente, il sistema verrà automaticamente spurgato per 30 secondi.
2. Risciacquo per il tempo cumulativo nelle 24 ore

Per mantenere e prolungare la durata dei filtri, il sistema verrà automaticamente lavato per 30 secondi ogni 24 ore.
La modalità di scarico non influisce sull'utente quando beve acqua. Se l'utente decide di bere acqua durante lo scarico, il sistema interromperà lo scarico e passerà all'erogazione.

### Attiva la modalità Zero acqua residua

**1. Svuota il serbatoio per ripristinare l'alimentazione**
Quando l'alimentazione viene ripristinata dopo un'interruzione di corrente, il sistema verrà automaticamente spurgato per 30 secondi.

**2. Risciacquo a riflusso:** Chiudere il rubinetto, attendere 10 minuti per eseguire il riflusso, quindi far scorrere l'acqua per 60 secondi.
Avviare il cronometro quando la macchina è accesa. Se non c'è azione per aprire il rubinetto a metà, eseguire lo scarico per 90 secondi, il risciacquo per 20 secondi e il riflusso per
60 secondi ogni 7,5 ore.
La modalità di scarico non influisce sull'utente quando beve acqua. Se l'utente decide di bere durante lo scarico, il sistema interromperà lo scarico e passerà all'erogazione.

## Risoluzione dei problemi

| Problema | Possibile causa | Soluzione |
|---|---|---|
| Dal rubinetto non esce acqua. | La valvola dell'acqua fredda o la valvola di intercettazione angolare è chiusa. | Aprire le valvole. |
| | Il sistema non è collegato all'alimentazione | Verifica che l'alimentatore sia collegato correttamente al sistema e alla presa di corrente. |
| | Il filtro è bloccato. | Sostituire il filtro. |
| | Il tubo è piegato. | Assicurati che il tubo sia raddrizzato. |

| | | |
|---|---|---|
| La velocità di flusso diminuisce. | La pressione dell'acqua in ingresso è bassa. | Attendi che l'acqua in ingresso la pressione si stabilizza, oppure installare un sistema di aumento di pressione prima del sistema se il la pressione dell'acqua in ingresso è costantemente inferiore a 15 psi. |
| Scarsa qualità dell'acqua in uscita. | Il filtro ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita. | Sostituire il filtro. |
| | Il sistema non viene utilizzato da tempo. | Apri il rubinetto e Lascia scorrere l'acqua per 5 minuti. |
| | La qualità dell'acqua in ingresso è scadente. | Utilizzare sempre l'acqua del rubinetto pubblico. acqua come fonte d'acqua. Non utilizzare acqua che è microbiologicamente non sicuro o di qualità sconosciuta senza un'adeguata disinfezione prima o dopo il sistema. |
| Tutti gli indicatori di sistema lampeggiano, il cicalino continua a emettere segnali acustici. | Il sistema sta filtrando l'acqua ininterrottamente da 1 ora | Scollega il sistema, attendi 1 minuto e ricollegalo per risolvere il problema. |
| | La scheda PCB è danneggiata. | Contatta il servizio clienti. |
| Non scorre acqua nello | Il tubo di scarico è piegato. | Assicurati che il tubo sia raddrizzare o sostituire con un nuovo tubo. |

| | | |
|---|---|---|
| scarico. | Malfunzionamenti del sistema. | Contatta il servizio clienti. |
| C'è una perdita. | I tubi non sono collegati correttamente. | Ricollegare il tubo. |
| | Malfunzionamenti del sistema. | Contatta il servizio clienti. |

| Problema | Possibile causa | Soluzione |
|---|---|---|
| Elevato contenuto di solidi disciolti totali (TDS) nell'acqua filtrata. | Il sistema non viene utilizzato da molto tempo. | Apri il rubinetto dell'impianto di osmosi inversa e lascialo scorrere per un po'. La valvola TDS tornerà alla normalità. |
| | Il filtro RO è scaduto. | Sostituire immediatamente il filtro RO. |
| | Il tubo di scarico è piegato. | Assicurati che il tubo sia raddrizzato oppure sostituiscilo con uno nuovo. |
| | L'acqua di origine potrebbe avere un elevato contenuto di solidi totali disciolti (TDS). | Testare l'acqua di origine e acqua filtrata. L'acqua filtrata Il TDS dell'acqua sarà circa 0%-10% della tua fonte TDS dell'acqua. Questo è un intervallo normale. Se c'è un TDS elevato nell'acqua di origine, potrebbe ridurre la durata di vita del sistema. |

| | | |
|---|---|---|
| suono forte | Il sistema non è posizionato in una superficie piana. | Ricollegare il tubo. |
| | Il sistema è posizionato contro il mobile. | Non posizionare il sistema a ridosso del mobile. Il sistema potrebbe vibrare durante il funzionamento. |
| | La pressione dell'acqua è instabile. | Verificare e confermare che la pressione dell'acqua sia compresa tra 14,5 PSI e 100 PSI. Il suono diminuirà quando l'acqua la pressione si stabilizza. |
| Tutti gli indicatori di sistema lampeggiano, Il cicalino continua a suonare 15 volte. Il display del rubinetto RO mostra il codice E15. | Il sistema sta filtrando l'acqua ininterrottamente da 1 ora. | Scollega il sistema, attendi 1 minuto, e ricollegare per risolvere il problema. |
| | La scheda PCB è danneggiata. | Contatta il servizio clienti. |
| Il display del rubinetto RO mostra il codice E8. | Il cavo di alimentazione del rubinetto non è collegato saldamente. | Ricollega il cavo di alimentazione del rubinetto. Scollega l'apparecchio, attendi 1 minuto e ricollegare per risolvere il problema. |
| | Malfunzionamenti del sistema. | Contatta il servizio clienti. |
| La spia di funzionamento della macchina lampeggia in | La temperatura dell'acqua in ingresso è inferiore a 40℉ (5℃). | Quando la temperatura dell'acqua in ingresso supera i 40°F (5°C), il sistema riprenderà a funzionare normalmente. |

| | | |
|---|---|---|
| rosso.<br>Il cicalino continua a suonare.<br>Il display del rubinetto RO mostra il codice E4. | Malfunzionamenti del sistema. | Contatta il servizio clienti. |

**Shanghai Sishun International Trade Co., Ltd.**
**Stanza JT2388, 4° piano, Edificio 2, n. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Town, Distretto di Jiading, Shanghai**
**Indirizzo e-mail: support@vevor.com**



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# AGUA DE ÓSMOSIS INVERSA SISTEMA DE FILTRACIÓN

**MODELO: SS-201/SS-203/SS-205**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELO: SS-201/SS-203/SS-205**

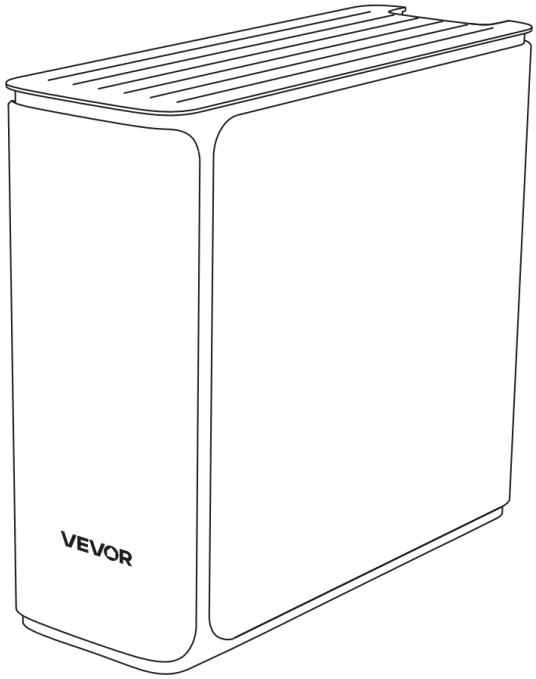


Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

| | |
|---|---|
|  | Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. |
|  | Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda provocar un funcionamiento no deseado. |
|  | Este sistema de filtración de agua por ósmosis inversa ha sido probado y certificado por Intertek (ITS) bajo el Programa de Listado de Saneamiento ETL para Conforme a la Norma NSF/ANSI/CAN 372. |
|  | Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. |

## ADVERTENCIA

1. Utilice agua del grifo municipal como fuente de agua. No utilice agua que no sea microbiológicamente segura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema.
2. Asegúrese de manipular el sistema con cuidado y delicadeza. No intente modificarlo ni repararlo usted mismo, ya que la garantía quedará invalidada.
3. Este dispositivo está destinado únicamente para uso doméstico.
4. La temperatura del agua de entrada del sistema debe estar entre 40 y 100 °F (5 y 38 °C). Cuando el

Si la temperatura del agua de entrada supera los 100 °F (38 ℃), el filtro podría dañarse y volverse inflamable.

No válido. Si la temperatura del agua de entrada es inferior a 41 °F (5 °C), puede provocar la congelación y la rotura de algunas partes del sistema, lo que resultaría en una fuga de agua.
5. No invierta el orden de instalación de los cartuchos del filtro para evitar afectar el rendimiento del filtro del sistema.
6. Si el sistema presenta alguna anomalía o falla, deje de usarlo inmediatamente. Cierre la válvula de entrada de agua y abra el grifo para vaciar el sistema. Los eventos de falla incluyen:
Fuga
El producto está agrietado o dañado.
Se oye un sonido anormal o un olor a quemado.
La máquina no funciona.
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar una inspección de inmediato.
7. Si no va a utilizar el sistema durante un período prolongado, cierre el suministro de agua para evitar daños al sistema.

# Información general

## Especificación del producto

| Modelo | SS-201 | SS-203 | SS-205 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de producción diaria | 800 PIB | 1000 PIB | 1200 PIB |
| Especificaciones de potencia | Entrada: 100-240 V CA Salida: 24 V CC | | |
| Temperaturas de funcionamiento del agua | 40-100 °F (5-38 °C) | | |
| Presión de agua de funcionamiento | 15-60 psi (0,1-0,4 MPa) | | |

Dureza: Se recomienda una dureza que no supere los 10 granos por galón, o 170 partes por millón.
Nota: El sistema funcionará con una dureza superior a 10 granos, pero la vida útil de la membrana podría acortarse. La adición de un ablandador de agua podría prolongar la vida útil de la membrana.
Presión del agua: Se recomienda comprobar la presión del agua en su hogar durante un período de 24 horas para determinar la presión máxima. Si la presión de entrada supera los 60 psi, se requiere un regulador de presión.


## Identificación de componentes
### Descripción general del producto



① RO system



② Faucet



③ 3/8" Blue PE tubing



④ 1/4" White PE tubing



⑤ 1/4" Red PE tubing



⑥ Angle stop valve




⑦ Power adapter



⑧ Drain connector




⑨ 1/4" Clips X7
3/8" Clips X3



⑩ 3/8" L Quick connector X1
1/4" L Quick connector X2
3/8" to 1/4" Quick connector X1

## Ilustración de instalación

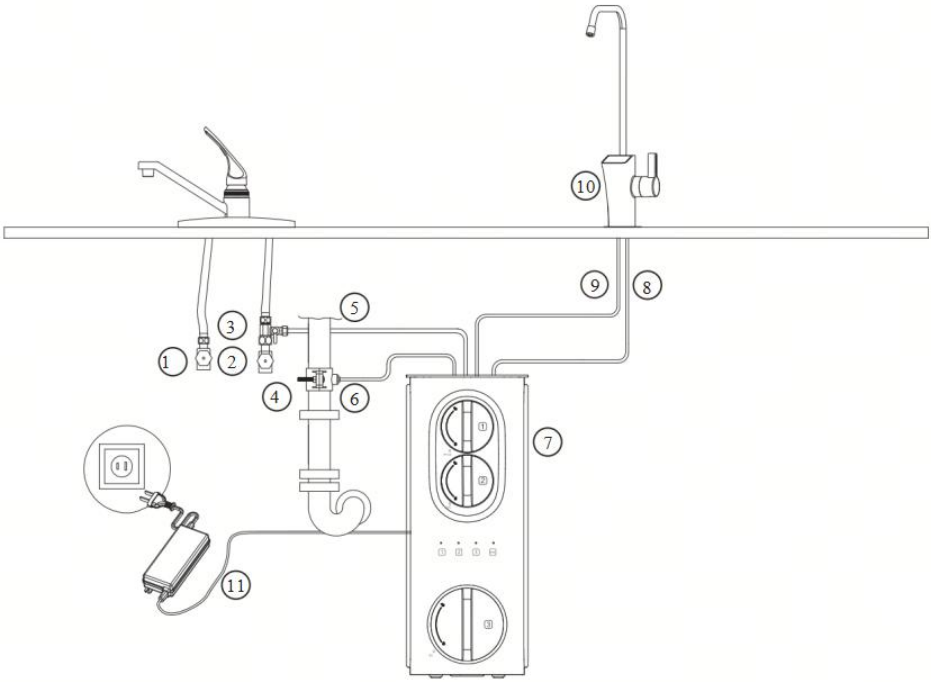



| | |
|---|---|
| 1. Válvula de agua caliente | 7. Sistema de ósmosis inversa |
| 2. Válvula de agua fría | 8. Cable de alimentación del grifo |
| 3. Válvula de cierre angular | 9. Tubería de salida de agua filtrada |
| 4. Conector de drenaje | 10. Grifo |
| 5. Tubería de entrada de agua | 11. Adaptación de energía |
| 6. Tubo de salida de drenaje | |

**Herramientas y materiales necesarios**

- Taladro manual o eléctrico (preferiblemente inalámbrico)
- llaves ajustables
- Destornilladores de punta plana y de estrella
- Cúter o tijeras
- gafas de seguridad
- Brocas: 1" (para el orificio del grifo), 1/4" (para el tubo de desagüe)
- Mascarilla de seguridad


# Instalación

Lea todas las instrucciones de instalación y funcionamiento antes de instalar y utilizar su sistema de ósmosis inversa.
Cómo utilizar los acoplamientos rápidos

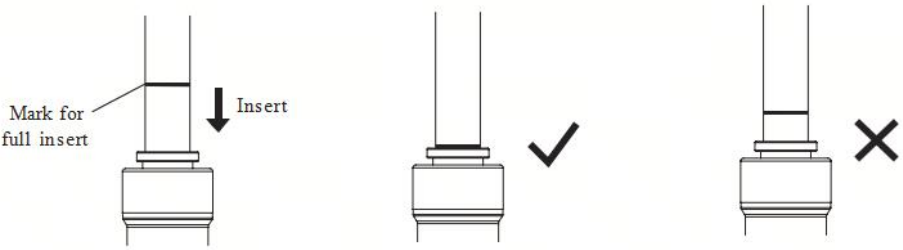



**Para conectar:**
Empuje el tubo de PE dentro del conector hasta que esté insertado hasta la marca de inserción completa.


**NOTA:** Si el tubo de PE no está completamente insertado, se producirán fugas. Una vez insertado por completo, coloque el clip de bloqueo azul en el conector. Esto fijará el tubo de PE en su lugar e impedirá que se suelte.

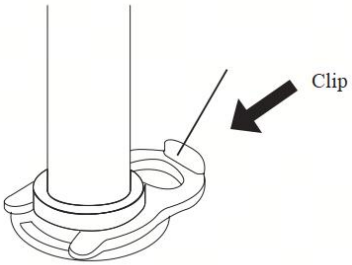


**NOTA:**
Si el tubo de PE es demasiado largo, córtelo a la longitud adecuada con un cúter afilado o unas tijeras.
Corte el tubo de PE de forma recta y limpia. Asegúrese de que el tubo de PE esté completamente insertado.

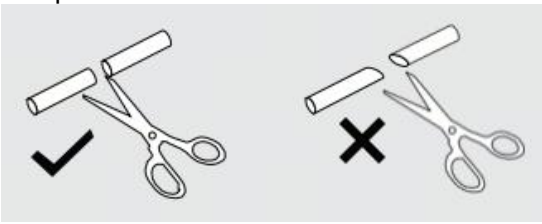

**Para desconectar**
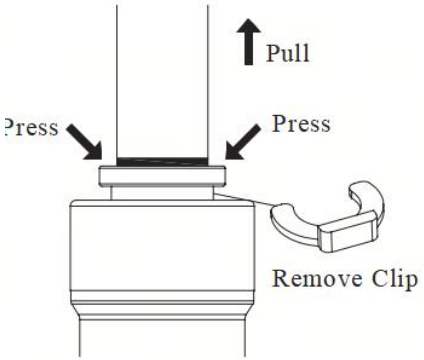
| | |
|---|---|
|  | Retire el clip de bloqueo azul del accesorio;<br>Utilice el pulgar y el índice para presionar hacia abajo el manguito de bloqueo.<br>Utilice la otra mano para extraer el tubo de PE del racor.<br><br>**NOTA:**<br>Por favor, no tire del tubo de PE directamente.<br>Esto dañará la conexión y provocará fugas. |

**Selección de la ubicación del grifo**

La mayoría de los fregaderos tienen orificios preperforados para mangueras de rociado. El grifo de ósmosis inversa puede pasar a través de uno de estos orificios, a pesar de su mayor tamaño. Si estos orificios preperforados no se pueden usar o están en una ubicación inconveniente, será necesario perforar un orificio de 1/2 pulgada en el fregadero o en la encimera junto al fregadero.

**PRECAUCIÓN**

- Este procedimiento puede generar polvo, que puede causar irritación grave si se inhala o entra en contacto con los ojos.

Para este procedimiento se recomienda usar gafas de seguridad y una mascarilla de seguridad.

- No intente perforar un lavabo totalmente de porcelana o recubierto de porcelana.

Para aplicaciones en este tipo de fregaderos, recomendamos utilizar el orificio del rociador o perforar la encimera para hacer el agujero.

- Al perforar una encimera, asegúrese de que el área debajo de la zona perforada esté libre de cables y tuberías. Asegúrese de tener suficiente espacio para realizar la perforación correctamente.


conexiones a la parte inferior de la encimera.

- No perfore una encimera que tenga más de 2,5 cm (1 pulgada) de grosor.
- No intente taladrar una encimera de azulejos, mármol, granito o similar.

Consulte a un plomero o al fabricante de la encimera para obtener asesoramiento o asistencia.


**Las siguientes instrucciones se aplican ÚNICAMENTE a fregaderos de acero inoxidable.**

A. Cubra el fondo del fregadero con papel de periódico para evitar que virutas, piezas o herramientas caigan por el desagüe.
B. Coloque cinta adhesiva sobre el área que se va a perforar para ayudar a prevenir rayones si la broca se resbala.
C. Marque el punto con un punzón central. Use una broca de 1/4 de pulgada para perforar un orificio guía a través del fregadero.
D. Utilice una broca de corona de 1 1/4" para agrandar el agujero. Suavice los bordes ásperos con una lima.

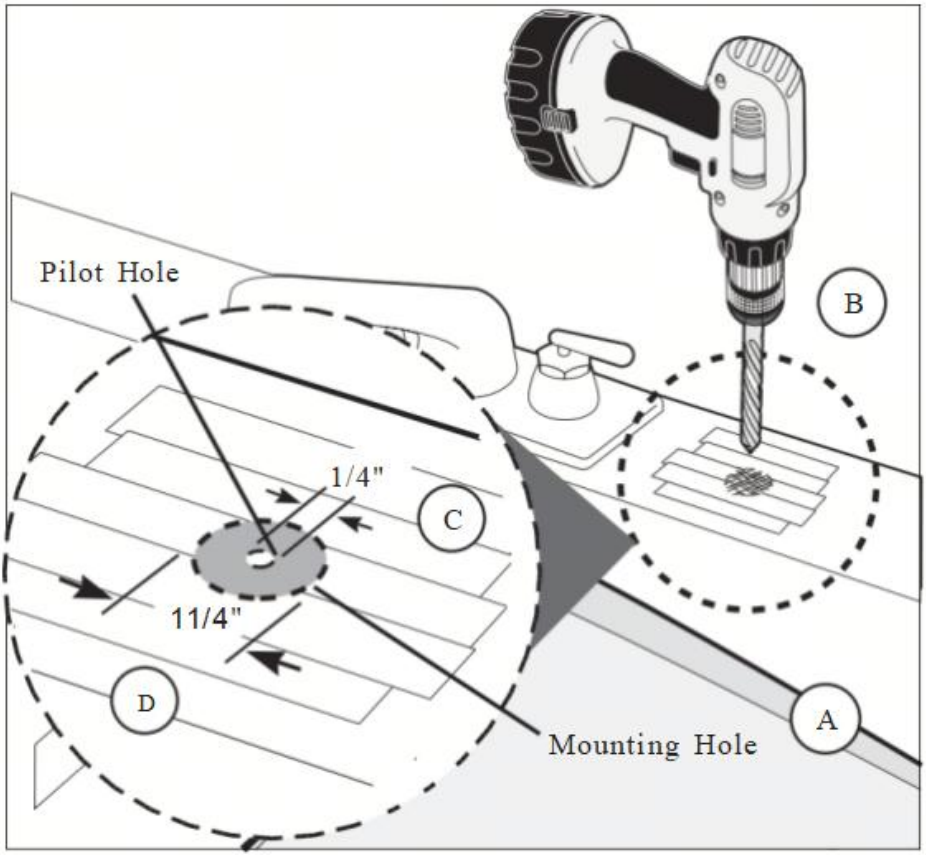



**Instale la válvula de cierre angular para el agua de alimentación (3/8" o 1/2").**

A. Cierre la válvula de suministro de agua fría. Abra el grifo de agua fría de la cocina para liberar la presión y permitir que el agua drene de la tubería. Desconecte la manguera de agua fría de la válvula de agua fría.

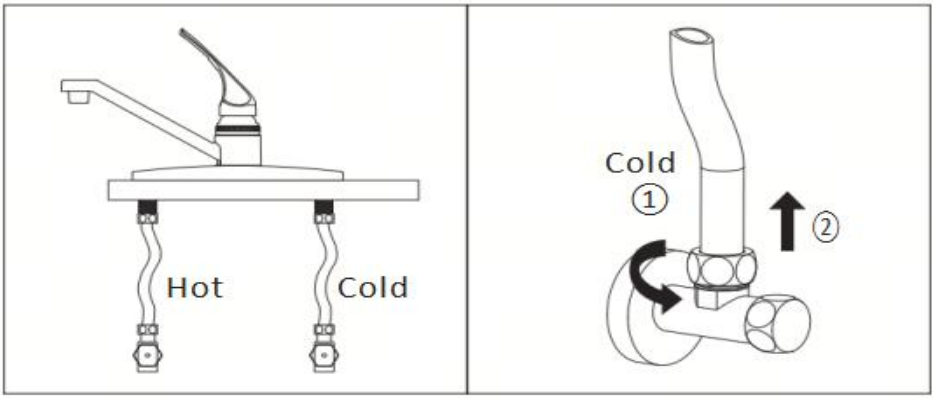




B. Inserte el tubo de PE blanco de 3/8" en el conector del adaptador de tope angular. Asegure el tubo con una abrazadera de 3/8".

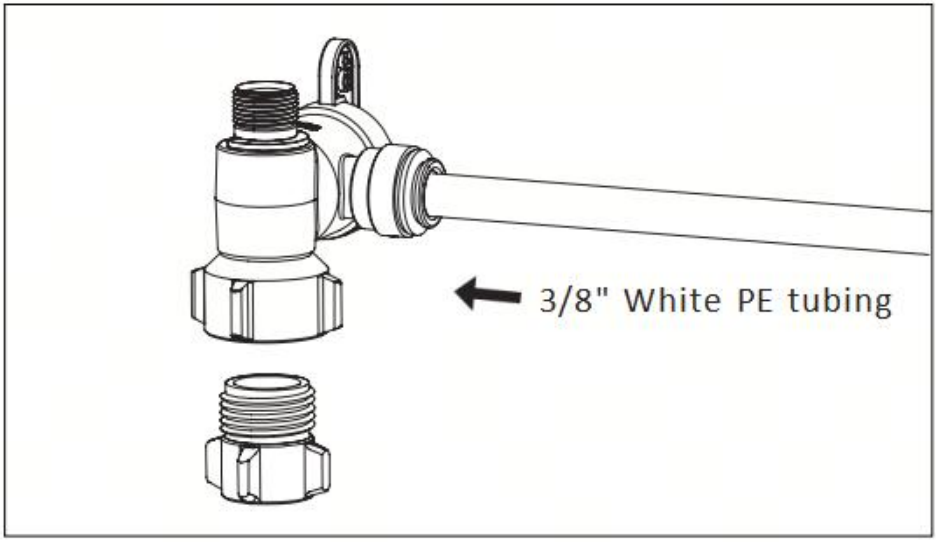



C. Instale la válvula de cierre angular en la válvula de agua fría y apriétela con una llave ajustable. Asegúrese de colocar la junta dentro del adaptador de la válvula de cierre angular durante la instalación.

| | |
|---|---|
| ⓘ | **NOTA:**<br>Si la tubería de agua fría es de 1/2", enrosque el adaptador de conversión en la parte superior de la válvula de cierre angular. |

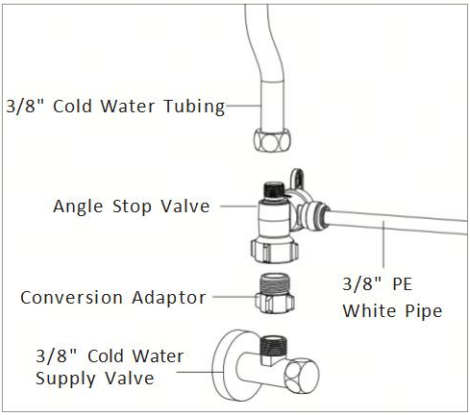

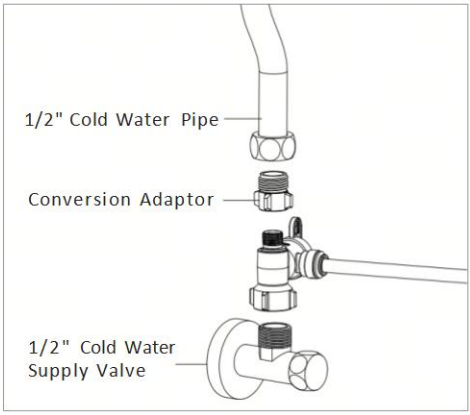
D. Apague el adaptador de cierre angular. Abra la válvula de suministro de agua fría. Limpie las conexiones con un pañuelo de papel para comprobar si hay fugas. Si el pañuelo permanece seco, la válvula de cierre angular está instalada. correctamente.

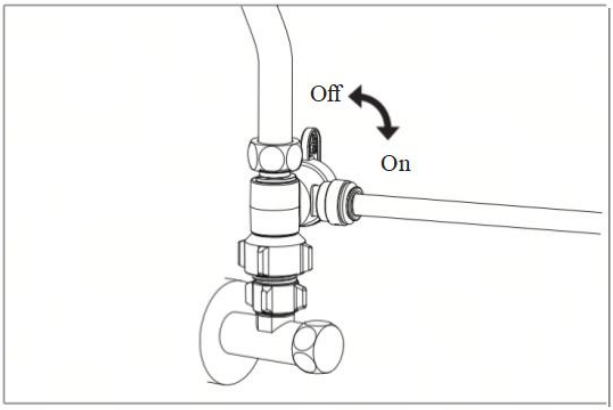



**Instale el grifo de ósmosis inversa.**

| | |
|---|---|
| ⓘ | **NOTA:**<br>Si el fregadero o la encimera de su cocina no tienen un orificio, tendrá que taladrarlo. Consulte el capítulo 2.2. |

1. Inserte el caño del grifo en el cuerpo del grifo.
2. Inserte el conector rápido en el tubo de PE blanco de 3/8". Utilice una abrazadera para asegurar el tubo.


3. Inserte el vástago del grifo, el cable de alimentación y el tubo de agua filtrada en el orificio de la encimera.
4. Debajo del fregadero, coloque la tuerca y apriétela.

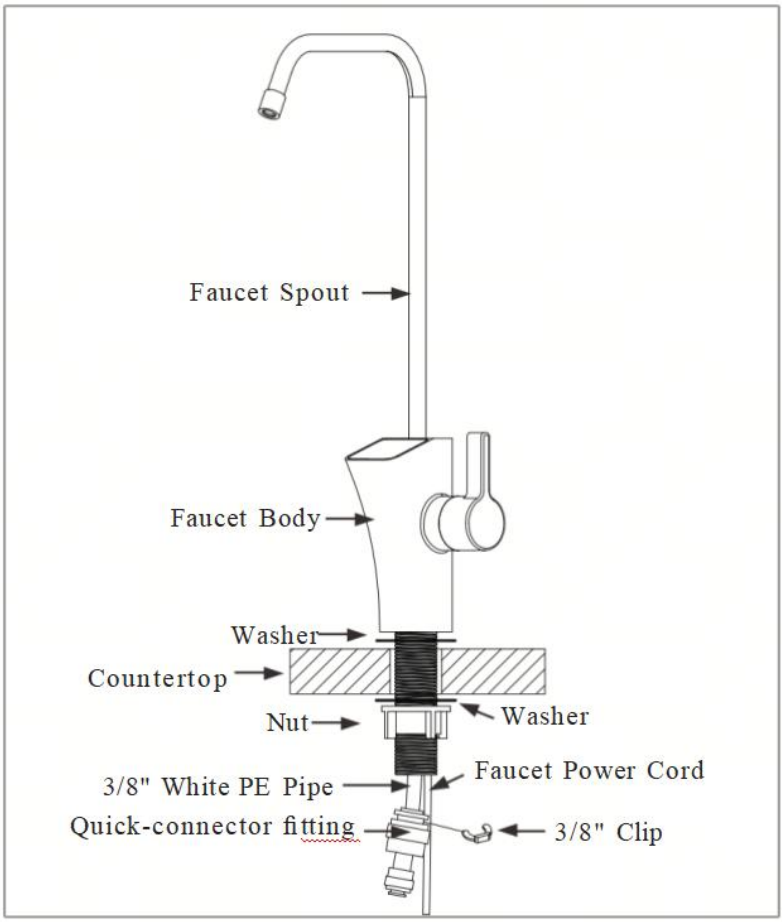


**Instale el conector de drenaje de ósmosis inversa.**
1. Identifique la ubicación de la salida del desagüe.
2. Perfore el orificio central del sello de espuma (④).
3. Utilice el orificio en el sello de espuma (④) como plantilla para ubicar la posición de perforación encima del grifo de desagüe. Marque la ubicación con un lápiz. Nota: Si tiene un fregadero doble y tuberías de desagüe transversales u horizontales, es seguro marcar la ubicación de perforación en la parte superior de la tubería horizontal.
tubería de drenaje.

4. En el lugar marcado, taladre un agujero de 6 mm (1/4") a través de la pared del tubo de drenaje, asegurándose de no perforar el lado opuesto del tubo.
5. Retire la cubierta protectora de la parte posterior del sello de espuma (④) y colóquela en la placa frontal del conector de drenaje (①) alineándola con los orificios.
6. Comience a colocar el conector de desagüe (①) en el tubo de desagüe del fregadero con los tornillos (②) y las tuercas (③), usando su lápiz (o un bolígrafo delgado) en el orificio del tubo del conector de desagüe (①) para guiar su
Coloque la tuerca (③) y el tornillo (②) sobre el orificio perforado mientras aprieta firmemente las tuercas (③) y los tornillos (②).

| | |
|---|---|
|  | **NOTA:**<br>Retire el lápiz una vez que haya determinado la ubicación. |

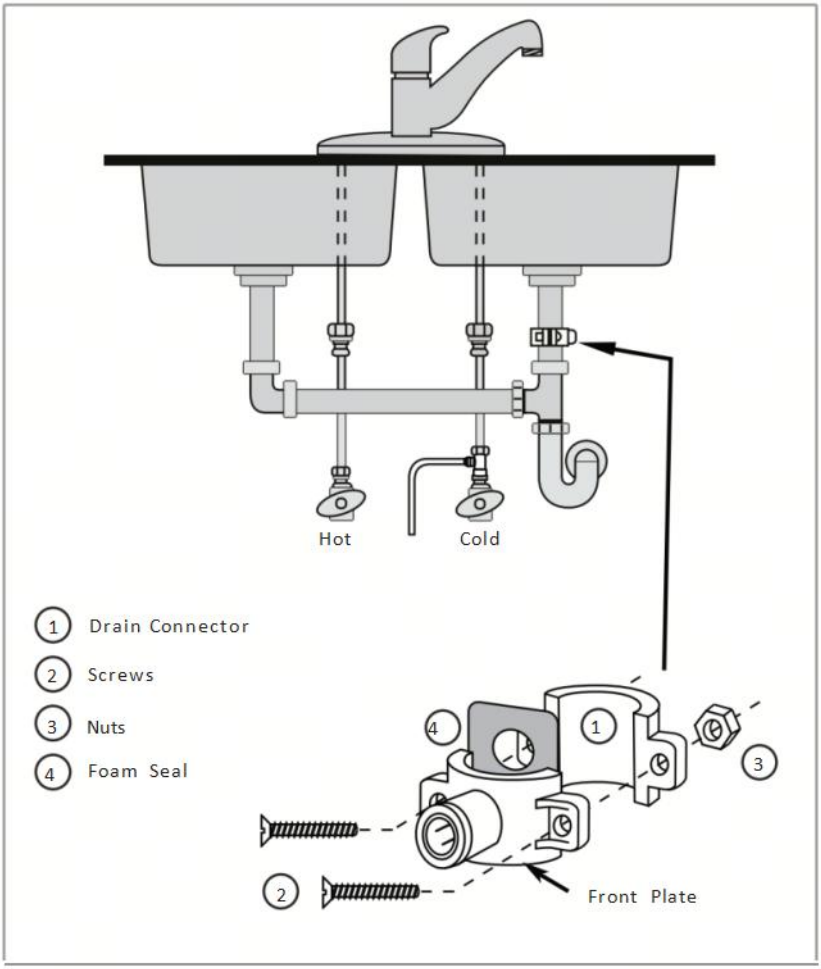


**Conectando el sistema**


1. Antes de conectar el tubo de PE al sistema, asegúrese de haber retirado el tapón del puerto de agua.
2. Conectar la tubería al sistema.

a. Conecte el tubo azul de 3/8" de la válvula de cierre angular al puerto de "Agua cruda".

b. Conecte el tubo blanco de 1/4" del grifo al puerto de "Agua pura".

c. Inserte el tubo rojo de 1/4" desde el conector de drenaje hasta el puerto "Drenaje de agua".

| | |
|---|---|
| ! | **NOTA:**<br>NO inserte el enchufe en la toma de corriente todavía. |

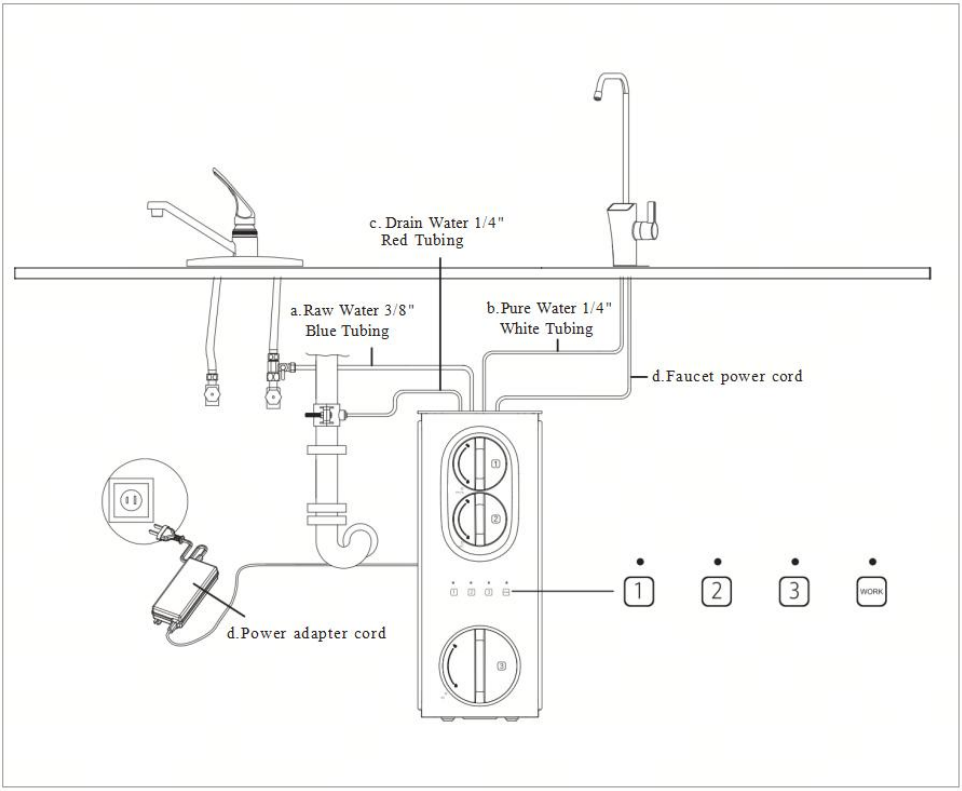


# Operación

**Antes del primer uso**

A. Abra el suministro de agua fría y asegúrese de que la válvula adaptadora de suministro esté abierta.


B. Conecte el sistema a la corriente. Oirá un pitido largo y todos los indicadores se encenderán.

3s. El sistema se enjuagará automáticamente durante 30s. Limpie todas las juntas y conexiones con un pañuelo de papel para comprobar si hay fugas. Si el pañuelo permanece seco, el sistema está instalado correctamente.

G. Una vez finalizado el autolimpieza, abra el grifo y deje correr el agua durante 30 minutos para que el aire y las partículas de carbón pasen a través de los filtros. Después de eso, el sistema estará listo y podrá empezar a consumir el agua pura.

| | |
|---|---|
| ⓘ | **NOTA:**<br>Inicialmente, el agua puede verse turbia. Esto se debe al aire atrapado en el filtro de ósmosis inversa. No es perjudicial y desaparecerá en cuestión de minutos. El aire atrapado puede tardar hasta una semana en disiparse después de instalar un filtro nuevo. |

**Interfaz de usuario**

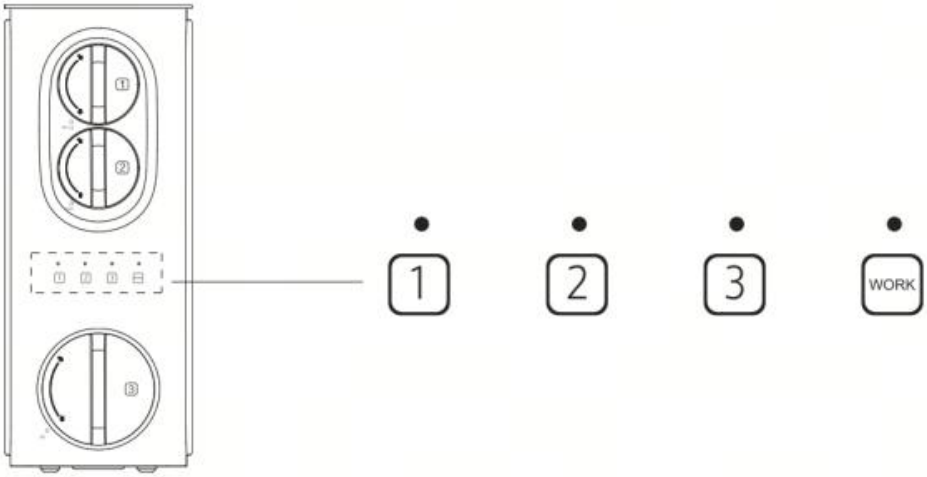


| Indicador | | Indicación | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | del PP+ PCF y botón de reinicio | Luz azul constante | Vida útil > 5% |
| | | Luz roja intermitente | 0 < Tiempo de vida ≤ 5% |
| | | Luz roja constante | Tiempo de vida = 0 |
| 2 | Indicador de vida útil del GAC | Luz azul constante | Vida útil > 5% |
| | | Luz roja intermitente | 0 < Tiempo de vida ≤ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | y botón de reinicio | | 5% |
| | | Luz roja constante | Tiempo de vida = 0 |
|  | Indicador de vida útil del sistema de ósmosis inversa y botón de reinicio. | Luz azul constante | Vida útil > 5% |
| | | Luz roja intermitente | 0 < Tiempo de vida ≤ 5% |
| | | Luz roja constante | Tiempo de vida = 0 |
|  | Indicador de encendido ( Modo normal ) | Luz azul constante | Encendido |
| | | Luz roja intermitente | Mal funcionamiento del sistema |
| | | No es ligero | Apagado |
|  | Indicador de encendido ( Agua residual cero ) | Luz azul constante | Agua residual cero en |
| | | Luz roja constante | Agua residual cero desactivada |

**Botón de reinicio**
Para restablecer la vida útil del filtro, mantenga presionado el botón de reinicio del filtro correspondiente durante 3 segundos. Escuchará un pitido y el indicador mostrará Luz azul constante. La vida útil del filtro se ha restablecido.

**Agua residual cero**
Mantén pulsado el botón de funcionamiento durante 10 segundos para que suene un pitido y entres en el modo de agua a temperatura cero. Una vez dentro, mantén pulsado el botón de agua a temperatura cero durante 3 segundos para activar o desactivar esta función.
**Nota:** Acceda al modo de conmutación de agua residual cero. Si no se realiza ninguna operación en 20 segundos, el modo se desactivará automáticamente.

**Indicador de grifo de ósmosis inversa**




| Indicador | Indicación | Estado |
|---|---|---|
| PCF RO GAC | Luz blanca constante | Vida útil > 5% |
| | Luz roja intermitente | 0 < Tiempo de vida ≤ 5% |
| | Luz roja constante | Tiempo de vida = 0 |
| | Apagado | Apagado |
| 888 puro | Luz blanca constante | Agua pura TDS |
| | Apagado | El grifo no está abierto. |
| E15 | Luz blanca constante | Protección contra tiempo de espera: La La máquina ha estado produciendo agua de forma continua durante 1 hora. |
| E8 | Luz blanca constante | Fallo de conexión, Mostrar el código de error |
| E4 | Luz blanca constante | Cuando se detecta que la temperatura del agua es inferior a 5 ℃, se muestra un código de error. |

## Mantenimiento

Si no va a utilizar el sistema durante una semana o más, retire el filtro y séllelo con film transparente. Guarde el filtro sellado en el refrigerador para proteger el sistema contra el crecimiento microbiológico. Para volver a poner en marcha el sistema tras un periodo de inactividad, enjuáguelo durante al menos 10 minutos o cambie los filtros.
Si no va a utilizar el sistema durante dos semanas o más, desconecte el suministro de agua, vacíe el sistema y desconecte la alimentación eléctrica.
Siga el programa de reemplazo de filtros recomendado. Reemplace el filtro cada vez que el indicador esté encendido. Tenga en cuenta que la vida útil real del filtro depende del tamaño de la familia y la calidad de la fuente de agua. No reemplazar el filtro en los momentos adecuados puede dañar el sistema y potencialmente causar
riesgos para la salud.

### Reemplazo del cartucho de filtro

| | |
|---|---|
| ⓘ | **NOTA:**<br>La vida útil de los cartuchos de filtro depende del volumen de agua utilizado y de la calidad del agua de alimentación. Para un rendimiento óptimo, cambie el cartucho del filtro según el indicador de vida útil del filtro o el reemplazo del filtro. ciclo sugerido a continuación. Cuando haya un cambio notable en el sabor, el olor o el flujo del agua filtrada, recomendamos cambiar también los filtros. |

### Tabla de vida útil del filtro

| Filtrar | Ciclo de reemplazo recomendado |
|---|---|
| Filtro PP+ PCF | 12 meses/1000 galones |
| Filtro GAC | 12 meses/1000 galones |
| Filtro de ósmosis inversa | 24 meses/2000 galones |

La vida útil real del cartucho del filtro depende de la calidad del agua del grifo local y del uso diario. El ciclo de reemplazo recomendado es un promedio basado en diferentes calidades de agua del grifo locales. Si la calidad del agua del grifo local está por debajo del promedio, la vida útil real del cartucho sería
difiere del ciclo de reemplazo recomendado. Si el cartucho del filtro está obstruido, reemplácelo.

**Sustitución del cartucho de filtro**

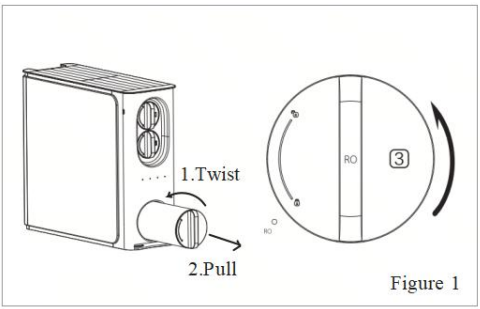


Figure 1

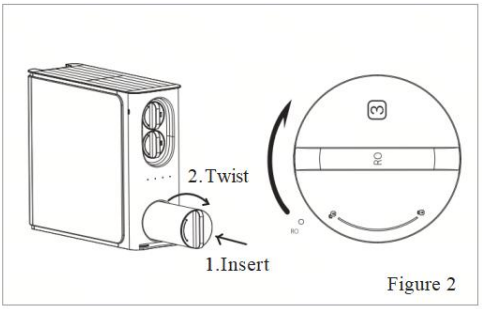


Figure 2

a. Apague la alimentación eléctrica y el suministro de agua antes de reemplazar los cartuchos del filtro.
b. Gire el filtro que necesita ser reemplazado en sentido contrario a las agujas del reloj y sáquelo (Figura 1).
c. Retire el embalaje del nuevo filtro e inserte el cartucho en el sistema. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para alinear el icono triangular del cartucho del filtro con el icono de candado del sistema (Figura 2).
d. Abra el suministro de agua y vuelva a conectarlo a la corriente. Si se reemplaza el filtro RO, abra el grifo y deje correr el agua durante 30 minutos. Si se reemplaza el filtro PCF, abra el
Abra el grifo y deje correr el agua durante 10 minutos.
e. Para restablecer la vida útil del filtro, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 3 segundos. Oirá un pitido y el indicador emitirá una luz azul fija. La vida útil del filtro se ha restablecido.

## Descarga automática

**Desactive el modo de agua residual cero.**

1. Enjuague para restaurar la energía.
Cuando se restablezca el suministro eléctrico tras un apagón, el sistema se purgará automáticamente durante 30 segundos.
2. Enjuague durante el tiempo acumulado cada 24 horas.
Para mantener y prolongar la vida útil de los filtros, el sistema se enjuagará automáticamente durante 30 segundos cada 24 horas.

El modo de descarga no afecta al usuario al tomar agua. Si el usuario decide tomar agua durante la descarga, el sistema dejará de descargar y pasará al modo de dispensación.

### Activa el modo de agua residual cero.

**1. Enjuague para restaurar la energía.**
Cuando se restablezca el suministro eléctrico tras un apagón, el sistema se purgará automáticamente durante 30 segundos.

**2. Descarga por reflujo:** Cierre el grifo, espere 10 minutos para realizar la descarga por reflujo, reflujo durante 60 segundos.
Comience a contar el tiempo cuando la máquina esté encendida. Si no hay ninguna acción para abrir el grifo en el medio, realice el drenaje durante 90 segundos, enjuague durante 20 segundos y reflujo durante 60 segundos cada 7,5 horas.
El modo de descarga no afecta al usuario al tomar agua. Si el usuario decide tomar agua durante la descarga, el sistema dejará de descargar y pasará al modo de dispensación.

## Solución de problemas

| Problema | Posible causa | Solución |
|---|---|---|
| No sale agua del grifo. | La válvula de agua fría o la válvula de cierre angular están cerradas. | Abra las válvulas. |
| | El sistema no es conectado a la energía | Comprueba que el adaptador de corriente esté conectado correctamente al sistema y a la toma de corriente. |
| | El filtro está bloqueado. | Reemplace el filtro. |
| | El tubo está doblado. | Asegúrese de que el tubo esté recto. |

| | | |
|---|---|---|
| El caudal disminuye. | La presión del agua de entrada es baja. | Espere hasta que el agua de entrada<br>La presión se estabiliza, o instalar un compresor antes del sistema si el<br>La presión del agua de entrada es constantemente por debajo de 15 psi. |
| Mala calidad del agua de salida. | El filtro ha llegado al final de su vida útil. | Reemplace el filtro. |
| | El sistema no se ha utilizado desde hace algún tiempo. | Abra el grifo y<br>Deje correr el agua durante 5 minutos. |
| | La calidad del agua de entrada es deficiente. | Utilice siempre el grifo municipal.<br>el agua como fuente de agua.<br>No utilice agua que esté microbiológicamente inseguro o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. |
| Todos los indicadores del sistema parpadean y el zumbador sigue emitiendo pitidos. | El sistema ha estado filtrando agua continuamente durante 1 hora. | Desconecte el sistema, espere 1 minuto y vuelva a conectarlo para solucionar el problema. |
| | La placa de circuito impreso está dañada. | Contacta con el servicio de atención al cliente. |
| No corre agua por el desagüe. | El tubo de desagüe está doblado. | Asegúrese de que el tubo esté<br>enderezarlo o reemplazarlo por un tubo |

| | | |
|---|---|---|
| | | nuevo. |
| | El sistema presenta fallos. | Contacta con el servicio de atención al cliente. |
| Hay una fuga. | Los tubos no están conectados correctamente. | Vuelva a conectar los tubos. |
| | El sistema presenta fallos. | Contacta con el servicio de atención al cliente. |

| Problema | Posible causa | Solución |
|---|---|---|
| Alto contenido de sólidos disueltos totales (TDS) en el agua filtrada. | El sistema no se ha utilizado desde hace mucho tiempo. | Abra el grifo de ósmosis inversa y déjelo correr un rato. La válvula TDS volverá a la normalidad. |
| | El filtro de ósmosis inversa estaba caducado. | Reemplace el filtro de ósmosis inversa inmediatamente. |
| | El tubo de desagüe está doblado. | Asegúrese de que el tubo esté recto o sustitúyalo por uno nuevo. |
| | El agua de origen puede tener un alto contenido de sólidos disueltos totales (TDS). | Analice el agua de origen y agua filtrada. El agua filtrada El TDS del agua será aproximadamente 0%-10% de su fuente TDS del agua. Este es un rango normal. Si hay un TDS alto en el agua de origen, puede reducir la vida útil del sistema. |

| | | |
|---|---|---|
| Sonido fuerte | El sistema no está ubicado en una superficie plana. | Vuelva a conectar los tubos. |
| | El sistema se coloca contra el armario. | No coloque el sistema contra el mueble. El sistema puede vibrar durante su funcionamiento. |
| | La presión del agua es inestable. | Compruebe y confirme que la presión del agua esté entre 14,5 PSI y 100 PSI. El sonido disminuirá cuando el agua La presión se estabiliza. |
| Todos los indicadores del sistema parpadean, El zumbador sigue sonando 15 veces. La pantalla del grifo de ósmosis inversa muestra el código E15. | El sistema ha estado filtrando agua de forma continua durante 1 hora. | Desconecte el sistema, espere 1 minuto, y vuelva a enchufarlo para solucionar el problema. |
| | La placa de circuito impreso está dañada. | Contacta con el servicio de atención al cliente. |
| El filtro del grifo de ósmosis inversa muestra el código E8. | El cable de alimentación del grifo no está bien conectado. | Vuelva a conectar el cable de alimentación del grifo. Desenchufe el sistema, espere 1 un minuto y vuelva a enchufarlo para solucionar el problema. |
| | El sistema presenta fallos. | Contacta con el servicio de atención al cliente. |
| La luz indicadora de funcionamiento de la máquina parpadea en rojo. | La temperatura del agua de entrada es inferior a 40℉ (5℃). | Cuando la temperatura del agua de entrada supere los 40 °F (5 °C), el sistema volverá a |

| | | |
|---|---|---|
| El timbre no deja de sonar.<br>El filtro del grifo de ósmosis inversa muestra el código E4. | | funcionar con normalidad. |
| | El sistema presenta fallos. | Contacta con el servicio de atención al cliente. |

**Shanghai Sishun International Trade Co., Ltd.**
**Habitación JT2388, 4.ª planta, Edificio 2, n.º 599 Wan ZhenRoad, ciudad de Zhenxin, distrito de Jiading, Shanghái.**
**Correo electrónico: support@vevor.com**



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# WODA ODWRÓCONA OSMOZA SYSTEM FILTRACJI

**MODELE: SS-201/SS-203/SS-205**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELE: SS-201/SS-203/SS-205**

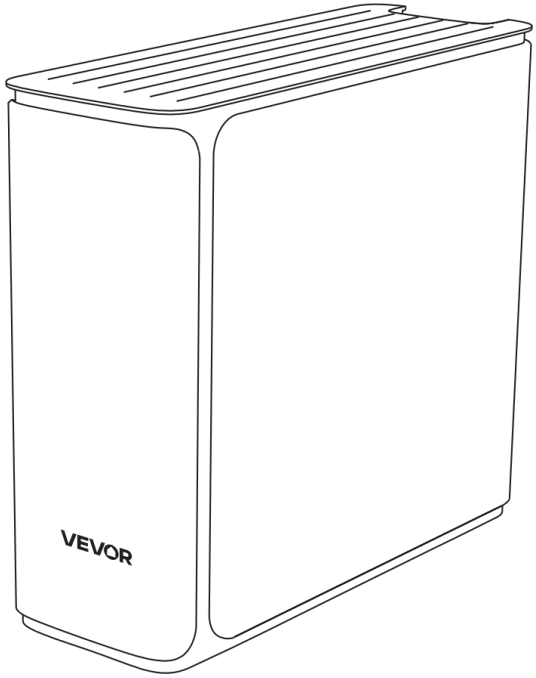


To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

| | |
|---|---|
|  | Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi. |
|  | To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. |
|  | Ten system filtracji wody metodą odwróconej osmozy został przetestowany i certyfikowany przez Intertek (ITS) w ramach programu ETL Sanitation Listing Program, potwierdzając jego zgodność ze standardem NSF/ANSI/CAN Std. 372. |
|  | Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. |

## OSTRZEŻENIE

1. Prosimy o używanie wody wodociągowej z wodociągów miejskich. Nie należy używać wody mikrobiologicznie niebezpiecznej lub o nieznanej jakości bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.
2. Należy obchodzić się z systemem delikatnie i ostrożnie. Nie należy podejmować prób samodzielnej modyfikacji ani naprawy systemu, w przeciwnym razie gwarancja straci ważność.
3. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
4. Temperatura wody wlotowej systemu powinna mieścić się w zakresie 40~100 °F (5~38 ℃).

temperatura wody wlotowej przekroczy 100 °F (38 ℃), filtr może ulec uszkodzeniu i

Nieprawidłowe. Jeśli temperatura wody na wlocie jest niższa niż 5°C (41°F), może to spowodować jej zamarznięcie i pęknięcie części systemu, co może skutkować wyciekiem wody.
5. Nie należy zamieniać kolejności montażu wkładów filtrujących, aby uniknąć wpływu na wydajność filtra systemu.
6. Jeśli system działa nieprawidłowo lub jest uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania. Zamknąć zawór dopływowy wody i odkręcić kran, aby opróżnić system. Do przyczyn usterek należą:
Przeciek
Produkt jest pęknięty lub uszkodzony.
Słychać nietypowy dźwięk lub czuć zapach spalenizny.
Maszyna nie działa.
W celu przeprowadzenia kontroli należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta.
7. Jeśli nie używasz systemu przez dłuższy czas, zamknij dopływ wody, aby uniknąć uszkodzenia systemu.

# Informacje ogólne


## Specyfikacja produktu

| Model | SS-201 | SS-203 | SS-205 |
|---|---|---|---|
| Dzienna zdolność produkcyjna | 800 PKB | 1000 PKB | 1200 PKB |
| Specyfikacje mocy | Wejście: 100-240 V AC Wyjście: 24 V DC | | |
| Temperatury robocze wody | 40-100 °F (5-38 °C) | | |
| Ciśnienie robocze wody | 15-60 psi (0,1-0,4 MPa) | | |


Twardość: Zalecana twardość nie powinna przekraczać 10 granów na galon lub 170 części na milion.
Uwaga: System będzie działał z twardością powyżej 10 granów, ale żywotność membrany może ulec skróceniu. Dodanie zmiękczacza wody może wydłużyć żywotność membrany.
Ciśnienie wody: Ciśnienie wody w domu powinno być testowane przez 24 godziny, aby osiągnąć maksymalne ciśnienie. Jeśli ciśnienie wody na wejściu przekracza 60 psi, wymagany jest regulator ciśnienia wody.

## Identyfikacja komponentów

## Przegląd produktu

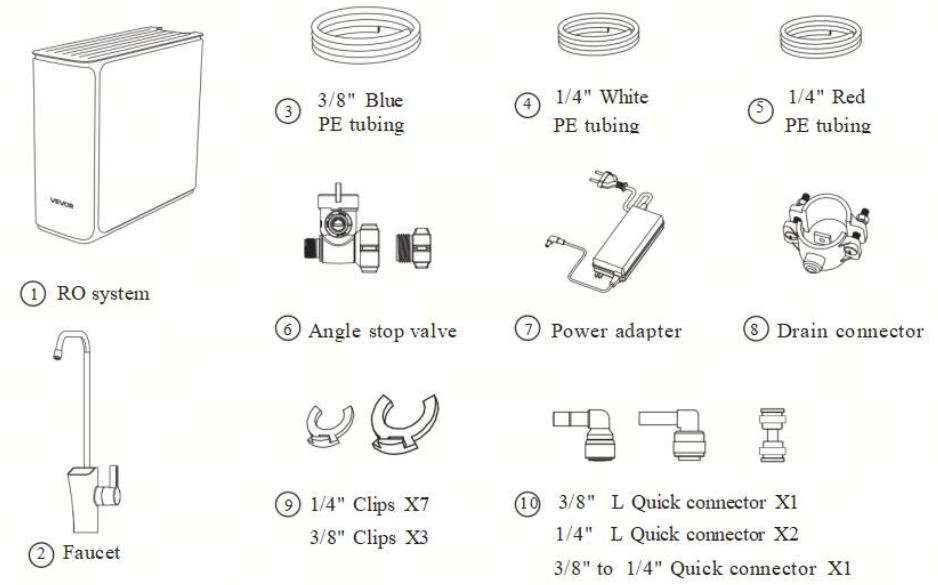


## Ilustracja instalacji

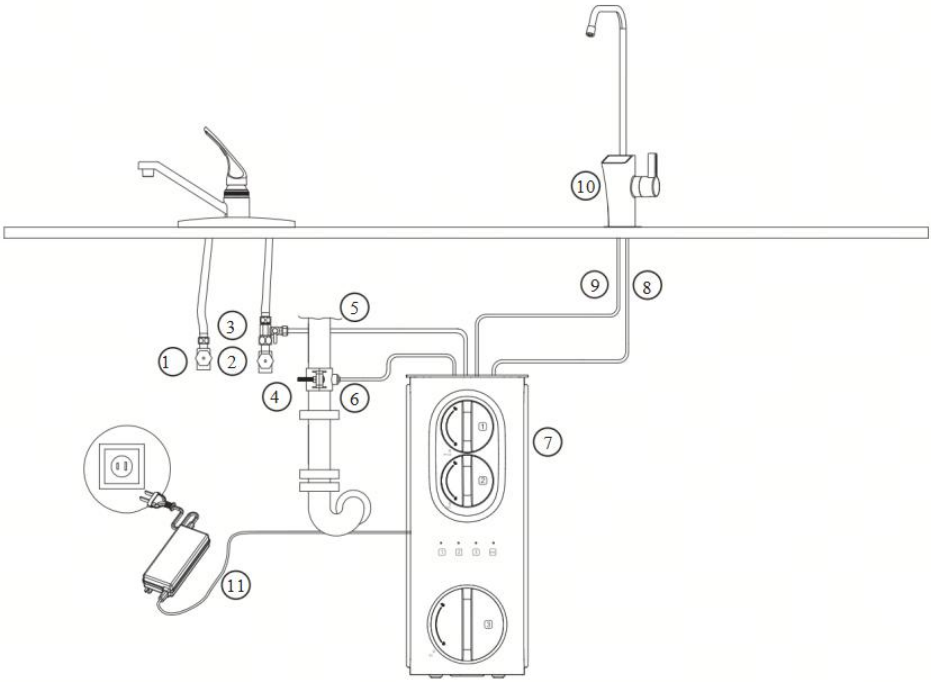



| | |
|---|---|
| 1. Zawór ciepłej wody<br>2. Zawór zimnej wody<br>3. Zawór kątowy<br>4. Złącze spustowe<br>5. Rura doprowadzająca wodę<br>6. Rura spustowa | 7.System odwróconej osmozy<br>8. Przewód zasilający kran<br>9. Rura wylotowa wody filtrowanej<br>10. Kran<br>11.Dostosowanie mocy |

**Potrzebne narzędzia i materiały**

- Wiertarka ręczna lub elektryczna (najlepiej akumulatorowa)
- Klucze nastawne
- Wkrętaki płaskie i krzyżakowe
- Nóż uniwersalny lub nożyczki
- Okulary ochronne
- Wiertła: 1" (do otworu na kran), 1/4" (do rury spustowej)
- Maska bezpieczeństwa


# Instalacja

Przed zainstalowaniem i użyciem systemu odwróconej osmozy (RO) należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące instalacji i obsługi.
Jak używać szybkozłączek

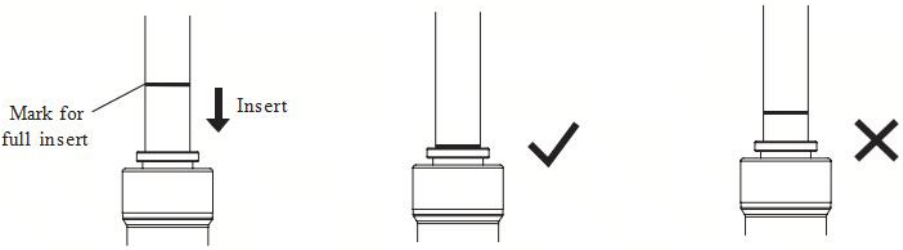



**Aby połączyć się:**
Wsuń rurkę PE do łącznika, aż do oznaczenia pełnego wsunięcia.


**UWAGA:** Niedokładne włożenie rurki PE spowoduje wyciek. Po całkowitym włożeniu rurki PE należy założyć na złączkę niebieski zacisk blokujący. Zablokuje on rurkę PE i zapobiegnie jej wypadnięciu.

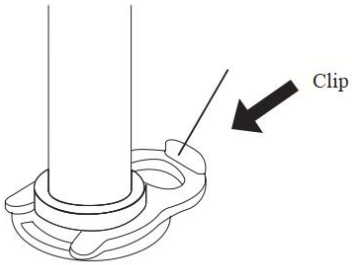


**NOTATKA:**
Jeśli rurka PE jest za długa, należy przyciąć ją do odpowiedniej długości ostrym nożem lub nożyczkami.
Przytnij rurkę PE prosto i czysto. Upewnij się, że rurka PE jest całkowicie wsunięta.

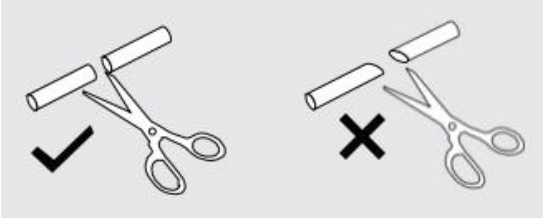

**Odłączyć**
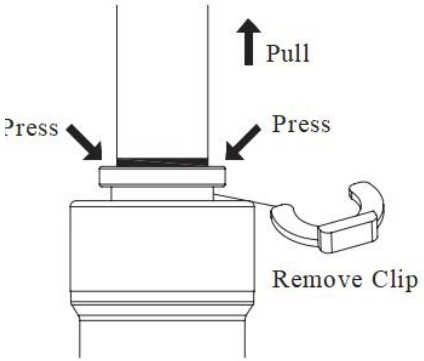
| | |
|---|---|
|  | Zdjąć niebieski klips blokujący z okucia;<br>Naciśnij tuleję blokady kciukiem i palcem wskazującym.<br>Drugą ręką wyciągnij rurkę PE z łącznika.<br><br>**NOTATKA:**<br>Proszę nie wyciągać rurki PE bezpośrednio.<br>Spowoduje to uszkodzenie armatury i wyciek. |

**Wybór lokalizacji kranu**

Większość zlewów ma fabrycznie nawiercone otwory przeznaczone na węże natryskowe. Kran odwróconej osmozy (RO) może być podłączony do jednego z tych otworów, pomimo ich większych rozmiarów. Jeśli nie można wykorzystać tych wstępnie nawierconych otworów lub znajdują się one w niewygodnej lokalizacji, konieczne będzie wywiercenie otworu o średnicy 1/2 cala (1,27 cm) w zlewie lub w blacie obok zlewu.

**UWAGA**

- Podczas zabiegu może powstawać pył, który wdychany lub mający kontakt z oczami może powodować poważne podrażnienia.

Zaleca się stosowanie okularów ochronnych i maski ochronnej podczas tej procedury.


- Nie próbuj wiercić otworu w zlewie całkowicie porcelanowym lub pokrytym porcelaną.

W przypadku montażu na tego typu zlewach, zalecamy wykorzystanie otworu na spryskiwacz lub wywiercenie otworu w blacie.

- Podczas wiercenia w blacie, upewnij się, że przestrzeń pod wierconym obszarem jest wolna od przewodów i rur. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca, aby wykonać odpowiednie otwory. połączenia z dolną częścią blatu.
- Nie wiercić otworów w blacie, którego grubość przekracza 2,5 cm.


•Nie próbuj wiercić w blacie wyłożonym płytkami, marmurem, granitem ani podobnym materiałem. Skonsultuj się z hydraulikiem lub producentem blatu, aby uzyskać poradę lub pomoc.

**Poniższe instrukcje dotyczą WYŁĄCZNIE zlewów ze stali nierdzewnej.**
A. Wyłóż dno zlewu gazetami, aby zapobiec przedostawaniu się wiórów, części lub narzędzi do odpływu.
B. Przyklej taśmę maskującą do obszaru, w którym będziesz wiercić, aby zapobiec zarysowaniom, gdyby wiertło się ześlizgnęło.
C. Zaznacz punkt punktakiem. Użyj wiertła 1/4 cala, aby wywiercić otwór pilotażowy w zlewie.
D. Powiększ otwór otwornicą 11/4". Wygładź ostre krawędzie pilnikiem.

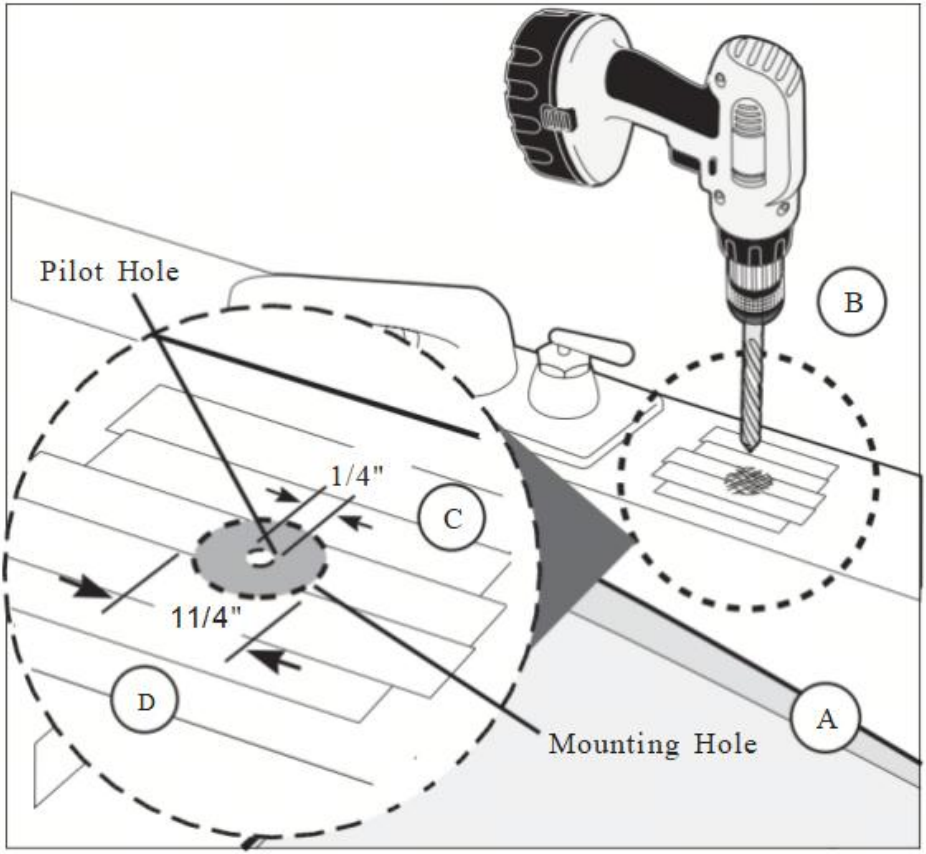


**Zamontuj zawór odcinający kątowy dopływu wody zasilającej (3/8" lub 1/2")**

A. Zakręć zawór doprowadzający zimną wodę. Otwórz kran z zimną wodą w kuchni, aby uwolnić ciśnienie i pozwolić wodzie spłynąć z linii. Odłącz wąż zimnej wody od zaworu zimnej wody.

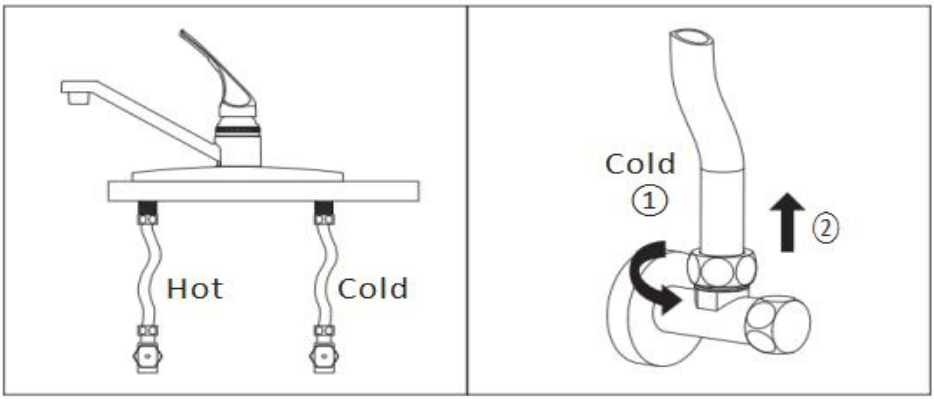




B. Włóż białą rurkę PE o średnicy 3/8" do łącznika kątownika. Zabezpiecz rurkę zaciskiem 3/8".

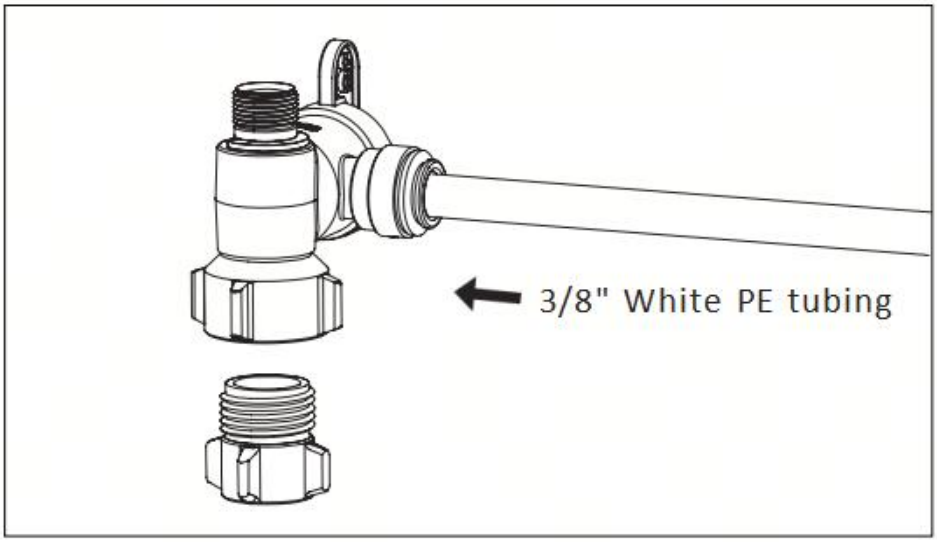



C. Zamontuj zawór kątowy na zaworze zimnej wody i dokręć go kluczem nastawnym. Podczas montażu nie zapomnij o uszczelce wewnątrz adaptera kątowego.

| | |
|---|---|
| ! | **NOTATKA:**<br>Jeżeli średnica węża zimnej wody wynosi 1/2", przykręć adapter konwersyjny nad zaworem kątowym. |

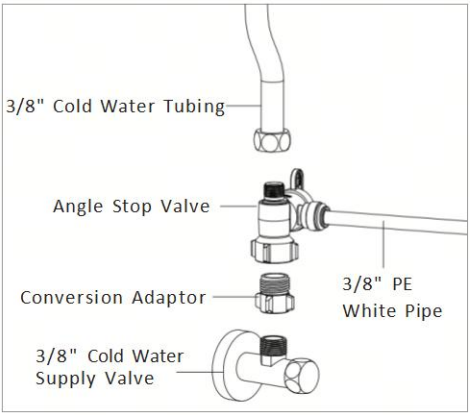

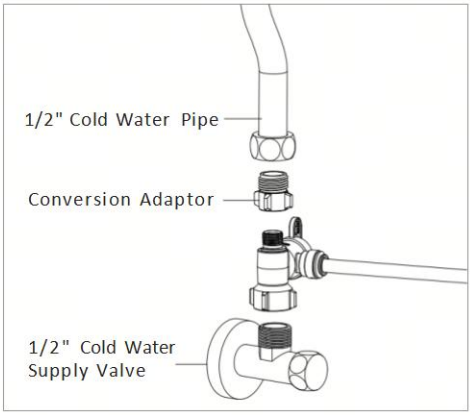
D. Wyłącz adapter kątowy. Otwórz zawór doprowadzający zimną wodę. Przetrzyj połączenia chusteczką, aby sprawdzić szczelność. Jeśli chusteczka pozostanie sucha, zawór kątowy jest zainstalowany. prawidłowo.

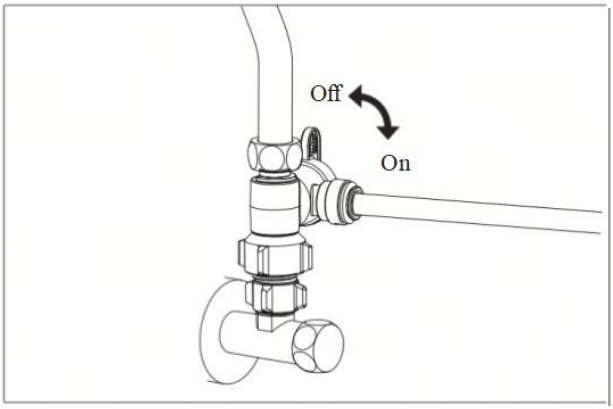



**Zainstaluj kran RO**

| | |
|---|---|
| ! | **NOTATKA:**<br>Jeśli w zlewie kuchennym lub blacie nie ma otworu, należy go |

| | |
|---|---|
| | wywiercić. Patrz rozdział 2.2. |

1. Włóż wylewkę kranu do korpusu kranu.
2. Włóż szybkozłączkę do białej rury PE o średnicy 3/8". Zabezpiecz rurę zaciskiem.
3. Włóż trzonek kranu, przewód zasilający i rurę z filtrowaną wodą do otworu w blacie.
4. Pod zlewem nasuń nakrętkę i dokręć ją.

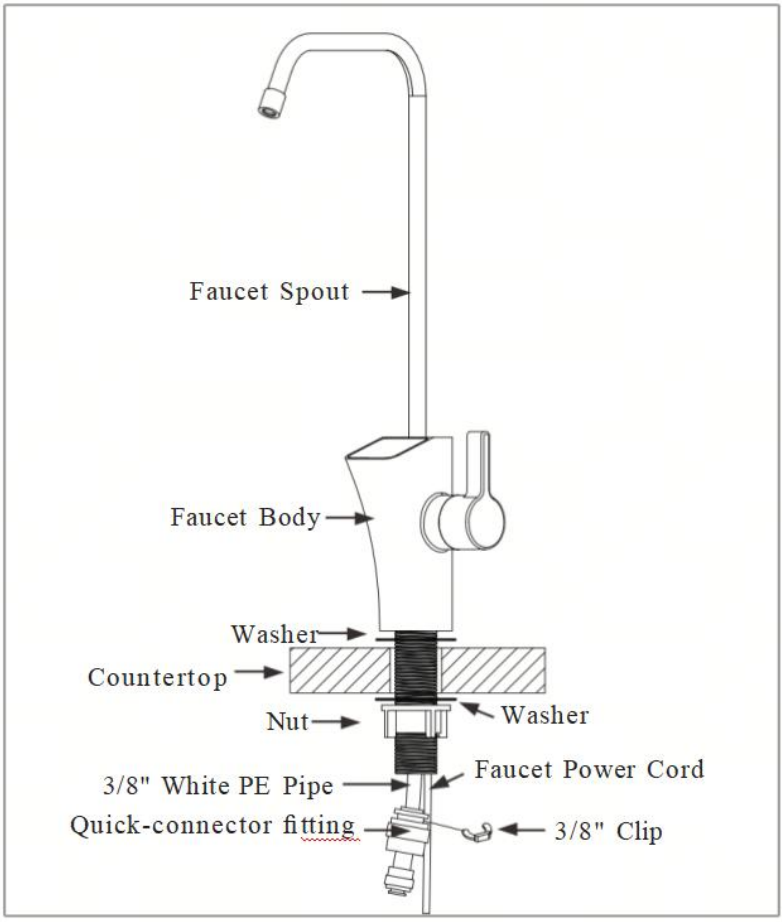



**Montaż złącza spustowego RO**

1. Określ lokalizację odpływu.
2. Wybij środkowy otwór w uszczelce piankowej (④).

3. Użyj otworu w uszczelce piankowej (④) jako szablonu, aby określić miejsce wiercenia nad kranem spustowym. Zaznacz miejsce ołówkiem.
Uwaga: Jeśli masz podwójny zlew i rurę spustową w układzie krzyżowym lub poziomym, możesz bezpiecznie zaznaczyć miejsce wiercenia na górze rury poziomej.
rura drenażowa.
4. W zaznaczonym miejscu wywierć otwór o średnicy 1/4" przez ściankę rury spustowej, upewniając się, że nie przebijesz przeciwległej strony rury.
5. Zdejmij osłonę ochronną z tylnej części uszczelki piankowej (④) i przymocuj ją do przedniej płyty złącza spustowego (①) zgodnie z otworami.
6. Rozpocznij umieszczanie łącznika odpływowego (①) na rurze odpływowej zlewu za pomocą śrub (②) i nakrętek (③), używając ołówka (lub cienkiego długopisu) w otworze rury łącznika odpływowego (①), aby prowadzić
położenie nad wywierconym otworem, podczas gdy mocno dokręcasz nakrętki (③) i śruby (②).

| | |
|---|---|
|  | **NOTATKA:**<br>Po ustaleniu miejsca wyjmij ołówek. |

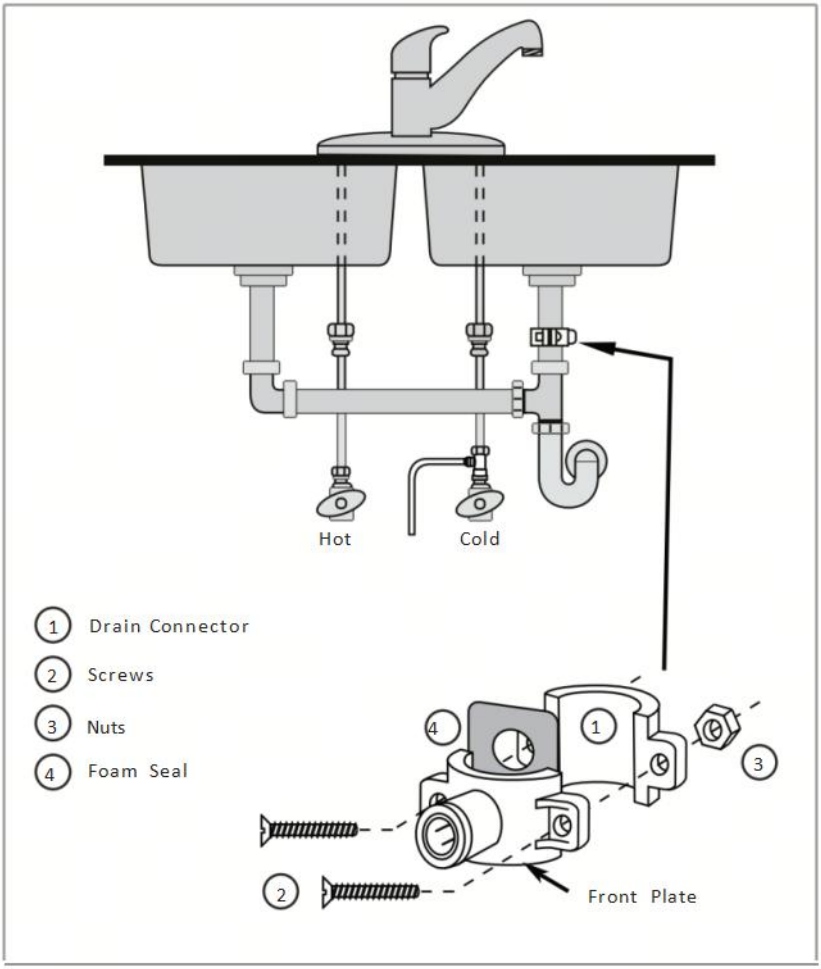


**Podłączanie systemu**


1. Przed podłączeniem węża PE do systemu należy upewnić się, że usunięto korek z portu wodnego.
2. Podłączanie rur do systemu.

a. Podłącz niebieski wąż 3/8" od zaworu odcinającego kątowego do portu „woda surowa”.

b. Podłącz biały wąż 1/4" od kranu do portu „Czysta woda”.

c. Włóż czerwoną rurkę o średnicy 1/4" od złącza spustowego do portu „Spust wody”.

| | |
|---|---|
| ! | **NOTATKA:**<br>NIE wkładaj jeszcze wtyczki do gniazdka. |

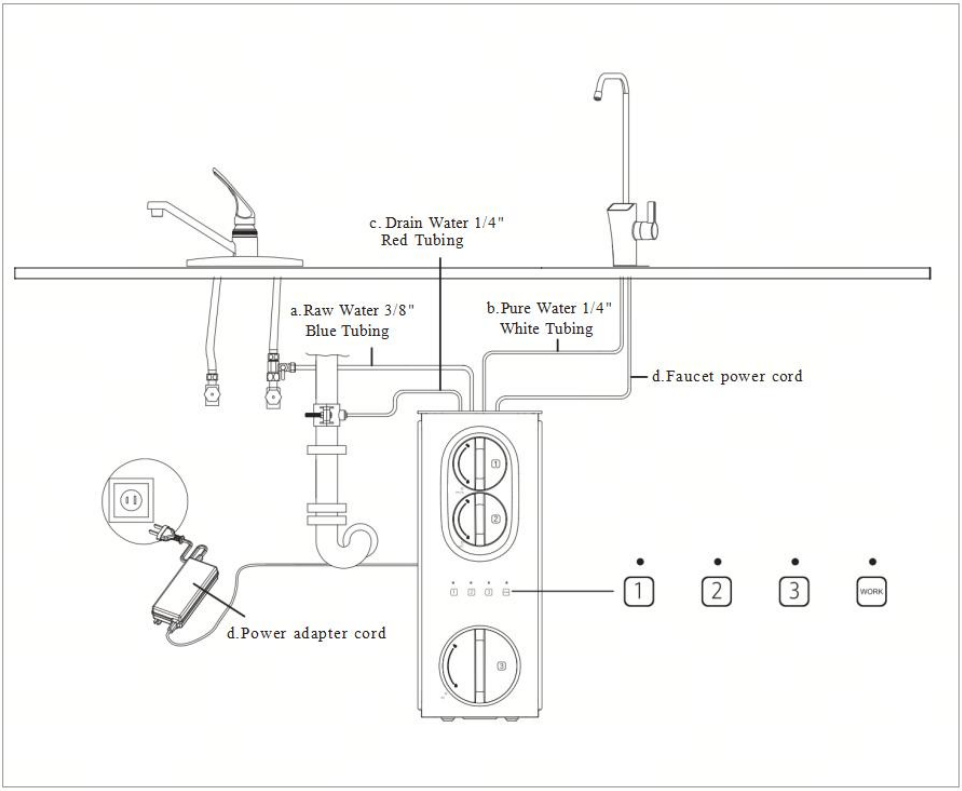


# Działanie

**Przed pierwszym użyciem**


A. Otwórz dopływ zimnej wody i upewnij się, że zawór adaptera doprowadzającego wodę jest otwarty.

B. Podłącz system do zasilania. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, a wszystkie wskaźniki zaświecą się na
3 s. System automatycznie przepłucze się przez 30 s. Przetrzyj wszystkie połączenia i stawy chusteczką, aby sprawdzić szczelność. Jeśli chusteczka pozostanie sucha, system jest zainstalowany prawidłowo.

H. Po zakończeniu automatycznego płukania odkręć kran i pozwól wodzie płynąć przez 30 minut, aby przepłukać filtry z powietrza i węgla. Po tym czasie system jest gotowy i możesz zacząć pić czystą wodę.

| | |
|---|---|
| ⓘ | **NOTATKA:**<br>Początkowo woda może wydawać się mętna. Jest to spowodowane uwięzieniem powietrza w filtrze odwróconej osmozy (RO). Nie jest to szkodliwe i zniknie w ciągu kilku minut. Po zainstalowaniu nowego filtra odwróconej osmozy (RO) może upłynąć nawet tydzień, zanim uwięzione powietrze się rozproszy. |

**Interfejs użytkownika**

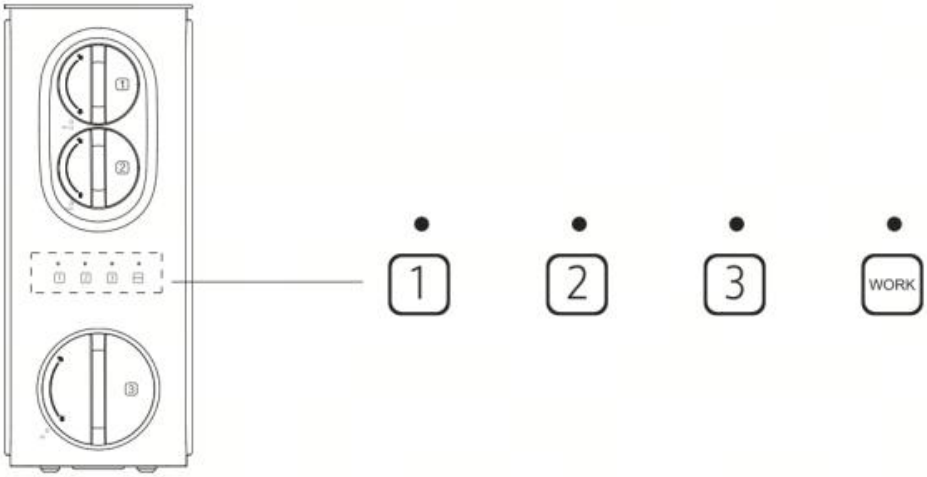


| Wskaźnik | | Wskazanie | Status |
|---|---|---|---|
| • 1 | PP+ PCF i przycisk resetowania | Stałe niebieskie światło | Czas życia > 5% |
| | | Błyskające czerwone światło | 0 < Czas życia ≤ 5% |
| | | Stałe czerwone światło | Czas życia = 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| • 2 | Wskaźnik żywotności GAC i przycisk resetowania | Stałe niebieskie światło | Czas życia > 5% |
| | | Błyskające czerwone światło | 0 < Czas życia ≤ 5% |
| | | Stałe czerwone światło | Czas życia = 0 |
| • 3 | Wskaźnik żywotności RO i przycisk resetowania | Stałe niebieskie światło | Czas życia > 5% |
| | | Błysk czerwonego światła | 0 < Czas życia ≤ 5% |
| | | Stałe czerwone światło | Czas życia = 0 |
| • WORK | Wskaźnik zasilania ( Tryb normalny ) | Stałe niebieskie światło | Włącz zasilanie |
| | | Błysk czerwonego światła | Awaria systemu |
| | | Nie światło | Wyłącz zasilanie |
| • WORK | Wskaźnik zasilania ( Zerowa ilość wody resztkowej ) | Stałe niebieskie światło | Zero resztkowej wody na |
| | | Stałe czerwone światło | Brak pozostałości wody |

**Przycisk resetowania**
Aby zresetować żywotność filtra, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk resetowania filtra przez 3 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a wskaźnik pokaże stałe niebieskie światło. Żywotność filtra została zresetowana.

**Zerowa ilość wody resztkowej**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Run” przez 10 sekund, aby uruchomić pojedynczy sygnał dźwiękowy i przejść do trybu przełączania wody o temperaturze zerowej. Po przejściu naciśnij i przytrzymaj przycisk „Run” przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję wody o temperaturze zerowej.

**Uwaga:** Włącz tryb przełączania zerowej ilości wody resztkowej. Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, tryb zostanie automatycznie wyłączony.

### Wskaźnik kranu RO




| Wskaźnik | Wskazanie | Status |
|---|---|---|
| PCF RO GAC | Stałe białe światło | Czas życia > 5% |
| | Błysk czerwonego światła | 0 < Czas życia ≤ 5% |
| | Stałe czerwone światło | Czas życia = 0 |
| | Wyłączony | Wyłącz zasilanie |
| czysty | Stałe białe światło | Czysta woda TDS |
| | Wyłączony | Kran nie jest odkręcony |
| E15 | Stałe białe światło | Ochrona przed przekroczeniem limitu czasu: maszyna produkuje wodę nieprzerwanie od 1 godziny |
| E0 | Stałe białe światło | Błąd połączenia, Wyświetl kod błędu |

| | | |
|---|---|---|
|  | Stałe białe światło | Gdy wykryta zostanie temperatura wody poniżej 5°C, wyświetlany jest kod błędu |

## Konserwacja

Jeśli planujesz nie używać systemu przez tydzień lub dłużej, wyjmij filtr i zamknij go folią. Przechowuj zamknięty filtr w lodówce, aby chronić system przed rozwojem mikroorganizmów. Aby ponownie uruchomić system po okresie nieużywania, przepłucz go przez co najmniej 10 minut LUB wymień filtry.
Jeżeli nie zamierzasz używać systemu przez dwa tygodnie lub dłużej, odłącz dopływ wody, opróżnij system i odłącz zasilanie.
Przestrzegaj zalecanego harmonogramu wymiany filtra. Wymieniaj filtr za każdym razem, gdy wskaźnik się zaświeci. Należy pamiętać, że rzeczywista żywotność filtra zależy od wielkości rodziny i jakości źródła wody. Niewymiana filtra w odpowiednim czasie może uszkodzić system i potencjalnie spowodować…
zagrożenia dla zdrowia.

### Wymiana wkładu filtrującego

| | |
|---|---|
|  | **NOTATKA:**<br>Żywotność wkładów filtrujących zależy od ilości zużytej wody i jakość wody zasilającej. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy wymieniać wkład filtracyjny zgodnie ze wskaźnikiem żywotności filtra lub instrukcją wymiany filtra. cykl sugerowany poniżej. Jeśli zauważysz wyraźną zmianę smaku, zapachu lub przepływu przefiltrowanej wody, zalecamy również wymianę filtrów. |

### Tabela żywotności filtra

| Filtr | Zalecany cykl wymiany |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Filtr PP+ PCF | 12 miesięcy/1000 galonów |
| Filtr GAC | 12 miesięcy/1000 galonów |
| Filtr RO | 24 miesiące/2000 galonów |

Rzeczywista żywotność wkładu filtrującego zależy od jakości lokalnej wody kranowej i codziennego użytkowania. Zalecany cykl wymiany jest uśredniony i zależy od jakości lokalnej wody kranowej. Jeśli jakość lokalnej wody kranowej jest poniżej średniej, rzeczywista żywotność wkładu będzie…
odbiegają od zalecanego cyklu wymiany. Jeśli wkład filtrujący jest zablokowany, należy go wymienić.

**Wymiana wkładu filtrującego**

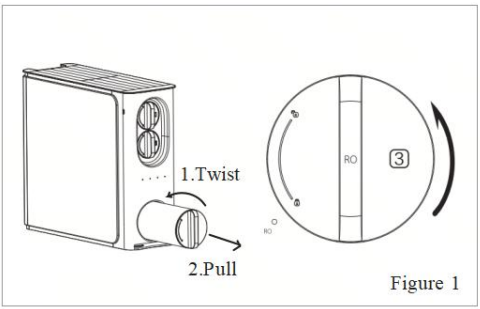


Figure 1

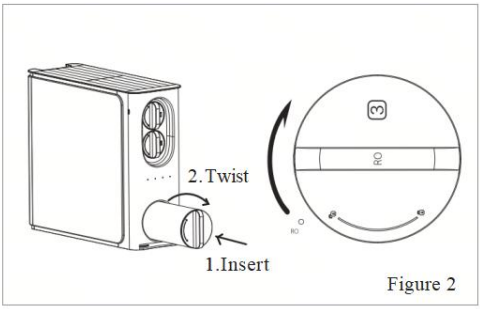


Figure 2

a. Przed wymianą wkładów filtrujących należy wyłączyć dopływ prądu i wody.
b. Obróć filtr, który należy wymienić, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij go (rysunek 1).
c. Zdejmij opakowanie nowego filtra i włóż wkład do systemu.
Obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyrównać ikonę trójkąta na wkładzie filtracyjnym z ikoną kłódki w systemie (rysunek 2).
d. Włącz dopływ wody i ponownie podłącz zasilanie. Jeśli filtr RO został wymieniony, odkręć kran i pozwól wodzie płynąć przez 30 minut. Jeśli filtr PCF został wymieniony, włącz
kranu i pozwól wodzie lecieć przez 10 minut.
e. Zresetuj żywotność filtra, naciskając i przytrzymując przycisk resetowania przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zacznie migać ciągłym niebieskim światłem. Żywotność filtra została zresetowana.

## Automatyczne spłukiwanie

**Wyłącz tryb „Zero resztkowej wody”**

1. Przepłucz w celu przywrócenia zasilania

Po przywróceniu zasilania po przerwie w dostawie prądu, system zostanie automatycznie przepłukany na 30 sekund.

2. Płukanie przez łączny czas 24 godzin

Aby utrzymać i wydłużyć żywotność filtrów, system będzie automatycznie przepłukiwany przez 30 sekund co 24 godziny.

Tryb spłukiwania nie wpływa na użytkownika podczas pobierania wody. Jeśli użytkownik zdecyduje się na pobranie wody podczas spłukiwania, system przerwie spłukiwanie i przełączy się na dozowanie.

## Włącz tryb Zero resztkowej wody

**1. Przepłucz w celu przywrócenia zasilania**

Po przywróceniu zasilania po przerwie w dostawie prądu, system zostanie automatycznie przepłukany na 30 sekund.

**2. Płukanie refluksowe:** zakręć kran, odczekaj 10 minut, aby wykonać płukanie refluksowe, i płucz przez 60 sekund

Rozpocznij odliczanie czasu po włączeniu urządzenia. Jeśli nie nastąpi odkręcenie kranu w środku, opróżnij wodę przez 90 sekund, przepłucz przez 20 sekund i ponownie przepłucz przez 20 sekund.

60 sekund co 7,5 godziny.

Tryb spłukiwania nie wpływa na użytkownika podczas pobierania wody. Jeśli użytkownik zdecyduje się na pobranie wody podczas spłukiwania, system przerwie spłukiwanie i przełączy się na dozowanie.

# Rozwiązywanie problemów

| Problem | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Z kranu nie leci woda. | Zawór zimnej wody lub zawór kątowy jest zamknięty. | Otwórz zawory. |
| | System nie jest połączony z mocą | Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do systemu i gniazda zasilania. |

| | | |
|---|---|---|
| Przepływ staje się wolniejszy. | Filtr jest zablokowany. | Wymień filtr. |
| | Rura jest wygięta. | Sprawdź, czy rura jest wyprostowana. |
| | Niskie ciśnienie wody wlotowej | Poczekaj, aż woda wlotowa ciśnienie się ustabilizuje lub zainstaluj urządzenie zwiększające ciśnienie przed systemem, jeśli ciśnienie wody wlotowej wynosi stale niższe niż 15 psi. |
| Słaba jakość wody wylotowej. | Filtr osiągnął koniec okresu eksploatacji. | Wymień filtr. |
| | System nie był używany od pewnego czasu. | Otwórz kran i pozwól wodzie lecieć przez 5 minut. |
| | Jakość wody wlotowej jest słaba. | Zawsze używaj kranu miejskiego woda jako źródło wody. Nie używaj wody, która jest nie są bezpieczne pod względem mikrobiologicznym lub ich jakość jest nieznana, jeśli nie zostaną poddane odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem. |
| Wszystkie wskaźniki systemu migają, a brzęczyk wydaje sygnał | System filtrował wodę nieprzerwanie przez 1 godzinę | Odłącz system od zasilania, odczekaj 1 minutę i podłącz go ponownie, aby usunąć usterkę. |
| | Płytka PCB jest | Skontaktuj się z obsługą |

| | | |
|---|---|---|
| dźwiękowy. | uszkodzona. | klienta. |
| Woda nie spływa do odpływu. | Rura odpływowa jest wygięta. | Upewnij się, że rura jest wyprostować lub wymienić na nową rurkę. |
| | Awarie systemu. | Skontaktuj się z obsługą klienta. |
| Wystąpił wyciek. | Rury nie są prawidłowo podłączone. | Podłącz ponownie rurę. |
| | Awarie systemu. | Skontaktuj się z obsługą klienta. |

| Problem | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Wysokie TDS w przefiltrowanej wodzie. | System nie był używany od dłuższego czasu. | Otwórz kran odwróconej osmozy i pozwól mu działać przez chwilę. Zawór TDS powróci do normalnego działania. |
| | Filtr RO stracił ważność. | Natychmiast wymień filtr RO. |
| | Rura spustowa jest wygięta. | Sprawdź, czy rurka jest wyprostowana lub wymień ją na nową. |
| | Woda źródlana może mieć wysoki poziom TDS. | Przetestuj wodę źródłową i woda filtrowana. Filtrowana TDS wody będzie wynosić około 0%-10% Twojego źródła TDS w wodzie. To normalny zakres. Jeśli w wodzie źródłowej występuje wysoki TDS, może to |

| | | |
|---|---|---|
| | | skrócić żywotność systemu. |
| Głośny dźwięk | System nie jest umieszczony na płaskiej powierzchni. | Podłącz ponownie rurę. |
| | System umieszcza się przy szafce. | Nie należy umieszczać systemu przy obudowie. System może wibrować podczas pracy. |
| | Ciśnienie wody jest niestabilne. | Sprawdź i potwierdź, czy ciśnienie wody mieści się w zakresie od 14,5 do 100 PSI. Dźwięk zmniejszy się, gdy woda ciśnienie staje się stabilne. |
| Wszystkie wskaźniki systemu migają, Brzęczyk piszczy 15 razy. Na ekranie kranu RO widoczny jest kod E15. | System filtrował wodę nieprzerwanie przez 1 godzinę. | Odłącz system od zasilania i odczekaj 1 minutę i podłącz ponownie, aby usunąć usterkę. |
| | Płytka PCB jest uszkodzona. | Skontaktuj się z obsługą klienta. |
| Ekran kranu RO pokazuje kod E8. | Przewód zasilający kran nie jest mocno podłączony. | Podłącz ponownie przewód zasilający kranu. Odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj 1 minutę i podłącz ponownie, aby usunąć usterkę. |
| | Awarie systemu. | Skontaktuj się z obsługą klienta. |

| | | |
|---|---|---|
| Kontrolka pracy urządzenia miga na czerwono. brzęczyk cały czas piszczy. Na ekranie kranu RO wyświetla się kod E4. | Temperatura wody na wlocie jest niższa niż 40℉(5℃). | Gdy temperatura wody wlotowej wzrośnie powyżej 40°F (5°C), system powróci do normalnej pracy. |
| | Awarie systemu. | Skontaktuj się z obsługą klienta. |

**Shanghai Sishun International Trade Co., Ltd.**
**Pokój JT2388, 4. piętro, budynek 2, nr 599 Wan ZhenRoad, Zhenxin Town, dzielnica Jiading, Szanghaj**
**Adres e-mail: support@vevor.com**



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# OMGEKEERDE OSMOSE WATER FILTRATIESYSTEEM

**MODEL: SS-201/SS-203/SS-205**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: SS-201/SS-203/SS-205**

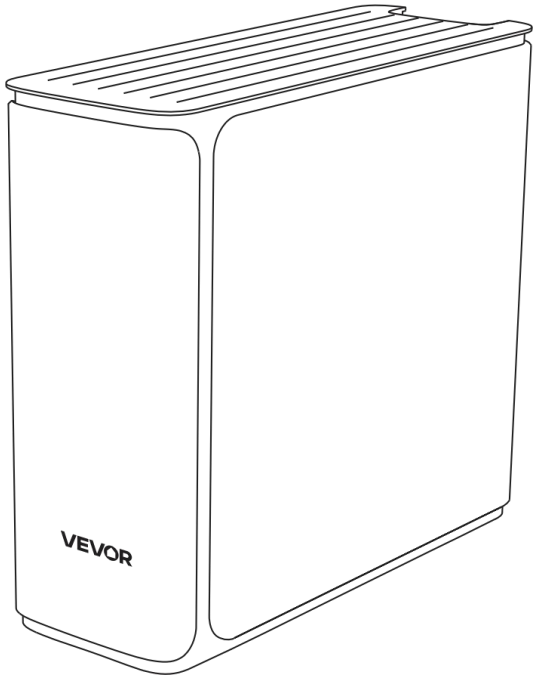


Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

| | |
|---|---|
|  | Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. |
|  | Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. |
|  | Dit omgekeerde osmose-waterfiltratiesysteem is getest en gecertificeerd door Intertek (ITS) in het kader van het ETL Sanitation Listing Program en voldoet aan de NSF/ANSI/CAN-norm 372. |
|  | Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. |

## WAARSCHUWING

1. Gebruik leidingwater uit de gemeente als waterbron. Gebruik geen water dat microbiologisch onveilig is of waarvan de kwaliteit onbekend is, tenzij het water voor of na het systeem adequaat is gedesinfecteerd.
2. Ga voorzichtig en zorgvuldig met het systeem om. Probeer het systeem niet zelf te wijzigen of te repareren, anders vervalt de garantie.
3. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
4. De temperatuur van het inlaatwater van het systeem moet tussen 40 en 100 °F (5 en 38 ℃) liggen. Wanneer de

Als de temperatuur van het inlaatwater hoger is dan 100 °F (38 ℃), kan het filter beschadigd raken en onbruikbaar worden.

Ongeldig. Als de temperatuur van het inlaatwater lager is dan 5 °C (41 °F), kan dit bevriezing veroorzaken en leiden tot scheuren in het systeem en waterlekkage.
5. Plaats de filterpatronen niet in de verkeerde volgorde om de filterprestaties van het systeem niet te beïnvloeden.
6. Als het systeem abnormaal of defect is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Sluit de watertoevoerklep en zet de kraan open om het systeem leeg te laten lopen. Storingen kunnen onder andere het volgende veroorzaken:
Lekkage
Het product is gebarsten of beschadigd.
Er is een abnormaal geluid of een brandlucht.
De machine werkt niet.
Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice voor een inspectie.
7. Als u het systeem gedurende langere tijd niet gebruikt, sluit dan de watertoevoer af om schade aan het systeem te voorkomen.


# Algemene informatie

## Productspecificatie


| Model | SS-201 | SS-203 | SS-205 |
|---|---|---|---|
| Dagelijkse productiecapaciteit | 800 BBP | 1000BBP | 1200BBP |
| Vermogensspecificaties | Ingang: 100-240VAC Uitgang: 24V DC | | |
| Bedrijfstemperaturen van het water | 40-100 °F (5-38 °C) | | |
| Bedrijfswaterdruk | 15-60 psi (0,1-0,4 MPa) | | |

Hardheid: De aanbevolen hardheid mag niet hoger zijn dan 10 korrels per gallon, of 170 delen per miljoen.
Let op: Het systeem werkt ook met een hardheid van meer dan 10 korrels, maar de levensduur van het membraan kan hierdoor verkort worden. Het toevoegen van een waterontharder kan de levensduur van het membraan verlengen.
Waterdruk: Test de waterdruk in uw woning gedurende 24 uur om de maximale druk te bepalen. Als de inkomende waterdruk hoger is dan 60 psi, is een waterdrukregelaar nodig.

## Componentidentificatie
### Productoverzicht

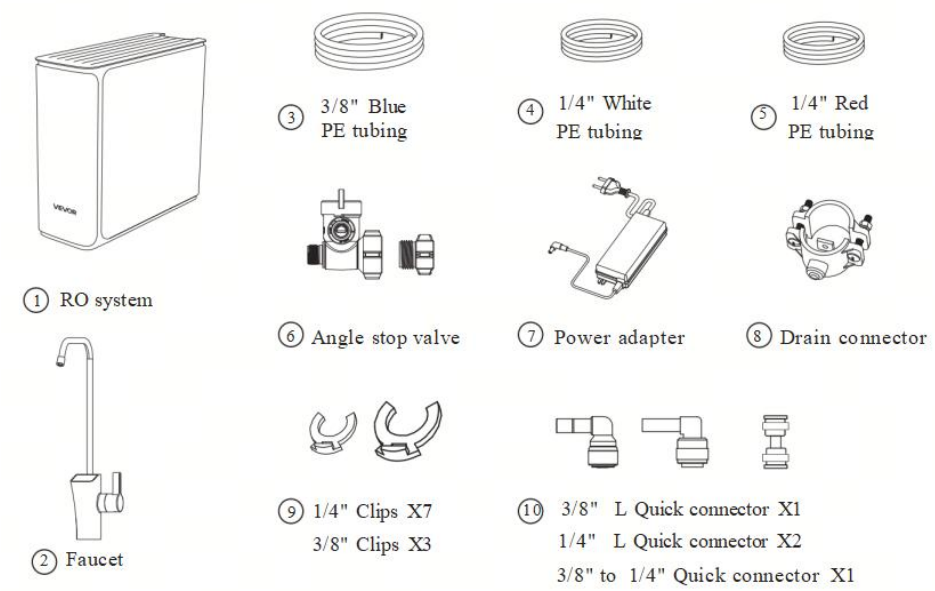


### Installatie-illustratie

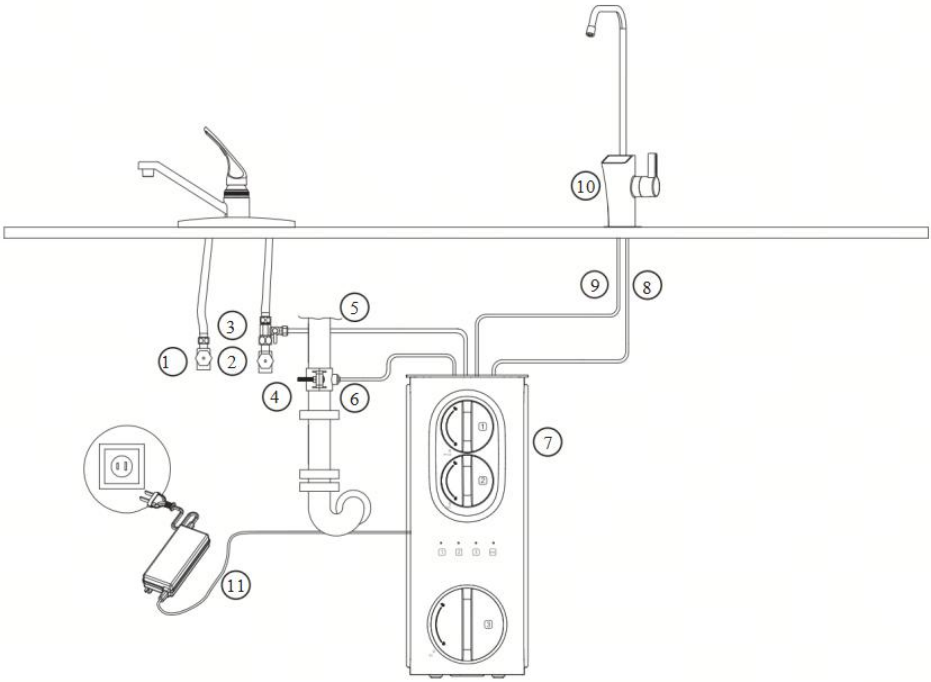



| | |
|---|---|
| 1. Warmwaterkraan | 7. Omgekeerde osmose-systeem |
| 2. Koudwaterklep | 8. Stroomkabel van de kraan |
| 3. Hoekafsluiter | 9. Uitlaatleiding voor gefilterd water |
| 4. Afvoeraansluiting | 10. Kraan |
| 5. Waterinlaatbuis | 11. Stroomadapter |
| 6. Afvoerbuis | |

**Benodigd gereedschap en materialen**

- Handboormachine of elektrische boormachine (bij voorkeur snoerloos)
- Verstelbare sleutels
- Platte en kruiskopschroevendraaiers
- Stanleymes of schaar
- Veiligheidsbril
- Boorbits: 1" (voor kraangat), 1/4" (voor afvoerslang)
- Veiligheidsmasker


# Installatie

Lees alle installatie- en bedieningsinstructies door voordat u uw RO-systeem installeert en in gebruik neemt.
Hoe gebruik je de snelkoppelingen?

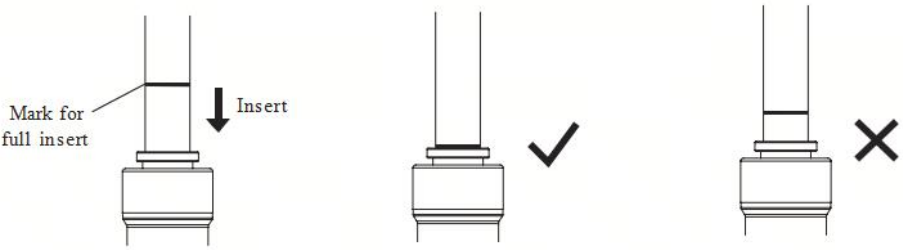



**Om verbinding te maken:**
Duw de PE-slang in de koppeling totdat deze volledig is ingebracht, tot aan de markering.


**Let op:** als de PE-slang niet volledig is ingevoerd, kan er lekkage ontstaan. Wanneer de PE-slang volledig is ingevoerd, plaatst u de blauwe borgclip op de koppeling. Deze vergrendelt de PE-slang en voorkomt dat deze losraakt.

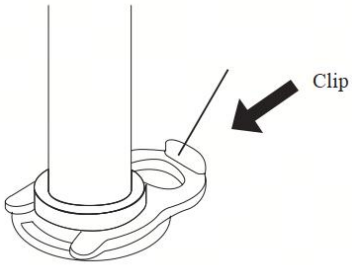


**OPMERKING:**
Als de PE-slang te lang is, kunt u deze met een scherp stanleymes of een schaar op de juiste lengte afsnijden.
Snijd de PE-slang recht en netjes af. Zorg ervoor dat de PE-slang volledig is ingebracht.

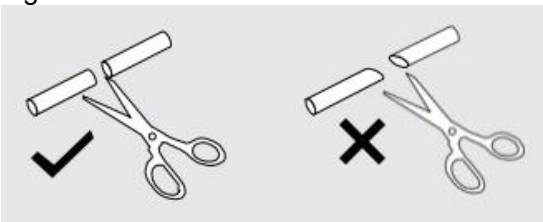

**Om de verbinding te verbreken**

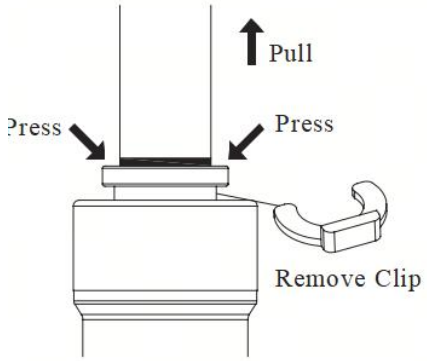


Verwijder de blauwe vergrendelingsclip van het beslag; Druk met uw duim en wijsvinger de vergrendelingshuls naar beneden. Gebruik je andere hand om de PE-slang uit de koppeling te trekken.

**OPMERKING:**
Trek de PE-slang er niet rechtstreeks uit.
Dit beschadigt de koppeling en veroorzaakt lekkage.

**De locatie van de kraan kiezen**

De meeste wastafels hebben voorgeboorde gaten voor sproeislangen. De RO-kraan kan mogelijk door een van deze gaten worden aangesloten, ondanks hun grotere formaat. Als deze voorgeboorde gaten niet gebruikt kunnen worden of zich op een onhandige plek bevinden, is het nodig om een gat van 1/2 inch in de wastafel of door het aanrechtblad naast de wastafel te boren.

**LET OP**

- Bij deze procedure kan stof vrijkomen, wat ernstige irritatie kan veroorzaken bij inademing of contact met de ogen.
Voor deze procedure worden een veiligheidsbril en een veiligheidsmasker aanbevolen.
- Probeer niet door een volledig porseleinen of met porselein beklede wastafel te boren.
Voor toepassingen op dit type spoelbakken raden we aan om het sproeigat te gebruiken of een gat door het aanrechtblad te boren.
- Wanneer u door een aanrechtblad boort, zorg er dan voor dat het gebied onder het geboorde gedeelte vrij is van bedrading en leidingen. Zorg ervoor dat u voldoende ruimte hebt om de juiste boor te plaatsen.

aansluitingen aan de onderkant van het aanrechtblad.

- Boor niet door een aanrechtblad dat dikker is dan 2,5 cm (1 inch).
- Probeer niet door een aanrechtblad van tegels, marmer, graniet of een vergelijkbaar materiaal te boren. Raadpleeg een loodgieter of de fabrikant van het aanrechtblad voor advies of hulp.


**De volgende instructies gelden UITSLUITEND voor roestvrijstalen spoelbakken.**

A. Bekleed de bodem van de gootsteen met krantenpapier om te voorkomen dat spaanders, onderdelen of gereedschap in de afvoer terechtkomen.


B. Plak afplaktape over het te boren gebied om krassen te voorkomen als de boor uitschiet.

C. Markeer het punt met een centerpons. Gebruik een 1/4-inch boortje om een geleidegat door de gootsteen te boren.


D. Gebruik een gatenzaag van 1 1/4 inch om het gat te vergroten. Maak ruwe randen glad met een vijl.

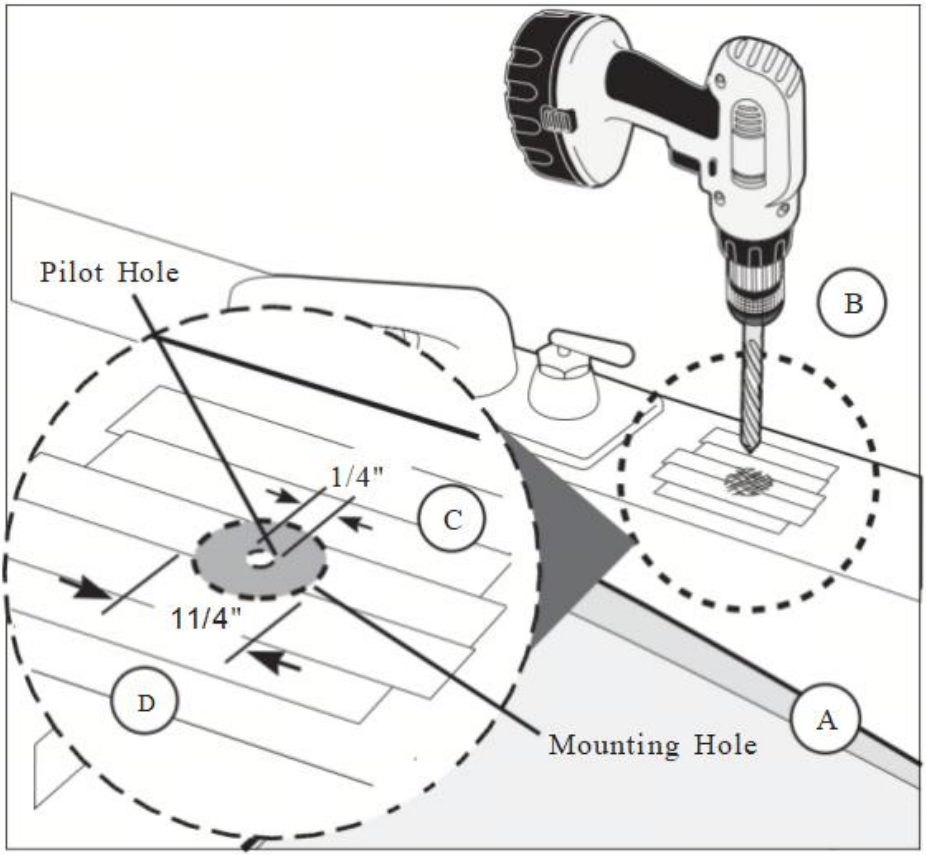


**Installeer de haakse afsluitklep voor de watertoevoer (3/8" of 1/2").**
A. Draai de koudwatertoevoerkraan dicht. Draai de koudwaterkraan in de keuken open om de druk te verlagen en het water uit de leiding te laten lopen. Koppel de koudwaterslang los van de koudwaterkraan.

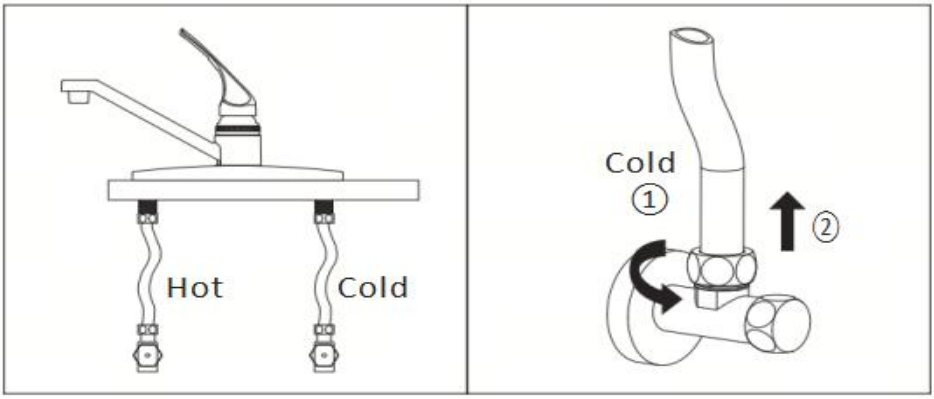




B. Steek de witte PE-slang van 3/8" in de aansluiting van de hoekafsluiter. Zet de slang vast met een 3/8" klem.

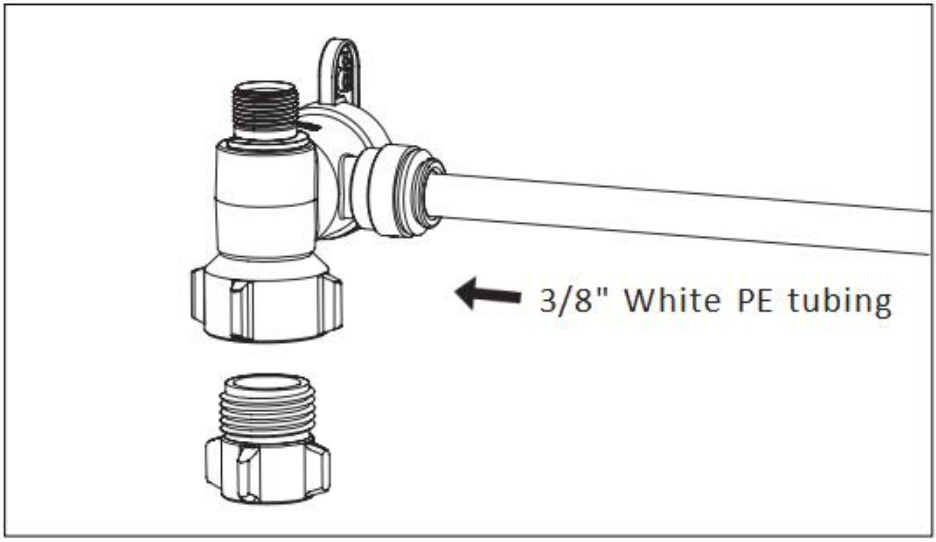



C. Installeer de hoekafsluiter op de koudwaterkraan en draai deze vast met een verstelbare sleutel. Vergeet tijdens de installatie de pakking in de hoekafsluiteradapter niet.

| | |
|---|---|
| ! | **OPMERKING:**<br>Als de koudwaterleiding 1/2" is, schroef dan de conversieadapter boven de hoekafsluiter. |

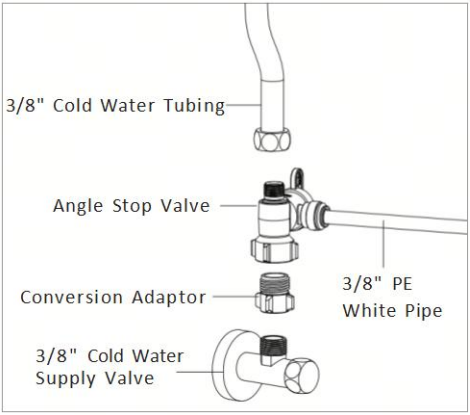

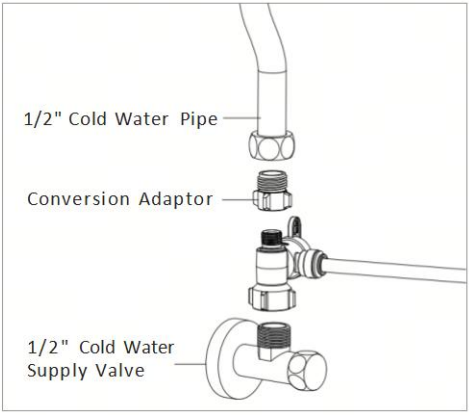
D. Schakel de hoekafsluiter uit. Draai de koudwaterkraan open. Veeg de aansluitingen af met een tissue om te controleren op lekkage. Als de tissue droog blijft, is de hoekafsluiter correct geïnstalleerd. correct.

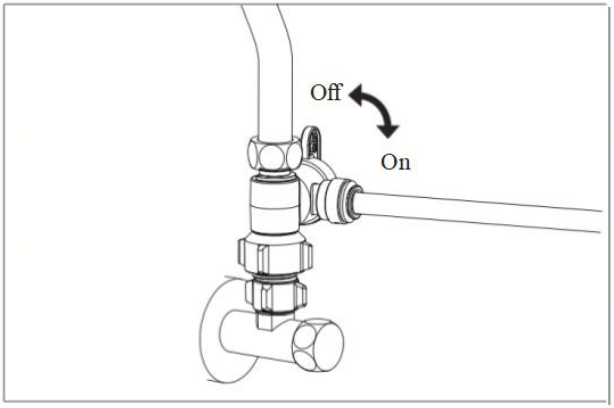



**Installeer de RO-kraan.**

| | |
|---|---|
| ! | **OPMERKING:**<br>Als uw gootsteen of aanrechtblad geen bestaand gat heeft, moet u er zelf een boren. Zie hoofdstuk 2.2. |

1. Steek de kraanuitloop in het kraanlichaam.
2. Steek de snelkoppeling in de witte PE-buis van 3/8 inch. Gebruik een klem om de buis vast te zetten.
3. Steek de kraansteel, het netsnoer en de waterfilterbuis in het gat in het aanrechtblad.

4. Schuif de moer onder de gootsteen en draai hem vast.

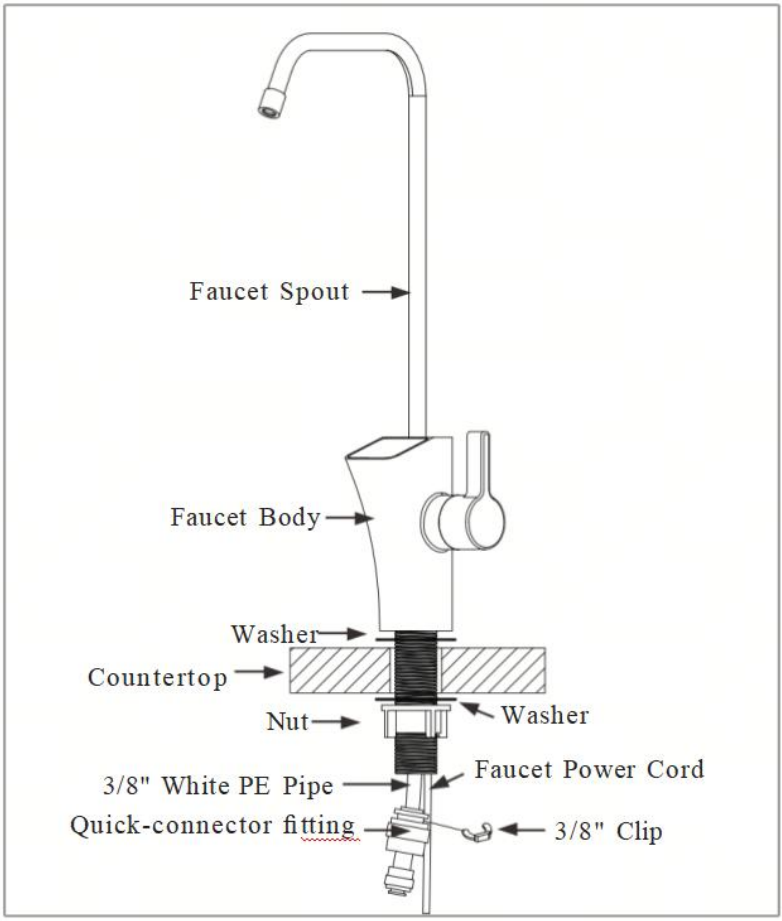



**Installeer de RO-afvoerconnector.**

1. Bepaal de locatie van de afvoeropening.
2. Sla het middelste gat in de schuimafdichting (④) eruit.
3. Gebruik het gat in de schuimafdichting (④) als sjabloon om de boorpositie boven de aftapkraan te bepalen. Markeer de locatie met een potlood. Opmerking: Als u een dubbele spoelbak en een kruis- of horizontale afvoerbuis heeft, kunt u de boorpositie veilig markeren op de bovenkant van de horizontale buis.

afvoerslang.

4. Boor op de gemarkeerde plek een gat van 1/4 inch door de wand van de afvoerbuis, waarbij u ervoor zorgt dat u de tegenoverliggende zijde van de buis niet doorboort.
5. Verwijder de beschermkap van de achterkant van de schuimafdichting (④) en bevestig deze aan de voorplaat van de afvoeraansluiting (①) in lijn met de gaten.
6. Begin met het plaatsen van de afvoerconnector (①) op de afvoerbuis van de gootsteen met behulp van de schroeven (②) en moeren (③).
Gebruik een potlood (of een dunne pen) in het gat van de afvoerconnector (①) om de connector te geleiden.
Plaats de moer (③) en schroef (②) boven het geboorde gat terwijl u deze stevig vastdraait.

| | |
|---|---|
|  | **OPMERKING:**<br>Verwijder het potlood zodra de locatie is bepaald. |

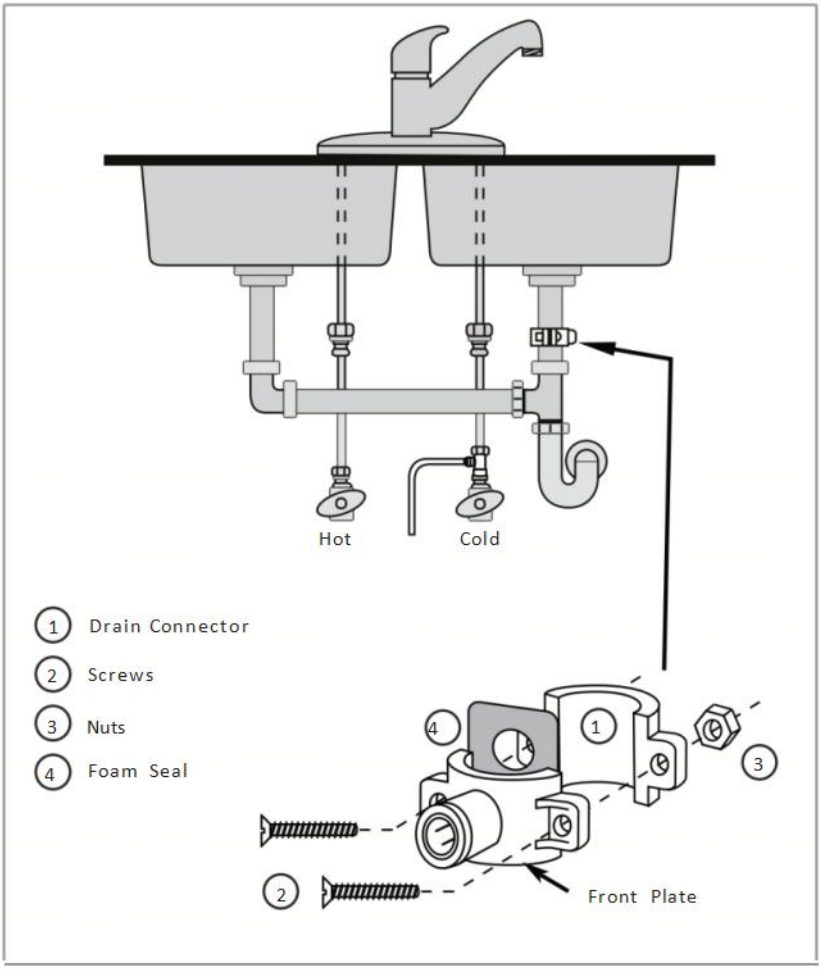


**Het systeem aansluiten**


1. Voordat u de PE-slang op het systeem aansluit, moet u ervoor zorgen dat u de plug uit de wateraansluiting hebt verwijderd.
2. De slangen aansluiten op het systeem.

a. Sluit de blauwe slang van 3/8" aan van de hoekafsluiter op de "Raw Water"-aansluiting.

b. Sluit de witte slang van 1/4 inch van de kraan aan op de "Pure Water"-aansluiting.

c. Steek een rode slang van 1/4 inch in de aansluiting voor de afvoer van water.

| | |
|---|---|
| | **OPMERKING:**<br>Steek de stekker nog NIET in het stopcontact. |

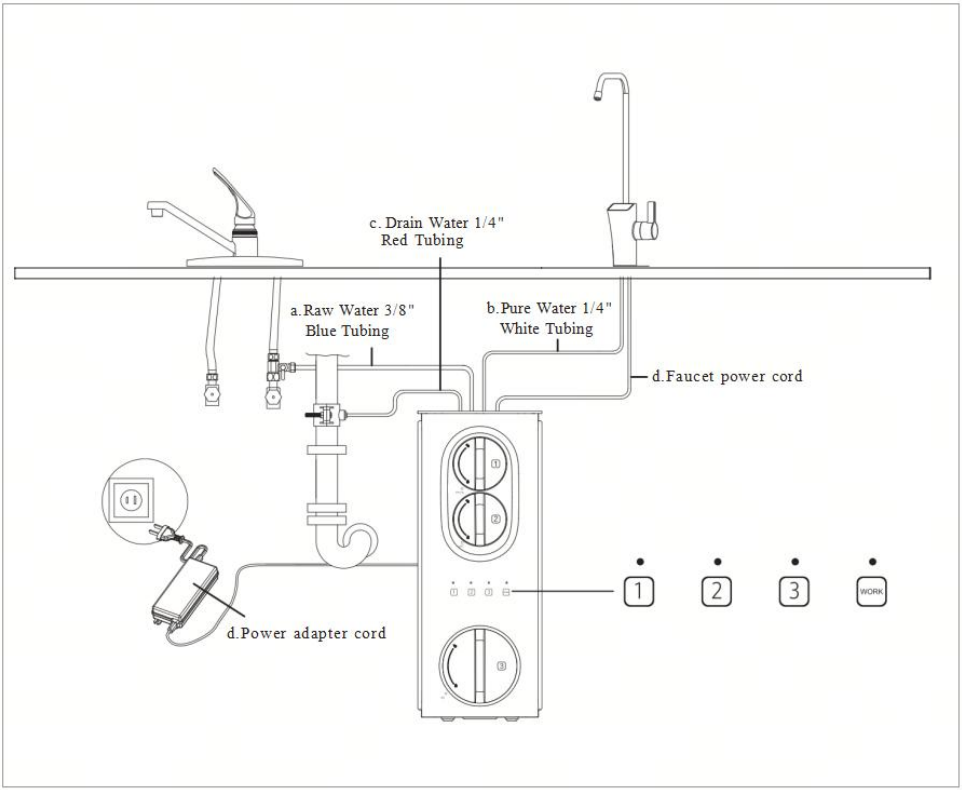


## Operatie

**Voor het eerste gebruik**

A. Zet de koudwatertoevoer aan en zorg ervoor dat de afsluitklep van de watertoevoeradapter open staat.


B. Sluit het systeem aan op de stroom. U hoort een lange pieptoon en alle indicatielampjes gaan branden.

3s. Het systeem spoelt automatisch gedurende 30 seconden. Veeg alle voegen en aansluitingen af met een tissue om te controleren op lekkage. Als de tissue droog blijft, is het systeem correct geïnstalleerd.

I. Nadat de automatische spoeling is voltooid, zet u de kraan open en laat u het water 30 minuten lopen om de lucht en koolstofdeeltjes door de filters te spoelen. Daarna is het systeem klaar voor gebruik en kunt u het gezuiverde water drinken.

| | |
|---|---|
| ! | **OPMERKING:**<br>In eerste instantie kan het water troebel lijken. Dit komt doordat er lucht in het RO-filter is opgesloten. Dit is niet schadelijk en verdwijnt binnen enkele minuten. Het kan tot een week duren voordat de opgesloten lucht na installatie van een nieuw RO-filter volledig is verdwenen. |

**Gebruikersinterface**

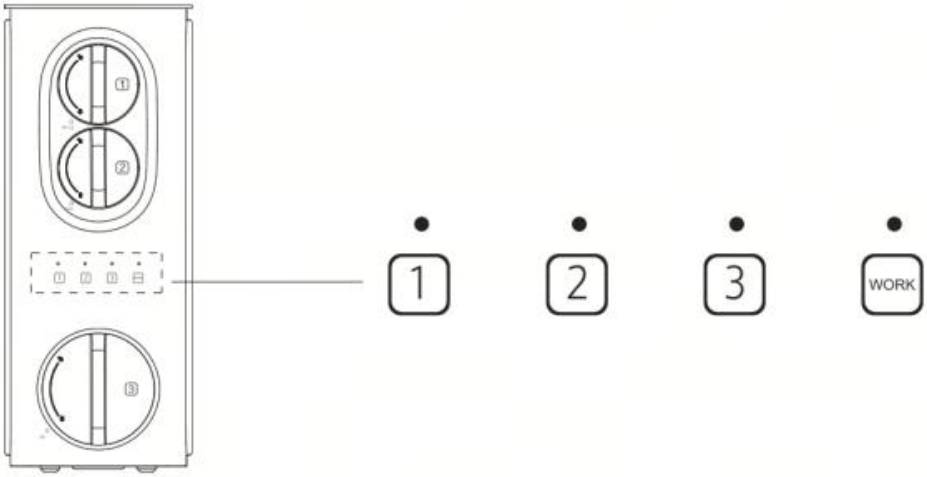


| Indicator | | Indicatie | Status |
|---|---|---|---|
| • 1 | PP+ PCF levensduurindicator en resetknop | Constant blauw licht | Levensduur > 5% |
| | | Knipperend rood licht | 0 < Levensduur ≤ 5% |
| | | Constant rood licht | Levensduur = 0 |
| • 2 | GAC-levensduurindica | Constant blauw licht | Levensduur > 5% |
| | | Knipperend rood licht | 0 < Levensduur ≤ 5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | tor en resetknop | Constant rood licht | Levensduur = 0 |
| • 3 | RO-levensduurindicator en resetknop | Constant blauw licht | Levensduur > 5% |
| | | Knipperend rood licht | 0 < Levensduur ≤ 5% |
| | | Constant rood licht | Levensduur = 0 |
| • WORK | Stroomindicator ( Normale modus ) | Constant blauw licht | Inschakelen |
| | | Knipperend rood licht | Systeemstoring |
| | | Niet licht | Stroom uitschakelen |
| • WORK | Stroomindicator ( Geen restwater ) | Constant blauw licht | Geen restwater meer aanwezig |
| | | Constant rood licht | Geen restwater meer |

**Resetknop**
Om de levensduur van het filter te resetten, houdt u de bijbehorende resetknop 3 seconden ingedrukt. U hoort een pieptoon en de indicator zal iets weergeven. Constant blauw licht. De levensduur van het filter is gereset.

**Geen restwater**
Houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt om een enkele pieptoon te horen en de modus voor het inschakelen van het vriespunt te activeren. Houd na het activeren van deze modus de knop voor het inschakelen van het vriespunt 3 seconden ingedrukt om de functie in of uit te schakelen.
**Let op:** Ga naar de modus voor het uitschakelen van restwater. Als er binnen 20 seconden geen handeling wordt uitgevoerd, wordt deze modus automatisch uitgeschakeld.

**RO-kraanindicator**




| Indicator | Indicatie | Status |
|---|---|---|
| PCF RO GAC | Constant wit licht | Levensduur > 5% |
| | Knipperend rood licht | 0 < Levensduur ≤ 5% |
| | Constant rood licht | Levensduur = 0 |
| | Uit | Stroom uitschakelen |
| zuiver | Constant wit licht | Zuiver water TDS |
| | Uit | De kraan staat niet open. |
| E15 | Constant wit licht | Time-outbeveiliging: De<br>De machine produceert al 1 uur onafgebroken water. |
| E8 | Constant wit licht | Verbindingsfout, Geef de foutcode weer. |
| E4 | Constant wit licht | Als de watertemperatuur lager is dan 5℃, wordt een foutcode weergegeven. |

## Onderhoud

Als u het systeem een week of langer niet gebruikt, haal dan het filter eruit en wikkel het in plasticfolie. Bewaar het afgesloten filter in de koelkast om het systeem te beschermen tegen microbiologische groei. Om het systeem na de periode van niet-gebruik weer op te starten, spoelt u het systeem minimaal 10 minuten door OF vervangt u de filters.
Als u het systeem twee weken of langer niet gebruikt, sluit dan de watertoevoer af, laat het systeem leeglopen en schakel de stroom uit.
Volg het aanbevolen schema voor het vervangen van het filter. Vervang het filter zodra het indicatielampje brandt. Houd er rekening mee dat de werkelijke levensduur van het filter afhangt van de grootte van het gezin en de waterkwaliteit. Het niet tijdig vervangen van het filter kan het systeem beschadigen en mogelijk problemen veroorzaken. gezondheidsrisico's.

### Vervanging van de filtercartridge

| | |
|---|---|
| ⓘ | **OPMERKING:**<br>De levensduur van de filterpatronen is afhankelijk van de gebruikte waterhoeveelheid en de kwaliteit van het voedingswater. Voor optimale prestaties dient u uw filterpatroon te vervangen volgens de levensduurindicator van het filter of de filtervervangingsinstructies. Volg de onderstaande cyclus. Als er een merkbare verandering is in de smaak, geur of doorstroming van het gefilterde water, raden we aan om ook de filters te vervangen. |

### Levensduurtabel van filters

| Filter | Aanbevolen vervangingscyclus |
|---|---|
| PP+ PCF -filter | 12 maanden/1.000 gallons |
| GAC-filter | 12 maanden/1.000 gallons |
| RO-filter | 24 maanden/2.000 gallons |

De werkelijke levensduur van de filtercartridge is afhankelijk van de lokale waterkwaliteit en het dagelijkse gebruik. De aanbevolen vervangingscyclus is een gemiddelde gebaseerd op verschillende lokale waterkwaliteiten. Als de lokale waterkwaliteit lager is dan het gemiddelde, zou de werkelijke levensduur van de cartridge korter zijn.
De aanbevolen vervangingscyclus kan afwijken. Als de filtercartridge verstopt is, vervang deze dan.

**Vervanging van de filtercartridge**

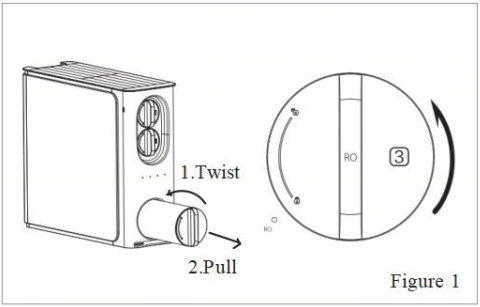


Figure 1

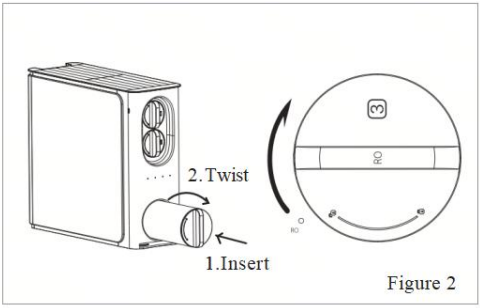


Figure 2

a. Schakel de stroom- en watertoevoer uit voordat u de filterpatronen vervangt.
b. Draai het filter dat vervangen moet worden tegen de klok in en trek het eruit (Afbeelding 1).
c. Verwijder de verpakking van het nieuwe filter en plaats de cartridge in het systeem.
Draai het met de klok mee om het driehoekje op de filtercartridge uit te lijnen met het vergrendelingspictogram op het systeem (Afbeelding 2).
d. Zet de watertoevoer aan en sluit de stroom weer aan. Als het RO-filter is vervangen, zet dan de kraan open en laat het water 30 minuten lopen. Als het PCF-filter is vervangen, zet dan de
Draai de kraan open en laat het water 10 minuten lopen.
e. Om de levensduur van het filter te resetten, houdt u de resetknop 3 seconden ingedrukt. U hoort een pieptoon en het indicatielampje knippert continu blauw. De levensduur van het filter is gereset.

## Automatisch doorspoelen

**Schakel de modus 'restwatervrij' uit.**

1. Spoelen voor stroomherstel
Wanneer de stroom na een stroomstoring is hersteld, wordt het systeem automatisch gedurende 30 seconden doorgespoeld.
2. Spoel gedurende de cumulatieve tijd per 24 uur

Om de levensduur van de filters te behouden en te verlengen, wordt het systeem elke 24 uur automatisch 30 seconden lang gespoeld.
De spoelmodus heeft geen invloed op de gebruiker tijdens het water drinken. Als de gebruiker besluit water te drinken tijdens het doorspoelen, stopt het systeem met doorspoelen en schakelt het over op het tappen van water.

### Schakel de modus 'Geen restwater' in.

**1. Spoelen voor stroomherstel**
Wanneer de stroom na een stroomstoring is hersteld, wordt het systeem automatisch gedurende 30 seconden doorgespoeld.

**2. Terugspoelen:** Draai de kraan dicht en laat deze 10 minuten terugspoelen. Spoel vervolgens 60 seconden lang door.
Start de tijdmeting zodra het apparaat is ingeschakeld. Als er geen actie wordt ondernomen om de kraan halverwege te openen, voer dan 90 seconden afvoeren, 20 seconden doorspoelen en 20 seconden refluxen uit.
60 seconden elke 7,5 uur.
De spoelmodus heeft geen invloed op de gebruiker tijdens het water tappen. Als de gebruiker besluit water te tappen tijdens het spoelen, stopt het systeem met spoelen en schakelt over op het tappen van water.

## Probleemoplossing

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Er komt geen water uit de kraan. | De koudwaterkraan of de hoekafsluiter is dichtgedraaid. | Zet de afsluiters open. |
| | Het systeem is niet verbonden met stroom | Controleer of de voedingsadapter goed is aangesloten op het systeem en het stopcontact. |
| | Het filter is geblokkeerd. | Vervang het filter. |

| | | |
|---|---|---|
| De stroomsnelheid neemt af. | De buis is gebogen. | Zorg ervoor dat de buis recht is. |
| | De waterdruk bij de inlaat is laag. | Wacht tot het inlaatwater De druk stabiliseert zich, of een drukverhoger installeren voordat het systeem als de inlaatwaterdruk is constant lager dan 15 psi. |
| Slechte waterkwaliteit bij de uitlaat. | Het filter heeft het einde van zijn levensduur bereikt. | Vervang het filter. |
| | Het systeem is al een tijdje niet meer in gebruik. | Draai de kraan open en Laat het water 5 minuten lopen. |
| | De kwaliteit van het instromende water is slecht. | Gebruik altijd de gemeentelijke kraan. Water als waterbron. Gebruik geen water dat microbiologisch onveilig of van onbekende kwaliteit zonder adequate desinfectie vóór of na het systeem. |
| Alle systeemindicatoren knipperen, de zoemer blijft piepen. | Het systeem filtert al 1 uur onafgebroken water. | Haal de stekker van het systeem uit het stopcontact, wacht 1 minuut en sluit het vervolgens weer aan om het probleem op te lossen. |
| | De printplaat is beschadigd. | Neem contact op met de klantenservice. |
| Er loopt geen | De afvoerslang is verbogen. | Zorg ervoor dat de slang rechtmaken of vervangen door een nieuwe buis. |

| | | |
|---|---|---|
| water naar de afvoer. | Systeemstoringen. | Neem contact op met de klantenservice. |
| Er is sprake van lekkage. | De slangen zijn niet goed aangesloten. | Sluit de slang weer aan. |
| | Systeemstoringen. | Neem contact op met de klantenservice. |

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Het gefilterde water heeft een hoog TDS-gehalte. | Het systeem is al lange tijd niet meer in gebruik. | Open de RO-kraan en laat het water een tijdje lopen. De TDS-klep zal dan weer normaal functioneren. |
| | Het RO-filter is verlopen. | Vervang het RO-filter onmiddellijk. |
| | De afvoerbuis is gebogen. | Zorg ervoor dat de slang recht is, of vervang deze door een nieuwe slang. |
| | Het bronwater kan een hoge TDS-waarde hebben. | Test het bronwater en gefilterd water. Het gefilterde Het TDS-gehalte van het water moet ongeveer zijn 0%-10% van uw bron De TDS-waarde van het water. Dit is een normaal bereik. Als het bronwater een hoge TDS-waarde heeft, kan het de levensduur van het systeem verkorten. |
| | Het systeem is niet op een vlak terrein geplaatst. | Sluit de slang weer aan. |

| | | |
|---|---|---|
| Luid geluid | Het systeem wordt tegen de kast geplaatst. | Plaats het systeem niet direct tegen de kast. Het systeem kan trillen tijdens gebruik. |
| | De waterdruk is instabiel. | Controleer en bevestig dat de waterdruk tussen 14,5 PSI en 100 PSI ligt. Het geluid zal afnemen wanneer het water De druk stabiliseert zich. |
| Alle systeemindicatoren knipperen, de De zoemer blijft 15 keer piepen. Op het scherm van de RO-kraan wordt code E15 weergegeven. | Het systeem filtert al 1 uur onafgebroken water. | Haal de stekker van het systeem uit het stopcontact en wacht 1 minuut. Wacht een minuut en sluit hem dan weer aan om het probleem op te lossen. |
| | De printplaat is beschadigd. | Neem contact op met de klantenservice. |
| Op het scherm van de RO-kraan wordt code E8 weergegeven. | Het netsnoer van de kraan zit niet goed vast. | Sluit het netsnoer van de kraan weer aan. Haal de stekker van het systeem uit het stopcontact en wacht 1 minuut. een minuut en sluit hem dan weer aan om het probleem op te lossen. |
| | Systeemstoringen. | Neem contact op met de klantenservice. |
| Het indicatielampje voor de werking van de machine knippert rood. De zoemer blijft piepen. Op het scherm van de RO-kraan | De temperatuur van het inkomende water is lager dan 40℉ (5℃). | Wanneer de temperatuur van het inkomende water boven de 5 °C (40 °F) komt, zal het systeem weer normaal functioneren. |
| | Systeemstoringen. | Neem contact op met de klantenservice. |

| | | |
|---|---|---|
| wordt code E4 weergegeven. | | |

**Shanghai Sishun International Trade Co., Ltd.**
**Kamer JT2388, 4e verdieping, Gebouw 2, Wan Zhenweg 599, Zhenxin Town, Jiading District, Shanghai**
**E-mail: support@vevor.com**



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# OMVÄND OSMOSVATTEN FILTRERINGSSYSTEM

**MODELL: SS-201/SS-203/SS-205**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELL: SS-201/SS-203/SS-205**

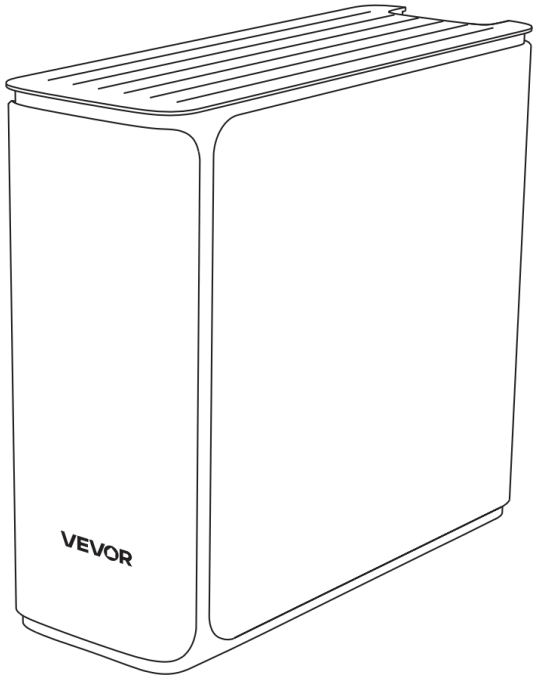


Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

| | |
|---|---|
|  | Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant. |
|  | Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. |
|  | Detta vattenfiltreringssystem med omvänd osmos har testats och certifierats av Intertek (ITS) enligt ETL Sanitation Listing Program och uppfyller NSF/ANSI/CAN-standard 372. |
|  | Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. |

## VARNING

1. Använd kommunalt kranvatten som vattenkälla. Använd inte vatten som är mikrobiologiskt osäkert eller av okänd kvalitet utan tillräcklig desinfektion före eller efter systemet.
2. Var noga med att hantera systemet varsamt och försiktigt. Försök inte att modifiera eller reparera systemet själv, annars upphör garantin att gälla.
3. Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk.
4. Systemets inloppsvattentemperatur bör ligga inom 5–38 °C (40–100 °F). När
Om inloppsvattentemperaturen överstiger 38 °C kan filtret skadas och bli sönderfallande.
ogiltig. Om inloppsvattentemperaturen är lägre än 5 °C kan det orsaka frysning och att delar av systemet spricker, vilket leder till vattenläckage.
5. Omvänd inte installationsordningen för filterpatronerna för att undvika att påverka systemets filterprestanda.

6. Om systemet är onormalt eller felaktigt, sluta använda det omedelbart. Stäng inloppsventilen och öppna kranen för att tömma systemet.
Felhändelser inkluderar:
Läckage
Produkten är sprucken eller skadad.
Det finns ett onormalt ljud eller en lukt av bränt.
Maskinen fungerar inte.
Kontakta kundtjänst omedelbart för inspektion.
7. Om systemet inte ska användas under en längre tid, stäng av vattentillförseln för att undvika skador på systemet.

# Allmän information


## Produktspecifikation

| Modell | SS-201 | SS-203 | SS-205 |
|---|---|---|---|
| Daglig produktionskapacitet | 800 BNP | 1000 BNP | 1200 BNP |
| Strömspecifikationer | Ingång: 100-240VAC Utgång: 24V DC | | |
| Driftsvattentemperaturer | 5–38 °C | | |
| Driftsvattentryck | 15–60 psi (0,1–0,4 MPa) | | |


Hårdhet: Rekommenderad hårdhet får inte överstiga 10 grains per gallon, eller 170 miljondelar.
Obs: Systemet fungerar med en hårdhet över 10 grains men membranets livslängd kan förkortas. Tillsats av vattenavhärdare kan förlänga membranets livslängd.
Vattentryck: Vattentrycket i ditt hem bör testas under en 24-timmarsperiod för att uppnå maximalt tryck. Om det inkommande vattentrycket är över 60 psi (ca 60 psi) krävs en vattentrycksregulator.

## Komponentidentifiering

### Produktöversikt

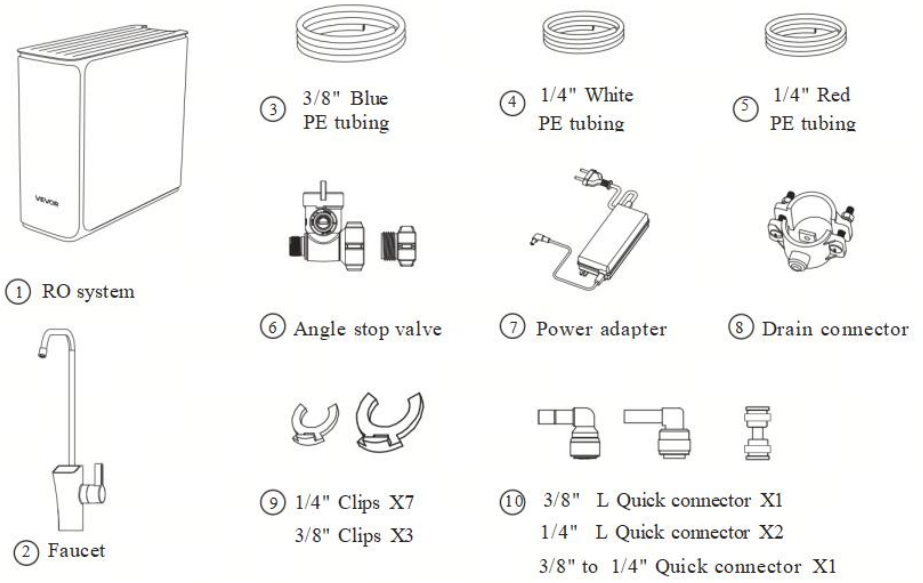


## Installationsillustration

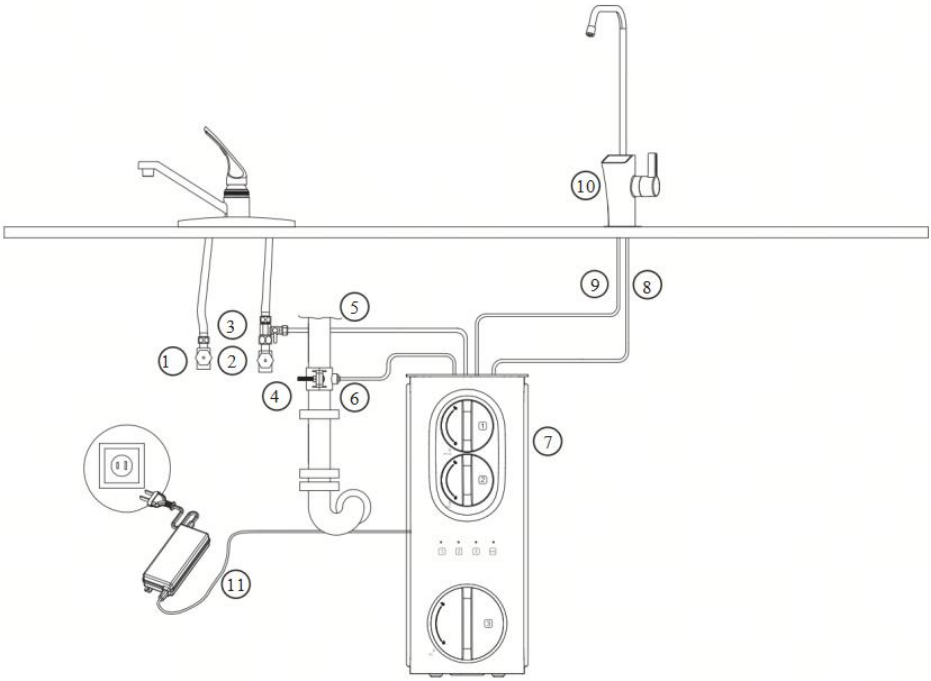


| | |
|---|---|
| 1. Varmvattenventil<br>2. Kallvattenventil<br>3. Vinkelstoppventil<br>4. Avloppsanslutning<br>5. Vatteninloppsslang<br>6. Avloppsslang | 7. Omvänd osmos-system<br>8. Kranens strömsladd<br>9. Utloppsslang för filtrerat vatten<br>10. Kran<br>11. Strömanpassning |

**Verktyg och material som krävs**
- Hand- eller elektrisk borrmaskin (sladdlös helst)
- Justerbara skiftnycklar
- Spår- och Phillips-skruvmejslar
- Verktygskniv eller sax
- Skyddsglasögon
- Borr: 2,5 cm (för kranhål), 6 mm (för avloppsrör)
- Säkerhetsmask


# Installation

Läs alla installations- och bruksanvisningar innan du installerar och använder ditt RO-system.
Hur man använder snabbkopplingarna

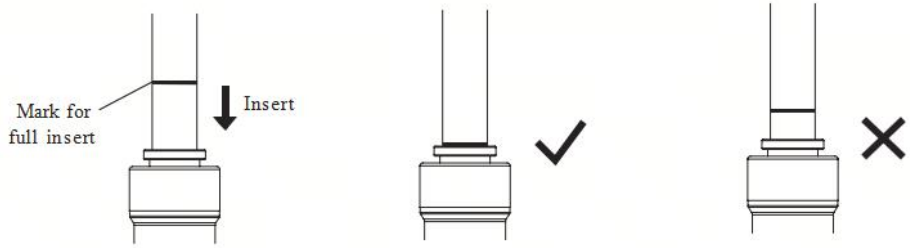



**För att ansluta:**
Tryck in PE-slangen i kopplingen tills den är isatt till markeringen för fullständig isättning.


**OBS:** Om PE-slangen inte är helt isatt kommer det att orsaka läckage. När PE-slangen är helt isatt, sätt det blå låsklämman på kopplingen. Det låser PE-slangen på plats och förhindrar att den faller av.

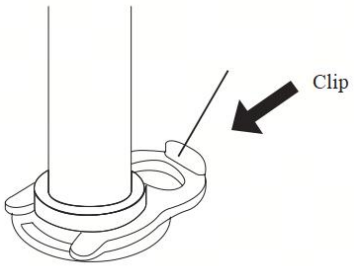


**NOTERA:**
Om PE-slangen är för lång, kapa den till lämplig längd med en vass universalkniv eller sax.
Kapa PE-slangen rätvinkligt och rent. Se till att PE-slangen är helt isatt.

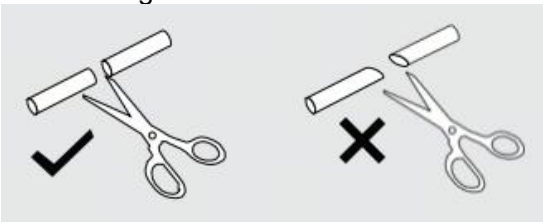

### Att koppla bort

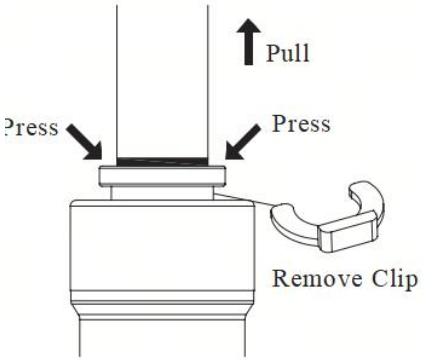


Ta bort det blå låsklämman från beslaget;
Använd tummen och pekfingret för att trycka ner låshylsan.
Använd din andra hand för att dra ut PE-slangen från kopplingen.

**NOTERA:**
Dra inte ut PE-slangen direkt.
Detta kommer att skada kopplingen och orsaka läckage.

### Välja kranens plats

De flesta handfat har förborrade hål avsedda för sprutslangar. RO-blandaren kan behöva använda ett av dessa hål trots sin större storlek. Om dessa förborrade hål inte kan användas eller är på en obekväm plats, kommer det att vara nödvändigt att borra ett 1,25 mm hål i handfatet eller genom bänkskivan bredvid handfatet.



**FÖRSIKTIGHET**

- Denna procedur kan generera damm, vilket kan orsaka allvarlig irritation vid inandning eller kontakt med ögonen.

Skyddsglasögon och skyddsmask rekommenderas för denna procedur.

- Försök inte borra genom en diskho helt i porslin eller med porslinsbeläggning.

För tillämpningar på den här typen av diskhoar rekommenderar vi att använda spruthålet eller att borra hålet genom bänkskivan.

- När du borrar genom en bänkskiva, se till att området under det borrade området är fritt från ledningar och rör. Se till att du har gott om utrymme för att göra rätt

anslutningar till undersidan av bänkskivan.

- Borra inte genom en bänkskiva som är mer än 2,5 cm tjock.
- Försök inte att borra igenom en kaklad, marmor-, granit- eller liknande bänkskiva. Rådfråga en rörmokare eller bänkskivans tillverkare för råd eller hjälp.


**Följande instruktioner gäller ENDAST för diskbänkar i rostfritt stål.**

A. Klä botten av diskhon med tidningspapper för att förhindra att spån, delar eller verktyg faller ner i avloppet.


B. Placera maskeringstejp över området som ska borras för att förhindra repor om borret glider.

C. Markera punkten med en körnare. Använd ett 6 mm borr för att borra ett förhål genom diskhon.


D. Använd en 3,5 mm hålsåg för att förstora hålet. Jämna ut ojämna kanter med en fil.

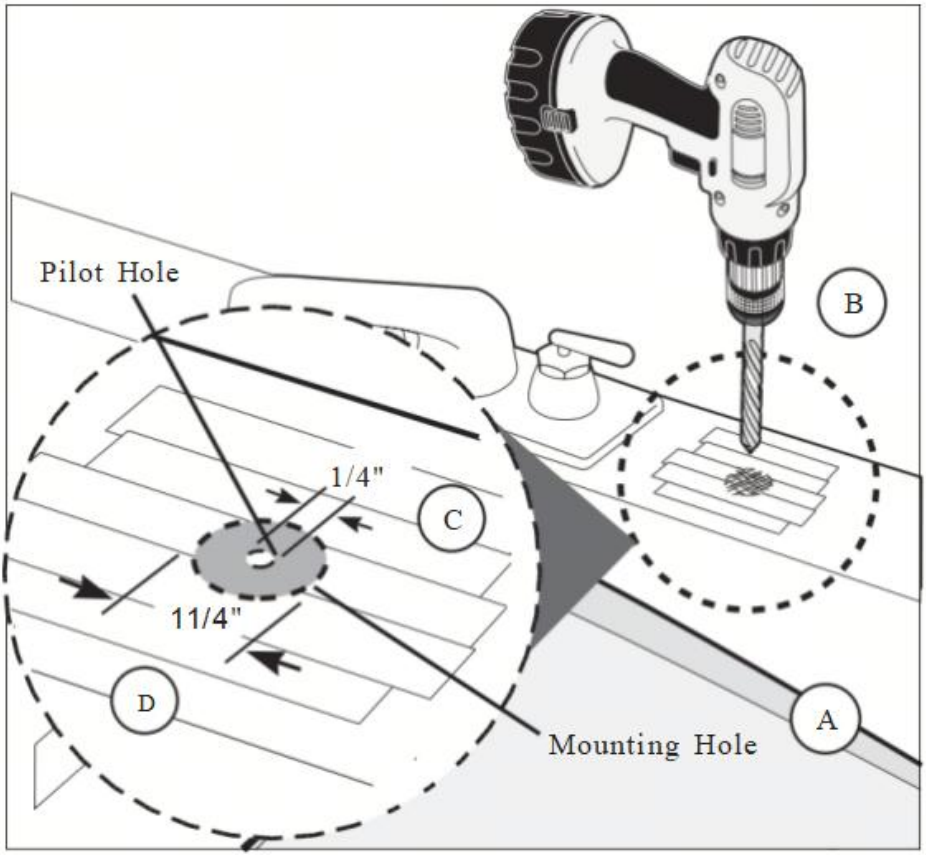


**Montera vinkelavstängningsventilen för matarvattnet (3/8" eller 1/2")**
A. Stäng av kallvattenkranen. Öppna kökets kallvattenkran för att släppa ut trycket och låta vattnet rinna ut från ledningen. Koppla bort kallvattenslangen från kallvattenkranen.

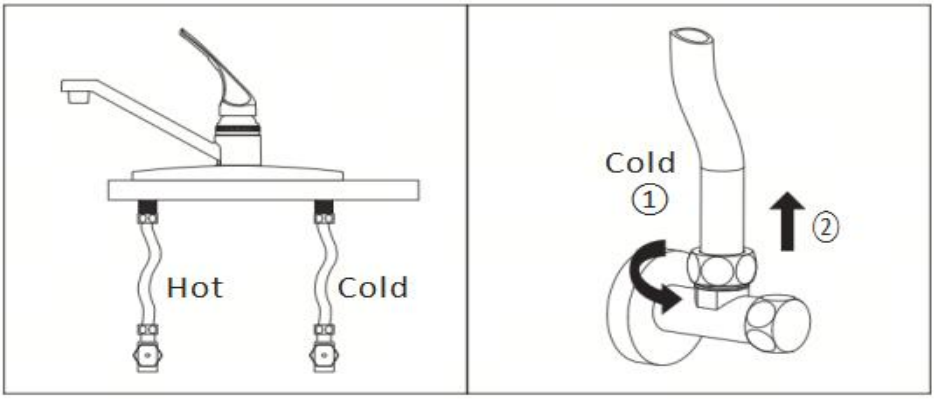




B. Sätt i det vita 3/8" PE-röret i vinkelstoppsadapterns koppling. Fäst slangen med ett 3/8" klämma.

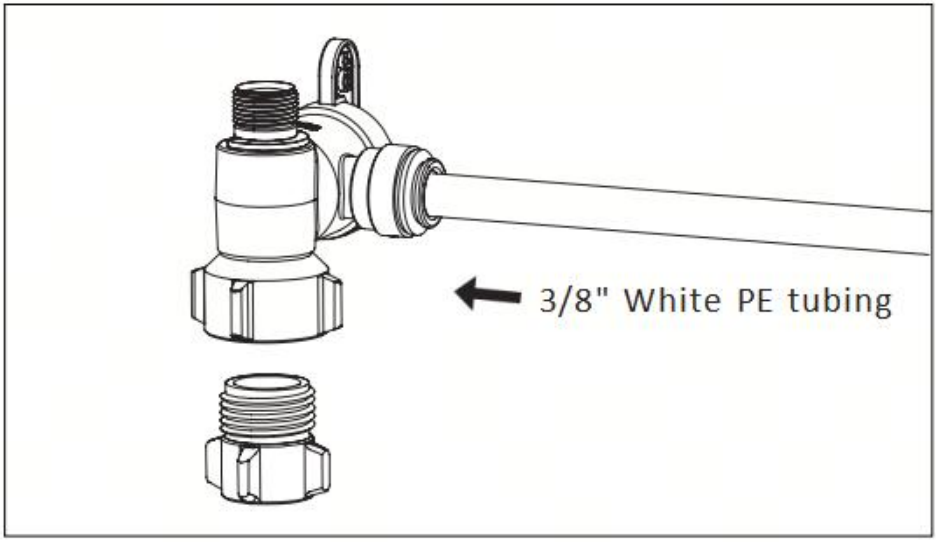



C. Montera vinkelstoppventilen på kallvattenventilen och dra åt den med en skiftnyckel. Missa inte packningen inuti vinkelstoppadaptern under installationen.

| | |
|---|---|
| ! | **NOTERA:**<br>Om kallvattenslangen är 1/2 tum, skruva fast konverteringsadaptern upptill på vinkelstoppventilen. |

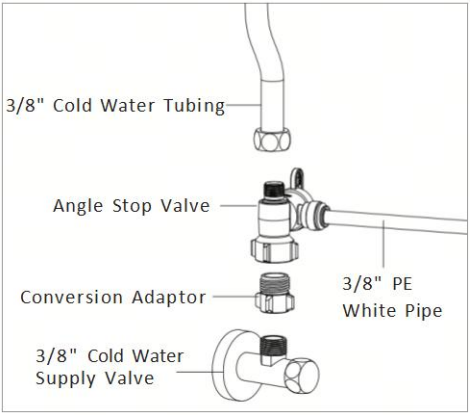

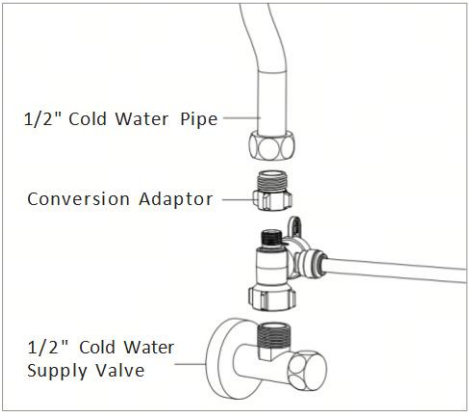
D. Stäng av vinkelstoppsadaptern. Öppna kallvattenventilen. Torka av anslutningarna med en näsduk för att kontrollera om det finns läckage. Om näsduken förblir torr är vinkelstoppventilen installerad. korrekt.

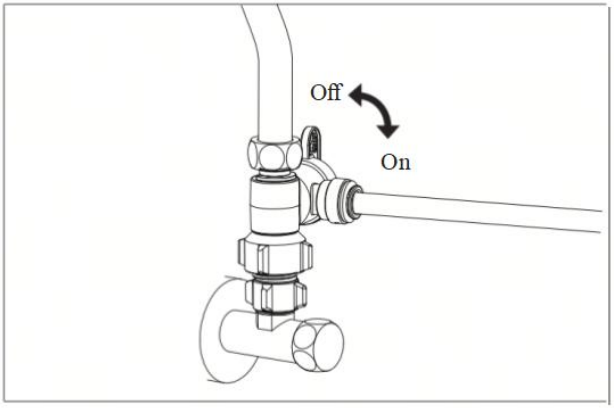



**Installera RO-kranen**

| | |
|---|---|
| ! | **NOTERA:**<br>Om din diskbänk eller bänkskiva inte har ett befintligt hål måste du borra ett. Se kapitel 2.2. |

1. Sätt i kranens pip i kranens kropp.
2. Sätt i snabbkopplingen i det vita PE-röret med 3/8" diameter. Använd ett klämma för att fästa röret.
3. Sätt i kranens skaft, nätsladden och det filtrerade vattenröret i hålet på bänkskivan.

4. Trä på muttern under diskbänken och dra åt den.

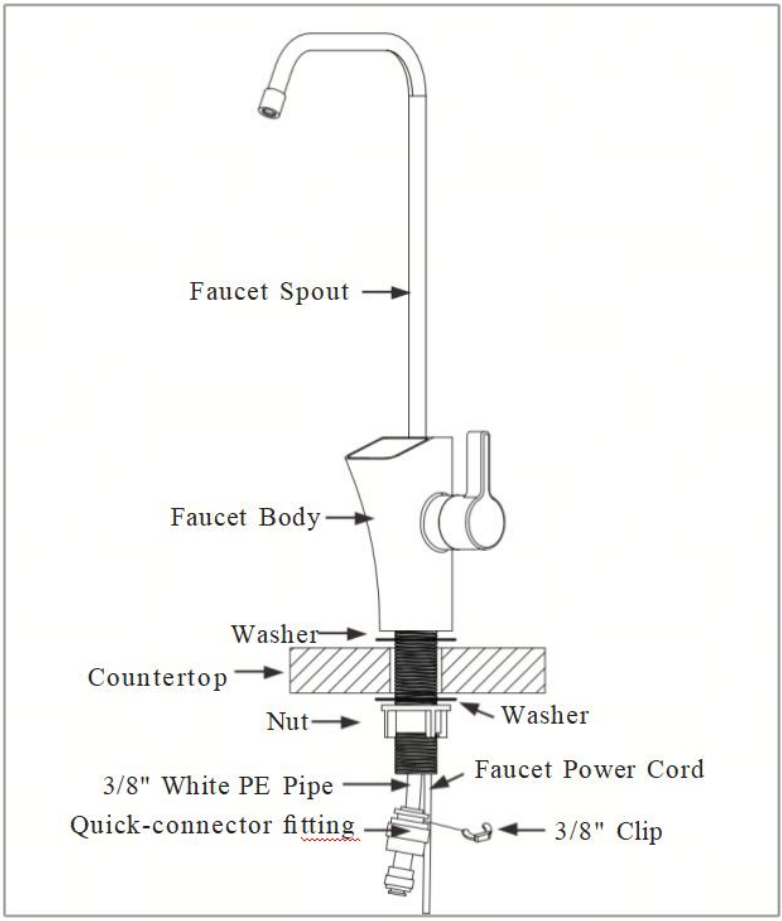



**Installera RO-avloppskopplingen**

1. Identifiera avloppets utloppsplats.
2. Slå ut mitthålet på skumtätningen (④).
3. Använd hålet i skumtätningen (④) som mall för att hitta borrplatsen ovanför avtappningskranen. Markera platsen med en penna. Obs: Om du har ett dubbelt handfat och tvärgående eller horisontella avloppsrör är det säkert att markera borrplatsen ovanpå det horisontella röret. dräneringsslangar.
4. Borra ett 6 mm hål genom dräneringsslangens vägg på den markerade platsen. Se till att det inte penetrerar den motsatta sidan av slangen.

5. Ta bort skyddshöljet från baksidan av skumtätningen (④) och fäst det på avtappningskopplingens (①) frontplatta i linje med hålen.
6. Börja placera avloppsanslutningen (①) på diskhons avloppsrör med skruvar (②) och muttrar (③). Använd din penna (eller en tunn penna) i avloppsanslutningens (①) hål för att styra din
platsen över ditt borrade hål medan du drar åt muttrarna (③) och skruvarna (②) ordentligt.


| | |
|---|---|
| ! | **NOTERA:**<br>Ta bort pennan när platsen är fastställd. |

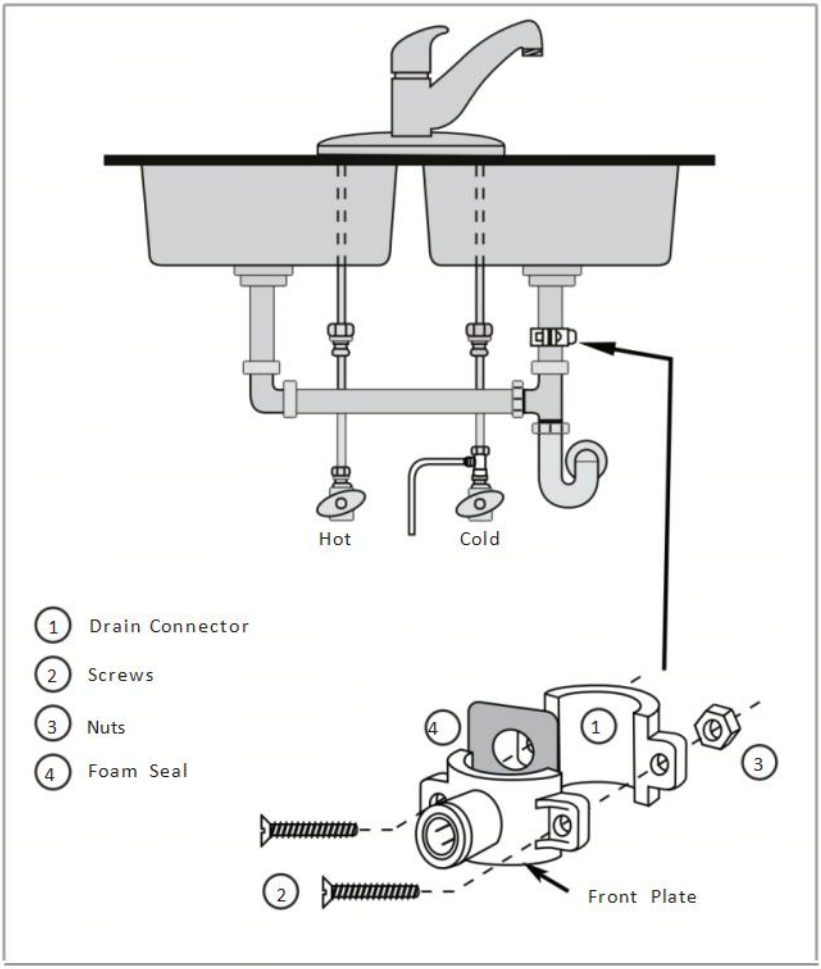


**Ansluta systemet**

1. Innan du ansluter PE-slangen till systemet, se till att du har tagit bort pluggen från vattenporten.
2. Anslutning av slangen till systemet.
a. Anslut den 3/8" blå slangen från vinkelavstängningsventilen till "Råvatten"-porten.
b. Anslut den vita slangen på 6 mm från kranen till porten "Rent vatten".
c. För in den 6 mm röda slangen från dräneringsanslutningen till porten "Dräneringsvatten".

| | |
|---|---|
| ⓘ | **NOTERA:**<br>Sätt INTE i kontakten i uttaget än. |

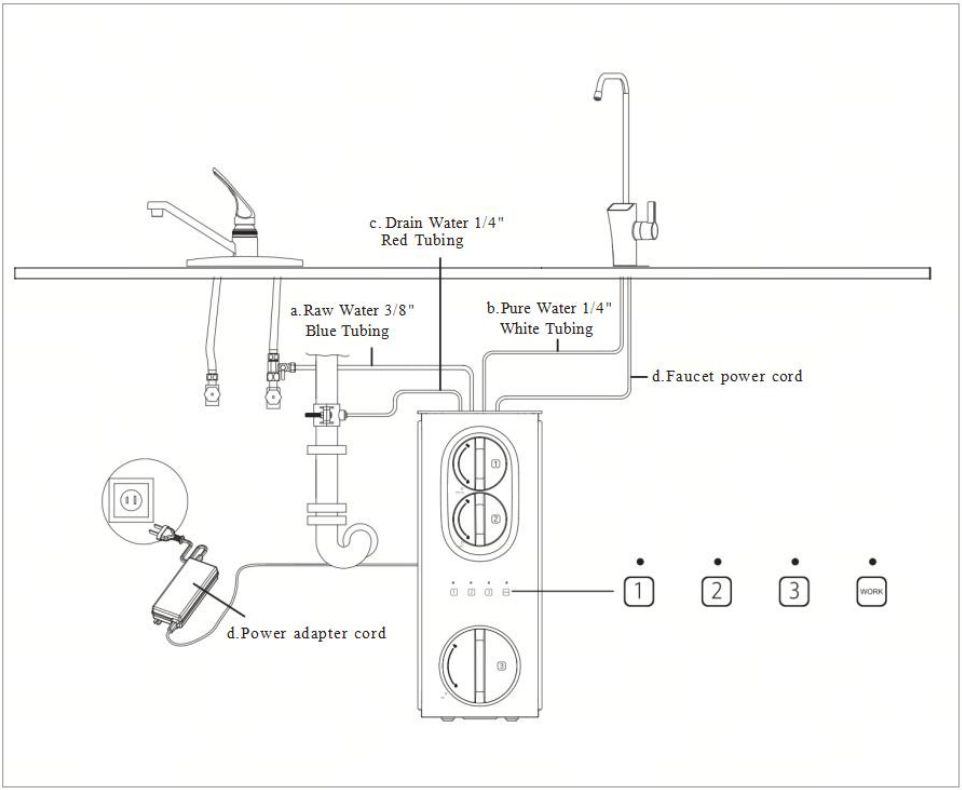


## Drift

**Före första användningen**

A. Slå på kallvattentillförseln och se till att tillförseladapterns ventil är öppen.


B. Anslut systemet till ström. Du kommer att höra ett långt pip och alla indikatorer tänds i

3 sekunder. Systemet spolas automatiskt i 30 sekunder. Torka av alla skarvar och anslutningar med en pappersduk för att kontrollera om det finns läckage. Om pappersduken förblir torr är systemet korrekt installerat.

J. När den automatiska spolningen är klar, öppna kranen så att vattnet rinner i 30 minuter för att spola luft och kolpartiklar genom filtren. Därefter är systemet klart och du kan börja dricka rent vatten.

| | |
|---|---|
| ⓘ | **NOTERA:**<br>Inledningsvis kan vattnet se grumligt ut. Detta beror på att luft har fastnat i RO-filtret. Det är inte skadligt och försvinner inom några minuter. Det kan ta upp till en vecka efter att ett nytt RO-filter har installerats innan den instängda luften har försvunnit. |

**Gräns-snittet**

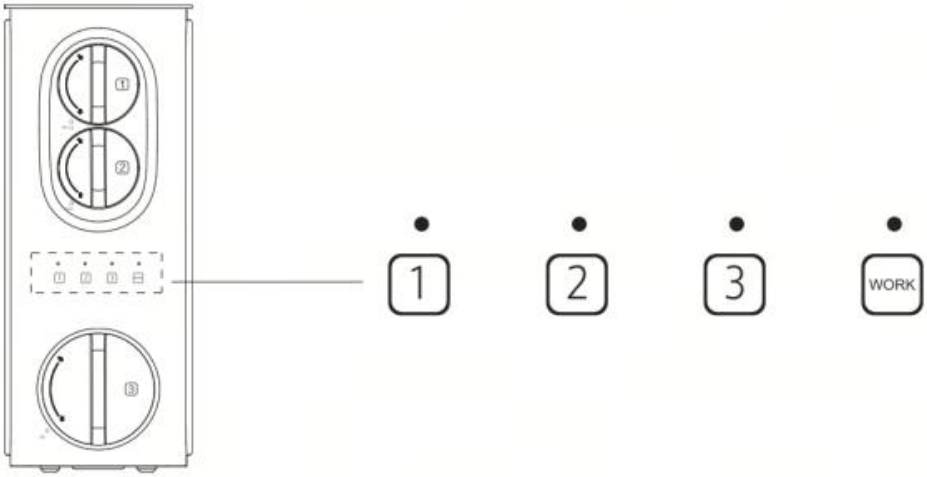


| Indikator | Indikation | Status |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | PP+ PCF livstidsindikator och återställningsknapp | Konstant blått ljus | Livstid > 5 % |
| | | Blinkande rött ljus | 0 < Livslängd ≤ 5% |
| | | Konstant rött ljus | Livstid = 0 |
|  | GAC-livstidsindikator och återställningsknapp | Konstant blått ljus | Livstid > 5 % |
| | | Blinkande rött ljus | 0 < Livslängd ≤ 5% |
| | | Konstant rött ljus | Livstid = 0 |
|  | RO-livstidsindikator och återställningsknapp | Konstant blått ljus | Livstid > 5 % |
| | | Blixtrande rött ljus | 0 < Livslängd ≤ 5% |
| | | Konstant rött ljus | Livstid = 0 |
|  | Strömindikator ( Normalt läge ) | Konstant blått ljus | Slå på |
| | | Blixtrande rött ljus | Systemfel |
| | | Inte ljus | Stäng av |
|  | Strömindikator ( Inget kvarvarande vatten ) | Konstant blått ljus | Noll kvarvarande vatten på |
| | | Konstant rött ljus | Noll kvarvarande vattenavstängning |

**Återställningsknapp**
För att återställa filtrets livslängd, tryck länge på motsvarande filteråterställningsknapp i 3 sekunder. Du kommer att höra ett pip och indikatorn kommer att visa konstant blått ljus. Filtrets livslängd har återställts.

**Noll kvarvarande vatten**
Håll nere startknappen i 10 sekunder för att utlösa ett pipljud och gå in i nolltemperaturvattenväxlingsläget. Efter att ha gått in, håll nere nolltemperaturvattenknappen i 3 sekunder för att växla mellan på/av-status för nolltemperaturvattenfunktionen.
**Obs:** Gå in i läget för noll restvatten. Om ingen åtgärd utförs inom 20 sekunder avslutas läget automatiskt.

## RO-kranindikator




| Indikator | Indikation | Status |
|---|---|---|
| PCF RO GAC | Konstant vitt ljus | Livstid > 5 % |
| | Blinkande rött ljus | 0 < Livslängd ≤ 5% |
| | Konstant rött ljus | Livstid = 0 |
| | Av | Stäng av |
| ren | Konstant vitt ljus | Rent vatten TDS |
| | Av | Kranen är inte påslagen |
| E15 | Konstant vitt ljus | Timeout-skydd: Den Maskinen har producerat vatten kontinuerligt i 1 timme |
| E8 | Konstant vitt ljus | Anslutningsfel, Visa felkoden |
| E4 | Konstant vitt ljus | När vattentemperaturen detekteras vara under 5 ℃ visas en felkod. |

## Underhåll

Om du planerar att inte använda systemet på en vecka eller längre, ta ut filtret och förslut det med plastfolie. Förvara det förseglade filtret i kylskåpet för att skydda systemet mot mikrobiologisk tillväxt. För att starta systemet igen efter en period utan användning, spola systemet i minst 10 minuter ELLER byt filter.
Om du inte kommer att använda systemet på två veckor eller längre, koppla bort vattentillförseln, töm systemet och koppla bort strömmen.
Följ det rekommenderade filterbytesschemat. Byt ut filtret när indikatorn lyser. Observera att filterets faktiska livslängd beror på familjens storlek och vattenkällans kvalitet. Underlåtenhet att byta filter vid rätt tidpunkt kan skada systemet och potentiellt orsaka problem.
hälsorisker.

### Byte av filterpatron

| | |
|---|---|
|  | **NOTERA:**<br>Filterpatronernas livslängd beror på den använda vattenvolymen och kvaliteten på matarvattnet. För bästa prestanda, byt filterpatron enligt filterlivslängdsindikatorn eller filterbytesanvisningen. cykeln som föreslås nedan. När det sker en märkbar förändring i smak, lukt eller flöde av filtrerat vatten rekommenderar vi att även byta filter. |

### Tabell för filterlivslängd

| Filtrera | Rekommenderad utbytescykel |
|---|---|
| PP+ PCF -filter | 12 månader/1 000 gallon |
| GAC-filter | 12 månader/1 000 gallon |
| RO-filter | 24 månader/2 000 gallon |

Filterpatronens faktiska livslängd beror på den lokala kranvattenkvaliteten och den dagliga användningen. Den rekommenderade bytescykeln är ett genomsnitt baserat på olika lokala kranvattenkvaliteter. Om den lokala

kranvattenkvaliteten är under genomsnittet, skulle patronens faktiska livslängd minska.
avvika från den rekommenderade utbytescykeln. Om filterpatronen är blockerad, byt ut den.

**Byte av filterpatron**

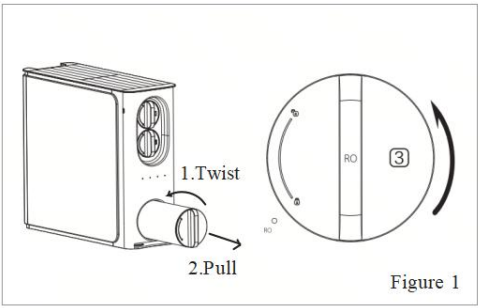


Figure 1

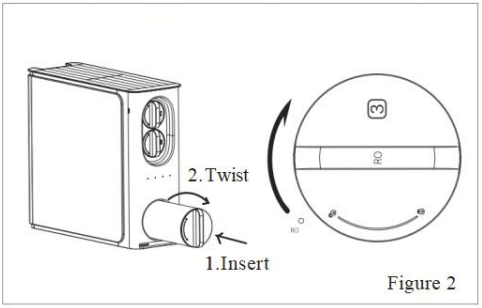


Figure 2

a. Stäng av strömmen och vattentillförseln innan du byter filterpatronerna.
b. Vrid filtret som behöver bytas moturs och dra ut det (figur 1).
c. Ta bort förpackningen från det nya filtret och sätt i patronen i systemet. Vrid den medurs för att passa in triangelikonen på filterpatronen med låsikonen på systemet (figur 2).
d. Slå på vattentillförseln och anslut strömmen igen. Om RO-filtret har bytts ut, öppna kranen och låt vattnet rinna i 30 minuter. Om PCF-filtret har bytts ut, öppna
kranen och låt vattnet rinna i 10 minuter.
e. Återställ filtrets livslängd, tryck och håll återställningsknappen intryckt i 3 sekunder. Du kommer att höra ett pip och indikatorn blinkar med ett fast blått sken. Filterets livslängd har återställts.

## Automatisk spolning

### Stäng av läget Noll kvarvarande vatten

1. Spola för strömåterställning
När strömmen återställs efter ett strömavbrott tvingas systemet att spolas automatiskt i 30 sekunder.
2. Spola under ackumulerad tid per 24 timmar
För att bibehålla och förlänga filtrens livslängd spolas systemet automatiskt i 30 sekunder per 24 timmar.
Spolningsläget påverkar inte användaren när hen tar vatten. Om användaren väljer att ta vatten under spolningen kommer systemet att avbryta spolningen och växla till utmatning.

## Slå på läget för noll restvatten

**1. Spola för strömåterställning**
När strömmen återställs efter ett strömavbrott tvingas systemet att spolas automatiskt i 30 sekunder.

**2. Återflödesspolning:** Stäng av kranen, låt det gå 10 minuter för att utföra återflödesspolning, återflöde i 60 sekunder
Starta tidtagningen när maskinen är påslagen. Om det inte finns någon åtgärd för att öppna kranen mitt i, utför tömning i 90 sekunder, spolning i 20 sekunder och återflöde i
60 sekunder var 7,5 timme.
Spolningsläget påverkar inte användaren när hen tar vatten. Om användaren väljer att ta vatten under spolningen avbryter systemet spolningen och växlar till utmatning.

## Felsökning

| Problem | Möjlig orsak | Lösning |
|---|---|---|
| Inget vatten kommer ut ur kranen. | Kallvattenventilen eller vinkelavstängningsventil en är avstängd. | Slå på ventilerna. |
| | Systemet är inte kopplad till kraft | Kontrollera om nätadaptern är korrekt ansluten till systemet och eluttaget. |
| Flödeshastighet en blir långsammare. | Filtret är blockerat. | Byt ut filtret. |
| | Slangen är böjd. | Se till att slangen är rätad. |
| | Inloppsvattentrycket är lågt | Vänta tills inloppsvattnet trycket blir stabilt, eller installera en tryckökning innan systemet om inloppsvattentrycket är konstant lägre än 15 psi. |
| | Filtret har nått slutet av sin livslängd. | Byt ut filtret. |

| | | |
|---|---|---|
| Dålig kvalitet på utloppsvattnet. | Systemet har inte använts på ett tag. | Slå på kranen och låt vattnet rinna i 5 minuter. |
| | Inloppsvattnets kvalitet är dålig. | Använd alltid kommunal kran vatten som vattenkälla. Använd inte vatten som är mikrobiologiskt osäkra eller av okänd kvalitet utan tillräcklig desinfektion före eller efter systemet. |
| Systemindikatorerna blinkar alla, summern fortsätter att pipa. | Systemet har filtrerat vatten kontinuerligt i 1 timme | Koppla ur systemet, vänta i 1 minut och sätt i kontakten igen för att åtgärda problemet. |
| | Kretskortskortet är skadat. | Kontakta kundtjänst. |
| Inget vatten rinner till avloppet. | Dräneringsslangen är böjd. | Se till att slangen är rätas ut eller bytas ut mot ett nytt rör. |
| | Systemfel. | Kontakta konsumenttjänsten. |
| Det finns läckage. | Slangarna är inte ordentligt anslutna. | Återanslut slangen. |
| | Systemfel. | Kontakta kundtjänst. |

| Problem | Möjlig orsak | Lösning |
|---|---|---|
| | Systemet har inte använts på länge. | Öppna RO-kranen och låt den rinna en stund. TDS-ventilen återgår till det normala. |
| | RO-filtret har gått ut. | Byt ut RO-filtret omedelbart. |

| | | |
|---|---|---|
| Hög TDS för det filtrerade vattnet. | Avloppsröret är böjt. | Se till att slangen är rätad, eller byt ut den mot en ny slang. |
| | Källvattnet kan ha en hög TDS. | Testa källvattnet och filtrerat vatten. Det filtrerade vattnets TDS ska vara ungefär 0–10 % av din källa vattnets TDS. Detta är ett normalt intervall. Om det finns en hög TDS i källvattnet kan det minska systemets livslängd. |
| Högt ljud | Systemet är inte placerat i ett plant område. | Återanslut slangen. |
| | Systemet placeras mot skåpet. | Placera inte systemet mot skåpet. Systemet kan vibrera när det är i drift. |
| | Vattentrycket är instabilt. | Kontrollera och bekräfta att vattentrycket är mellan 14,5 PSI och 100 PSI. Ljudet kommer att minska när vattnet trycket blir stabilt. |
| Systemindikatorerna blinkar alla, Summern piper 15 gånger. RO-kranens skärm visar kod E15. | Systemet har filtrerat vatten kontinuerligt i 1 timme. | Koppla ur systemet, vänta i 1 minut och anslut igen för att åtgärda problemet. |
| | Kretskortskortet är skadat. | Kontakta kundtjänst. |
| RO-kranens skärm visar kod E8. | Kranens strömsladd är inte ordentligt ansluten. | Anslut kranens strömsladd igen. Dra ur sladden till systemet och vänta i 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | | minut och anslut igen för att åtgärda problemet. |
| | Systemfel. | Kontakta kundtjänst. |
| Maskinens driftindikatorlampa blinkar rött. summern fortsätter att pipa. RO-kranens skärm visar kod E4. | Inloppsvattentemperaturen är under 5 ℃ (40 ℉). | När inloppsvattnets temperatur stiger över 5 °C (40 °F) återgår systemet till normalt arbete. |
| | Systemfel. | Kontakta kundtjänst. |

**Shanghai Sishun International Trade Co., Ltd.**
**Rum JT2388, 4:e våningen, byggnad 2, nr 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Town, Jiading-distriktet, Shanghai**
**E-post: support@vevor.com**

