SNOWFLAKE PROJECTOR LIGHTS INSTRUCTIONS



Please use supplied transformer only

Contents

English 01
Français 08
Deutsch 15
Italiano 22
Español 29

Dear Valued Customer,

We sincerely appreciate your decision to select the Projector Light. Before using this product, we kindly ask you to read this manual thoroughly for a seamless experience. In case you have any inquiries or require assistance, our dedicated customer support team is readily available to help. To ensure a prompt response, please provide your Order ID when contacting us.

For any questions or concerns, please don't hesitate to reach out to us via our official website at.,

⚠ WARNING

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
- DEATH or serious injury can occur if ingested.
- Keep new and used batteries OUT OF REACH of children.
- Seek immediate medical attention if a battery is swallowed or is swallowed or inserted inside any part of the body.



Made in China

IMPORTANT SAFEGUARDS

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury when using any electric appliance,precautions should be made. These precautions include but are not limited to:

READ ALL INSTRUCTIONS

- CAUTION! - Use only as directed.
- This product has a polarized plug to reduce the risk of electric shock. It will therefore only fit into a polarized outlet one way. If the plug does not fit, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.
- DO NOT attempt to open the protective housing or operate the device if the aperture windows are damaged. If the unit requires service that involves removing the protective housing, contact the manufacturer. Opening the protective housing voids the warranty.
- When the power cord interface of the lamp body is inserted into the power supply, it has a directional orientation. If the direction is not correct , it will damage the power supply or the power cord, the right insert. As shown below:

Circled part is the power cord protruding position



Circled part is the power supply recessed position



Correct connection method: Insert the power cord protruding position corresponding to the power supply recessed position

Before You Begin

Carefully unpack package contents to make sure all parts are presented.





Assembling

1. Connect the 2 pieces pivot connector together using the bolt.
2. Screw the pivot connector to the ground stake / flat base.
3. Screw the other end of the pivot connector to the projector light. (see fig. 1)
4. Connect the power cord to the power supply and screw the protective cap.




fig. 1

Placing the Projector Light

- The light can be staked into the garden ground. If you want to mount it to the wall, please change the stake to the flat base.
- Place the light approximately 10 to 15 feet from the projection surface (see fig. 2). Turn on the light and adjust the distance to get the best performance.



fig. 2

Note:


- Adjust the angle of projection by loosening and tightening the bolt on the pivot connector (see fig. 3).
- Use a properly grounded outdoor outlet.
- Do not use with dimmers.
- To extend the service life, it is recommended to take half an hour off after continuing use for 6 hours.



fig. 3

Remote Control Instructions

Factory default setting:
The first time you use the light, it will work for 6 hours and then automatically turns off for 18 hours. After 18 hours, it will start working again for the same 6 hours. This will repeat until you turn off the light / reset to default / change timer.



Product Specifications

Power Consumption	11W
Power Input	100-240V AC 50/60HZ
Output current	800mA
Applications	Indoor/Outdoor

BATTERY SAFETY GUIDELINES

Dispose of used batteries promptly and in accordance with local regulations. Keep them out of reach of children. Do not throw batteries into household trash or incinerate them.

Even used batteries can cause serious injury or death. In case of accidental ingestion, contact your local poison control center for guidance.

Non-rechargeable batteries should never be recharged. Avoid forcibly discharging, recharging, disassembling, heating above the manufacturer's specified temperature rating, or incinerating batteries, as these actions can lead to injury from venting, leakage, or explosion, resulting in chemical burns.

Always ensure batteries are correctly installed according to polarity markings (+ and -).

Do not mix old and new batteries, or different brands or types (such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries).

Dispose of batteries from equipment not in use for an extended period according to local regulations.

Always securely close the battery compartment. If it does not close properly, discontinue using the product, remove the batteries, and store them away from children.

INSTRUCTIONS DE LUMIÈRE DE PROJECTION



VEUILLEZ UTILISER UNIQUEMENT LE TRANSFORMATEUR FOURNI

Cher client précieux,

Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi le projecteur. Avant d'utiliser ce produit, nous vous prions de lire attentivement ce manuel pour une expérience sans accroc. En cas de questions ou si vous avez besoin d'aide, notre équipe dédiée au service client est à votre disposition. Pour obtenir une réponse rapide, veuillez fournir votre numéro de commande lors de votre prise de contact.

Pour toute question ou préoccupation, n'hésitez pas à nous contacter via notre site officiel à l'adresse.

GARANTIES IMPORTANTES

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions doivent être prises. Ces précautions comprennent, sans s'y limiter :

Lisez toutes les instructions

- MISE EN GARDE! - Utilisez uniquement comme indiqué.
- Ce produit a une fiche polarisée pour réduire le risque de choc électrique. Il ne rentrera donc dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas, inversez la fiche. S'il ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas utiliser avec une rallonge à moins que la fiche ne puisse être complètement insérée. Ne modifiez pas la prise.
- N'essayez PAS d'ouvrir le boîtier de protection ou d'utiliser l'appareil si l'ouverture les vitres sont endommagées. Si l'unité nécessite un entretien impliquant le retrait de la protection boîtier, contactez le fabricant. L'ouverture du boîtier de protection annule la garantie.
- Lorsque l'interface du cordon d'alimentation du corps de la lampe est insérée dans l'alimentation, elle a une orientation directionnelle. Si la direction n'est pas correcte, cela endommagera l'alimentation ou le cordon d'alimentation, l'insert droit comme indiqué ci-dessous :

La partie encerclée est la position saillante du cordon d'alimentation




La partie encerclée est la position encastrée de l'alimentation



Méthode de connexion correcte : Insérez le cordon d'alimentation en position saillante correspondant à la position en retrait de l'alimentation

Avant que tu commences

Débalisez soigneusement le contenu de l'emballage pour vous assurer que toutes les pièces sont présentées.

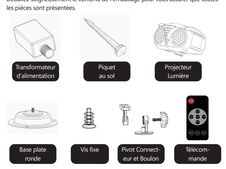

Assemblage

1. Connectez les 2 pièces du connecteur pivotant ensemble à l'aide du boulon.
2. Vissez le connecteur pivot au piquet de sol / base plate.
3. Vissez l'autre extrémité du connecteur pivotant à la lumière du projecteur. (voir fig. 1)
4. Connectez le cordon d'alimentation à l'alimentation et vissez le capuchon de protection.




fig. 1

Placer la lumière du projecteur

- La lumière peut être plantée dans le sol du jardin. Si vous souhaitez le monter au mur, veuillez remplacer le piquet par la base plate.
- Placez la lumière à environ 10 à 15 pieds de la surface de projection (voir fig. 2). Allumez la lumière et ajustez la distance pour obtenir les meilleures performances.



fig. 2

Noter:


- *Réglez l'angle de projection en desserrant et en serrant le boulon du connecteur pivot (voir fig. 3).*
- Utilisez une prise extérieure correctement mise à la terre.
- Ne pas utiliser avec des variateurs.
- Pour prolonger la durée de vie, il est recommandé de prendre une demi-heure de repos après une utilisation continue pendant 6 heures.



fig. 3

Instructions de la télécommande

Paramètre d'usine par défaut :
La première fois que vous utilisez la lumière, elle fonctionnera pendant 6 heures puis s'éteindra automatiquement pendant 18 heures. Après 18 heures, il recommencera à fonctionner pendant les mêmes 6 heures. Cela se répétera jusqu'à ce que vous éteigniez la lumière / réinitialisiez la minuterie par défaut / changez.

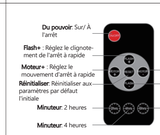

Spécifications du produit

Consommation électrique	11W
Entrée d'alimentation	100-240V AC 50/60HZ
Courant de sortie	800mA
Applications	Intérieur/Extérieur

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES BATTERIES

Jetez les batteries usagées rapidement et conformément aux réglementations locales. Gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez pas les batteries dans les déchets ménagers ni ne les incinérez.

Même les batteries usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort. En cas d'ingestion accidentelle, contactez votre centre antipoison local pour obtenir des conseils.

Les batteries non rechargeables ne doivent jamais être rechargées. Évitez de les décharger de force, de les recharger, de les démonter, de les chauffer au-dessus de la température maximale spécifiée par le fabricant ou de les incinérer, car ces actions peuvent entraîner des blessures dues à la fuite de gaz, aux fuites ou à l'explosion, entraînant des brûlures chimiques.


Assurez-vous toujours que les batteries sont correctement installées selon les marquages de polarité (+ et -).

Ne mélangez pas de vieilles et de nouvelles batteries, ni différentes marques ou types (comme les piles alcalines, au zinc-carbone ou rechargeables).

Éliminez les batteries des équipements inutilisés pendant une période prolongée selon les réglementations locales.

Refermez toujours soigneusement le compartiment des piles. S'il ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et rangez les hors de portée des enfants.

ANLEITUNG ZUM PROJEKTIONSLICHT



BITTE NUR MITGELIEFERTEN TRANSFORMATOR VERWENDEN

Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen aufrichtig für Ihre Entscheidung, sich für den -Projektor zu entscheiden. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, bitten wir Sie, dieses Handbuch gründlich zu lesen, um ein reibungsloses Erlebnis zu gewährleisten. Bei Fragen oder benötigter Unterstützung steht Ihnen unser engagiertes Kundensupport-Team gerne zur Verfügung. Um eine schnelle Antwort zu garantieren, geben Sie bitte Ihre Bestellnummer an, wenn Sie uns kontaktieren.

Für Fragen oder Anliegen zögern Sie bitte nicht, uns über unsere offizielle Website unter zu kontaktieren.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen bei der Verwendung von Elektrogeräten zu verringern, sollten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Diese Vorsichtsmaßnahmen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:

Lies alle Anweisungen

- VORSICHT! - Nur wie angegeben verwenden.
- Dieses Produkt hat einen polarisierten Stecker, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Es passt daher nur in eine Richtung in eine polarisierte Steckdose. Wenn der Stecker nicht passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn es immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Nicht mit einem Verlängerungskabel verwenden, wenn der Stecker nicht vollständig eingesteckt werden kann.
- Verändern Sie den Stecker nicht.
- Versuchen Sie NICHT, das Schutzgehäuse zu öffnen oder das Gerät zu bedienen, wenn die Öffnung Fenster sind beschädigt. Wenn das Gerät gewartet werden muss, das das Entfernen der Schutz removing Gehäuse kontaktieren Sie den Hersteller.
- Durch Öffnen des Schutzgehäuses erlischt die Garantie.
- Wenn die Netzkabelschnittstelle des Lampenkörpers in die Stromversorgung eingesteckt wird, weist sie eine gerichtete Ausrichtung auf. Wenn die Ausrichtung nicht richtig ist, wird das Netzteil oder das Netzkabel beschädigt, der rechte Einsatz wie unten gezeigt:

Der eingekreiste Teil ist die hervorstehende Position des Netzkabels



Der eingekreiste Teil ist die Einbauposition des Netzteils



Korrekte Verbindungsmethode: Stecken Sie die hervorstehende Position des Netzkabels entsprechend der versenkten Position des Netzteils ein

Bevor Sie beginnen

Packen Sie den Packungsinhalt vorsichtig aus, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind.



Zusammenbauen

1. Verbinden Sie die 2 Teile des Schwenkverbinders mit der Schraube.
2. Schrauben Sie den Gelenkverbinder an den Erdspieß / flachen Sockel.
3. Schrauben Sie das andere Ende des Schwenkverbinders an die Projektorlampe. (siehe Abb. 1)
4. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil und schrauben Sie die Schutzkappe auf.




fig. 1

Aufstellen der Projektorleuchte

- Die Leuchte kann in den Gartenboden gesteckt werden. Wenn Sie es an der Wand montieren möchten, ändern Sie bitte den Pfahl auf die flache Basis.
- Stellen Sie das Licht etwa 3 bis 4,5 Meter von der Projektionsfläche entfernt auf (siehe Abb. 2) Schalten Sie das Licht ein und passen Sie den Abstand an, um die beste Leistung zu erzielen.



fig. 2

Hinweis:

- Stellen Sie den Projektionswinkel ein, indem Sie die Schraube am Schwenkverbinder lösen und festziehen (siehe Abb. 3).
- Verwenden Sie eine ordnungsgemäß geerdete Außensteckdose.
- Nicht mit Dimmern verwenden.
- Um die Lebensdauer zu verlängern, wird empfohlen, nach 6-stündiger Nutzung eine halbe Stunde Pause einzulegen.



fig. 3

Anleitung zur Fernbedienung

Werkseinstellung:
Wenn Sie das Licht zum ersten Mal verwenden, funktioniert es 6 Stunden lang und schaltet sich dann automatisch für 18 Stunden aus. Nach 18 Stunden beginnt es wieder für die gleichen 6 Stunden zu arbeiten. Dies wiederholt sich, bis Sie das Licht ausschalten / auf die Standardeinstellungen zurücksetzen / den Timer ändern.



Produktspezifikationen

Leistungsaufnahme	11W
Stromaufnahme	800mA
Ausgangsstrom	800mA
Anwendungen	Innen/Außen

BATTERIESICHERHEITSRICHTLINIEN

Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umgehend und gemäß den örtlichen Vorschriften. Halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll oder verbrennen Sie sie.

Auch gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Im Falle einer versehentlichen Einnahme wenden Sie sich an Ihr örtliches Giftinformationszentrum für Anweisungen.

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen niemals aufgeladen werden. Vermeiden Sie das gewaltsame Entladen, das Aufladen, das Auseinandernehmen, das Erhitzen über der vom Hersteller angegebenen Temperatur oder das Verbrennen von Batterien, da diese Maßnahmen Verletzungen durch Entgasung, Auslaufen oder Explosionen verursachen können, die zu chemischen Verbrennungen führen.


Stellen Sie immer sicher, dass Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen (+ und -) korrekt eingebaut sind.

Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Marken oder Typen (wie Alkaline-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare Batterien).

Entsorgen Sie Batterien aus Geräten, die längere Zeit nicht benutzt wurden, gemäß den örtlichen Vorschriften.

Schließen Sie immer sicher das Batteriefach. Wenn es nicht ordnungsgemäß schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, entfernen Sie die Batterien und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ISTRUZIONI PER LA LUCE DI PROIEZIONE



SI PREGA DI UTILIZZARE SOLO IL TRASFORMATORE FORNITO

Gentile Cliente,

Apprezziamo sinceramente la sua decisione di scegliere il Proiettore . Prima di utilizzare questo prodotto, La invitiamo cortesemente a leggere attentamente questo manuale per un'esperienza senza intoppi. In caso di domande o necessità di assistenza, il nostro dedicato team di supporto clienti è pronto ad aiutarla. Per garantire una risposta tempestiva, La preghiamo di fornire il numero d'ordine quando ci contatta.

Per qualsiasi domanda o problema, non esiti a contattarci tramite il nostro sito ufficiale su .

SALUTE IMPORTANTI

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni durante l'utilizzo di qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario prendere delle precauzioni. Queste precauzioni includono ma non sono limitate a

Leggi tutte le istruzioni

- ATTENZIONE! - Usare solo come da indicazioni.
- Questo prodotto è dotato di una spina polarizzata per ridurre il rischio di scosse elettriche. Si adatterà quindi solo a una presa polarizzata in un modo. Se la spina non si adatta, invertire la spina. Se ancora non si adatta, contattare un elettricista qualificato. Non utilizzare con una prolunga a meno che la spina non possa essere inserita completamente. Non alterare la spina.
- NON tentare di aprire l'involucro protettivo o utilizzare il dispositivo se l'apertura le finestre sono danneggiate. Se l'unità richiede un intervento che comporta la rimozione della protezione custodia, contattare il produttore. L'apertura dell'alloggiamento di protezione invalida la garanzia.
- Quando l'interfaccia del cavo di alimentazione del corpo della lampada è inserita nell'alimentatore, ha un orientamento direzionale. Se la direzione non è corretta, danneggerà l'alimentatore o il cavo di alimentazione, l'inserto destro Come mostrato di seguito:

La parte cerchiata è la posizione di sporgenza del cavo di alimentazione



La parte cerchiata è la posizione di incasso dell'alimentatore



Metodo di collegamento corretto: inserire il cavo di alimentazione in posizione sporgente corrispondente alla posizione di incasso dell'alimentatore

Prima di iniziare

Disimballare con cura il contenuto della confezione per assicurarsi che tutte le parti siano presentate.



Assemblaggio

1. Collegare insieme i 2 pezzi del connettore girevole usando il bullone.
2. Avvitare il connettore girevole al picchetto di terra/base piatta.
3. Avvitare l'altra estremità del connettore girevole alla luce del proiettore. (vedi fig. 1)
4. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore e avvitare il cappuccio di protezione.




fig. 1

Posizionamento della luce del proiettore

- La luce può essere puntata nel terreno del giardino. Se vuoi montarlo al muro, cambia il paletto con la base piatta.
- Posizionare la luce a circa 10-15 piedi dalla superficie di proiezione (vedi fig. 2). Accendi la luce e regola la distanza per ottenere le migliori prestazioni.



fig. 2

Bullone

- Regolare l'angolo di proiezione allentando e serrando il bullone sul connettore a perno (vedi fig. 3).
- Utilizzare una presa esterna adeguatamente collegata a terra.
- Non utilizzare con dimmer.
- Per prolungare la durata, si consiglia di prendersi una pausa di mezz'ora dopo l'uso continuato per 6 ore.




fig. 3

Istruzioni per il telecomando

Impostazione predefinita di fabbrica:
La prima volta che usi la luce, funzionerà per 6 ore e poi si spegnerà automaticamente per 18 ore. Dopo 18 ore, riprenderà a funzionare per le stesse 6 ore. Questo si ripeterà fino a quando non spegnerai la luce/ripristinerai le impostazioni predefinite/cambia il timer.



Specifiche del prodotto

Consumo energetico	11W
Ingresso alimentazione	100-240V AC 50/60HZ
Corrente di uscita	800mA
Applicazioni	Interno/Esterno

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA DELLE BATTERIE

Smaltire prontamente le batterie usate e secondo le normative locali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare le batterie nella spazzatura domestica né incenerirle.

Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o la morte. In caso di ingestione accidentale, contattare immediatamente il centro antiveleni locale per ricevere assistenza.

Le batterie non ricaricabili non devono mai essere ricaricate. Evitare di scaricarle forzatamente, ricaricarle, smontarle, surriscaldarle oltre la temperatura massima specificata dal produttore o incendiarle, poiché queste azioni possono provocare lesioni da fuoriuscita di gas, perdite o esplosioni, con conseguenti ustioni chimiche.

Assicurarsi sempre che le batterie siano correttamente installate secondo le indicazioni di polarità (+ e -).

Non mescolare batterie vecchie e nuove, né diverse marche o tipi (come batterie alcaline, al carbonio-zinco o ricaricabili).

Smaltire le batterie degli apparecchi non utilizzati per un lungo periodo secondo le normative locali.

Chiudere sempre accuratamente il vano batterie. Se non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto, rimuovere le batterie e conservarle fuori dalla portata dei bambini.

INSTRUCCIONES DE LUZ DE PROYECCIÓN



UTILICE ÚNICAMENTE EL TRANSFORMADOR SUMINISTRADO

Estimado cliente valorado,

Agradecemos sinceramente su decisión de seleccionar el Proyector . Antes de usar este producto, le pedimos que lea detenidamente este manual para una experiencia sin problemas. Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, nuestro equipo dedicado de soporte al cliente está disponible para ayudarle. Para asegurar una respuesta rápida, por favor proporcione su número de pedido al contactarnos.

Para cualquier pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros a través de nuestro sitio web oficial en

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usar cualquier aparato eléctrico, se deben tomar precauciones. Estas precauciones incluyen, entre otras:

Lee todas las instrucciones

- ¡PRECAUCIÓN! - Utilizar sólo según las indicaciones.
- Este producto tiene un enchufe polarizado para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Por lo tanto, solo encajará en una salida polarizada de una manera. Si el enchufe no encaja, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No lo use con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique el enchufe.
- NO intente abrir la carcasa protectora ni operar el dispositivo si la apertura las ventanas están dañadas. Si la unidad requiere servicio que implique quitar el protector carcasa, póngase en contacto con el fabricante. La apertura de la carcasa protectora anula la garantía.
- Cuando la interfaz del cable de alimentación del cuerpo de la lámpara se inserta en la fuente de alimentación, tiene una orientación direccional. Si la dirección no es correcta, dañará la fuente de alimentación o el cable de alimentación, inserte el lado derecho como se muestra a continuación:

La parte en un círculo es la posición sobresaliente del cable de alimentación



La parte en un círculo es la posición empotrada de la fuente de alimentación



Método de conexión correcto: inserte la posición que sobresale del cable de alimentación correspondiente a la posición empotrada de la fuente de alimentación

Antes de que empieces

Desembale con cuidado el contenido del paquete para asegurarse de que se presenten todas las piezas.



Montaje

1. Conecte el conector de pivote de 2 piezas usando el perno.
2. Atornille el conector de pivote a la estaca de tierra/base plana.
3. Atornille el otro extremo del conector de pivote a la luz del proyector. (ver figura 1)
4. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación y atornille la tapa protectora.




fig. 1

Colocación de la luz del proyector

- La luz se puede clavar en el suelo del jardín. Si desea montarlo en la pared, cambie la estaca a la base plana.
- Coloque la luz aproximadamente de 10 a 15 pies de la superficie de proyección (ver fig. 2). Encienda la luz y ajuste la distancia para obtener el mejor rendimiento.



fig. 2

Nota:

- Regular el ángulo de proyección aflojando y apretando el tornillo del conector pivote (ver fig. 3).
- Utilizare una presa esterna adeguatamente collegata a terra.
- Non utilizzare con dimmer.
- Per prolungare la durata, si consiglia di prendersi una pausa di mezz'ora dopo l'uso continuato per 6 ore.

fig. 3

Instrucciones de control remoto

Configuración predeterminada de fábrica:
La primera vez que use la luz, funcionará durante 6 horas y luego se apagará automáticamente durante 18 horas. Después de 18 horas, volverá a funcionar durante las mismas 6 horas. Esto se repetirá hasta que apague la luz/restablezca los valores predeterminados/cambie el temporizador.

Especificaciones del producto

Consumo de energía	11W
Entrada de energía	100-240V AC 50/60HZ
Corriente de salida	800mA
Aplicaciones	interior / exterior

GUÍAS DE SEGURIDAD PARA BATERÍAS

Deseche las pilas usadas de inmediato y conforme a las regulaciones locales. Mantengalas fuera del alcance de los niños. No tire las pilas a la basura doméstica ni las incinere.

Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte. En caso de ingestión accidental, comuníquese con su centro local de control de intoxicaciones para recibir orientación.

Las pilas no recargables nunca deben recargarse. Evite descargarlas forzosamente, recargarlas, desarmarlas, calentarlas por encima de la temperatura máxima especificada por el fabricante o incinerarlas, ya que estas acciones pueden provocar lesiones por desgasificación, fugas o explosión, lo que resulta en quemaduras químicas.

Siempre asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente según las marcas de polaridad (+ y -).

No mezcle pilas viejas y nuevas, ni diferentes marcas o tipos (como pilas alcalinas, de zinc-carbono o recargables).

Deseche las pilas de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado según las regulaciones locales.

Siempre cierre correctamente el compartimiento de la batería. Si no cierra correctamente, deje de usar el producto, retire las pilas y guárdelas fuera del alcance de los niños.