



3-GALLON HOT WATER DISPENSER
DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE
DE 3 GALONES (11.35 L)
DISTRIBUTEUR D'EAU CHAUDE
DE 3 GALLONS (11,35 L)



WWB3G SERIES

For your safety and continued enjoyment of this product,
always read the instruction book carefully before using.

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto,
siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

Afin que cet appareil vous procure en toute sécurité beaucoup
de satisfaction, lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	2
Introduction	3
Parts	6
Digital Display & Controls	7
Unpacking & Installation.....	7
Water Hookup, Electrical Hookup	8
Default Settings	9
Operating Instructions.....	9
Setting the Temperature, Unit of Measure, Clock	9
Water Source	10
Night Mode	10
Cleaning & Maintenance	11
Troubleshooting	13
Warranty	13

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

- 1. READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. Always unplug from outlet prior to handling or cleaning.
3. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
4. Do not move hot water dispenser when it contains hot water. Completely drain and let the exterior surface cool before moving.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. To protect against fire, electrical hazards, and/or personal injury, do not immerse cord, plugs or base in water or other liquids.
7. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been dropped or

damaged in any manner. Return appliance to the nearest Waring Repair Center for examination, repair, and electrical or mechanical adjustment.

9. The use of accessory attachments not recommended by Waring may cause injuries.
10. The appliance is not intended for outdoor use.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
12. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. Do not use appliance for other than its intended use.
14. Scalding may occur if the lid is removed during the filling and heating process.
15. This hot water dispenser is equipped with a 3-prong grounding plug and must be plugged into a correctly polarized 3-prong grounding-type wall receptacle.
16. To reduce risk of electric shock, do not remove or open cover. No user-serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.
17. Do not clean with a water jet or use in an area where a water jet may be used.
18. To reduce risk of explosion or fire, do not use near combustibles.
19. Do not use extension cords.
20. For safe and proper operation, the appliance must be placed in a stable, vertical position.
21. To reduce risk of serious burns or scalding, do not place hand or other body parts under dispenser or container while heating.
22. Always unplug unit from power supply before servicing.
23. Surfaces are hot and can cause burns.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR COMMERCIAL USE ONLY

INTRODUCTION


Thank you for purchasing this Waring™ Commercial Hot Water Dispenser.

Features & Benefits

- Hot water dispenser must be plumbed into a water connection.
- Night Mode feature conserves energy and ensures hot water is ready when you need it.
- Fill rate: approximately 1 gallon per minute when unit is plumbed-in.
- Initial heat-up time to full capacity: approximately 1.75 hours (assuming water is at 50°F (10°C) to start)
- Temperature range from 150°F–205°F (65°C–96°C)
- Hot water dispenser will maintain set water temperature within +/- 5°F
- Safety Features (Low and High level sensors)
- Tomlinson® No-Drip® tap operation*
- Excess water drain: Easily and safely removes excess water from below spigot level.
- Low water level sensor: In case water level gets low, an alarm will sound and the heater will automatically be shut off. This protects your machine. Once the issue is corrected/more water added, the alarm will stop
- High-level water sensor: If water level gets too high, an alarm will sound and the heater will automatically be shut off
- Left and right cup-warming guards
- Removable drip tray for easy and convenient cleaning

GROUNDING INSTRUCTIONS

For your protection, the Waring™ Commercial Hot Water Dispenser is equipped with a 3-conductor cord set that has a molded 3-prong grounding-type plug, and should be used in combination with a properly connected grounding-type outlet, as shown in Figure 1. If a grounding-type outlet is not available, an adapter, shown in Figure 2, may be obtained so that a 2-slot wall outlet can be used with a 3-prong plug. Referring to Figure 3, the adapter must be grounded by attaching its grounding lug under the screw of the outlet cover plate.

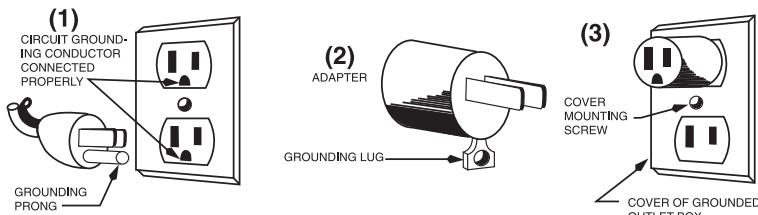

CAUTION: Before using an adapter, it must be determined that the outlet cover plate screw is properly grounded. If in doubt, consult a

* Tomlinson®, No-Drip® and the Faucet and Handle configurations are registered trademarks of The Meyer Company, Cleveland, Ohio.

licensed electrician. Never use an adapter unless you are sure it is properly grounded.

NOTE: Use of an adapter is not permitted in Canada.

SHORT CORD INSTRUCTIONS

A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and (2) the longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of fire or electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Model	Electrical	Plug	Approval
WWB3G	120V, 1440W, 60Hz	5-15P	cTUVus

PARTS



1. Housing
2. Guard rails for warming surface
3. Control panel
4. Digital display
5. Spigot (removable)
6. Spout
7. Power cord (not shown)
8. Overflow tray
9. Rubber anti slip feet

DIGITAL DISPLAY & CONTROLS



Standby – turns power on and off to the controls.



Temp/Time – Press to set the temperature. Press and hold to set time.



Arrows – Use to adjust settings.




Start – Press to start the heater.



Night Mode – Press to activate night mode.



Light Bulb – Press to illuminate the display.

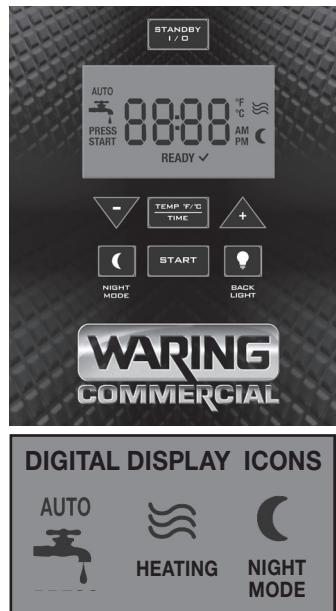

UNPACKING & INSTALLATION

CAUTION: This is a heavy piece of equipment. It is recommended that moving or lifting the unit be done by two people to avoid injury. Carefully unpack the machine and make sure there was no damage during shipping. Contact customer service if you notice any issues.

NOTE: The person installing the appliance is responsible for ensuring that electric and water connections meet the requirements of the national electric code, national plumbing code, and any local ordinances.

INSTALLATION

1. Find a location near a water connection.
2. Remove the hot water dispenser from the packing material. Remove drip tray from packing material (bottom of package).
3. Carefully stand up the hot water dispenser and place it on a flat, sturdy surface where it will not be knocked into. Be sure to leave at least 6" (15 cm) from the back of hot water dispenser for proper venting. Position hot water dispenser so that the faucet can be easily accessed.
4. Slide the drip tray into slots underneath.

WATER HOOKUP

NOTE: The hot water dispenser must be installed in compliance with applicable federal, state and/or local plumbing codes having jurisdiction. This product requires an approved backflow prevention water device, such as a double check valve, to be installed between the machine and the water supply. Incoming pressure should be greater than 30 psi and not more than 70 psi.

NOTE: Connecting the hot water dispenser to a warm water supply will speed up heating and recovery times.

1. Hot water dispenser is equipped with a ¾" GHT (garden hose thread) flare water inlet fitting, which is located on the back of the unit.
2. Provide shutoff valve and union in supply line near hot water dispenser.
3. Minimum inlet pressure at hot water dispenser should be 30 psi and maximum inlet pressure recommended at 70 psi.
4. Turn on the water supply line and check for leaks.

NOTE: A filtering system is recommended to remove odors and inhibit lime and scale buildup in the unit.

NOTE: In areas with extremely hard water, a water softener must be installed in order to prevent mineral deposits that may cause malfunctioning of the equipment.

ELECTRICAL HOOKUP

NOTE: This equipment must be installed in compliance with applicable federal, state and/or local electrical codes having jurisdiction. Do not use extension cords. Make sure that the outlet is properly grounded.

1. Check rating marking on hot water dispenser nameplate to be sure electric lines match voltage, phase, and amperage requirements of hot water dispenser. Select the proper cord and cord grip for electrical rating of the hot water dispenser.
2. For U.S., 120V hot water dispensers are provided with a 120V/15A grounding plug. For Canada, 120V/15A grounding plug. Units must have a separate 120V/15A outlet. For U.S., 208/240V hot water dispensers are provided with a 240V/15A grounding plug.

TESTING THE CONNECTION/BEFORE FIRST USE

1. We recommend running at least one cycle before first use.
2. Open water supply line valve to hot water dispenser.

3. Turn on or plug in the power supply to the hot water dispenser. The unit fills at the approximate rate of 1 gallon (3.8 L) per minute, depending on water line pressure.
4. Heat and discard at least one tank of water.

DEFAULT SETTINGS

- Temperature: 150°F/65°C
- Unit of measurement for temperature: Fahrenheit
- Water connection: Plumbed into water supply
- Night mode temperature: fixed at 158°F (70°C)

OPERATING INSTRUCTIONS

SETTING THE TEMPERATURE

1. Press  button once.
2. Use the   arrows to reach your desired temperature.
3. Once desired temperature is displayed, press the  button to set or wait 10 seconds to set new temperature.
4. Display will show set temperature and PRESS START blinking.
5. Press  to begin filling and heating water.

CAUTION: Water is very hot. Use caution when pouring or transporting hot water. Accidental spills may result in severe burns.

SETTING °F/°C

1. Press  button once.
2. Once in program mode, PRESS and HOLD the  button for 2 seconds.
3. Use the   arrows to switch from F to C.
4. Once desired unit of measure is selected, press  twice to set.
5. If neither button is pressed for 15 seconds, then the F or C displayed will be programmed.

SETTING THE CLOCK

1. To set the clock, press and hold the  button for 2 seconds.
2. Use the   arrows to scroll.
3. Once the desired time is displayed, wait 10 seconds, and the time will be set. Display will show set time for 3 seconds.

WATER SOURCE

Autofill

1. When in autofill, the autofill icon flashes while unit is filling with water.
2. The heater will start when water level reaches low-level sensor.
NOTE: If water does not reach the low-level sensor within 5 minutes, error code 6 flashes on screen. See Troubleshooting section for details.
3. When water reaches temperature, unit will display READY along with the set temperature.

NIGHT MODE

In Night Mode, unit will maintain water temperature at 158°F/70°C during non-business hours to save energy and enable a quicker heat-up time, so that hot water is ready when you need it. When setting the time for Night Mode, you will be setting the time the unit will be re-energized and will start heating the water to your pre-set temperature (e.g., 5:00 am – unit will turn back on and start heating to 205°F).

1. SETTING TIME for NIGHT MODE

- a. PRESS and hold  button for 2 seconds:
- b. Use the   arrows to scroll to the desired time.
- c. Once desired time is displayed, wait 10 seconds, and the time will be set. Display will show set time and  for 3 seconds.

2. ENTERING/EXITING NIGHT MODE

- a. Pressing  button once will enter into Night Mode/Energy Saving Mode. Display will show the time of day and the .
- b. Unit will exit Night Mode and re-energize automatically at the set time.
- c. To exit out of  manually, press the  button or hold  button for 2 seconds.
 - a. If  button is pressed to exit Night Mode, you must press  to re-energize the unit.
 - b. If  button is pressed to exit Night Mode, unit will automatically re-energize and start heating to set temperature.

Helpful Hints

Why use Night Mode?

When you need hot water at the start of business, but do not want your machine on full power during non-business hours. Utilize Night Mode, an energy-saving feature that will maintain a water temperature of 158°F/70°C during non-business, and heat to full set temperature at the time you set.

What time should I set Night Mode to?

Once Night Mode turns off and the machine is re-energized, it will take approximately 1 hour to reach 205° (MAX), so set the time for Night Mode for approximately 1 hour before you will need hot water.

Can I change the temperature in Night Mode?

158°F/70°C is the fixed temperature and cannot be adjusted.

CLEANING & MAINTENANCE

ALWAYS DISCONNECT OR UNPLUG THE HOT WATER DISPENSER BEFORE CLEANING. Allow the hot water dispenser to cool completely before handling or before cleaning.

1. Dispense of any remaining water from the spigot.
2. Wipe exterior and control panel with a nonabrasive, damp cloth and dry.
 - DO NOT use any cleaning fluids that can be harmful to you, others around you, or to the environment.
 - DO NOT hose down, immerse or pressure wash any part of the hot water dispenser.
 - NEVER use steel wool or abrasive materials to clean the hot water dispenser.
 - NEVER remove spigot when the hot water dispenser has water in it. Switch OFF the power to the unit at the circuit breaker. Turn OFF the water line running to the hot water dispenser.

NOTE: All sanitizing agents in the food zone must comply with U.S. Food & Drug Administration Code of Federal Regulations Title 21, Section 178.1010. Sanitize all food-dispensing units periodically. All parts to be sanitized must be cleaned first. Cleaning and sanitizing frequency must follow state and local health department regulations.

NOTE: Do not use cleansers, bleach liquids, powders, or any other substance containing chlorine. These products promote corrosion

and will pit the stainless steel. USE OF THESE PRODUCTS WILL VOID THE WARRANTY.

3. Wipe faucet nozzle to remove any mineral deposits. A bristle brush may be used to remove stubborn mineral build-up.
4. A filtering system is recommended to remove odors and inhibit lime and scale build up in the unit.
5. In areas with extremely hard water, a water softener must be installed in order to prevent a malfunctioning of equipment and in order not to void the warranty.

DAILY

Wipe the outside of the unit with a damp cloth, using soap solution or a nonabrasive compound when required.

TROUBLESHOOTING CODES

During operation under certain conditions, your machine may display one of the following error codes. Please follow the chart below to fix.

Error Code	Cause	Solution
Contact a Service Center if the following error codes appear		
E-1	Internal temperature control damage.	Call a service center for repair or adjustment.
E-2	Machine malfunction.	Call a service center for repair or adjustment.
E-3	Heating element damage.	Call a service center for repair or adjustment.
E-4	Issue with upper water level sensor.	Call a service center for repair or adjustment.
E-5	Issue with lower water level sensor.	Call a service center for repair or adjustment.
User Fixable		
E-6	Hot water dispenser does not have enough water to begin heating.	Connect to a water source or switch to manual mode and pour water into the hot water dispenser. Once water is at proper fill level, alarm will stop and the machine will begin heating. Ensure hot water dispenser is on a level surface.
E-7	Water level is too low.	Ensure the connection to the water supply is open and water line pressure is running properly. If the problem persists, consult customer service or a local service center.

User Fixable (continued)		
E-8	Power outage or issue with power source.	Disconnect plug and reconnect to outlet. Ensure plug is properly inserted into outlet. Check circuit breaker and reset. If the problem persists, consult customer service or a local service center.
E-9	Water has exceeded MAX fill.	Shut off the water supply, drain excess water. Alarm should go off. If problem persists, contact a service center. If this error is seen in manual mode, dispense some water from the spigot.

If problems persist and the assigned solution does not remedy the issue, please call Waring Customer Service at 860-496-3100.

NOTE: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Waring warrants every new Waring™ Commercial Hot Water Dispenser to be free from defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase when used with foodstuffs, nonabrasive liquids (other than detergents) and nonabrasive semiliquids, providing it has not been subject to loads in excess of the indicated rating.

Under this warranty, Waring will repair or replace any part that, upon our examination, is defective in materials or workmanship, provided the product is delivered prepaid to the Waring Service Center at

314 Ella T. Grasso Ave., Torrington, CT 06790, or any Factory Approved Service Center.

This warranty does not: a) apply to any product that has become worn, defective, damaged or broken due to use or due to repairs or servicing by other than the Waring Service Center or a Factory Approved Service Center, or due to abuse, misuse, overloading or tampering; or b) cover incidental or consequential damages of any kind. This warranty is void if appliance is used on Direct Current (DC).

WARING COMMERCIAL
314 Ella T. Grasso Ave.
Torrington, CT 06790

ÍNDICE

Medidas de seguridad importantes	14
Introducción	15
Piezas	18
Pantalla digital y controles	19
Desembalaje e instalación	19
Conexión a la red de agua y conexión a la red eléctrica.....	20
Opciones por defecto	21
Instrucciones de operación	21
Fijación de la temperatura, de la unidad de temperatura y de la hora.....	21
Llenado automático	22
Modo nocturno.....	22
Limpieza y mantenimiento	23
Resolución de problemas	25
Garantía.....	26

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

- 1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. Siempre desenchufe el aparato antes de cualquier manipulación o mantenimiento, y antes de la limpieza.
3. No toque las superficies calientes; utilice los mangos/asas y los botones/perillas.
4. No mueva el aparato mientras contenga agua caliente; vacíelo completamente y espere hasta que la superficie exterior se haya enfriado antes de moverlo.
5. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben utilizar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad.
6. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, no sumerja el cable, el enchufe, ni la base en agua ni en ningún otro líquido.
7. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea usado por o cerca de niños.

8. No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, después de un mal funcionamiento, después de que se haya caído o si está dañado; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.
9. El uso de accesorios no recomendados por Waring para uso con este modelo puede causar heridas.
10. Esta unidad no está diseñada para uso en exteriores.
11. No permita que el cable cuelgue del borde de la encimera o de la mesa, ni que tenga contacto con superficies calientes.
12. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas o de una hornilla eléctrica caliente, ni en un horno caliente.
13. No utilice el aparato para ningún fin que no sea el indicado.
14. No quite la tapa durante el llenado o el calentamiento; esto puede causar quemaduras graves.
15. Este aparato cuenta con un cable de puesta a tierra, con enchufe de tierra, el cual debe ser enchufado en una toma de corriente debidamente puesta a tierra.
16. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra/quita la carcasa. Este aparato no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/cambiada por el usuario. Las reparaciones deben ser efectuadas por técnicos autorizados solamente.
17. No limpie el aparato a presión/con un chorro de agua, y no lo use en un lugar donde se use un rociador/chorro de agua.
18. Para reducir el riesgo de explosión o incendio, no lo utilice cerca de combustibles.
19. No utilice la unidad con un cable de extensión.
20. Coloque siempre la unidad en posición vertical, sobre una superficie estable, para garantizar un funcionamiento adecuado y seguro.
21. Para reducir el riesgo de quemaduras o escaldaduras graves, no coloque la mano ni ninguna otra parte del cuerpo debajo de la unidad o del grifo mientras el agua se esté calentando.
22. Siempre desenchufe la unidad antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
23. Las superficies de la unidad se ponen muy calientes y pueden causar quemaduras.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO COMERCIAL SOLAMENTE

INTRODUCCIÓN


Gracias por comprar el dispensador de agua caliente WaringTM Commercial.

Características técnicas

- Este dispensador de agua caliente debe conectarse al agua corriente.
- El modo nocturno ahorra energía y asegura que el agua caliente esté lista cuando la necesite.
- Velocidad de llenado: aproximadamente 1 galón (3.8 L) por minuto.
- Tiempo de calentamiento inicial a plena capacidad: aprox. 1.75 horas (si el agua de llenado está a 50° F/10 °C).
- Temperatura variable desde 90 °F (32 °C) hasta 205 °F (96 °C)
- El dispensador de agua caliente mantiene la temperatura del agua dentro de los 5 °F (3 °C).
- Características de seguridad:
- Grifo antigoteo Tomlinson® No-Drip®*
- Sistema de drenaje: permite vaciar el agua que se encuentra por debajo del nivel del grifo de forma fácil y segura.
- Sensor de nivel de agua bajo: si el nivel del agua es demasiado bajo, se activa una alarma y la resistencia se apaga automáticamente para evitar daños a la unidad. Una vez que se agrega agua, la alarma se detiene
- Sensor de nivel de agua alto: si el nivel del agua es demasiado alto, se activa una alarma y la resistencia se apaga automáticamente.
- Protecciones alrededor del calentador de tazas
- Bandeja de goteo removible para una limpieza fácil y práctica

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Para su protección, su aparato está equipado con un cable de puesta a tierra, con clavija de tierra, la cual debe ser conectada a una toma de corriente debidamente puesta a tierra (Fig. 1). Si una toma de corriente con toma de tierra no está disponible, se podrá usar un adaptador para conectar el aparato a una toma de corriente sin toma de tierra (Fig. 2). El adaptador debe ser puesto a tierra mediante un tornillo de metal que conecte la lengüeta del adaptador a la placa de la toma de corriente (Fig. 3).

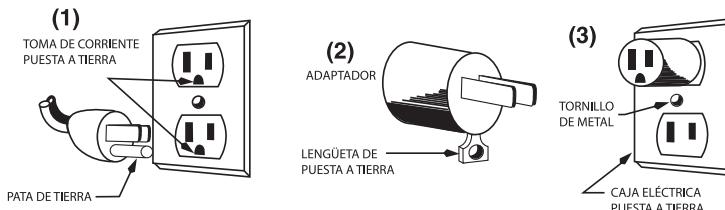

*Tomlinson®, No-Drip® y la configuración del grifo y de la manija son marcas registradas de The Meyer Company, Cleveland, Ohio

PRECAUCIÓN: antes de enchufar el adaptador, cerciórese de que la toma de corriente está puesta a tierra. Si no está seguro/a, comuníquese con un electricista. Nunca use un adaptador sin estar seguro/a de que la toma de corriente esté puesta a tierra.

NOTA: está prohibido usar un adaptador en Canadá.

USO DE EXTENSIONES

El cable provisto con este aparato es corto, para reducir el riesgo de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo.

Se podrá usar una extensión eléctrica o un cable removible más largo, siempre que (1) la clasificación nominal de la extensión o del cable sea por lo menos igual a la del aparato y que (2) el cable más largo o la extensión sean acomodados de tal manera que no cuelguen de la encimera/mesa, donde pueden ser jalados por niños o causar tropiezos.



El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como fin alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del aparato, los cuales pueden ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de incendio o descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al equipo.

Modelo	Especificaciones	Enchufe	Certificación
WWB3G	120 V, 1440 W, 60 Hz	5-15P	cTUVus

PIEZAS



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Carcasa | 5. Grifo removible |
| 2. Barras de protección
alrededor del calentador
de tazas | 6. Pico |
| 3. Panel de control | 7. Cable (no ilustrado) |
| 4. Pantalla digital | 8. Bandeja de goteo |
| | 9. Pies de goma antideslizantes |

PANTALLA DIGITAL Y CONTROLES



Botón STANBY – Enciende/apaga los controles.



Botón TEMP/TIME – Permite ingresar al modo de ajuste. Mantenga el botón oprimido para fijar la hora.



Flechas +/- – Permiten fijar y cambiar la temperatura y la hora.




Botón START – Enciende la resistencia.



Botón NIGHT MODE – Oprímalo para activar el modo nocturno.



Botón “bombilla” – Oprímalo para iluminar la pantalla.

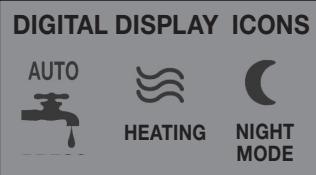

DESEMBALAJE E INSTALACIÓN

PRECAUCIÓN: este aparato es pesado; es aconsejable moverlo o levantarla entre dos personas para evitar lesiones. Desembale la unidad con cuidado y cerciórese de que no se ha dañado durante el transporte. En caso de problemas, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

NOTA: es responsabilidad del instalador del aparato asegurarse de que las conexiones eléctricas y de agua cumplan con los requisitos del código eléctrico nacional, el código nacional de plomería y cualquier ordenanza local.

INSTALACIÓN

1. Coloque el aparato cerca de una conexión de agua.
2. Saque la unidad del material de embalaje.
Saque la bandeja de goteo del material de embalaje (en el fondo de la caja).
3. Con cuidado, enderece la unidad y colóquela sobre una superficie plana y sólida donde no haya riesgo de chocar con ella. Asegúrese de dejar un espacio libre de al menos 6 pulgadas (15 cm) atrás de la unidad para asegurar una ventilación adecuada. Coloque la unidad de manera que el grifo sea fácilmente accesible.

4. Deslice la bandeja de goteo en las ranuras situadas debajo de la unidad.

CONEXIÓN A LA RED DE AGUA

NOTA: este aparato debe ser instalado de acuerdo con los códigos de plomería nacionales, regionales o locales aplicables. Requiere un dispositivo antireflujo aprobado, tal como una válvula antirretorno doble, entre la unidad y la conexión de agua. La presión de entrada debe estar entre 30 psi y 70 psi.

NOTA: conectar el aparato a una fuente de agua caliente reduce el tiempo de calentamiento y recuperación.

1. El dispensador de agua caliente cuenta con una conexión de entrada ensanchada tipo NH (rosca de manguera de jardín) de $\frac{3}{4}$ in. (19 mm), situada en la parte posterior de la unidad.
2. Proporcione una válvula de cierre y una conexión en la línea de suministro de agua cerca de la unidad.
3. La presión de agua debe estar entre 30 psi y 70 psi.
4. Abra el suministro de agua y compruebe que no hay fugas.

NOTA: se recomienda utilizar un sistema de filtración para eliminar los olores y evitar la acumulación de cal y sarro en el depósito de agua.

NOTA: en áreas donde el agua es extremadamente dura, se debe instalar un ablandador de agua para evitar depósitos minerales que puedan interferir con el buen funcionamiento de la unidad.

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

NOTA: este aparato debe instalarse de acuerdo con los códigos nacionales, regionales y locales aplicables. No utilice la unidad con un cable de extensión. Cerciórese de que la toma de corriente está correctamente conectada a tierra.

1. Chequee las especificaciones eléctricas del dispositivo, indicadas en su placa de especificaciones técnicas, y asegúrese de que la línea eléctrica utilizada corresponde a la tensión, fase y amperaje requeridos. Asegúrese de utilizar el cable y el enchufe correctos.
2. Los modelos de 208/ 240 V destinados al mercado norteamericano cuentan con un enchufe de conexión a tierra de 240 V/15 A. En Canadá, cuentan con un enchufe de conexión a tierra de 120 V / 20 A. Siempre conecte el cable a una toma de corriente independiente. Los modelos de 208/ 240 V destinados al mercado norteamericano cuentan con un enchufe de conexión a tierra de 240 V/15 A.

COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN ANTES DEL PRIMER USO

1. Recomendamos ejecutar al menos un ciclo antes del primer uso.
2. Abra el grifo o la válvula de suministro de agua.
3. Encienda o enchufe la unidad. El depósito se llenará a una velocidad aproximada de un galón (3.8 L) por minuto.
4. Caliente y tire al menos un depósito de agua.

OPCIONES POR DEFECTO

- Temperatura: 150 °F (65 °C)
- Unidad de temperatura: grado Fahrenheit
- Modo de llenado: conexión a la red de agua
- Temperatura en modo nocturno: 158 °F (70 °C)

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CÓMO AJUSTAR LA TEMPERATURA

1. Oprima el botón .
2. Use las flechas   para ajustar la temperatura al nivel deseado.
3. Cuando la temperatura deseada aparezca en la pantalla, oprima el botón  o espere 10 segundos para confirmar.
4. La pantalla mostrará la temperatura programada y “PRESS START” parpadeará.
5. Oprima el botón  para llenar el depósito y empezar a calentar el agua.

PRECAUCIÓN: el agua es muy caliente. Tenga sumo cuidado al verter o transportar agua caliente; derramar agua accidentalmente puede causar quemaduras graves.

CÓMO CAMBIAR LA UNIDAD DE TEMPERATURA

1. Oprima el botón .
2. Una vez en el modo de programación, mantenga oprimido el botón  por 2 segundos.
3. Use las flechas   para pasar de F a C.
4. Después de seleccionar la unidad deseada, oprima el botón  dos veces para confirmar.
5. Si no presiona ningún botón por 15 segundos, la unidad que aparece en la pantalla será la unidad programada.

CÓMO FIJAR LA HORA

1. Para fijar la hora, mantenga oprimido el botón  por 2 segundos.
2. Use las flechas   para desplazarse por los números.
3. Cuando la hora deseada aparezca en la pantalla, espere 10 segundos para confirmar; la hora fijada aparecerá en la pantalla por 3 segundos.

LLENADO AUTOMÁTICO

Llenado automático

1. El ícono de la función llenado automático (“AUTO”) parpadea durante el llenado.
2. Cuando el agua alcance el nivel de llenado mínimo, la resistencia se enciende. **NOTA:** si el agua no alcanza el nivel de llenado mínimo después de 5 minutos, la pantalla mostrará el mensaje de error “E-6” (véase la sección “Resolución de problemas” para más información).
3. Cuando el agua alcance la temperatura programada, la pantalla mostrará “READY”, así como la temperatura.

MODO NOCTURNO

El modo nocturno mantiene el agua en 158°F (70°C) durante las horas de menor consumo para ahorrar energía y calentar el agua más - rápido para que esté lista cuando la necesite. Cuando se ajusta la hora del modo nocturno, se ajusta la hora a la que la unidad se encenderá de nuevo y comenzará a calentar el agua a la temperatura preestablecida (p.ej., 205 °F/95 °C a las 5 de la mañana).

1. **PROGRAMACIÓN DEL MODO NOCTURNO**
 - a. Mantenga oprimido el botón  por 2 segundos.
 - b. Use las flechas   para elegir la hora deseada.
 - c. Cuando la hora deseada aparezca en la pantalla, espere 10 segundos para confirmar; la hora fijada y el ícono  aparecerán en la pantalla por 3 segundos.
2. **CÓMO ACTIVAR/DEACTIVAR EL MODO NOCTURNO**
 - a. Para activar el modo nocturno: oprima el botón ; la pantalla mostrará la hora del día y el ícono .
 - b. A la hora programada, el agua comenzará a calentarse automáticamente.

- c. Para desactivar el modo nocturno: oprima el botón  u mantenga oprimido el botón  por 2 segundos.
- Si usa el botón , deberá oprimir START para que el agua se caliente.
 - Si usa el botón , el agua se calentará sin tener que oprimir START otra vez.

Consejos útiles

¿Por qué usar el modo nocturno?

El modo nocturno es perfecto cuando se necesita agua caliente a la hora de apertura, pero no desea que la unidad funcione a plena potencia durante las horas de menor consumo. El modo nocturno ahorra energía, manteniendo el agua en 158°F (70°C) durante las horas de menor consumo y calentándola a la temperatura programada a la hora deseada.

¿A qué hora debe programarse el encendido?

La unidad tarda aproximadamente una hora en calentar el agua a la temperatura máxima (205 °F/95 °C). Por lo tanto, ajuste el modo nocturno para que la unidad se encienda aproximadamente una hora antes de la hora a la que desea que el agua esté caliente.

¿Es ajustable la temperatura del modo nocturno?

No; la temperatura del modo nocturno está ajustada a 158°F (70°C).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

SIEMPRE DESENCHUFE/DESCONECTE LA UNIDAD ANTES DE LA LIMPIEZA. Permita que el aparato se enfrie completamente antes de manipularlo o limpiarlo.

1. Vacíe el contenido del depósito por el grifo.
2. Limpie la carcasa y el panel de control con un paño no abrasivo ligeramente húmedo, y luego séquelos con un paño seco.
 - NO utilice productos de limpieza susceptibles de generar riesgos para usted, las personas alrededor de usted o el medio ambiente.
 - NO lave a chorro el aparato ni ninguna de sus piezas, ni los sumerja en líquido.
 - NUNCA utilice lana de acero u otros materiales abrasivos para limpiar el aparato.

- NUNCA quite el grifo mientras hay agua en el depósito.
Desconecte la alimentación de la unidad en el disyuntor.
Cierre la línea de agua a la que está conectada la unidad.

NOTA: cualquier agente desinfectante usado en partes que tengan contacto con el agua debe cumplir con el Código de Regulaciones Federales “Título 21, Sección 178.1010” de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU.). Desinfecte regularmente todas las piezas en contacto con el agua, después de lavarlas/limpiarlas. La frecuencia de limpieza y desinfección debe cumplir con los reglamentos estatales y locales del departamento de salud.

NOTA: no utilice productos de limpieza, lejía, polvos abrasivos ni ninguna otra sustancia que contengan cloro; estos productos promueven la corrosión y pueden hacer agujeros en acero inoxidable. USAR ESTOS PRODUCTOS CANCELARÁ LA GARANTÍA

3. Limpie el pico del grifo para eliminar los depósitos minerales.
Nota: se puede utilizar un cepillo de cerdas para eliminar la acumulación de minerales.
4. Se recomienda utilizar un sistema de filtración para eliminar los olores y evitar la acumulación de cal y sarro en el depósito de agua.
5. Para no invalidar la garantía, cabe instalar un ablandador de agua en áreas donde el agua es extremadamente dura para evitar depósitos minerales que puedan interferir con el buen funcionamiento de la unidad.

LIMPIEZA DIARIA

Limpie la parte exterior de la unidad con un paño húmedo, utilizando una solución jabonosa o, si es necesario, un producto de limpieza no abrasivo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMA/CÓDIGOS DE ERROR

En caso de un problema durante el funcionamiento, uno de los siguientes códigos puede aparecer en la pantalla. Consulte la siguiente tabla para resolver el problema.

Código de error	Causa	Solución
Póngase en contacto con un centro de servicio si aparecen los siguientes códigos de error		
E-1	Control interno de temperatura dañado.	Póngase en contacto con un centro de servicio para que reparen/ajusten la unidad.
E-2	Fallo técnico.	Póngase en contacto con un centro de servicio para que reparen/ajusten la unidad.
E-3	Resistencia dañada.	Póngase en contacto con un centro de servicio para que reparen/ajusten la unidad.
E-4	Problema con el sensor de agua superior.	Póngase en contacto con un centro de servicio para que reparen/ajusten la unidad.
E-5	Problema con el sensor de agua inferior.	Póngase en contacto con un centro de servicio para que reparen/ajusten la unidad.
Problemas corregibles por el usuario		
E-6	No hay suficiente agua en el depósito para empezar el calentamiento.	<p>Conecte la unidad al agua corriente, o cambie al modo “llenado manual” y llene manualmente el depósito de agua.</p> <p>Cuando el agua alcance el nivel requerido, la alarma se detendrá y la unidad comenzará a calentarse.</p> <p>Cerciórese de colocar la unidad en una superficie nivelada.</p>
E-7	Nivel de agua demasiado bajo.	<p>Compruebe que la conexión al suministro de agua está abierta y que la presión del agua es adecuada.</p> <p>Si el problema persiste, póngase en contacto con nuestro servicio posventa o un centro de servicio local.</p>
E-8	Fallo de alimentación o problema al nivel de la toma de corriente.	<p>Desenchufe, y luego vuelva a enchufar la unidad. Cerciórese de que el cable está debidamente enchufado en la toma de corriente. Inspeccione el disyuntor y, de ser necesario, reajústelo.</p> <p>Si el problema persiste, póngase en contacto con nuestro servicio posventa o un centro de servicio local.</p>
E-9	Agua por encima del nivel de llenado máximo.	<p>Cierre el suministro de agua y drene el exceso de agua; la alarma debería apagarse.</p> <p>Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicio.</p> <p>Si aparece este código de error en modo manual, abra el grifo para drenar el exceso de agua.</p>

Si el problema persiste y que las soluciones propuestas no lo resuelven, llame al servicio posventa de Waring al 860-496-3100.

NOTA: cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico autorizado.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Waring garantiza toda nuevo dispensador de agua caliente Waring™ Commercial contra todo defecto de materiales o fabricación durante un año a partir de la fecha de compra, siempre que haya sido usada con alimentos, líquidos no abrasivos (a excepción de detergentes) y semilíquidos no abrasivos, y que no haya sido sujeta a cargas que excedan su máxima capacidad.

Bajo esta garantía, Waring reparará o reemplazará toda pieza que, tras estar inspeccionada por nuestro servicio posventa demuestre defectos de fabricación o fallas de materiales, siempre que el producto se entregue con franqueo pagado a: Waring Service Center,

314 Ella T. Grasso Ave., Torrington, CT 06790, o a cualquier centro de servicio aprobado.

Esta garantía: a) no se aplica a ningún producto desgastado, defectuoso, dañado o roto debido a uso, reparaciones/servicio realizados por personas no autorizadas, o abuso, mal uso, sobrecarga eléctrica o daños intencionales; b) no cubre daños incidentales o consecuentes de ningún tipo. Utilizar este aparato con corriente continua (C.C./DC) invalidará la garantía.

WARING COMMERCIAL

314 Ella T. Grasso Ave.

Torrington, CT 06790

TABLE DES MATIÈRES

Importantes consignes de sécurité	27
Introduction	29
Pièces	31
Afficheur numérique et contrôles	32
Déballage et installation	32
Raccordement à l'eau et raccordement électrique	33
Réglages par défaut	34
Directives d'utilisation	34
Réglage de la température, de l'unité de température et de l'heure	34
Remplissage automatique	35
Mode nuit	35
Nettoyage et entretien	36
Résolution de problèmes	38
Garantie	39

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques, notamment en présence d'enfants, requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

1. **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.**
2. Toujours débrancher l'appareil avant toute manipulation et avant le nettoyage.
3. Ne pas toucher les surfaces chaudes ; utiliser les poignées ou les boutons.
4. Ne pas déplacer l'appareil alors qu'il contient de l'eau chaude ; le vider complètement et attendre que la surface externe ait refroidi avant de le déplacer.
5. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de certains handicaps physiques, mentaux ou sensoriels, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre.
6. Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures, ne pas plonger le cordon, la fiche ou le socle dans l'eau ou tout autre liquide.
7. Il convient d'exercer une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par ou près d'enfants.

8. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est abîmé ou après qu'il soit tombé ; le renvoyer à un service après-vente autorisé afin qu'il soit inspecté, réparé ou réglé au besoin.
9. L'utilisation d'accessoires non recommandés par Waring peut entraîner des risques pour l'utilisateur.
10. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé à l'extérieur.
11. Ne pas laisser le cordon pendre d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
12. Ne pas mettre l'appareil sur ou à proximité d'une plaque à gaz ou électrique, ni dans un four chaud.
13. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
14. Ne pas enlever le couvercle pendant le remplissage ou le chauffage ; cela peut provoquer des brûlures graves.
15. Cet appareil est doté d'un cordon avec une fiche de mise à la terre ; cette fiche doit être branchée dans une prise de terre correctement configurée.
16. Afin de réduire risque de choc électrique, ne pas retirer ou ouvrir le boîtier. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée/remplacée par l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par un technicien autorisé.
17. Ne pas laver l'appareil au jet/à pression, et ne pas l'utiliser dans un endroit où un jet pourrait être utilisé.
18. Pour réduire les risques d'explosion ou d'incendie, ne pas utiliser à proximité de combustibles.
19. Ne pas utiliser l'appareil avec une rallonge.
20. Toujours positionner l'appareil verticalement, sur une surface stable, pour assurer un fonctionnement adéquat et sans danger.
21. Pour réduire le risque de brûlures graves ou d'échaudage, ne pas mettre la main ni aucune autre partie du corps sous le distributeur ou le robinet pendant que l'eau chauffe.
22. Toujours débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.
23. Les surfaces de l'appareils deviennent très chaudes et peuvent causer des brûlures.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR USAGE COMMERCIAL UNIQUEMENT

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le distributeur d'eau chaude Waring™ Commercial.


Caractéristiques techniques

- Ce distributeur d'eau chaude doit être raccordé à l'eau courante.
- Le mode nuit permet d'économiser de l'énergie et garantit que l'eau chaude est prête quand vous en avez besoin.
- Taux de remplissage : environ 1 gallon (3,8 L) par minute.
- Temps de chauffage initial à pleine capacité : environ 1,75 heures (si l'eau de remplissage est à 50 °F/10 °C)
- Température variable de 90 °F (32 °C) à 205 °F (96 °C)
- Maintient la température de l'eau à 5 °F (3 °C) près.
- Dispositifs de sécurité :
- Robinet anti-goutte Tomlinson® No-Drip®*
- Système de vidange : élimine facilement et en toute sécurité l'eau en-dessous du niveau du robinet.
- Capteur de niveau d'eau bas : si le niveau d'eau est trop bas, une alarme se déclenche et la résistance s'éteint automatiquement pour éviter tout dommage à l'appareil. Une fois qu'on ajoute de l'eau, l'alarme s'arrête.
- Capteur de niveau d'eau élevé : si le niveau d'eau est trop élevé, une alarme se déclenche et la résistance s'éteint automatiquement.
- Protections autour du chauffe-tasses
- Bac d'égouttage amovible pour un nettoyage facile et pratique

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Pour votre protection, cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches. Cette fiche doit être branchée dans une prise de terre correctement configurée (Fig. 1).

Vous pouvez utiliser un adaptateur temporaire (Fig. 2) pour brancher l'appareil dans une prise polarisée jusqu'à ce que vous fassiez installer une prise de terre par un électricien. Afin d'assurer la mise à la terre, la languette de l'adaptateur doit être fixée au boîtier par une vis en métal (Fig. 3).

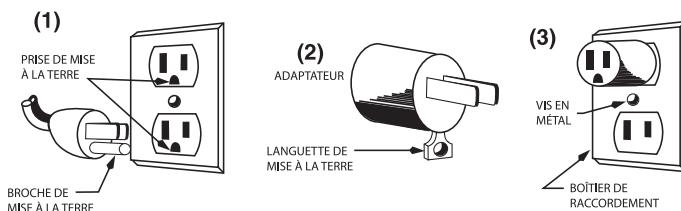

* Tomlinson®, No-Drip® et la configuration du robinet et de la poignée sont des marques déposées de The Meyer Company, Cleveland, Ohio.

MISE EN GARDE : vérifier que le boîtier est mis à la terre avant d'utiliser l'adaptateur. En cas de doute, demander conseil à un électricien. Ne jamais utiliser un adaptateur, à moins qu'il ne soit correctement mis à la terre.

REMARQUE : l'utilisation d'un adaptateur comme celui mentionné ci-dessus est interdite au Canada.

UTILISATION DE RALLONGES ÉLECTRIQUES

Pour des raisons de sécurité, cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation court.

Si vous devez utiliser une rallonge électrique ou un cordon amovible plus long, veillez à ce que les spécifications électriques de la rallonge ou du cordon soient au moins égales à celles de l'appareil, ne les laissez pas pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail et veillez à ce qu'ils soient placés de telle manière qu'un enfant ou un animal ne puisse pas trébucher dessus ou les tirer.



Le symbole composé d'une flèche en forme d'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral, a pour objet d'alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non-isolée à l'intérieur du boîtier, qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'incendie ou de choc électrique.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour objet de prévenir l'utilisateur de l'importance des instructions de fonctionnement et de maintenance, jointes à l'appareil.

Modèle	Tension	Fiche	Certification
WWB3G	120 V, 1440 W, 60 Hz	5-15P	cTUVus

PIÈCES



1. Boîtier
2. Barres de protection autour du chauffe-tasses
3. Panneau de contrôle
4. Afficheur numérique
5. Robinet amovible
6. Bec verseur
7. Cordon d'alimentation (non illustré)
8. Bac d'égouttage
9. Pieds antidérapants en caoutchouc

AFFICHEUR NUMÉRIQUE ET CONTRÔLES



Touche STANDBY – Permet de mettre l'appareil sous/hors tension.



Touche TEMP/TIME – Permet de rentrer dans le mode Réglage. Maintenir la touche enfoncée pour régler l'heure.



Flèches +/- – Permettent de régler la température et l'heure.




Touche START – Appuyer sur cette touche pour allumer la résistance.



Touche NIGHT MODE – Appuyer sur cette touche pour activer le mode nuit.



Touche "ampoule" – Appuyer sur cette touche pour illuminer l'afficheur.

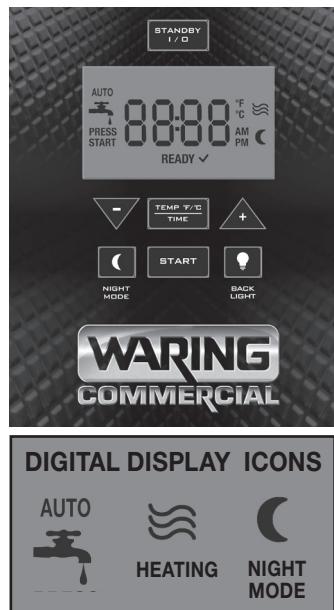

DÉBALLAGE ET INSTALLATION

MISE EN GARDE : cet appareil est lourd ; il est conseillé de le déplacer ou de le soulever à deux pour éviter les blessures. Déballer soigneusement l'appareil et s'assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contacter notre service à la clientèle.

REMARQUE : il incombe à l'installateur de l'appareil de s'assurer que les branchements électriques et le raccordement à l'eau sont conformes aux exigences du code national d'électricité, du code national de plomberie et de toute ordonnance locale.

INSTALLATION

1. Placer l'appareil à proximité d'un branchement d'eau.
2. Retirer l'appareil du matériel d'emballage.
Retirer le bac d'égouttage du matériel d'emballage (au fond de la boîte).
3. Redresser l'appareil avec précaution et le placer sur une surface plate et solide où on ne risque pas de s'y cogner. Veiller à laisser un espace libre de 6 po. (15 cm) à l'arrière de l'appareil pour assurer une ventilation adéquate. Positionner l'appareil de façon à ce que le robinet soit facilement accessible.

4. Glisser le bac d'égouttage dans les fentes situées en dessous de l'appareil.

RACCORDEMENT À L'EAU

REMARQUE : le distributeur d'eau chaude doit être installé conformément aux codes de plomberie nationaux, régionaux ou locaux en vigueur. Il requiert une protection anti-retour, telle qu'un double clapet anti-retour, entre l'appareil et le raccordement à l'eau. La pression à l'arrivée doit être comprise entre 30 psi et 70 psi.

REMARQUE : raccorder l'appareil à une source d'eau chaude réduit le temps de chauffage et de récupération.

1. Le distributeur d'eau chaude est équipé d'un raccord d'entrée évasé de type NH (filetage tuyau d'arrosage) de $\frac{3}{4}$ po. (19 mm), situé à l'arrière de l'appareil.
2. Prévoir un robinet d'arrêt et un raccord sur le conduit d'arrivée d'eau près du distributeur.
3. La pression à l'arrivée doit être comprise entre 30 psi et 70 psi.
4. Ouvrir l'arrivée d'eau et vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

REMARQUE : il est conseillé d'utiliser un système de filtration pour éliminer les odeurs et éviter l'accumulation de calcaire et de tartre dans le réservoir.

REMARQUE : dans les endroits où l'eau est extrêmement dure, il faudra installer un adoucisseur d'eau afin de prévenir les dépôts minéraux pouvant nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

REMARQUE : cet appareil doit être installé conformément aux codes nationaux, régionaux et locaux en vigueur. Ne pas utiliser l'appareil avec une rallonge. S'assurer que la prise de courant est correctement mise à la terre.

1. Vérifier les spécifications électriques de l'appareil, indiquée sur sa plaque signalétique, et s'assurer que la ligne électrique utilisée est conforme à tension, la phase et l'ampérage requis. Veiller à utiliser le cordon et la prise adéquats.
2. Les modèles de 208/ 240 V destinés au marché nord-américain sont munis d'une fiche de mise à la terre de 240 V/15 A. Au Canada, ils sont munis d'une fiche de de mise à la terre de 120 V/20 A. Toujours brancher le cordon dans une prise de courant indépendante. Les modèles de 208/ 240 V destinés au marché nord-américain sont munis d'une fiche de mise à la terre de 240 V/15 A.

TEST DE LA CONNEXION AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Nous recommandons d'effectuer au moins un cycle avant la première utilisation.
2. Ouvrir le robinet ou la valve d'alimentation en eau.
3. Allumer ou brancher le distributeur. Le réservoir se remplira à un rythme d'un gallon (3,8 L) par minute (approximativement).
4. Faire chauffer et jeter au moins un réservoir d'eau.

RÉGLAGES PAR DÉFAUT

- Température : 150 °F (65 °C)
- Unité de température : degré Fahrenheit
- Mode de remplissage : raccordement à l'eau courante
- Température en mode nuit : 158 °F (70 °C)

DIRECTIVES D'UTILISATION

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

1. Appuyer sur la touche .
2. Utiliser les flèches   pour régler la température au niveau voulu.
3. Une fois que la température voulue s'affiche, appuyer sur la touche  ou attendre 10 secondes pour confirmer.
4. La température restera affichée et "PRESS START" clignotera.
5. Appuyer sur la touche  pour remplir le réservoir et commencer à faire chauffer l'eau.

MISE EN GARDE : l'eau est très chaude. Faire preuve d'une extrême prudence lorsque vous versez ou transportez de l'eau chaude ; renverser l'eau accidentellement peut causer des brûlures graves.

RÉGLAGE DE L'UNITÉ DE TEMPÉRATURE

1. Appuyer sur la touche .
2. Une fois dans le mode de programmation, appuyer sur la touche  pendant 2 secondes.
3. Utiliser les flèches   pour passer de F à C.
4. Une fois l'unité de température sélectionnée, appuyer sur la touche  à deux reprises pour confirmer.
5. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 15 secondes, l'unité de température à l'écran sera programmé.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Pour régler l'heure, appuyer sur la touche  pendant 2 secondes.
2. Utiliser les flèches   pour faire défiler les chiffres.
3. Une fois le temps voulu affiché, attendre 10 secondes pour confirmer ; l'heure réglée s'affichera pendant 3 secondes.

REmplissage AUTOMATIQUE

1. L'icône de la fonction remplissage automatique ("AUTO") clignote pendant le remplissage.
2. Une fois que l'eau aura atteint le niveau minimum, la résistance commencera à chauffer. **REMARQUE :** si l'eau n'atteint pas le niveau minimum au bout de 5 minutes, l'écran affichera le message d'erreur "6". (voir la section "Résolutions de problèmes" pour plus d'informations).
3. Une fois que l'eau aura atteint la température programmée, l'écran affichera "READY", ainsi que la température.

MODE NUIT

Le mode nuit permet de maintenir l'eau à 158 °F (70 °C) pendant les heures creuses pour économiser de l'énergie et faire chauffer l'eau plus rapidement pour qu'elle soit prête à l'heure voulue. Lorsque vous réglez l'heure du mode nuit, vous réglez l'heure à laquelle l'appareil se rallumera et commencera à chauffer l'eau à la température préeglée (par exemple, 205 °F/95 °C à 5 heures du matin).

1. PROGRAMMATION DU MODE NUIT

- a. Appuyer sur la touche  pendant 2 secondes.
- b. Utiliser les flèches   pour régler l'heure voulue.
- c. Une fois l'heure voulue affichée, attendre 10 secondes pour confirmer ; l'heure réglée et l'icône  s'afficheront pendant 3 secondes.

2. COMMENT ACTIVER/DÉSACTIVER LE MODE NUIT

- a. Pour activer le mode nuit : appuyer sur la touche  ; l'afficheur affichera l'heure de la journée et l'icône .
- b. À l'heure programmée, l'eau commencera à chauffer automatiquement.

- c. Pour désactiver le mode nuit : appuyer sur la touche  , ou appuyer sur la touche  pendant 2 secondes.
- Si vous avez utilisé la touche , vous devrez appuyer sur START pour faire chauffer l'eau.
 - Si vous avez utilisé la touche , l'eau chauffera sans avoir à appuyer sur START à nouveau..

Conseils utiles

Pourquoi utiliser le mode nuit ?

Le mode nuit est parfait quand vous avez besoin d'eau chaude à l'heure d'ouverture , mais que vous ne voulez pas faire fonctionner l'appareil à pleine puissance pendant les heures creuses. Le mode nuit économise de l'énergie, en maintenant l'eau à 158 °F (70 °C) pendant les heures creuses, et en la réchauffant à la température programmée à l'heure voulue.

À quelle heure programmer l'allumage ?

L'appareil a besoin d'environ une heure pour faire chauffer l'eau jusqu'à la température maximale (205 °F/95 °C). Par conséquent, programmer le mode nuit de façon à ce que l'appareil se rallume environ une heure avant l'heure à laquelle vous souhaitez que l'eau soit chaude.

La température du mode nuit est-elle réglable ?

Non ; la température du mode nuit est fixée à 158 °F (70 °C).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

TOUJOURS DÉBRANCHER/DÉCONNECTER L'APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER. Laisser l'appareil refroidir complètement avant toute manipulation ou entretien.

1. Vider le contenu du réservoir par le robinet.
2. Essuyer le boîtier de l'appareil et le panneau de contrôle à l'aide d'un ligne doux légèrement humide, puis les sécher à l'aide d'un linge sec.
 - NE PAS utiliser de produits de nettoyage susceptibles de présenter des risques pour vous, les personnes autour de vous ou l'environnement.
 - NE PAS laver l'appareil ni aucune de ses pièces au jet/à pression, ou les submerger.

- NE JAMAIS utiliser de laine d'acier ou autres matériaux abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- NE JAMAIS retirer le robinet alors qu'il reste de l'eau dans le réservoir. Couper l'alimentation de l'appareil au niveau du disjoncteur. Couper l'eau au niveau du raccordement à l'eau.

REMARQUE : tout agent désinfectant utilisé sur les parties ayant contact avec l'eau doit être conforme au code des règlements fédéraux "Titre 21, Article 178.1010" de la FDA (l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux). Désinfecter régulièrement toutes les parties ayant contact avec l'eau, après les avoir lavées/nettoyées. La fréquence de nettoyage et de désinfection doit être conforme aux règlements des services sanitaires régionaux et locaux.

REMARQUE : ne pas utiliser de produits de nettoyage, eau de javel, poudres récurantes ou toute autre substance contenant du chlore ; ces produits favorisent la corrosion et peuvent faire des trous dans l'acier inoxydable. L'UTILISATION DE CES PRODUITS ANNULERA LA GARANTIE.

3. Essuyer le bec du robinet pour éliminer les dépôts minéraux.
Remarque : vous pouvez utiliser une brosse à poils pour éliminer les accumulations tenaces de minéraux.
4. il est conseillé d'utiliser un système de filtration pour éliminer les odeurs et éviter l'accumulation de calcaire et de tartre dans le réservoir.
5. Afin de ne pas annuler la garantie, il convient d'installer un adoucisseur d'eau dans les endroits où l'eau est extrêmement dure pour prévenir les dépôts minéraux pouvant nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Essuyer l'extérieur de l'appareil avec un linge humide, en utilisant une solution savonneuse ou, au besoin, un produit nettoyant non abrasif.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES/CODES D'ERREUR

En cas problème pendant le fonctionnement, l'appareil peut afficher un des codes suivants. Consulter le tableau ci-dessous pour résoudre le problème.

Code d'erreur	Cause	Solution
Contacter un centre de service si les codes d'erreur suivants apparaissent		
E-1	Contrôle interne de la température endommagé.	Contacter un centre de service pour faire réparer/régler l'appareil.
E-2	Défaillance technique.	Contacter un centre de service pour faire réparer/régler l'appareil.
E-3	Résistance endommagée.	Contacter un centre de service pour faire réparer/régler l'appareil.
E-4	Problème au niveau du capteur d'eau supérieur.	Contacter un centre de service pour faire réparer/régler l'appareil.
E-5	Problème au niveau du capteur d'eau inférieur.	Contacter un centre de service pour faire réparer/régler l'appareil.
Problèmes réparables par l'utilisateur		
E-6	Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir pour démarrer le chauffage.	<p>Raccorder l'appareil à l'eau courante, ou passer au mode "remplissage manuel" et remplir le réservoir manuellement.</p> <p>Une fois que l'eau aura atteint le niveau requis, l'alarme s'arrêtera et l'appareil commencera à chauffer.</p> <p>Veiller à ce que l'appareil soit posé sur une surface nivelée.</p>
E-7	Niveau d'eau trop bas.	<p>Vérifier que le raccordement à l'alimentation d'eau est ouvert et que la pression d'eau est adéquate.</p> <p>Si le problème persiste, contacter notre service après-vente ou un centre de service local.</p>
E-8	Panne de courant ou problème au niveau de la prise.	<p>Débrancher l'appareil de la prise de courant, puis le rebrancher. Vérifier que la fiche est bien branchée dans la prise de courant. Vérifier le disjoncteur et le réinitialiser au besoin.</p> <p>Si le problème persiste, contacter notre service après-vente ou un centre de service local.</p>
E-9	Eau au-dessus du niveau maximum.	<p>Couper l'alimentation en eau et vidanger l'excès d'eau ; l'alarme devrait s'éteindre.</p> <p>Si le problème persiste, contacter un centre de service.</p> <p>Si ce code apparaît en mode manuel, utiliser le robinet pour vidanger l'excès d'eau.</p>

Si le problème persiste malgré les solutions mises en œuvre, appeler notre service après-vente au 860-496-3100.

REMARQUE : toute autre opération d'entretien ou de réparation doit être effectuée par un technicien autorisé.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN (VALABLE AUX É.-U. ET AU CANADA UNIQUEMENT)

Waring garantit tout nouveau distributeur d'eau chaude Waring™ Commercial contre tout vice de matière ou de fabrication pendant une période d'un an suivant sa date d'achat, à condition qu'il ait été utilisé uniquement avec des produits alimentaires, des liquides non-abrasifs (autres que des détergents) et des semi-liquides non-abrasifs, à condition que l'appareil n'ait pas été soumis à des charges excédant sa capacité maximale.

Au titre de cette garantie, la division Waring Commercial réparera ou remplacera toute pièce nous paraissant afficher un vice de matière ou de fabrication. Pour un service au titre de cette garantie, envoyez l'appareil, port payé, à : Waring Service Center,

314 Ella T. Grasso Ave., Torrington, CT 06790 ou à n'importe quel centre de réparation agréé.

Cette garantie a) n'est pas valable si l'appareil est endommagé, cassé, détérioré ou s'il affiche un vice ou défaut résultant de l'utilisation, de l'entretien ou de la réparation par des personnes non autorisées, ou consécutif à l'usage abusif ou inapproprié, à une surcharge électrique ou à la modification de l'appareil ; b) ne couvre aucun dommage accessoire ou indirect. Brancher cet appareil sur courant continu (C.C./DC) annulera la garantie.

WARING COMMERCIAL
314 Ella T. Grasso Ave.
Torrington, CT 06790

Trademarks or service marks of third parties used herein are the trademarks or service marks of their respective owners.

Todas las marcas registradas, comerciales o de servicio mencionadas en este documento pertenecen a sus titulares respectivos.

Toutes les marques déposées, commerciales ou de service ci-incluses appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©2019 Waring Commercial
314 Ella T. Grasso Avenue
Torrington, CT 06790
www.waringcommercialproducts.com

Printed in China
Impreso en China
Imprimé en Chine

WWB3G Series
19WC063347

IB-16467