



PACKAGE COMPONENTS

TENT

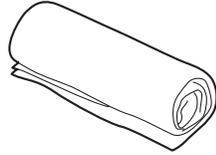


TENT BAG

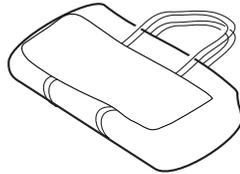

RAINFLY



GEAR LOFT

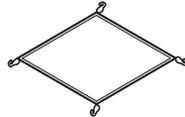

GUIDE ROPES (4)




STAKES (18)



TENT POLES (2)

FIBERGLASS POLES (2)
CORNER TO CORNER (232.3")

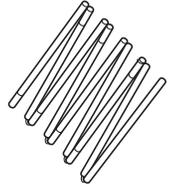

AWNING POLES (2)


2 STEEL AWNING POLES



STAKE BAG



POLE BAG

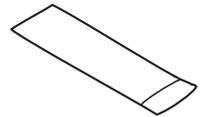

TENT TIE STRAPS (2)



AWNING POLE CAPS (4)



IF YOU ARE MISSING PARTS, DO NOT RETURN TO THE STORE. PLEASE CONTACT NAPIER OUTDOORS AT 800-567-2434 | MONDAY - FRIDAY OR EMAIL CUSTOMERSERVICE@NAPIEROUTDOORS.COM

WARNING

- Keep all flame and heat sources away from the tent fabric. The tent is made with flame-resistant fabric which meets CPAI-84 specifications. This does not make it fireproof. The fabric will burn if left in contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.
- To prevent carbon monoxide from entering the vehicle and tent area, do not run the engine, do not cook inside the tent, and do not use a gas heater in the tent. Carbon monoxide is dangerous to your health.
- **Engine must be off and exhaust must be fully cooled before tent installation and use.**

CAUTION


- Do not use candles, matches or open flames of any kind in or near the tent
- Do not cook inside the tent
- Build campfires downwind and several meters away from the tent. Be sure to fully extinguish fires before leaving a campsite or before retiring for the night
- Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside or around the tent. Use battery-operated lanterns whenever possible
- Do not refuel lamps, heaters or stoves inside the tent
- Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep
- Do not smoke inside the tent
- Do not store flammable liquids inside a tent
- NEVER run the vehicle engine when the tent is attached
- Do not install the tent when the temperature is below 0°C/32°F or when your vehicle is wet, it may cause damage
- Allow adequate ventilation inside the tent at all times
- Do not attempt to drive the vehicle with the tent attached

CAMPSITE SELECTION


- Select a smooth level campsite clear of rocks, branches and other hard or sharp objects
- Park the vehicle in the chosen campsite. Turn off the engine and apply the parking brake

TENT SETUP


1. Remove the tent from the tent bag and lay it flat on the ground with the vehicle sleeve facing the cargo area of the vehicle. At this point, do not stake the tent to the ground.

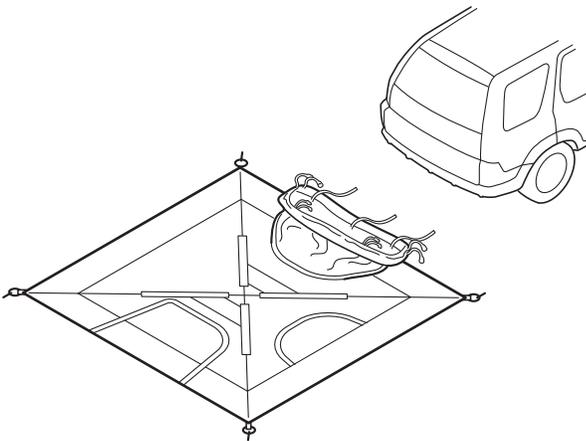

2. Assemble the tent poles (6 steel & 5 fiberglass) by unfolding each section.

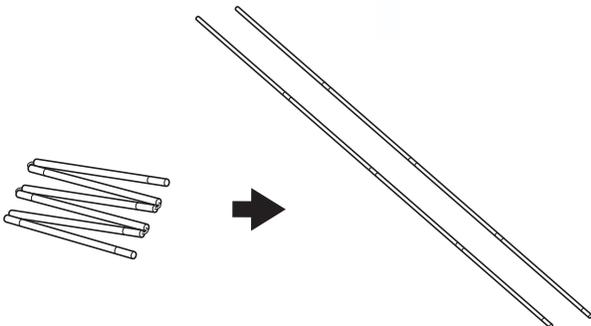


3. Insert one of the tent poles diagonally, corner-to-corner through the pole sleeves in the roof of the tent. Repeat with the other tent pole.

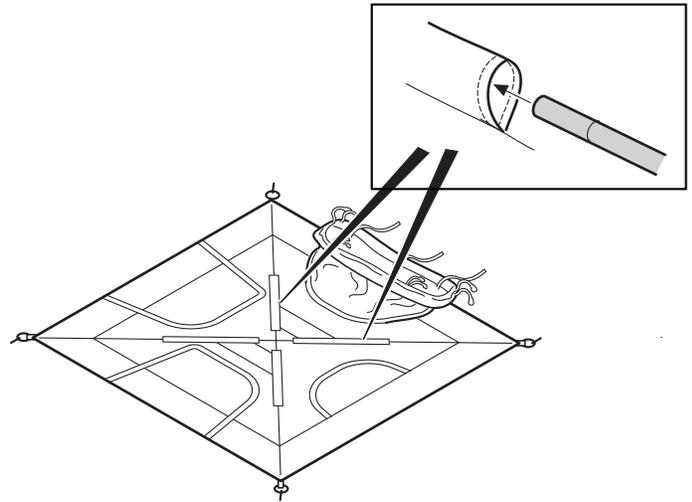


4. Take either pole and insert the pole end into the grommet located on the corner of the tent. On the opposite end of the pole, insert the pole end into the grommet located on the opposite corner of the tent. Repeat with the other pole.

NOTE: The poles may get stuck in the pole sleeves. Do not force the pole - gently lead it through the fabric sleeve.

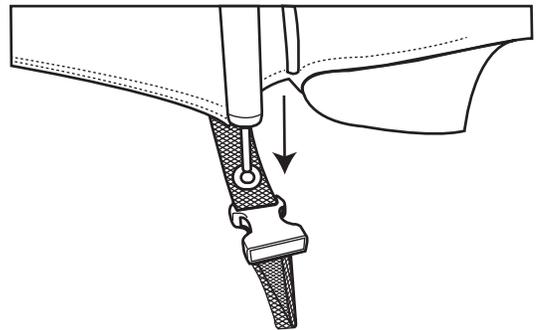


5. Once the tent is standing, attach the plastic clips to the tent poles.

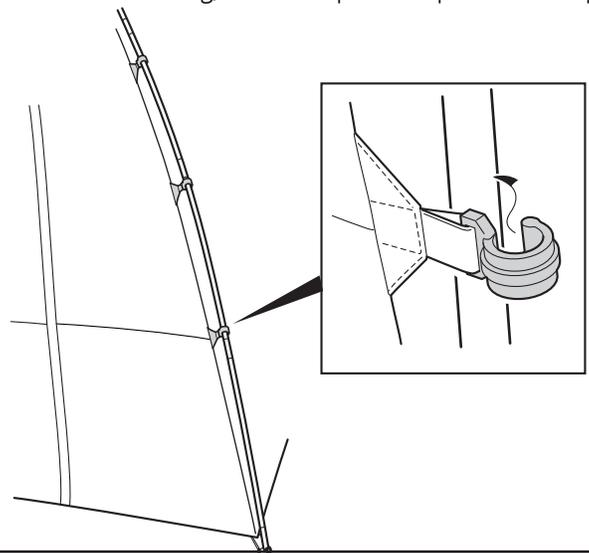


ATTACHING TO YOUR VEHICLE

6) From inside the tent, unzip the door and mesh that faces the vehicle to access the cargo area. Roll up the mesh and door and secure with the T-straps.

A) Move the tent towards the cargo area of the vehicle. Slip the sleeve under the bumper and over the roof.

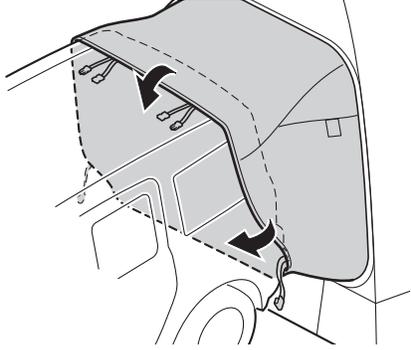


B) Hook the bottom outside strap to any part of the wheel well and tighten the strap. Repeat on opposite side.

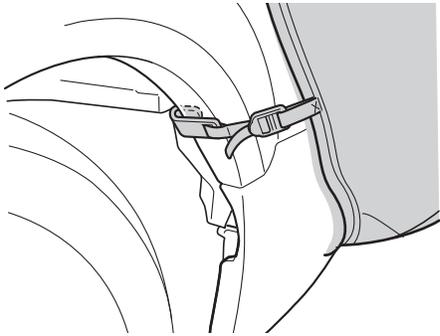


C) Ensure the exhaust pipe is outside the sleeve.

WARNING: Carbon Monoxide gas is dangerous and can cause unconsciousness or death. Never start or run the vehicle's engine when the tent is attached.

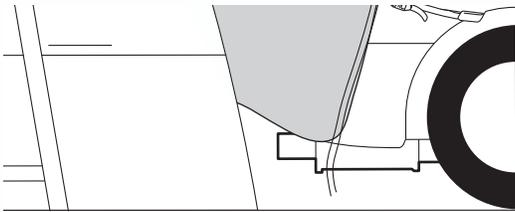


7) Attaching the vehicle roof straps.



A) WITH A ROOF RACK, remove the long strap from the female clip. Attach the 2 short straps around the roof rack. Repeat on the opposite side and tighten straps.

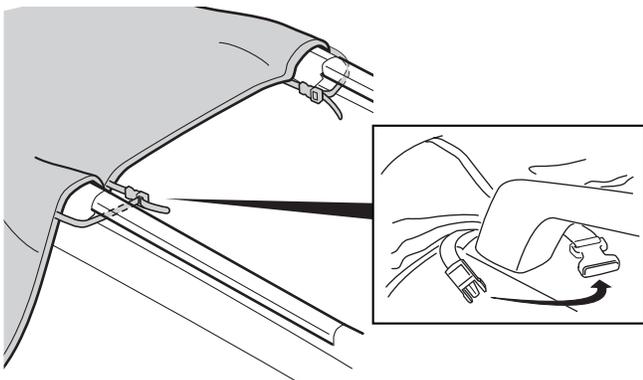


B) WITHOUT A ROOF RACK, extend the long straps to the front of the vehicle. Open the vehicle hood and attach the hooks to the hood hinge, frame or windshield wipers. Tighten the straps to secure the tent.

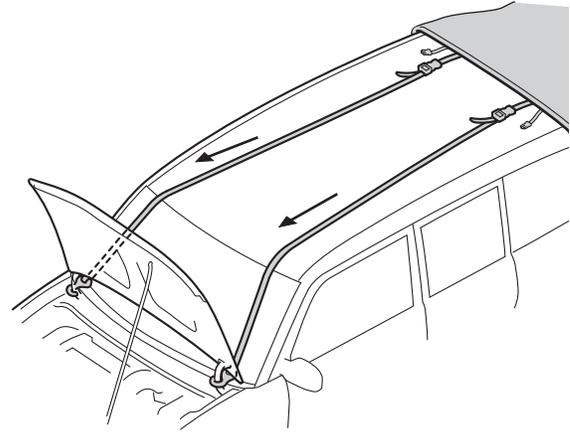

8) From inside the tent, attach the center hook to the tailgate latch. For the 2 outer hooks, attach them to the cargo bag hook or to the tailgate latch.

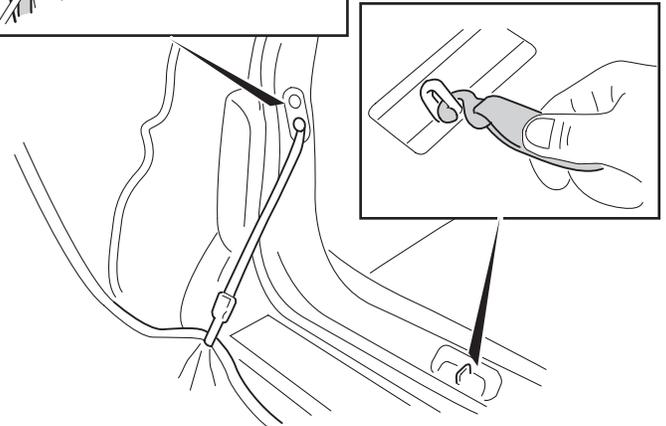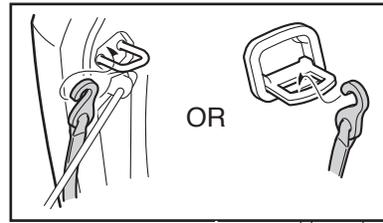


9) Stake the tent to the ground through the corner and side webbing loops.

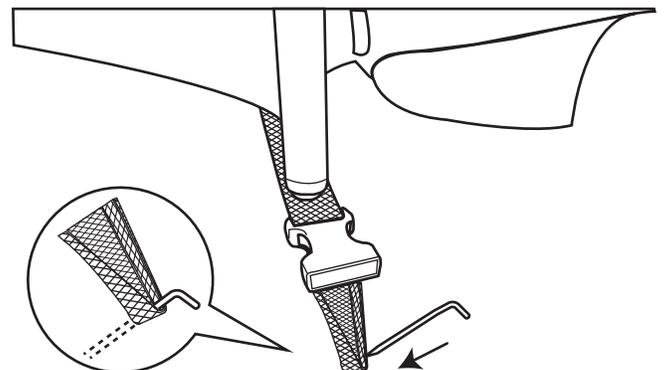


Setting up the Rainfly & Awning


10. Drape the rainfly over the tent. Locate the rainfly side that says "Vehicle Side" and place towards the vehicle. Hook the rainfly to the bottom female clips and tighten the straps. Secure the velcro tabs located on the inside of the rainfly to the poles.

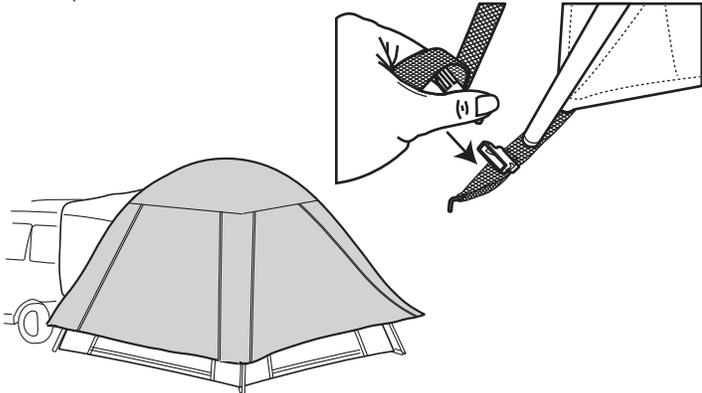


- 11) Stake out the rainfly guide ropes on each corner of the tent and on the window side of the tent to allow for ventilation.

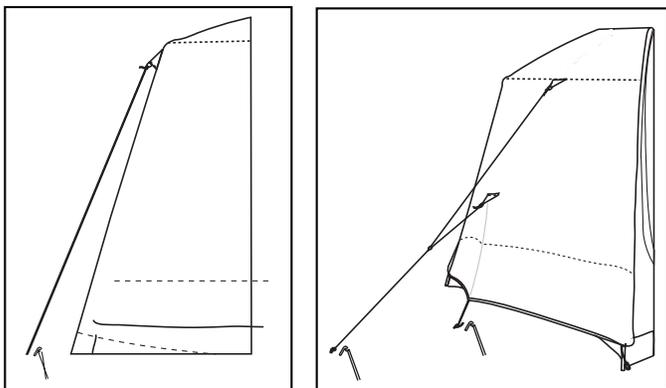

- 12) Assemble awning poles (2) by unfolding each section. Place the pointed end of the pole through the grommet at the corner of the awning. Insert the ring on the guide rope around the pole and place the awning cap over the guide rope. Stake the pole to the ground and adjust length of guide ropes on the other side.

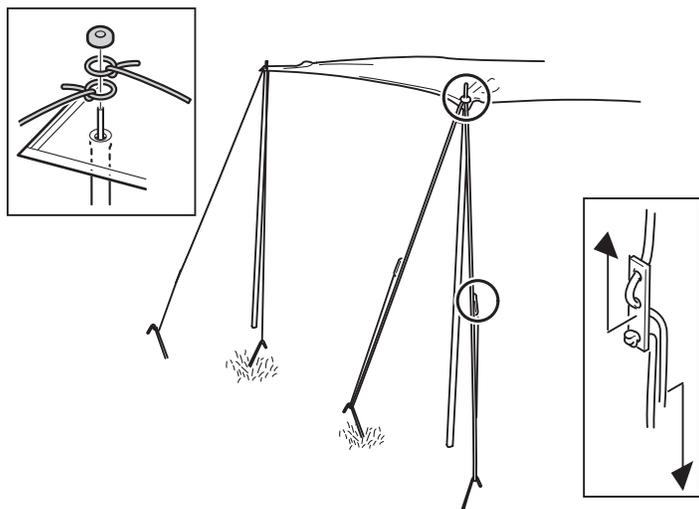

- 13) To install the gear loft, place each corner hook of the gear loft into the loop located on the ceiling of the tent.

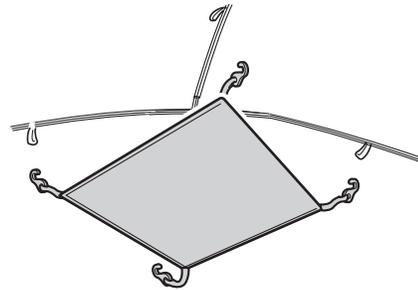

Tent Care Tips

- 1) We recommend seam sealing your tent prior to camping as water may penetrate the needle holes in the fabric. This is common with tents and is not a defect
- 2) Condensation will form on the inside surface of your tent. It is caused by water vapor from your breath, perspiration, or any wet items inside the tent. Water on the inside of the tent is NOT leakage through the tent fabric. To reduce, leave door and windows partially open.
- 3) The water resistant coating may wear down over time. It is suggested to spray a water resistant coating onto the tent and rainfly every few years.
- 4) Avoid spraying insect repellent, hair spray, etc., inside or near your tent as they may be harmful to the tent fabric and cause leakage.
- 5) Do not leave your tent set up in direct sunlight longer than necessary. If left in sunlight for prolonged periods of time, fabric will fade and weaken.
- 6) If zippers stick, lubricate with silicon. Never force a zipper as this will bend and prevent the zipper from closing. Continual use in a sandy environment can cause a slider to erode and fail to close.
- 7) NEVER roll up or pack away a wet/damp tent. This will cause mildew. Make sure your tent is completely dry before storing. Store your tent in a dry place.
- 8) To clean, hand wash with a sponge using mild soap. Never use a washing machine or detergent.

Warranty Information





Napier Tents have a one (1) year warranty period from the time of purchase against defects in improper workmanship. Normal wear and tear, seam leakage through needle holes and improper use, abuse or alteration are not covered under the warranty policy. Napier will replace or repair defective parts. Replacement parts may be new or re-built at Napier Outdoors sole discretion.

In order for the warranty to be valid, you must provide a proof of purchase (receipt) to prove the date of purchase. If you do not provide the proof of purchase or are after the warranty period, replacement parts can be purchased.

To order replacement parts, contact Napier Outdoors at 800-567-2434 9-5pm EST, visit www.napieroutdoors.com or email customerservice@napieroutdoors.com.

TOLL FREE: 800-567-2434 FAX 905-935-2918
WWW.NAPIEROUTDOORS.COM

COMPESANTS DE L'ENSEMBLE

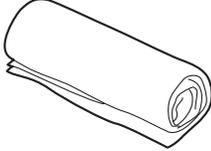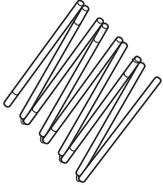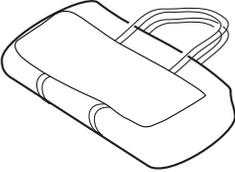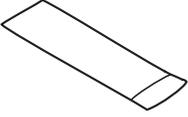TENTE		PIQUETS DE TENTE (2) PIQUETS EN FIBRE DE VERRE (2) D'UN COIN À L'AUTRE (232.3")	
SAC DE TENTE		PIQUETS D'AUVENT (2) PIQUETS EN ACIER (2)	
DOUBLE TOIT		SAC DE PIQUETS D'ANCRAGE	
RANGE TOUT SUSPENDU		SAC À PIQUETS	
CORDES À COULISSE(4)		COURROIES	
PIQUETS D'ANCRAGE (18)		CAPUCHONS DE PIQUETS (2)	

S'IL VOUS MANQUE PIÈCES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN. VEUILLEZ CONTACTER NAPIER OUTDOORS AU 1-800-567-2434 | LUNDI AU VENDREDI OU PAR COURRIEL: CUSTOMERSERVICE@NAPIEROUTDOORS.COM

AVERTISSEMENT

- Garder le tissu de la tente loin des flammes et de toute source de chaleur. La tente est faite de tissu ignifuge conforme aux spécifications CPAI-84. Ce qui ne le rend à l'épreuve de feu. Le tissu brûlera s'il est en contact avec une source de flamme. Appliquer toute substance étrangère sur le tissu de la tente peut rendre ses propriétés ignifuges inefficaces.
- Pour éviter que le monoxyde de carbone n'entre dans le véhicule et la tente, ne faites pas fonctionner le moteur, ne faites pas usage de poêle pour cuisiner ni d'un chauffage au gaz à l'intérieur de la tente. Le monoxyde de carbone est dangereux pour la santé.
- Le moteur doit être éteint et l'échappement doit être complètement refroidi avant l'installation et l'utilisation de la tente.

AVERTISSEMENT


- Ne pas utiliser de chandelles, d'allumettes ou de flammes nues d'aucune sorte dans la tente ou à proximité de la tente.
- Ne pas cuisiner à l'intérieur de la tente.
- Faire les feux de camp à contrevent et à plusieurs mètres de la tente. Veiller à éteindre complètement le feu avant de quitter un site de campement au avant d'aller au lit.
- User d'extrême prudence dans l'utilisation de lanternes ou de chauffage à l'intérieur ou autour de la tente. Utiliser des lanternes à piles autant que possible.
- Ne pas ravitailler les lampes à combustibles ou les chauffages ou les poêles à l'intérieur de la tente.
- Éteindre toutes les lanternes avant d'aller dormir.
- Ne pas fumer à l'intérieur de la tente.
- Ne pas garder de liquide inflammable à l'intérieur de la tente.
- NE JAMAIS faire tourner le moteur lorsque la tente est fixée au véhicule.
- Ne pas installer la tente lorsque la température est inférieure à 16°C/32°F ou lorsque votre véhicule est mouillé, car cela pourrait causer des dommages.
- Laisser une ventilation adéquate à l'intérieur de la tente en tout temps.
- N'essayez pas de conduire le véhicule avec la tente y était attachée.

CHOIX DU CAMPEMENT


- Choisir un terrain de camping de niveau et lisse à l'écart des roches, des branches et autres objets durs ou tranchants.
- Stationner le véhicule sur le site de campement choisi. Éteindre le moteur et appliquer le frein d'urgence.

INSTALLATION DE LA TENTE


1. Sortir la tente du sac et l'étendre à plat au sol avec le manchon du véhicule face à boîte de chargement de véhicule. Ne pas fixer la tente au sol à ce moment-ci.

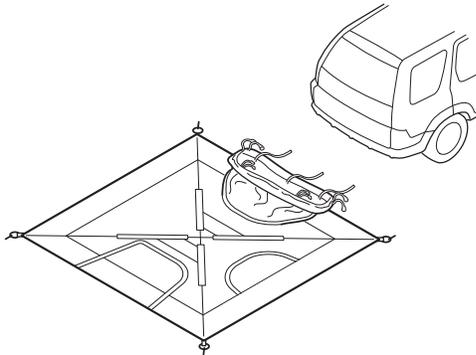

2. Assemblez les poteaux de tente (6 en métal et 5 en fibre de verre) en dépliant chaque section.

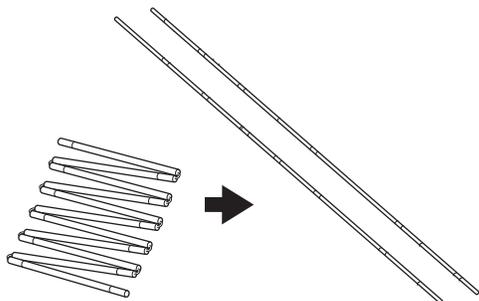


3. Insérer un des poteaux de tente en diagonale, coin à coin à travers les manches de pôle dans le toit de la tente. Répéter avec l'autre poteau de tente.

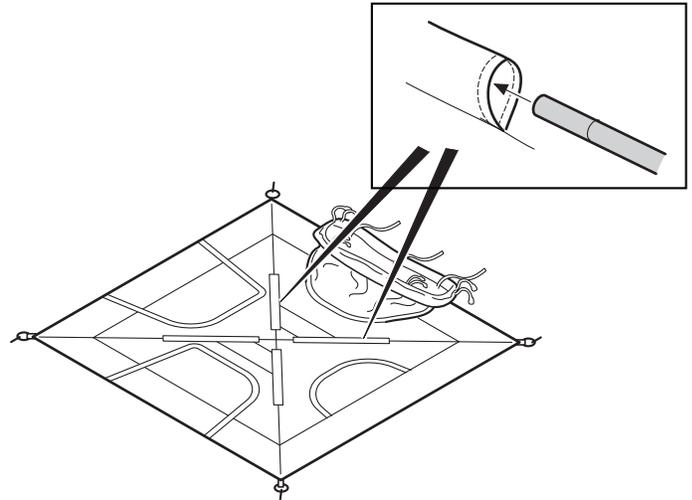


4. Prenez l'un ou l'autre des poteaux et l'insérer dans le passe-fil situé au coin de la tente. À l'autre bout de poteau, insérer l'extrémité du poteau dans le passe-fil situé au coin opposé de la tente. Répéter avec l'autre poteau.

Remarque: Il se peut que le poteau se bloque dans le manchon en tissu. Ne forcez pas, glissez-le doucement à travers le manchon de tissu.

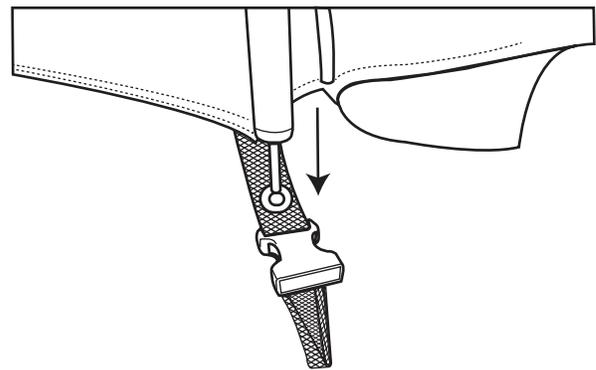


5. Une fois que la tente se tient debout, fixer les attaches en plastique aux poteaux de tente.

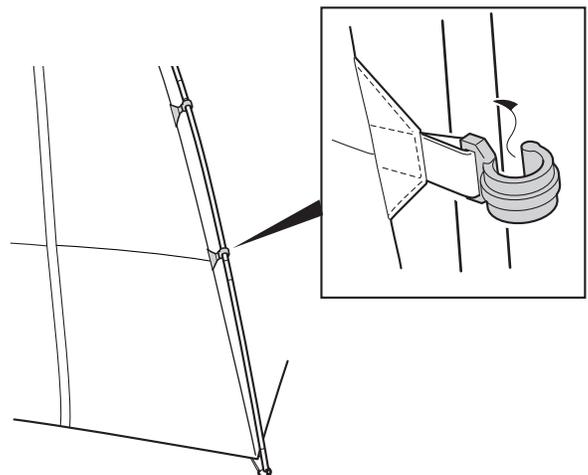


POUR FIXER À VOTRE VÉHICULE

6. De l'intérieur de la tente, ouvrir la fermeture éclair de la porte et de la moustiquaire qui fait face au véhicule pour accéder à la boîte de chargement. Rouler la moustiquaire et la porte et fixer avec les sangles en T.

A. Déplacer la tente vers la boîte de chargement du véhicule. Glisser le manchon sous le pare-chocs et sur le toit.

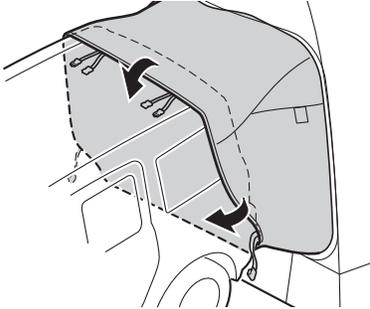


B. Bien accrocher la dangle inférieure extérieure à n'importe quelle partie du cadre de la roue et serrer la sangle. Répéter de l'autre côté.

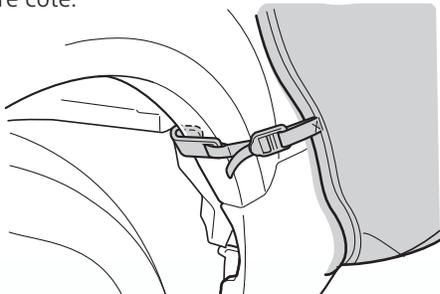


C. Veiller à ce que le tuyau d'échappement soit à l'extérieur.

AVERTISSEMENT: Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux pouvant causer la perte de conscience ou la mort. NE JAMAIS faire tourner le moteur lorsque la tente est fixée au véhicule.

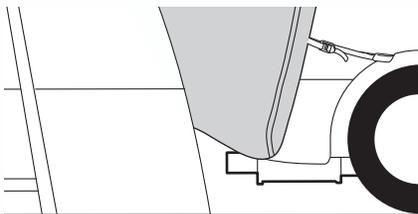


7. Fixation des sangles de toit du véhicule.



A. AVEC UN PORTE-BAGAGE DE TOIT, retirer la longue sangle de la boucle femelle. Fixer les deux sangles coudées autour de support de toit. Répéter du côté opposé et serrer les sangles.

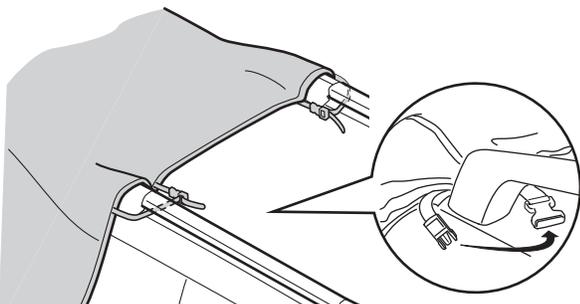


B. SANS PORTE-BAGAGE DE TOIT, amener les longues sangles au-devant de véhicule. Ouvrir le capot du véhicule et fixer les crochets aux charnières du capot, au châssis ou aux essuie-glaces. Serrer les sangles pour solidifier la tente.

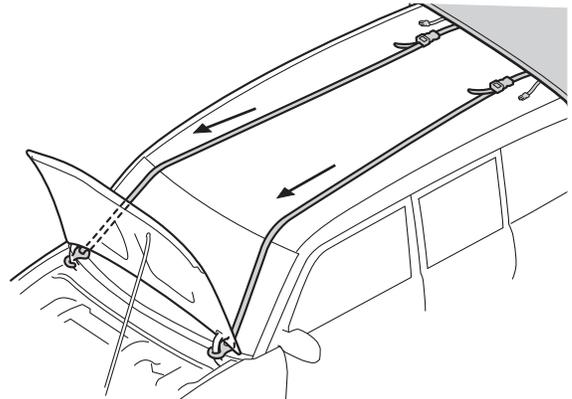

8. Depuis l'intérieur de la tente, fixer le crochet central au loquet du hayon. Pour ce qui est des deux crochets extérieurs, les fixer au crochet de la boîte de chargement ou au loquet du hayon.

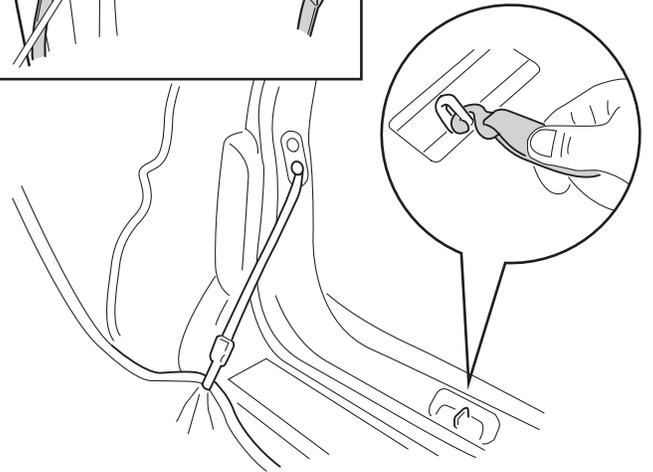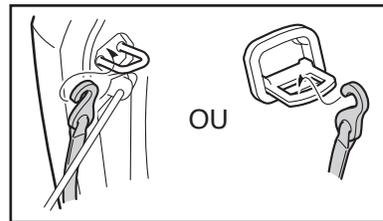


9. Ancrer la tente au sol au moyen des piquets de fixation passés à travers les boucles des coins et les boucles latérales de la tente.

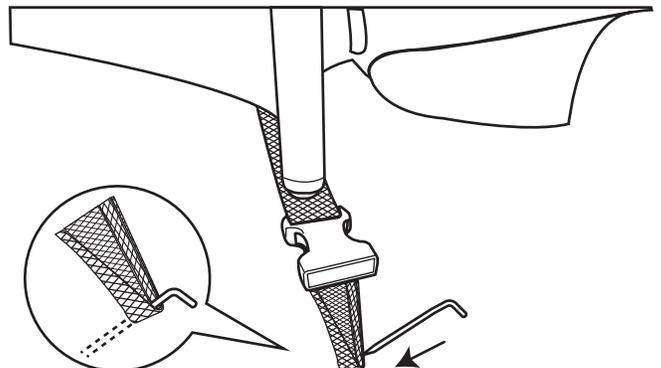


INSTALLATION DE LA TOILE HYDROFULE ET DE L'AUVENT


10. Poser la toile hydrofuge sur la tente. Trouver le côté de la toile indiquant «côté du véhicule» et le placer du côté véhicule. Fixer la toile aux attaches femelles inférieures, puis serrer les sangles. Fixer aux poteaux, les pattes de velcro situées à l'intérieur de la toile.

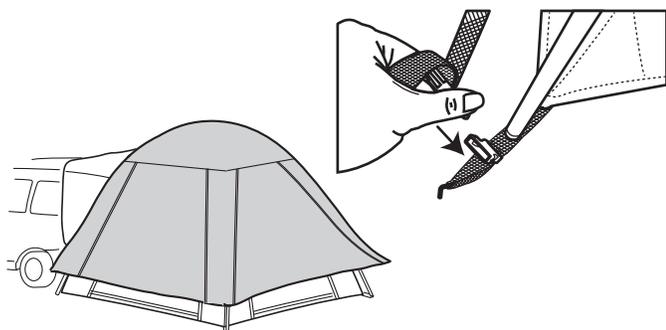


11. Sécuriser les cordes de la toile hydrofuge dans chaque coin de la tente et serrer le côté de la fenêtre de la tente pour permettre une bonne ventilation.

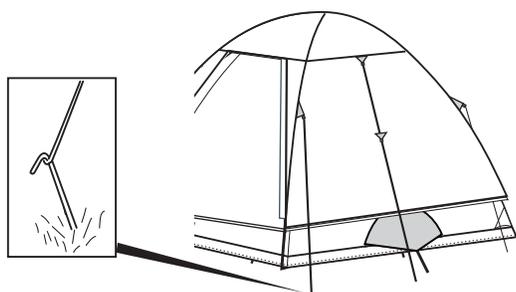

12. Assembler les poteaux de tente (2) en dépliant chaque section. Placer l'extrémité pointue du poteau à travers l'œillet dans le coin de l'auvent. Insérer la bague sur la corde de guidage autour de poteau et placer le capuchon d'auvent par-dessus la corde de guidage. Ancrer le poteau dans le sol et ajuster la longueur des cordes de guidage du côté opposé.

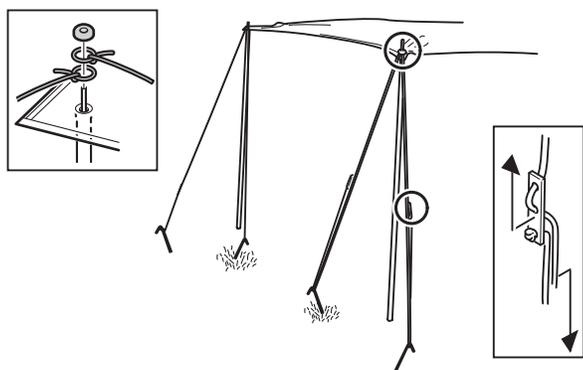

13. Pour installer le double toit, fixer le crochet situé dans chacune des coins, dans chacune des boucles se trouvant au plafond de la tente.

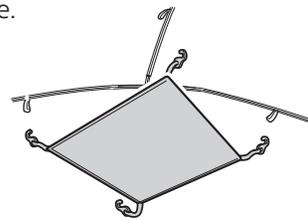

CONSEILS POUR L'ENTRETIEN DE LA TENTE

1. Nous vous recommandons d'imperméabiliser les coutures de votre tente avant de camper, car l'eau peut s'infiltrer par les piqûres de couture de tissu. Il s'agit de quelque chose de courant en ce qui a trait aux tentes et ne constitue pas une déféctuosité.
2. De la condensation se formera à la face interne de votre tente. Cela provient de la condensation de vapeur provenant de votre respiration, de votre transpiration ou de tout article humide se trouvant à l'intérieur de la tente. L'eau se trouvant à l'intérieur de la tente ne constitue PAS une infiltration à travers le tissu. Pour réduire cette humidité, laissez la porte et les fenêtres partiellement ouvertes.
3. L'enduit imperméabilisant peut s'affaiblir au fil du temps. Il est recommandé d'imperméabiliser la tente et le double toit (toile hydrofuge) une fois tous les deux ou trois ans.
4. Évitez de vaporiser un produit pour chasser les insectes ou un fixatif pour cheveux à l'intérieur de la tente ou à proximité de celle-ci, car ils peuvent endommager le tissu de la tente et le rendre perméable, causant des fuites.
5. Ne laissez pas votre tente installée en plein soleil plus longtemps que nécessaire. Si laissé au soleil pendant de longues périodes de temps, le tissu se décolore et s'affaiblira.
6. Si les fermeture éclair se bloquent, lubrifier au silicone. Ne jamais forcer une fermeture éclair, car cela pourrait la courber et empêcher qu'elle ne se ferme. Le campement fréquent en milieu sablonneux peut faire en sorte que les glissières s'usent et se ferment mal.
7. NE JAMAIS plier ou remiser une tente humide ou détrempée. Cela entraînera de la moisissure. Veillez à ce que votre tente soit complètement sèche avant de la remiser. Remisez votre tente dans un endroit sec.
8. Pour nettoyer, utilisez une éponge et un savon doux. Ne jamais mettre dans une lessiveuse ni utiliser un détergent à lessive.

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE

Napier Tents offre une période de garantie de un (1) an à compter de la date d'achat contre tout défaut de fabrication. L'usure normale, la fuite par les coutures, l'usage inapproprié ou abusif et les modifications ne sont pas couverts par la politique de garantie. Napier remplacera ou réparera les pièces défectueuses. Les pièces remplacées seront neuves ou réparées à la discrétion exclusive de Napier Outdoors.

Pour que la garantie soit valide, vous devez fournir une preuve d'achat (reçu de caisse) pour faire la preuve de la date d'achat. Si vous ne fournissez pas de preuve d'achat ou si la garantie est échue des pièces de rechange peuvent être achetées.

Pour commander des pièces de rechange, contactez Napier Outdoors au 1-800-567-2434 9 à 17h, heure de l'Est, visitez www.napieroutdoors.com ou par courriel customerservice@napieroutdoors.com