

Introduction

Nine Stars infrared motion sensor trash cans are designed and created to make dealing with trash cleaner and easier. Our products provide an effortless way to dispose of trash by providing a touch-free environment. Simply put an object or hand above the strategically placed infrared motion sensor (located near the lip of the lid) and the lid will automatically open. Once the object or the hand is no longer within the sensor's range the lid will automatically close within seconds. We at Nine Stars use the highest quality materials and the latest technology in our products to insure reliable function and durability. Thank you for your business and we sincerely hope that you enjoy your unit.

Overview



Model: DZT-7-2S
Note: This model is to be used in-door at all times.

Instructions

Step 1: Contents of the box

Remove all components of trash can from the box.


- Lid
- Liner ring
- Trash container

Requires a Phillips Screw driver




Step 2: Insert batteries

Locate the battery compartment underneath the trash can lid. Remove the small screw and tab. Use your fingers to pull up on both tabs located on the battery cover. Insert two (2) "AA" batteries in accordance with the positive (+) and negative (-) poles. Replace the battery cover back to the compartment and place the tab back on along with the small screw. Make sure to lock-in the tab securely.

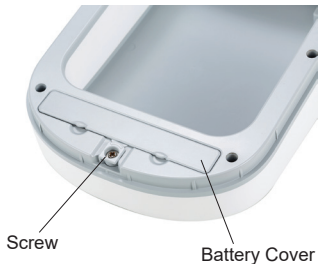

Step 3: Insert trash bag

Insert the trash bag using the liner ring (see diagram). Fold the trash bag over the edges of the liner ring. Place the trash bag and the liner ring in the trash container. Tuck the bag completely into the base of the container so that edges of the bag do not show once the lid is placed on top of the base.

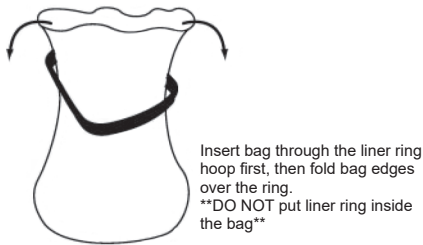

Step 4: Trash can set up

Align the lid with the base of the trash can and gently place the lid on top.



Step 5: Turning the trash can On/Off

The "Power/Open/Close" button is located on the front of the automatic lid. Press the button to turn the power/sensor ON. Press and hold the button to turn the power/sensor OFF.



Step 6: How to use the trash can


Place your hand or an object within inches of the motion sensor (located on the lid). The lid will open instantly. Once your hand or object is out of range of the sensor the lid will close within seconds.



Additional Features

Keeping Lid Open Longer - Press the "OPEN/CLOSE" button to open the lid and keep the lid in the open position for longer time period. Press the button again to close the lid and reset it back to sensor mode.

Water Resistant - You can clean the lid by placing it in upright position under a running faucet for a short period of time. NEVER submerge or soak the lid into water.

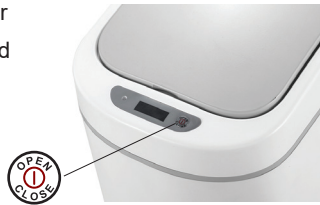

Technical Facts

LED light indicators:

- A. A solid green light will appear when the lid opens.
- B. A flashing green light will appear when the lid is about to close.
- C. A red indicator light will appear when the battery is low. Please replace the batteries.
- D. When powering Off the unit press and hold the button, a flashing green light will appear and turn to a sold red light.

Warning

1. Align batteries according to the positive and negative poles.
2. Do not submerge the trash can into water because it is equipped with many electrical components. The trash can may be wiped with a damp cloth or under running water for a short period of time in upright position.
3. Do not manually force the lid close; this can cause damage to the internal gears. If the gears are damaged, the automatic lid will not function properly.
4. Replace used batteries in a timely manner to prevent battery acid leakage. Battery acid may cause damage to the electrical components of the trash can.
5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not place trash can in direct sunlight or a heavily moisturized environment.
7. Do not mix alkaline, standard (zinc-carbon), or rechargeable (NiCd, NiMH, etc) batteries.

Troubleshooting

Errors	Solutions
Lid does not open	- Make sure the power is on by pressing the power button.
	- Check if the batteries are placed in correctly.
	- Wipe the sensor with a dry cloth.
Lid does not close	- Press the "Open/Close" button to close the trash can.
	- Check to see if there are any objects within the sensor area. If there are, remove them.
	- Wipe sensor with dry cloth to insure the sensor is clean and that there is no excess moisture on it.
Lid opens slowly / LED turned Red	- Battery power is low. Replace the batteries.

Note: If the above solutions do not correct the problem please contact Nine Stars Customer Service.

Limited Warranty

What does this Warranty cover?

- This warranty covers the electronic mechanism of the lid such as the computer chip, motor, gear box and electrical circuits only.

How long does the coverage last?

- This warranty is valid two years from the date of purchase.

What will Nine Stars do?

- Nine Stars will fix or replace any defective or malfunctioning lid.
- Customer is responsible for returning the defective or malfunctioning lid (entire top unit of the Trash Can) to Nine Stars. The customer is also responsible for shipping charges to return the product to us. Nine Stars will pay for shipping charges back to the customer if the lid is covered under our warranty program outlined in this document.

What does the warranty not cover?

- The base of the unit, battery caps, liner rings (if applicable), inner bucket (if applicable), or any problems with the automatic lid caused by abuse, misuse, or natural disasters (such as earthquakes, floods and fires) are not covered.
- User's modifications or alterations to Nine Stars products will void User's Warranty.
- Only our authorized distributors will be covered under our warranty. We will NOT warranty products purchased from auctions, auctioneers, discount/closeout stores.

How do you get service?

- In order to be eligible for service under this warranty you must return the warranty registration card attached with a proof purchase (such as a copy of original sales receipt) within 30 days of purchase. Please retain a copy for yourself.

How does state law apply?

- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.

NINESTARS®

MANUAL DE USUARIO

Nine Stars Group (USA) Inc.
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, California 91768
www.ninestarsusa.com

Introduccion

Nuestros botes de basura del sensor de movimiento infrarrojo de Nine Stars están diseñados y creados para que lidiar con la basura sea más limpio y más fácil. Nuestros productos proporcionan una forma sencilla de eliminar la basura proporcionando un entorno sin contacto. Simplemente coloque un objeto o una mano sobre el sensor de movimiento infrarrojo estratégicamente ubicado (ubicado cerca del borde de la tapa) y la tapa se abrirá automáticamente. Una vez que el objeto o la mano ya no se encuentran dentro del sensor, la tapa se cerrará automáticamente en cuestión de segundos. Nosotros en Nine Stars utilizamos materiales de la más alta calidad y la última tecnología en nuestros productos para asegurar un funcionamiento confiable y duradero. Gracias por su negocio y esperamos sinceramente que disfrute de su unidad.

Visión de Conjunto



Modelo: DZT-7-2S
Note: Este modelo es para uso interno solamente.

Instrucciones

Paso 1: Las piezas de su nueva basura

Retire todos los componentes del bote de basura de la caja.

- Tapa
- Anillo de revestimiento
- Contenedor de basura



** Requiere un destornillador Phillips **


Paso 2: Instalación de la batería

Ubique el compartimiento de la batería debajo de la tapa de la papelera. Retire el pequeño tornillo y pestaña. Use sus dedos para levantar ambas pestañas ubicadas en la tapa de la batería. Inserte dos (2) baterías "AA". Inserte las baterías de acuerdo con los polos positivo (+) y negativo (-). Vuelva a colocar la tapa de la batería en el compartimiento y coloque la lengüeta de nuevo junto con el tornillo pequeño. Asegúrese de bloquear la pestaña de forma segura.



Paso 3: Inserte la bolsa de basura

Introduzca la bolsa de basura con el anillo (Ver diagrama). Doble la bolsa de basura sobre los bordes Del anillo de revestimiento. Coloque la bolsa de basura y Anillo de revestimiento en el contenedor de basura. Meter la bolsa completamente en la base del recipiente, Que los bordes de la bolsa no se muestran una vez La tapa se coloca en la parte superior de la base.

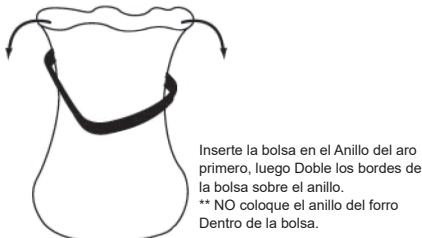

Paso 4: Ensamblar el Bote

Alinee la tapa con la base de la papelera Y coloque suavemente la tapa en la parte superior.



Paso 5: Activación / desactivación del bote de basura

El botón "Encender / Abrir / Cerrar" se encuentra en la parte frontal de la tapa automática. Presione el botón para encender / encender el sensor. Mantenga presionado el botón para APAGAR / APAGAR el sensor



Paso 6: Cómo usar el cubo de basura

Coloque su mano o un objeto a pulgadas de el sensor de movimiento (ubicado en la tapa). La tapa se abrirá al instante. Una vez que tu mano o objeto está fuera del alcance del sensor de la tapa cerrar en segundos.



Características Adicionales

Mantener la tapa abierta por más tiempo - Presione el botón "ABRIR / CERRAR" para abrir la tapa y mantener la tapa en la posición abierta durante más tiempo. Presione el botón nuevamente para cerrar la tapa y restablecerla de nuevo al modo de sensor.



Resistente al agua - Puede limpiar la tapa colocándola en posición vertical posición debajo de un grifo abierto durante un corto periodo de tiempo. NUNCA sumerja o remoje la tapa en agua.

Hechos Técnicos

Indicadores de luz LED:

- A. Una luz verde sólida aparecerá cuando se abra la tapa.
- B. Aparecerá una luz verde intermitente cuando la tapa esté a punto de cerrarse.
- C. Una luz indicadora roja aparecerá cuando la batería está baja. Por favor reemplace las baterías.
- D. Al apagar la unidad, mantenga presionado el botón, aparecerá una luz verde intermitente y se convertirá en una luz roja vendida.

⚠ Advertencia

1. Alinee las baterías de acuerdo con los polos positivo y negativo.
2. No sumerja la basura en agua porque está equipada con muchos componentes eléctricos. La basura puede limpiarse con un paño húmedo o bajo agua corriente durante un tiempo corto.
3. No fuerce la tapa de manera manual; esto puede causar daños a los engranajes internos. Si los engranajes están dañados, la tapa automática no funcionará correctamente.
4. Reemplace las baterías usadas de manera oportuna para evitar fugas de ácido de la batería. El ácido de la batería puede dañar los componentes eléctricos del bote de basura.
5. No mezcle pilas nuevas y usadas.
6. No coloque la basura en la luz directa del sol o en un ambiente altamente humectado.
7. No mezcle pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (NiCd, NiMH, etc.).

Solución de problemas

Errors	Soluciones
La tapa no se abre	- Asegúrate de que las pilas estén colocadas en correctamente
	- Limpie el sensor con un paño seco.
	- Pulse el botón "cerrar" para restablecer la papelera.
La tapa no cierra La luz indicadora es una constant Verde	- Compruebe si hay objetos Sobre el sensor. Si lo hay quiten lo.
	- Si algo impide que la tapa se cierre puede restablecer la basura, presione el botón "cerrar"
La tapa se abre lentamente y El indicador parpadea en Amarillo	- La potencia de la batería es baja. Reemplace las pilas.

Nota: Si las soluciones anteriores no corrigen el problema, póngase en contacto con Servicio de atención al cliente de Nine Stars Group USA Inc. Customer Service.

Garantía limitada

¿Qué es lo que esta garantia cubre?

- Esta garantía cubre el mecanismo electrónico de la tapa tal como el chip de computadora, Motor, caja de cambios y circuitos eléctricos solamente.

¿Cuánto dura la cobertura?

- Esta garantía es válida dos años a partir de la fecha de compra.

¿Qué hará Nine Stars Worldwide Enterprise?

- Nine Stars reparará o reemplazará cualquier tapa defectuosa o que funcione mal.
- El cliente es responsable de devolver la tapa defectuosa o mal funcionamiento (parte superior entera Unidad de la Papelera) a Nine Stars Worldwide Enterprise. El cliente también Responsable de los gastos de envío para devolvernos el producto. Nine Stars en todo el mundo Enterprise pagará los gastos de envío al cliente si la tapa está cubierta Bajo nuestro programa de garantía descrito en este documento.

¿Qué no cubre la garantía?

- La base de la unidad, las tapas de la batería, los anillos del forro (si procede), el buchet interior (si corresponde), O cualquier problema con la tapa automática causada por abuso, mal uso o desastres naturales (Como terremotos, inundaciones e incendios) no están cubiertos.
- La garantía se anula si se considera que las reparaciones fueron intentadas por cualquier persona con excepción de Nine Stars Worldwide Enterprise que resultó en daños a la tapa automática.
- Sólo nuestros distribuidores autorizados estarán cubiertos bajo nuestra garantía. Nosotros no Productos de garantía comprados de subastas, subastadores, tiendas de descuento / cierre.

¿Cómo obtienes el servicio?

- Para ser elegible para el servicio bajo esta garantía usted debe devolver la garantía Tarjeta de registro adjunta con una prueba de compra (tal como una copia del recibo de la sala original) Dentro de los 30 días de la compra.

¿Cómo se aplica la ley estatal?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que Varían de un estado a otro.

Nine Stars Group (USA) Inc.
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, California 91768