



Upgrade · The Home Creator Way

Pedestal Fan

MODEL:FXH23001DC

MODEL:FXH23001DC



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNING

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.

- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause

Internal Chemical

Burns in as little as **2 hours**.

- **KEEP** new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.

- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause

Internal Chemical

Burns in as little as **2 hours**.

- **KEEP** new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



CAUTION

1. Do not disassemble, short-circuit, charge, or heat the battery otherwise the battery content may leak to come into contact with the eye, or cause battery heating or explosion.
2. If a battery is swallowed, immediately consult a doctor.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.


Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read and observe all the important notices on the appliances. Store this manual in a secure place for future reference.
2. Products should be installed by adults. Products involving circuits are recommended to be installed under the guidance of professionals
3. Products should be installed away from children and pets to avoid accidental ingestion of small parts
4. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
5. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Before use, please check whether the power cord is damaged. If so, do not use it. This device is for adults to use. Children under 18 years old and people with physical, sensory or intellectual limitations should operate under the supervision of adults, receive safety instructions and fully understand the risks before using it.
7. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
8. When maintaining or moving the product or when there is any abnormal situation, please turn off the power first.
9. To avoid default, please use the product under the regulated voltage and frequency.
10. Please do not plug or pull the power cord if your hands are wet
11. Please make sure the plug and socket are protected from water.
12. Please do not pull the power cord straightly when using. Please keep the power cord to be "U" shape (see picture below) to avoid water from going inside the socket along the power cord.

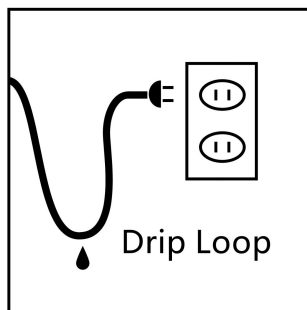

- 13.Please do not use the product near flammable items.
- 14.Before using the product, please check if there is any damage to the power cord. If yes, please do not use the product., If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 15.Please do not reinstall the product to avoid any default.



Notice:

- 1. The instructions about cord and plug as below:
 - (1)Do not operate any fan with a damaged cord or plug. If damaged Return to an authorized service facility for examination and/or repair.
 - (2)Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs.runners, or similar coverings, Do not place the cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area where it might be tripped over.
- 2. Fan should be used under-rated voltage.
- 3. Connect power only after the fan is fully assembled.
- 4. Never insert fingers, pencils, or any other object through the protective cover when fan is running.
- 5. Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- 6. Make sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning
- 7. Do not use fan near window. Moisture may create electrical hazard.
- 8..For indoor use only.

PARAMETER LIST


Model	FXH23001DC
Voltage	AC120V 60Hz
Overall power	33 W

PARTS & HARDWARE

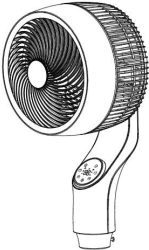 INSTRUCTION MANUAL*1pcs	 Base	 Remote control
 Pole	 Body	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1.Base Installation: insert the long telescopic pole (13.78-18.90 inch) into the Base hole, then align the L-shaped screws with the pole screw holes, and twist clockwise firmly (Fig.1)

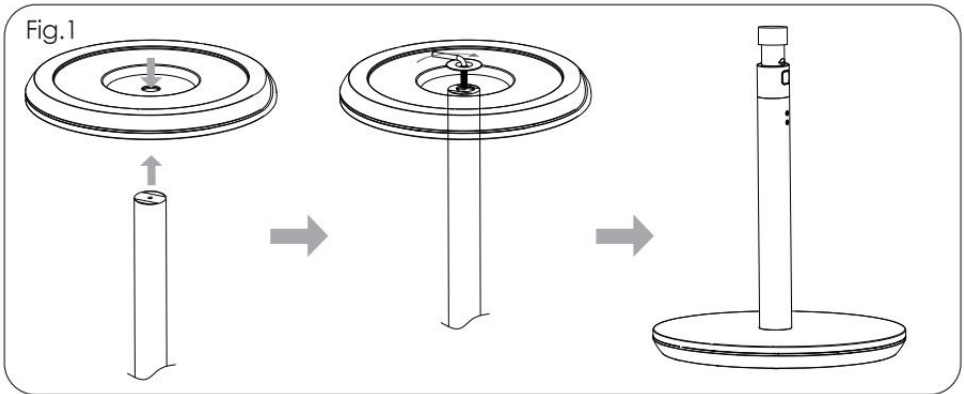

2.Body Installation: place the base and pole on level ground, attach the


body to the pole, and tighten the locking screw. (Fig2)

Fig.2

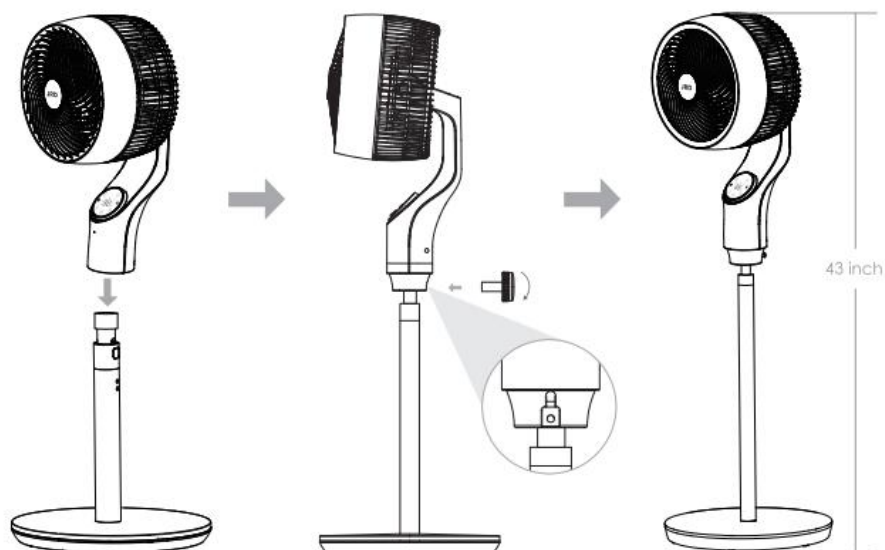

3. Press and hold the telescopic pole switch to adjust the height freely (Fig. 3). **Note:** The telescopic pole is highly elastic, please exercise caution for safety during use.

Fig.3

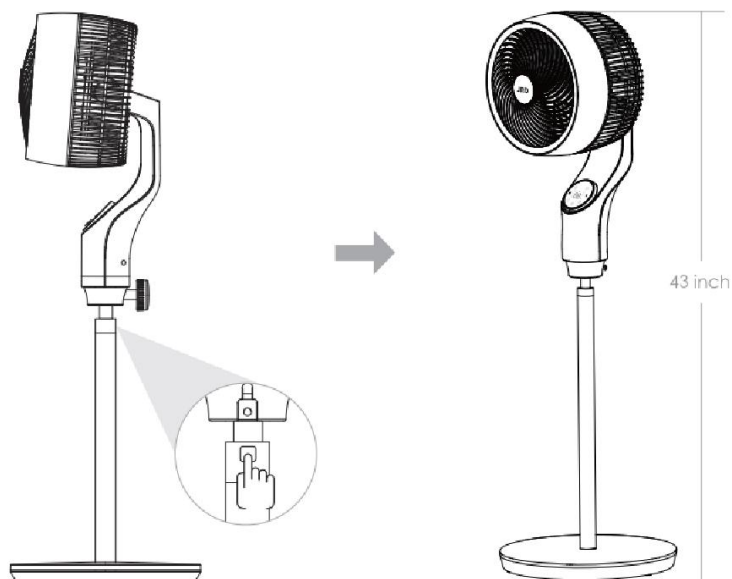

OPERATIONINSTRUCTION

Remote Control Quick Start Guide



"ON/OFF

Press once to turn ON/OFF



"Left-right Oscillating

Press once to 70° left-right oscillating



"Up-down Oscillating

Press once to 85° up-down oscillating



"Timer :Press once to

timer(1-24H)



"Speed/Timer Adjustment

Press once to increase wind speed/timer



"Speed/Timer Adjustment

Press once to reduced wind speed/timer



"Quiet Mode

Press once to Quiet Mode




"Safety Child Lock

Press once to turn ON/OFF Safety child lock mode(Press and hold "+"&"-"on the panel together to turn ON/OFF the safety child lock mode).

9. M "Smart Mode


Press once to choose baby wind -

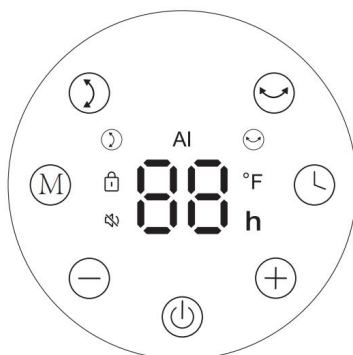

comfortable wind - strong wind - AI intelligent wind speed mode - Free Choice Mode in turn.	
Baby Wind --- Default 0l wind speed. Comfortable Wind --- Default 16 wind speed. Strong Wind --- Default 32 wind speed. AI intelligent wind speed mode -- Automatic adjustment of air speed according to the room temperature. Free Mode --- adjust the wind speed gear size at will Note: When the above 4 modes are selected, press "+" &" " again to adjust the wind speed, it will automatically turn to the free selection mode	

BATTERIES


Remove the card in the direction of the arrow to power on the remote control

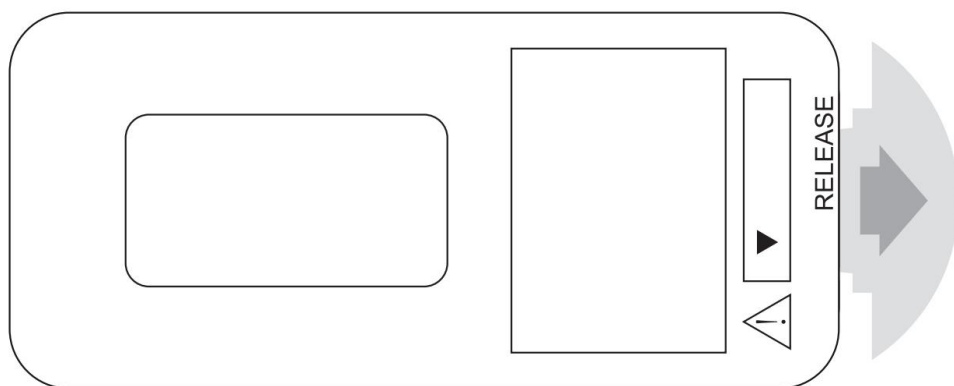

Replace with a new battery NOTES:

- 1.Push the button next to the battery cover to release the battery cover.
2. Insert 1xCR2032 type lithium battery, making sure "+" side is facing up as shown in the diagram.

3.Once battery is installed, push battery cover closed.

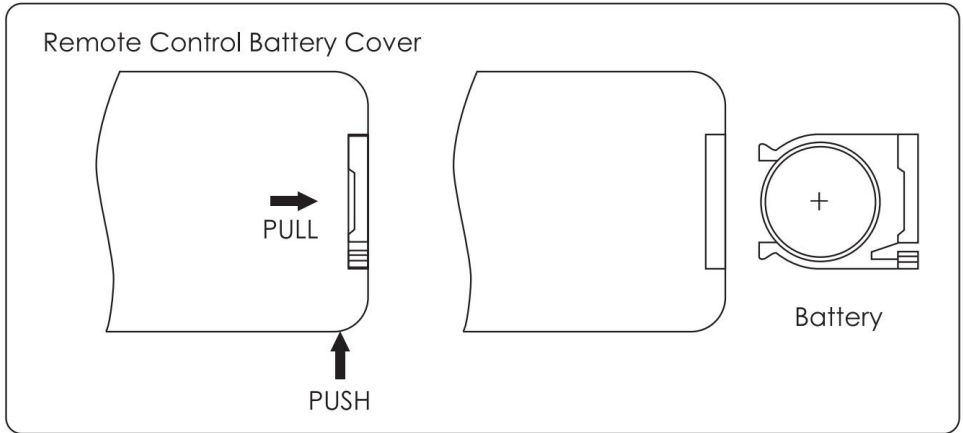

C.BATTERY WARNING AS BELOW

1. Please keep the battery out of the reach of children. If a child swallows the battery by mistake, please seek medical attention immediately.
2. Do not charge or throw into fire to avoid explosion or leakage.
3. Please put it in a dry and cool place.
- 4.Please wipe the battery before use.
- 5.Please insert the battery in the correct direction.

d.REMOTE CONTROLLER OPERATION

Point the remote controller at the receptor in front of the fan and press the desired button. The remote controller will work at distances of up to five meters (16ft) and the angle of 30 degree included between right and left from the receptor.

Note: The batteries must be removed from the remote controller before it is scrapped and properly disposed.

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Upgrade · The Home Creator Way

Ventilateur sur pied

MODÈLE : FXH23001DC

MODÈLE : FXH23001DC



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



WARNING

RISQUE D'INGESTION : Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.

L'ingestion peut entraîner **la mort ou des blessures graves**.

L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer **des réactions chimiques internes**.

Brûle en seulement **2 heures** .

· **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

Consultez **immédiatement un médecin** si vous soupçonnez la présence d'une batterie. avalé ou inséré dans n'importe quelle partie du corps.



RISQUE D'INGESTION : Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.

L'ingestion peut entraîner **la mort ou des blessures graves**.

L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer **des réactions chimiques internes**.

Brûle en seulement **2 heures** .

· **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

Consultez **immédiatement un médecin** si vous soupçonnez la présence d'une batterie. avalé ou inséré dans n'importe quelle partie du corps.



PRUDENCE

2. Ne pas démonter, court-circuiter, charger ou chauffer la batterie, sous peine de voir son contenu s'écouler et entrer en contact avec les yeux, ou de provoquer un échauffement ou une explosion de la batterie.

2. En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin.

Informations de la FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.


- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.
- Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour

obtenir de l'aide.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez et respectez toutes les consignes importantes figurant sur les appareils. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.
2. L'installation des produits doit être effectuée par des adultes. Il est recommandé que l'installation des produits comportant des circuits électriques soit réalisée sous la supervision d'un professionnel.
3. Les produits doivent être installés hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter l'ingestion accidentelle de petites pièces.
4. Veuillez porter correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.
5. N' essayez pas d' assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l' influence de l' alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Avant utilisation, veuillez vérifier si le cordon d'alimentation est endommagé. Si c'est le cas, ne l'utilisez pas. Cet appareil est destiné aux adultes. Les enfants de moins de 18 ans et les personnes présentant des limitations physiques, sensorielles ou intellectuelles doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte, prendre connaissance des consignes de sécurité et comprendre pleinement les risques avant utilisation .
7. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
8. Lors de la maintenance ou du déplacement du produit ou en cas de situation anormale, veuillez d'abord couper l'alimentation.
9. Pour éviter tout défaut, veuillez utiliser le produit sous la tension et la fréquence régulées.
10. Veuillez ne pas brancher ni débrancher le cordon d'alimentation si vos mains sont mouillées.

11. Veuillez vous assurer que la prise et la fiche sont protégées de l'eau.
12. Veuillez ne pas tirer directement sur le cordon d'alimentation pendant l'utilisation. Veuillez maintenir le cordon d'alimentation en forme de « U » (voir image ci-dessous) afin d'éviter que l'eau ne pénètre dans la prise le long du cordon d'alimentation.

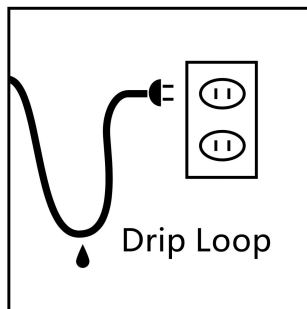

13. Veuillez ne pas utiliser le produit à proximité de objets inflammables.
14. Avant d'utiliser le produit, veuillez vérifier l'état du cordon d'alimentation. Si celui-ci est endommagé, veuillez ne pas utiliser le produit. En cas de dommage du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente agréé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
15. Veuillez ne pas réinstaller le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement.

Avis:

1. Les instructions concernant le cordon et la prise sont les suivantes :
 - (1) N'utilisez pas un ventilateur dont le cordon ou la fiche est endommagé. Retour à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
 - (2) Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne le recouvrez pas de tapis, de descentes de lit ou de revêtements similaires. Ne placez pas le cordon sous les meubles ou appareils électroménagers. Éloignez le cordon d'alimentation de la zone de passage où il pourrait se trouver. trébucha.
2. Le ventilateur doit être utilisé sous la tension nominale .
3. Ne branchez l'alimentation qu'une fois le ventilateur entièrement

assemblé.

4. N'insérez jamais les doigts, un crayon ou tout autre objet à travers la protection. Couvrir lorsque le ventilateur fonctionne.
5. Débranchez le ventilateur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre. une autre, avant de mettre ou de retirer des pièces, et avant de nettoyer.
6. Assurez-vous que le ventilateur est placé sur une surface stable pendant son fonctionnement afin d'éviter tout renversement.
7. Ne pas utiliser de ventilateur près d'une fenêtre . L'humidité peut créer un risque électrique.
8. .Pour usage intérieur uniquement.

LISTE DES PARAMÈTRES


Modèle	FXH23001DC
Tension	120 V CA, 60 Hz
Puissance globale	33 W

PIÈCES ET QUINCAILLERIE

 MANUEL D'INSTRUCTIONS*1 pièce	 Base	 Télécommande contrôle
--	--	--




Pôle

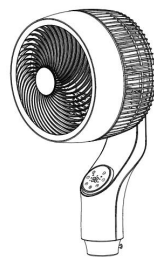

Corps


ASSEMBLÉE INSTRUCTIONS

1. Installation de la base : insérez la longue perche télescopique (35 à 48 cm) dans la base. percer le trou, puis aligner les vis en forme de L avec les trous des vis du poteau et tourner. tourner fermement dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 1)

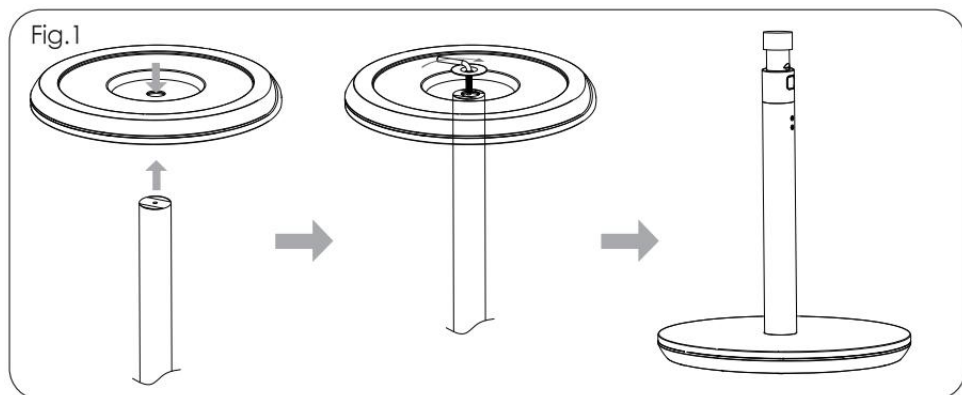

2. Installation du corps : placez la base et le poteau sur un sol plat, fixez le corps à le poteau, puis serrez la vis de blocage. (Fig. 2)


Fig.2

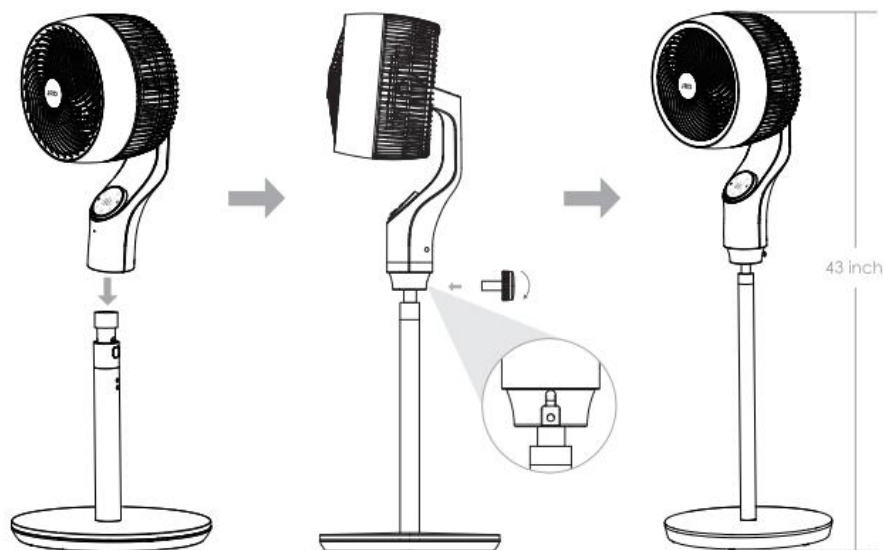

3. Appuyez sur le bouton de la perche télescopique et maintenez-le enfoncé pour régler librement la hauteur.

(Fig. 3) . **Remarque** : La perche télescopique est très élastique ; veuillez faire preuve de prudence pour votre sécurité. pendant l'utilisation.

Fig.3

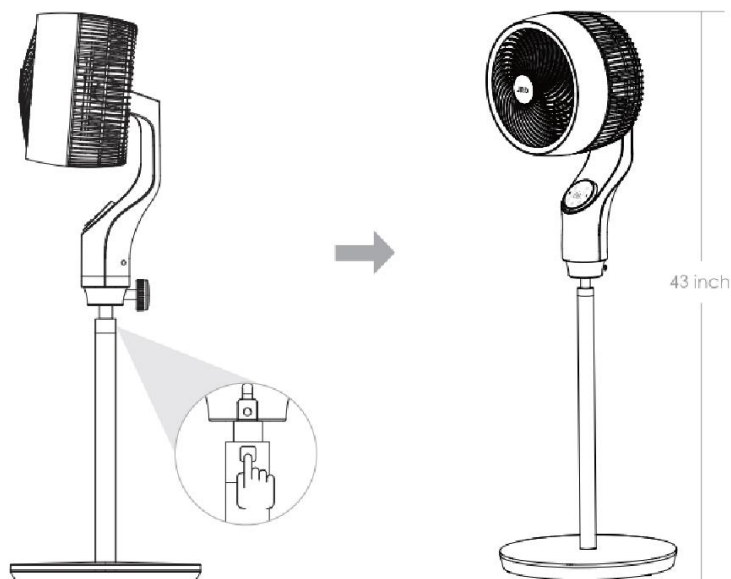

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Guide de démarrage rapide de la télécommande

1. "  Marche/Arrêt
Appuyez une fois pour allumer/éteindre

2. «  Oscillation gauche-droite
Appuyez une fois pour une oscillation gauche-droite de 70°

3. "  Oscillation de haut en bas
Appuyez une fois pour une oscillation de haut en bas de 85°


4. "  "Minuterie : Appuyez une fois pour activer la minuterie (1-24 h)

5. "  Réglage de la vitesse/minuterie
Appuyez une fois pour augmenter la vitesse du vent/la durée

6. «  Réglage de la vitesse/minuterie »
Appuyez une fois pour réduire la vitesse du vent/la minuterie.

7. «  Mode silencieux »
Appuyez une fois pour activer le mode silencieux.


«  Verrouillage de sécurité enfant »

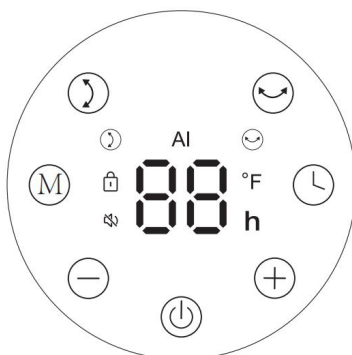

Appuyez une fois pour activer/désactiver le mode de verrouillage de sécurité enfant (appuyez et maintenez enfoncés simultanément les boutons « + » et « - » du panneau pour activer/désactiver le mode de verrouillage de sécurité enfant). 9." M "Mode intelligent Appuyez une fois pour choisir : vent bébé - vent doux - vent fort - AI Mode de vitesse du vent intelligent - Mode choix libre en alternance.	
Baby Wind --- Vitesse du vent par défaut 0l . Vent confortable --- Vitesse du vent par défaut : 16. Vent fort --- Vitesse du vent par défaut : 32. Mode de vitesse du vent intelligent AI -- Réglage automatique de la vitesse de l'air en fonction de la température ambiante. Mode libre --- ajustez la vitesse du vent à votre guise Remarque : Lorsque les 4 modes ci-dessus sont sélectionnés, appuyez de nouveau sur « + » et « » pour Ajustez la vitesse du vent, il passera automatiquement en mode de sélection libre .	


PILES

Retirez la carte dans le sens de la flèche pour allumer la télécommande.

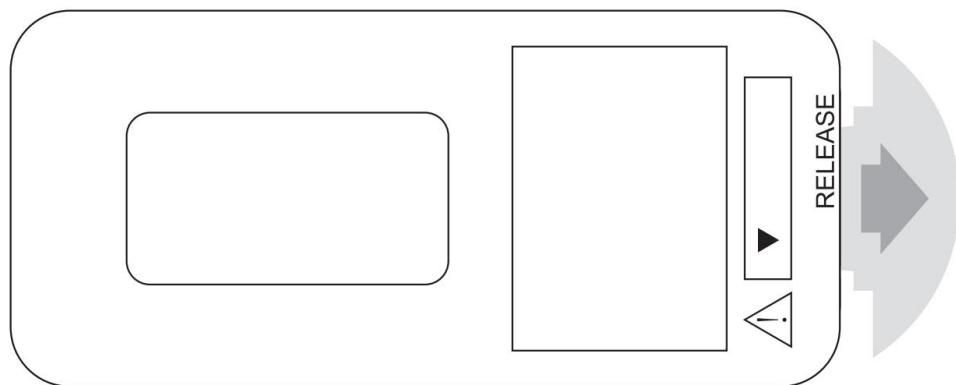

Remplacer par une batterie neuve. REMARQUES :

1. Appuyez sur le bouton situé à côté du couvercle de la batterie pour libérer la batterie. couverture.
2. Insérez une pile au lithium de type CR20 32 en veillant à ce que le côté « + » soit orienté vers le haut. comme indiqué sur le schéma.
3. Une fois la batterie installée, refermez le couvercle de la batterie.

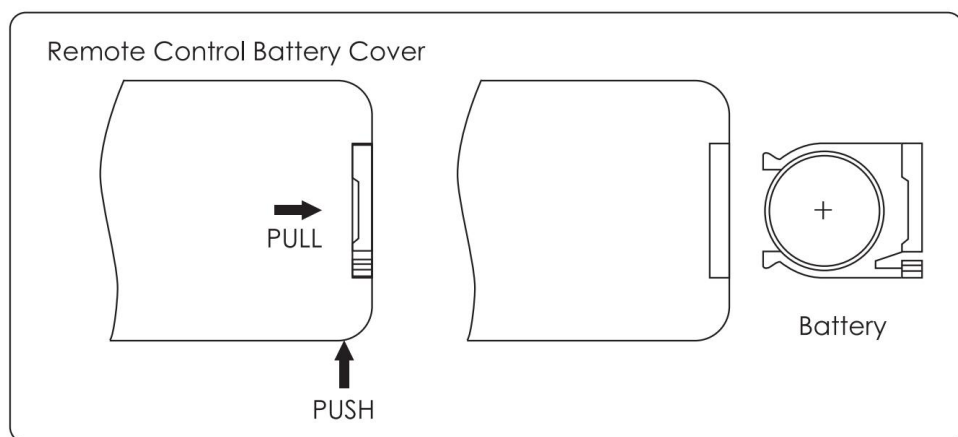

C. AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE (VOIR CI-DESSOUS)

1. Veuillez tenir la pile hors de portée des enfants. Si un enfant avale Si

vous avez accidentellement endommagé la batterie, veuillez consulter un médecin immédiatement.

2. Ne pas charger ni jeter au feu pour éviter toute explosion ou fuite.
3. Veuillez le conserver dans un endroit sec et frais.
4. Veuillez essuyer la batterie avant utilisation.
5. Veuillez insérer la pile dans le bon sens.

d. FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pointez la télécommande vers le récepteur situé devant le ventilateur et appuyez sur le bouton. bouton souhaité. La télécommande fonctionnera à une distance allant jusqu'à cinq mètres 16ft et l'angle de 30 degrés compris entre la droite et la gauche de le récepteur.

Remarque : Les piles doivent être retirées de la télécommande avant utilisation. est mis au rebut et éliminé correctement .

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730





Upgrade · The Home Creator Way

Standventilator

MODELL: FXH23001DC

MODELL: FXH23001DC



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



WARNING

VERSCHLUCKGEFAHR : Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Knopfzelle.

- Bei Verschlucken kann es **zum Tod oder zu schweren Verletzungen kommen**.

Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann zu **inneren chemischen Reaktionen führen**

Brennt in nur **2 Stunden** .

- Neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern **aufbewahren**
- **Suchen Sie sofort einen Arzt auf**, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie... verschluckt oder in irgendeinen Körperteil eingeführt.



VERSCHLUCKGEFAHR : Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Knopfzelle.

- Bei Verschlucken kann es **zum Tod oder zu schweren Verletzungen kommen**.

Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann zu **inneren chemischen Reaktionen führen**

Brennt in nur **2 Stunden** .

- Neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern **aufbewahren**
- **Suchen Sie sofort einen Arzt auf**, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie... verschluckt oder in irgendeinen Körperteil eingeführt.



VORSICHT

3. Die Batterie darf nicht zerlegt, kurzgeschlossen, geladen oder erhitzt werden, da sonst der Batterieinhalt auslaufen und ins Auge gelangen oder eine Überhitzung oder Explosion der Batterie verursachen kann.

2. Falls eine Batterie verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

FCC-Informationen:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

SICHERHEITSHINWEISE


1. Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf den Geräten. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort zum späteren Nachschlagen auf.
2. Die Produkte sollten von Erwachsenen installiert werden. Bei Produkten mit Stromkreisen wird die Installation unter Anleitung von Fachleuten empfohlen.
3. Die Produkte sollten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren installiert werden, um ein versehentliches Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.
5. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Bitte prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Netzkabel beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät in diesem Fall nicht. Dieses Gerät ist ausschließlich für Erwachsene bestimmt. Kinder unter 18 Jahren und Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen bedienen, Sicherheitshinweise erhalten und die Risiken vollständig verstehen, bevor sie es verwenden .
7. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
8. Schalten Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten, Umzügen oder anderen Störungen unbedingt aus.
9. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt bitte nur

unter der geregelten Spannung und Frequenz.

10. Bitte stecken Sie das Netzkabel nicht ein und ziehen Sie nicht daran, wenn Ihre Hände nass sind.

11. Bitte stellen Sie sicher, dass Stecker und Steckdose vor Wasser geschützt sind.

12. Bitte ziehen Sie das Netzkabel während des Gebrauchs nicht gerade. Halten Sie das Netzkabel U-förmig (siehe Abbildung unten) , um zu verhindern, dass Wasser über das Netzkabel in die Steckdose eindringt .

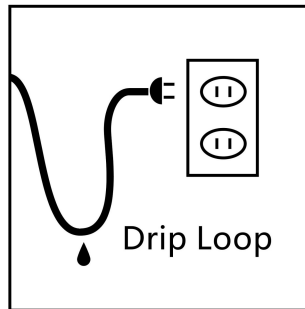

13. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen.

Netzkabel beschädigt ist . Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Produkt bitte nicht. Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

15. Bitte installieren Sie das Produkt nicht neu, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Beachten:

1. Die Anweisungen zu Kabel und Stecker lauten wie folgt:

(1) Betreiben Sie keinen Ventilator mit beschädigtem Kabel oder Stecker. Zurückkehren zur Überprüfung und/oder Reparatur an eine autorisierte Serviceeinrichtung.

(2) Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen ab. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräte. Ein Netzkabel sollte

außerhalb von Verkehrsbereichen angebracht werden, wo es beschädigt werden könnte. ist gestolpert.

2. Der Lüfter sollte unter Nennspannung betrieben werden .

3. Schließen Sie den Ventilator erst dann an die Stromversorgung an, wenn er vollständig montiert ist.

4. Führen Sie niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände durch die Schutzvorrichtung ein. Abdecken, wenn der Ventilator läuft.

5. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn der Ventilator nicht benutzt wird oder wenn Sie ihn von einem Ort zum anderen transportieren. ein weiteres Mal, bevor man Teile anbringt oder abnimmt, und vor der Reinigung.

6. Stellen Sie sicher, dass der Ventilator während des Betriebs auf einer stabilen Oberfläche steht, um ein Umkippen zu vermeiden.


7. Verwenden Sie keinen Ventilator in der Nähe des Fensters . Feuchtigkeit kann eine elektrische Gefährdung darstellen.


8. Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

PARAMETERLISTE

Modell	FXH23001DC
Stromspannung	Wechselstrom 120 V, 60 Hz
Gesamtleistung	33 W


TEILE & HAUSHALTSWERK

 BEDIENUNGSANLEITUNG*1 Stück	 Base	 Fernbedienung
--	--	---

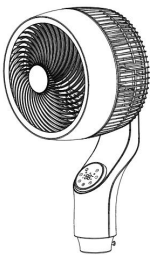		Kontrolle
 Pole		 Körper

MONTAGE ANWEISUNGEN


1. Sockelinstallation: Stecken Sie die lange Teleskopstange (13,78 – 18,90 Zoll) in den Sockel. Loch bohren, dann die L-förmigen Schrauben mit den Gewindebohrungen der Stange ausrichten und drehen im Uhrzeigersinn fest drehen (Abb. 1).

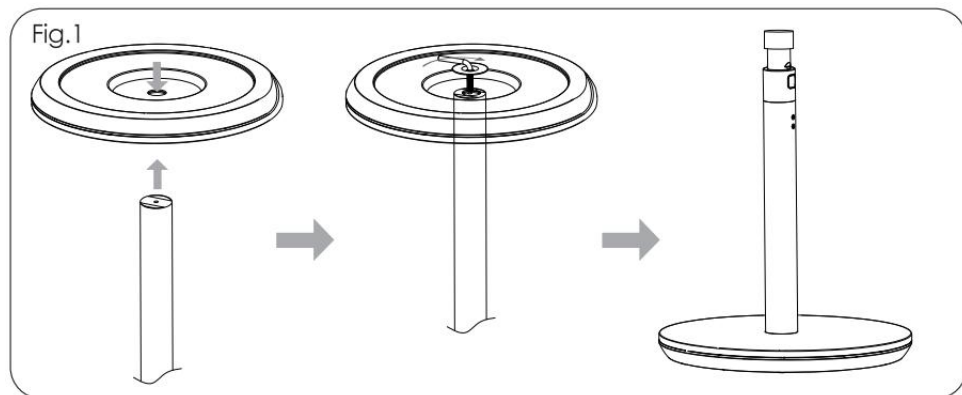

2. Montage des Gehäuses: Stellen Sie den Sockel und die Stange auf einen ebenen Untergrund und befestigen Sie das Gehäuse daran. die

Stange und ziehen Sie die Feststellschraube fest. (Abb. 2)


Fig.2

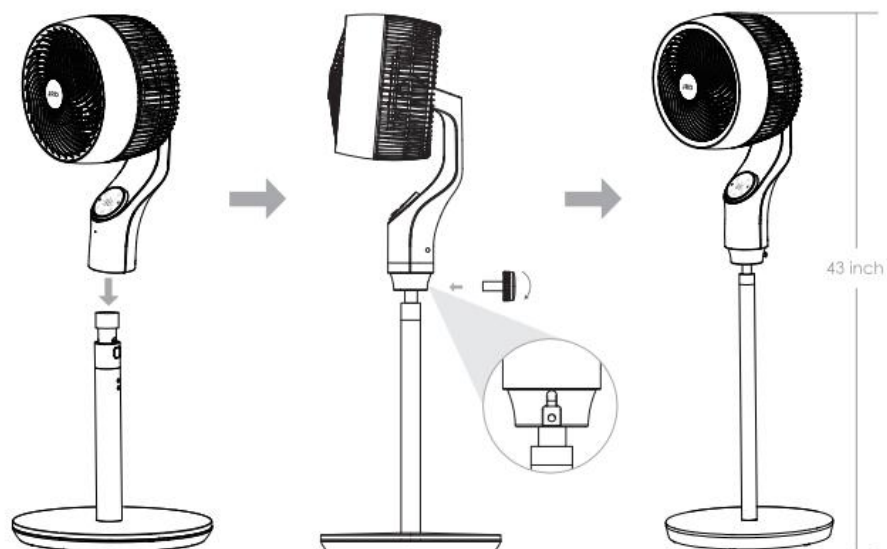

3. Halten Sie den Schalter an der Teleskopstange gedrückt, um die Höhe frei zu verstellen.

(Abb. 3) . **Hinweis:** Die Teleskopstange ist hochelastisch, bitte seien Sie aus Sicherheitsgründen vorsichtig. während der Benutzung.

Fig.3

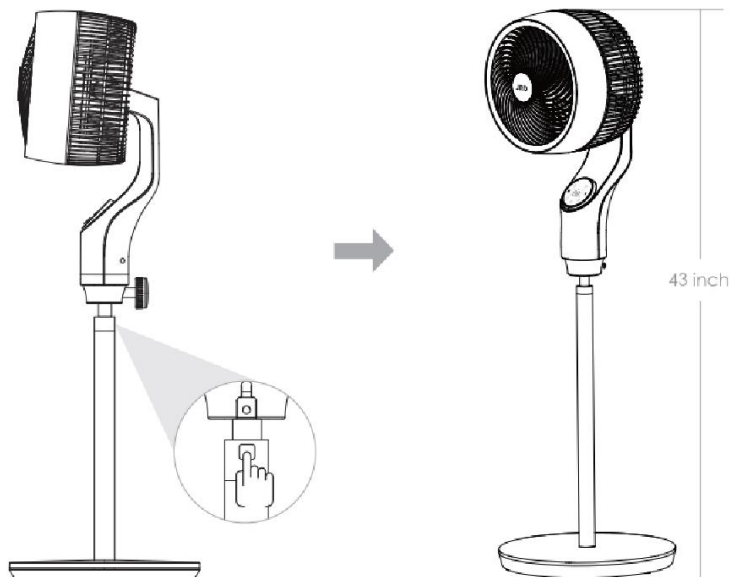

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kurzanleitung für die Fernbedienung

1. "  EIN/AUS
Einmal drücken zum Ein-/Ausschalten
2. "  Links-rechts-Oszillation
Einmal drücken für 70°
Links-Rechts-Oszillation
3.  "Auf- und abwärts oszillierend"
Einmal drücken für 85° Auf- und
Abwärtsoszillation
4. "  "Timer : Einmal drücken, um den
Timer zu starten (1-24 Stunden)





5.

Geschwindigkeits-/Zeiteinstellung

Einmal drücken, um die
Windgeschwindigkeit/den Timer zu
erhöhen

6. "



Geschwindigkeits-/Zeiteinstellung"

Einmal drücken, um die
Windgeschwindigkeit zu reduzieren/den
Timer zu aktivieren



7. „

Leisemodus“

Einmal drücken, um in den Leisemodus
zu wechseln.




"

Kindersicherung"

Drücken Sie einmal, um den
Sicherheitsmodus der Kindersicherung
ein- bzw. auszuschalten (Halten Sie die
Tasten "+" und "-" auf dem Bedienfeld
gleichzeitig gedrückt, um den
Sicherheitsmodus der Kindersicherung
ein- bzw. auszuschalten).

9." M "Smart-Modus"

Einmal drücken, um zwischen Babywind,
Komfortwind, starkem Wind und AI zu
wählen. Intelligenter
Windgeschwindigkeitsmodus - Freie
Wahlmöglichkeit

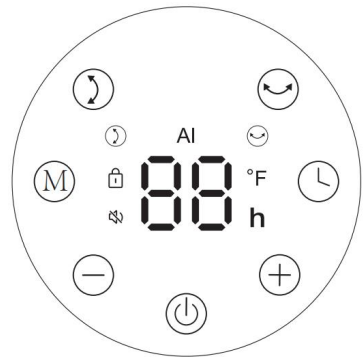

Baby Wind --- Standardmäßige Windgeschwindigkeit 0l .

Angenehmer Wind --- Standard-Windgeschwindigkeit 16.


Starker Wind --- Standard-Windgeschwindigkeit 32.

Intelligenter Windgeschwindigkeitsmodus - Automatische Anpassung der Luftgeschwindigkeit entsprechend der Raumtemperatur.

Freier Modus - Windgeschwindigkeit und Zahnradgröße nach Belieben anpassen Hinweis: Wenn die oben genannten 4 Modi ausgewählt sind, drücken Sie erneut "+" & "", um Passen Sie einfach die Windgeschwindigkeit an, dann schaltet es automatisch in den freien Auswahlmodus.

BATTERIEN

Entfernen Sie die Karte in Pfeilrichtung, um die Fernbedienung einzuschalten.

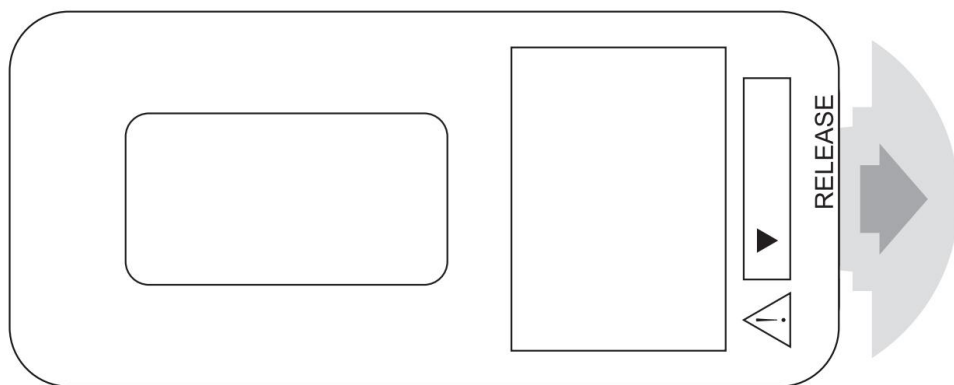


Durch eine neue Batterie ersetzen HINWEISE:

1. Drücken Sie den Knopf neben der Batterieabdeckung, um die Batterie zu entnehmen. Abdeckung.
2. Legen Sie eine CR20-32 - Lithiumbatterie ein und achten Sie darauf,

dass die Seite „+“ nach oben zeigt. nach oben, wie im Diagramm dargestellt.

3. Sobald die Batterie eingesetzt ist, drücken Sie die Batterieabdeckung zu.

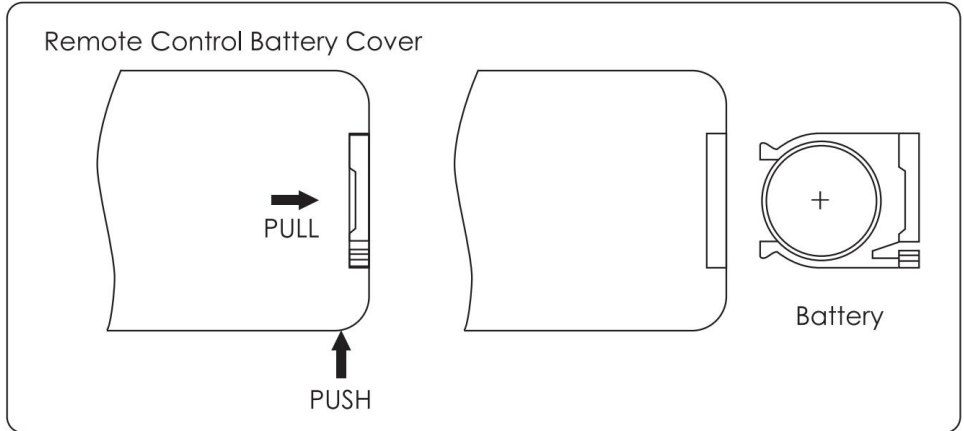

C. BATTERIEWARNUNG WIE UNTEN

1. Bitte bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn ein Kind sie verschluckt, kann dies zu schweren Verletzungen führen. Falls Sie versehentlich die Batterie entladen haben, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf.
2. Nicht aufladen oder ins Feuer werfen, um Explosionen oder Leckagen zu vermeiden.
3. Bitte bewahren Sie es an einem trockenen und kühlen Ort auf.
4. Bitte reinigen Sie die Batterie vor Gebrauch.
5. Bitte legen Sie die Batterie in der richtigen Richtung ein.

d. BEDIENUNG DER FERNBEDIENUNG

Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger vor dem Ventilator und drücken Sie die Taste. gewünschte Taste. Die Fernbedienung funktioniert in Entfernungen von bis zu fünf Metern. Meter 16 Fuß und der Winkel von 30 Grad zwischen rechts und links von dem Rezeptor.

Hinweis: Die Batterien müssen vor dem Betrieb der Fernbedienung entfernt werden. wird verschrottet und fachgerecht entsorgt .

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730





Upgrade · The Home Creator Way

Ventilatore a piantana

MODELLO: FXH23001DC

MODELLO: FXH23001DC



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



WARNING

PERICOLO DI INGESTIONE : Questo prodotto contiene una pila a bottone o batteria a moneta.

· L'ingestione può causare **MORTE o lesioni gravi**.

· Una pila a bottone o una batteria a moneta ingerite possono causare **danni chimici interni**

Brucia in appena **2 ore** .

· **TENERE** le batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

· **Consultare immediatamente un medico** se si sospetta che una batteria sia ingerito o inserito in qualsiasi parte del corpo.



PERICOLO DI INGESTIONE : Questo prodotto contiene una pila a bottone o batteria a moneta.

· L'ingestione può causare **MORTE o lesioni gravi**.

· Una pila a bottone o una batteria a moneta ingerite possono causare **danni chimici interni**

Brucia in appena **2 ore** .

· **TENERE** le batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

· **Consultare immediatamente un medico** se si sospetta che una batteria sia ingerito o inserito in qualsiasi parte del corpo.



ATTENZIONE

4. Non smontare, cortocircuitare, caricare o riscaldare la batteria, altrimenti il contenuto potrebbe fuoriuscire e entrare in contatto con gli occhi, oppure potrebbe surriscaldarsi o esplodere.

2. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico.

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni apportate a questo prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.


Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere e osservare tutte le avvertenze importanti sugli elettrodomestici. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per poterlo consultare in futuro.
2. I prodotti devono essere installati da adulti. Si raccomanda che i prodotti che coinvolgono circuiti siano installati sotto la guida di professionisti.
3. I prodotti devono essere installati lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare l'ingestione accidentale di piccole parti
4. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro.
5. Non tentare di montare il prodotto quando ci si sente stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Prima dell'uso, verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. In tal caso, non utilizzarlo. Questo dispositivo è destinato all'uso da parte di adulti. I minori di 18 anni e le persone con limitazioni fisiche, sensoriali o intellettive devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto, ricevere istruzioni di sicurezza e comprendere appieno i rischi prima di utilizzarlo .
7. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
8. Quando si esegue la manutenzione o lo spostamento del prodotto o quando si verifica una situazione anomala, spegnere prima l'alimentazione.
9. Per evitare guasti, utilizzare il prodotto con la tensione e la frequenza regolate.
10. Non collegare o tirare il cavo di alimentazione se le mani sono bagnate
11. Assicurarsi che la spina e la presa siano protette dall'acqua.
12. Non tirare il cavo di alimentazione in modo rettilineo durante l'uso. Mantenere il cavo di alimentazione a forma di "U" (vedere l'immagine sotto) per evitare che l'acqua penetri nella presa lungo il cavo di alimentazione.

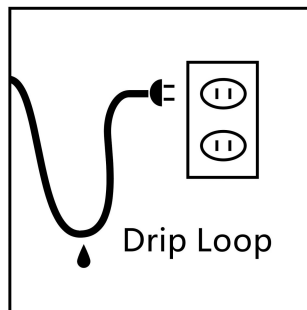

13. Non utilizzare il prodotto in prossimità oggetti infiammabili.

14. Prima di utilizzare il prodotto, verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato . In caso affermativo, non utilizzare il prodotto. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.

15. Non reinstallare il prodotto per evitare problemi di inadempienza.

Avviso:

1. Le istruzioni relative al cavo e alla spina sono le seguenti:

(1) Non utilizzare alcun ventilatore con un cavo o una spina danneggiati.

Se danneggiati

Ritorno presso un centro di assistenza autorizzato per l'esame e/o la riparazione.

(2) Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappeti, passatoie o rivestimenti simili. Non posizionare il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Tenere il cavo della cucina lontano dalla zona di traffico dove potrebbe essere inciampato.

2. La ventola deve essere utilizzata con una tensione inferiore a quella nominale.

3. Collegare l'alimentazione solo dopo aver completamente assemblato la ventola.

4. Non inserire mai dita, matite o altri oggetti attraverso la protezione coprire quando la ventola è in funzione.

5. Scollegare dalla presa quando non in uso, quando si sposta il ventilatore da una posizione all'altra un altro, prima di montare o smontare parti e

prima di pulirle.

6. Assicurarsi che il ventilatore sia posizionato su una superficie stabile durante il funzionamento per evitare il ribaltamento



7. Non utilizzare il ventilatore vicino alla finestra . L'umidità può causare rischi elettrici.

8. Solo per uso interno.

ELENCO PARAMETRI


Modello	MODELLO FXH23001DC
Voltaggio	AC120V 60Hz
Potenza complessiva	33 O

PARTI E HARDWARE

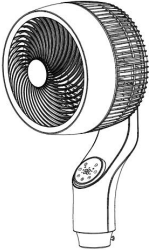 MANUALE DI ISTRUZIONI * 1 pz	 Base	 Remoto controllare
 Palo	 Corpo	


ASSEMBLEA ISTRUZIONI

1. Installazione della base: inserire il lungo palo telescopico (13,78-18,90 pollici) nella base foro, quindi allineare le viti a L con i fori delle viti del palo e ruotare in senso orario saldamente (Fig.1)

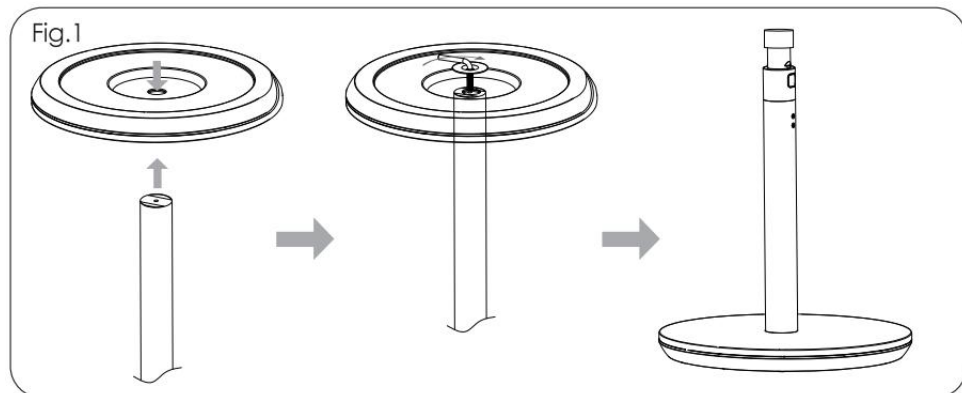

2. Installazione del corpo: posizionare la base e il palo su un terreno pianeggiante, fissare il corpo a il palo e stringere la vite di bloccaggio. (Fig.2)


Fig.2

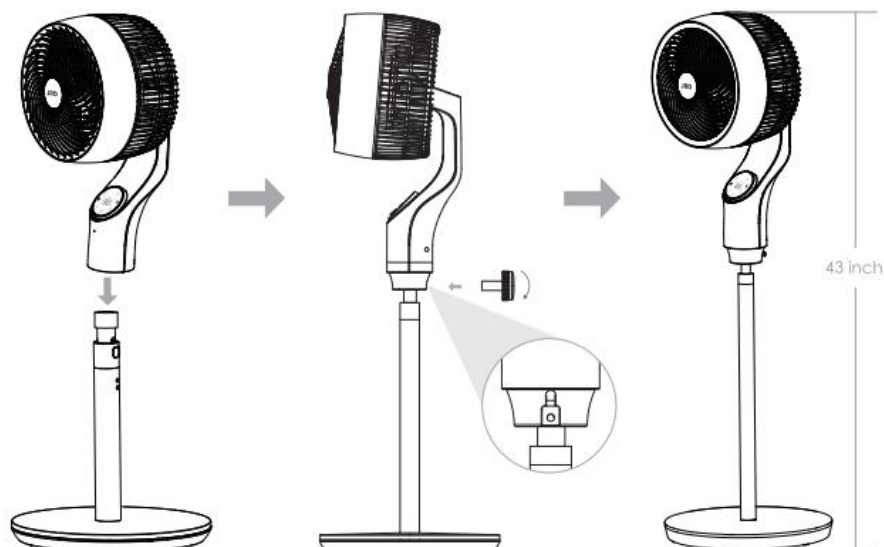

3. Premere e tenere premuto l'interruttore dell'asta telescopica per regolare liberamente l'altezza

(Fig. 3) . **Nota:** il palo telescopico è altamente elastico, si prega di prestare attenzione per la sicurezza durante l'uso.

Fig.3

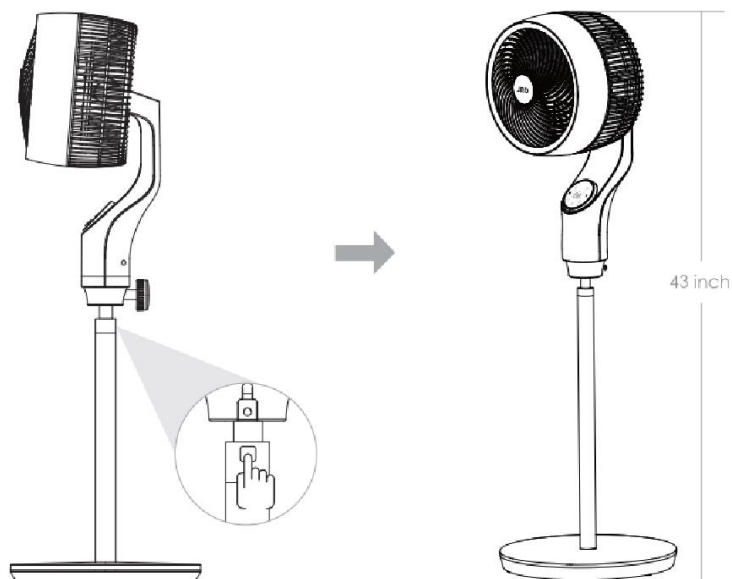

ISTRUZIONI PER L'USO

Guida rapida al telecomando

1." "ACCESO/SPENTO

Premere una volta per accendere/spegnere

2." "Oscillazione sinistra-destra

Premere una volta per oscillare di 70° da sinistra a destra

3." "Oscillante su-giù

Premere una volta per oscillare su e giù di 85°

4." "Timer : premere una volta per il timer (1-24 ore)

5." "Regolazione velocità/timer

Premere una volta per aumentare la velocità del vento/timer

6." "Regolazione velocità/timer


Premere una volta per ridurre la velocità del vento/timer

7." "Modalità silenziosa

Premere una volta per attivare la modalità silenziosa

" "Blocco di sicurezza per bambini


Premere una volta per attivare/disattivare la modalità di blocco di sicurezza per bambini (tenere premuti contemporaneamente i tasti "+" e "-" sul

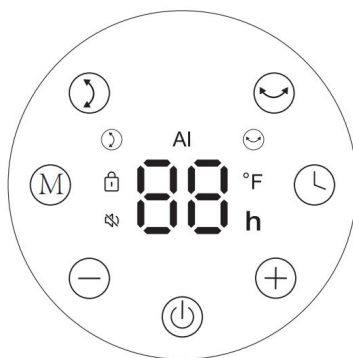

pannello per attivare/disattivare la modalità di blocco di sicurezza per bambini). 9." M "Modalità intelligente Premere una volta per scegliere vento dolce - vento confortevole - vento forte - Al modalità di velocità del vento intelligente - modalità di scelta libera a sua volta.	
Baby Wind --- Velocità del vento predefinita 0l . Vento confortevole --- Velocità del vento predefinita 16. Vento forte --- Velocità del vento predefinita 32. Modalità di velocità del vento intelligente - Regolazione automatica della velocità dell'aria in base alla temperatura ambiente. Modalità libera --- regola a piacimento la dimensione dell'ingranaggio della velocità del vento Nota: quando sono selezionate le 4 modalità sopra indicate, premere nuovamente "+" e "" per regola la velocità del vento, passerà automaticamente alla modalità di selezione libera	


BATTERIE

Rimuovere la scheda nella direzione della freccia per accendere il telecomando

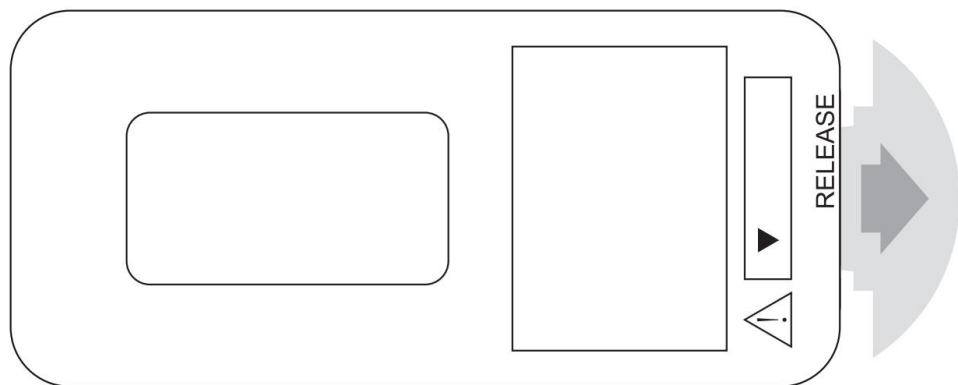

Sostituire con una nuova batteria NOTE:

1. Premere il pulsante accanto al coperchio della batteria per rilasciare la batteria copertina.
2. Inserire 1 batteria al litio CR20 tipo 32 , assicurandosi che il lato "+" sia rivolto verso l'alto come mostrato nel diagramma.
3. Una volta installata la batteria, chiudere il coperchio della batteria.

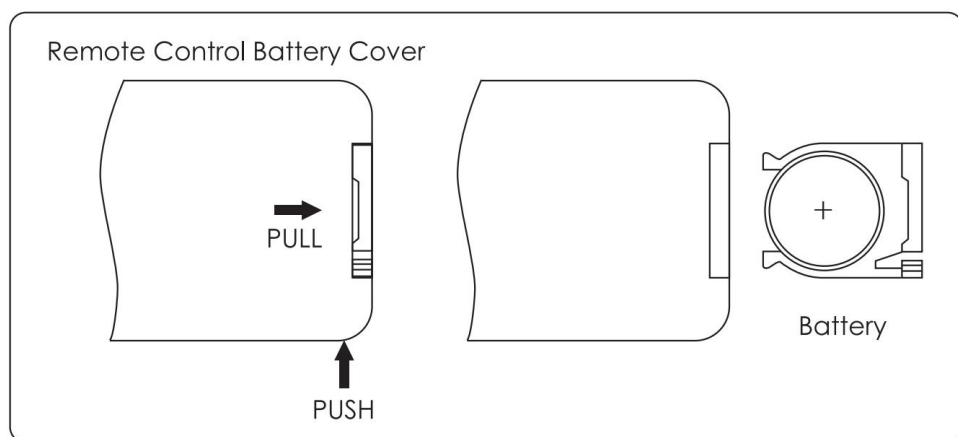

C. AVVERTENZA SULLA BATTERIA COME SOTTO

1. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino ingerisce la batteria per errore, consultare immediatamente un medico.

2. Non caricare o gettare nel fuoco per evitare esplosioni o perdite.
3. Conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
4. Pulire la batteria prima dell'uso.
5. Inserire la batteria nella direzione corretta.

d. FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

Puntare il telecomando verso il ricevitore davanti al ventilatore e premere il tasto pulsante desiderato. Il telecomando funzionerà a distanze fino a cinque metri l6ft e l'angolo di 30 gradi compreso tra destra e sinistra da il recettore.

Nota: le batterie devono essere rimosse dal telecomando prima di viene rottamato e smaltito correttamente .

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730





Upgrade · The Home Creator Way

Ventilador de pedestal

MODELO: FXH23001DC

MODELO: FXH23001DC



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



WARNING

PELIGRO DE INGESTIÓN : Este producto contiene una pila de botón. o batería de botón.

· Puede producirse **MUERTE o lesiones graves si se ingiere.**

· Una pila de botón o moneda ingerida puede causar **problemas químicos internos.**

Arde en tan sólo **2 horas** .

· **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

· **Busque atención médica inmediata** si sospecha que una batería está ingerido o insertado dentro de cualquier parte del cuerpo.



PELIGRO DE INGESTIÓN : Este producto contiene una pila de botón. o batería de botón.

· Puede producirse **MUERTE o lesiones graves si se ingiere.**

· Una pila de botón o moneda ingerida puede causar **problemas químicos internos.**

Arde en tan sólo **2 horas** .

· **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

· **Busque atención médica inmediata** si sospecha que una batería está ingerido o insertado dentro de cualquier parte del cuerpo.



PRECAUCIÓN

5. No desmonte, provoque cortocircuito, cargue ni caliente la batería, de lo contrario, el contenido de la batería podría derramarse y entrar en contacto con los ojos o provocar que la batería se caliente o explote.

2. En caso de ingestión de una batería, consulte inmediatamente a un médico.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.


Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para

obtener ayuda.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y observe todos los avisos importantes sobre los electrodomésticos. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. Los productos deben ser instalados por adultos. Se recomienda que los productos que incluyan circuitos se instalen bajo la supervisión de profesionales.
3. Los productos deben instalarse fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar la ingestión accidental de piezas pequeñas.
4. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo adecuadamente durante el montaje.
5. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. Antes de usar, compruebe si el cable de alimentación está dañado. De ser así, no lo utilice. Este dispositivo es para adultos. Los menores de 18 años y las personas con limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto, recibir instrucciones de seguridad y comprender plenamente los riesgos antes de usarlo .
7. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
8. Cuando realice tareas de mantenimiento o de traslado del producto o cuando se produzca alguna situación anormal, apague primero el dispositivo.
9. Para evitar fallos, utilice el producto bajo el voltaje y frecuencia regulados.
10. No enchufe ni tire del cable de alimentación si tiene las manos mojadas.
11. Asegúrese de que el enchufe y la toma estén protegidos del agua.
12. No tire del cable de alimentación en línea recta durante el uso. Mantenga el cable en forma de "U" (ver imagen a continuación) para evitar que entre agua en el enchufe .

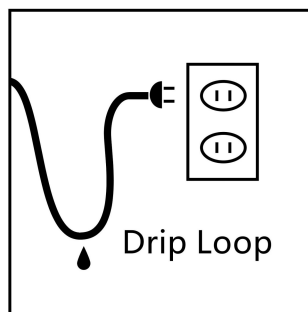

13. No utilice el producto cerca artículos inflamables

14. Antes de usar el producto, compruebe si el cable de alimentación está dañado . De ser así, no lo utilice. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.

15. No reinstale el producto para evitar cualquier error.

Aviso:

1. Las instrucciones sobre el cable y el enchufe son las siguientes:

(1) No utilice ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Si está dañado

Devolver a un centro de servicio autorizado para su revisión y/o reparación.

(2) No pase el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras ni cobertores similares. No coloque el cable debajo de muebles ni electrodomésticos. Mantenga el cable de la estufa alejado del área de tránsito donde pueda estar tropezó.

2. El ventilador debe utilizarse con un voltaje inferior al nominal.

3. Conecte la alimentación solo después de que el ventilador esté completamente ensamblado.

4. Nunca introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la protección. cubrir cuando el ventilador esté funcionando.



5. Desenchufe el ventilador del tomacorriente cuando no esté en uso, cuando lo mueva de un lugar a otro. otro, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiar.

- 6. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando esté en funcionamiento para evitar que se vuelque.
- 7. No utilice el ventilador cerca de la ventana . La humedad puede crear peligro eléctrico.
- 8. .Solo para uso en interiores.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	FXH23001DC
Voltaje	CA 120 V 60 Hz
Potencia total	33 W


PIEZAS Y FERRETERÍA

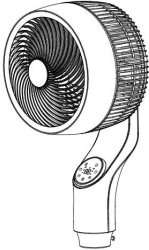 MANUAL DE INSTRUCCIONES*1 pieza	 Base	 Remoto control
 Polo		 Cuerpo

ASAMBLEA INSTRUCCIONES


- 1. Instalación de la base: inserte el poste telescópico largo (13,78-18,90

pulgadas) en la base. A continuación, alinee los tornillos en forma de L con los orificios de los tornillos del poste y gire en el sentido de las agujas del reloj con firmeza (Fig.1)

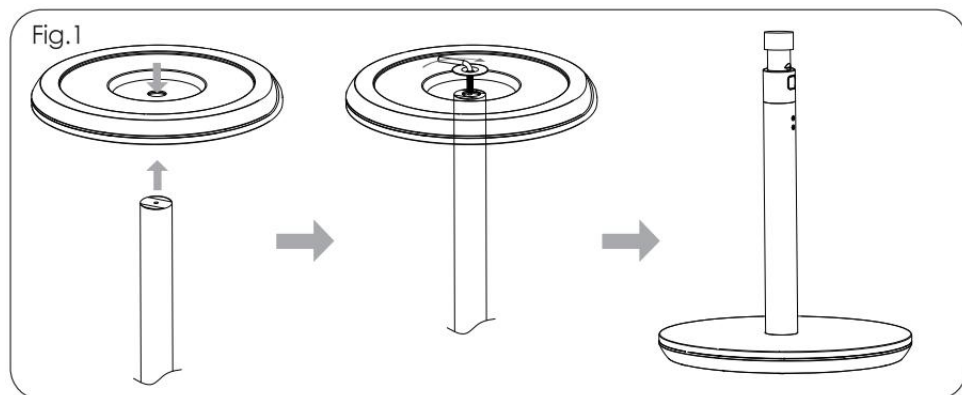

2. Instalación del cuerpo: coloque la base y el poste sobre un terreno nivelado, fije el cuerpo a el poste y apriete el tornillo de bloqueo. (Fig. 2)

Fig.2

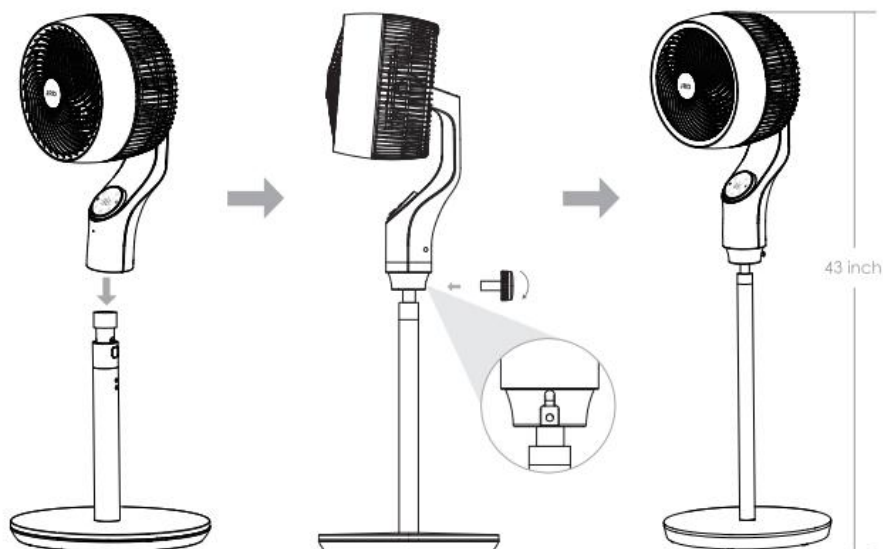


3. Mantenga presionado el interruptor del poste telescópico para ajustar la altura libremente.

(Fig. 3) . **Nota:** El poste telescópico es muy elástico, por favor tenga

cuidado por seguridad. Durante el uso.

Fig.3

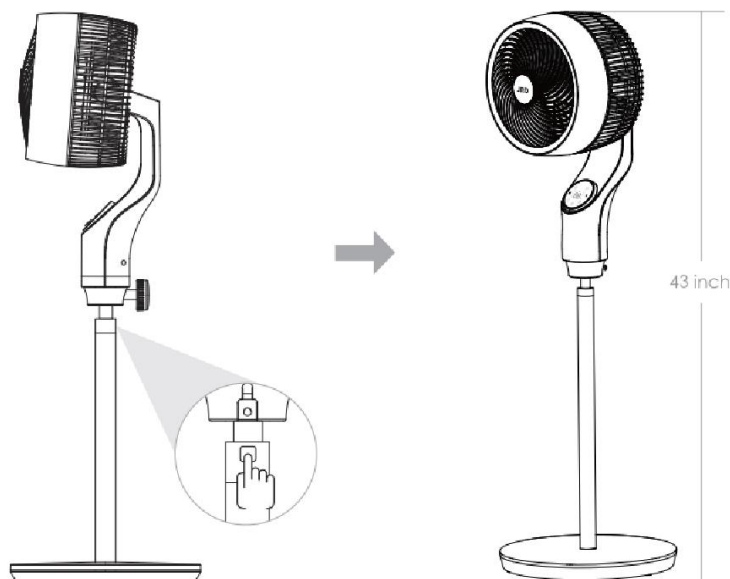

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Guía de inicio rápido del control remoto

1.  "ENCENDIDO/APAGADO
Presione una vez para encender/apagar
2.  "Oscilación izquierda-derecha
Presione una vez para oscilar 70° de izquierda a derecha
3.  Oscilación arriba-abajo
Presione una vez para oscilar 85° hacia arriba y hacia abajo
4.  "Temporizador : Presione una



vez para el temporizador (1-24H)

5. "  Ajuste de
velocidad/temporizador

Presione una vez para aumentar la
velocidad del viento/temporizador

6. "  "Ajuste de
velocidad/temporizador

Presione una vez para reducir la
velocidad del viento/temporizador


7. "  "Modo silencioso

Presione una vez para el modo silencioso

"  "Bloqueo de seguridad para niños
Presione una vez para encender o apagar
el modo de bloqueo de seguridad para
niños (mantenga presionados "+" y " - "
en el panel juntos para encender o
apagar el modo de bloqueo de seguridad
para niños).

9." M "Modo inteligente

Presione una vez para elegir viento para
bebé - viento cómodo - viento fuerte - AI
Modo de velocidad del viento inteligente -
Modo de elección libre por turnos.

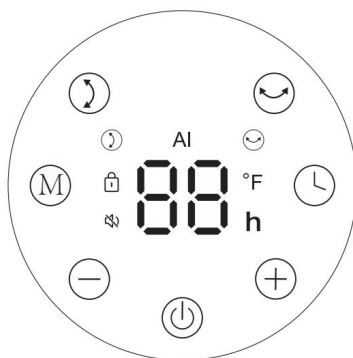

Viento bebé --- Velocidad del viento predeterminada 01 .

Viento confortable --- Velocidad del viento predeterminada: 16.

Viento fuerte --- Velocidad del viento predeterminada: 32.


Modo de velocidad del viento inteligente : ajuste automático de la
velocidad del aire según la temperatura ambiente.

Modo libre: ajuste el tamaño del engranaje de velocidad del viento a

voluntad Nota: Cuando se seleccionan los 4 modos anteriores, presione "+" y "" nuevamente para Ajuste la velocidad del viento y pasará automáticamente al modo de selección libre .

BATERÍAS


Retire la tarjeta en la dirección de la flecha para encender el control remoto.

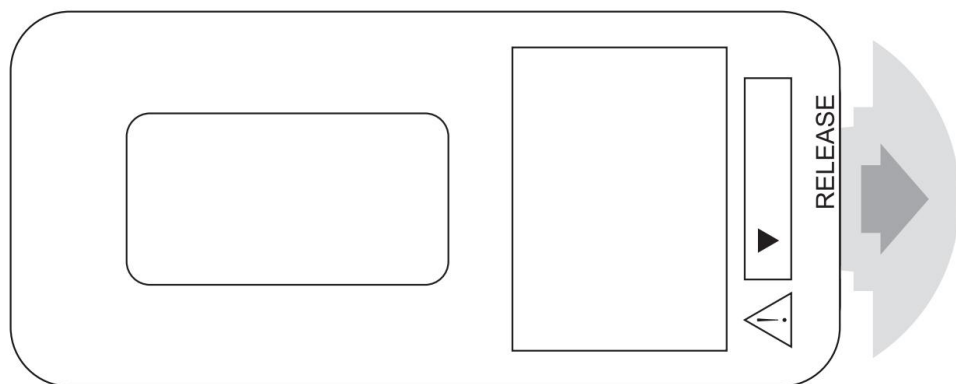

Reemplazar con una batería nueva NOTAS:

1. Presione el botón junto a la tapa de la batería para liberarla. cubrir.
2. Inserte 1 batería de litio tipo CR20 32 , asegurándose de que el lado "+" esté orientado hacia arriba como se muestra en el diagrama.
3. Una vez instalada la batería, empuje la tapa de la batería para cerrarla.

Remote Control Battery Cover

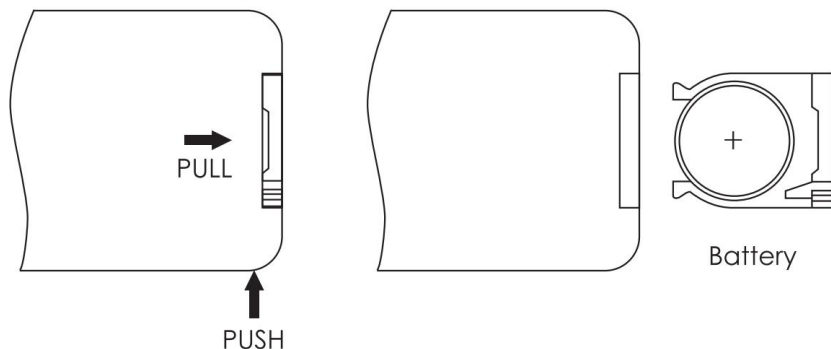

C. ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN

1. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. Si un niño la ingiere, Si por error descarga la batería, busque atención médica de inmediato.
2. No cargue ni arroje al fuego para evitar explosiones o fugas.
3. Guárdelo en un lugar seco y fresco.
4. Limpie la batería antes de usarla.
5. Inserte la batería en la dirección correcta.

d. FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

Apunte el control remoto al receptor que está frente al ventilador y presione el botón deseado. El control remoto funcionará a distancias de hasta cinco metros 16ft y el ángulo de 30 grados incluido entre la derecha y la izquierda desde el receptor.

Nota: Las baterías deben retirarse del control remoto antes de usarlo. se desecha y se elimina adecuadamente .

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730





Upgrade · The Home Creator Way

Wentylator stojący

MODEL: FXH23001DC

MODEL: FXH23001DC



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



WARNING

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIĘCIA : Ten produkt zawiera baterię guzikową lub bateria guzikowa.

· Połknięcie może spowodować **ŚMIERĆ lub poważne obrażenia**.

· Połknięta bateria guzikowa lub pastylkowa może spowodować **wewnętrzne uszkodzenie chemiczne**
Spala się już po 2 godzinach .

· **TRZYMAJ** nowe i używane baterie POZA ZASIĘGIEM DZIECI

· W przypadku podejrzenia uszkodzenia baterii **należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską**. połknięte lub wprowadzone do jakiegokolwiek części ciała.



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIĘCIA : Ten produkt zawiera baterię guzikową lub bateria guzikowa.

· Połknięcie może spowodować **ŚMIERĆ lub poważne obrażenia**.

· Połknięta bateria guzikowa lub pastylkowa może spowodować **wewnętrzne uszkodzenie chemiczne**
Spala się już po 2 godzinach .

· **TRZYMAJ** nowe i używane baterie POZA ZASIĘGIEM DZIECI

· W przypadku podejrzenia uszkodzenia baterii **należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską**. połknięte lub wprowadzone do jakiegokolwiek części ciała.



OSTROŻNOŚĆ

6. Nie należy rozmontowywać, zwierać, ładować ani podgrzewać baterii, gdyż może to spowodować wyciek elektrolitu z baterii i kontakt z oczami lub spowodować rozgrzanie się lub wybuch baterii.

2. W przypadku połącznienia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.


- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj i zastosuj się do wszystkich ważnych uwag umieszczonych na urządzeniach. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
2. Produkty powinny być instalowane przez osoby dorosłe. Produkty z obwodami elektrycznymi zaleca się instalować pod nadzorem fachowców.
3. Produkty należy instalować z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przypadkowego połknięcia małych części.
4. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
5. Nie należy podejmować prób montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli tak, nie należy go używać. Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe. Dzieci poniżej 18. roku życia oraz osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem osób dorosłych, otrzymać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i w pełni zrozumieć zagrożenia przed jego użyciem .
7. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci nie powinny być wykonywane bez nadzoru.
8. Podczas konserwacji lub przenoszenia produktu lub w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nietypowej sytuacji, należy najpierw wyłączyć zasilanie.
9. Aby uniknąć usterek, należy używać produktu zgodnie z regulowanym napięciem i częstotliwością.
10. Nie podłączaj ani nie ciągnij za przewód zasilający, jeśli masz mokre ręce.
11. Upewnij się, że wtyczka i gniazdko są chronione przed wodą.

12. Nie ciągnij przewodu zasilającego prosto podczas użytkowania. Ułóż przewód zasilający w kształcie litery „U” (patrz rysunek poniżej), aby zapobiec przedostawaniu się wody do gniazdka wzdłuż przewodu zasilającego.

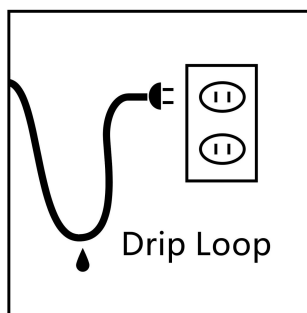

13. Nie należy używać produktu w pobliżu materiały łatwopalne.

14. Przed użyciem produktu należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli tak, prosimy nie używać produktu. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

15. Aby uniknąć problemów, nie instaluj ponownie produktu.

Ogłoszenie:

1. Instrukcje dotyczące przewodu i wtyczki podano poniżej:

(1) Nie używaj wentylatora, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.

Jeżeli przewód lub wtyczka są uszkodzone,

Powrót do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i/lub naprawy.

(2) Nie układaj przewodu pod dywanem. Nie przykrywaj przewodu dywanikami, chodnikami ani podobnymi pokryciami. Nie umieszczaj przewodu pod meblami ani urządzeń. Przewód zasilający należy trzymać z dala od strefy ruchu, gdzie może się znajdować. potknąłem się.

2. Wentylator należy stosować poniżej napięcia znamionowego.

3. Podłącz zasilanie dopiero po całkowitym złożeniu wentylatora.

4. Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów przez osłonę ochronną. osłona, gdy wentylator pracuje.

5. Odłączaj wentylator od gniazdka, gdy nie jest używany, gdy przenosisz

go z jednego miejsca do drugiego. inny, przed zakładaniem lub zdejmowaniem części oraz przed czyszczeniem.

6. Upewnij się, że wentylator podczas pracy stoi na stabilnej powierzchni, aby uniknąć jego przewrócenia.



7. Nie używaj wentylatora w pobliżu okna . Wilgoć może stwarzać zagrożenie elektryczne.

8. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

LISTA PARAMETRÓW


Model	FXH23001DC
Woltaż	AC120V 60Hz
Całkowita moc	33 W

CZĘŚCI I SPRZĘT

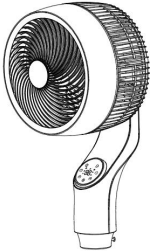 INSTRUKCJA OBSŁUGI*1 szt.	 Opierać	 Zdalny kontrola
 Polak	 Ciało	


MONTAŻ INSTRUKCJE

1. Montaż podstawy: włóż długi drążek teleskopowy (13,78 – 18,90 cala) do podstawy otwór, a następnie wyrównaj śruby w kształcie litery L z otworami na śruby słupa i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rys.1)

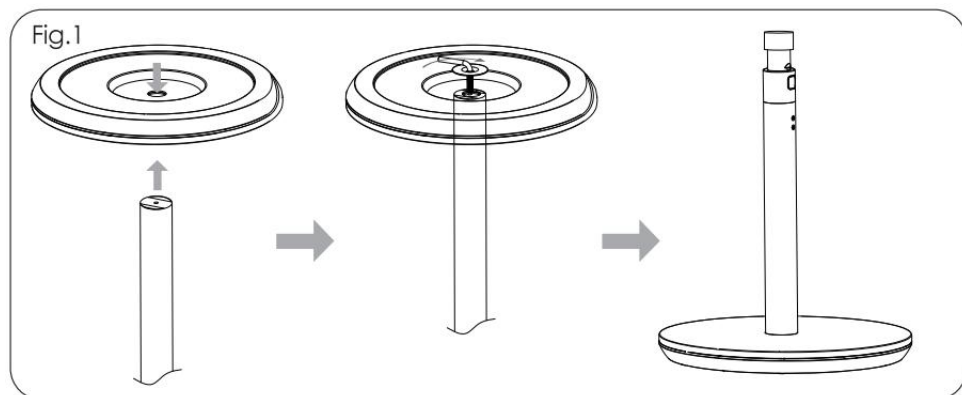

2. Montaż korpusu: ustaw podstawę i słup na równym podłożu, przymocuj korpus do drążek i dokręć śrubę blokującą. (Rys. 2)


Fig.2

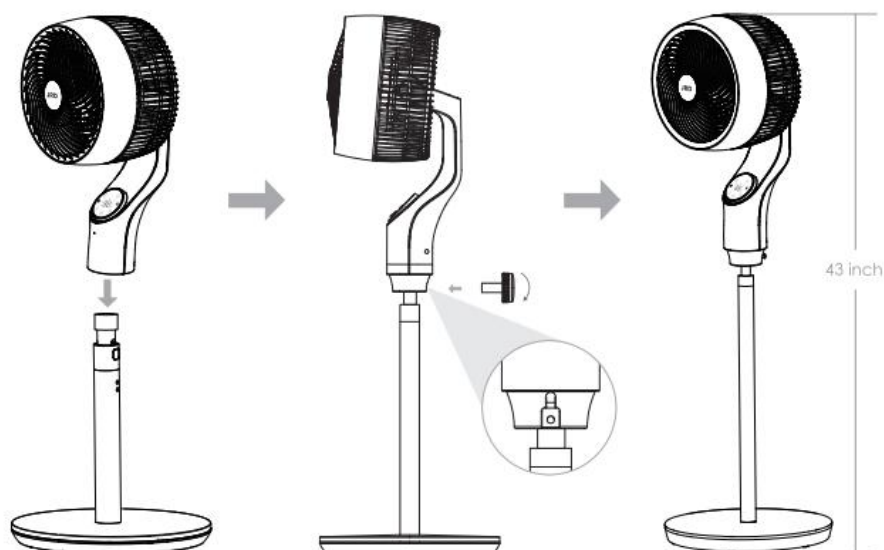

3. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik drążka teleskopowego, aby swobodnie regulować wysokość

(Rys. 3) **Uwaga:** Teleskopowy kij jest bardzo elastyczny, należy zachować ostrożność ze względów bezpieczeństwa. podczas użytkowania.

Fig.3

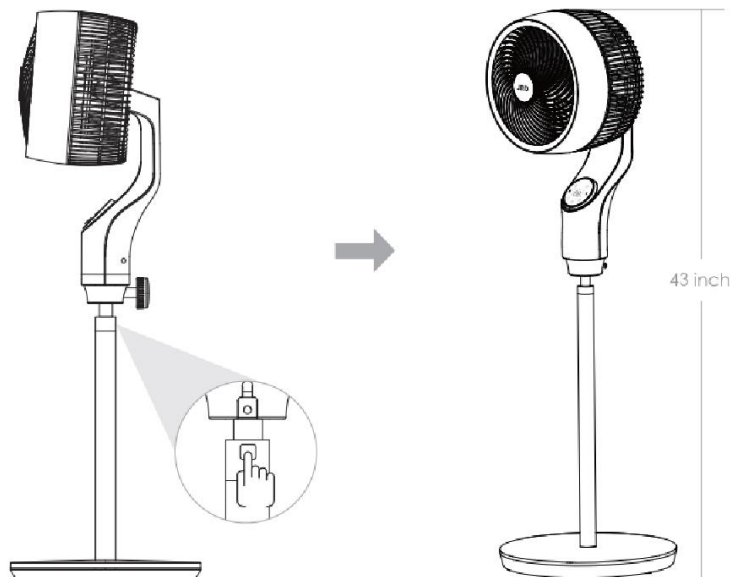

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Skrócona instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania

1. "  "WŁ./WYŁ.
Naciśnij raz, aby włączyć/wyłączyć
2. „  Oscylujący ruch lewo-prawo
Naciśnij raz, aby wykonać oscylację 70° w lewo i prawo
3. "  „Oscylujący w górę i w dół
Naciśnij raz, aby wykonać oscylację w górę i w dół o 85°
4. "  "Timer : Naciśnij raz, aby ustawić timer (1-24 godz.)




5. "  „Regulacja prędkości/timera
Naciśnij raz, aby zwiększyć prędkość wiatru/timer

6. „  „Regulacja prędkości/timera
Naciśnij raz, aby zmniejszyć prędkość wiatru/timer

7. „  „Tryb cichy
Naciśnij raz, aby przejść w tryb cichy

"  "Bezpieczna blokada dziecięca
Naciśnij raz, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ tryb blokady bezpieczeństwa dla dzieci (naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i "-" na panelu, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ tryb blokady bezpieczeństwa dla dzieci).

9. " M "Tryb inteligentny
Naciśnij raz, aby wybrać wiatr dla dziecka, wiatr komfortowy, wiatr silny - AI inteligentny tryb prędkości wiatru - z kolei tryb wolnego wyboru.

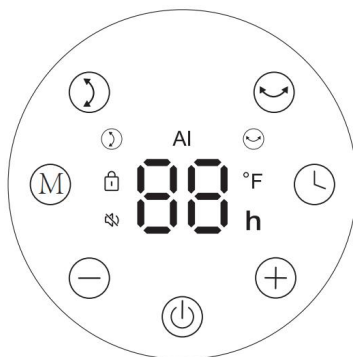

Baby Wind --- Domyślna prędkość wiatru 0l .

Komfortowy wiatr --- Domyślna prędkość wiatru to 16.

Silny wiatr --- Domyślna prędkość wiatru wynosi 32.


Inteligentny tryb prędkości wiatru - automatyczna regulacja prędkości powietrza w zależności od temperatury w pomieszczeniu.

Tryb swobodny — dostosuj rozmiar przekładni prędkości wiatru według własnego uznania Uwaga: Po wybraniu powyższych 4 trybów

naciśnij ponownie „+” i „-”, aby dostosuj prędkość wiatru, a urządzenie automatycznie przejdzie w tryb swobodnego wyboru

BATERIE


Wyjmij kartę w kierunku wskazanym strzałką, aby włączyć pilota.

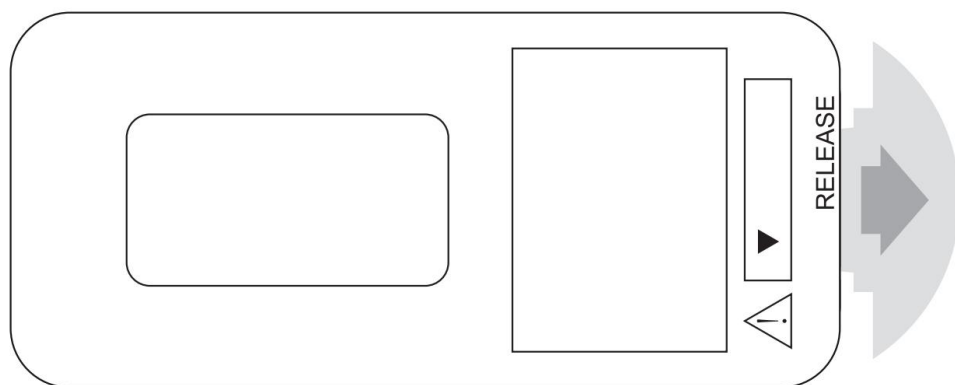

Wymień baterię na nową. UWAGI:

1. Naciśnij przycisk znajdujący się obok pokrywy baterii, aby ją zwolnić okładka.
2. Włóż 1 baterię litową typu CR20 32 , upewniając się, że strona „+” jest skierowana w górę, jak pokazano na schemacie.
3. Po zainstalowaniu baterii należy zamknąć pokrywę baterii.

Remote Control Battery Cover

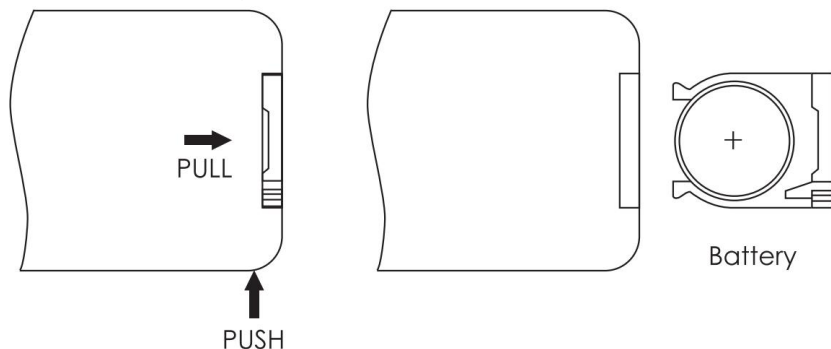

C. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII, JAK PONIŻEJ

1. Trzymaj baterię poza zasięgiem dzieci. Jeśli dziecko połknie baterię, Jeśli przez pomyłkę rozładujesz baterię, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
2. Nie ładuj ani nie wrzucaj do ognia, aby uniknąć wybuchu lub wycieku.
3. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.
4. Przed użyciem należy wytrzeć baterię.
5. Włóż baterię we właściwym kierunku.

d. OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO

Skieruj pilota na odbiornik znajdujący się przed wentylatorem i naciśnij żądany przycisk. Pilot będzie działał w odległości do pięciu metrów 16 stóp i kąt 30 stopni zawarty między prawą i lewą stroną odbiornik.

Uwaga: Przed użyciem pilota należy wyjąć baterie z pilota. zostaje złomowany i odpowiednio zutylizowany .

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730





Upgrade · The Home Creator Way

Voetstukventilator

MODEL: FXH23001DC

MODEL: FXH23001DC



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



WARNING

INSLIKGEVAAR : Dit product bevat een knoopcel. of knoopcelbatterij.

- Inname kan leiden tot **overlijden of ernstig letsel**.
- Een ingeslikte knoopcelbatterij kan **interne chemische brandwonden veroorzaken**

Verbrandt al binnen **2 uur** .

- **Houd** nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
- **Zoek onmiddellijk medische hulp** als er een vermoeden bestaat van mishandeling. ingeslikt of ingebracht in enig deel van het lichaam.



INSLIKGEVAAR : Dit product bevat een knoopcel. of knoopcelbatterij.

- Inname kan leiden tot **overlijden of ernstig letsel**.
- Een ingeslikte knoopcelbatterij kan **interne chemische brandwonden veroorzaken**

Verbrandt al binnen **2 uur** .

- **Houd** nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
- **Zoek onmiddellijk medische hulp** als er een vermoeden bestaat van mishandeling. ingeslikt of ingebracht in enig deel van het lichaam.



VOORZICHTIGHEID

7. Demonteer, kortsluit, laad of verhit de batterij niet, anders kan de inhoud van de batterij lekken en in contact komen met de ogen, of kan de batterij oververhit raken of exploderen.

2. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een batterij is ingeslikt.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken.


Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

- Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees en volg alle belangrijke aanwijzingen op de apparaten. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
2. Producten dienen door volwassenen te worden geïnstalleerd. Voor producten met elektrische circuits wordt aanbevolen de installatie onder begeleiding van professionals te laten uitvoeren.
3. De producten moeten buiten het bereik van kinderen en huisdieren worden geïnstalleerd om te voorkomen dat kleine onderdelen per ongeluk worden ingeslikt.
4. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
5. Probeer het product niet te monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Controleer vóór gebruik of het netsnoer beschadigd is. Gebruik het apparaat in dat geval niet. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen jonger dan 18 jaar en personen met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen dienen het apparaat onder toezicht van volwassenen te gebruiken, veiligheidsinstructies te ontvangen en de risico's volledig te begrijpen alvorens het te gebruiken .
7. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
8. Schakel bij onderhoud of verplaatsing van het product, of in geval van een abnormale situatie, eerst de stroom uit.
9. Om defecten te voorkomen, dient u het product te gebruiken binnen de gereguleerde spanning en frequentie.
10. Steek de stekker niet in het stopcontact en trek niet aan het netsnoer als uw handen nat zijn.
11. Zorg ervoor dat de stekker en het stopcontact beschermd zijn tegen water.
12. Trek het netsnoer niet recht uit het stopcontact tijdens gebruik. Houd het netsnoer in een U-vorm (zie afbeelding hieronder) om te voorkomen dat er water via het snoer in het stopcontact terechtkomt .

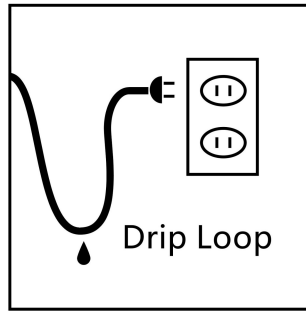

13. Gebruik het product niet in de buurt van brandbare artikelen.
het netsnoer beschadigd is . Indien dit het geval is, gebruik het product dan niet. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
15. Installeer het product niet opnieuw om fouten te voorkomen.

Kennisgeving:

1. De instructies voor het snoer en de stekker vindt u hieronder:
 - (1) Gebruik geen ventilator met een beschadigd snoer of stekker. Opbrengst naar een erkend servicecentrum voor onderzoek en/of reparatie.
 - (2) Leg het snoer niet onder tapijt. Bedek het snoer niet met vloerkleden, lopers of soortgelijke bedekkingen. Plaats het snoer niet onder meubels of apparaten. Een snoer uit de buurt van looproutes houden waar het beschadigd kan raken. struikelde.
de nominale spanning worden gebruikt .
3. Sluit de stroom pas aan nadat de ventilator volledig is gemonteerd.
4. Steek nooit vingers, potloden of andere voorwerpen door de beschermkap. Dek de ventilator af wanneer deze draait.
5. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de ventilator niet gebruikt en wanneer u de ventilator verplaatst. Nog een keer, voordat je onderdelen monteert of demonteert, en voordat je gaat schoonmaken.
6. Zorg ervoor dat de ventilator tijdens gebruik op een stabiele ondergrond staat om omvallen te voorkomen.



7. Gebruik geen ventilator in de buurt van een raam . Vocht kan een elektrisch gevaar opleveren.

8. Alleen voor gebruik binnenshuis.

PARAMETERLIJST

Model	FXH23001DC
Spanning	AC120V 60Hz
Totaal vermogen	33 W


ONDERDELEN & HARDWARE

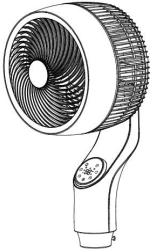 GEBRUIKSAANWIJZING*1 stuk	 Baseren	 Op afstand controle
 Pool	 Lichaam	

MONTAGE INSTRUCTIES


1. Basisinstallatie: steek de lange telescopische stang (35-48 cm) in de basis. Maak een gat, lijn vervolgens de L-vormige schroeven uit met de

schroefgaten van de paal en draai ze vast. met de klok mee stevig draaien (Fig. 1)

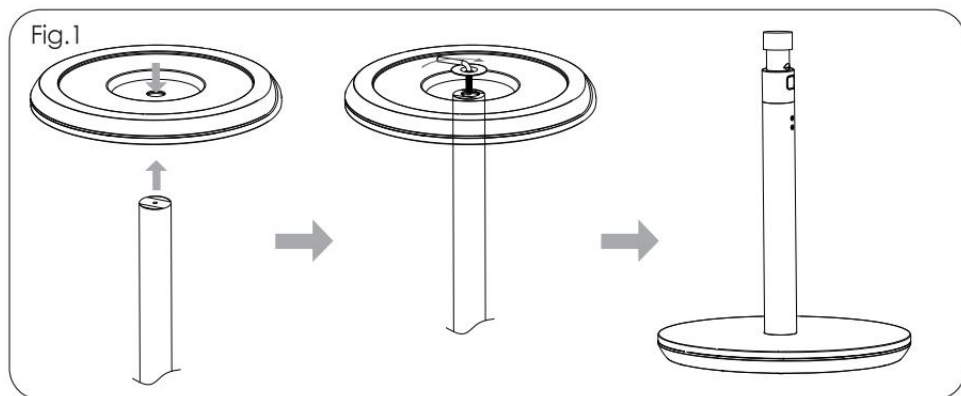

2. Montage van de behuizing: plaats de voet en de paal op een vlakke ondergrond en bevestig de behuizing aan de paal, en draai de borgschroef vast. (Fig. 2)

Fig.2

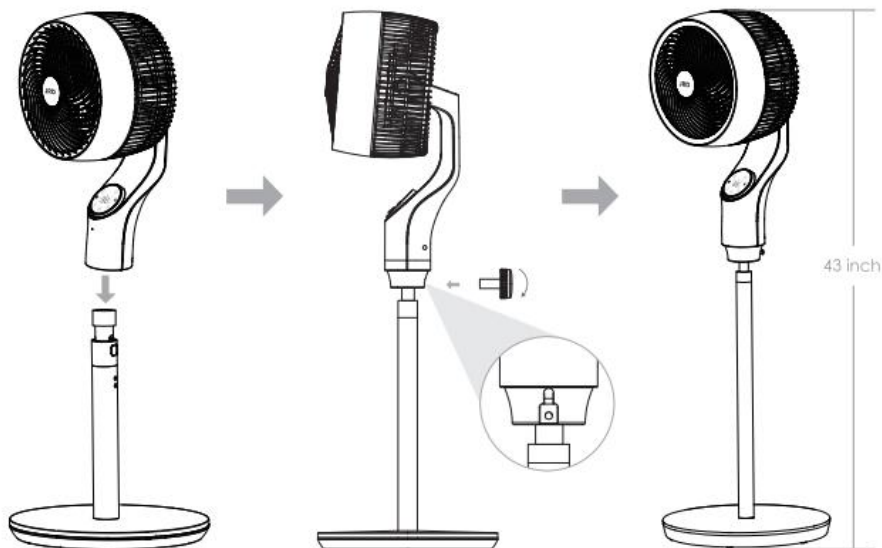


3. Houd de schakelaar van de telescopische steel ingedrukt om de hoogte vrij te verstellen.

(Afbeelding 3) . **Let op:** de telescopische steel is zeer elastisch, wees

voorzichtig voor uw veiligheid. tijdens gebruik.

Fig.3

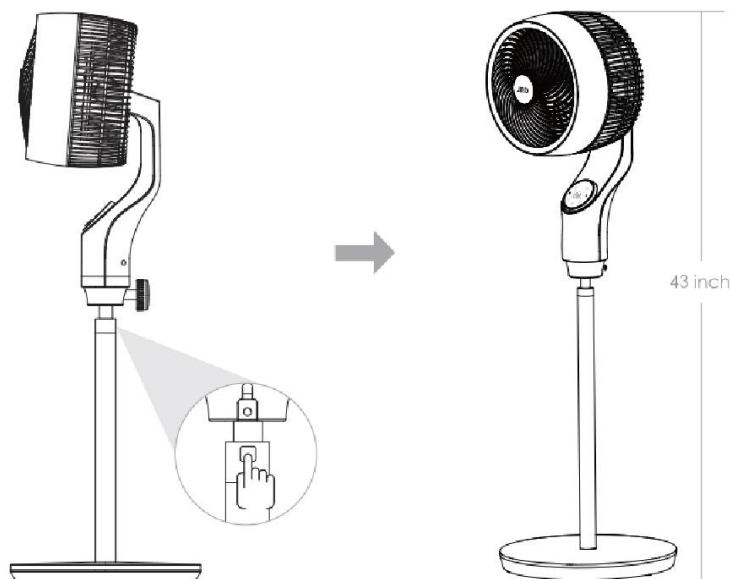

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Snelstartgids voor de afstandsbediening

1.  "AAN/UIT"

Druk één keer om in/uit te schakelen.

2.  "Links-rechts oscillerend"

Druk één keer om 70° naar links en rechts te draaien.

3.  "Op en neer oscillerend"

Druk één keer om de oscillatie 85° op en neer te laten bewegen.

4.  "Timer : Druk één keer om de



timer te starten (1-24 uur)"

5. "  "Snelheids-/timerinstelling"

Druk één keer om de windsnelheid/timer te verhogen.

6. "  "Snelheids-/timerinstelling"

Druk één keer om de windsnelheid/timer te verlagen.

7. "  "Stille modus"


Druk één keer om naar de stille modus te gaan.

Kinderveiligheidsslot 

Druk één keer om de kinderbeveiliging in/uit te schakelen (houd de "+" en " - " knoppen op het paneel tegelijk ingedrukt om de kinderbeveiliging in/uit te schakelen).

9." M "Slimme modus

Druk één keer om te kiezen uit: babywind - comfortabele wind - sterke wind - AI
Intelligente windsnelheidsmodus - Vrije keuzemodus.

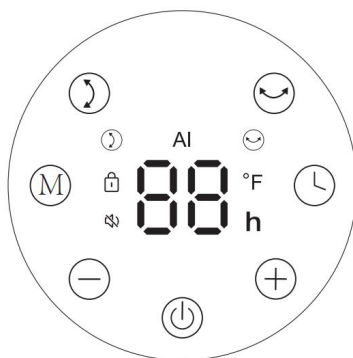

Baby Wind --- Standaard windsnelheid 0l .

Comfortabele wind --- Standaard windsnelheid 16.

Sterke wind --- Standaard windsnelheid 32.


Intelligente windsnelheidsmodus -- Automatische aanpassing van de luchtsnelheid afhankelijk van de kamertemperatuur.

Vrije modus --- pas de windsnelheid en versnellingsgrootte naar wens aan. Opmerking: Wanneer de bovenstaande 4 modi zijn geselecteerd, druk dan nogmaals op "+" en "" om Voeg alleen de windsnelheid toe, en

het schakelt automatisch over naar de vrije selectiemodus.

BATTERIJEN


Verwijder de kaart in de richting van de pijl om de afstandsbediening in te schakelen.

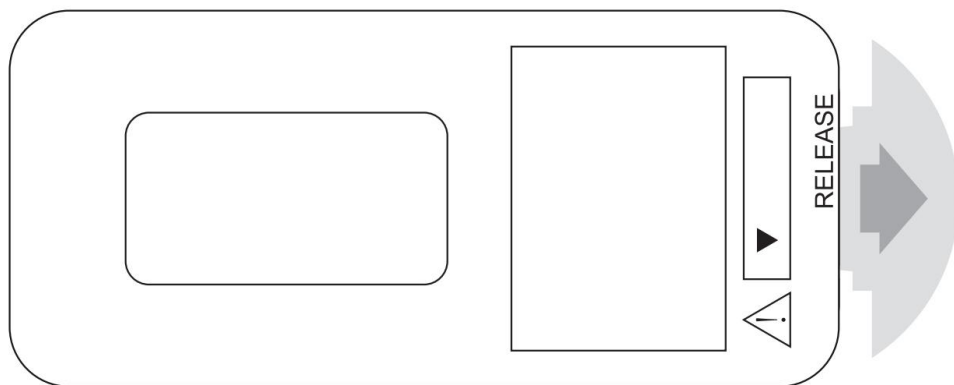

Vervang de batterij door een nieuwe. OPMERKINGEN:

1. Druk op de knop naast het batterijklepje om de batterij los te maken. omslag.
2. Plaats een CR20 32 lithiumbatterij en zorg ervoor dat de "+" kant naar voren wijst. omhoog zoals weergegeven in het diagram.
3. Nadat de batterij is geplaatst, drukt u het batterijklepje dicht.

Remote Control Battery Cover

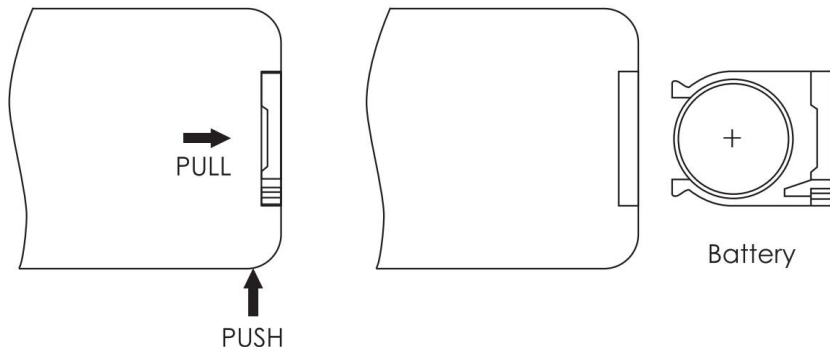

C. WAARSCHUWING VOOR DE BATTERIJ ZOALS HIERONDER

1. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. Als een kind de batterij inslikt... Als u per ongeluk de batterij hebt verwijderd, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
2. Niet opladen of in het vuur gooien om explosie of lekkage te voorkomen.
3. Bewaar het op een droge en koele plaats.
4. Veeg de batterij schoon voor gebruik.
5. Plaats de batterij in de juiste richting.

d. BEDIENING MET DE AFSTANDSBEDIENING

Richt de afstandsbediening op de ontvanger voor de ventilator en druk op de knop. gewenste knop. De afstandsbediening werkt op een afstand van maximaal vijf meter. meter 16ft en de hoek van 30 graden inbegrepen tussen rechts en links vanaf de receptor.

Let op: de batterijen moeten uit de afstandsbediening worden verwijderd voordat u deze gebruikt. wordt gesloopt en op de juiste manier afgevoerd.

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730





Upgrade · The Home Creator Way

Piedestalfläkt

MODELL: FXH23001DC

MODELL: FXH23001DC



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



WARNING

FÖRTÄRINGSRISK : Denna produkt innehåller ett knappcells batteri eller myntbatteri.

· **DÖDSFALL** eller allvarliga skador kan inträffa vid förtäring.

· Ett sväljt knappcells batteri eller myntbatteri kan orsaka **interna kemiska störningar**

Brinner på så lite som **2 timmar** .

· **FÖRVARA** nya och använda batterier **UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN**

· **Sök omedelbart läkarvård** om du misstänker att ett batteri är sväljas eller förs in i någon del av kroppen.



FÖRTÄRINGSRISK : Denna produkt innehåller ett knappcells batteri eller myntbatteri.

· **DÖDSFALL** eller allvarliga skador kan inträffa vid förtäring.

· Ett sväljt knappcells batteri eller myntbatteri kan orsaka **interna kemiska störningar**

Brinner på så lite som **2 timmar** .

· **FÖRVARA** nya och använda batterier **UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN**

· **Sök omedelbart läkarvård** om du misstänker att ett batteri är sväljas eller förs in i någon del av kroppen.



FÖRSIKTIGHET

8. Demontera, kortsluta, ladda eller värm inte batteriet, annars kan batteriets innehåll läcka och komma i kontakt med ögonen, eller orsaka att batteriet överhettas eller exploderar.

2. Om ett batteri sväljs, kontakta omedelbart läkare.

FCC-information:

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.


Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs och följ alla viktiga meddelanden på apparaterna. Förvara denna manual på ett säkert ställe för framtida bruk.
2. Produkter bör installeras av vuxna. Produkter som involverar kretsar rekommenderas att installeras under ledning av professionella personer.
3. Produkterna bör installeras utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika oavsiktlig förtäring av smådelar.
4. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar under monteringen.
5. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Kontrollera före användning om nätsladden är skadad. Använd den inte om så är fallet. Denna apparat är avsedd för vuxna. Barn under 18 år och personer med fysiska, sensoriska eller intellektuella begränsningar bör använda den under överinseende av vuxna, få säkerhetsinstruktioner och fullt förstå riskerna innan den används .
7. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
8. Stäng av strömmen först när du utför underhåll eller flyttar produkten, eller när det uppstår någon onormal situation.
9. För att undvika fel, använd produkten med reglerad spänning och frekvens.
10. Dra inte i eller anslut strömsladden om dina händer är våta.
11. Se till att kontakten och uttaget är skyddade från vatten.
12. Dra inte rakt i nätsladden när du använder den. Se till att nätsladden har en U-form (se bilden nedan) för att undvika att vatten kommer in i uttaget längs nätsladden.

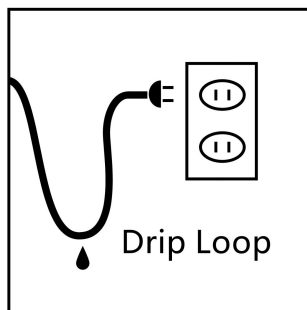

13. Använd inte produkten nära brandfarliga föremål.
14. Innan du använder produkten, kontrollera om det finns några skador på nätsladden. Om så är fallet, använd inte produkten. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
15. Installera inte om produkten för att undvika eventuella fel.



Varsel:

1. Instruktionerna för sladd och kontakt enligt nedan:
 - (1) Använd inte fläkten med skadad sladd eller kontakt. Om den är skadad Återvända till en auktoriserad serviceverkstad för undersökning och/eller reparation.
 - (2) Dra inte sladden under mattor. Täck inte över sladden med plädar, löpare eller liknande. Placera inte sladden under möbler eller apparater. Håll sladden borta från trafikerade områden där den kan vara snubblade över.
2. Fläkten bör användas med lägre spänning än nominell.
3. Anslut strömmen först efter att fläkten är helt monterad.
4. Stick aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål genom skyddsringen. locket när fläkten är igång.
5. Dra ur kontakten ur uttaget när den inte används, och när du flyttar fläkten från en plats till en annan. en annan, innan du sätter på eller tar av delar, och före rengöring.
6. Se till att fläkten står på en stabil yta när den är i drift för att undvika att den välter.
7. Använd inte fläkten nära fönstret . Fukt kan skapa elektrisk fara.
8. Endast för inomhusbruk.

PARAMETERLISTA


Modell	FXH23001DC
Spänning	AC120V 60Hz
Total effekt	33 W

DELAR OCH HÅRDVAROR

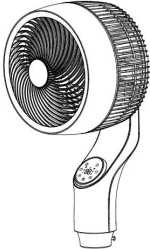 INSTRUKTIONSMANUAL * 1 st	 Bas	 Avlägsen kontrollera
 Stång	 Kropp	


MONTERING INSTRUKTIONER

1. Basinstallation: Sätt i den långa teleskopstången (33,5 – 46,8 cm) i basen hålet, rikta sedan in de L-formade skruvarna med stolpens skruvhål och vrid medsols ordentligt (bild 1)

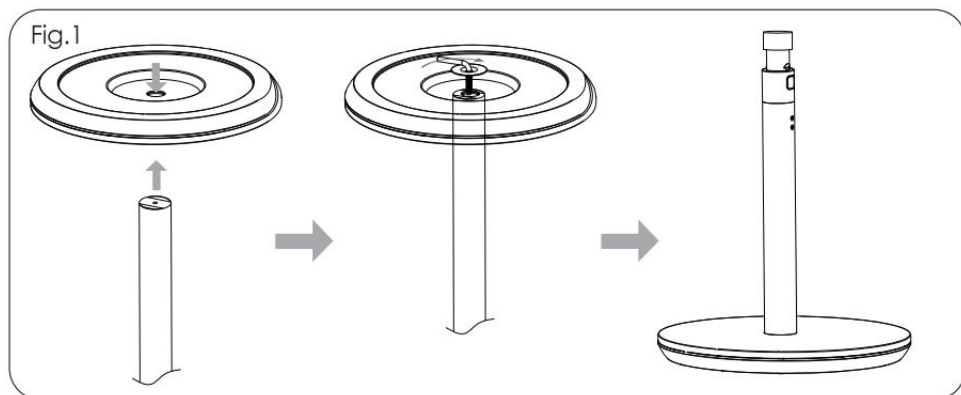


2. Montering av karossen: placera basen och stången på plan mark, fäst karossen på stången och dra åt låsskruven. (Fig. 2)

Fig.2

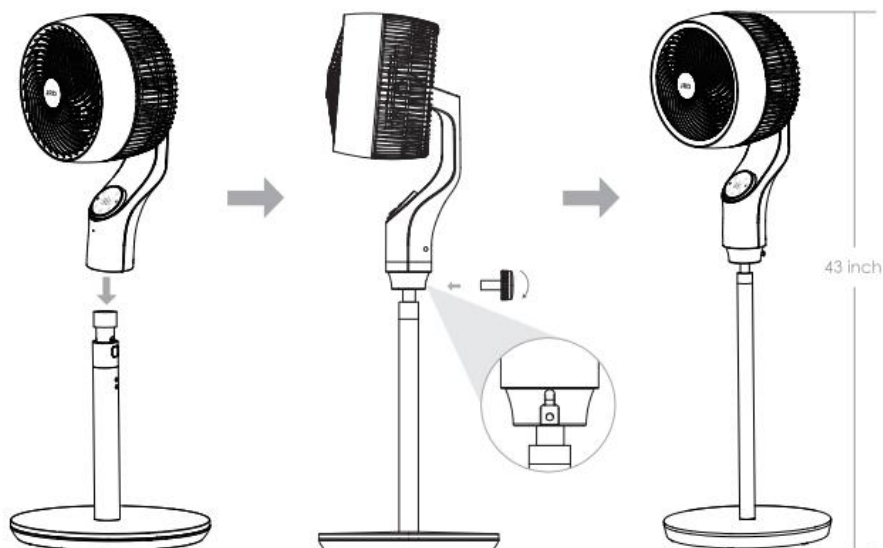

3. Tryck och håll in teleskopstångsbrytaren för att justera höjden fritt (Bild 3) . **Obs:** Teleskopstången är mycket elastisk, var försiktig för säkerhets skull. under användning.

Fig.3

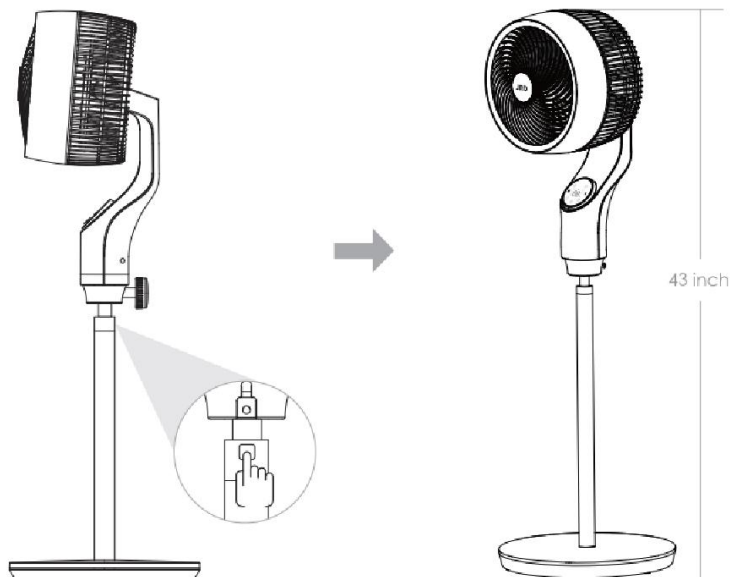

BRUKSANVISNING

Snabbstartguide för fjärrkontroll



"PÅ/AV"

Tryck en gång för att slå PÅ/AV



"Vänster-höger oscillerande"

Tryck en gång för att oscillera 70°
vänster-höger



"Upp-ner-oscillerande"

Tryck en gång för att oscillera 85°
uppåt/nedåt



"Timer : Tryck en gång för att
ställa in timern (1–24 timmar)



5. "  "Justering av hastighet/timer"

Tryck en gång för att öka
vindhastigheten/timern

6. "  "Justering av hastighet/timer"

Tryck en gång för att minska
vindhastigheten/timern

7. "  "Tyst läge"


Tryck en gång för tyst läge

"  "Säkerhetsbarnlås"

Tryck en gång för att slå PÅ/AV
säkerhetsbarnlåset (tryck och håll ner "+"
och " - " på panelen samtidigt för att slå
PÅ/AV säkerhetsbarnlåset).

9." M "Smartläge"

Tryck en gång för att välja babyvind -
behaglig vind - stark vind - AI intelligent
vindhastighetsläge - Fritt val-läge i sin tur.

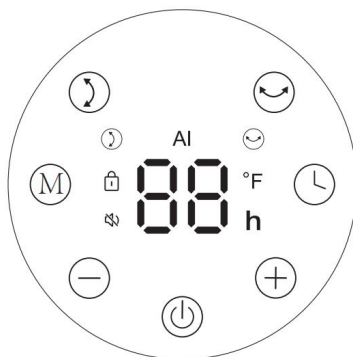

Babyvind --- Standardvindhastighet på 0 l .

Bekväm vind --- Standardvindhastighet 16.


Stark vind --- Standardvindhastighet 32.

AI intelligent vindhastighetsläge -- Automatisk justering av
lufthastighet enligt rumstemperaturen.

Friläge --- justera vindhastighetsväxelns storlek efter behag Obs: När
ovanstående 4 lägen är valda, tryck på "+" och "" igen för att justera
vindhastigheten, så växlar den automatiskt till fritt val- läge


BATTERIER

Ta ut kortet i pilens riktning för att slå på fjärrkontrollen.

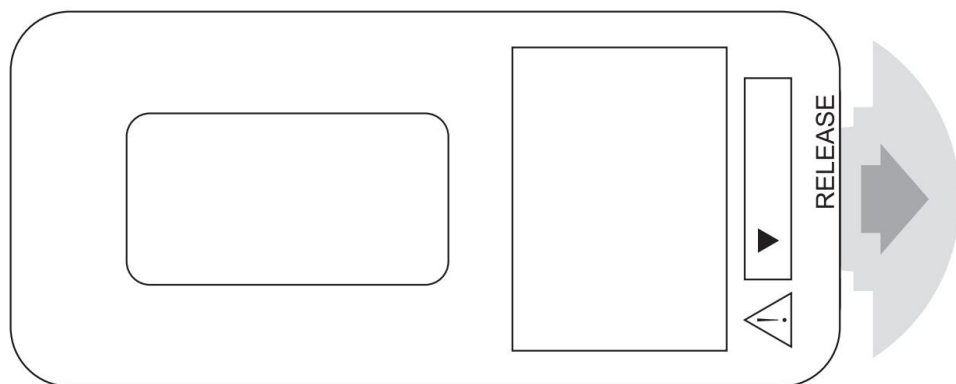

Byt ut mot ett nytt batteri. OBS!

1. Tryck på knappen bredvid batteriluckan för att lossa batteriet. täcka.
2. Sätt i 1xCR20 32 litiumbatteri och se till att "+"-sidan är vänd upp som visas i diagrammet.
3. När batteriet är installerat, tryck batteriluckan stängd.

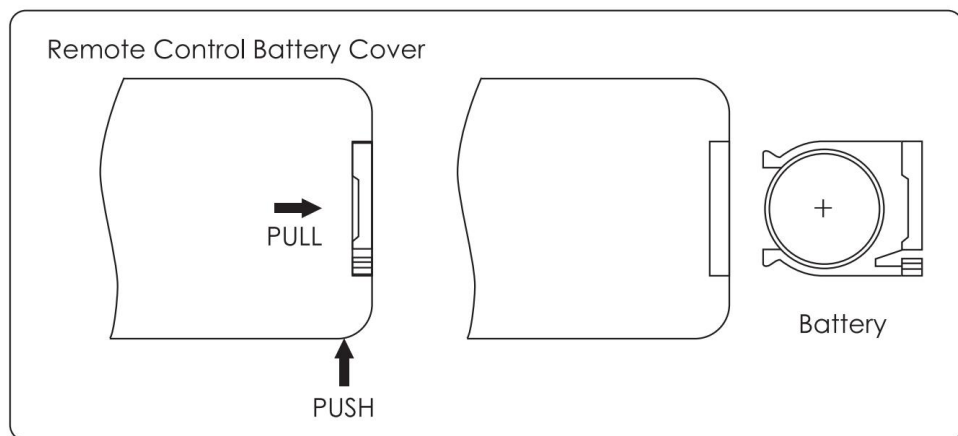

C. BATTERIVARNING ENLIGT NEDAN

1. Förvara batteriet utom räckhåll för barn. Om ett barn sväljer det batteriet av misstag, kontakta omedelbart läkare.

2. Ladda inte eller kasta i eld för att undvika explosion eller läckage.
3. Förvara den på en torr och sval plats.
4. Torka av batteriet före användning.
5. Sätt i batteriet i rätt riktning.

d. ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN

Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren framför fläkten och tryck på önskad knapp. Fjärrkontrollen fungerar på avstånd på upp till fem meter l6ft och vinkeln på 30 grader mellan höger och vänster från receptorn.

Obs: Batterierna måste tas ut ur fjärrkontrollen innan den skrotas och kasseras på rätt sätt .

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

