En

Landscape path lights B04-2510A-GP5CCT-EU-A

Thank you for purchasing our products. To ensure a better shopping experience, please follow the instructions for use step by step.

Notes/Warnings:


1. Before installing the luminaire, please inspect the product carefully for any damage.
2. Please prepare a power supply with an output of DC 12-24V or AC 12-24V before installation.
3. Disassembly and modification of the luminaire are prohibited during the product warranty period.
4. The LED module is non-replaceable. If it is damaged or has reached the end of its service life, the entire luminaire must be replaced.
5. Do not stare directly at the LED light-emitting surface at close range for an extended period, to prevent eye injury
6. To ensure normal operation, please use a power supply voltage as specified in the product manual.

Warning: This is a low-voltage electrical product and must never be directly connected to high-voltage mains electricity for domestic use!

Parameter list:

Model	Input Voltage	Power	CRI	Color Temperature	Luminous Flux	IP Rating	Ta
CMD001CW	12-24V/AC-DC	6W	>80	2200K-6500K	660LM	IP66	-25°C-40°C


Product illustration:

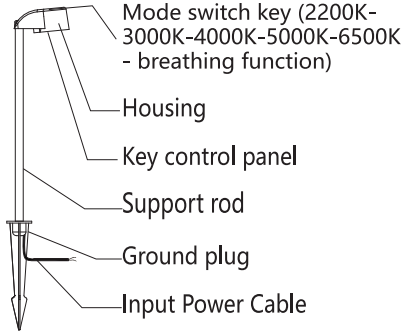

Remote control function description:

ON OFF

50% brightness: Press this key in working mode to reduce the light brightness to 50%.

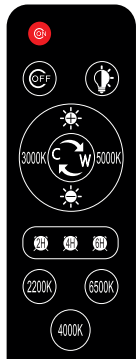

Brightness adjustment key + (15% -100%).

Brightness adjustment key - (100% -15%).

2H: Press this key in working mode to set it successfully. The light will flash rapidly twice and then go out after 2 hours of timing.

4H: Press this key in working mode to set it successfully. The light will flash rapidly twice and then go out after 4 hours of timing.

6H: Press this key in working mode to set it successfully. The light will flash rapidly twice and then go out after 6 hours of timing.

Press this key in working mode for a breathing gradient of 2200K-6500K color temperature.

2200K 3000K 4000K 5000K 6500K Color temperature key: In the lighting mode, press the corresponding color temperature key to switch the color temperature of the light.


Note: For remote control code matching, within 60 seconds after the lamp is turned on, long press the 4000K key on the remote control. If the lamp light flashes rapidly twice, it indicates successful code matching. (If the remote control is lost, repeat the code matching step with a new remote control and the lamp will work normally.)

One remote control can control multiple lights simultaneously, but one light can only be matched with one remote control.

Memory function: After adjusting the mold test, if the light goes out and is turned on again, it will return to the last lighting mode.

Light Control Driver Function Description:

Light Sensor: In AUTO or timer mode, avoid direct light on the sensor at night. (If light shines on it, the sensor may detect "daytime" and stop working, causing flickering. Move the light away to restore normal operation.)

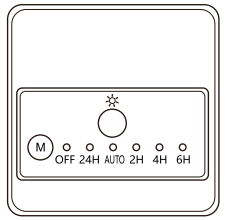

M Button: Short press the button, OFF/24H/AUTO/2H/4H/6H function cycle switching

OFF: Indicator light shows power is off.

24H: Indicator light shows 24-hour always-on mode.

AUTO: Indicator light shows auto mode – turns on at night, off at dawn.


2H: Indicator light shows timer mode – stays on for 2 hours, then turns off (night mode only).

4H: Indicator light shows timer mode – stays on for 4 hours, then turns off (night mode only).

6H: Indicator light shows timer mode – stays on for 6 hours, then turns off (night mode only).


Memory Function: The light remembers your last setting. When turned on again, it will resume the previously selected mode.

Assembly Instructions Diagram:

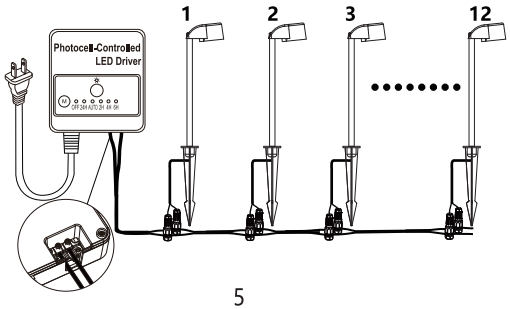


Connecting the Power Cable:


1. Carefully use a sharp knife to separate the two wires of the main power cable.




2. Insert each of the two wires into the grooves of the connector base.




3. Press the middle part of the connector down so that the contact pins penetrate the wires.




4. Screw the middle part and the base of the connector together tightly.




5. Take a piece of cable from the light and thread it through the union nut at the top end of the connector.




6. Tighten the union nut and screw it together with the middle part of the connector.



7. Now, connect the two wires of the light to the two wires of the main power cable (following the previous steps).



8. Gently pull on the connection points to check for a secure fit.



General Troubleshooting:

If the issue is not due to improper installation, please confirm whether it is caused by the following reasons. If the problem persists after trying the methods below, stop using the product immediately and contact a qualified professional or your retailer for assistance.

1.If the luminaire does not operate when powered on, disconnect the power and check whether the wiring connections at the luminaire are secure and proper.

2.If the connections are correct, check that the supply voltage matches the rated voltage specified for this luminaire, and inspect for any other circuit faults.

FC UK CA IP66

Manufacturer:tongyue guangdian keji jiangmen co.,ltd
Address:jiangmenshi pengjiangqu hetangzhen kangxishangweibeisanlu 6 hao 1dong 301 guangdong China（E-mail:tongyueled@163.com）

UK REP
CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Tel:+447419325266 E-mail: info@cetproduct.com

MADE IN CHINA

De

Landschaftsbeleuchtung B04-2510A-GP5CCT-EU-A

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Um ein perfektes Erlebnis zu gewährleisten, bitte befolgen Sie die Schritte in dieser Anleitung.

Hinweise/Warnungen:

1. Überprüfen Sie die Leuchte vor der Installation sorgfältig auf Beschädigungen.
2. Vor der Installation benötigen Sie ein Netzteil mit folgender Ausgangsleistung: DC 12-24V oder AC 12-24V.
3. Das Zerlegen oder Modifizieren der Leuchte während der Garantiezeit ist untersagt.
4. Das LED-Modul ist nicht austauschbar. Bei Defekt oder Erreichen der Lebensdauer muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
5. Schauen Sie nicht aus nächster Nähe und über längere Zeit direkt auf die leuchtende LED-Oberfläche, um Augenschäden zu vermeiden.
6. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, verwenden Sie bitte eine Stromversorgung mit der in dieser Anleitung angegebenen Spannung.

   WARNUNG: Dies ist ein Niedervoltprodukt. Darf NIEMALS direkt an haushaltsüblichen Hochvoltstrom (230V) angeschlossen werden!!!!


Produktdatenblatt

1

De

Modell	Eingangsspannung	Leistung	CRI	Farbtemperatur	Lichtstrom	Schutzart	Ta
CMD001CW	12-24V/AC-DC	6W	>80	2200K-6500K	660LM	IP66	-25°C-40°C

Produktillustration

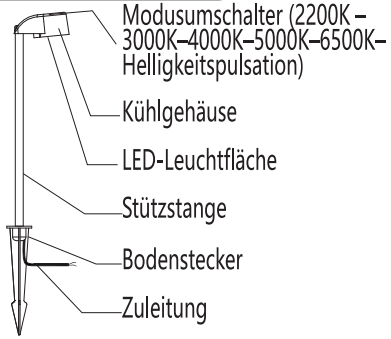


Funktionsbeschreibung der Fernbedienung

Ein-/Aus-Taste Aus-Taste

Im Betriebsmodus wird durch Drücken dieser Taste die Beleuchtungsstärke auf 50 % reduziert.

2

De

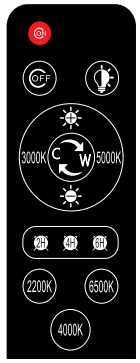

Helligkeitsregler + (15 %–100 %)

Helligkeitsregler - (100 %–15 %)

Im Betriebsmodus blinkt die Leuchte nach erfolgreichem Einstellen zweimal kurz auf; nach 2 Stunden erlischt sie.

Im Betriebsmodus blinkt die Leuchte nach erfolgreichem Einstellen zweimal kurz auf; nach 4 Stunden erlischt sie.

Im Betriebsmodus blinkt die Leuchte nach erfolgreichem Einstellen zweimal kurz auf; nach 6 Stunden erlischt sie.

Im Betriebsmodus: Durch Drücken dieser Taste wechselt die Farbtemperatur stufenlos zwischen 2200 K und 6500 K.

2200K 3000K 4000K 5000K 6500K 2200 K/4000 K/6500 K – Farbtemperatur per Tastendruck

Hinweis: Zur Programmierung der Fernbedienung: Halten Sie innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten der Leuchte die Taste 4000K auf der Fernbedienung gedrückt.

3

De

Wenn die Leuchte zweimal kurz blinkt, ist die Programmierung erfolgreich. (Bei Verlust der Fernbedienung wiederholen Sie diese Schritte mit einer neuen Fernbedienung, um sie in Betrieb zu nehmen.)


Eine Fernbedienung kann mit N Lampen gekoppelt werden, wobei jede Lampe nur mit einer Fernbedienung gekoppelt werden kann.

Speicherfunktion: Nachdem die Einstellung vorgenommen wurde, schaltet sich die Lampe nach dem Ausschalten wieder im gleichen Modus ein wie zuvor.

Beschreibung der lichtgesteuerten Antriebsfunktion

Lichtsensor: Im Modus "AUTO / Timer" darf nachts kein Licht direkt auf den Sensor fallen. (Falls Licht auf den Sensor trifft, interpretiert dieser dies als Tag, und der Strahler schaltet sich ab oder beginnt zu flackern.
Sobald die störende Lichtquelle entfernt wird, funktioniert der Strahler wieder normal.)

"M-Taste": Kurzes Drücken dieser Taste schaltet zyklisch durch die Funktionen: OFF → 24H → AUTO → 2H → 4H → 6H.

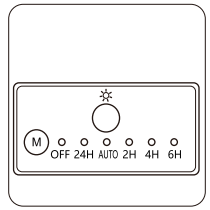

OFF: LED leuchtet dauerhaft. Das Gerät ist ausgeschaltet.

4

De

24H: LED leuchtet dauerhaft. 24-Stunden-Dauerbetriebsmodus ist aktiv.

AUTO: LED leuchtet dauerhaft. Nachtmodus aktiv (Automatische Beleuchtung von der Abend- bis zur Morgendämmerung).


2H: LED leuchtet dauerhaft. Automatisches Ausschalten nach 2 Stunden (wirkt nur im AUTO-Modus).

4H: LED leuchtet dauerhaft. Automatisches Ausschalten nach 4 Stunden (wirkt nur im AUTO-Modus).

6H: LED leuchtet dauerhaft. Automatisches Ausschalten nach 6 Stunden (wirkt nur im AUTO-Modus).

Merkspeicher-Funktion: Die letzte gewählte Einstellung vor dem Ausschalten wird automatisch gespeichert und beim nächsten Einschalten wieder aktiviert.

Montageanleitung

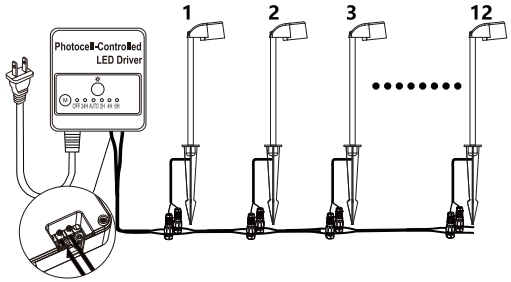

5


De

Montage der Stromkabelverbindung


1. Trennen Sie vorsichtig mit einem scharfen Messer die beiden Drähte des Hauptstromkabels.




2. Setzen Sie die beiden Drähte jeweils in die Nuten der Verbinderbasis ein.



3. Drücken Sie den Mittelteil des Verbinders nach unten, sodass die Kontaktstifte in die Drähte eindringen.




4. Schrauben Sie den Mittelteil und die Basis des Verbinders fest zusammen.




6

De


5. Nehmen Sie ein Stück Kabel des Strahlers und führen Sie es durch die Überwurfmutter am oberen Ende des Verbinders.




6. Ziehen Sie die Überwurfmutter fest und schrauben Sie sie mit dem Mittelteil des Verbinders zusammen.



7. Verbinden Sie nun die beiden Drähte des Strahlers jeweils mit den beiden Drähten des Hauptstromkabels (gemäß der vorherigen Schritte).



8. Ziehen Sie vorsichtig an den Verbindungsstellen, um einen festen Sitz zu überprüfen.



7

De

Fehlerdiagnose:

Wenn das Problem nicht auf eine fehlerhafte Verkabelung oder eine abweichende Versorgungsspannung zurückzuführen ist, stellen Sie die Nutzung bitte sofort ein und wenden Sie sich zur Unterstützung an einen Fachmann oder Ihren Händler.

1. Wenn die Leuchte nach dem Einschalten der Stromversorgung nicht ordnungsgemäß funktioniert (nicht leuchtet oder flackert), trennen Sie sie sofort vom Stromnetz. Überprüfen Sie anschließend, ob die Verbindung zwischen dem Hauptstromkabel und den Kabeln des Strahlers vollständig und korrekt hergestellt wurde. Die beiden Drähte des Strahlers müssen jeweils mit den beiden Drähten des Hauptkabels verbunden sein. Wenn beispielsweise die Kontaktstifte das Hauptstromkabel nicht durchdringen oder die Verbindungskabel des Strahlers keinen guten Kontakt zum Hauptstromkabel haben, funktioniert die Leuchte nicht ordnungsgemäß.
2. Wenn die Verkabelung in Ordnung ist, überprüfen Sie bitte, ob die Versorgungsspannung den Anforderungen entspricht oder ob andere Leitungsstörungen vorliegen.

CE **IP66**

Manufacturer:tongyue guangdian keji jiangmen co.,ltd
Address:jiangmenshi pengjiangqu hetangzhen kangxishangweibeisanlu 6 hao 1dong 301 guangdong China(E-mail:tongyueled@163.com)

EC REP CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Dluga 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 Email:info@cetproduct.com

Hergestellt in China MADE IN CHINA