



Thermostatic Shower Installation Guide

Guide d'installation de la douche thermostatique

A-15(YF)



BR0103906
Model:A



BR0104010
Model:B



BR0104312
Model:C

CONTENT

1.Installation Condition-----	1
2.Two-Function Thermostatic Shower Set(Model:A) -----	2
3.Three-Function Thermostatic Shower Set (Model:B) -----	8
4.Four-Function Thermostatic Shower Set (Model:C) -----	15
5.Clean And Maintenance-----	23




CONTENU

1.Conditions d'installation-----	1
2.Ensemble de douche thermostatique à deux fonctions(Modèle:A)-----	3
3.Ensemble de douche thermostatique à trois fonctions (Modèle:B)-----	9
4.Ensemble de douche thermostatique à quatre fonctions (Modèle:C)---	16
5.Nettoyage et entretien-----	23




◆ **Installation Condition**
◆ **Conditions d'installation**

1. Check the accessories list to verify that all parts are complete in this package.
2. Do not disassemble the main body by yourself.
3. Connect inlet pipes to supply valves.
4. Make sure inlet pipes and supply valves have no impurities and are cleaned, with no impurities in the pipeline.
5. After installation, check all joints for leakages.
6. Do not leave the rain shower system exposed to a severely corrosive environment.


1. Vérifiez la liste des accessoires pour vérifier que toutes les pièces sont complètes dans ce colis.
2. Ne démontez pas le corps principal vous-même.
3. Connectez les tuyaux d'entrée aux vannes d'alimentation.
4. Assurez-vous que les tuyaux d'entrée et les vannes d'alimentation ne présentent aucune impureté et sont propres, sans impuretés dans la canalisation.
5. Après l'installation, vérifiez toutes les joints pour détecter les fuites.
6. Ne laissez pas le système de douche de pluie exposé à un environnement très corrosif.

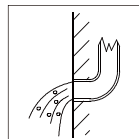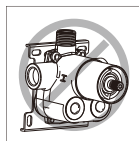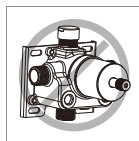

YOU MAY NEED:
VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN:



◆ **Two-Function Thermostatic Shower Set**
Model:A
Accessories List

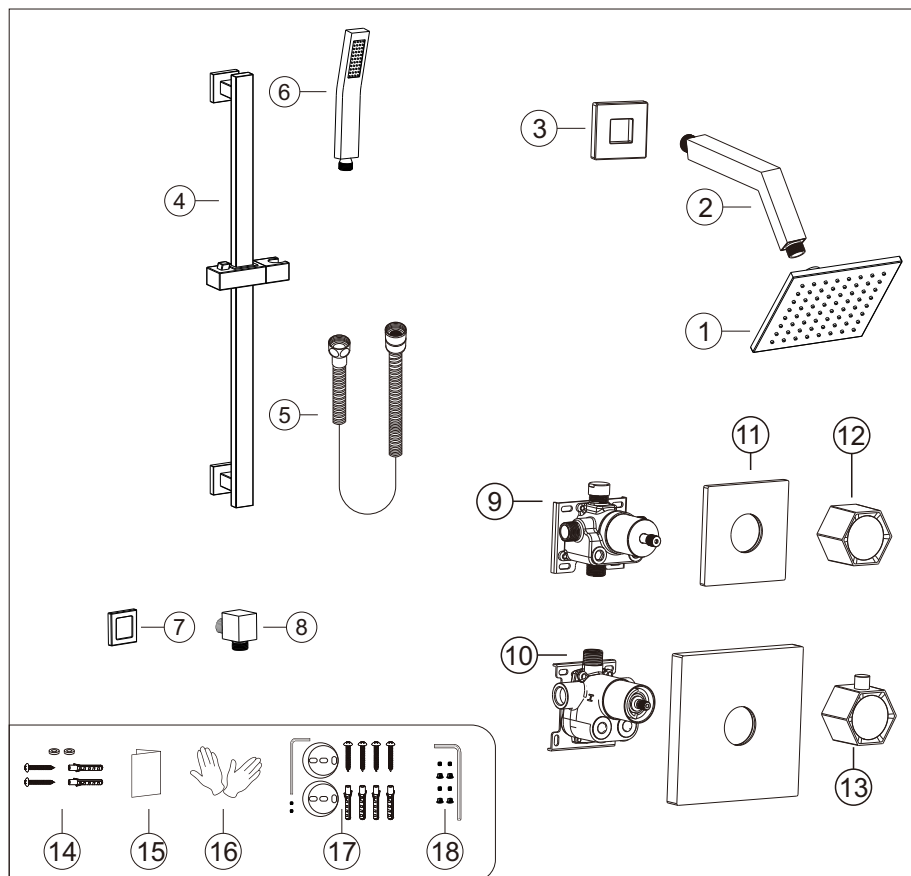


No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty
1	Shower head	1	10	Thermostatic Valve Body	1
2	Shower arm	1	11	Deck plate	2
3	Shower arm cup	1	12	Water diverter	1
4	Lifting rod	1	13	Handle	1
5	Shower hand	1	14	Main body spare parts	2set
6	Shower hose	1	15	Instruction manual	1
7	Cup	1	16	Gloves	2
8	Connector	1	17	Lifting rod parts	1set
9	Diverter Body	1	18	Handle parts	1set

◆ Ensemble de douche thermostatique à deux fonctions

Modèle:A

Liste des accessoires

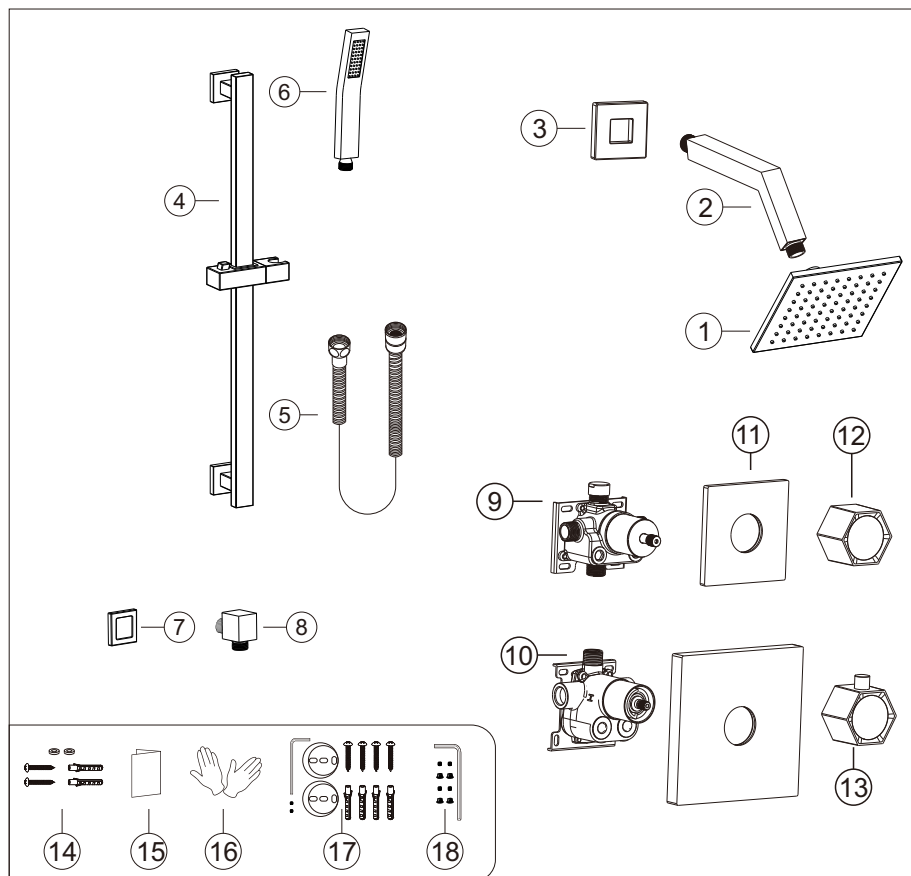


No.	Nom de la pièce	Qté	No.	Nom de la pièce	Qté
1	Pomme de douche	1	10	Corps de valve thermostatique	1
2	Bras de douche	1	11	Plaque de support	2
3	Rosace de bras de douche	1	12	Inverseur d'eau	1
4	Barre de levage	1	13	Poignée	1
5	Douchette	1	14	Pièces de rechange du corps principal	2jeu
6	Flexible de douche	1	15	Manuel d'instructions	1
7	Rosace de raccord	1	16	Gants	2
8	Raccord	1	17	Pièces de la barre de levage	1jeu
9	Corps du déviateur	1	18	Pièces de la poignée	1jeu

◆ Essential Dimensions & Water Pipe Line


◆ Dimensions essentielles et conduite d'eau

Unit: mm/inch
Unité : mm/pouce

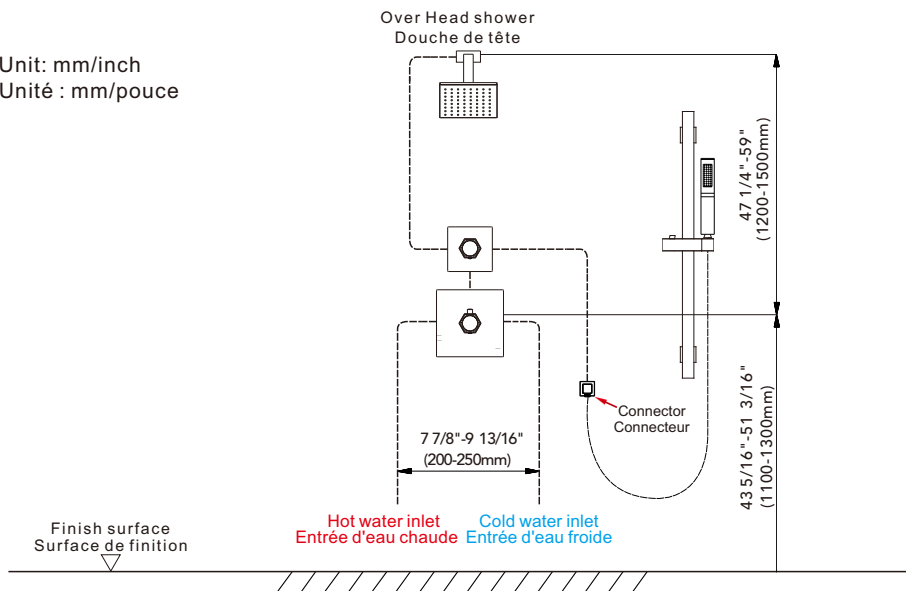

◆ The Installation Depth of Connector and Shower Arm

◆ La profondeur d'installation du raccord et du bras de douche

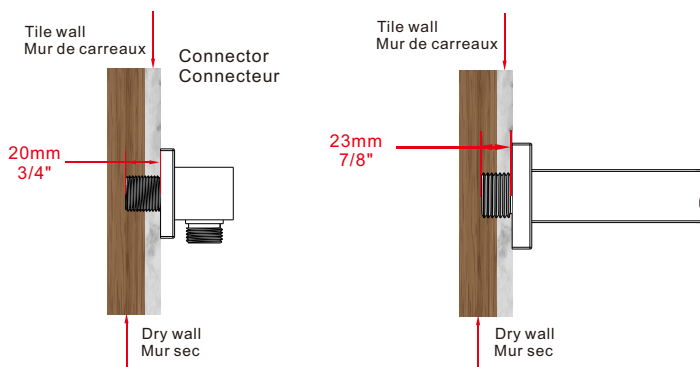

The thickness of the tile must be calculated for installation.


Connector size of male thread: USA: $\frac{1}{2}''$ -14NPT, Canada: $\frac{1}{2}''$ -14NPT, Europe: G1/2".

L'épaisseur de la tuile doit être calculée pour l'installation.

Taille du connecteur du filetage mâle : USA : $\frac{1}{2}''$ -14NPT, Canada : $\frac{1}{2}''$ -14NPT, Europe : G1/2".

◆ Installation Depth of Main Body

◆ Profondeur d'installation du corps principal

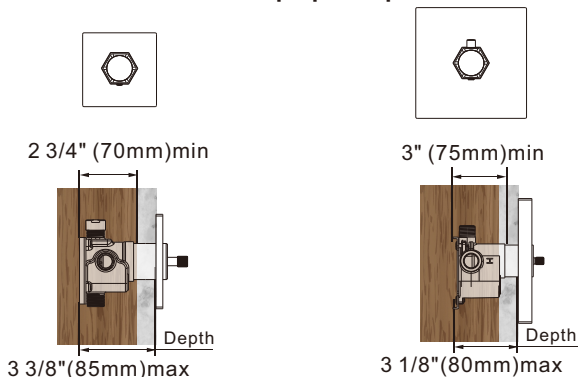


- Notice:** 1. The installation depth of the main body should be no less than 3" (75mm) and no more than 3 1/8" (80mm), including the thickness of the tile. Otherwise, the deck plate cannot be installed.
2. The installation depth of the dividing water handwheel should be no less than 2 3/4" (70mm) and no more than 3 3/8" (85mm), including the thickness of the tile. Otherwise, the deck plate cannot be installed.
3. The opening size of ceramic tile shall be smaller than the deck plate size.

- Remarque:** 1. La profondeur d'installation du corps principal ne doit pas être inférieure à 3" (75mm). Et pas plus de 3 1/8" (80mm), y compris l'épaisseur de la tuile. Sinon, La plaque de pont ne peut pas être installée.
2. La profondeur d'installation du volant d'eau en division ne doit pas être inférieure à 2 3/4" (70mm) et pas plus de 3 3/8" (85 mm), y compris l'épaisseur de la tuile. Sinon, la plaque de pont ne peut pas être installé.
3. La taille de l'ouverture des carreaux de céramique doit être inférieure à celle du plaque de pont.

◆ Piping Instructions Before Tiling


◆ Instructions de tuyauterie avant la pose du carrelage

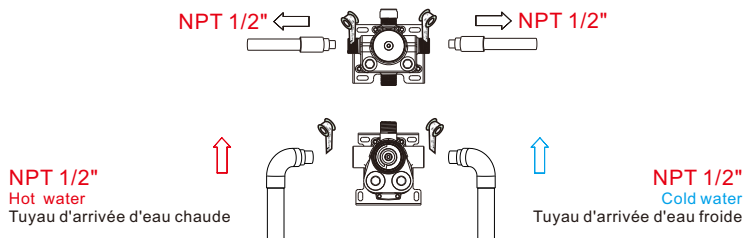

- As shown in the figure, the inlet and outlet pipes are pre-buried. Please pay attention to the correct direction of installing the pre-buried main body.
 - Install the hot and cold water inlet pipes and three mixed water outlet pipes connected to shower head, hand shower holder and body jet pipes separately.
 - Before tiling, turn on the water to test whether the left and right inlet pipes are tightly connected without leakage. Then, adjust the flow switch to be on to check the mixed outlet pipes for leakages.
 - The handwheel can be installed according to the customer's preference, and the DIY arrangement shape.
- Comme le montre la figure, les tuyaux d'entrée et de sortie sont pré-enfouis. Veuillez prêter attention à la direction correcte pour installer le corps principal pré-enfoui.
 - Installez séparément les tuyaux d'entrée d'eau chaude et froide ainsi que les trois tuyaux de sortie d'eau mélangée connectés au pommeau de douche, au support de douche à main et aux tuyaux de jet pour le corps.
 - Avant de carrelage, ouvrez l'eau pour tester si les tuyaux d'entrée gauche et droit sont bien connectés sans fuite. Ensuite, ajustez l'interrupteur de débit pour vérifier les fuites des tuyaux de sortie mélangés.
 - La roue à main peut être installée selon la préférence du client et la forme d'agencement DIY.

◆ Main Body Valve Installation ◆ Installation de la vanne du corps principal

Step1 Étape1

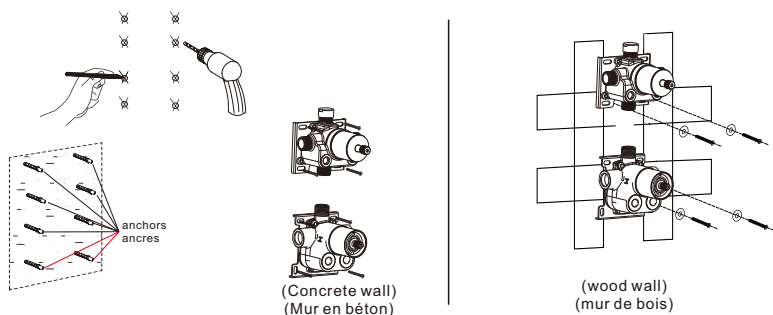

1. Make marks according to the size of the main body valve, and then drill anchors into the wall (concrete wall).

2. Lock the main body to wood directly with screws (wood wall).

3. When installing the main body, please mark the UP side up and do not install it upside down.

▲ Please note that the level meter should be parallel to the wall; otherwise, the deck plate cannot be installed.


1. faire des marques en fonction de la taille de la vanne du corps principal, puis percer des ancrages dans le mur (mur en béton).

2. fixer le corps principal au bois directement à l'aide de vis (mur en bois).

3. Lors de l'installation du corps principal, veuillez marquer le côté UP vers le haut et ne pas l'installer à l'envers.

▲ Veuillez noter que l'indicateur de niveau doit être parallèle au mur ; sinon, la plaque de pont ne peut pas être installée.

Step2 Étape2

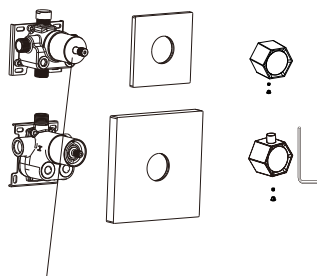

Do not remove the white wear ring; otherwise, the handwheel will be damaged.

Ne pas retirer la bague d'usure blanche, sous peine d'endommager le volant.

Precautions for Handwheel Installation

※1. The line can't be misplaced; it should be kept in line. Otherwise, the water temperature of 100°F or 38°C will not be correct.


Précautions pour l'installation du volant

※1. la ligne ne peut pas être mal placée ; elle doit être maintenue en ligne. Sinon, la température de l'eau de 38°C ou 100°F ne sera pas correcte.



※2. Please ensure that the plastic locating ring (A) and handwheel locating pin (B) are kept in the same line with 100°F or 38°C. Otherwise, the water temperature will be incorrect.

※2. Veuillez à ce que l'anneau de positionnement en plastique (A) et la goupille de positionnement du volant (B) soient placés sur la même ligne que 100°F ou 38°C. Dans le cas contraire, la température de l'eau sera incorrecte.

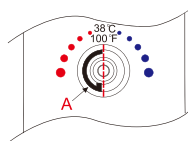

1. Please install the deck plate, water diverters, and water diverter rods step by step.


2. Install the handle with the screw and handle cap.

1. installez la plaque de pont, les déviateurs d'eau et les tiges de déviation d'eau étape par étape.

2. installer la poignée à l'aide de la vis et du capuchon de poignée.

◆ Water Flow Control Reference Diagram

◆ Schéma de référence du contrôle du débit d'eau

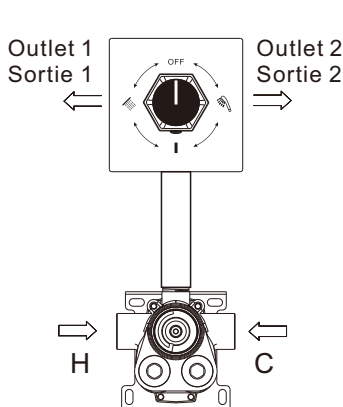

:Water flows from outlet 1.

:Water flows from outlet 1 and 2.

:Water flows from outlet 2.

OFF :Water flow off

:L'eau s'écoule par la sortie 1.

:L'eau s'écoule des sorties 1 et 2.

:L'eau s'écoule par la sortie 2.


OFF :Arrêt du débit d'eau

Rotate the handle to switch the water outlet mode.
Tournez la poignée pour changer le mode de sortie d'eau.

◆ Installation of the Shower Head

◆ Installation du pommeau de douche


Female thread elbow
Coude à filetage femelle

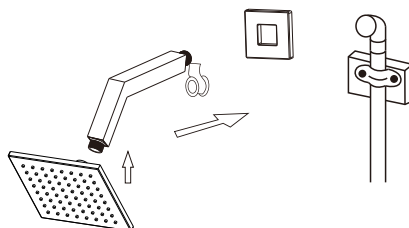

- 1.Connect shower arm with the cover before screwing arm into riser connection to prevent damage.
- 2.Fix shower head onto shower arm and apply tape to pipe threads on both ends.
- 3.Do not over tighten shower head. It is 360° swivel connection.

- 1.Connectez le bras de douche avec le couvercle avant de visser le bras dans la connexion de la colonne montante pour éviter tout dommage.
- 2.Fixez la pomme de douche sur le bras de douche et appliquez du ruban adhésif sur les filetages des tuyaux aux deux extrémités.
- 3.Ne pas trop serrer la pomme de douche. Il s'agit d'un raccord pivotant à 360°.

◆ **Three-Function Thermostatic Shower Set**
Model:B
Accessories List

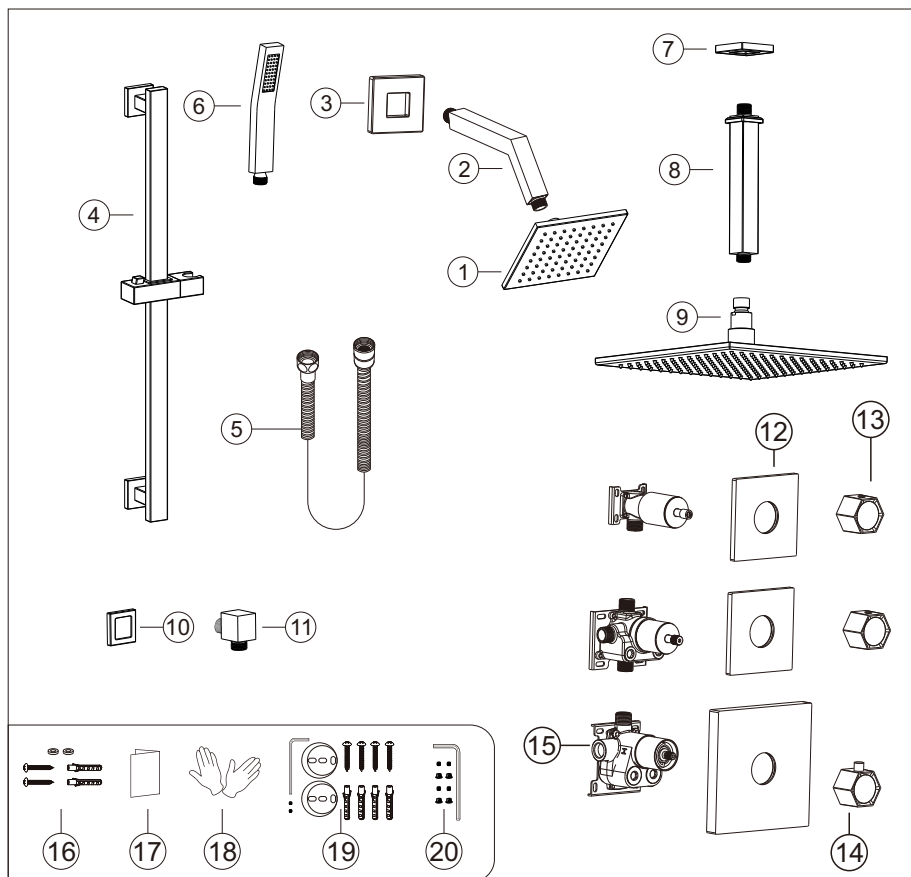


No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty
1	Shower head	1	11	Connector	1
2	Shower arm	1	12	Deck plate	3
3	Shower arm cup	1	13	Water diverter	2
4	Lifting rod	1	14	Handle	3
5	Shower hand	1	15	Main body	3
6	Shower hose	1	16	Main body spare parts	3set
7	Shower arm cup	1	17	Instruction manual	1
8	Shower arm	1	18	Gloves	2
9	Shower head	1	19	Lifting rod parts	1set
10	Connector Cup	1	20	Handle parts	1set

◆ Ensemble de douche thermostatique à trois fonctions

Modèle: B

Liste des accessoires

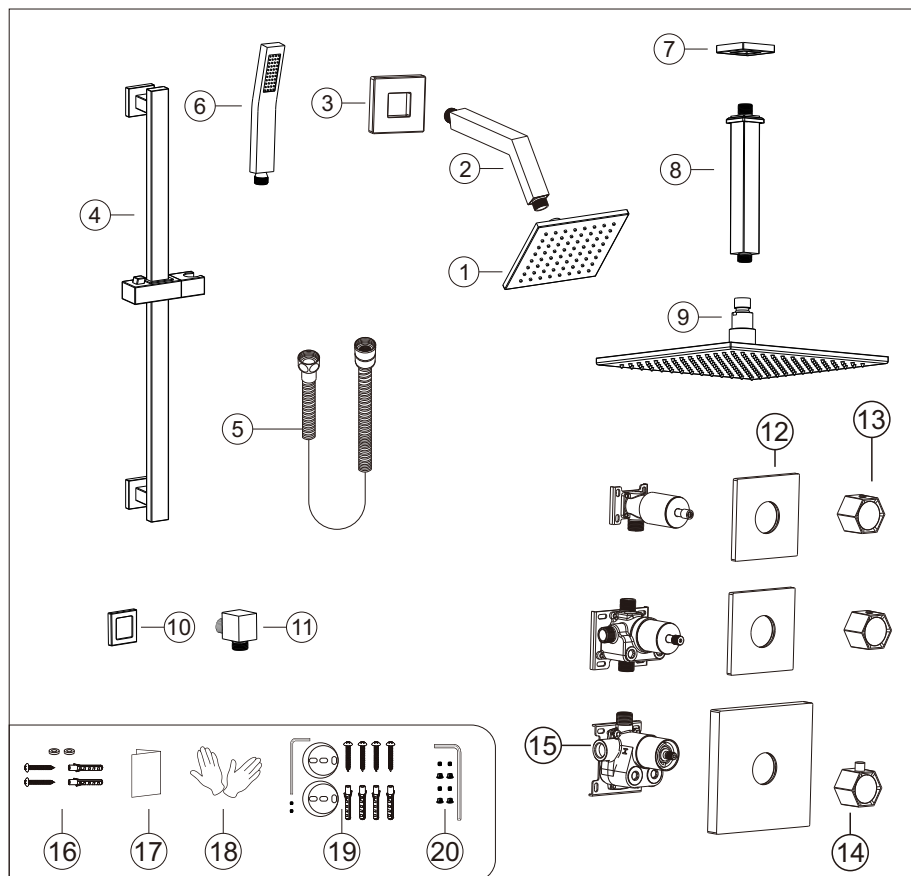


No.	Nom de la pièce	Qté	No.	Nom de la pièce	Qté
1	Pomme de douche	1	11	Raccord	1
2	Bras de douche	1	12	Corps principal	3
3	Rosace de bras de douche	1	13	Plaque de support	2
4	Barre de levage	1	14	Inverseur d'eau	3
5	Douchette	1	15	Poignée	3
6	Flexible de douche	1	16	Pièces de rechange du corps principal	3 jeu
7	Rosace de bras de douche	1	17	Manuel d'instructions	1
8	Bras de douche	1	18	Gants	2
9	Pomme de douche	1	19	Pièces de la barre de levage	1 jeu
10	Rosace de raccord	1	20	Handle parts	1 jeu

◆ Essential Dimensions & Water Pipe Line


◆ Dimensions essentielles et conduite d'eau

Unit: mm/inch
Unité : mm/pouce

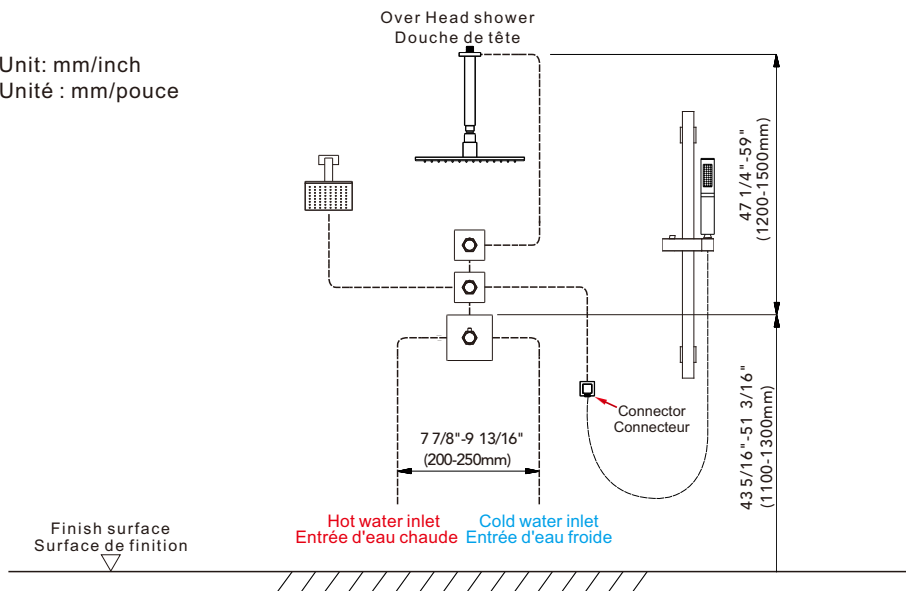

◆ The Installation Depth of Connector and Shower Arm.

◆ La profondeur d'installation du raccord et du bras de douche.

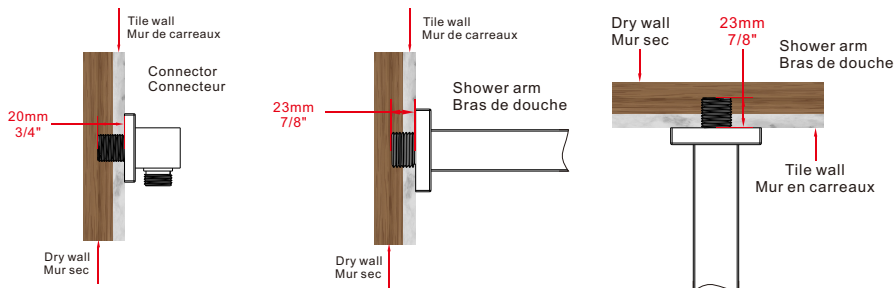

The thickness of the tile must be calculated for installation.


Connector size of male thread: USA: 1/2"-14NPT, Canada: 1/2"-14NPT, Europe: G1/2".

L'épaisseur de la tuile doit être calculée pour l'installation.

Taille du connecteur du filetage mâle : USA : 1/2"-14NPT, Canada : 1/2"-14NPT, Europe : G1/2".

◆ Installation Depth of Main Body

◆ Profondeur d'installation du corps principal

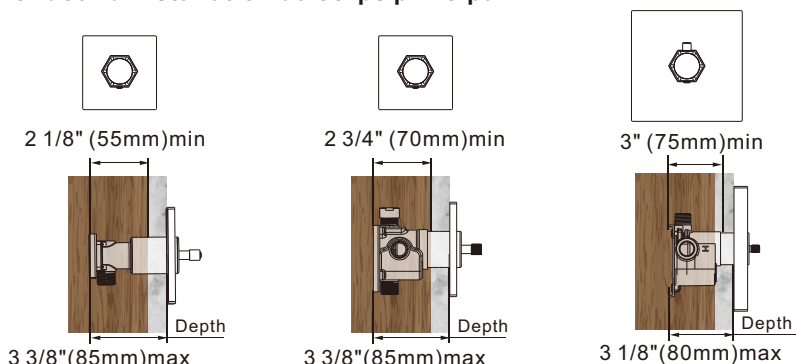


- Notice:** 1. The installation depth of the main body should be no less than 3" (75mm) and no more than 3 1/8" (80mm), including the thickness of the tile. Otherwise, the deck plate cannot be installed.
 2. The installation depth of the dividing water handwheel ① should be no less than 2 1/8" (55mm) and no more than 3 3/8" (85mm), including the thickness of the tile. Otherwise, the deck plate cannot be installed.
 3. The installation depth of the dividing water handwheel ② should be no less than 2 3/4" (70mm) and no more than 3 3/8" (85mm), including the thickness of the tile. Otherwise, the deck plate cannot be installed.
 4. The opening size of ceramic tile shall be smaller than the deck plate size.

- Remarque:** 1. La profondeur d'installation du corps principal ne doit pas être inférieure à 3" (75mm). Et pas plus de 3 1/8" (80mm), y compris l'épaisseur de la tuile. Sinon, La plaque de pont ne peut pas être installée.
 2. La profondeur d'installation du volant d'eau en division ne doit pas être inférieure à 2 1/8" (55mm) et pas plus de 3 3/8" (85mm), y compris l'épaisseur de la tuile. Sinon, la plaque de pont ne peut pas être installée.
 3. La profondeur d'installation du volant d'eau en division ne doit pas être inférieure à 2 3/4" (70mm) et pas plus de 3 3/8" (85mm), y compris l'épaisseur de la tuile. Sinon, la plaque de pont ne peut pas être installée.
 4. La taille de l'ouverture des carreaux de céramique doit être inférieure à celle du plaque de pont.

◆ Piping Instructions Before Tiling


◆ Instructions de tuyauterie avant la pose du carrelage

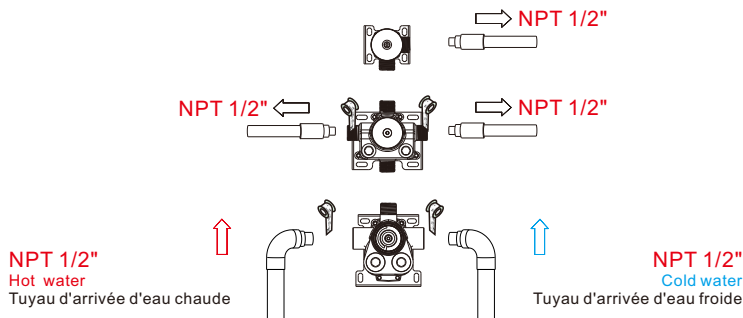

- As shown in the figure, the inlet and outlet pipes are pre-buried. Please pay attention to the correct direction of installing the pre-buried main body.
- Install the hot and cold water inlet pipes and three mixed water outlet pipes connected to shower head, hand shower holder and body jet pipes separately.
- Before tiling, turn on the water to test whether the left and right inlet pipes are tightly connected without leakage. Then, adjust the flow switch to be on to check the mixed outlet pipes for leakage.
- The handwheel can be installed according to the customer's preference, and the DIY arrangement shape.
- Comme le montre la figure, les tuyaux d'entrée et de sortie sont pré-enfouis. Veuillez prêter attention à la direction correcte pour installer le corps principal pré-enfoui.
- Installez séparément les tuyaux d'entrée d'eau chaude et froide ainsi que les trois tuyaux de sortie d'eau mélangée connectés au pommeau de douche, au support de douche à main et aux tuyaux de jet pour le corps.
- Avant de carreler, ouvrez l'eau pour tester si les tuyaux d'entrée gauche et droit sont bien connectés sans fuite. Ensuite, ajustez l'interrupteur de débit pour vérifier les fuites des tuyaux de sortie mélangés.
- La roue à main peut être installée selon la préférence du client et la forme d'agencement DIY.

◆ Main Body Valve Installation ◆ Installation de la vanne du corps principal

Step1 Étape1

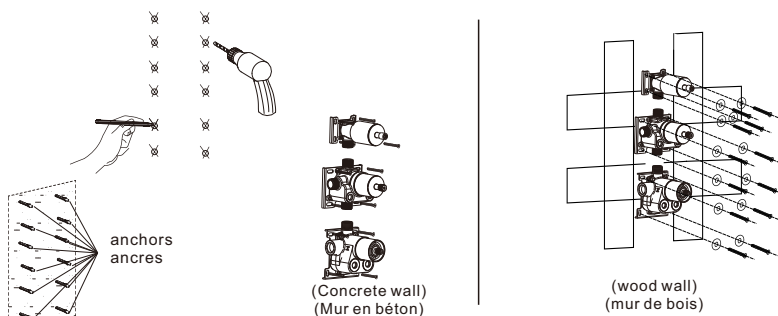


1. Make marks according to the size of the main body valve, and then drill anchors into the wall (concrete wall).
2. Lock the main body to wood directly with screws (wood wall).
3. When installing the main body, please mark the UP side up and do not install it upside down.

▲ Please note that the level meter should be parallel to the wall; otherwise, the deck plate cannot be installed.

1. faire des marques en fonction de la taille de la vanne du corps principal, puis percer des ancrages dans le mur (mur en béton).
2. fixer le corps principal au bois directement à l'aide de vis (mur en bois).
3. Lors de l'installation du corps principal, veuillez marquer le côté UP vers le haut et ne pas l'installer à l'envers.

▲ Veuillez noter que l'indicateur de niveau doit être parallèle au mur ; sinon, la plaque de pont ne peut pas être installée.

Step2 Étape2

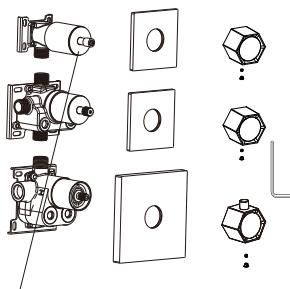

Do not remove the white wear ring; otherwise, the handwheel will be damaged.

Ne pas retirer la bague d'usure blanche, sous peine d'endommager le volant.

Precautions for Handwheel Installation

- ※1. The line can't be misplaced; it should be kept in line. Otherwise, the water temperature of 100°F or 38°C will not be correct.


Précautions pour l'installation du volant

- ※1. la ligne ne peut pas être mal placée ; elle doit être maintenue en ligne. Sinon, la température de l'eau de 38°C ou 100°F ne sera pas correcte.



- ※2. Please ensure that the plastic locating ring (A) and handwheel locating pin (B) are kept in the same line with 100°F or 38°C. Otherwise, the water temperature will be incorrect.

- ※2. Veuillez à ce que l'anneau de positionnement en plastique (A) et la goupille de positionnement du volant (B) soient placés sur la même ligne que 100°F ou 38°C. Dans le cas contraire, la température de l'eau sera incorrecte.

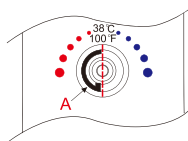

1. Please install the deck plate, water diverters, and water diverter rods step by step.


2. Install the handle with the screw and handle cap.

1. installez la plaque de pont, les déviateurs d'eau et les tiges de déviation d'eau étape par étape.

2. installer la poignée à l'aide de la vis et du capuchon de poignée.

◆ Water Flow Control Reference Diagram

◆ Schéma de référence du contrôle du débit d'eau

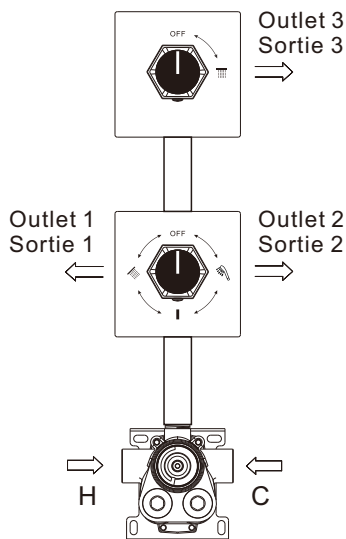


- ↗ : Water flows from outlet 1.
- ↖ : Water flows from outlet 1 and 2.
- ↘ : Water flows from outlet 2.
- ⌌ : Water flows from outlet 3.
- OFF : Water flow off
- ↗ : L'eau s'écoule par la sortie 1.
- ↖ : L'eau s'écoule des sorties 1 et 2.
- ↘ : L'eau s'écoule par la sortie 2.
- ⌌ : L'eau s'écoule par la sortie 3.
- OFF : Arrêt du débit d'eau

Rotate the handle to switch the water outlet mode.
Tournez la poignée pour changer le mode de sortie d'eau.

◆ Installation of the Shower Head







◆ Installation du pommeau de douche

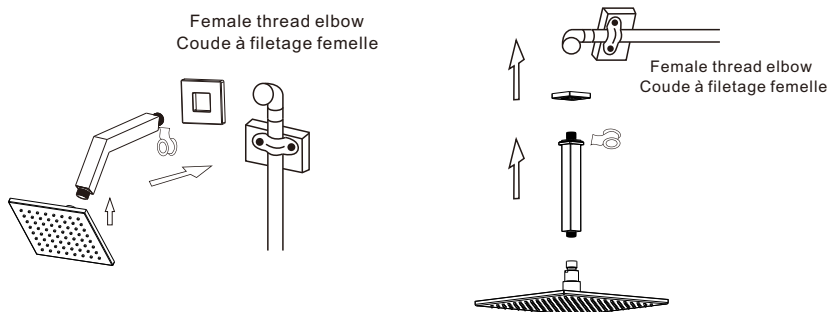

1. Connect shower arm with the cover before screwing arm into riser connection to prevent damage.
2. Fix shower head onto shower arm and apply tape to pipe threads on both ends.
3. Do not over tighten shower head. It is 360° swivel connection.


1. Connectez le bras de douche avec le couvercle avant de visser le bras dans la connexion de la colonne montante pour éviter tout dommage.
2. Fixez la pomme de douche sur le bras de douche et appliquez du ruban adhésif sur les filetages des tuyaux aux deux extrémités.
3. Ne pas trop serrer la pomme de douche. Il s'agit d'un raccord pivotant à 360°.

◆ **Lifting Rod Installation(Model : A&B)**
 ◆ **Installation de la tige de levage(Modèle : A&B)**

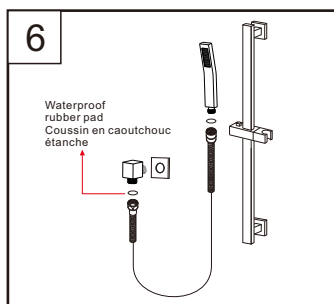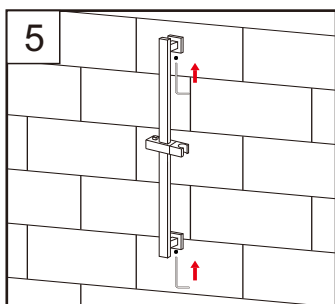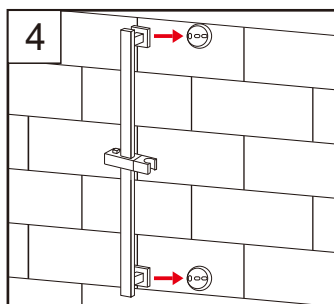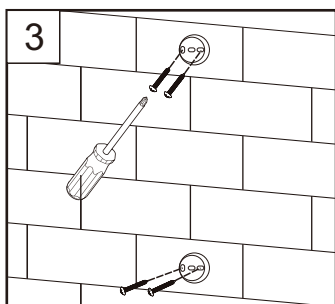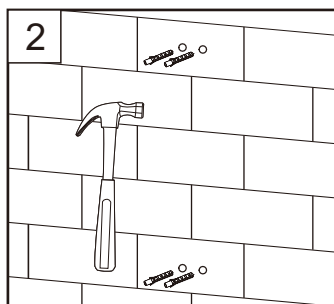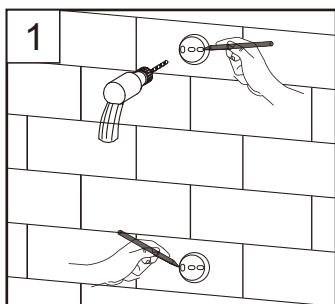

1. Mark the punch position with a pen, drill holes with a 6mm electric drill, knock the pellets in Lastly, Place the base and screw in the screws.
 2. Put the Shower Elevator Rack into the base, then Tighten the screw, done.
 1. Marquez la position du poinçon avec un stylo, percez les trous avec une perceuse électrique de 6mm, enfoncez les pastilles. Enfin, placez la base et vissez les vis.
 2. Placez le support de l'élevateur de douche dans la base, puis serrez la vis, terminez.
- Step1. The connector to be wrapped with teflon tape, Screw the thread into the water pipe inside the wall.
- Step2. Install the rubber pad on the shower hose and connect it with the connector
- Etape 1. Le connecteur doit être enveloppé de ruban teflon Vissez le filetage dans le tuyau d'eau à l'intérieur du mur.
- Etape 2. Installez le tampon en caoutchouc sur le tuyau de douche et raccordez-le au connecteur.

◆ **Four-Function Thermostatic Shower Set**
Model:C
Accessories List

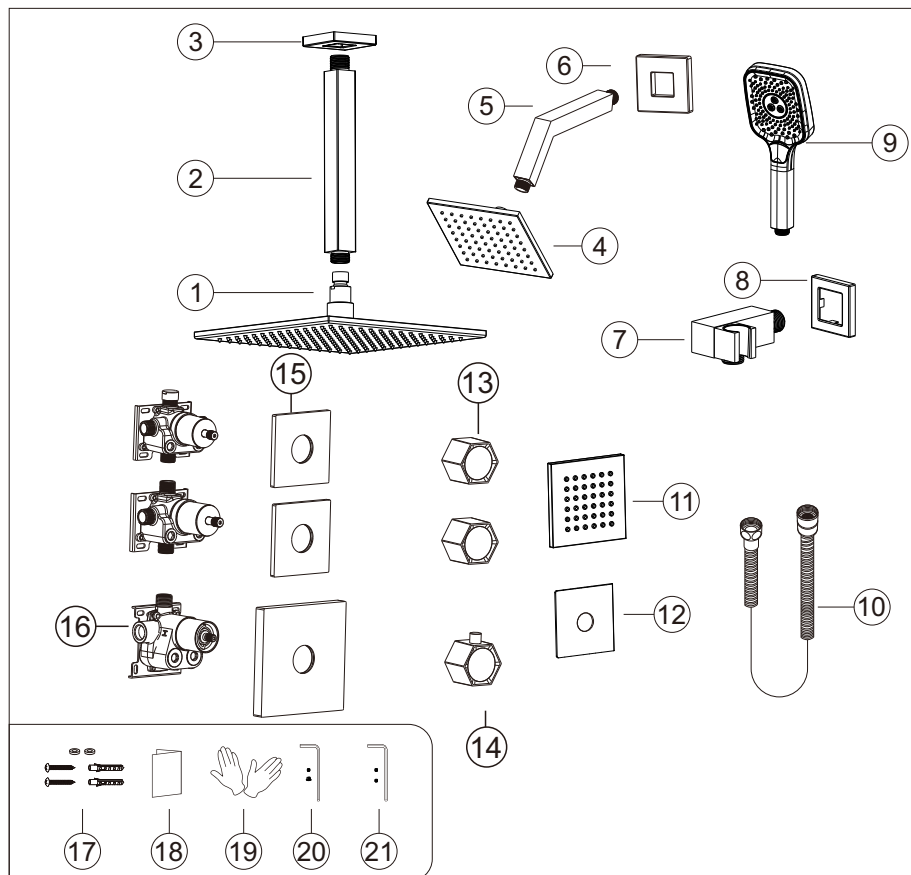


No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty
1	Shower head	1	12	Body jet cup	3
2	Shower arm	1	13	Water diverter	2
3	Shower arm cup	1	14	Handle	1
4	Shower head	1	15	Deck plate	3
5	Shower arm	1	16	Main body	1
6	Shower arm cup	1	17	Main body spare parts	3set
7	Shower holder	1	18	Instruction manual	1
8	Shower holder cup	1	19	Gloves	2
9	Shower hand	1	20	Handle parts	1set
10	Shower hose	1	21	Holder parts	1set
11	Body jet	3			

◆ Ensemble de douche thermostatique à quatre fonctions

Modèle: C

Liste des accessoires

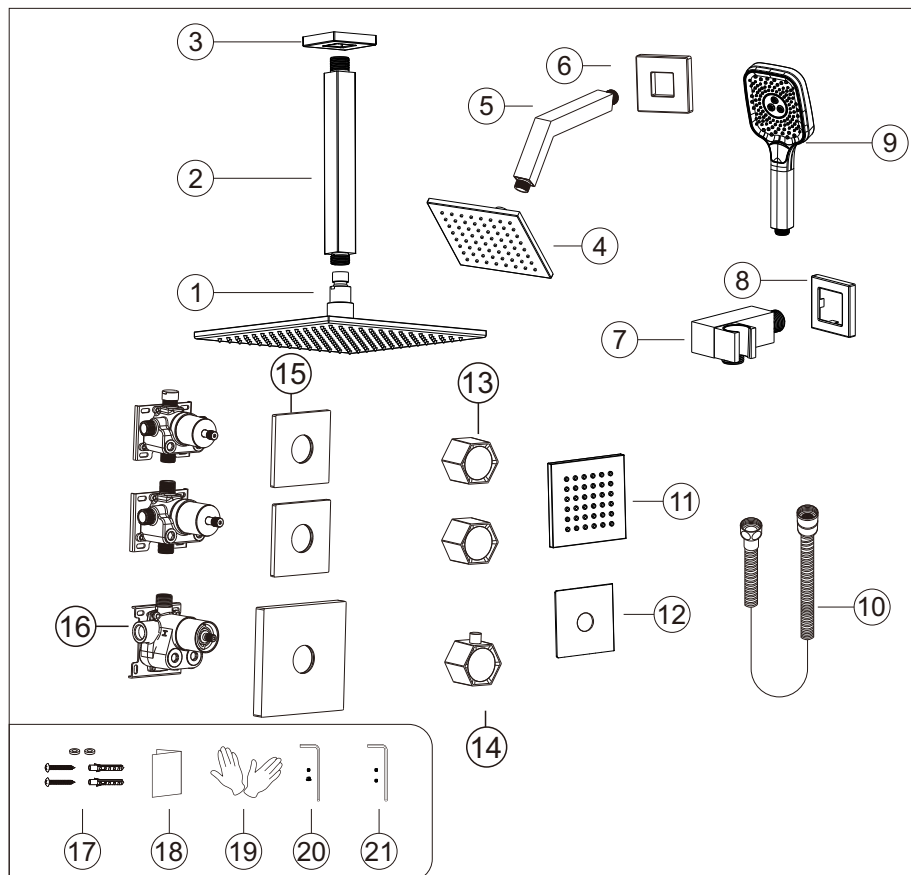


No.	Nom de la pièce	Qté	No.	Nom de la pièce	Qté
1	Pomme de douche	1	12	Rosace de jet corporel	3
2	Bras de douche	1	13	Inverseur d'eau	2
3	Rosace de bras de douche	1	14	Poignée	1
4	Pomme de douche	1	15	Plaque de support	3
5	Bras de douche	1	16	Corps principal	1
6	Rosace de bras de douche	1	17	Pièces de rechange du corps principal	3 jeu
7	Support de douche	1	18	Manuel d'instructions	1
8	Rosace de support de douche	1	19	Gants	2
9	Douchette	1	20	Pièces de la poignée	1 jeu
10	Flexible de douche	1	21	Pièces du support	1 jeu
11	Jet corporel	3			

◆ Essential Dimensions & Water Pipe Line


◆ Dimensions essentielles et conduite d'eau

Unit: mm/inch
Unité : mm/pouce

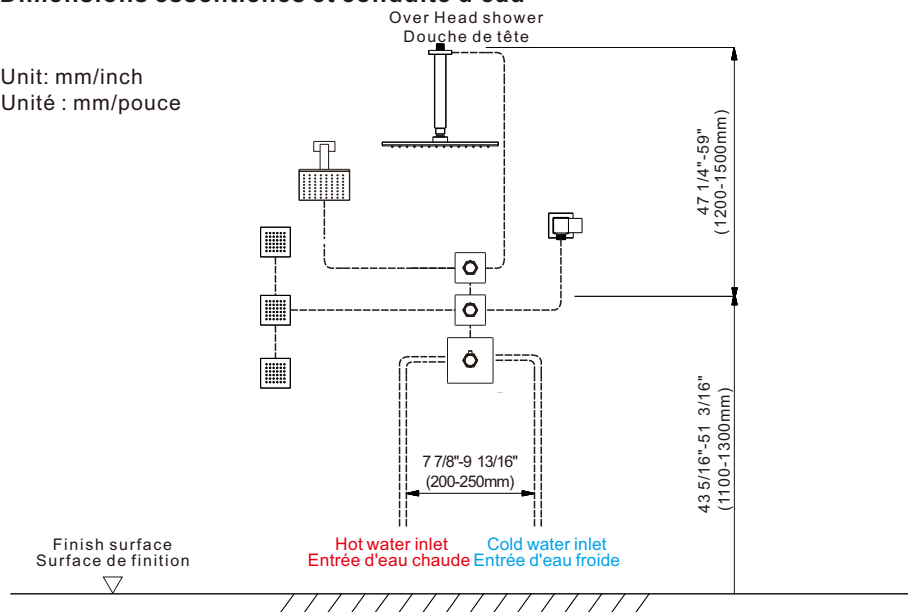

◆ The Installation Depth of Shower Holder, Shower Arm and Body Jet

◆ La profondeur d'installation du support de douche, du bras de douche et du jet corporel

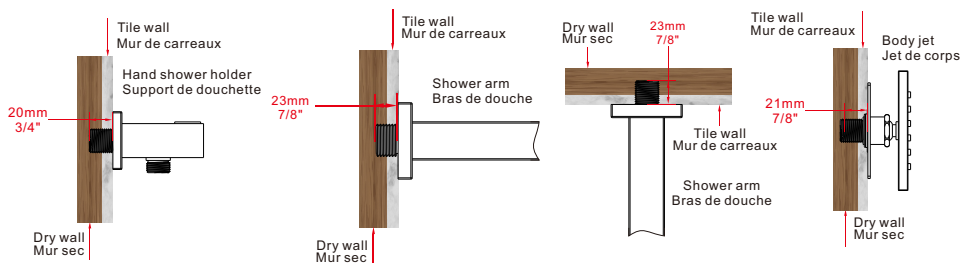

The thickness of the tile must be calculated for installation.


Connector size of male thread: USA: 1/2"-14NPT, Canada: 1/2"-14NPT, Europe: G1/2".

L'épaisseur de la tuile doit être calculée pour l'installation.

Taille du connecteur du filetage mâle : USA : 1/2"-14NPT, Canada : 1/2"-14NPT, Europe : G1/2".

◆ Installation Depth of Main Body

◆ Profondeur d'installation du corps principal

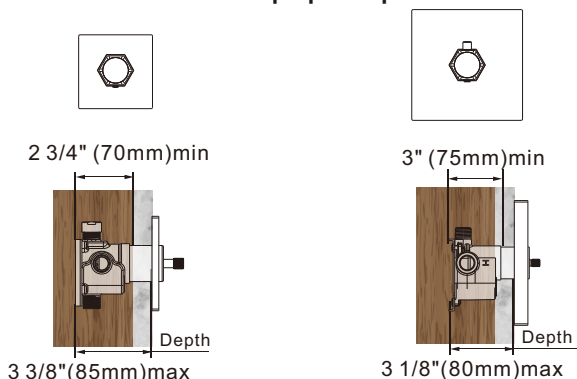


- Notice:** 1. The installation depth of the main body should be no less than 3" (75mm) and no more than 3 1/8" (80mm), including the thickness of the tile. Otherwise, the deck plate cannot be installed.
2. The installation depth of the dividing water handwheel should be no less than 2 3/4" (70mm) and no more than 3 3/8" (85mm), including the thickness of the tile. Otherwise, the deck plate cannot be installed.
3. The opening size of ceramic tile shall be smaller than the deck plate size.

- Remarque:** 1. La profondeur d'installation du corps principal ne doit pas être inférieure à 3" (75mm). Et pas plus de 3 1/8" (80mm), y compris l'épaisseur de la tuile. Sinon, La plaque de pont ne peut pas être installée.
2. La profondeur d'installation du volant d'eau en division ne doit pas être inférieure à 2 3/4" (70mm) et pas plus de 3 3/8" (85 mm), y compris l'épaisseur de la tuile. Sinon, la plaque de pont ne peut pas être installé.
3. La taille de l'ouverture des carreaux de céramique doit être inférieure à celle du plaque de pont.

◆ Piping Instructions Before Tiling

◆ Instructions de tuyauterie avant la pose du carrelage

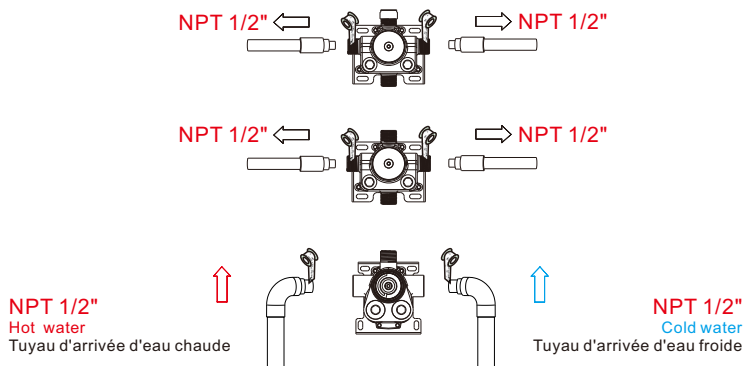


- As shown in the figure, the inlet and outlet pipes are pre-buried. Please pay attention to the correct direction of installing the pre-buried main body.
 - Install the hot and cold water inlet pipes and three mixed water outlet pipes connected to shower head, hand shower holder and body jet pipes separately.
 - Before tiling, turn on the water to test whether the left and right inlet pipes are tightly connected without leakage. Then, adjust the flow switch to be on to check the mixed outlet pipes for leakages.
 - The handwheel can be installed according to the customer's preference, and the DIY arrangement shape.
- Comme le montre la figure, les tuyaux d'entrée et de sortie sont pré-enfouis. Veuillez prêter attention à la direction correcte pour installer le corps principal pré-enfoui.
 - Installez séparément les tuyaux d'entrée d'eau chaude et froide ainsi que les trois tuyaux de sortie d'eau mélangée connectés au pommeau de douche, au support de douche à main et aux tuyaux de jet pour le corps.
 - Avant de carrelage, ouvrez l'eau pour tester si les tuyaux d'entrée gauche et droit sont bien connectés sans fuite. Ensuite, ajustez l'interrupteur de débit pour vérifier les fuites des tuyaux de sortie mélangés.
 - La roue à main peut être installée selon la préférence du client et la forme d'agencement DIY.

◆ Main Body Valve Installation

◆ Installation de la vanne du corps principal

Step1

Étape1

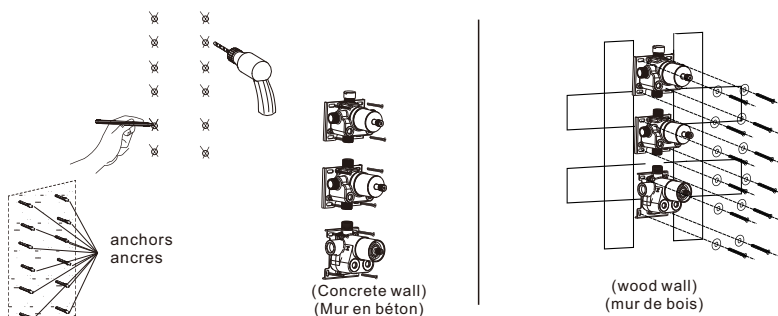

1. Make marks according to the size of the main body valve, and then drill anchors into the wall (concrete wall).

2. Lock the main body to wood directly with screws (wood wall).

3. When installing the main body, please mark the UP side up and do not install it upside down.

▲ Please note that the level meter should be parallel to the wall; otherwise, the deck plate cannot be installed.

1. faire des marques en fonction de la taille de la vanne du corps principal, puis percer des ancrages dans le mur (mur en béton).


2. fixer le corps principal au bois directement à l'aide de vis (mur en bois).

3. Lors de l'installation du corps principal, veuillez marquer le côté UP vers le haut et ne pas l'installer à l'envers.

▲ Veuillez noter que l'indicateur de niveau doit être parallèle au mur ; sinon, la plaque de pont ne peut pas être installée.

Step2

Étape2

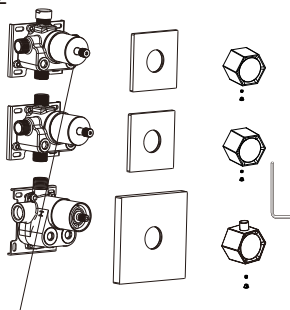

Do not remove the white wear ring; otherwise, the handwheel will be damaged.

Ne pas retirer la bague d'usure blanche, sous peine d'endommager le volant.

Precautions for Handwheel Installation

※1. The line can't be misplaced; it should be kept in line. Otherwise, the water temperature of 100°F or 38°C will not be correct.


Précautions pour l'installation du volant

※1. la ligne ne peut pas être mal placée ; elle doit être maintenue en ligne. Sinon, la température de l'eau de 38°C ou 100°F ne sera pas correcte.



※2. Please ensure that the plastic locating ring (A) and handwheel locating pin (B) are kept in the same line with 100°F or 38°C. Otherwise, the water temperature will be incorrect.

※2. Veuillez à ce que l'anneau de positionnement en plastique (A) et la goupille de positionnement du volant (B) soient placés sur la même ligne que 100°F ou 38°C. Dans le cas contraire, la température de l'eau sera incorrecte.

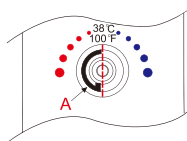


1. Please install the deck plate, water diverters, and water diverter rods step by step.

2. Install the handle with the screw and handle cap.

1. installez la plaque de pont, les déviateurs d'eau et les tiges de déviation d'eau étape par étape.

2. installer la poignée à l'aide de la vis et du capuchon de poignée.

◆ **Water Flow Control Reference Diagram**
 ◆ **Schéma de référence du contrôle du débit d'eau**

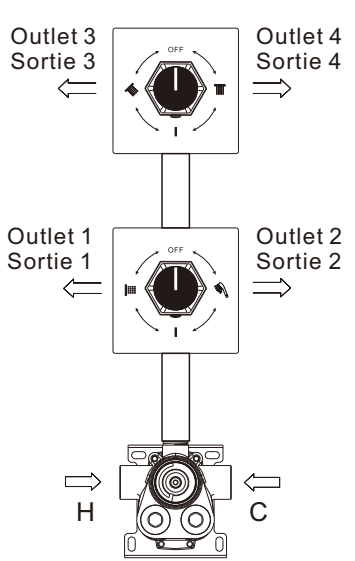


-  :Water flows from outlet 1.
-  :Water flows from outlet 1 and 2, or from outlet 3 and 4
-  :Water flows from outlet 2.
-  :Water flows from outlet 3.
-  :Water flows from outlet 4.
- OFF :Water flow off
-  :L'eau s'écoule par la sortie 1.
-  :El agua fluye por las salidas 1 y 2, o por las salidas 3 y 4.
-  :L'eau s'écoule par la sortie 2.
-  :L'eau s'écoule par la sortie 3.
-  :L'eau s'écoule par la sortie 4.
- OFF :Arrêt du débit d'eau

Rotate the handle to switch the water outlet mode.
 Tournez la poignée pour changer le mode de sortie d'eau.

◆ Installation the HandShower Holder

◆ Installation du support de présentation de la main

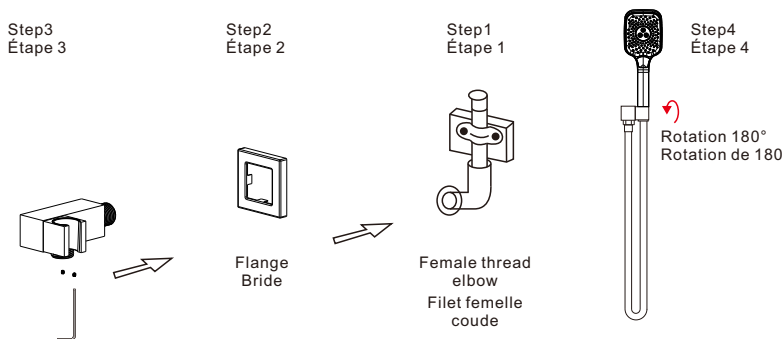

Step1. Screw the thread into the water pipe inside the wall

Step2. Screw the main body into the thread.

Step3. Rotate and fix the body with the special-shaped wrench

Step4. Connect hand shower and the hose.

Étape 1 : Visser le filetage dans le tuyau d'eau à l'intérieur du mur.


Étape 2 : Visser le corps principal dans le filetage.

Étape 3 : Tourner et fixer le corps avec la clé spéciale.

Étape 4 : Connecter la douchette et le tuyau.

◆ Installation of the Shower Head

◆ Installation du pommeau de douche

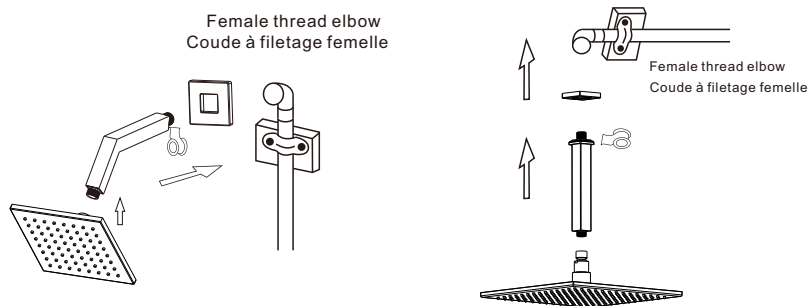

1. Connect shower arm with the cover before screwing arm into riser connection to prevent damage.

2. Fix shower head onto shower arm and apply tape to pipe threads on both ends.

3. Do not over tighten shower head. It is 360° swivel connection.







1. Connectez le bras de douche avec le couvercle avant de visser le bras dans la connexion de la colonne montante pour éviter tout dommage.

2. Fixez la pomme de douche sur le bras de douche et appliquez du ruban adhésif sur les filetages des tuyaux aux deux extrémités.

3. Ne pas trop serrer la pomme de douche. Il s'agit d'un raccord pivotant à 360°.

◆ Body Jets Installation

◆ Installation des jets de carrosserie

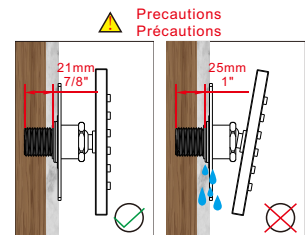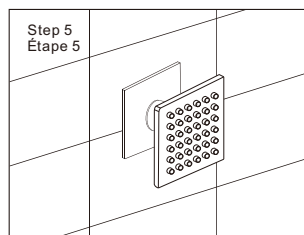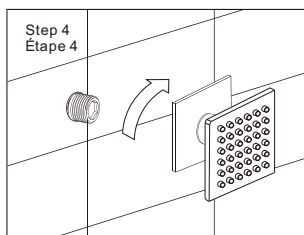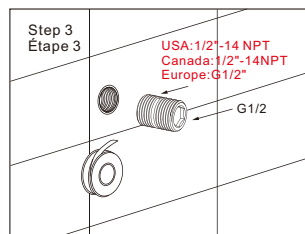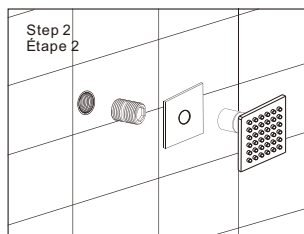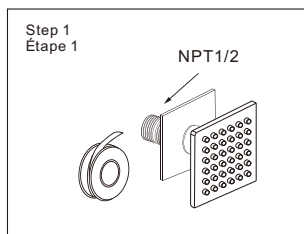

Step 1. Wrap the threaded pipe of NPT1/2 with Teflon tape and screw it into the wall.

Step 2. Cut off excess part with a saw.

Step 3. Screw the massage body jet onto the wall.

Étape 1 : Envelopper le tuyau fileté NPT1/2 avec du ruban téflon et le visser dans le mur.

Étape 2. Couper l'excédent à l'aide d'une scie. à l'aide d'une scie.

Étape 3 : Visser le jet de massage sur le mur.




The opening size of ceramic tile shall be smaller than the decorative cup of body jet size, otherwise it will not be installed

La taille de l'ouverture du carreau de céramique doit être inférieure à la taille de la coupelle décorative du jet body, sinon il ne sera pas possible de l'installer. sinon il ne pourra pas être installé.

Do's

1. In order to keep the mixer surface bright, please clean the mixer regularly.
2. Rinse the faucet with clean water and wipe it with a soft cotton cloth.
3. Use one of the following cleaners to remove dirt from the surface:
 - a. Mild liquid cleaner.
 - b. Colorless glass cleaner and powder cleaner that do not cause abrasion and can be dissolved completely.
 - c. Polish liquid that does not cause abrasion.

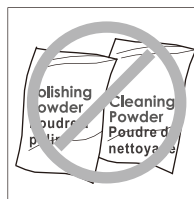

À faire

1. Pour que la surface du mixeur reste brillante, nettoyez-le régulièrement.
2. rincer le robinet à l'eau claire et l'essuyer avec un chiffon doux en coton.
3. utilisez l'un des nettoyants suivants pour enlever la saleté de la surface la surface :
 - a. Nettoyant liquide doux.
 - b. Nettoyant incolore pour vitres et nettoyant en poudre qui ne causent pas d'abrasion et peuvent être dissous. ne provoquent pas d'abrasion et peuvent être dissous complètement.
 - c. Liquide de polissage qui ne provoque pas d'abrasion.

Don'ts

- a. Avoid using cleaning powder, harsh cleaning chemicals, brushes and coarse cloth to prevent scratching and friction.
- b. Do not use acid cleaners to clean the faucet as they may cause surface corrosion of the faucet. If the faucet is exposed to harmful acid substances, please rinse it immediately with water.

À ne pas faire

- a. Éviter d'utiliser de la poudre de nettoyage, des produits chimiques agressifs, des brosses et des chiffons grossiers pour éviter les rayures et les frottements.
- b. Ne pas utiliser de nettoyants acides pour nettoyer le robinet car ils peuvent provoquer une corrosion de la surface du robinet. de la surface du robinet. Si le robinet est exposé à des substances acides nocives, veuillez le rincer immédiatement à l'eau. immédiatement à l'eau.

Website: www.casainc.com

Contact Phone Number: 888-257-3857

Service Contact: service@casainc.com

Site web: www.casainc.com

Numéro de téléphone du contact: 888-257-3857

Contact de service: service@casainc.com