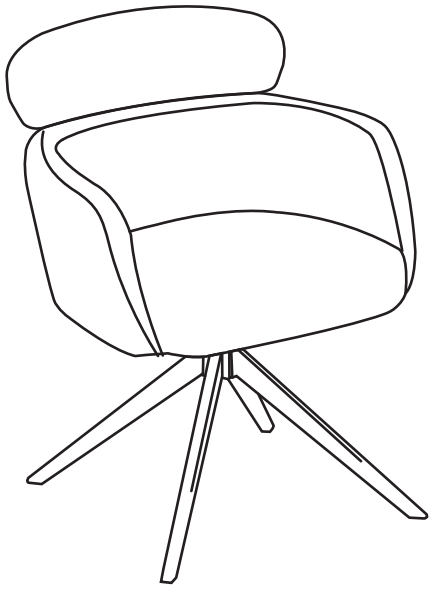



Ax1	Bx1	Cx4	Dx1	Ex1
Fx3	Gx8	Hx8	Ix3 8x18x1.5mm	Jx12 8x13mm
Kx8 6x16mm	Lx1	Mx2	Nx4	Ox1 / Px1

SPARE (Ersatzteile)

Gx1	Hx1	Jx1 8x13mm	Kx1 6x16mm	Nx1

STEP1


J	8x13mm	12
O		1

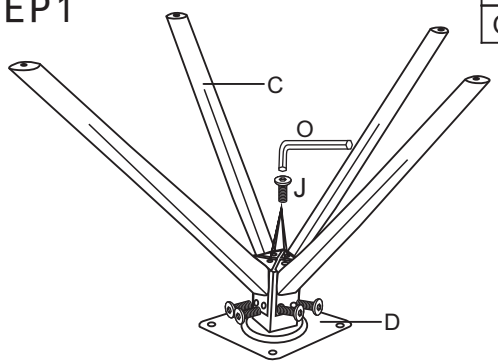




STEP2

F		3

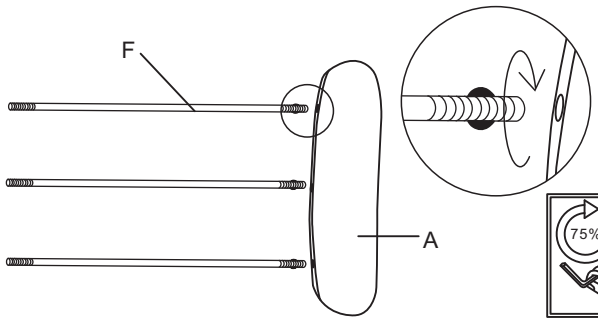

STEP3


I	8x18x1.5mm	3
L		1
M		2
P		1

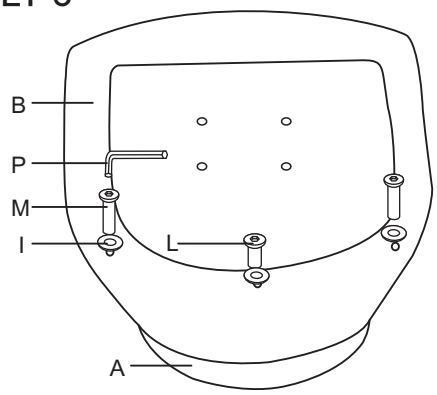



STEP4

G		4
H		4
K	6x16mm	4
O		1

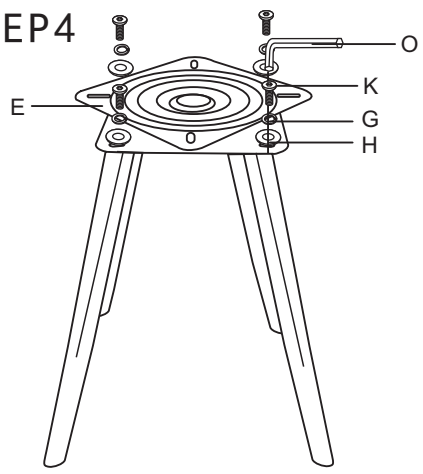



STEP5

G		4
H		4
K	6x16mm	4
N		4
O		1

