



We strive to ensure that our products are of the highest quality and free of manufacturing defects or missing parts. However, if you have any problems with your new product,

DO NOT RETURN IT TO THE STORE,

please contact us toll free @:

1-888-996-2729

FAX: 1-866-873-3535

gameroom@escaladesports.com

Or write to:

Escalade Sports

Customer Service Department

P.O. Box 889

Evansville IN 47706

Please visit our Web site at:

www.escaladesports.com

Please have your model number when inquiring about parts.

When contacting Escalade Sports please provide your model number, date code (if applicable), and part number if requesting a replacement part. These numbers are located on the product, packaging, and in this owners manual.


Your Model Number: **M01462AW**

Date Code: **2-M01462AW- -ZG**

Purchase Date: _____

PLEASE RETAIN THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

**IMPORTANT! READ EACH STEP
IN THIS MANUAL BEFORE YOU
BEGIN THE ASSEMBLY.**

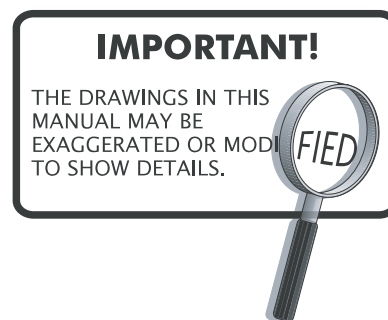

TWO (2) ADULTS ARE REQUIRED TO ASSEMBLE THIS BASKETBALL DOUBLE SHOOTOUT

Tools Needed:

Wrenches T1 and T2 (Included with the Hardware Kit)
Philips Screwdriver
Adjustable Wrench or Socket Set is helpful but not required.

IMPORTANT !

Make sure you understand the following tips before you begin to assemble your basketball shootout.

1. This is an electrically operated product. It is intended for INDOOR use ONLY.
2. This product is not designed to be used in a garage or on a patio, sunlight may effect the infrared sensors and the unit will not perform correctly.
3. Tighten hardware as instructed.
4. Do not over tighten hardware, as you could crush the tubing.
5. Some drawings or images in this manual may not look exactly like your product.
6. To prevent damage to the electronics, do not place this unit any closer than **six inches** from the wall.




WARNING:


**READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION, AND
SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY. AT LEAST TWO
ADULTS ARE NEEDED TO PUT THIS BASKETBALL
DOUBLE SHOOTOUT TOGETHER.**

Hardware Identifier


(To Scale)




H1 - M6 x 55mm
Allen Head Bolt (4)



H2 - M6 x 46mm
Allen Head Bolt (8)



H3 - M6 x 20mm
Allen Head Bolt (8)



H4 - M5 x 20mm
Allen Head Bolt (4)



H5 - M3 x 10mm
Phillips Round Head
Screw (8)



H6 - 12mm
Flat Washer (24)



H7 - 9mm Flat Washer (8)



H8 - M6 Locknut (20)




H9 - M5 Locknut (4)



(Not to Scale)

T1 - Allen Wrench (1)

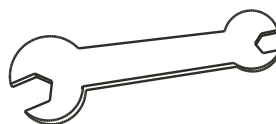

(Not to Scale)


T2 - Wrench (1)

Parts Identifier


(Not to Scale)



P1 - Front U Tube (1)

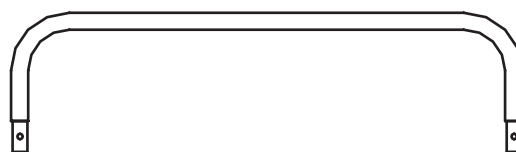


P2 - Base Tube (2)

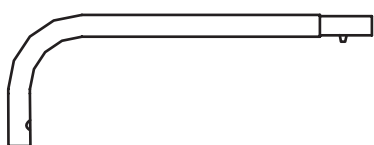


P3 - Front Support Tube (2)



P4 - Back Support Tube (2)




P5 - Front Connector Tube (2)



P6 - Back Connector Tube (2)




P7 - Middle Connector Tube (2)



P8 - Cross Tube (2)




P9 - Back Tube (2)

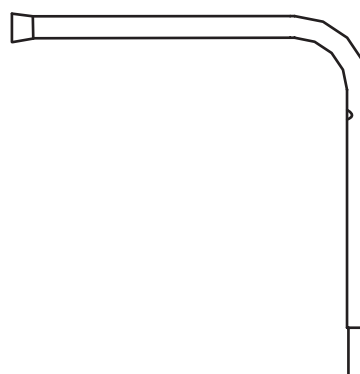


P10 - Top Tube (2)

Parts Identifier


(Not to Scale)

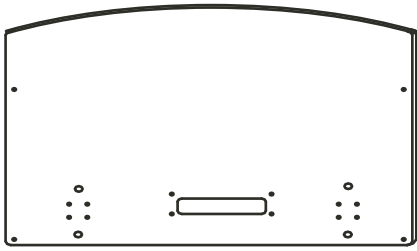


P11 - Backboard (1)

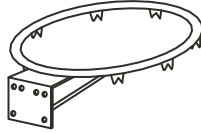

P12 - Rim (2)

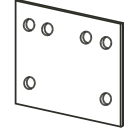


P13 - Rim Support Plate (2)

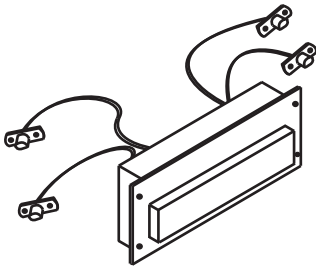


P14 - Electronic Scorer
with Sensors and
Multi Color Wires (1)

OR

P14A - Electronic Scorer
with Sensors and
Solid Color Wires (1)

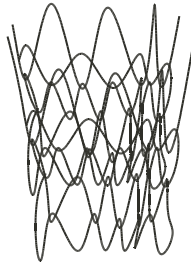


P15 - Rim Net (2)

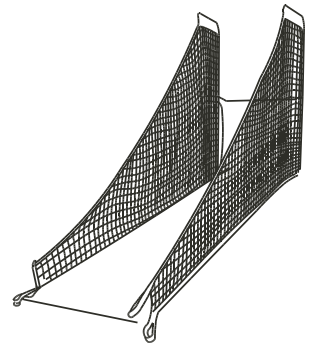


P16 - Ramp Net (1)

Accessory Identifier


(Not to Scale)



A1- Air Pump w/Needle (1)



A2 - Adapter (1)

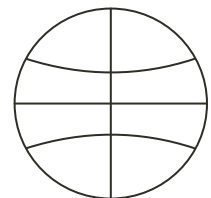

A3 - Basketball (4)




WARNING:
CHOKING HAZARD
Small parts.
Not for children under 3 yrs.

PARTS REQUIRED:

2 pcs - **P3** Front Support Tube

1 pc - **P2** Base Tube


1. Snap Front Support Tubes **P3** into Base Tube **P2** using spring locks.

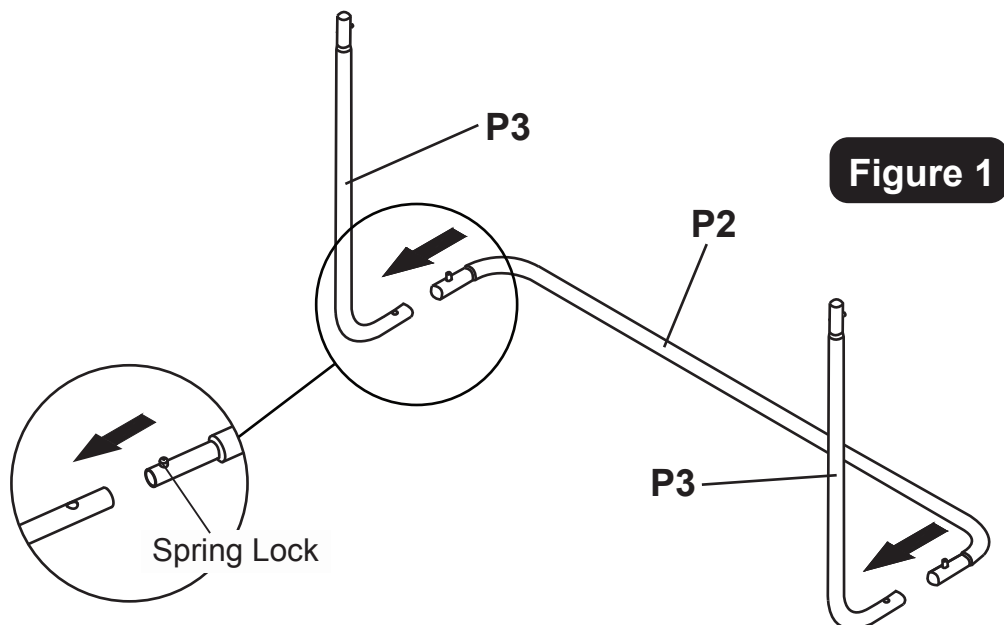

PART REQUIRED:

1 pc - **P1** U-Tube

2. Snap Front U-Tube **P1** into Front Support Tube **P3** using spring locks.

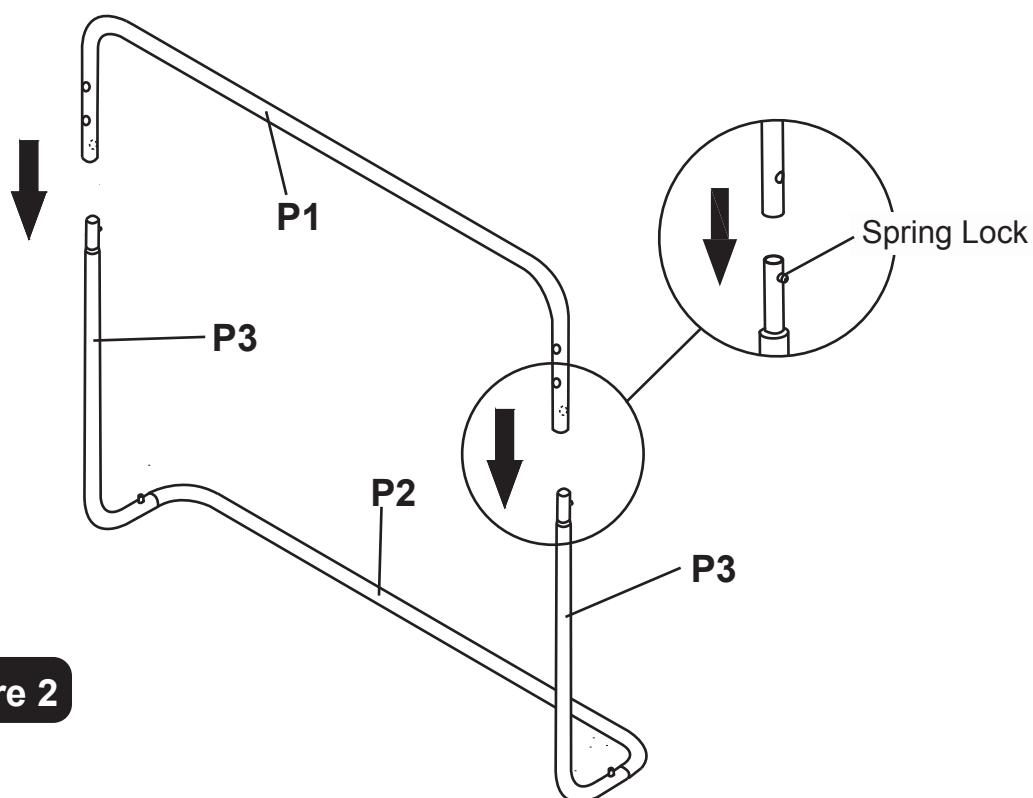

PARTS REQUIRED:

1 pc - **P2** Base Tube 2 pcs - **P4** Back Support Tube

3. Snap Back Support Tubes **P4 into Base Tube **P2** using spring locks.**

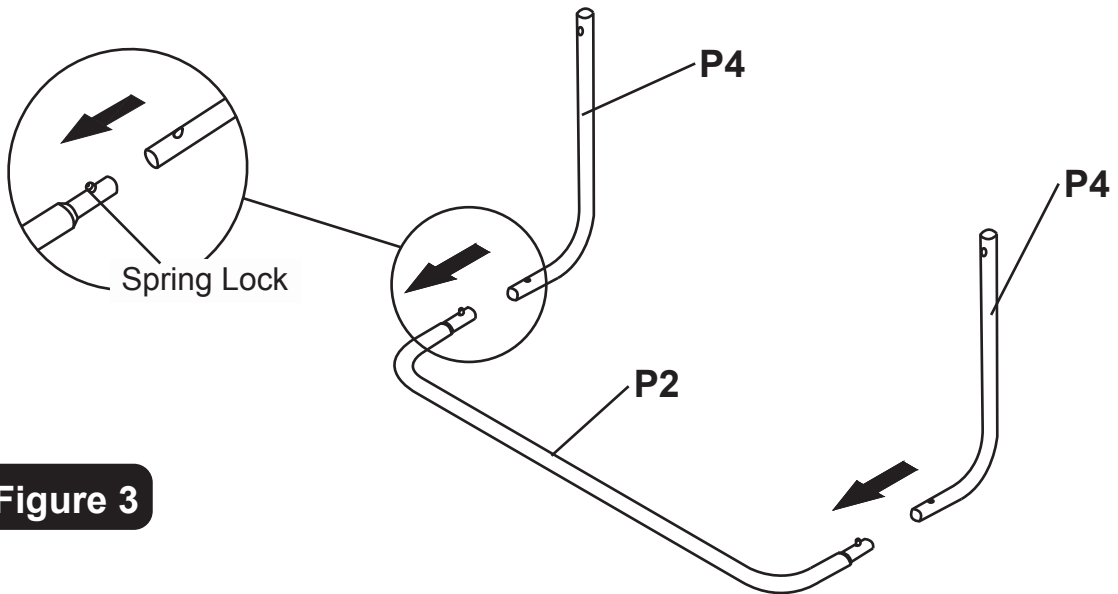


Figure 3

PARTS REQUIRED:

2 pcs - **P9** Support Tube

4. Snap Support Tubes **P9 into Back Support Tube **P4** using spring locks.**


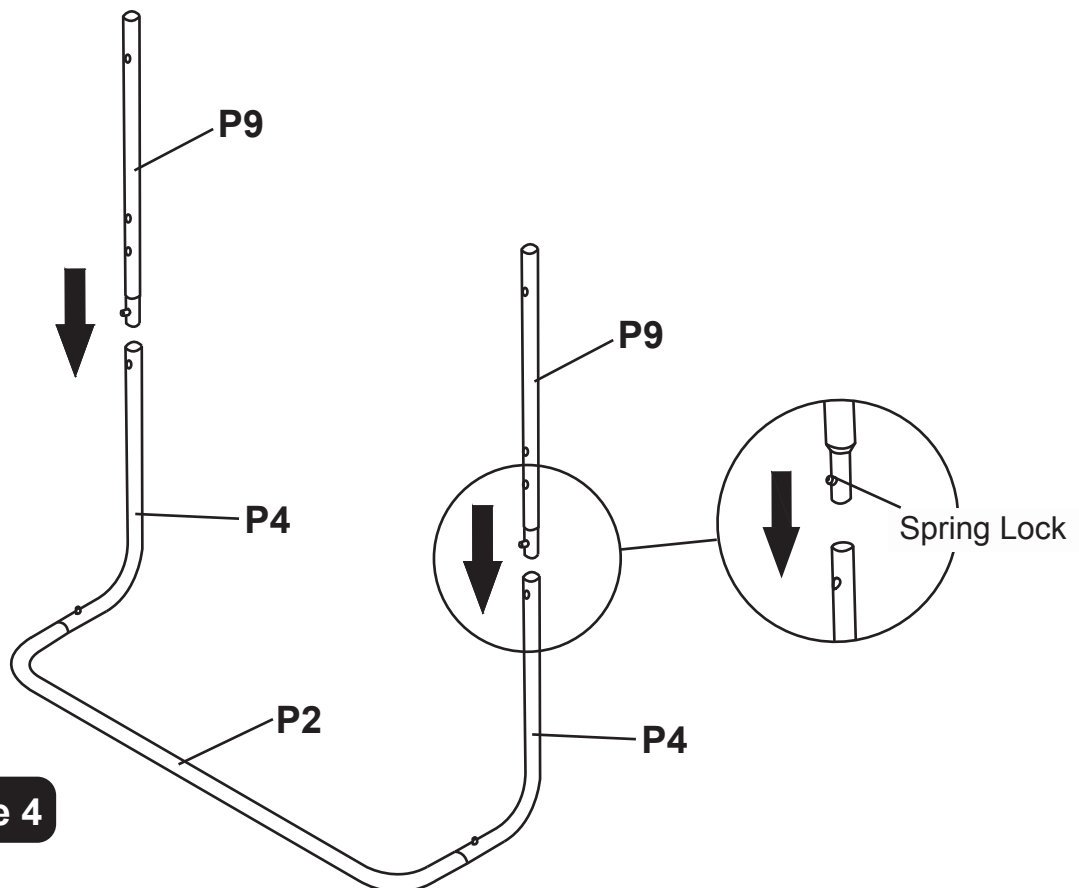


Figure 4

PARTS REQUIRED:

6 pcs - H2 Allen Head Bolt	2 pcs - P6 Back Connector Tube
12 pcs - H6 Flat Washer	2 pcs - P7 Middle Connector Tube
6 pcs - H8 Locknut	1 pc - P8 Cross Tube
2 pcs - P5 Front Connector Tube	1 pc - T1 Allen Wrench
	1 pc - T2 Wrench

5. Attach Cross Tube **P8** and Back Connector Tube **P6** to Back Tube **P9** using Allen Head Bolts **H2**, Flat Washers **H6** and Locknuts **H8** as shown in **Detail A**. Use Wrench **T2** to tighten nuts. Repeat this step for other side.
6. Slide Middle Connector Tube **P7** into Back Connector Tube **P6** using spring lock as shown in **Detail B**. Next, Slide Middle Connector Tube **P7** into Front Connector Tube **P5** using spring lock shown in **Detail C**. Repeat this step for other side.
7. Install Front Connector Tube **P5** onto Front U-Tube **P1** using Allen Head Bolt **H2**, Flat Washers **H6** and Locknut **H8** as shown in **Detail D**. Use **T2** Wrench to tighten nut. Repeat this step for other side.

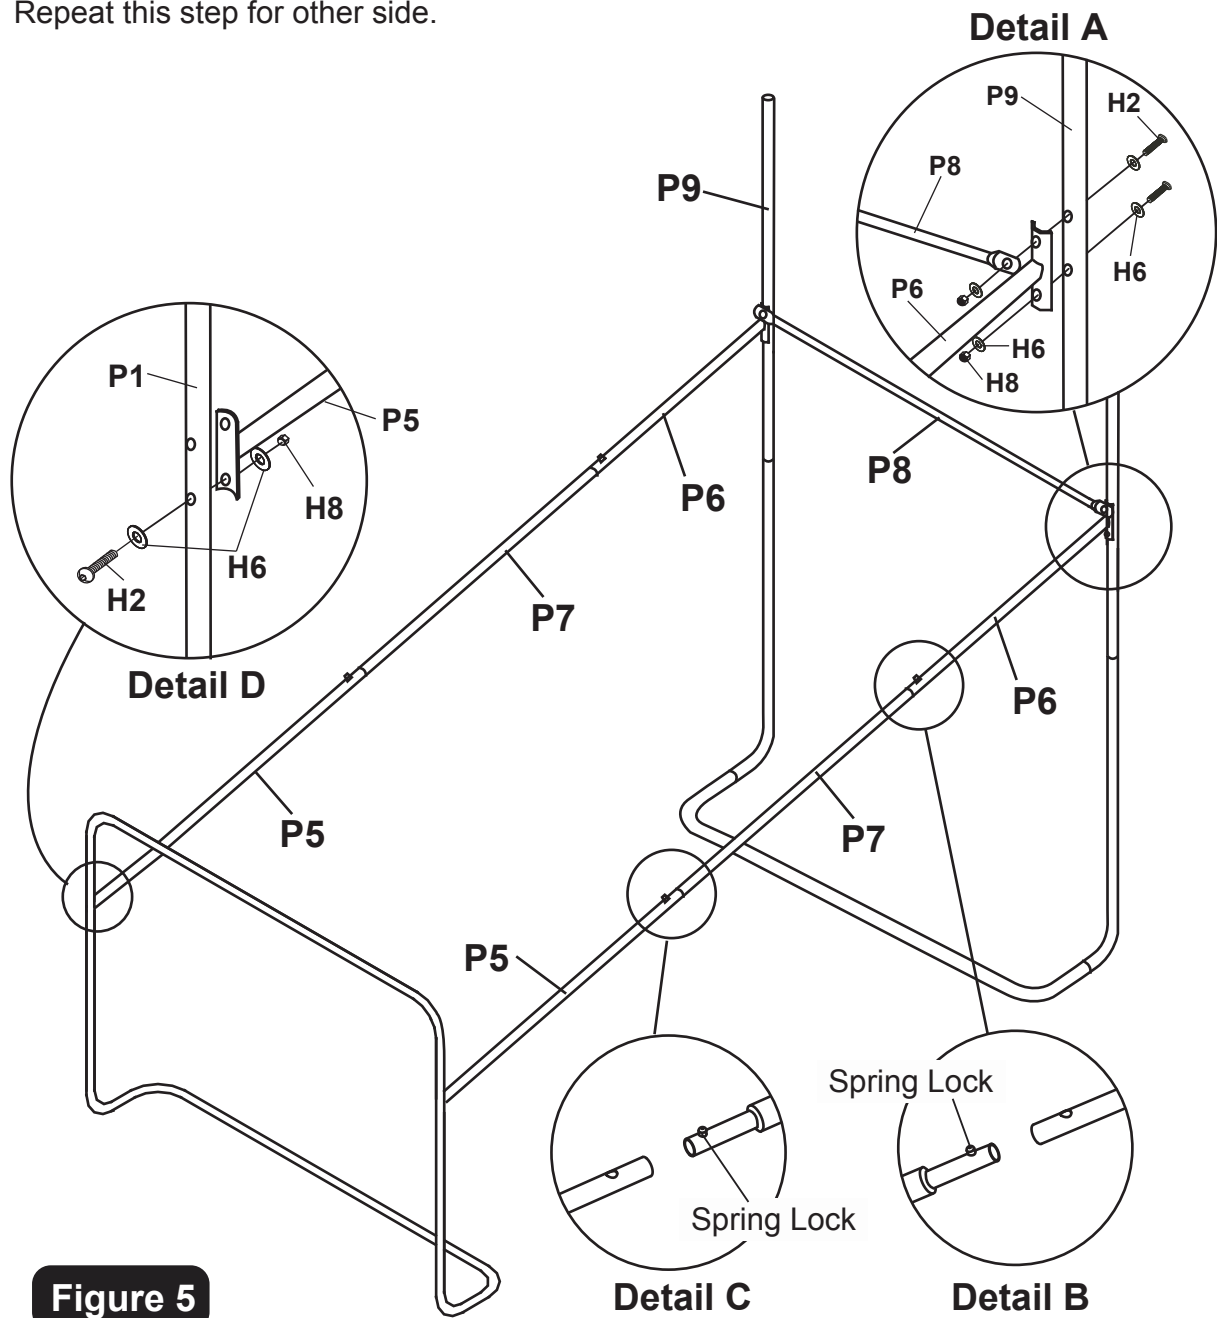


PARTS REQUIRED:

8 pcs - H3 Allen Head Bolt	2 pcs - P13 Rim Support Plate
8 pcs - H8 Locknut	2 pcs - P15 Rim Net
1 pcs - P11 Backboard	1 pc - T1 Allen Wrench
2 pc - P12 Rim	1 pc - T2 Wrench

Note: Match hole pattern on the Backboard **P11** with the Rim **P12** and Rim Support Plate **P13**.

8. Attach two rims **P12** to the backboard **P11** using Allen Head Bolts **H3**, Rim Support Plate **P13** and Locknuts **H8** as shown in **Figure 6**. The Support Plate **P13** attaches to the back of backboard **P11** as shown. Place Nets **P15** on each Rim **P12**.

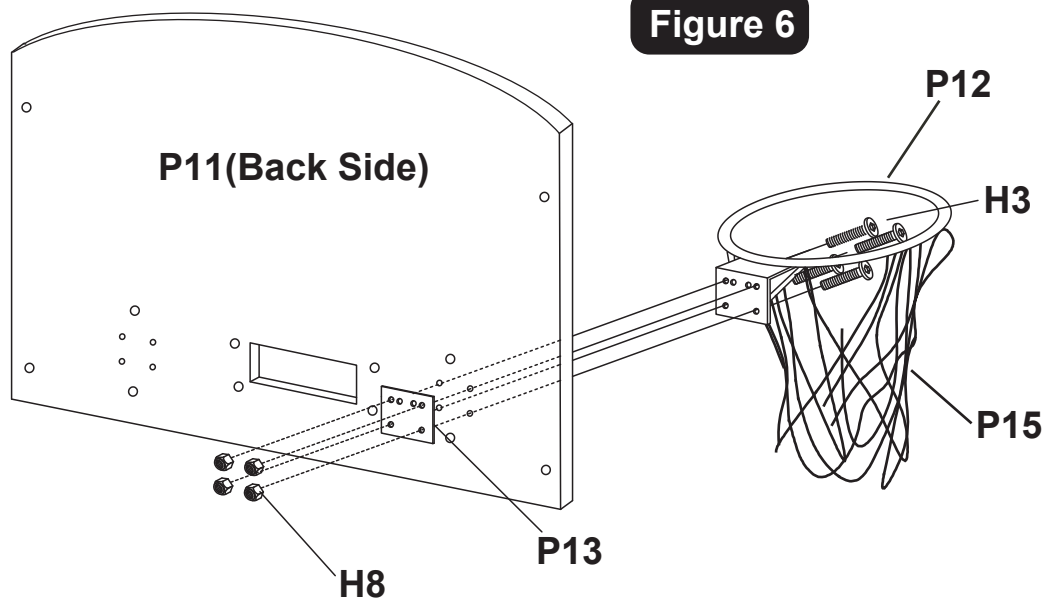


PARTS REQUIRED:

- | | |
|---|---|
| 4 pcs - H4 Allen Head Bolt | 1 pc - P14 Electronic Scorer
with Sensors and
Multi Color Wires, OR |
| 8 pcs - H5 Phillips Round Head Screw | 1 pc - P14A Electronic Scorer
with Sensors and
Solid Color Wires |
| 8 pcs - H7 Flat Washer | |
| 4 pcs - H9 Locknut | |
| 1 pc - T1 Allen Wrench | |
| 1 pc - T2 Wrench | |



**9. Important: If P14 Electronic Scorer has MULTI color sensor wires see Figure 7A.
If P14A Electronic Scorer has SOLID color sensor wires see Figure 7B.**

Peel the protective coating from electronic scorer **P14 / P14A** and attach to the back of Backboard **P11** using Allen Head Bolts **H4**, Flat Washers **H7**, and Locknuts **H9** as shown in **Figure 7**. Attach each sensor to the backboard with 2 Screws **H5** as shown below.

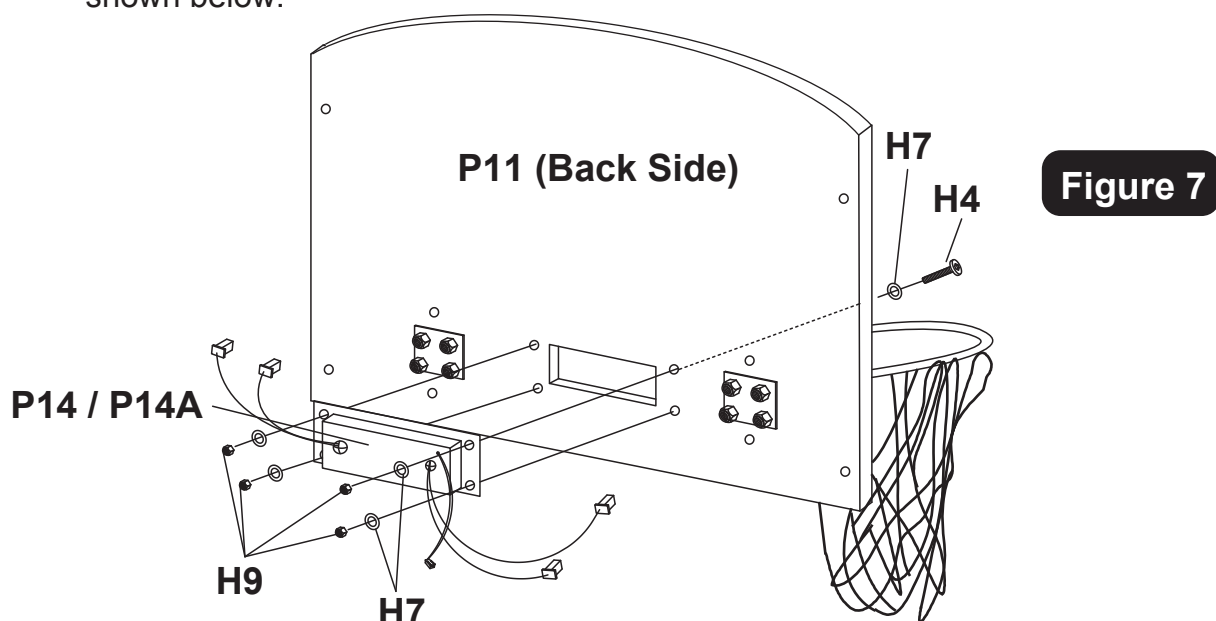

**P14 - Electronic Scorer with
Multi Color Sensor Wire**

**P14A - Electronic Scorer with
Solid Color Sensor Wire**

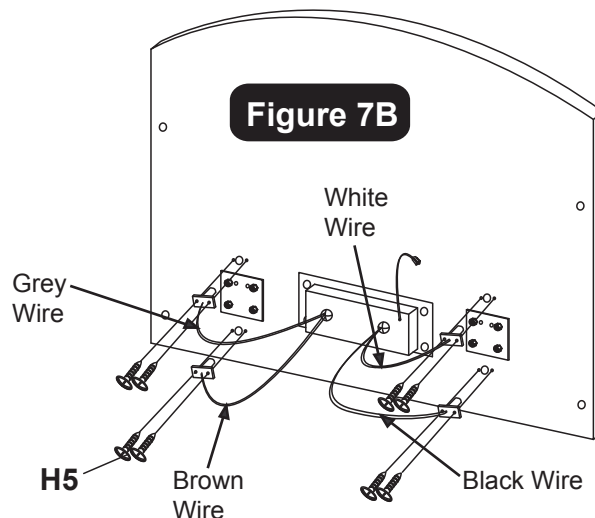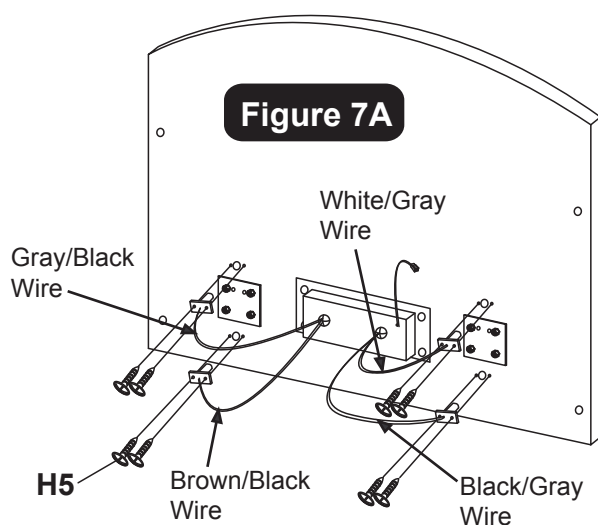

PARTS REQUIRED:

2 pcs - **P10** Top Tube
2 pcs - **P16** Ramp Net

- 10.** Slide elastic straps and sleeve of **P16** Ramp Net onto **P10** Top Tubes as shown in **Figure 8**.

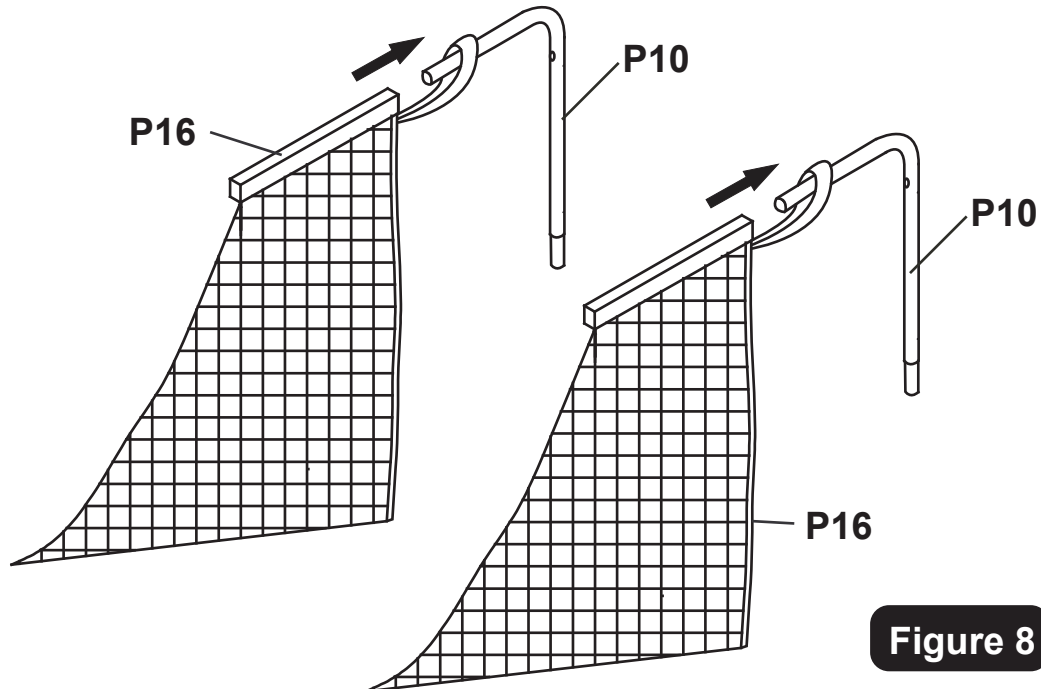


Figure 8

- 11.** Insert Top Tubes **P10** into Back Tubes **P9** as shown in **Figure 9**.

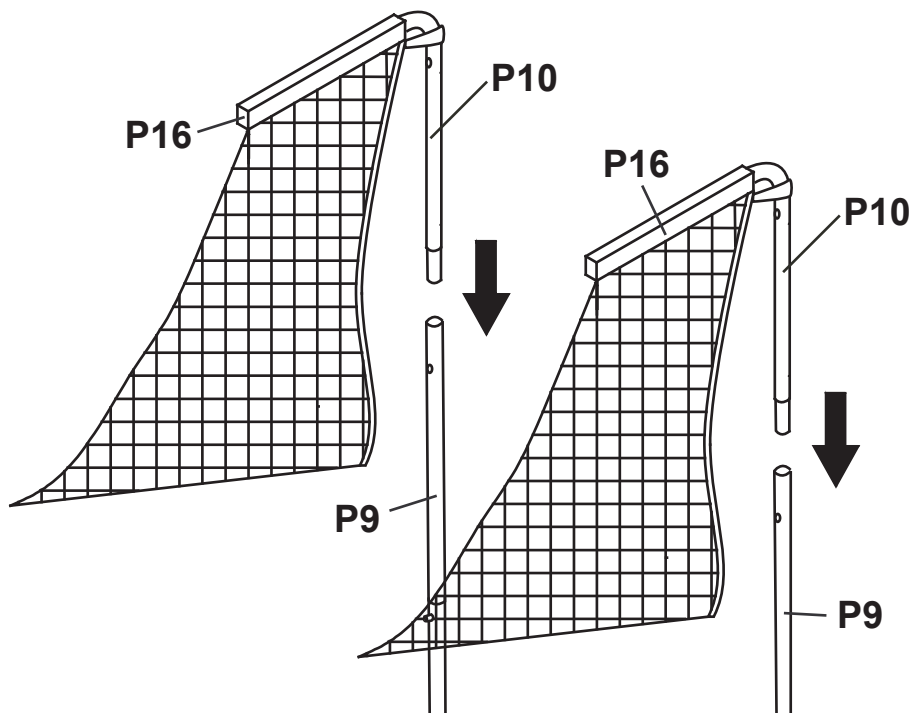


Figure 9

⚠ WARNING:

TWO (2) ADULTS ARE REQUIRED TO COMPLETE THE BACKBOARD INSTALLATION.

PARTS REQUIRED:

4 pcs - H1 M6 x 55mm Allen Head Bolt	1 pc - P8 Front Cross Tube
2 pcs - H2 M6 x 46mm Allen Head Bolt	1 pc - T1 Allen Wrench
12 pcs - H6 Flat Washer	1 pc - T2 Wrench
6 pcs - H8 Locknut	

- 12.** Attach the backboard to the frame. With the help of another adult start at the **top hole**, place a **H6** Washer on a **H1** Bolt, pass the bolt through grommet of net and **P10** Top Tube and the backboard. Place a **H6** Washer on the bolt and secure with a **H8** Locknut as shown in **Detail E**. Repeat for other side. At each bottom hole of the backboard, repeat the above procedure except bring the ramp up behind the **P8** Cross Tube, place the ramp tabs over **H1** Bolt and attach with **H6** Washer and **H8** Locknut as shown in **Detail F**.
- 13.** Slide Cross Tube **P8** through sleeve on the front of the ramp net, attach **P8** Tube to Front Connector Tube **P5** and Front U-Tube **P1** with Allen Head Bolts **H2**, Flat Washers **H6** and Locknuts **H8** as shown in **Detail G**. Use **T2** Wrench to tighten nuts.
- 14.** Secure the Velcro Straps around the tubes.

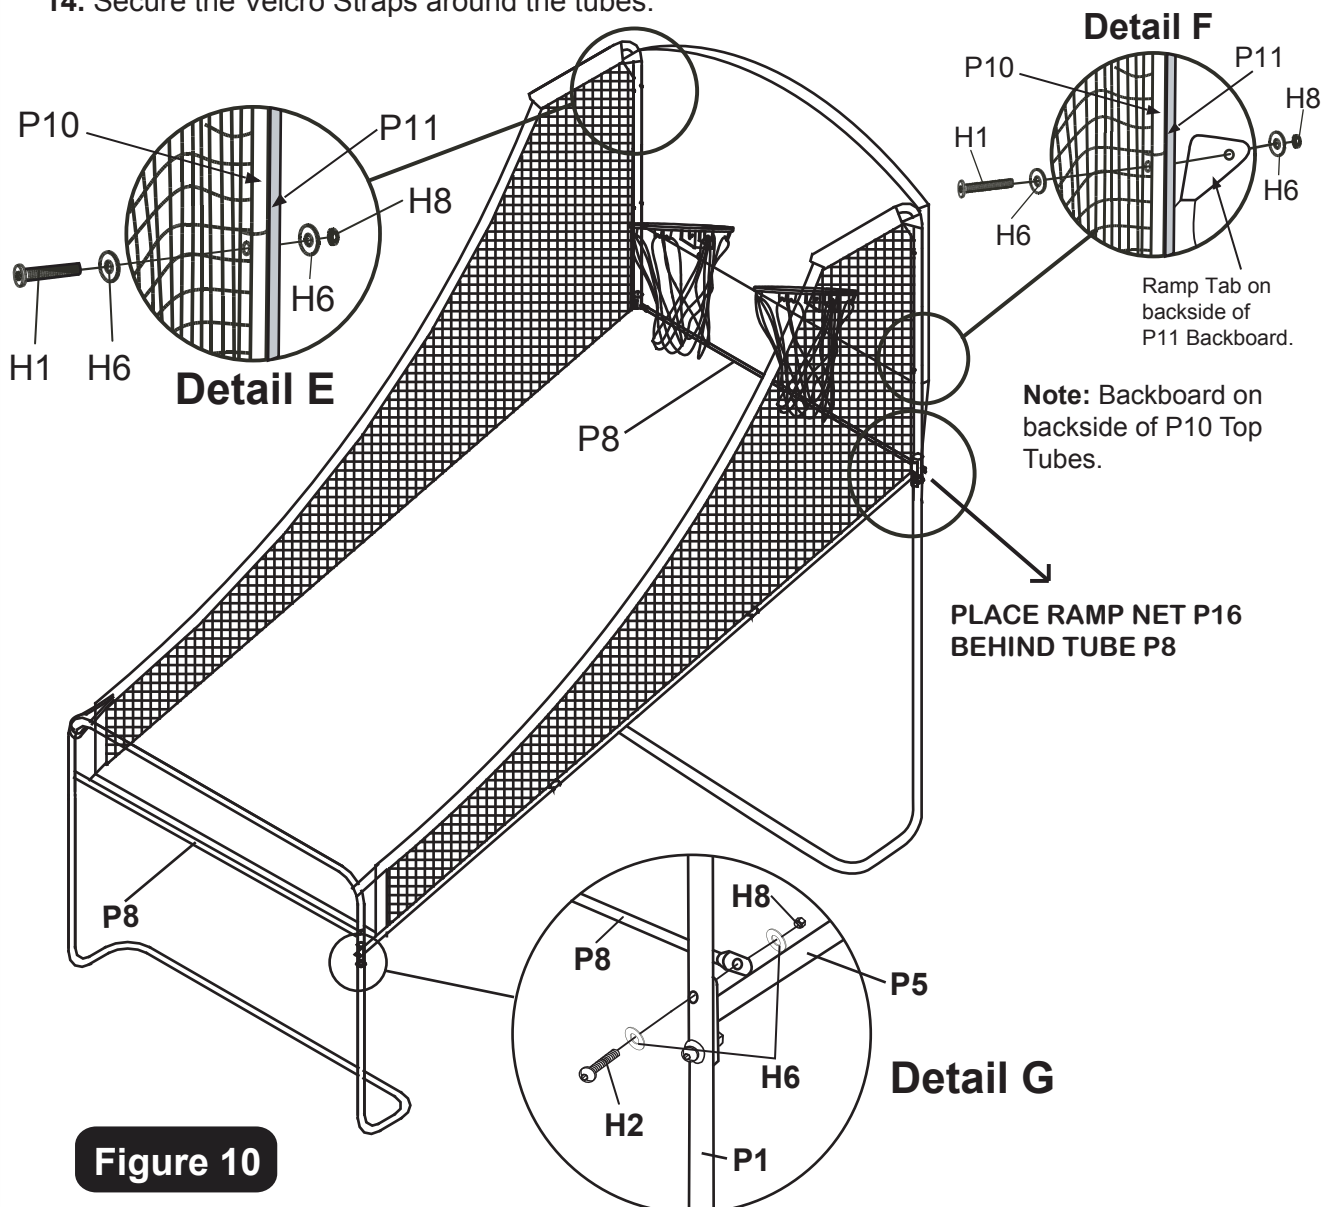


Figure 10

**Congratulations! You have now assembled your Basketball Shootout.
Please note the Care and Use instructions below.**

CARE AND USE OF YOUR BASKETBALL SHOOTOUT

1. Plug the adapter into a suitable 120v AC household outlet.
2. This product is intended for **INDOOR** use only.
3. **DO NOT** sit, climb or lean on the unit.
4. **DO NOT** drag the unit when moving it, This will damage the legs.

ADJUSTMENT AND USE OF YOUR BASKETBALL DOUBLE SHOOTOUT

Plug the adapter into a suitable 120v household outlet and into the back of the scoring unit.

Each player has 30 seconds to make as many baskets as they can. During the first 20 seconds each shot counts as 2 points. During the last 10 seconds each shot counts as 3 points.

Press the "RESET" button at the back of Electronic Scorer to start a new game.

NOTE:

You may also need to move the unit if you cannot get it to score correctly. Sunlight or halogen lighting will have an effect on the sensors causing them to not function properly. If the unit is relocated at a later date, the test procedure must be repeated as explained below.

NOTE:

If you feel the performance of the electronic scoring sensors still do not function properly, please follow these steps:

Step1: Push the "Play/Test" switch to "Test".

Step2: To begin with the "Test" mode, the scorer should have "88" "88" "88" showing on the electronic scoring display. Place a ball slowly at the top of the rim to test the top scoring sensor. The top electronics sensor will read the ball and the electronic scorer should display changes from "88" to "18" and making a "buzzing sound". Then slowly place the ball at the bottom of the rim to test the bottom electronic sensor. The bottom sensor will read the ball and the electronic scorer should display changes from "88" to "81" and making a "buzzing sound". You have now calibrated the scoring sensors for the present light conditions. If light conditions change, this same recalibration of the electronic scoring sensors may be required for proper operation of the electronics scoring sensors.

Step3: Push the "Test" mode switch to "Play" to start your game.

NOTE:

There may be some types of shots that will not score every time. If two balls pass through the rim at the same time it will not register both shots, The unit may also register a shot when the ball passes quickly in front of the rim. These situations are normal.

PRODUCT PARTS LIST

M01462AW

Part#	Description	Qty	Part#	Description	Qty
01462AWZGH1	M6 x 55mm Allen Head Bolt	4	01462AWZGP6	Back Connector Tube	2
01462AWZGH2	M6 x 46mm Allen Head Bolt	8	01462AWZGP7	Middle Connector Tube	2
01462AWZGH3	M6 x 20mm Allen Head Bolt	8	01462AWZGP8	Cross Tube	2
01462AWZGH4	M5 x 20mm Allen Head Bolt	4	01462AWZGP9	Back Tube	2
01462AWZGH5	M3 x 10mm Phillips Round Head Screw	8	01462AWZGP10	Top Tube	2
01462AWZGH6	12mm Flat Washer	24	01462AWZGP11	Backboard	1
01462AWZGH7	9mm Flat Washer	8	01462AWZGP12	Rim	2
01462AWZGH8	M6 Locknut	20	01462AWZGP13	Rim Support Plate	2
01462AWZGH9	M5 Locknut	4	01462AWZGP14	Electronic Scorer with Sensors and Multi Color Wires	1
01462AWZGT1	Allen Wrench	1	01462AWZGP14A	Electronic Scorer with Sensors and Solid Color Wires	1
01462AWZGT2	Wrench	1	01462AWZGP15	Rim Net	2
01462AWZGP1	Front U-Tube	1	01462AWZGP16	Ramp Net	1
01462AWZGP2	Base Tube	2	01462AWZGA1	Air Pump	1
01462AWZGP3	Front Support Tube	2	01462AWZGA2	Adapter	1
01462AWZGP4	Back Support Tube	2	01462AWZGA3	Basketball	4
01462AWZGP5	Front Connector Tube	2	01462AWZGK1	Hardware Kit	1
			01462AWZGM1	Manual	1

90 DAY LIMITED WARRANTY

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADE SPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of 90 days from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above 90 day warranty period, ESCALADE SPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Customer Service Dept.

1-888-996-2729 / Customer Service Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706

Attn: Customer Service Dept.

Or E-mail us at:

gameroom@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE 90 DAY PERIOD. ESCALADE SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.



Nos esforzamos en asegurarnos que nuestros productos sean de la más alta calidad y libres de defectos de fabricación o piezas faltantes.

Sin embargo, si tiene algún problema con su nuevo producto,

NO LO DEVUELVA A LA TIENDA

Contáctenos gratis al:

1-888-996-2729

FAX: 1-866-873-3535

gameroom@escaladesports.com

O escriba a:

Escalade Sports

Departamento de Servicio al Cliente

P.O. Box 889

Evansville IN 47706

Visite nuestro sitio web:

www.escaladesports.com

Por favor, tenga su número de modelo a mano al preguntar sobre las piezas.

Al contactar a Escalade Sports por favor proporcione su número de modelo, código de fecha (si corresponde) y número de pieza si solicita un reemplazo. Estos números se encuentran en el producto, el embalaje y en este manual de usuario.

Su Número de Modelo: **M01462AW**

Código de Fecha: **2-M01462AW-** **-ZG**

Fecha de Compra:

POR FAVOR CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

**¡IMPORTANTE! LEA CADA PASO
DE ESTE MANUAL ANTES DE
PROCEDER CON EL
ENSAMBLAJE.**

¡IMPORTANTE!

LOS DIBUJOS EN ESTE
MANUAL PUEDEN ESTAR
DESPROPORCIONADOS
O MODIFICADOS PARA
RESALTAR LOS DETALLES



SE NECESITAN DOS (2) ADULTOS PARA ENSAMBLAR ESTE BASKETBALL DOUBLE SHOOTOUT

Herramientas Necesarias:

Llaves T1 y T2 (Incluidas en el juego de tornillería)

Destornillador Philips

Pueden ser útiles, pero no necesarias una llave ajustable o un juego de dados.

¡IMPORTANTE!

Asegúrese de entender las siguientes sugerencias antes de proceder con el ensamble de su basketball shootout.

1. Este es un producto que opera con electricidad. Se destina para uso en INTERIORES SOLAMENTE.
2. Este producto no está diseñado para ser usado en un garaje o en un patio ya que los rayos del sol pueden tener un efecto en los sensores infrarrojos y la unidad no funcionará correctamente.
3. Ajuste las partes como se indica.
4. No apriete las partes de mas ya que podría aplastar los tubos.
5. Algunos dibujos o imágenes que aparecen en este manual pueden lucir diferente a como lucen en su producto.
6. **Para prevenir daños a las partes electrónicas, no coloque esta unidad más cerca de seis pulgadas de la pared.**




ADVERTENCIA


**LEA Y SIGA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES
DE ENSAMBLE, OPERACION Y SEGURIDAD. SE NECESITAN
POR LO MENOS DOS ADULTOS PARA ENSAMBLAR ESTE
BASKETBALL DOUBLE SHOOTOUT.**

Identificador de Herramientas


(Escala)




H1 - Tornillo de
Cabeza Allen
M6 x 55mm (4)




H2 - Tornillo de
Cabeza Allen
M6 x 46mm (8)




H3 - Tornillo de
Cabeza Allen
M6 x 20mm (8)



H4 - Tornillo de
Cabeza Allen M5 x
20mm (4)



H5 - Tornillo de
Cabeza Redonda
Phillips M3 x 10mm (8)



H6 - 12 mm
Arandela Plana
(24)



H7 - Arandela Plana 9mm (8)



H8 - Contratuerca M6 (20)



H9 - Contratuerca
M5 (4)



(Sin Escala)

T1 - Llave Allen (1)




(Sin Escala)

T2 - Llave (1)


Identificador de Piezas (Sin Escala)



P1 - Tubo Frontal en U (1)

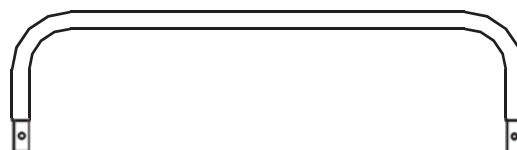


P2 - Tubo Base (2)

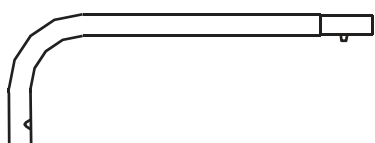


P3 - Tubo de Soporte
Frontal (2)



P4 - Tubo de Soporte
Posterior (2)



P5 - Tubo Conector
Frontal (2)



P6 - Tubo Conector
Posterior (2)




P7 - Tubo Conector
Central (2)



P8 - Tubo Transversal (2)




P9 - Tubo Posterior (2)

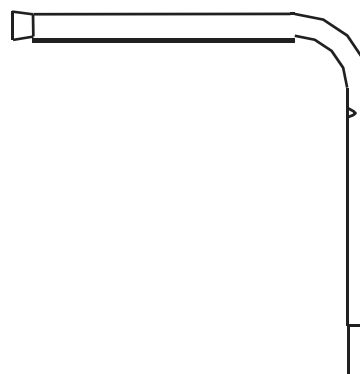


P10 - Tubo Superior (2)


Identificador de Piezas (Sin Escala)

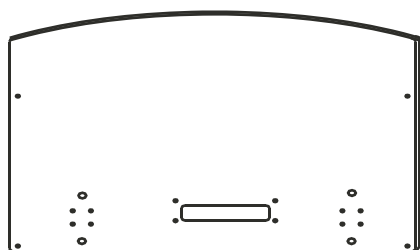


P11 - Tablero (1)

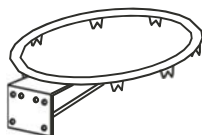


P12 - Aro (2)



P13 - Plato de Soporte
del Aro (2)

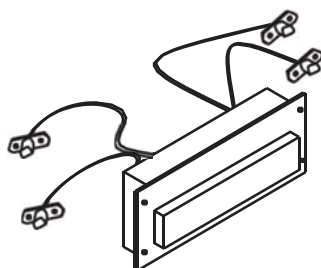

P14 - Anotador
Electrónico con
Sensores y Cables
Multicolor (1)

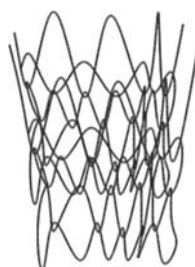

P15 - Red del
Aro (2)



P16 - Red de la
Rampa


O

P14A - Anotador Electrónico
con Sensores y
Cables de Color
Sólido (1)


Identificador de Accesorios (Sin Escala)



A1 - Bomba de Aire
con Aguja (1)



A2 - Adaptador (1)

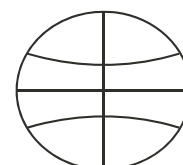

A3 – Balón



ADVERTENCIA:
RIESGO DE ASFIXIA
Piezas pequeñas.
No apto para niños menores de
3 años.

PIEZAS NECESARIAS:

2 piezas - **P3** Tubo de Soporte Frontal

1 pieza - **P2** Tubo Base

- 1.** Acople los Tubos de Soporte Frontal **P3** en el Tubo Base **P2** utilizando los pasadores de resortes.

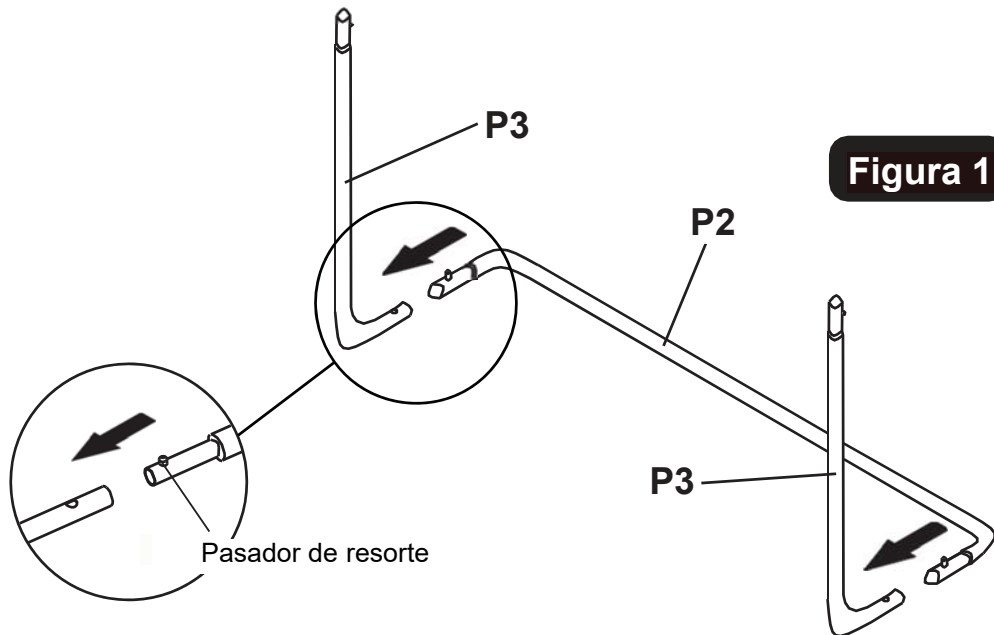


Figura 1

PIEZAS NECESARIAS:

1 pieza - **P1** Tubo U

- 2.** Acople el Tubo U Frontal **P1** en el Tubo de Soporte Frontal **P3** utilizando las pasadores de resortes.

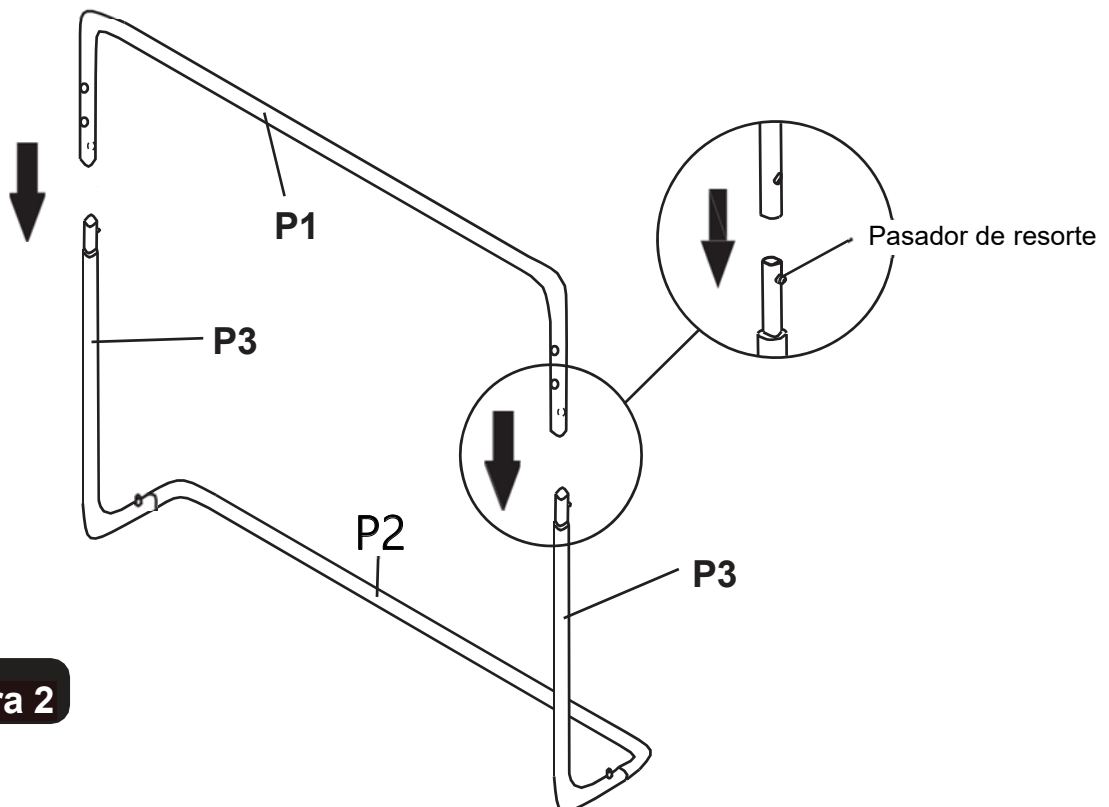


Figura 2

PIEZAS NECESARIAS

1 pieza - **P2** Tubo Base

2 piezas - **P4** Tubo de Soporte Posterior

3. Acople los Tubos de Soporte Posterior **P4** al Tubo Base **P2** utilizando las pasadores de resortes.

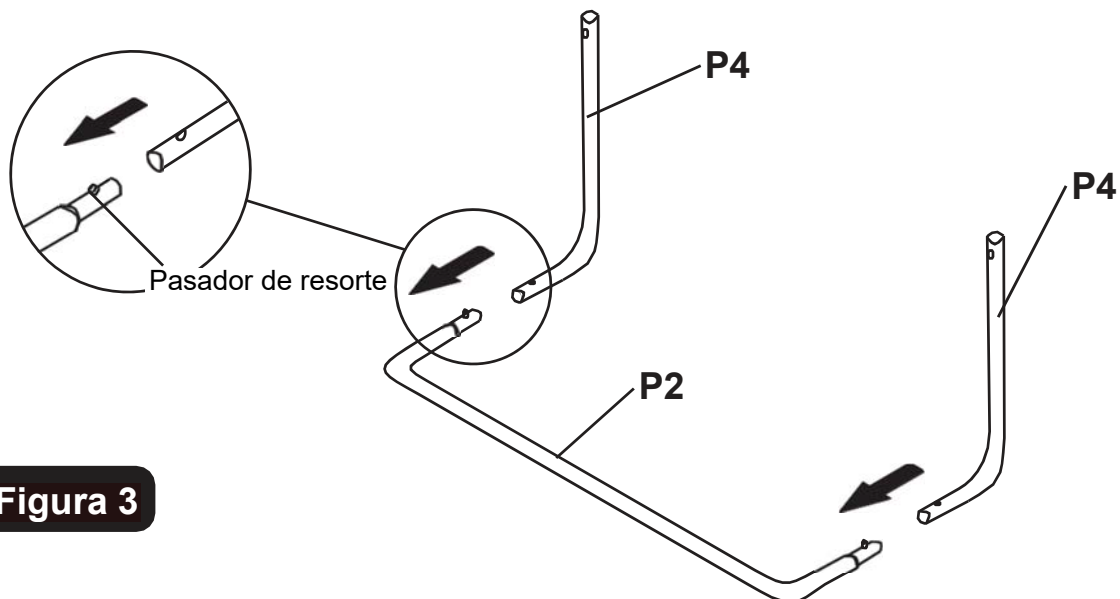


Figura 3

PIEZAS NECESARIAS:

2 piezas - **P9** Tubo de Soporte

4. Acople el Tubo de Soporte **P9** en el Tubo de Soporte Posterior **P4** utilizando la Pasador de resortes.

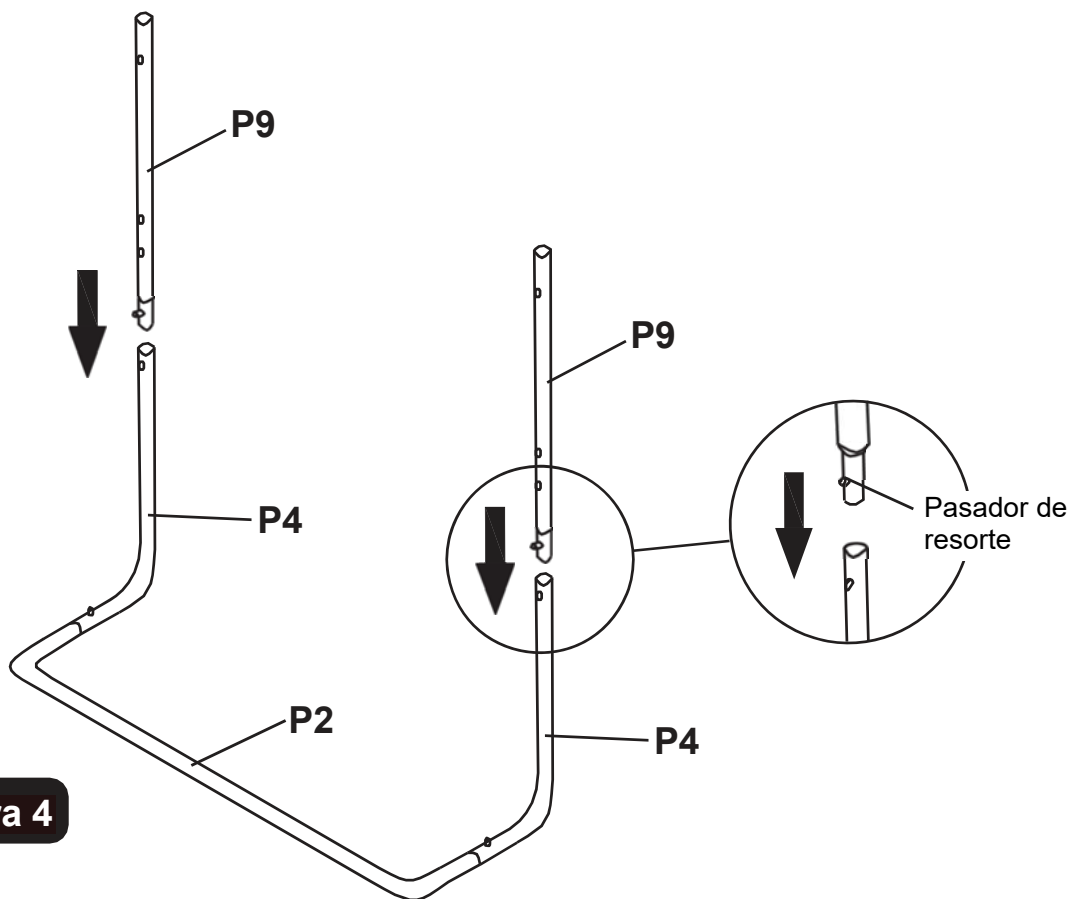


Figura 4

PIEZAS NECESARIAS:

6 piezas - H2 Tornillo de Cabeza Allen	2 piezas - P6 Tubo Conector Posterior
12 piezas - H6 Arandela Plana	2 piezas - P7 Tubo Conector Central
6 piezas - H8 Contratuerca	1 pieza - P8 Tubo Transversal
2 piezas - P5 Tubo Conector Frontal	1 pieza - T1 Llave Allen
	1 pieza - T2 Llave

5. Fije el Tubo Transversal **P8** y el Tubo Conector Posterior **P6** al Tubo Posterior **P9** utilizando los Tornillos de Cabeza Allen **H2**, las Arandelas Planas **H6** y las Contratuercas **H8** como se muestra en el **Detalle A**. Utilice la Llave **T2** para ajustar las tuercas. Repita este paso para el otro lado.
6. Deslice el Tubo Conector Central **P7** en el Tubo Conector Posterior **P6** utilizando la cerradura de resorte como se muestra en el **Detalle B**. Ahora, deslice el Tubo Conector Central **P7** en el Tubo Conector Frontal **P5** utilizando una pasador de resorte de como se muestra en el **Detalle C**. Repita este paso para el otro lado.
7. Instale el Tubo Conector Frontal **P5** en el Tubo Frontal U **P1** utilizando el Tornillo de Cabeza Allen **H2**, las Arandelas Planas **H6** y las Contratuercas **H8** como se muestra en el **Detalle D**. Utilice la Llave **T2** para apretar la tuerca. Repita este paso para el otro lado.

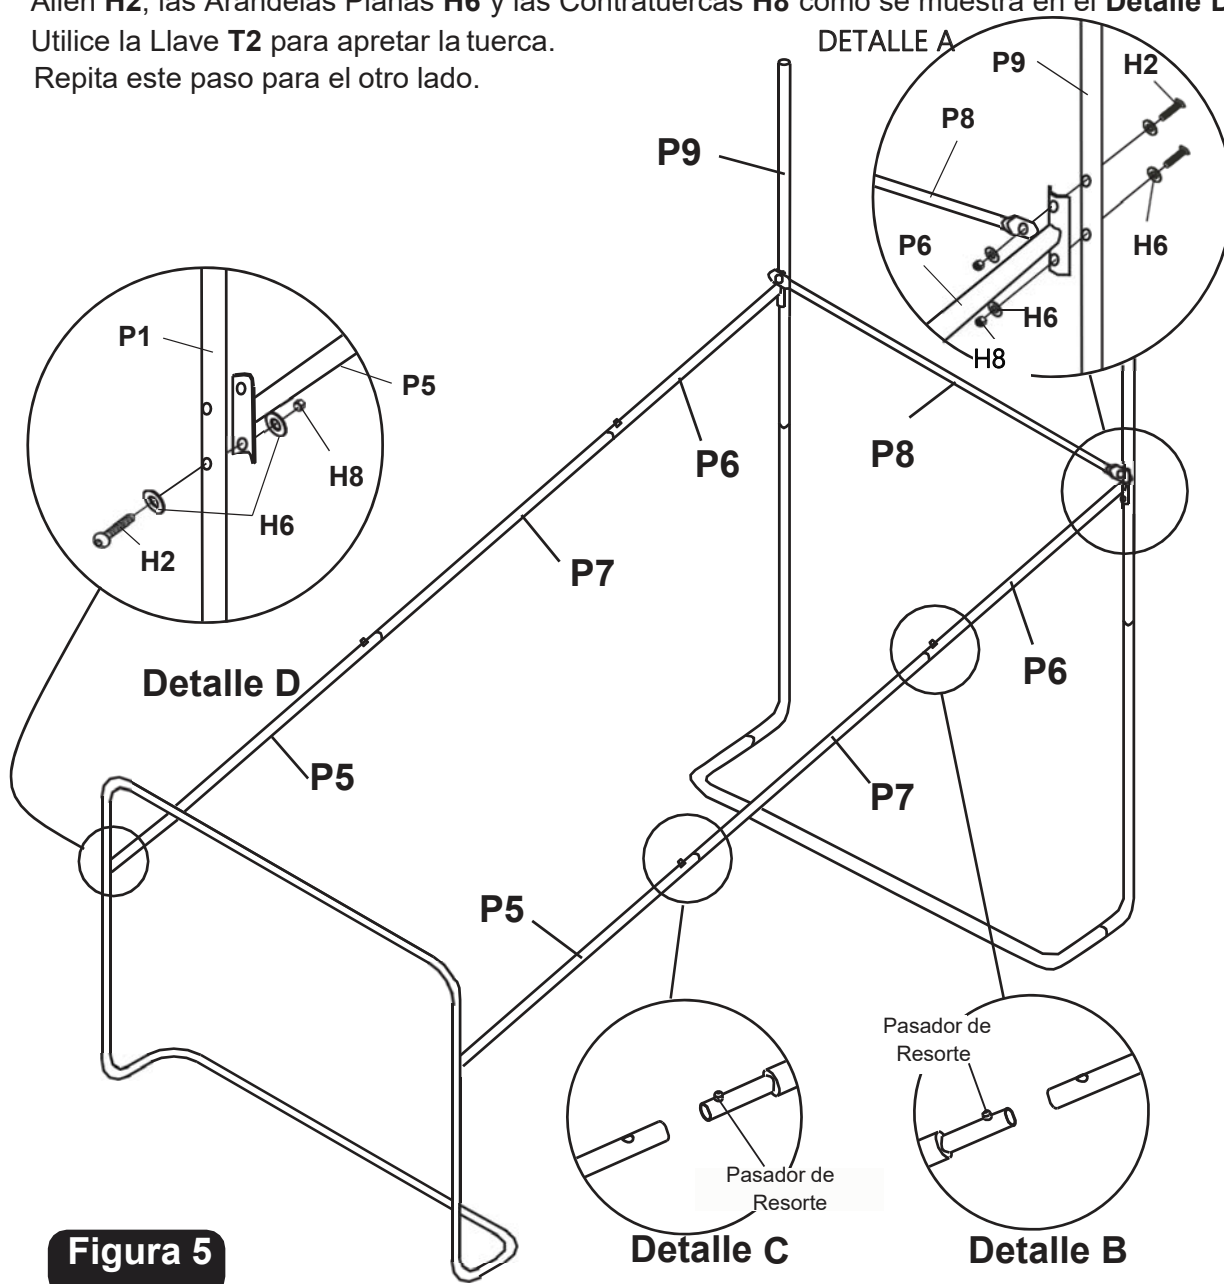


Figura 5

PIEZAS NECESARIAS:

8 piezas - **H3** Tornillo de Cabeza Allen

8 piezas- **H8** Contratuerca

1 pieza - **P11** Tablero

2 piezas - **P12** Aro

2 piezas - **P13** Plato de Soporte del Aro


2 piezas - **P15** Red del Aro

1 pieza - **T1** Llave Allen

1 pieza - **T2** Llave

Nota: Haga que coincida el patrón de hoyos en el Tablero **P11** con el Aro **P12** y el Plato de Soporte del Aro **P13**.

8. Fije los dos Aros **P12** al tablero **P11** utilizando los Tornillos de Cabeza Allen **H3**, el Plato de Soporte del Aro **P13** y las Contratuercas **H8** como se muestra en la **Figura 6**. El Plato de Soporte **P13** se fija a la parte posterior del tablero **P11** como se muestra. Coloque las Redes **P15** en cada Aro **P12**.

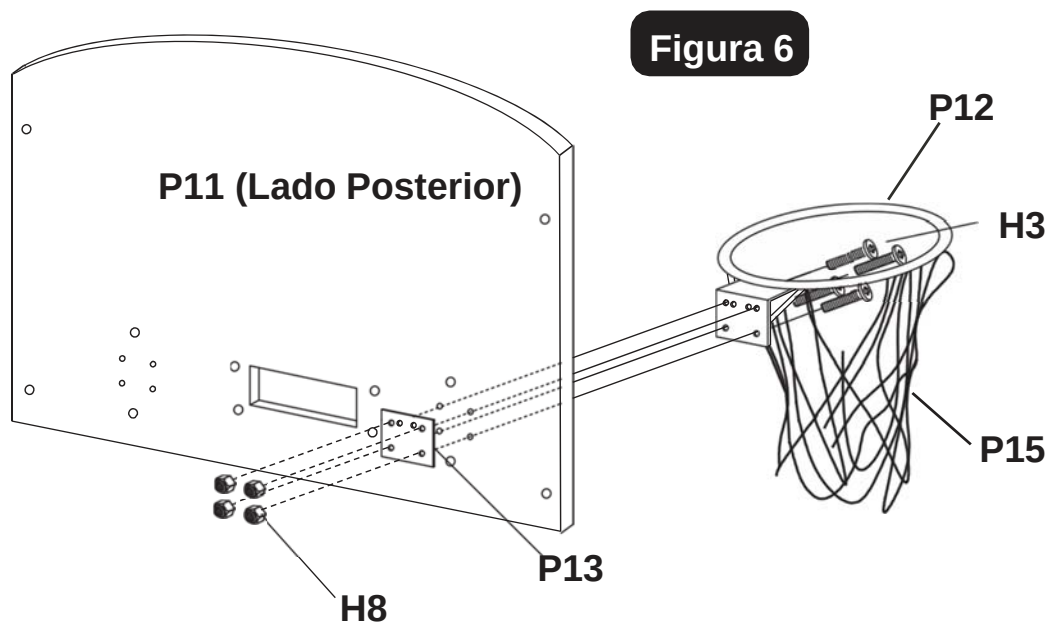


PIEZAS NECESARIAS:

4 piezas - **H4** Tornillo de Cabeza Allen
 8 piezas - **H5** Tornillo de Cabeza Redonda
 8 piezas - **H7** Arandela Plana
 4 piezas - **H9** Contratuerca
 1 pieza - **T1** Llave Allen
 1 pieza - **T2** Llave

1 pieza - **P14** Anotador Electrónico
 con Sensores y
 Cables Multi Color,O
 1 pieza - **P14A** Anotador Electrónico
 con Sensores y Cables de
 Color Sólido



9. Importante: Si el Anotador Electrónico P14 tiene cables MULTICOLOR vea la Figura 7A. Si el Anotador Electrónico P14 tiene cables de color SÓLIDO vea la Figura 7B.

Despegue la lámina protectora del anotador electrónico **P14 / P14A** y fíjela a la parte posterior del Tablero **P11** utilizando Tornillos de Cabeza Allen **H4**, las Arandelas Planas **H7** y las Contratuercas **H9** como se muestra en la **Figura 7**. Fije cada sensor al tablero con 2 Tornillos **H5** como se muestra debajo.

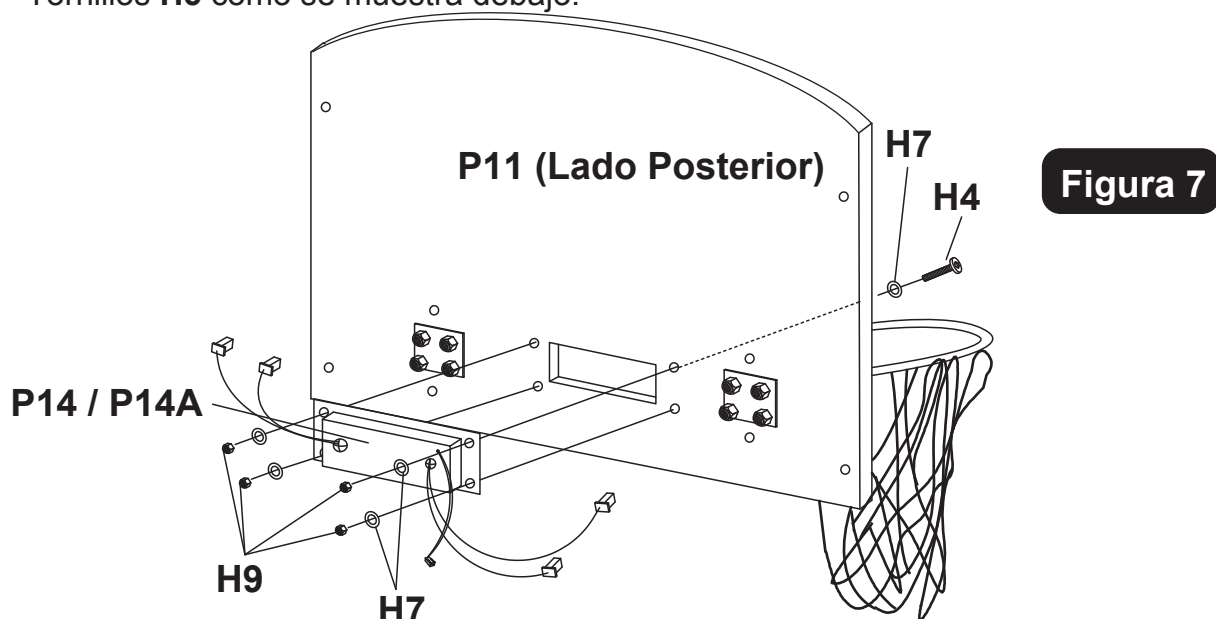

P14 - Anotador Electrónico con Cables del Sensor Multicolor

P14A - Anotador Electrónico con Cables del Sensor de Color Sólido

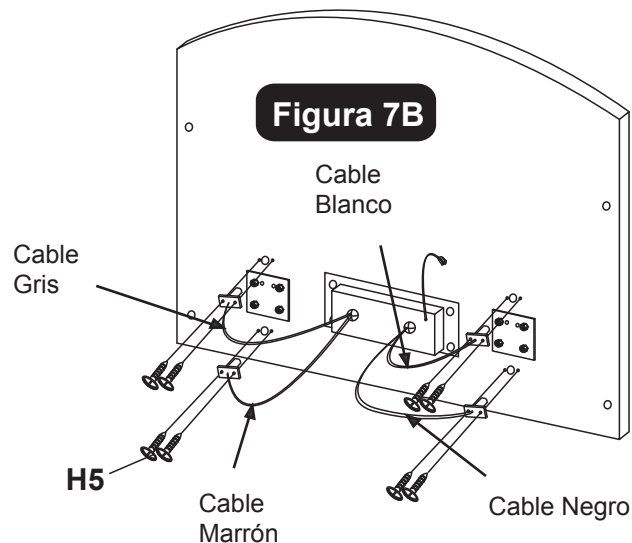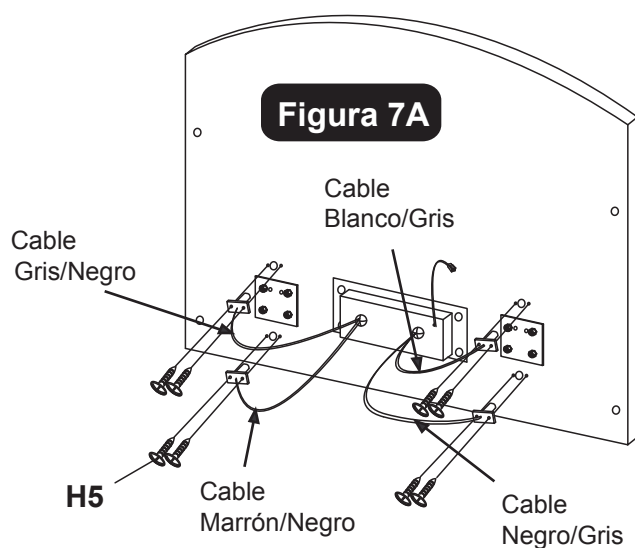

PIEZAS NECESARIAS:

2 piezas - **P10** Tubo Superior
2 piezas - **P16** Red de la Rampa

10. Deslice las cintas elásticas y manguito de la Red de la Rampa **P16** en los Tubos Superiores **P10** como se muestra en la **Figura 8**.

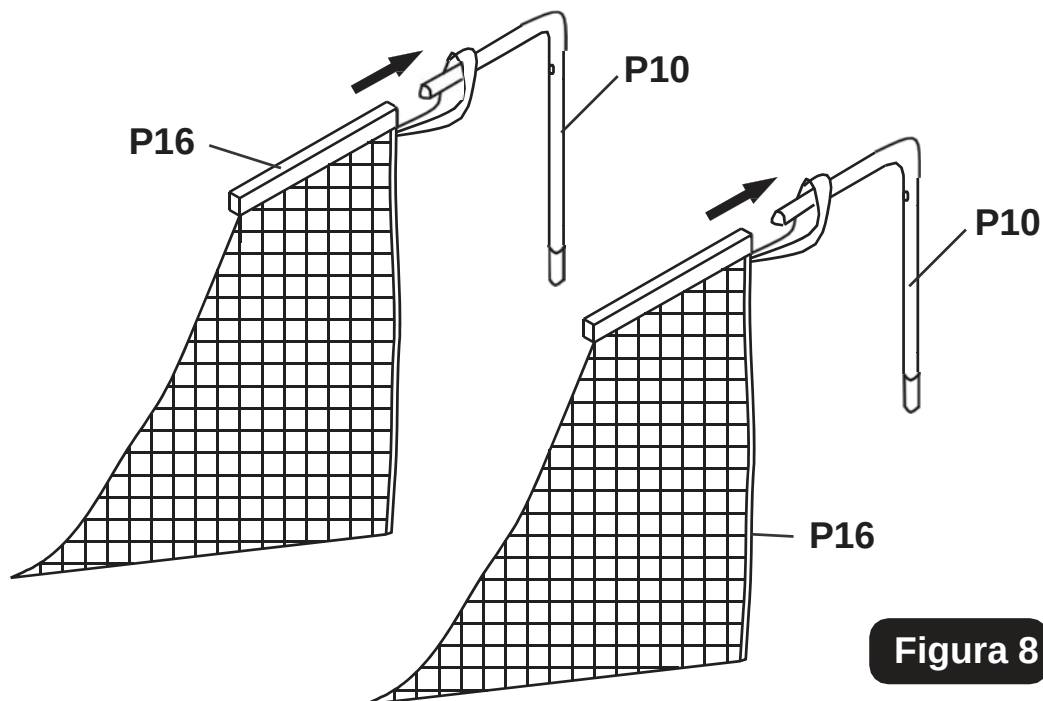


Figura 8

11. Inserte los Tubos Superiores **P10** en los Tubos Posteriores **P9** como se muestra en la **Figura 9**.

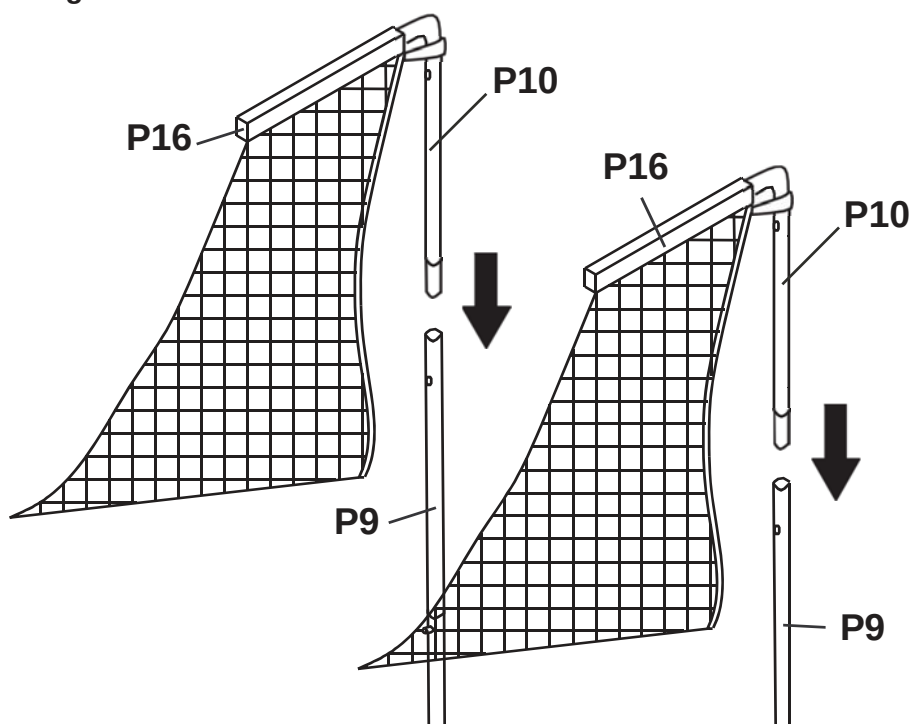


Figura 9

! ADVERTENCIA:

Se requiere de dos (2) adultos para completar la instalación de la tabla posterior


PIEZAS NECESARIAS:

4 piezas - **H1** Tornillo de Cabeza Allen M6 x 55mm
2 piezas - **H2** Tornillo de Cabeza Allen M6 x 46mm
12 piezas - **H6** Arandela Plana
6 piezas - **H8** Contratuercas

1 pieza - **P8** Tubo Transversal Frontal
1 pieza - **T1** Llave Allen
1 pieza - **T2** Llave

12. Fije el tablero al marco. Con la ayuda de otro adulto comience en el **hoyo superior**, coloque una Arandela **H6** en el Tornillo **H1**, pase el tornillo a través del ojal de la red y del Tubo Superior **P10** y del tablero. Coloque una Arandela **H6** en el tornillo y asegúrela con una Contratuercas **H8** como se muestra en el **Detalle E**. Repita para el otro lado. En cada hoyo inferior del tablero, repita el procedimiento anterior, excepto llevar la rampa detrás del Tubo Transversal **P8**, coloque la pestaña de la rampa encima del Tornillo **H1** y fíjelo con la Arandela **H6** y la Contratuercas **H8** como se muestra en el **Detalle F**.
13. Deslice el Tubo Transversal **P8** a través del manguito en la parte delantera de la red de rampa, fije el Tubo **P8** al Tubo Conector Frontal **P5** y el Tubo U Frontal **P1** con los Tornillos de Cabeza Allen **H2**, las Arandelas Planas **H6** y las Contratuercas **H8** como se muestra en **Detalle G**. Use la Llave **T2** para apretar las tuercas.
14. Asegure las Cintas de Velcro alrededor de los tubos

Detalle F

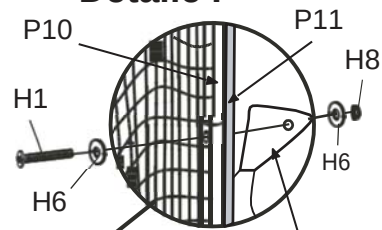

Rampa en el lado posterior del Tablero P11

Nota: Tablero en el lado posterior de los Tubos Frontales P10.

COLOQUE LA RED DE LA RAMPA P16 DETRÁS DEL TUBO P8

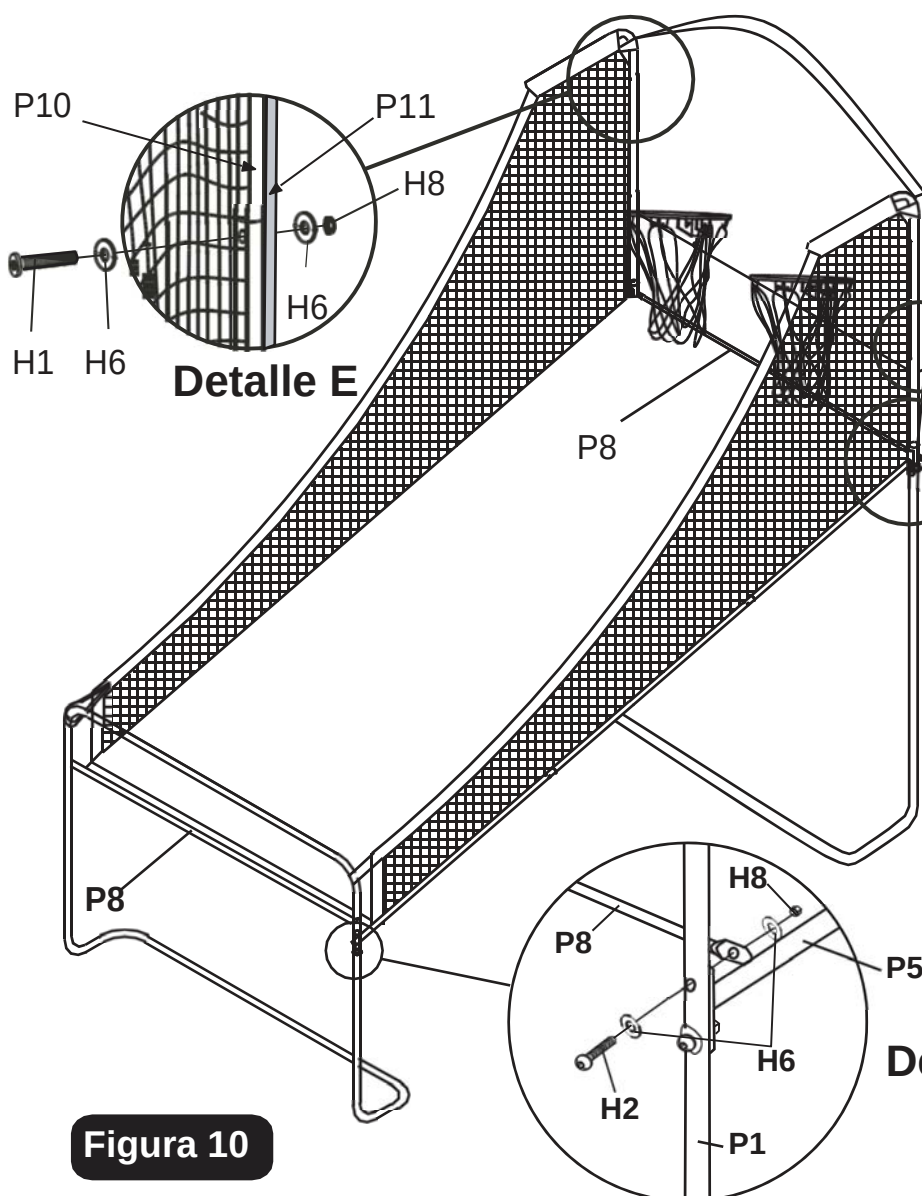


Figura 10

¡Felicidades! Ahora ha ensamblado su Set de Baloncesto
Por favor, tome en cuenta las siguientes instrucciones de Uso y Cuidado

CUIDADO Y USO DE SU SET DE BALONCESTO

1. Conecte el adaptador a un tomacorriente de 120v AC
2. Este producto es solo para usarse en **INTERIORES**.
3. **NO** se siente, escale, ni apoye en la unidad.
4. **NO** arrastre la unidad al moverla, esto dañará las patas.
5. **NO** coloque la parte trasera de este producto contra la pared como durante el juego, la parte trasera del producto su pared podría dañarse.

AJUSTE Y USO DE SU SET DE BALONCESTO

Conecte el adaptador en un tomacorriente adecuado de 120v y a la parte posterior de la unidad del anotador.

Cada jugador tiene 30 segundos para anotar tantas cestas como puedan. Durante los primeros 20 segundos cada disparo cuenta como 2 puntos. Durante los últimos 10 segundos cada disparo cuenta como 3 puntos.

Pulse el botón "RESET" en la parte posterior del Anotador Electrónico para iniciar un nuevo juego.

NOTA:

También puede que necesite mover la unidad si no puede conseguir que marque correctamente. La luz solar o la iluminación halógena tendrán un efecto en los sensores causando que no funcionen correctamente. Si la unidad se traslada en una fecha posterior, el procedimiento de prueba debe repetirse como se explica a continuación.

NOTA:

Si cree que, el rendimiento de los sensores de puntuación electrónicos no funciona correctamente, siga estos pasos:

Paso 1: Pulse el interruptor "Play/Test" a "Test".

Paso 2: Para comenzar con el modo "Test", el anotador debe tener "88" "88" "88" en la pantalla de puntuación electrónica. Coloque una bola lentamente en la parte superior del aro para probar el sensor de puntuación superior. El sensor electrónico superior leerá la bola y el anotador electrónico debe mostrar un cambio de "88" a "18" y hacer un "zumbido". Luego, coloque lentamente la pelota en la parte inferior del aro para probar el sensor electrónico inferior. El sensor electrónico superior leerá la bola y el anotador electrónico debe mostrar un cambio de "88" a "81" y hacer un "zumbido". Ahora ha calibrado los sensores de puntuación para las condiciones de iluminación actuales. Si las condiciones de iluminación cambian, puede ser necesario hacer esta misma recalibración de los sensores de puntuación electrónicos para su correcto funcionamiento.

Paso 3: Cambie el interruptor de modo "Test" a "Play" para iniciar su juego.

NOTA:

Pueden haber algunos lanzamientos que no se marcarán si dos bolas pasan a través del aro al mismo tiempo, no registrará ambas tomas, la unidad también puede registrar un tiro cuando la pelota pasa rápidamente delante del aro. Esto es normal.

LISTA DE PIEZAS DEL PRODUCTO

M01462AW

# de Pieza	Descripción	Cant	# de Pieza	Descripción	Cant.
01462AWZGH1	M6 x 55mm		01462AWZGP6	Tubo Conector Posterior	2
	Tornillo de Cabeza Allen	4	01462AWZGP7	Tubo Conector Central	2
01462AWZGH2	M6 x 46mm		01462AWZGP8	Tubo Transversal	2
	Tornillo de Cabeza Allen	8	01462AWZGP9	Tubo Posterior	2
01462AWZGH3	M6 x 20mm		01462AWZGP10	Tubo Superior	2
	Tornillo de Cabeza Allen	8	01462AWZGP11	Tablero	1
01462AWZGH4	M5 x 20mm		01462AWZGP12	Aro	2
	Tornillo de Cabeza Allen	4	01462AWZGP13	Plato de Soporte del Aro	2
01462AWZGH5	M3 x 10mm		01462AWZGP14	Anotador Electrónico	
	Tornillo de Cabeza Phillips	8		con Sensores y Cables	
01462AWZGH6	Arandela Plana 12mm	24		Multi Color	1
01462AWZGH7	Arandela Plana 9mm	8	01462AWZGP14A	Anotador Electrónico	
01462AWZGH8	Tuerca M6	20		con Sensores y Cable	
01462AWZGH9	Tuerca M5	4		de Color Sólido	1
01462AWZGT1	Llave Allen	1	01462AWZGP15	Red del Aro	2
01462AWZGT2	Llave	1	01462AWZGP16	Red de la Rampa	1
01462AWZGP1	Tubo Frontal en U	1	01462AWZGA1	Bomba de Aire	1
01462AWZGP2	Tubo Base	2	01462AWZGA2	Adaptador	1
01462AWZGP3	Tubo de Soporte Frontal	2	01462AWZGA3	Baloncesto	4
01462AWZGP4	Tubo de Soporte Posterior	2	01462AWZGK1	Juego de tornillería	1
01462AWZGP5	Tubo Conector Frontal	2	01462AWZGM1	Manual	1

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Esta garantía se extiende a la compra al consumidor original de cualquier Producto ESCALADE SPORTS (en lo sucesivo, el "Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA Este Producto está garantizado para el comprador original por un período de 90 días a partir de la fecha de la compra original.

COBERTURA DE GARANTÍA: ESCALADE SPORTS le garantiza al Comprador Original del Producto que cualquier Producto está libre de defectos de material y fabricación cuando se usa según el propósito previsto bajo condiciones y uso normales. ESTA GARANTÍA ES ANULADA SI EL PRODUCTO HA SIDO DAÑADO POR ACCIDENTE, USO ILÓGICO, NEGLIGENCIA, SERVICIO IMPROPIO, FALLA AL SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PROVISTAS CON EL PRODUCTO U OTRAS CAUSAS QUE NO SURJAN DE DEFECTOS EN MATERIAL Y FABRICACIÓN-

GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO: Durante el período de garantía de 90 días anteriores, ESCALADE SPORTS reparará o reemplazará con un modelo comparable, Producto o componente del mismo, que pueda resultar defectuoso bajo uso normal y cuidado apropiado, y que nuestra prueba revele nuestra satisfacción, contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

Departamento de Servicio al Cliente / 1-888-996-2729

O escríbanos a:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706

Attn: Customer Service Dept.

O envíe un correo electrónico a: gameroom@escaladesports.com

Aparte de los requisitos de envío, no se hará ningún cargo por dicha reparación o reemplazo de los Productos en garantía. ESCALADE SPORTS recomienda encarecidamente que el Producto esté asegurado antes de enviarlo por correo.

EXENCIÓN DE GARANTÍA: CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURJA DE ESTA VENTA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL PERÍODO SUPERIOR A 90 DÍAS. ESCALADE SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO O POR OTROS COSTOS, GASTOS O DAÑOS CONSECUCIONALES O INCIDENTALES DE ALGÚN OTRO USO.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes. En ese momento, las limitaciones anteriores pueden no aplicar.

RECURSOS LEGALES: Esta Garantía Limitada le otorga derechos legales específicos, pero también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.